



Sun™ Management Center 4.0 版本 2 附加软件发行说明

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件号码 820-4358-10 v2
2008 年 2 月, 修订版 A

请将有关本文档的意见和建议提交至: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

对于本文档中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、docs.sun.com、Solaris、Sun Management Center、Netra、Sparc Enterprise、Sun Fire、Sun Blade 和 Sun Ultra 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国政府权利 - 商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



Adobe PostScript

目录

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件发行说明 1

此发行版的新增功能 1

支持的系统和环境 2

推荐的修补程序 3

文档 4

获取附加软件 4

安装 5

 从 Sun Management Center 3.6 或 3.61 软件更新 7

 ▼ 卸载 3.6 Vx CommonConfig Reader 附加软件 7

 ▼ 安装 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件 7

 安装 Sun Management Center 4.0 软件 8

 ▼ 安装 Sun Management Center 4.0 软件 8

已知错误 9

 SunMC 不显示 NEM 条目 9

 不显示其他风扇传感器阈值 9

 不显示风扇 FRU 数据 9

 SunMC 控制台错误地显示了“说明”字段为空的新建对象的说明信息 10

 网络接口表只显示板上网络接口 10

 物理视图不显示 REM 和 FEM 10

 物理视图不显示服务处理器 10

- SunMC 控制台不显示 Sun Fire T1000/T2000 系统的所有选项卡。 11
- 处理器表中名称与说明/设备 ID 项目不匹配 11
- CommonConfig Reader 不支持 Sun Quad 千兆位以太网 PCI-X 卡 11
- 其他组件表中不显示 PCI 夹层板信息 12
- 移除电源后仍显示其信息 12
- 物理视图/背面和顶端图像不显示 XZAU1 PCI 卡 12
- 切断输入电源时，不发出报警或不显示状态变化 12

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件发行说明

本文档包含适用于 Sparc® Enterprise、Sun Fire™、Sun Blade™、Sun Ultra™ 和 Netra™ 系统的 Sun™ Management Center 4.0 版本 2 附加软件（即 *CommonConfigReader*）的发行说明。本文档包含以下各节：

- 第 1 页的“此发行版的新增功能”
- 第 2 页的“支持的系统和环境”
- 第 3 页的“推荐的修补程序”
- 第 4 页的“文档”
- 第 4 页的“获取附加软件”
- 第 5 页的“安装”
- 第 9 页的“已知错误”

此发行版的新增功能

本节介绍了在 Sun Management Center 3.6 V7 附加软件发行版与此 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件发行版之间，有关适用于 Sparc Enterprise、Sun Fire、Sun Blade、Sun Ultra 和 Netra 系统的 Sun Management Center 附加软件的变更。

目前提供适用于 x86 的服务器/控制台软件包，让您可以从 x86 控制台监视 SPARC 代理平台。只有核心 Sun Management Center 4.0 或更高版本支持 x86 控制台。

注 – x86 平台不支持 Sun Management Center 4.0 代理层。

支持的系统和环境

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件添加了对以下系统的支持：

- Sun Blade T6320 服务器
- Sun Netra T5220 服务器

表 1 列出了 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件所需的软件版本。

表 1 所需软件的最低版本

主机	所需软件	版本
服务器	Solaris 操作系统 ^{1 2}	8、9、10 实现 x86 支持需要服务器支持的 S10U3 和更高版本，以及控制台 S9、S10U3 和更高版本
	Sun Management Center 服务器基本软件	对于无 x86 支持的系统，需要 3.6、3.6.1 或 4.0 发行版。 实现 x86 支持需要 4.0 核心发行版
	Sun Management Center CommonConfig Reader 附加软件	4.0 版本 2 或更高版本。
监视的平台	Solaris 操作系统内核更新 ^{1 2}	8 - 内核更新 122702-02 或更高版本 9 - 内核更新 118558-26 或更高版本 10 - 内核更新 119850-18 或更高版本
	Sun Management Center 基本软件	3.6、3.6.1 或 4.0 核心发行版
	Sun Management Center CommonConfig Reader 附加软件	4.0 版本 2 或更高版本。
工作站或公共网络位置（适用于控制台层）	Solaris 操作系统 ¹ （适用于 SPARC）	8、9、10
	Solaris 操作系统 ¹ （适用于 x86）	服务器支持的 S10U3 和更高版本 控制台 S9、S10U3 和更高版本
	Sun Management Center 控制台基本软件	3.6、3.6.1 或 4.0 核心发行版

1 Solaris 操作系统的分发版本至少必须是“最终用户系统支持”的。

2 Solaris 操作环境依赖于支持的平台。有关您的平台所支持的 Solaris 版本的详细信息，请参阅平台文档。

注 – Sun Management Center 服务器和代理计算机必须使用相同版本的附加软件。

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件支持以下平台：

- Netra 210 服务器
- Netra 240 服务器
- Netra 440 服务器
- Netra T2000 服务器
- Sun Netra T5220 服务器
- Sun Blade 1500 工作站
- Sun Blade 2500 工作站
- Sun Blade T6300 服务器
- Sun Blade T6320 服务器
- Sun Fire V125 服务器¹
- Sun Fire V210 服务器³
- Sun Fire V215 服务器
- Sun Fire V240 服务器
- Sun Fire V245 服务器
- Sun Fire V250 服务器
- Sun Fire V440 服务器
- Sun Fire V445 服务器
- Sun Fire T1000 服务器²
- Sun Fire T2000 服务器
- Sun SPARC Enterprise T1000 服务器
- Sun SPARC Enterprise T2000 服务器
- Sun Ultra 25 工作站
- Sun Ultra 45 工作站
- SPARC Enterprise T5120 服务器
- SPARC Enterprise T5220 服务器

推荐的修补程序

应该有可用于核心 Sun Management Center 4.0 应用程序和此附加软件的 Solaris™ 软件修补程序和 Sun Management Center 修补程序。在安装 Sun Management Center 4.0 软件和此附加软件之前，必须先安装操作系统所需的所有修补程序。

如果签订了 Sun 服务合同，可以从以下 URL 下载这些修补程序：

<http://sunsolve.sun.com>

有关对 Sun Management Center 4.0 软件进行最新更新所需的修补程序的更多信息，请参见相应的 Sun Management Center 软件发行说明。

1. 在这些系统中，SunMC 4.0 版本 2 需要 ALOM 1.6.7 或更高版本。

2. 既支持单驱动器版本的 Sun Fire T1000 服务器，也支持双驱动器版本的 Sun Fire T1000 服务器。

文档

本文档包含《Sun Management Center 4.0 安装和配置指南》(820-3157) 的补充附加信息。另请参阅该文档的前言部分，了解完整的相关文档列表。

您可在以下位置找到 Sun Management Center 4.0 文档：

<http://docs.sun.com/app/docs/coll/1734.1>

获取附加软件

在下面的软件下载站点中，以 zip 文件形式提供了 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件包：

<http://www.sun.com/software/download/>

如果在 "New Downloads" 下未列出 Sun Management Center 4.0 版本 2，请使用针对所有产品的 A-Z 索引查找该软件³。

您也可以通过 <http://www.sun.com/downloads/> 获取附件软件，该附件软件位于该页面中 "View by Category" 选项卡下 "Systems Administration" 部分的 "Systems Management" 下。

您还可以从 <http://www.sun.com/software/> 中的 "Sun N1 Software" 选项下，通过单击 "Sun Management Center" 链接，然后选择 "Get Sun Management Center 4.0.1" 来获取该附加软件。

3. Sun Management Center 产品可能会列于索引字母 S 下，因为 Sun Management 的首字母为 S。

安装

如果您计划在核心 Sun Management Center 4.0 上安装 SunMC 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件，请参阅《Sun Management Center 4.0 安装和配置指南》，了解有关安装和设置 Sun Management Center 4.0 软件的信息。

此 SunMC 4.0 版本 2 附加软件是使用单独的 zip 文件安装的，安装过程有所变化。图 1 所示为安装过程的概括性视图。




注意 – 使用 Sun Management Center 软件附带的安装脚本和设置脚本。请勿手动添加软件包或手动更改配置文件。

如果您计划继续使用核心 Sun Management Center 3.6 或 3.6.1，请先卸载以前安装的任何 CommonConfig Reader 附加软件版本，然后再安装 Sun Management Center 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件。

将 Sun Management Center 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件安装在核心 Sun Management Center 3.6 或 3.6.1 上，或者安装在核心 Sun Management Center 4.0 或更高版本上。

图 1 安装过程流程图

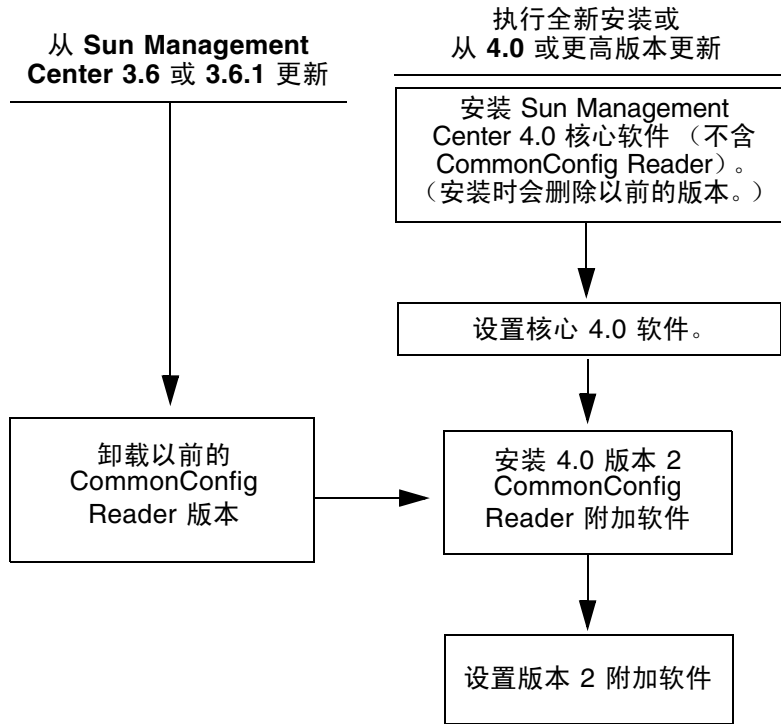

从 Sun Management Center 3.6 或 3.61 软件更新

如果已在服务器系统和控制台系统中安装了核心 Sun Management Center 3.6 或更高版本的软件，请执行以下过程：

- 第 7 页的“[卸载 3.6 Vx CommonConfig Reader 附加软件](#)” – 如果核心 Sun Management Center 3.6 软件附带的 CommonConfig Reader 附加软件版本已安装在您的配置中的任何系统上，则必须按照此过程操作。否则，可以跳过此步骤。
- 第 7 页的“[安装 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件](#)” – 按照此过程来安装此 Sun Management Center 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件。

▼ 卸载 3.6 Vx CommonConfig Reader 附加软件

- 请参阅《Sun Management Center 4.0 安装和配置指南》。

该安装和配置指南的附录提供了有关使用 `es-guiuninst` 向导或 `es-uninst` 命令行脚本卸载附加产品的说明。只卸载 CommonConfig Reader 附加软件。

▼ 安装 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件

1. 下载该软件。

有关获取该软件的信息，请参阅本文档第 4 页的“[获取附加软件](#)”。

2. 将该 `zip` 文件解压缩到路径 `downloadpath` 下的某个目录中。
3. 以超级用户身份登录主机。

4. 转到核心 Sun Management Center 4.0 软件的安装目录。

该目录类似于：

```
installed_directory/SUNWsymon/sbin
```

5. 运行 `es-guiinst` 或 `es-inst` 安装脚本。

系统将提示您输入指向名称如下的路径的指针

```
downloadpath/disk1/image/
```

使用的 `downloadpath` 即 [步骤 2](#) 中所述。然后，您将看到可以安装的附加产品列表。

6. 选择 CommonConfig Reader 附加产品。

7. 完成安装脚本中包含的其余步骤。

8. 按照相应步骤进行操作来设置该软件。

安装向导将提示您设置该软件。有关更多信息，请参阅 Sun Management Center 安装和配置指南。

安装 Sun Management Center 4.0 软件

如果您尚未安装任何 Sun Management Center 3.6、3.6.1 或 4.0 软件，必须先安装该软件，然后才能安装此版本 2 附加软件。

注 – Sun Management Center 4.0 软件的安装过程包括卸载早期的 Sun Management Center 软件发行版。有关从早期的发行版进行升级的详细信息，请参阅 Sun Management Center 安装和配置指南。

▼ 安装 Sun Management Center 4.0 软件

1. 有关准备安装的信息，请参阅《Sun Management Center 4.0 Supplement for Sun Fire, Sun Blade, and Netra Systems》。
2. 有关安装核心软件的说明，请参阅 Sun Management Center 安装和配置指南。

如果要更新早期的 Sun Management Center 软件发行版，请阅读有关从当前安装的版本更新软件的信息。

注 – 执行此步骤时，请勿安装 CommonConfig Reader。

在执行此安装的过程中，屏幕上会出现一个对话框，允许您从附加产品列表中进行选择（请参见《Sun Management Center 4.0 安装和配置指南》中的图 1-3 “附加产品”）。请勿安装 CommonConfig Reader 附加产品。

3. 执行第 7 页的“安装 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 附加软件”过程中概述的步骤。

已知错误

本节介绍了此次发行时已知的软件错误。您可能已注意到这些错误，这些错误可能会影响 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加软件的运行。

SunMC 不显示 NEM 条目

在一些 sun4v 系统中，Config Reader 中的扩展卡表部分不显示网络扩展模块 (Network Expansion Module, NEM)。

解决方法：无。

[6525058]

不显示其他风扇传感器阈值

在一些 sun4v 系统上，SunMC 3.6 CommonConfig Reader 的转速计（数字式）表仅显示一组风扇传感器阈值。

解决方法：使用 SC showenvironment 命令查看任何其他风扇传感器阈值。

```
sc> showenvironment
```

[6569502]

不显示风扇 FRU 数据

在 SPARC Enterprise T5x20 系统上，SunMC 3.6 CommonConfig Reader 风扇表中不显示风扇 FRU 信息。

解决方法：可以通过 SC 命令行获取这些信息。

```
sc> showfru /SYS/FANBD0
```

[6576446]

SunMC 控制台错误地显示了“说明”字段为空的 新建对象的说明信息

如果创建新对象时未提供“说明”信息，则在 SunMC 控制台的“信息”选项卡的该字段中，将显示创建时“说明”字段为空的现有对象的“说明”字段中的信息，而不是显示空白条目。

解决方法： 确保在创建新对象时包含了“说明”信息。

[6585734]

网络接口表只显示板上网络接口

在 sun4v 系统上，SunMC 网络接口表只显示板上网络接口，而不显示插入式网络接口卡。这不表示 NIC 接口有故障。

但在 sun4u 系统上，该表正确显示板上网络接口和插入式网络接口。

解决方法： 无。

[6628642]

物理视图不显示 REM 和 FEM

当鼠标移到图像上时，Sun Blade T6320 服务器模块的物理视图（正面）应突出显示 Raid 扩展模块 (Raid Expansion Module, REM) 和光纤扩展模块 (Fabric Expansion Module, FEM)（并在右侧窗口中显示其属性）。当前物理视图中不显示此类信息。

解决方法： 使用 `showfru` 命令查看这些 FRU。

```
sc> showfru
```

[6628804]

物理视图不显示服务处理器

当鼠标移到图像上时，Sun Blade T6320 服务器模块的物理视图（正面）应突出显示服务处理器（并在右侧窗口中显示其属性）。当前物理视图中不显示此类信息。

解决方法： 在其他组件表中会正确显示服务处理器的属性。

[6628816]

SunMC 控制台不显示 Sun Fire T1000/T2000 系统的所有选项卡。

SunMC 控制台不显示 Sun Fire T2000/T1000 系统的所有选项卡。"Applications" 选项卡和 "Hardware" 选项卡均不显示。

解决方法：要在 SunMC GUI 控制台中显示所有选项卡，请转至 /var/opt/SUNWsymon/cfg 目录，并重命名以下文件：

```
nonagent-sparc-enterprise-t1000-family-j.x
nonagent-sparc-enterprise-t2000-family-j.x
sparc-enterprise-t1000-family-j.x
sparc-enterprise-t2000-family-j.x
```

将这些文件重命名为：

```
nonagent-SPARC-Enterprise-T1000-family-j.x
nonagent-SPARC-Enterprise-T2000-family-j.x
SPARC-Enterprise-T1000-family-j.x
SPARC-Enterprise-T2000-family-j.x
```

[6631540]

处理器表中名称与说明/设备 ID 项目不匹配

在多核 sun4v 系统中，如果缺少一些 CPU 核心，那么缺少的第一个核心后面的 CPU 核心的导线束显示的名称值与所列说明值和设备 ID 值不同。

例如，如果缺少核心 0，将会从 cpu0 开始列出后面的 CPU 核心 (1) 的导线束名称（这是不正确的），而 "Description" 和 "Device ID" 字段将从 cpu8 开始列出（这是正确的）。

解决方法：无。

[6637346]

CommonConfig Reader 不支持 Sun Quad 千兆位以太网 PCI-X 卡

在 Sun Netra T5220 服务器中，SunMC 4.0 版本 2 CommonConfig Reader 不支持 Sun Quad 千兆位以太网 PCI-X 接口卡。

解决方法：无。

[6640303]

其他组件表中不显示 PCI 夹层板信息

其他组件表中不显示 PCI 夹层板信息。

解决方法：无。

[6642005]

移除电源后仍显示其信息

从系统中移除电源后，在浏览器视图、物理和逻辑视图的 PS 表中仍会继续显示电源的部件号码。

解决方法：无。

[6642258]

物理视图/背面和顶端图像不显示 XZAUI PCI 卡

当 XAUI 卡位于 XAUI 插槽 0 或插槽 1 时，物理视图/背面和顶端图像中不显示该卡。

解决方法：通过位置和网络表获取 XZAUI PCI 卡信息。

[6643855]

切断输入电源时，不发出报警或不显示状态变化

断开电源单元的输入电源时，应发出报警，且 CommonConfig Reader 电源表中应显示电源状态变化。当前实际并非如此。

解决方法：使用 SC showenvironment 命令来查看电源状态。

```
sc> showenvironment
```

[6646576]