

Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire™ E2900

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Referencia: 817-6469-11 (ver2)
Junio de 2006, Revisión A

Envíe comentarios sobre este documento a: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Reservados todos los derechos.

Sun Microsystems, Inc. tiene derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología que se describe en este documento. Concretamente, y sin limitación alguna, estos derechos de propiedad intelectual pueden incluir una o más patentes de los EE.UU. mencionadas en <http://www.sun.com/patents>, y otras patentes o aplicaciones pendientes de patente en los EE.UU. y en otros países.

Este documento y el producto al que hace referencia se distribuyen con licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. No se podrá reproducir ninguna parte del producto ni de este documento de ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización previa por escrito de Sun y sus cedentes, si los hubiera.

El software de terceros, incluida la tecnología de fuentes, está protegido por copyright y se utiliza bajo licencia de los proveedores de Sun.

Puede que algunas partes del producto provengan de los sistemas Berkeley BSD, bajo licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y en otros países con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, SunFire, Sun StorEdge, Netra y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países.

Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Los productos con marcas comerciales SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK y la Interfaz gráfica de usuario Sun™ han sido desarrolladas por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para el sector informático. Sun posee una licencia no exclusiva de Xerox de la Interfaz gráfica de usuario Xerox, que se hace extensiva a los licenciatarios de Sun que implementen las interfaces gráficas OPEN LOOK y cumplan con los acuerdos de licencia escritos de Sun.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O NO INFRACCIÓN, HASTA EL LÍMITE EN QUE TALES EXENCIONES NO SE CONSIDEREN VÁLIDAS EN TÉRMINOS LEGALES.



Papel para
reciclar



Adobe PostScript

Índice

Prefacio vii

- 1. Lista de comprobación para la planificación de la ubicación 1-1**
 - 1.1 Embalaje del sistema 1-1
 - 1.1.1 Después de desempaquetar el sistema 1-1
 - 1.2 Lista de comprobación para la planificación de la ubicación 1-2
 - 1.2.1 Formación 1-2
 - 1.2.2 Componentes del sistema 1-2
 - 1.2.3 Especificaciones físicas 1-2
 - 1.2.4 Requisitos medioambientales 1-2
 - 1.2.5 Requisitos de alimentación de la instalación 1-3
- 2. Especificaciones físicas 2-1**
 - 2.1 Dimensiones 2-1
 - 2.2 Requisitos de montaje 2-3
 - 2.2.1 Espacio vertical 2-4
 - 2.2.2 Profundidad 2-4
 - 2.2.3 Carga 2-5
 - 2.2.4 Seguridad 2-5
 - 2.3 Acceso de mantenimiento 2-6
 - 2.4 Aplicaciones en un entorno sísmico 2-6

3. Especificaciones medioambientales y eléctricas 3-1

3.1 Requisitos medioambientales 3-1

3.1.1 Temperatura ambiente 3-2

3.1.2 Humedad relativa ambiente 3-3

3.2 Circulación del aire y disipación del calor 3-3

3.3 Sun Fire E2900 Requisitos de alimentación del sistema 3-4

3.3.1 Requisitos de conexión a tierra 3-5

3.3.2 Conexiones de alimentación de CA para la redundancia 3-6

Tablas

TABLA 2-1	Dimensiones del sistema	2–2
TABLA 3-1	Límites medioambientales del sistema Sun Fire E2900	3–2
TABLA 3-2	Disipación del calor	3–3
TABLA 3-4	Requisitos de alimentación del sistema Sun Fire E2900	3–5
TABLA 3-5	Consumo de corriente y alimentación del sistema Sun Fire E2900	3–5
TABLA 3-3	Sun Fire E2900 Clasificación eléctrica de los cables de alimentación de CA del sistema	3–5

Prefacio

En esta guía se describen los requisitos físicos y medioambientales para los sistemas Sun Fire™ E2900.

Organización de esta guía

En el [Capítulo 1](#) se proporciona información acerca del embalaje y una lista de comprobación para la planificación de la ubicación.

En el [Capítulo 1](#) se describen los requisitos físicos.

En el [Capítulo 3](#) se describen los requisitos medioambientales.

Documentación relacionada

TABLA P-1 Documentación relacionada

Aplicación	Título
Utilización	<i>Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire</i>
Utilización	<i>Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual</i>
Instalación	<i>Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900</i>
Mantenimiento	<i>Sun Fire E2900 Systems Service Manual</i>

Acceso a la documentación de Sun

Puede ver, imprimir y adquirir una amplia selección de la documentación de Sun, incluidas las versiones traducidas, en:

<http://www.sun.com/documentation>

Asistencia técnica de Sun

Si desea realizar consultas técnicas sobre este producto que no tengan respuesta en este documento, vaya a:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun agradece sus comentarios

Sun tiene interés en mejorar la calidad de su documentación por lo que agradece sus comentarios y sugerencias. Para enviar sus comentarios desde la siguiente dirección:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Los comentarios deben incluir el título y el número de referencia del documento:

Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire E2900, número de referencia 817-6469-11.

Herramientas necesarias para la instalación y el mantenimiento

Para la instalación y el mantenimiento son necesarias las siguientes herramientas. Deben almacenarse de forma segura y estar a disposición del personal de mantenimiento cuando sean necesarias:

- Herramientas de instalación:
 - Dispositivo de carga de equipos
 - Destornillador de estrella del número 2
 - Llave inglesa de 13 mm (proporcionada)
 - Llave inglesa de 8 mm (proporcionada)
- Herramientas de mantenimiento:
 - Destornillador de estrella del número 2
 - Alicates de boca larga
 - Almohadilla de protección frente a descargas electrostáticas
 - Muñequera o tobillera antiestática de protección frente a descargas electrostáticas
 - Plataforma de seguridad

Lista de comprobación para la planificación de la ubicación

En este capítulo se describen los requisitos del sistema y el contenido del paquete de envío de los sistemas Sun Fire E2900. Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- Sección 1.1, “Embalaje del sistema” en la página 1-1
- Sección 1.2, “Lista de comprobación para la planificación de la ubicación” en la página 1-2

1.1 Embalaje del sistema

Los sistemas Sun Fire E2900 se envían sujetos a un palé de madera mediante unas abrazaderas. El sistema viene protegido por un embalaje a prueba de golpes y una caja de cartón corrugado que se ajusta por medio de tiras irrompibles.

Las ilustraciones de la parte exterior de la caja muestran cómo retirar la caja y el resto del embalaje. No se necesita ninguna herramienta especial.

Los módulos que se reciben con el sistema dependen de la configuración adquirida.

1.1.1 Después de desempaquetar el sistema

El sistema pesa aproximadamente 107 kg (236 libras) con todos los módulos. Necesitará un dispositivo de carga para levantar el sistema.

Asegúrese de que las puertas, corredores y pasillos sean lo suficientemente altos y anchos para el dispositivo de carga y el sistema, así como para realizar los movimientos necesarios.

1.2 Lista de comprobación para la planificación de la ubicación

1.2.1 Formación

- ¿Han realizado los usuarios y administradores del sistema los cursos de formación de Sun Microsystems necesarios?

1.2.2 Componentes del sistema

- ¿Se ha determinado la configuración del sistema?
- ¿Cuántos sistemas hay en total?

1.2.3 Especificaciones físicas

- ¿Se ha establecido la ubicación del sistema?
- ¿Cumple la disposición de la ubicación del equipo los requisitos de acceso para el mantenimiento del equipo ([Sección 2.3, “Acceso de mantenimiento” en la página 2-6](#))?
- ¿Se colocará el equipo de forma que la salida de aire de un dispositivo no coincida con la entrada de aire de otro?

1.2.4 Requisitos medioambientales

- ¿Cumple el entorno de la sala de equipos las especificaciones de temperatura y humedad ([Sección 3.2, “Circulación del aire y disipación del calor” en la página 3-3](#))?
- ¿Se pueden mantener las especificaciones del entorno de la sala de equipos de forma correcta?
- ¿Es necesario un equipo de extinción de incendios adicional?

1.2.5 Requisitos de alimentación de la instalación

- ¿Ha determinado el voltaje del mueble del sistema y de los muebles periféricos?
- ¿Se han solicitado suficientes alojamientos de alimentación para cada sistema, monitor y dispositivo periférico?
- ¿Están correctamente instalados y etiquetados los disyuntores?
- ¿Se encuentran los alojamientos de alimentación a menos de 3,5 metros (11,5 pies) del sistema del mueble del servidor o a menos de 1,8 metros (6 pies) del sistema del servidor independiente?

Especificaciones físicas

En este capítulo se describen las especificaciones físicas y las consideraciones de accesibilidad para los sistemas Sun Fire E2900. Contiene las secciones siguientes:

- [Sección 2.1, “Dimensiones” en la página 2-1](#)
- [Sección 2.2, “Requisitos de montaje” en la página 2-3](#)
- [Sección 2.3, “Acceso de mantenimiento” en la página 2-6](#)
- [Sección 2.4, “Aplicaciones en un entorno sísmico” en la página 2-6](#)

2.1 Dimensiones

La profundidad indicada en la [TABLA 2-1](#) no incluye los conectores de E/S, los conectores de alimentación eléctrica ni los dispositivos de gestión de cables.

Los cables pueden sobresalir 3 cm (1,2 pulgada) como mínimo de la parte trasera del sistema y los rieles telescópicos pueden sobresalir 2,8 cm (1,1 pulgada). La abrazadera de gestión de cables puede sumar entre 6 y 20 cm (2,4 a 7,9 pulgadas) a la profundidad del sistema.

Los conectores de alimentación añadirán 5 cm (2 pulgadas) a la profundidad.

La [TABLA 2-1](#) muestra las dimensiones de envío del sistema Sun Fire E2900.

TABLA 2-1 Dimensiones del sistema

Dimensión		Medida	
		Imperial	Métrica
Ancho	Incluyendo rieles	17,50 pulgadas	44,50 cm
	Incluyendo soporte de montaje	22,20 pulgadas	56,48 cm
	Incluyendo palé de madera	23,62 pulgadas	60,00 cm
Profundidad	Sólo sistema	22,00 pulgadas	55,80 cm
	Incluyendo rieles	22,40 pulgadas	56,80 cm
	Incluyendo soporte de montaje	22,00 pulgadas	55,82 cm
	Incluyendo palé de madera	27,76 pulgadas	70,50 cm
Altura	12 RU (unidades de bastidor), nominal	21.00 pulgadas.	53,34 cm
	Incluyendo soporte de montaje	25,30 pulgadas	64,21 cm
	Incluyendo palé de madera	36,97 pulgadas	93,90 cm
Peso	Sólo sistema	236,0 lb	107 kg
	Incluyendo soporte de montaje	286,0 lb	130 kg
	Incluyendo abrazadera de gestión de cables y rieles	310,0 lb	141 kg
Varios	Abertura en palé de madera para el dispositivo de carga (acepta dispositivos de elevación de carga estándar)	24,60 pulgadas	62,50 cm
	Abertura en soporte de montaje naranja para dispositivo de carga	13,30 pulgadas	33,70 cm

2.2 Requisitos de montaje

Los sistemas Sun Fire E2900 están diseñados para las configuraciones de montaje más comunes. El kit de montaje en bastidor enviado con el sistema permite instalarlo en los siguientes bastidores:

- Mueble Sun™ Rack 900
- Mueble Sun Fire
- Mueble de expansión Sun StorEdge™
- Bastidor IEC297/EIA310-D de 19 pulgadas con una profundidad entre los rieles de montaje de 45 cm (17,7 pulgadas) y 78 cm (30,7 pulgadas)
- Bastidor de 19 pulgadas con dos soportes con profundidad de los soportes entre 7,62 cm (3 pulgadas) y 15,24 cm (6 pulgadas).

Puede adquirirse un paquete de montaje en bastidor optativo que proporciona adaptadores para instalar el sistema en un bastidor de dos soportes y 23 pulgadas con una profundidad de soporte de 12,7 cm (5 pulgadas). Estos adaptadores se han diseñado para su utilización con estructuras sísmicas de salientes desiguales para equipos de telecomunicaciones.

Los sistemas Sun Fire E2900 deben montarse utilizando los tornillos adecuados para el bastidor de equipos. Los tornillos deben ser de tipo M5, M6 o n° 10-32 UNF (roscas delgadas unificadas). Deben colocarse todos los tornillos. El valor de apriete recomendado para los tornillos de cabeza ranurada M5 o n° 10-32 UNF es de 3,8Nm (2,8 lb-pie), y para los tornillos M6 es de 6 Nm (4,4 lb-pie).

La distribución de los orificios de montaje verticales del bastidor debe ajustarse a las dimensiones estándar que se muestran en la [FIGURA 2-1](#).

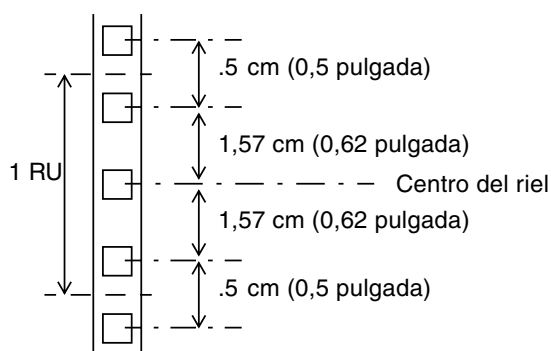


FIGURA 2-1 Dimensiones de la distribución de los orificios de montaje universal EIA/RETMA

Asegúrese de que los rieles se ajustan a la distribución de los orificios RETMA para que cuando se instale el sistema, éste quede alineado con el límite de una RU.

2.2.1 Espacio vertical

Los sistemas Sun Fire E2900 ocupan 12 RU (53,34 cm [21 pulgadas]) de altura en vertical.

2.2.2 Profundidad

Debe disponerse de un mínimo de 57 cm (22,44 pulgadas) de profundidad interna utilizable en el bastidor o mueble.

La profundidad interna utilizable necesaria (espacio interno del bastidor) depende de la disposición del sistema de refrigeración y del tipo de dispositivo de gestión de cables que se utilice.

Ejemplos de profundidad:

- Profundidad mínima = 57 cm (22,44 pulgadas)

La abrazadera de gestión de cables (CMA) no debe estar instalada y la puerta frontal del mueble debe retirarse (con el fin de proporcionar la mejor circulación del aire posible) para alcanzar la profundidad mínima (el encargado de la instalación debe suministrar el soporte del cable).

- Profundidad habitual reducida = 64,3 cm (25,3 pulgadas)

La abrazadera de gestión de cables CMA-lite debe estar instalada y la puerta frontal de ventilación del mueble debe dejar una cámara de aire de 2,5 cm (1 pulgada) para alcanzar la profundidad habitual reducida.

- Profundidad habitual = 78,3 cm (30,8 pulgadas)

La abrazadera de gestión de cables CMA-800 debe estar instalada y la puerta frontal de ventilación del mueble debe dejar una cámara de aire de 2,5 cm (1 pulgada) para alcanzar la profundidad habitual.

- Profundidad máxima = 84,8 cm (33,4 pulgadas)

La abrazadera de gestión de cables CMA-800 debe estar instalada y la puerta frontal del mueble debe ser sólida con una cámara de aire de 9 cm (3,54 pulgadas) en la parte frontal del sistema que hace las veces de chimenea de ventilación. Es necesario agregar 11,5 cm (4,5 pulgadas) a los rieles de montaje delanteros.

2.2.3 Carga

El bastidor debe poder soportar una carga estática de 107 kg (236 libras) por cada configuración completa del sistema Sun Fire E2900 instalada. Las consideraciones referentes a una carga dinámica dependen de las especificaciones de ubicación y aplicación.

En un bastidor de 4 soportes que sea lo suficientemente estable se pueden instalar dos sistemas Sun Fire E2900. La información sobre los orificios de montaje se proporciona en la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.

Las unidades o cables que se encuentren por encima o debajo del sistema no deben sobresalir de la parte frontal del sistema para garantizar el acceso a éste cuando se extiendan los rieles.



Advertencia – No instale nunca varios sistemas en un bastidor de dos soportes.

2.2.4 Seguridad

Sun recomienda encarecidamente que se fijen todos los muebles que contengan uno de los sistemas Sun Fire E2900 al suelo, techo o estructuras adyacentes según las instrucciones del fabricante.

Los muebles que no se fijen a ninguna estructura deben suministrarse con un sistema antivolcado que debe soportar el peso de los sistemas Sun Fire E2900 cuando éstos se sacan utilizando los rieles (normalmente un mínimo de 27 cm [10,6 pulgadas] desde la parte frontal del bastidor). Si no se dispone de un sistema antivolcado ni se ha fijado el mueble al suelo, un ingeniero de instalación o mantenimiento deberá llevar a cabo una inspección de seguridad para evaluar la estabilidad del bastidor cuando los sistemas Sun Fire E2900 se extienden en los rieles.

Antes de instalar el mueble en una tarima flotante, un ingeniero de instalación o mantenimiento deberá llevar a cabo una inspección de seguridad para garantizar que el suelo es lo suficientemente resistente como para soportar el peso de los sistemas Sun Fire E2900 cuando se extienden en los rieles. En este caso, fije el bastidor al suelo de cemento a través de la tarima flotante utilizando para ello un equipo de montaje en bastidor patentado adecuado para dicho propósito.



Advertencia – Si se han instalado varios sistemas en un mueble, se deben extender uno a uno para realizar operaciones de mantenimiento.

2.3 Acceso de mantenimiento

Al determinar la ubicación final de los sistemas Sun Fire E2900, asegúrese de que haya espacio suficiente para el acceso de mantenimiento. Deje un espacio mínimo de 86 cm (35 pulgadas) en la parte frontal y posterior del sistema para el acceso de mantenimiento.

No es necesario dejar distancia de separación entre los muebles. El último mueble de un pasillo debe estar a un mínimo de 91,4 cm (36 pulgadas) de cualquier equipo de centro de datos o pared de separación. Es aconsejable dejar espacio adicional en el lado derecho del sistema para mejorar el acceso para el mantenimiento de E/S e IB-SSC.

2.4 Aplicaciones en un entorno sísmico

Si se utilizan los sistemas Sun Fire E2900 en un entorno en el que sea necesario el cumplimiento de la normativa referente a la zona 4 de terremotos, debe utilizar un bastidor especial diseñado para soportar terremotos de zona 4. Además, deben realizarse pruebas independientes para garantizar que el sistema cumple la normativa aplicable en esta zona.

Un bastidor con resistencia sísmica debe ser lo suficientemente rígido como para que la resonancia fundamental en el eje horizontal sea superior a 5 Hz con el sistema Sun Fire E2900 instalado.

Especificaciones medioambientales y eléctricas

En este capítulo se describen los requisitos medioambientales y eléctricos para los sistemas Sun Fire E2900. Está dividido en las siguientes secciones:

- [Sección 3.1, “Requisitos medioambientales” en la página 3-1](#)
- [Sección 3.2, “Circulación del aire y disipación del calor” en la página 3-3](#)
- [Sección 3.3, “Sun Fire E2900 Requisitos de alimentación del sistema” en la página 3-4](#)

3.1 Requisitos medioambientales

El diseño del sistema de control medioambiental (como, por ejemplo, las unidades de aire acondicionado de la sala de ordenadores) debe garantizar que la entrada del aire al sistema del servidor cumple los límites especificados en la presente sección.

Para evitar que se produzcan sobrecalentamientos, *no*:

- Dirija aire caliente hacia la parte frontal del mueble.
- Dirija aire caliente hacia los paneles de acceso del sistema.

En la [TABLA 3-1](#) se indican los límites medioambientales de los sistemas Sun Fire E2900. Los sistemas pueden instalarse en un lugar que cumpla los intervalos de funcionamiento específicos que se indican en la [TABLA 3-1](#).

TABLA 3-1 Límites medioambientales del sistema Sun Fire E2900

Factor medioambiental	Intervalo en funcionamiento	Intervalo en reposo	Intervalo óptimo
Temperatura ambiente*	De 5 a 35°C (de 41 a 95°F) Hasta 500 metros (550 yardas) ^d	De -40 a 65 C (de -40° a 149°F*)	De 21 a 23 C (de 69,8 a 73,4°F*)
Humedad relativa\	Del 10 al 90% sin condensación 27°C de temperatura máxima en termómetro húmedo	Del 10 al 90% sin condensación 38°C de temperatura máxima en termómetro húmedo	Del 45 al 50% sin condensación
Elevación	Para las CPU/tarjetas de memoria UltraSPARC IV+ 1,8 GHz solamente, 2.134 metros (7.000 pies) como máximo. Todas las demás CPU/tarjetas de memoria, 3.048 metros (10.000 pies) como máximo	Máximo 12.000 metros (39.400 pies)	

* No se aplica a los dispositivos de medios extraíbles.

\ Sujeto a una humedad absoluta máxima de 0,024 kg de agua por kilo de aire seco.

d La temperatura ambiente máxima en funcionamiento se reduce 1°C cada 500 m de altura.

Los límites medioambientales en funcionamiento indicados en la [TABLA 3-1](#) se corresponden con las pruebas de los sistemas. Las condiciones óptimas son las establecidas en el entorno de funcionamiento recomendado. Se ha constatado que, si se dejan equipos informáticos en funcionamiento durante largos periodos de tiempo en condiciones de temperatura o humedad extremas, se produce un aumento notable del porcentaje de fallos de los componentes de hardware. Se recomienda encarecidamente que los usuarios planifiquen y utilicen los intervalos de temperatura y humedad óptimos con el fin de reducir al mínimo los periodos de inactividad debidos a fallos en los componentes.

3.1.1 Temperatura ambiente

El intervalo de temperatura ambiente entre 21° y 23°C (69,8°C a 73,4°F) es óptimo para la fiabilidad del sistema y el confort del operador. La mayoría de los equipos informáticos puede funcionar dentro de un intervalo de temperatura amplio, pero es aconsejable mantener un nivel cercano a los 22 °C (71,6 °F) ya que facilita que se mantengan niveles seguros de humedad relativa. Si los equipos se utilizan dentro de este intervalo de temperaturas, se proporciona un margen de seguridad en caso de que los sistemas de control medioambiental dejen de funcionar durante un tiempo. Aunque los niveles individuales pueden variar, debe utilizarse como valor óptimo el intervalo entre 21° y 23°C (69,8° a 73,4°F).

3.1.2 Humedad relativa ambiente

Un nivel de humedad relativa ambiente del 45 al 50% es el más adecuado para garantizar el funcionamiento correcto de las operaciones de procesamiento de datos. En algunas circunstancias, la mayoría de los equipos de procesamiento de datos puede funcionar dentro de un intervalo medioambiental bastante amplio (del 20 al 80%); sin embargo, se recomienda mantener un intervalo óptimo del 45 al 50% por las siguientes razones:

- Ayuda a proteger los sistemas informáticos frente a problemas de corrosión causados por niveles de humedad altos.
- Proporciona el mayor margen temporal de funcionamiento en caso de que se produzca un fallo del sistema de control medioambiental.
- Ayuda a evitar fallos y errores de funcionamiento temporales causados por intermitencias que pueden producir las descargas estáticas cuando la humedad relativa es demasiado baja.

Las descargas electrostáticas se generan con facilidad y resultan más difíciles de eliminar en zonas en las que la humedad relativa está por debajo del 35%. Cuando el nivel de humedad es menor del 30%, la situación pasa a ser grave. El intervalo de humedad relativa de un mero 5% pueda parecer injustificado cuando se compara con las directrices aplicables en las oficinas u otras zonas con un control más flexible. Sin embargo, no es tan difícil de mantener en los centros de datos debido a la alta eficacia de la protección frente al vapor y el escaso porcentaje de cambios de aire que normalmente se producen.

3.2 Circulación del aire y disipación del calor

La velocidad máxima de la emisión de calor de un sistema Sun Fire E2900 con todas las ranuras ocupadas y en funcionamiento es 3.720 W (12.683,38 BTU/h). La [TABLA 3-2](#) muestra los valores numéricos.

TABLA 3-2 Disipación del calor

Configuración	Disipación del calor
	Sun Fire E2900
4 CPU, 8 GB de memoria	1.540 W (5.250,64 BTU/h)
8 CPU, 16 GB de memoria	2.430 W (8.285,11 BTU/h)
12 CPU, 24 GB de memoria	3.320 W (11.319,58 BTU/h)
12 CPU, 96 GB de memoria	3.720 W (12.683,38 BTU/h)

El sistema Sun Fire E2900 se ha diseñado de forma que funcione mientras se encuentra instalado en un lugar con una circulación del aire por convección natural. Para cumplir las especificaciones medioambientales, deben seguirse las siguientes normas.

- Compruebe que haya una circulación de aire adecuada en el sistema. El sistema Sun Fire E2900 utiliza ventiladores internos que pueden proporcionar una circulación del aire total de 11,33 metros cúbicos por minuto (400 pies cúbicos por minuto) en condiciones de funcionamiento normales.
- La ventilación del sistema se realiza de la parte frontal a la posterior. La entrada de aire se encuentra en la parte frontal del sistema. La salida se encuentra en la parte posterior del sistema.
- Las aberturas de las rejillas de ventilación de entrada y salida de aire del sistema deben tener un tamaño mínimo de 1.030 cm² (160 pulgadas²) cada una.
- Deje un espacio mínimo de 86 cm (35 pulgadas) en la parte frontal y posterior del sistema para una adecuada ventilación.
- Compruebe que el equipo adicional instalado en el mueble no sobrepase los límites medioambientales en la entrada de aire. Los límites medioambientales parten de la suposición de que el sistema está funcionando en el mueble con las puertas de ventilación cerradas.

3.3 Sun Fire E2900 Requisitos de alimentación del sistema

El sistema Sun Fire E2900 se proporciona listo para su instalación en un bastidor de equipos.

Nota – Para que se encienda el sistema, el voltaje debe estar entre 200 y 240V CA.

El sistema Sun Fire E2900 se suministra con cuatro cables de alimentación eléctrica desmontables que cuentan con los enchufes adecuados para las tomas de alimentación del país. La [TABLA 3-3](#) muestra la potencia nominal del cable de alimentación.

Nota – El enchufe que se encuentra en el extremo de cada cable de alimentación es el medio de desconexión principal del producto.

TABLA 3-3 Sun Fire E2900 Clasificación eléctrica de los cables de alimentación de CA del sistema

Clasificación	Valor
Voltaje	De 200 a 240 V de CA
Corriente de entrada máxima por cable	9 A a 200 V de CA
Cable de línea	10 A (nominal)
Disyuntores: Norteamérica (4)	De 15 A a 20 A
Disyuntores: Internacional (4)	16A

En la [TABLA 3-4](#) se indican los requisitos de alimentación de CA en la ubicación.

TABLA 3-4 Requisitos de alimentación del sistema Sun Fire E2900

Clasificación	Valor
Voltaje	De 200 a 240 V de CA
Frecuencia	De 50 a 60 Hz

En la [TABLA 3-5](#) se indica el consumo de corriente y de alimentación eléctrica del sistema Sun Fire E2900 a 200 V de CA.

TABLA 3-5 Consumo de corriente y alimentación del sistema Sun Fire E2900

Clasificación	Valor
Corriente	9 A por cable, si sólo se conectan dos cables
Corriente de entrada	18A después de 100 µs
Sobrecorriente momentánea	Después de 5 milisegundos el sobrevoltaje momentáneo es superior a 75 A
Consumo de alimentación	3.300 W máx. total

3.3.1 Requisitos de conexión a tierra

La carcasa del sistema Sun Fire E2900 dispone de un punto de conexión a tierra de seguridad adicional.

Este punto de conexión debe cumplir los requisitos para oficinas relativos a las conexiones a tierra de carcasas o estanterías estipulados en GR1089-CORE. Consiste en crear una ruta entre el sistema de la unidad y las piezas metálicas de la carcasa o un punto cercano del sistema de conexión a tierra de la oficina.

La utilización de este punto de conexión es optativa y normalmente depende de los usos del encargado de la instalación respecto al equipo.

Este punto de conexión es totalmente independiente de la conexión de tierra de seguridad que proporciona el alambre de conexión a tierra de cada uno de los cables de alimentación. La presencia de esta conexión es obligatoria.

3.3.2

Conexiones de alimentación de CA para la redundancia



Advertencia – Para obtener la mejor redundancia, los cables de alimentación deben conectarse a dos fuentes de alimentación independientes (dos cables de alimentación por cada fuente de alimentación).

Normalmente, la presencia de dos fuentes de alimentación independientes significa que debe haber una línea de conducción eléctrica externa como primera fuente y un sistema auxiliar de alimentación ininterrumpida (UPS) como segunda fuente. De esa forma, si una fuente de alimentación falla, el funcionamiento del sistema no se interrumpirá.

Cada cable de alimentación debe tener su propio disyuntor.

El sistema no pasará al modo de espera a menos que las entradas de CC de las dos fuentes de alimentación del sistema se encuentren dentro del intervalo especificado.