




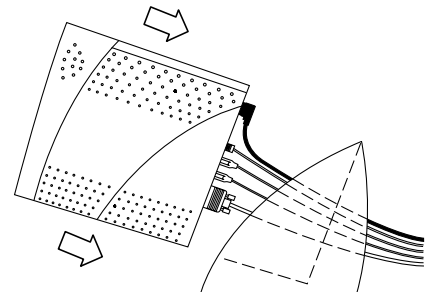

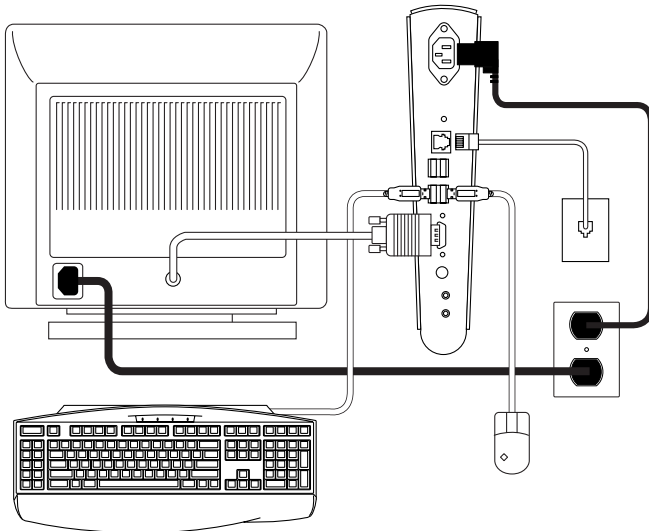

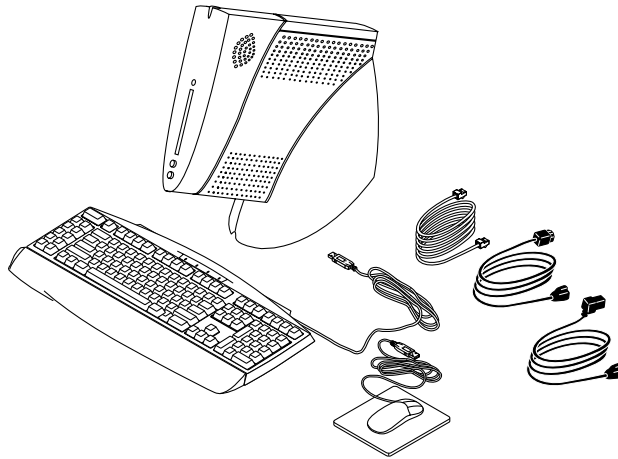







Guida di riferimento rapido per Sun Ray™ 1




Icona	Cosa significa	Cosa fare
	L'unità si sta avviando.	Attendere. Se l'unità non si avvia in pochi istanti, contattare l'amministratore del sistema.
	L'unità non è riuscita a scaricare dal server nella PROM.	Contattare l'amministratore del sistema per una nuova unità.
	L'unità non rileva un segnale Ethernet. L'indirizzo Ethernet dell'unità è visualizzato.	Controllare che il cavo Ethernet sia collegato sul retro dell'unità e nella spina di rete in modo corretto. Se il problema persiste, contattare l'amministratore del sistema.
	L'unità non è in grado di comunicare con il software del server.	Contattare l'amministratore del sistema.
	Il suono è stato disabilitato.	Premere di nuovo il tasto mute o utilizzare lo schermo Impostazioni (MAIUSC+Props) per riabilitare il suono.
	Il volume è stato cambiato.	Premere uno dei tasti del volume o utilizzare lo schermo Impostazioni (MAIUSC+Props) per regolare il volume.
	Il server sta scaricando nella PROM dell'unità.	Attendere—non togliere e riattivare la tensione all'unità. L'unità si riavvierà quando ha terminato di scaricare.



Icona	Cosa significa	Cosa fare
	L'indirizzo Ethernet dell'unità è visualizzato quando i tasti dei tre controlli del volume audio sono premuti contemporaneamente, o quando il cavo Ethernet è inserito nella spina.	L'indirizzo sparisce dopo 15 secondi.
	Richiesta di inserimento smart card.	Inserire la smart card.
	L'unità non è in grado di leggere la smart card.	Inserire la smart card correttamente Pulire i contatti della smart card e reinserirla. Contattare l'amministratore del sistema.
	Accesso negato.	Contattare l'amministratore del sistema.

<p>Schermo Impostazioni</p> 	<p>Lo schermo Impostazioni controlla le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ingresso e uscita audio ■ Velocità del mouse ■ Risoluzione e frequenza di visualizzazione ■ Ingresso video 	<p>Per visualizzare lo schermo Impostazioni, premere Shift+Props. Selezionare la categoria, quindi l'impostazione desiderata. Contattare l'amministratore del sistema in caso di problemi..</p>
---	--	---

Per togliere e riattivare la tensione all'unità: premere i tasti Control+Power

Per inserire una smart card:

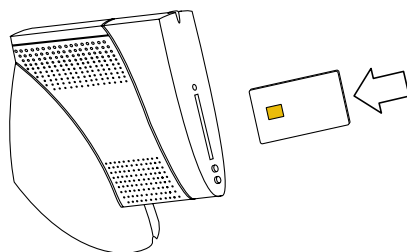

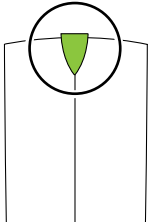LED	Luce	Cosa significa
Alimentazione/Errore 	Spenta	L'unità non è collegata ad una presa.
	Gialla	Il LED si accende brevemente per 2-3 secondi all'accensione mentre l'unità controlla l'hardware. Se questo LED rimane acceso, o si accende in qualsiasi altro momento, si è verificato un problema di hardware. Contattare l'amministratore del sistema per sostituire l'unità.
	Verde	L'unità è accesa e l'hardware funziona normalmente.
	Lampeggia	L'unità non funziona. Contattare l'amministratore del sistema per rimediare al problema.
Smart card 	Spenta	Non è inserita nessuna smart card.
	Accesa	La smart card è stata inserita in modo corretto.
	Lampeggia	È possibile inserire il PIN segreto in modo sicuro in questo momento (solo per le installazioni con smart card sicure).

Documentazione Sun su Web

Il sito [Web docs . sun . comsm](http://docs.sun.com) permette l'accesso alla documentazione tecnica Sun su Web. È possibile consultare gli archivi [docs . sun . com](http://docs.sun.com) o ricercare il titolo o il soggetto di un libro specifico a:

<http://docs.sun.com>

La Sun apprezza i vostri commenti

Siamo interessati a migliorare la nostra documentazione e apprezziamo i vostri commenti e suggerimenti. Potete inviarci i vostri commenti tramite posta elettronica a:

docfeedback@sun.com

Includere il numero di parte del documento nella riga del soggetto del messaggio.

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati. Uso soggetto alle condizioni della licenza. Il software di terzi, inclusa la tecnologia dei caratteri, è coperto da copyright e fornito su licenza dei fornitori della Sun. Parti possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, in licenza dalla Università della California.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Sun Ray, [docs . sun . com](http://docs.sun.com) e Solaris sono marchi o marchi registrati della Sun Microsystems, Inc. negli U.S.A. e in altre nazioni.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



Riciclabile

Sun Microsystems, Inc. • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • Fax 650 969-9131



Adobe PostScript