




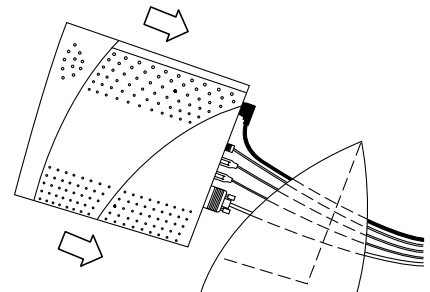

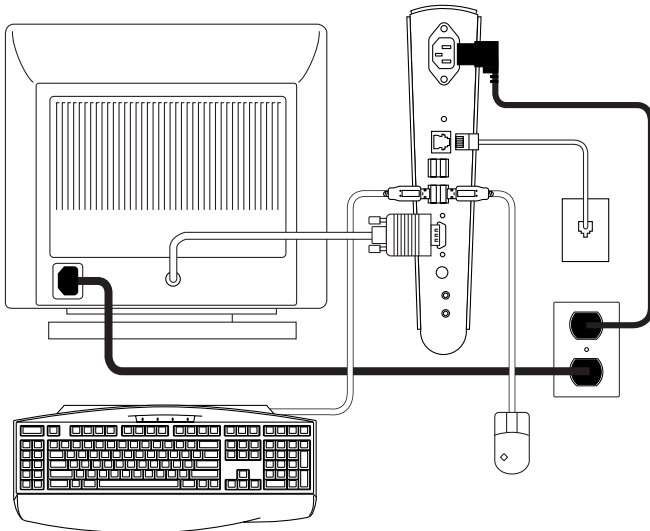

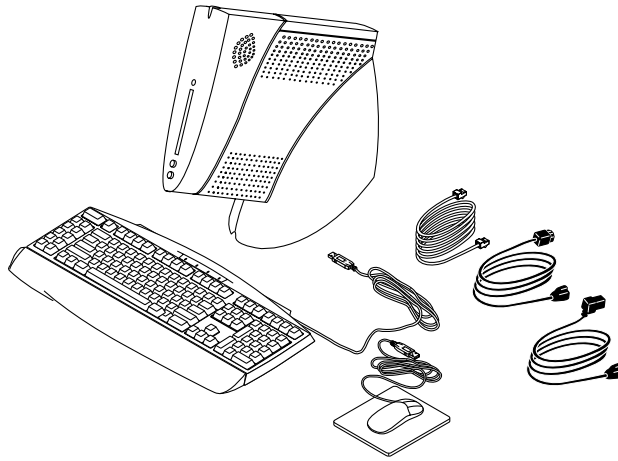







# Guía de consulta rápida para el Sun Ray™ 1




| Icono   | Qué significa   | Acción a llevar a cabo   |
|---|---|--|
|    | <p>La unidad se está iniciando.</p>   | <p>Espere. Si la unidad no se inicia en unos segundos, póngase en contacto con el administrador del sistema.</p>   |
|    | <p>Se ha producido un fallo en la unidad al tratar de transferir datos desde el servidor a la memoria PROM.</p> | <p>Póngase en contacto con el administrador del sistema.</p>   |
|    | <p>La unidad no detecta ninguna señal Ethernet. Aparece indicada la dirección de Ethernet de la unidad.</p>     | <p>Compruebe que el cable para Ethernet esté correctamente enchufado a la parte posterior de la unidad y a la toma de corriente adecuada. Si aún así el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.</p> |
|    | <p>La unidad no consigue comunicarse con el software del servidor.</p>  | <p>Póngase en contacto con el administrador del sistema.</p>   |
|  | <p>Se ha silenciado el sonido.</p>  | <p>Pulse de nuevo la tecla de silenciar o utilice la pantalla Configuración (Mayús+Props) para volver a activar el sonido.</p>   |
|  | <p>Se ha modificado el volumen.</p>   | <p>Pulse las teclas de volumen o utilice la pantalla Configuración (Mayús+Props) para ajustar el volumen.</p>  |
|  | <p>En estos momentos, el servidor está transfiriendo datos a la memoria PROM de la unidad.</p>                  | <p>Espere. No apague ni encienda la unidad. Ésta se reiniciará cuando la transferencia haya concluido.</p>   |



| Icono   | Qué significa  | Acción a llevar a cabo   |
|---|--|--|
|  | <p>La dirección de Ethernet de la unidad se muestra cuando se pulsán simultáneamente las tres teclas de control del volumen de audio o cuando se enchufa por primera vez el cable para Ethernet.</p> | <p>Transcurridos 15 segundos, la dirección desaparece.</p>   |
|  | <p>La unidad solicita que se inserte una tarjeta inteligente.</p>  | <p>Inserte una tarjeta inteligente.</p>  |
|  | <p>La unidad no puede leer la tarjeta inteligente.</p>   | <p>Inserte la tarjeta inteligente correctamente. Limpie el contacto de la tarjeta y vuelva a insertarla. Póngase en contacto con el administrador del sistema.</p> |
|  | <p>Se le ha negado el acceso.</p>  | <p>Póngase en contacto con el administrador del sistema.</p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Pantalla Configuración</p>  | <p>La pantalla Configuración controla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ la entrada y salida de audio</li> <li>■ la velocidad del ratón</li> <li>■ la resolución y frecuencia de la pantalla</li> <li>■ la entrada de vídeo</li> </ul> | <p>Para abrir la pantalla de configuración pulse Mayús+Props. Seleccione la categoría y, a continuación, la configuración que desea. Póngase en contacto con el administrador del sistema si tiene alguna consulta.</p> |
|---|---|---|

**Para apagar y encender la unidad:** Pulse las teclas Control+Power

**Para insertar una tarjeta inteligente:**

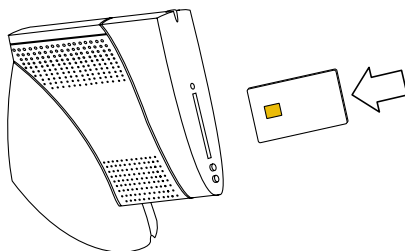
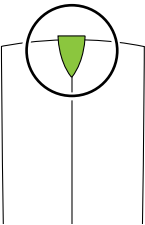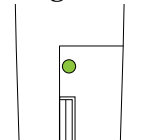
| LED   | Estado       | Qué significa   |
|---|--------------|---|
|  | Desactivado  | La unidad no está enchufada.  |
|   | Amarillo     | Al encender la unidad, el indicador luminoso se enciende brevemente, durante 2-3 segundos, mientras ésta efectúa una comprobación del hardware. Si el indicador permanece encendido, o si se enciende en cualquier otro momento, significa que se ha producido un fallo del hardware. Póngase en contacto con el administrador del sistema a fin de obtener una unidad de repuesto. |
|   | Verde        | La unidad está encendida y el hardware funciona con toda normalidad.  |
|   | Intermitente | No es posible hacer funcionar la unidad. Póngase en contacto con el administrador del sistema a fin de corregir el problema.  |
|  | Desactivada  | No hay ninguna tarjeta inteligente insertada.   |
|   | Activada     | Se ha insertado correctamente una tarjeta inteligente.  |
|   | Intermitente | Ahora puede introducir su NIP (Número de identificación personal) sin correr riesgo (sólo en instalaciones seguras de tarjeta inteligente).   |

## Documentación de Sun en la Web

El sitio Web [docs.sun.com](http://docs.sun.com)<sup>sm</sup> le permite acceder a la documentación técnica de Sun en la Web. Puede examinar el archivo de [docs.sun.com](http://docs.sun.com) o buscar el título de un libro o tema concreto en:

<http://docs.sun.com>

## En Sun agradecemos sus comentarios

Deseamos mejorar nuestra documentación y por ello le agradeceremos cualquier sugerencia o comentario que quiera hacernos llegar. Puede enviarnos sus comentarios o sugerencias por correo electrónico, a la siguiente dirección de correo:

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

Por favor, incluya el número de referencia del documento en cuestión en el campo de tema de su mensaje de correo electrónico.

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. Reservados todos los derechos. Uso sujeto a los términos de la licencia correspondiente. El software de otros fabricantes, incluyendo la tecnología de fuentes que Sun emplea, está sujeto a los correspondientes derechos de propiedad intelectual (copyright), y Sun hace uso del mismo gracias a una licencia concedida por sus proveedores. Algunas porciones de este software pueden estar derivadas de los sistemas Berkeley BSD, bajo licencia concedida por la Universidad de California.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Sun Ray, [docs.sun.com](http://docs.sun.com), y Solaris son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc., en los EE.UU. y en otros países.

**RESTRICTED RIGHTS:** Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



Por favor,  
recicle.

Sun Microsystems, Inc. • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • Fax 650 969-9131

