
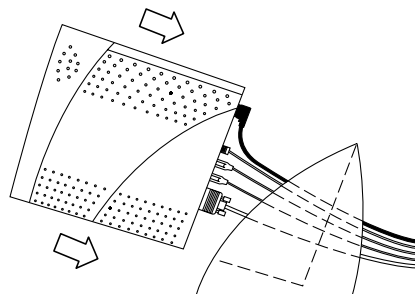
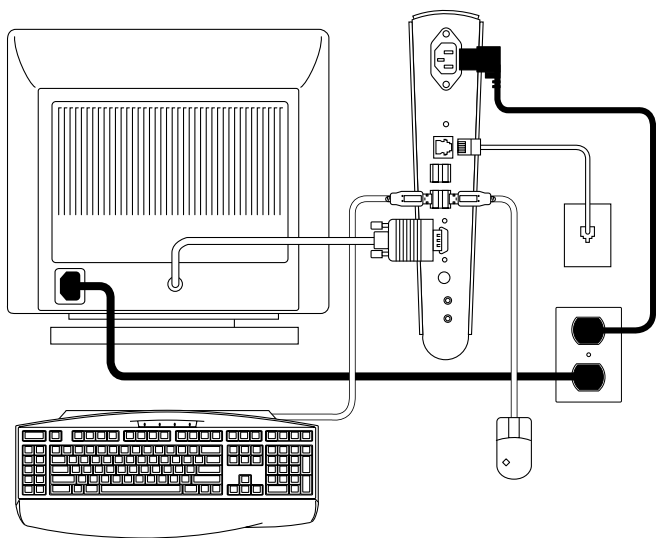
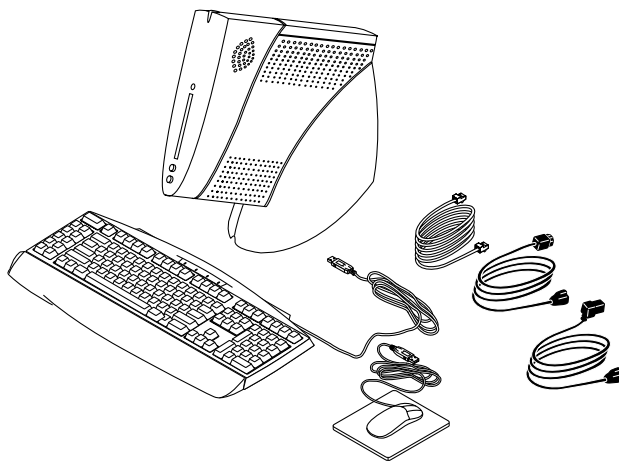


Sun Ray™ 1 快速参考

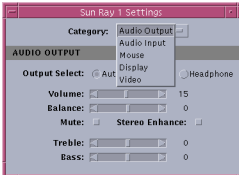


图标	含义	行动
	<p>本机正在启动。</p>	<p>等待。如果本机在短时间内未能启动，请与您的系统管理员联系。</p>
	<p>在本机试图从服务器下载到本机的 PROM 时失败。</p>	<p>请与您的系统管理员联系。</p>
	<p>本机未检测到以太网信号。显示出本机的以太网地址。</p>	<p>请检查以太网电缆是否已正确插入本机后部，并插入正确的网络插口。如果问题仍未解决，请与您的系统管理员联系。</p>
	<p>本机不能与服务器软件通讯。</p>	<p>请与您的系统管理员联系。</p>
	<p>静音。</p>	<p>再按一次 mute 键，或使用“Sun Ray 1 设定”(Shift+Props) 开启声音。</p>
	<p>音量已改变。</p>	<p>按任一音量键，或使用“Sun Ray 1 设定”(Shift+Props) 调节音量。</p>
	<p>服务器正在向本机的 PROM 下载。</p>	<p>等待 - 不要关、开机。下载完成后，本机会重新启动。</p>



图标	含义	行动
	当同时按下三个音量控制键，或初次插入以太网电缆时，将显示出本机的以太网地址。	地址显示 15 秒后消失。
	提示插入智能卡。	请插入智能卡。
	本机无法读取智能卡。	请完全插入智能卡。清洁智能卡的接触点并再次插入智能卡。请与您的系统管理员联系。
	您被拒绝访问。	请与您的系统管理员联系。

<p>Sun Ray 1 设定</p> 	<p>“Sun Ray 1 设定”控制：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 音频输入和音频输出 ■ 鼠标速度 ■ 显示分辨率和频率 ■ 视频输入 	<p>要显示“Sun Ray 1 设定”请按 Shift+Props。选择种类，然后根据您的需要设置。如果您有疑问，请与您的系统管理员联系。</p>
---	--	---

要关、开机： 请按 Control+Power 键

要插入智能卡：

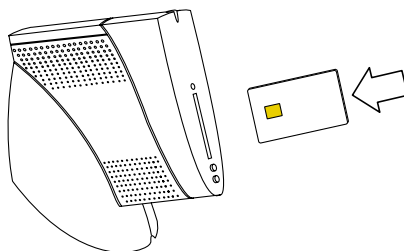

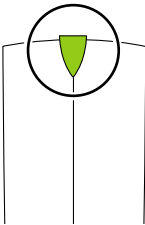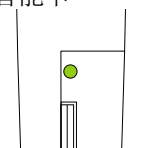发光二极管	状态	含义
	不发光	本机未接插电源。
	黄色	本机检查硬件时，此发光二极管短暂发亮 2 至 3 秒钟。如果此发光二极管持续发亮，或者在其它任何时候发亮，则是出现了硬件故障。请与您的系统管理员联系以便更换本机。
	绿色	本机已接通电源，而且硬件工作正常。
	闪烁	本机不能工作，请与您的系统管理员联系以便解决问题。
	不发光	未插入智能卡。
	发光	已正确插入智能卡。
	闪烁	现在可安全输入您保密的个人识别号码(PIN)(只适用于保密智能卡装置)。

万维网上的 Sun 文档

docs.sun.comsm 万维网站使您能在万维网上查阅 Sun 的技术文档。您可到如下网址浏览 docs.sun.com 的文档，或查找某个具体的书名或主题：

<http://docs.sun.com>

Sun 欢迎您提出宝贵意见

我们十分关注如何改进文档，欢迎您提出宝贵意见和建议。您可用电子邮件将您的意见寄往：

docfeedback@sun.com

请在您的电子邮件主题栏中注明文档的部件号。

1999 Sun Microsystems, Inc. 版权所有，保留所有权利。使用受许可条款的限制。第三方软件，包括字型技术，拥有版权，并由 Sun 的供应商授权使用。本产品的某些部分可能是基于 Berkeley BSD 系统开发的，并经加州大学颁发许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 标志、Sun Ray、docs.sun.com、及 Solaris 均系 Sun Microsystems, Inc 在美国和其他国家的商标或注册商标。

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



地址：Sun Microsystems, Inc. • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • 传真：650 969-9131

