



Sun StorEdge™ T3+ 陣列 起點

安裝概觀及文件指南

1 您準備好要安裝硬體了嗎？

閱讀發行說明。

在您開始安裝之前，請參閱陣列發行說明。您可在 [SunSolveSM](#) 網站以及 [SunTM](#) 硬體文件網站上取得《*Sun StorEdge T3+ 陣列發行說明*》的 PDF 格式。它包含最新產品的更新資訊，例如增補程式資訊、安裝更新及產品變更。

請確認安裝站台已準備就緒。

檢視以下文件以準備安裝陣列。

書名	說明
《 <i>Sun StorEdge T3 與 T3+ 陣列現場準備指南</i> 》	提供安裝陣列的基本站台需求。
《 <i>Sun StorEdge T3+ 陣列安裝與配置手冊</i> 》	提供產品安裝及支援配置的資訊，包括硬體及軟體需求。
《 <i>Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual</i> 》	提供陣列安全規範資訊。

準備主機系統。

在主機系統上安裝主機匯流排配接卡 (HBA) 及所需的增補程式。

- 如需取得安裝 HBA 的說明，請參閱 HBA 文件。

- 欲得知所需增補程式資訊，請參閱您陣列所屬型號的發行說明。

2 安裝 Sun StorEdge T3 或 T3+ 陣列

如果您已熟悉 Sun StorEdge T3+ 陣列，請使用以下圖表來連接電線。如果您並未安裝過陣列，請參閱《*Sun StorEdge T3+ 陣列安裝與配置手冊*》。安裝過程需要幾個以下未列出的步驟。未依以下步驟連接電線將導致安裝失敗。


注意：這些圖表顯示連接至 Sun StorEdge T3+ 陣列控制器卡的電線，其光纖電纜直接連接到卡上。如果您要連至使用 1.0 版控制器卡的 Sun StorEdge T3+ 陣列，則您必須使用媒體介面配接卡 (MIA) 以連接光纖電纜至控制器卡。詳細說明請參閱《*Sun StorEdge T3+ 陣列安裝與配置手冊*》。



警告：在您開始安裝之前，請閱讀隨陣列一同附上的《*Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual*》中的所有安全規範資訊。


如果您要安裝單一陣列（工作群組配置）：

用電纜連接陣列與主機，如圖所示。

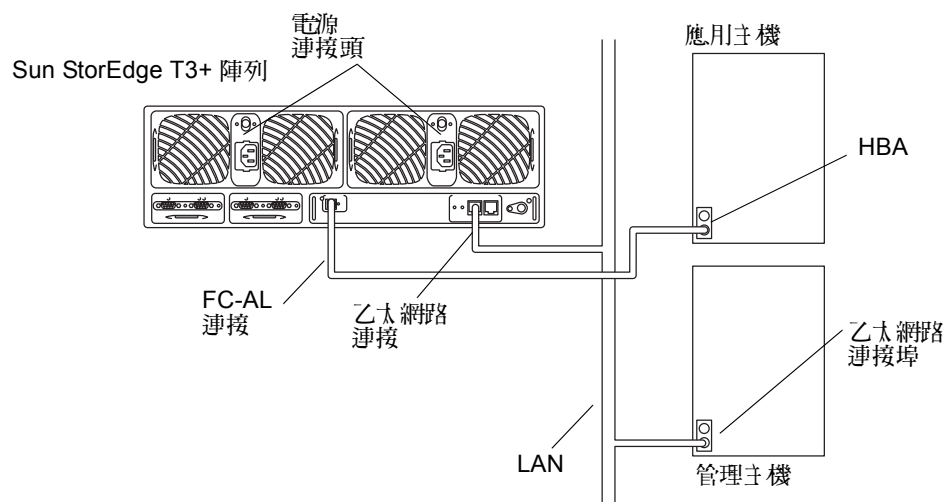

如果您要安裝 Partner 群組 (工作群組配置)：

用電纜將陣列相互連接並與主機相連，如圖所示。

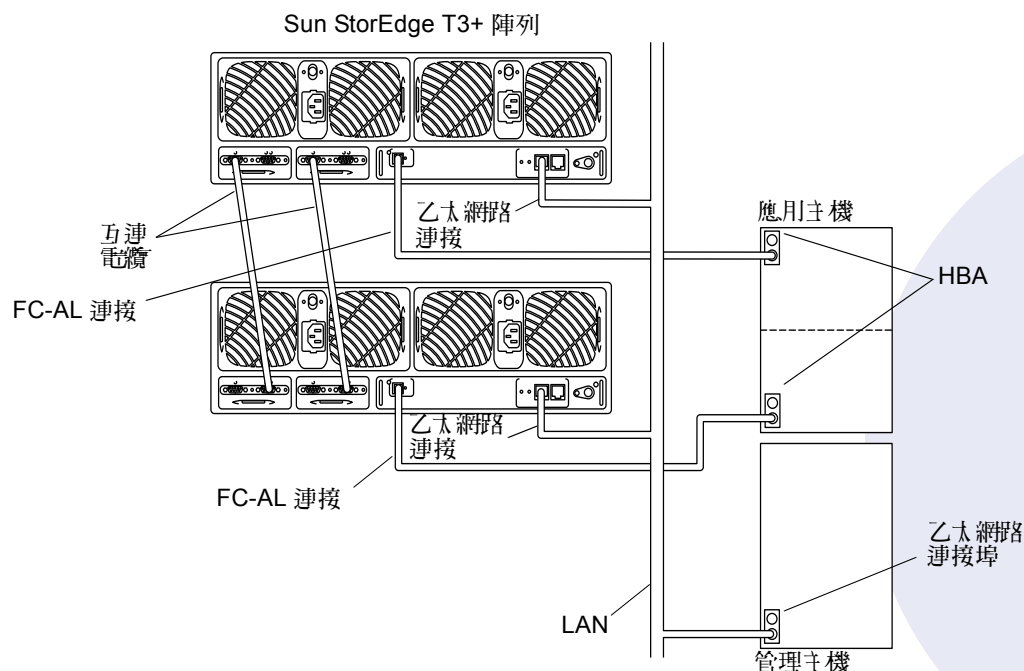

3 存取陣列之件

所有 Sun StorEdge T3 與 T3+ 陣列文件及與陣列相關的精選產品文件，如 VERITAS Volume Manager 等協力廠商軟體產品都可在以下 Sun 文件網站上取得 PDF 格式文件：

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions

請確定您在安裝時皆依以下參考文件進行。

應用	書名	零件號碼
最新陣列更新	《Sun StorEdge T3+ 陣列發行說明》	816-5393
安全程序	《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual》	816-0774
站台準備	《Sun StorEdge T3 與 T3+ 陣列現場準備指南》	816-2439
安裝和配置	《Sun StorEdge T3+ 陣列安裝與配置手冊》	816-5383
管理	《Sun StorEdge T3+ 陣列管理員手冊》	816-5388
機箱安裝	《Sun StorEdge T3 Array Cabinet Installation Guide》	806-7979

注意：如果您需要服務協助，請聯絡您的 SunService™ 代表。

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 版權所有。使用權依授權條款規定。協力廠商軟體，包括字型技術，由 Sun 供應商提供許可和版權。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun StorEdge、SunService、SunSolve 與 Solaris 為 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650-960-1300

文件號碼：816-5378-10
修訂版 A，2002 年 8 月