



Sun Blade™ X6220 서버 모듈 Windows 운영 체제 설치 안내서

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호 820-2099-10
2007년 7월, 개정 A

본 문서에 대한 문의 사항은 <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>에서 문의해 주십시오.

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 이 문서에서 설명하는 기술과 관련하여 지적재산권을 보유하고 있습니다. 특히, 이러한 지적재산권에는 별도의 제한 없이 <http://www.sun.com/patents>에 나열된 하나 이상의 미국 특허와 미국 및 다른 국가에서 취득한 하나 이상의 추가적인 특허 및 특허 출원을 포함할 수 있습니다.

이 문서와 이 문서에서 설명하는 제품은 사용, 복사, 배포 및 디컴파일을 제한하는 라이선스 하에 배포됩니다. Sun 및 관련 라이선서의 사전 서면 동의 없이는 이 제품이나 이 문서의 일부 또는 전체를 어떤 형태로든 복제할 수 없습니다.

클라우드 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다.

이 제품의 일부 부품은 University of California로부터 사용 허가된 Berkeley BSD 시스템에 기반할 수 있습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Java, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Blade 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 붙은 제품은 Sun Microsystems, Inc.에서 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

AMD Opteron은 Advanced Microdevices, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.에서 사용자와 라이선스 소유자를 위해 개발하였습니다. Sun은 컴퓨터 업계의 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스의 개념을 연구 및 개발하는 데 있어서 Xerox의 선구적인 노력을 높게 평가하고 있습니다. Sun은 Xerox로부터 Xerox Graphical User Interface에 대한 비독점적 라이선스를 보유하고 있습니다. 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 사용권자(Licensee)에게도 적용됩니다.

미국 정부-권한 이용. 정부기관 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 라이선스 계약과 해당 연방조달규칙(FAR) 및 그 부칙 규정을 준수해야 합니다.

문서는 "있는 그대로" 제공되며, 시장성이나 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 모든 묵시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 진술 및 보증을 부인합니다. 단, 이러한 부인이 법적으로 무효인 경우에는 예외로 합니다.

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, Californie 95054, Etats-Unis. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. a les droits de propriété intellectuelle relatants à la technologie qui est décrit dans ce document. En particulier, et sans la limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plus des brevets américains énumérés à <http://www.sun.com/patents> et un ou les brevets plus supplémentaires ou les applications de brevet en attente dans les Etats-Unis et dans les autres pays.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a.

Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Blade et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

AMD Opteron est une marque de fabrique ou une marque déposée de Advanced Microdevices, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciées de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ÉTAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITÉ MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



Adobe PostScript

목차

머리말 vii

1. 시작 1

Windows Server 2003 설치 정보 1

설치 시 주요 고려 사항 2

지원되는 Windows 운영 체제 3

2. 설치 절차 5

Windows 설치 방법 6

3. 서버 고유 드라이버 패키지 다운로드 7

4. 전달 방법 선택 9

대용량 저장 장치 드라이버 선택 방법 10

Windows Server 2003 매체 방법 선택 11

5. 대용량 저장 장치 드라이버 전달 준비 13

드라이버 디스켓 만들기 13

Windows를 사용하여 드라이버 디스켓 만들기 14

Linux 또는 Solaris를 사용하여 드라이버 디스켓 만들기 18

Diskette Image(디스켓 이미지) 파일 복사	20
Windows를 사용하여 Diskette Image(디스켓 이미지) 파일 복사	20
Linux 또는 Solaris를 사용하여 Diskette Image(디스켓 이미지) 파일 복사	21

6. JavaRConsole 시스템 구성	23
JavaRConsole 시스템 요구사항	24
JavaRConsole 시스템 설정	24
7. Windows Server 2003 설치	29
설치 요구사항	29
운영 체제 설치	30
8. 중요 시스템 고유 드라이버 업데이트	37
시스템 고유 드라이버 업데이트	37
옵션 구성 요소 설치	41
9. RIS 이미지에 플랫폼 드라이버 통합	43
필수 드라이버 확인	43
RIS 이미지에 드라이버 추가	44
▼ RIS 이미지에 드라이버 추가 방법	44
10. Sun Installation Assistant CD 사용	47
Sun Installation Assistant CD 정보	47
오류 메시지	48
로그 파일 사용	48
Sun Installation Assistant 사용	49
시작하기 전에	49
▼ Sun Installation Assistant 설치	49
수행 방법	50
색인	57

그림

그림 5-1	Create Installation Floppy(설치 플로피 만들기) 15
그림 5-2	Format 3 1/2" Floppy(3 1/2"플로피 포맷) 대화 상자 16
그림 5-3	Create Installation Floppy(설치 플로피 만들기) 메시지 16
그림 5-4	Format 3 1/2 Floppy(3 1/2 플로피 포맷) 대화 상자 17
그림 6-1	URL 샘플 24
그림 6-2	Security Alert(보안 경고) 대화 상자 25
그림 6-3	로그인 화면 25
그림 6-4	ILOM GUI Version Information(ILOM GUI 버전 정보) 화면 26
그림 6-5	ILOM GUI Remote Control(ILOM GUI 원격 제어) 화면 26
그림 6-6	Hostname Mismatch(호스트 이름 불일치) 대화 상자 27
그림 6-7	Remote Control Login(원격 제어 로그인) 대화 상자 27
그림 6-8	JavaRConsole Devices(장치) 메뉴 28
그림 7-1	F8 프롬프트 31
그림 7-2	Boot Device(부팅 장치) 메뉴 31
그림 7-3	Specify Additional Device(추가 장치 지정) 화면 32
그림 7-4	Select SCSI Adapter(SCSI 어댑터 선택) 화면 33
그림 7-5	Specify Additional Device(추가 장치 지정) 화면 33
그림 7-6	Select SCSI Adapter(SCSI 어댑터 선택) 화면 34
그림 7-7	Specify Additional Device(추가 장치 지정) 화면 34
그림 7-8	Welcome to Setup(설치 프로그램을 시작합니다) 화면 35

그림 7-9	Select Setup(설치 선택) 화면	35
그림 7-10	Remove Disk(디스크 제거) 메시지	36
그림 8-1	Sun Blade Installation Package(Sun Blade 설치 패키지)	38
그림 8-2	Sun Blade Installation Wizard(Sun Blade 설치 마법사)	39
그림 8-3	End User License Agreement(최종 사용자 사용권 계약)	39
그림 8-4	설치 화면 마침	40
그림 8-5	System Settings Change(시스템 설정 변경) 화면	40
그림 8-6	Optional Components(옵션 구성 요소) 대화 상자	41
그림 8-7	Sun Blade Setup Complete(Sun Blade 설치 완료) 대화 상자	42
그림 10-1	원격 업데이트 여부에 따른 작업 흐름	50
그림 10-2	Sun Installation Welcome Screen(Sun 설치 시작 화면)	51
그림 10-3	Sun Installation Assistant의 Remote Update(원격 업데이트) 화면	52
그림 10-4	Sun Installation Assistant의 Identifying the System(시스템 확인) 화면	53
그림 10-5	Sun Installation Assistant 장치 검색	53
그림 10-6	Sun Installation Assistant 설치 대화 상자 시작	54
그림 10-7	Sun Installation Assistant 설치 완료 화면	55
그림 10-8	Microsoft End-User License Agreement(Microsoft 최종 사용자 사용권 계약) 화면	56

머리말

이 *Sun Fire X4600* 및 *Sun Fire X4600 M2 서버 Windows Operating System Installation Guide*(*Sun Blade X6220 서버 모듈 Windows 운영 체제 설치 안내서*)는 Windows Server 2003 운영 체제를 Sun Fire X4600 및 Sun Fire X4600 M2 서버에 설치하는 지침을 제공합니다.

관련 설명서

이 Sun Fire X4600 및 Sun Fire X4600 M2 서버용 문서 세트에 대한 자세한 내용은 시스템과 함께 제공되는 물론 제품의 설명서 사이트에도 게시된 **Where To Find Documentation**(설명서 찾는 방법) 시트를 참조하십시오. 다음 URL로 이동하여 해당 제품 페이지를 찾으십시오.

<http://www.sun.com/documentation>

일부 설명서는 위에서 설명한 웹 사이트에서 프랑스어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 일본어 등으로 번역되어 제공됩니다. 영문 설명서는 보다 자주 개정됩니다. 따라서 번역본보다 최신 버전일 수 있습니다.

모든 Sun 하드웨어 설명서는 다음으로 이동합니다.

<http://www.sun.com/documentation>

Solaris 및 기타 소프트웨어 설명서는 다음으로 이동합니다.

<http://docs.sun.com>

타사 웹 사이트

Sun은 이 문서에서 언급하는 타사 웹 사이트의 이용 가능 여부에 대해 책임지지 않습니다. Sun은 이러한 웹 사이트에서 또는 리소스를 통해 얻을 수 있는 모든 내용, 광고, 제품 또는 기타 자료에 대해 추천하지 않으며 이에 대해 책임을 지지 않습니다. Sun은 타사 웹 사이트에서 또는 리소스를 통해 얻을 수 있는 내용, 상품 또는 서비스의 사용이나 의존으로 인해 또는 이와 관련하여 실제적인 또는 주장되는 손해나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

인쇄 표기 규칙

활자체*	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일 및 디렉토리의 이름, 컴퓨터 화면 출력	모든 파일 목록 표시를 위해 <code>dir</code> 을 사용합니다.
AaBbCc123	사용자 입력 내용, 컴퓨터 화면 출력 내용과 구분을 위해 사용	> ipconfig Password:
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로운 단어 및 용어, 단어의 강조. 명령줄 변수를 실제 이름 또는 값으로 대체합니다.	<i>사용자 안내서의 6장을 참조하십시오.</i> 이러한 옵션을 <i>class</i> 옵션이라고 합니다. 이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 <i>있어야 합니다.</i> 파일을 삭제하려면 <code>del</code> <i>파일 이름</i> 을 입력합니다.
AaBbCc123	대화 상자 제목, 대화 상자의 텍스트, 옵션, 메뉴 항목 및 버튼.	1. 파일 메뉴에서 압축 풀기를 클릭합니다.

* 사용 중인 브라우저 설정이 이 설정과 다를 수 있습니다.

고객의 의견을 기다립니다

Sun은 보다 나은 설명서를 제공하기 위해 노력하며 여러분의 의견과 제안을 기다립니다. 의견이나 제안은 다음 사이트를 이용하여 보내주시기 바랍니다.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

보내실 때는 문서의 제목 및 부품 번호도 함께 기재해 주십시오.

Sun Fire X4600 및 Sun Fire X4600 M2 서버 운영 체제 설치 안내서, 부품 번호 820-2099-10

시작

본 장은 Microsoft Windows Server 2003 운영 체제를 Sun Blade X6220 서버 모듈에 설치하기 전에 알아야 할 정보에 대해 설명합니다.

주 - 본 장은 설치 과정에서 필요한 주요 지침 및 정보를 담고 있습니다. Windows Server 2003 설치를 시작하기 전 본 장의 나머지 부분을 읽어 주십시오.

이 장은 다음의 항목들로 구성되어 있습니다.

- 1페이지의 "Windows Server 2003 설치 정보"
- 2페이지의 "설치 시 주요 고려 사항"
- 3페이지의 "지원되는 Windows 운영 체제"

2장은 Windows Server 2003 운영 체제 설치를 완료하기 위해 수행해야 할 절차를 제공합니다.

Windows Server 2003 설치 정보

Sun Blade X6220 서버 모듈의 경우 Windows Server 2003 운영 체제에 포함되지 않은 서버 고유의 드라이버가 추가로 필요합니다. 이 설명서의 다음 장에서는 운영 체제 및 드라이버에 액세스하는 방법 및 이를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 절차는 Microsoft Windows Server 2003의 32비트와 64비트 버전 모두에 적용됩니다.

설치 시 주요 고려 사항

Sun Blade X6220 서버 모듈에 Windows Server 2003 운영 체제를 설치하기 전 다음의 주요 고려 사항에 유의하십시오.

- Windows 운영 체제 설치 시 사전 설치된 운영 체제 등 부팅 드라이브에 있는 데이터를 덮어씹습니다.
- 설치 시 최우선 고려 사항은 Sun Blade X6220 서버 모듈에 사용되는 디스크 컨트롤러에 대용량 저장 장치 드라이버를 제공해야 한다는 점입니다. Microsoft Windows Server 2003 매체에는 운영 체제 설치에 필요한 대용량 저장 장치 드라이버가 없습니다.

Windows에서는 대용량 저장 장치 드라이버를 플로피 디스켓을 통해 전달해야 합니다. Windows 설치 프로그램은 디스켓 드라이브 A에서 대용량 저장 장치 드라이버만 읽을 수 있습니다. CD/DVD 또는 USB 플래시 드라이브와 같은 기타 장치는 대용량 저장 장치 드라이브 전달 시 지원되지 않습니다.

Windows Server 2003 설치용 드라이버를 전달하는 데 사용할 수 있는 방법에는 세 가지가 있습니다.

- Sun Blade X6220 서버 모듈에 연결된 물리적 USB 디스켓 드라이브를 사용합니다.
 - RKVMS¹를 사용하여 디스켓 장치를 JavaRConsole²(JavaRConsole 시스템)을 호스팅하는 다른 시스템의 물리적 디스켓 드라이브로 리디렉션합니다.
 - RKVMS를 사용하여 디스켓 장치를 JavaRConsole을 호스팅하는 다른 시스템의 디스켓 이미지 파일로 리디렉션합니다.
- 또한, 설치를 목적으로 하는 Windows Server 2003 매체 전달 방법에는 세 가지가 있습니다.
- Sun Blade X6220 서버 모듈에 연결된 물리적 USB CD 드라이브를 사용합니다.
 - RKVMS를 사용하여 CD 드라이브를 JavaRConsole 시스템의 물리적 CD 드라이브로 리디렉션할 수 있습니다.
 - RKVMS를 사용하여 CD 드라이브를 JavaRConsole 시스템의 Windows CD 이미지로 리디렉션할 수 있습니다.
- 선택한 방법에 따라 최소 두 개의 포트가 있는 USB 허브가 필요할 수 있습니다.

2장에 설명된 설치 절차를 통해 대용량 저장 장치 드라이버 및 운영 체제 매체용 설치 방법을 안내합니다.

모든 설치에서 RKVMS 방법을 사용할 경우 설치에 필요한 하드웨어 설정에 대한 자세한 내용은 ILOM 1.1.1용 *Integrated Lights Out Manager (ILOM) Administration Guide(통합된 Lights-Out Manager 관리 안내서)*를 참조하십시오.

1. RKVMS - 원격 키보드, 비디오, 마우스, 저장 장치. 네트워크에 연결된 시스템을 통해 서버 키보드, 비디오 출력, 마우스 및 저장 장치를 리디렉션할 수 있습니다.

2. JavaRConsole - 네트워크에 연결된 시스템에서 실행되는 원격 콘솔.

지원되는 Windows 운영 체제

Sun Blade X6220 서버 모듈은 이 설명서 발표 당시 다음 Microsoft Windows 운영 체제를 지원합니다.

- Microsoft Windows Server 2003, SP1 이후, Standard Edition(32비트)
- Microsoft Windows Server 2003, SP1 이후, Enterprise Edition(32비트)
- Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition(64비트)
- Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition(64비트)

지원되는 운영 체제의 업데이트된 목록은 다음 URL에 있습니다.

Sun Blade X6220 서버 모듈:

<http://www.sun.com/servers/blades/x6220/os.jsp>

설치 절차

이 장에서는 Sun Blade X6220 서버 모듈에서 Windows Server 2003 운영 체제를 설치하기 위해 따라야 하는 절차를 간략하게 설명합니다.

주 - PXE(Preboot Execution Environment) 서버를 사용하여 Windows Server 2003을 설치하려는 경우 9장, 43페이지의 "RIS 이미지에 플랫폼 드라이버 통합"으로 이동하십시오.

선택한 설치 방법에 따라 USB 허브가 필요할 수 있습니다. 시작하기 전에 다음을 사용할 수 있는지 확인합니다.

- Windows Server 2003 설치 매체
 - Sun Blade X6220 서버 모듈 설치 매체
 - USB 키보드 및 마우스
 - 모니터
 - USB CD/DVD
 - USB 플로피 드라이브 및 디스켓
 - USB 허브(선택한 설치 방법에 따라 다름)
 - Sun Blade X6220 서버 모듈의 전면 슬롯에 연결하기 위한 최소 두 개의 포트가 있는 USB 동글 커넥터
-

주 - 서버 모듈에 USB 포트가 두 개밖에 없습니다. 필요한 경우, 시스템에 포함된 동글 케이블을 사용하여 키보드, 마우스 및 CD 드라이브를 위한 USB 허브를 부착합니다. 두 번째 USB 포트는 USB 디스켓 드라이브를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

디스켓 드라이버 설치를 선택한 경우 USB 디스켓 드라이브를 USB 동글 커넥터 포트에 직접 연결해야 합니다(7장 참조).

Windows 설치 방법

Windows를 CD 매체에서 Sun Blade X6220 서버 모듈에 설치하려면 다음 절차를 순서대로 따르십시오.

1. [서버 고유 드라이버 패키지 다운로드 \(3장 참조\)](#).
2. [전달 방법 선택 \(4장 참조\)](#).
3. [대용량 저장 장치 드라이버 전달 준비 \(5장 참조\)](#).
4. 필요한 경우 [JavaRConsole 시스템 구성\(6장 참조\)](#).
5. [Windows Server 2003 설치 \(7장 참조\)](#).
6. [중요 시스템 고유 드라이버 업데이트 \(8장 참조\)](#).

이 절차를 마치고 나면 Windows Server 2003 운영 체제 설치가 완료됩니다.

서버 고유 드라이버 패키지 다운로드

이 장에서는 Windows Server 2003 설치에 필요한 서버 고유 드라이버 패키지를 다운로드하는 방법에 대해 설명합니다.

주 - 도구 및 드라이버 CD가 있는 경우 이 장을 건너뛰고 4장으로 진행해도 됩니다. 서버 고유 드라이버의 초기 설치 시 이 CD를 사용할 수 있습니다.

Windows Server 2003 설치에 사용할 수 있는 서버 고유 드라이버 패키지는 다음과 같습니다.

- InstallPack.exe(모든 시스템 고유 장치 드라이버에 설치할 프로그램)
 - FloppyPack.zip(LSI 1068E 드라이버 및 AMI 가상 플로피 디스켓 드라이버 포함)
 - DriverPack.zip(전문가용, Windows Server 2003용 시스템 고유 드라이버 아카이브, 영문) PXE 설치를 9장에서 설명한 대로 수행하려면 이 파일을 다운로드하십시오.
 - OptPack.zip(전문가용, 옵션 구성 요소 아카이브). 옵션 구성 요소를 PXE 설치에 통합하려면 이 파일을 다운로드하십시오.
-

주 - 드라이버 패키지의 전체 이름은 파일 확장자 앞에 버전 ID를 포함합니다. 예를 들어, FloppyPack_1_1_2.zip과 같습니다. ID는 명료한 설명을 위해 본 문서의 파일 이름에서는 제외됩니다.

드라이버를 다운로드하려면 다음과 같이 합니다.

1. 드라이버 다운로드 사이트로 이동합니다.

Sun Blade X6220 서버 모듈

<http://www.sun.com/servers/blades/x6220/downloads.jsp>

2. Supplemental Information(보충 정보) 페이지에서 Download(다운로드)를 클릭합니다.

3. Product Downloads(제품 다운로드) 페이지에서 Download(다운로드)를 클릭합니다.

4. Sun Download Center(다운로드 센터)에 로그인합니다.

5. 도구 및 드라이버 CD 이미지 또는 Windows 2003 서버 플랫폼 항목에서 파일을 다운로드합니다.

6. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows Server 2003 매체를 설치 중인 경우 FloppyPack.zip과 InstallPack.exe 파일을 모두 설치 중에 액세스할 하드 드라이브 위치 또는 매체에 다운로드합니다.
- PXE 서버(고급 설치)를 사용하여 Windows Server 2003을 설치 중인 경우 DriverPack.zip 파일을 PXE 서버에 다운로드합니다.

주 - 드라이버 패키지의 전체 이름은 파일 확장자 앞에 버전 ID를 포함합니다. 예를 들어, FloppyPack_1_1_2.zip과 같습니다. ID는 명료한 설명을 위해 본 문서의 파일 이름에서는 제외됩니다.

7. 운영 체제 설치 시작 시 드라이버 패키지가 사용 가능한지 확인하십시오. 전달 방법을 선택하려면 4장으로 계속 진행합니다.

전달 방법 선택

이 장은 설치용 대용량 저장 장치 드라이버와 Windows 매체를 제공할 전달 방법을 결정합니다.

대용량 저장 장치 드라이버 매체 및 Windows Server 2003 매체 전달 방법을 선택하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 대용량 저장 장치 드라이버 선택 방법.
2. Windows Server 2003 매체 방법 선택.
3. 선택한 전달 방법을 기록한 후 5장으로 계속 진행합니다.

주 - 10장에 설명된 대로 Sun Installation Assistant를 사용할 수도 있습니다.

대용량 저장 장치 드라이버 선택 방법

Sun Blade X6220 서버 모듈에 Windows Server 2003 설치용 대용량 저장 장치 드라이버를 제공하는 방법에는 3가지가 있습니다. 일부 경우 USB 허브에 액세스해야 할 수도 있습니다.

- *Diskette Local(디스켓 로컬)*: Sun Blade X6220 서버 모듈에 외부에서 연결된 물리적 USB 디스켓 드라이브를 사용합니다. 이 방법은 USB 허브가 필요할 수 있습니다.
- *Diskette Remote(디스켓 원격)*: RKVMS를 사용하여 디스켓 장치를 JavaRConsole을 호스팅하는 해당 시스템의 물리적 디스켓 드라이브로 리디렉션합니다.
- *Diskette Image(디스켓 이미지)*: RKVMS를 사용하여 디스켓 장치를 JavaRConsole을 호스팅하는 해당 시스템의 디스켓 이미지 파일로 리디렉션합니다.

표 4-1에서 사용자 환경의 요구를 충족할 방법을 선택합니다. 선택한 방법을 기록해 두십시오.

표 4-1 대용량 저장 장치 드라이버 전달 방법

대용량 저장 장치 드라이버 전달 방법	추가 요구사항	구성 및 설치 난이도
Diskette Local (디스켓 로컬)	<ul style="list-style-type: none"> • 외장 USB 디스켓 드라이브는 Windows Marketplace 사이트 (http://testedproducts.windowsmarketplace.com/)의 “Designed for Windows”*에 나와 있습니다. • 디스켓 	쉬움
Diskette Remote (디스켓 원격)	<ul style="list-style-type: none"> • Sun Blade X6220 서버 모듈 네트워크 관리 포트 및 장착된 디스켓 드라이브에 대한 네트워크 액세스가 가능한 JavaRConsole 시스템 • 디스켓 	보통: Diskette Local(디스켓 로컬) 방법에 비해 설치 시간이 약간 늘어납니다.
Diskette Image (디스켓 이미지)	<ul style="list-style-type: none"> • Sun Blade X6220 서버 모듈 관리 네트워크 포트에 대한 네트워크 액세스가 가능한 JavaRConsole 시스템 	보통: Diskette Local(디스켓 로컬) 방법에 비해 설치 시간이 약간 늘어납니다.

* Windows 용으로 설계된 USB 디스켓 드라이브를 사용하지 않을 경우 OS 설치 중에 드라이버를 설치한 후에도, 시스템 재부팅 시 Windows 설정의 그래픽 부분을 통해 해당 드라이버를 다시 찾을 수 없고 설치 실패와 함께 오류 메시지가 표시됩니다.

Windows Server 2003 매체 방법 선택

Sun Blade X6220 서버 모듈에 Windows Server 2003 설치용 Windows 매체를 제공하는 방법에는 3가지가 있습니다.

- *Windows Local(Windows 로컬)*: Sun Blade X6220 서버 모듈에 연결된 물리적 DVD/CD 드라이브를 사용합니다. 이 방법은 USB 허브가 필요할 수 있습니다.
- *Windows Remote(Windows 원격)*: RKMMS를 사용하여 CD 드라이버를 JavaRConsole을 호스팅하는 해당 시스템의 물리적 CD 드라이브로 리디렉션합니다.
- *Windows Image(Windows 이미지)*: RKMMS를 사용하여 CD 드라이브를 JavaRConsole을 호스팅하는 시스템의 Windows 매체 이미지 파일로 리디렉션할 수 있습니다.

표 4-2에서 사용자 환경에 필요 사항을 충족할 방법을 선택합니다. 선택한 방법을 기록해 두십시오.

표 4-2 Windows Server 2003 매체용 전달 방법

대용량 저장 장치 드라이버 전달 방법	추가 요구사항	구성 및 설치 난이도
Windows Local (Windows 로컬)	물리적 CD 드라이브를 서버 모듈에 연결하려면 시스템에 포함된 동글 케이블로 USB 허브에 연결합니다. 그러면 키보드, 마우스 및 CD/DVD 드라이브로 연결할 수 있습니다. CD/DVD 드라이브가 Windows Marketplace 사이트 (http://testedproducts.windowsmarketplace.com)에 지정된 대로 "Designed for Windows"로 설정되었는지 확인합니다.	쉬움
Windows Remote (Windows 원격)	Sun Blade X6220 서버 모듈 네트워크 관리 포트 및 장착된 CD/DVD 드라이브에 대한 네트워크 액세스가 가능한 JavaRConsole 시스템	보통: Windows Local (Windows 로컬) 방법에 비해 설치 시간이 훨씬 더 오래 소요됩니다.
Windows Image (Windows 이미지)	Sun Blade X6220 서버 모듈 관리 네트워크 포트에 대한 네트워크 액세스가 가능한 JavaRConsole 시스템	보통: Windows Local (Windows 로컬) 방법에 비해 설치 시간이 훨씬 더 오래 소요됩니다.

대용량 저장 장치 드라이버 전달 준비

이 장에서는 Windows Server 2003 설치에 필요한 대용량 저장 장치 드라이버 매체 준비에 대한 지침을 담고 있습니다.

4장에서 선택한 방식에 따라 이 장에 나온 절차 중에 하나를 사용합니다. 표 5-1을(를) 참조하십시오.

표 5-1 대용량 저장 장치 드라이버 전달 방법

전달 방법	참조 항목
Diskette Local(디스켓 로컬)	드라이버 디스켓 만들기
Diskette Remote(디스켓 원격)	드라이버 디스켓 만들기
Diskette Image(디스켓 이미지)	Diskette Image(디스켓 이미지) 파일 복사

드라이버 디스켓 만들기

Diskette Local(디스켓 로컬) 또는 Diskette Remote(디스켓 원격) 전달 방법의 경우 Windows 설치를 진행하기 전에 드라이버가 있는 디스켓을 만들어야 합니다.

다음 시스템 구성 및 항목이 준비되어야 합니다.

- 디스켓 장치가 연결된 시스템. 이 방법은 USB 허브가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 표 4-2를 참조하십시오.
- 디스켓
- FloppyPack.zip(이 패키지 액세스에 대한 자세한 내용은 3장 참조)

디스켓을 만들기 위해 사용하고 있는 시스템에 해당하는 항목의 절차에 따르십시오.

- Windows를 사용하여 드라이버 디스켓 만들기
- Linux 또는 Solaris를 사용하여 드라이버 디스켓 만들기

Windows를 사용하여 드라이버 디스켓 만들기

Windows 시스템을 사용하여 디스켓을 만들려면 다음과 같이 합니다.

1. 드라이버 패키지를 드라이버 디스켓을 만들기 위해 사용할 시스템에 복사합니다.
 - 도구 및 드라이버 CD를 사용하여 드라이버 파일에 액세스할 경우 다음 단계를 통해 파일을 복사하십시오.
 - a. 필요한 경우, 도구 및 드라이버 CD를 권장된 방법으로 연결된 디스켓 장치가 있는 Windows 시스템에 넣습니다(표 4-2 참조).
 - b. FloppyPack 파일이 있는 폴더를 찾습니다.

```
windows\w2k3\packages\FloppyPack
```

주 - 드라이버 패키지의 전체 이름은 파일 확장자 앞에 버전 ID를 포함합니다. 예를 들어, FloppyPack_1_1_2.zip과 같습니다. ID는 명료한 설명을 위해 본 문서의 파일 이름에서는 제외됩니다.

- c. 해당 파일을 Windows 시스템의 디렉토리에 복사합니다.
- 다운로드 사이트에서 FloppyPack.zip을 다운로드한 경우 파일을 복사한 후 압축을 해제하려면 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. Microsoft Windows 소프트웨어가 실행 중인 플로피 장치가 장착된 시스템에서 FloppyPack.zip 파일을 임시 디렉토리에 복사합니다.
 - b. Windows 탐색기를 시작합니다.
 - c. 다운로드한 파일이 있는 폴더를 찾습니다.
 - d. FloppyPack.zip을 선택합니다.
 - e. 파일 메뉴에서 압축 풀기를 클릭합니다.¹
 - f. 새(빈) 폴더에 파일의 압축을 풀니다.
 2. 지원되는 방법 사용 또는 수동 방법 사용 절차 중 하나를 사용하여 드라이버 디스켓을 만듭니다.

1. Windows 탐색기 버전에서 기본적으로 압축된 폴더를 지원하지 않는 경우 타사 유틸리티를 사용하여 zip 파일 내용의 압축을 해제하십시오. 압축을 해제한 후에는 해당 폴더의 디렉토리 구조를 유지하십시오.

지원되는 방법 사용

이 방법은 드라이버 디스켓 만들기를 자동화합니다.


지원되는 방법을 사용하려면 다음과 같이 합니다.

1. 쓰기 가능한 디스켓을 시스템 디스켓 드라이브에 넣습니다.
2. Windows 탐색기를 시작하여 압축 해제된 파일이 있는 폴더를 찾습니다.
3. Windows 탐색기에서 압축 해제된 파일이 있는 디렉토리를 열고 `mkfloppy.exe`를 두 번 클릭합니다.

주 - 응용 프로그램이 시작하지 못할 경우 `mkfloppy.exe` 응용 프로그램과 동일한 폴더에 있는 `README.RTF` 파일을 검토하십시오.

Create Installation Floppy(설치 플로피 만들기) 대화 상자가 나타납니다.


그림 5-1 Create Installation Floppy(설치 플로피 만들기)

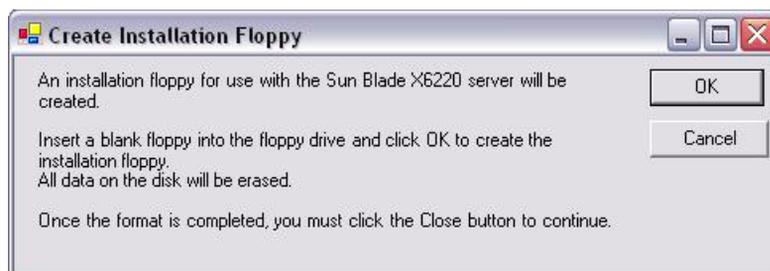

4. OK(확인)을 클릭합니다.

Format 3 1/2" Floppy(3 1/2"플로피 포맷) 대화 상자가 나타납니다.

그림 5-2 Format 3 1/2" Floppy(3 1/2"플로피 포맷) 대화 상자

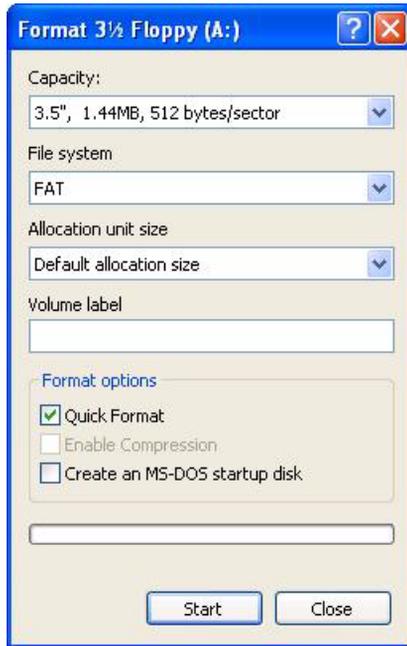

5. 디스크 포맷 설정을 지정하고 나서 Start(시작)를 클릭합니다.

이 프로세스에서는 Quick Format(빠른 포맷) 방식을 사용할 수 있습니다.

6. 포맷이 완료되면 Close(닫기)를 클릭합니다.

Create Installation Floppy(설치 플로피 만들기) 메시지가 나타나면서, 파일을 디스켓으로 복사 중이라는 메시지가 표시됩니다.

그림 5-3 Create Installation Floppy(설치 플로피 만들기) 메시지



7. 파일 복사가 완료되면 OK(확인)를 클릭합니다.

대용량 저장 장치 드라이버 디스켓이 만들어졌습니다.

8. 6장으로 계속 진행합니다.

수동 방법 사용

이 방법을 사용하려면 사용자가 드라이버 디스켓을 만드는 데 필요한 각 단계를 수행해야 합니다.

수동 방법을 사용하려면 다음과 같이 합니다.

1. 쓰기 가능한 디스켓을 플로피 드라이브에 넣습니다.

2. Windows 탐색기를 시작합니다.


3. 디스켓을 넣은 드라이브를 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

바로 가기 메뉴가 나타납니다.

4. Format(포맷)을 선택합니다.

Format 3 1/2 Floppy(3 1/2 플로피 포맷) 대화 상자가 나타납니다.

그림 5-4 Format 3 1/2 Floppy(3 1/2 플로피 포맷) 대화 상자

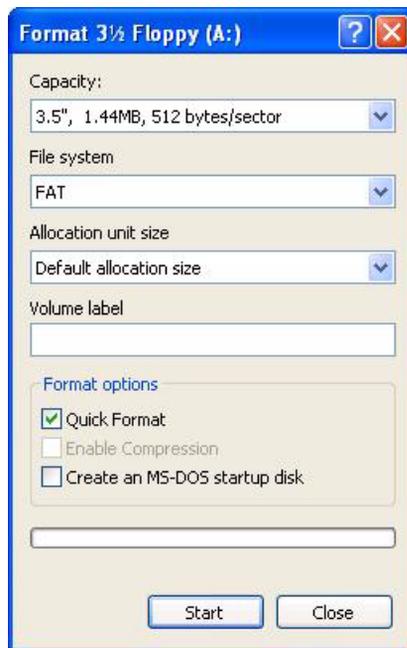

5. 디스크 포맷 설정을 지정하고 나서 Start(시작)를 클릭합니다.
이 프로세스에서는 Quick Format(빠른 포맷) 방식을 사용할 수 있습니다.
6. 포맷이 완료되면 Close(닫기)를 클릭합니다.
7. 압축 해제된 파일이 있는 위치에서 파일 폴더를 찾습니다.
8. Edit[편집] 메뉴에서 [모두 선택]을 클릭합니다.
9. 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 선택한 파일을 디스켓 드라이브로 끌어다 놓습니다.²
대용량 저장 장치 드라이버 디스켓이 만들어졌습니다.
10. 6장으로 계속 진행합니다.

Linux 또는 Solaris를 사용하여 드라이버 디스켓 만들기

Linux 또는 Solaris 시스템을 사용하여 드라이버 디스켓을 만들려는 경우 다음 절차를 따르십시오.

Linux 또는 Solaris 시스템을 사용하여 드라이버 디스켓을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1. 드라이버 패키지를 다음과 같이 플로피 디스켓을 만들기 위해 사용할 시스템에 복사합니다.
 - 도구 및 드라이버 CD를 사용하여 드라이버 파일에 액세스할 경우 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. /tmp/files 디렉토리를 만듭니다.
% **mkdir /tmp/files**
 - b. CD를 시스템에 넣고 필요에 따라 CD를 마운트합니다.
 - c. 다음 예에 나온 바와 같이 도구 및 드라이버 CD의 FloppyPack 디렉토리를 찾습니다.
% **cd /mnt/cdrom/windows/w2k3/packages/FloppyPack**
이 폴더에도 버전 ID가 있습니다.
 - d. 도구 및 드라이버 CD의 파일을 /tmp/files 디렉토리에 복사합니다.
% **cp -r * /tmp/files**

² 파일의 압축을 푸는 데 Winzip을 사용할 경우 디렉토리 구조가 유지되지 않을 수 있으므로 파일을 끌어서 놓지 마십시오.

- 다운로드 사이트에서 `FloppyPack.zip`을 다운로드한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. `/tmp` 디렉토리를 만듭니다.
 - `mkdir /tmp`
 - b. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 드라이버를 매체에 복사한 경우
 - i. 매체를 시스템에 넣습니다.
 - ii. 매체를 마운트합니다.
 - iii. 다음 예와 같이 파일을 시스템에 복사합니다.
 - `cp directory/FloppyPack_1_0_6.zip /tmp`
 - 여기서 `directory`는 `FloppyPack.zip` 파일이 있는 매체의 디렉토리입니다.
 - 파일을 시스템에 직접 다운로드한 경우
 - i. 파일을 원래 다운로드한 디렉토리를 찾습니다.
 - ii. 다음 예와 같이 파일을 `/tmp` 디렉토리에 복사합니다.
 - `cp directory/FloppyPack_1_n_n.zip /tmp`
 - 여기서 `directory`는 `FloppyPack.zip` 파일을 원래 다운로드한 시스템에 있는 디렉토리이고 `n_n`은 버전 번호입니다.
 - c. 디렉토리를 `/tmp` 디렉토리로 변경합니다.
 - `cd /tmp`
 - d. `FloppyPack.zip` 파일의 압축을 해제합니다.
 - 가령 다음과 같이 입력합니다.
 - `unzip FloppyPack_1_n_n.zip`
 - 새 `files` 디렉토리가 만들어집니다.
- 2. 디렉토리를 `files` 디렉토리로 변경합니다.
 - `cd /tmp/files`
- 3. 쓰기 가능한 포맷된 디스켓을 디스켓 드라이브에 넣습니다.
- 4. 디스켓을 해당 시스템에 마운트합니다.
 - 사용 중인 운영 체제에 대해서는 아래 예를 참조하십시오.
 - Solaris:
 - `volcheck`
 - Linux:
 - `mkdir /mnt/floppy`
 - `mount /dev/fd0 /mnt/floppy`

5. **files** 디렉토리의 파일 및 폴더를 드라이버 디스켓에 복사합니다.

사용 중인 OS에 해당하는 아래 예를 참조하십시오.

Solaris:

```
% cp -r * /floppy/floppy0
```

Linux:

```
% cp -r * /mnt/floppy
```

6. **6장**으로 계속 진행합니다.

Diskette Image(디스켓 이미지) 파일 복사

Diskette Image(디스켓 이미지) 방식을 선택하여 대용량 저장 장치 드라이버를 설치하려면 다음 절차를 사용하십시오.

JavaRConsole 시스템에서 드라이버 파일을 호스트할 수 있는지 확인하십시오. 이 시스템은 [서버 고유 드라이버 패키지 다운로드](#)의 예와 같이 드라이버 다운로드 사이트에서 다운로드하거나 도구 및 드라이버 CD(707-0095-10 이상)에 있는 FloppyPack.zip 드라이버 패키지에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

다음 중에서 JavaRConsole 시스템에서 실행 중인 운영 체제에 해당하는 절차를 선택하십시오.

- [Windows](#)를 사용하여 *Diskette Image*(디스켓 이미지) 파일 복사
- [Linux](#) 또는 [Solaris](#)를 사용하여 *Diskette Image* (디스켓 이미지) 파일 복사

Windows를 사용하여 Diskette Image(디스켓 이미지) 파일 복사

Windows 시스템을 사용하여 *Diskette Image*(디스켓 이미지) 파일을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **드라이버 파일을 준비합니다.**

- 도구 및 드라이버 CD(리소스 CD)를 사용하여 디스켓 패키지에 액세스하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. **JavaRConsole 시스템에 CD를 넣습니다.**

b. **다음 폴더를 찾습니다.**

```
windows\w2k3\packages\FloppyPack
```

이 폴더는 버전 ID도 포함합니다.

- 다운로드 사이트에서 FloppyPack.zip을 다운로드한 경우 파일을 복사한 후 압축을 해제하려면 다음 단계를 수행하십시오.
 - c. FloppyPack.zip 파일을 임시 폴더에 복사합니다.
 - d. Windows 탐색기를 시작합니다.
 - e. 다운로드한 파일이 있는 임시 폴더를 찾습니다.
 - f. 파일 메뉴에서 FloppyPack.zip을 선택하고 압축 풀기를 클릭합니다.³
 - g. 압축 해제한 파일이 있는 폴더를 찾습니다.
- 2. image 폴더를 찾습니다.
- 3. floppy.img 파일을 설치 중에 사용 가능한 시스템의 폴더에 복사합니다.
- 4. floppy.img 파일 위치를 확인하고 6장으로 계속 진행합니다.

Linux 또는 Solaris를 사용하여 Diskette Image (디스켓 이미지) 파일 복사

1. 드라이버 파일을 준비합니다.
 - 도구 및 드라이버 CD를 사용하여 드라이버 파일에 액세스할 경우 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. JavaRConsole 시스템에 /tmp/files 디렉토리를 만듭니다.


```
% mkdir /tmp/files
```
 - b. CD를 JavaRConsole 시스템에 넣고 필요에 따라 CD를 시스템에 마운트합니다.
 - c. 다음 예에 나온 바와 같이 도구 및 드라이버 CD의 FloppyPack 디렉토리를 찾습니다.


```
% cd /mnt/cdrom/windows/w2k3/FloppyPack
```

 이 디렉토리는 버전 ID도 포함합니다.
 - d. 도구 및 드라이버 CD의 파일을 JavaRConsole 시스템의 /tmp/files 디렉토리에 복사합니다.


```
% cp -r * /tmp/files
```

3. Windows 탐색기 버전에서 기본적으로 압축된 폴더를 지원하지 않는 경우 타사 유틸리티를 사용하여 zip 파일 내용의 압축을 해제하십시오. 압축을 해제한 후에는 해당 폴더의 디렉토리 구조를 유지하십시오.

- 다운로드 사이트에서 FloppyPack.zip을 다운로드한 경우 파일의 압축을 해제하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. JavaRConsole 시스템에 /tmp 디렉토리를 만듭니다.

```
% mkdir /tmp
```

b. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 드라이브를 매체에 복사한 경우

i. 매체를 시스템에 넣습니다.

ii. 필요한 경우 매체를 시스템에 마운트합니다.

iii. 다음 예와 같이 파일을 JavaRConsole 시스템에 복사합니다.

```
% cp directory/FloppyPack_1_1_1.zip /tmp
```

여기서 *directory*는 FloppyPack.zip 파일이 있는 매체의 디렉토리입니다.

- 파일을 JavaRConsole 시스템에 직접 다운로드한 경우

i. 파일을 원래 다운로드한 디렉토리를 찾습니다.

ii. 다음 예와 같이 파일을 /tmp 디렉토리에 복사합니다.

```
% cp directory/FloppyPack_1_1_1.zip /tmp
```

여기서 *directory*는 FloppyPack.zip 파일을 원래 다운로드한 JavaRConsole 시스템에 있는 디렉토리입니다.

c. 디렉토리를 /tmp 디렉토리로 변경합니다.

```
% cd /tmp
```

d. FloppyPack.zip 파일의 압축을 해제합니다.

가령 다음과 같이 입력합니다.

```
% unzip FloppyPack_1_1_1.zip
```

새 files 디렉토리가 만들어집니다.

2. 디렉토리를 files 디렉토리로 변경합니다.

```
% cd /tmp/files
```

3. image 디렉토리를 찾습니다.

4. floppy.img 파일을 설치 중에 사용 가능한 시스템의 폴더에 복사합니다.

5. floppy.img 파일의 위치를 확인하고 6장으로 계속 진행합니다.

Windows Server 2003 설치 중에 이 위치가 필요합니다.

JavaRConsole 시스템 구성

운영 체제 설치에 대용량 저장 장치 드라이버 및 Windows Server 2003 매체를 전달하도록 JavaRConsole 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

주 - 4장에서 Diskette Local(디스켓 로컬) 및 Windows Local(Windows 로컬) 전달 방법을 모두 선택한 경우 7장으로 계속 진행합니다.

- 4장에서 설명되어 있는 다음 대용량 저장 장치 드라이버 또는 Windows 매체 전달 방법 중에서 하나를 선택했을 경우 JavaRConsole 시스템을 설정해야 합니다.
 - *Diskette Remote(디스켓 원격)*
 - *Diskette Image(디스켓 이미지)*
 - *Windows Remote(Windows 원격)*
 - *Windows Image(Windows 이미지)*
-

주 - 이 절차는 JavaRConsole 하드웨어 설정에 대한 세부 정보를 제공하지 않습니다. 자세한 내용은 ILOM 1.1.1 용 *Integrated Lights Out Manager (ILOM) Administration Guide(통합된 Lights-Out Manager 관리 안내서)*를 참조하십시오.

JavaRConsole 시스템 요구사항

JavaRConsole 시스템 요구사항은 다음과 같습니다.

- Solaris, Linux 또는 Windows 운영 체제가 설치되어 있습니다.
- 시스템이 Sun Blade X6220 시리즈 이더넷 관리 포트에 대한 액세스 권한이 있는 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- JRE(Java Runtime Environment) 1.5 이상이 설치되어 있습니다.
- JavaRConsole 시스템이 Solaris에서 실행 중인 경우 물리적 디스켓 및/또는 CD/DVD-ROM 드라이브에 액세스하려면 JavaRConsole에 대한 볼륨 관리가 비활성화되어야 합니다.
- JavaRConsole 시스템이 Windows 서버에서 실행 중인 경우 Internet Explorer 고급 보안을 비활성화해야 합니다.


주 - 이 절차는 JavaRConsole 시스템 및 ILOM 서비스 프로세서가 ILOM 1.1.1용 *Integrated Lights-Out Manager(ILOM) Administration Guide(통합된 Lights-Out Manager 관리 안내서)*에 나온 지침에 따라 설정되어 있는 것으로 가정합니다.

JavaRConsole 시스템 설정

JavaRConsole 시스템 설정 방법

1. ILOM(Integrated Lights Out Manager) 서비스 프로세서의 IP 주소를 JavaRConsole 시스템의 브라우저에 입력하여 Remote Console 응용 프로그램을 시작합니다.

그림 6-1 URL 샘플

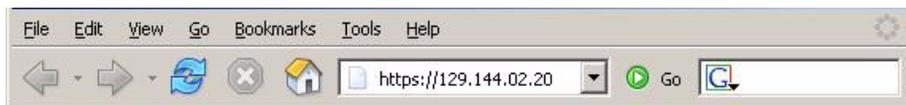

Security Alert(보안 경고) 대화 상자를 표시합니다.


그림 6-2 Security Alert(보안 경고) 대화 상자



2. Yes(예)를 클릭합니다.

ILOM 로그인 화면이 나타납니다.

그림 6-3 로그인 화면

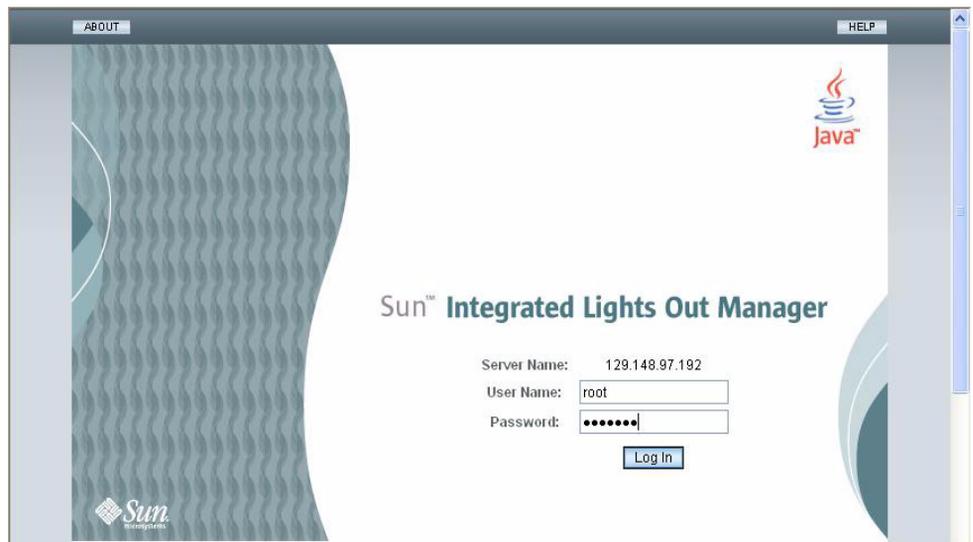


3. 사용자 이름과 암호를 입력한 후 Log In(로그인)을 클릭합니다.

기본 사용자 이름은 **root**이고 기본 암호는 **changeme**입니다.

ILOM Version Information(ILOM 버전 정보) 화면이 나타납니다.

그림 6-4 ILOM GUI Version Information(ILOM GUI 버전 정보) 화면

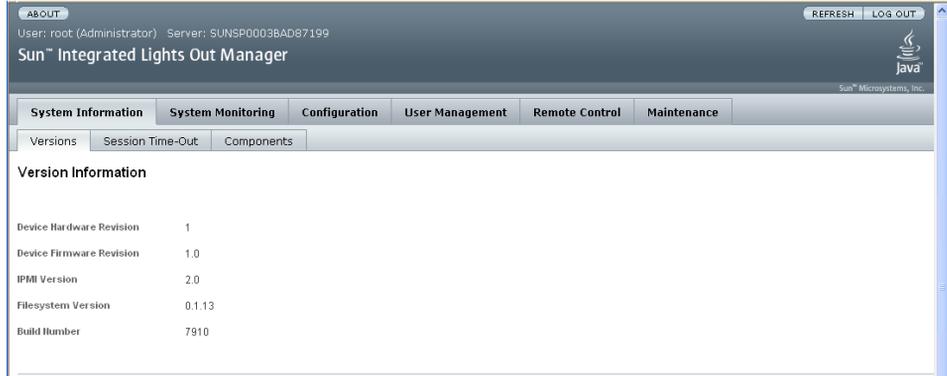


4. Remote Control(원격 제어) 탭을 클릭합니다.

Launch Redirection(리디렉션 시작) 화면이 나타납니다.

주 – 마우스 모드가 Mouse Mode Settings(마우스 모드 설정) 탭에서 Absolute(절대) 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오.

그림 6-5 ILOM GUI Remote Control(ILOM GUI 원격 제어) 화면

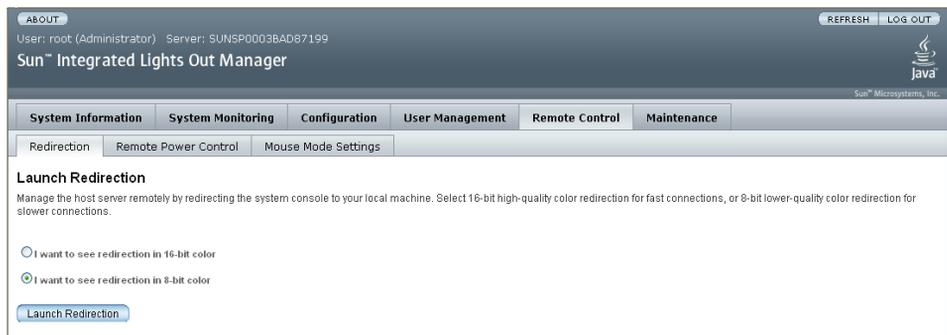

5. 8비트 컬러 또는 16비트 컬러를 선택한 후 **Launch Redirection**(리디렉션 시작)을 클릭합니다.


주 - JavaRConsole 시스템 리디렉션용으로 Windows 시스템 사용 시 **Launch Redirection**(리디렉션 시작)을 클릭하면 추가 경고가 나타납니다. **Hostname Mismatch**(호스트 이름 불일치) 대화 상자가 나타나면 **Yes**(예) 버튼을 클릭합니다.

그림 6-6 Hostname Mismatch(호스트 이름 불일치) 대화 상자



Remote Control Login(원격 제어 로그인) 대화 상자가 나타납니다.

그림 6-7 Remote Control Login(원격 제어 로그인) 대화 상자

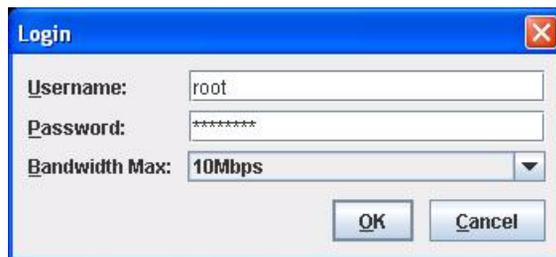

6. Remote Control Login(원격 제어 로그인) 대화 상자에서 사용자 이름 및 암호를 입력한 후 OK(확인)를 클릭합니다.

기본 사용자 이름은 **root**이고 기본 암호는 **changeme**입니다.

로그인에 성공하면 JavaRConsole 화면이 나타납니다.

그림 6-8 JavaRConsole Devices(장치) 메뉴



7. Devices(장치) 메뉴에서 선택한 전달 방법에 따라 디스켓 항목 1개 및/또는 CD 항목 1개를 선택합니다.

- *Diskette Remote(디스켓 원격)*: Floppy(플로피)를 선택하여 서버를 JavaRConsole 시스템에 연결된 물리적 디스켓 드라이브 내용으로 리디렉션합니다.
- *Diskette Image(디스켓 이미지)*: Floppy Image(플로피 이미지)를 선택하여 서버를 JavaRConsole 시스템에 있는 대용량 저장 장치 드라이버 디스켓 이미지 파일로 리디렉션합니다.
- *CD-ROM Remote(CD-ROM 원격)*: CD-ROM을 선택하여 서버를 JavaRConsole 시스템에 연결된 CD/DVD-ROM 드라이브의 운영 체제 소프트웨어 CD 내용으로 재지정합니다.
- *CD-ROM Image(CD-ROM 이미지)*: CD-ROM Image(CD-ROM 이미지)를 선택하여 서버를 JavaRConsole 시스템에 있는 운영 체제 소프트웨어 .iso 이미지 파일로 재지정합니다.

주의 – Windows Server 2003에서는 CD-ROM Remote(CD-ROM 원격) 또는 CD-ROM Image(CD-ROM 이미지)를 사용하여 네트워크 상에서 CD-ROM 내용에 액세스하므로 설치 시간이 훨씬 더 오래 걸립니다. 설치 시간은 네트워크 연결 및 트래픽에 따라 다릅니다.

Windows Server 2003 설치

이 장에서는 Windows Server 2003 매체를 사용하여 Windows Server 2003 운영 체제를 Sun Blade X6220 서버 모듈에 직접 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

설치 요구사항

운영 체제 설치를 시작하기 전에 다음 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.

모두 설치하는 방법:

- 이 설명서의 이전 장에 있는 절차를 완료합니다.
- *Diskette Local*(디스켓 로컬) 대용량 저장 장치 드라이버 설치 방법을 선택한 경우, USB 허브를 사용하여 USB 디스켓 드라이브를 시스템에 직접 연결하기 위한 동글 한 개를 남겨 둡니다. 시스템에 포함된 동글 케이블로 허브에 연결합니다. 2장을 참조하십시오.
- 운영 체제 설치에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows 설명서를 참조하십시오.

주 - 이 항목에서는 전체 Microsoft Windows 운영 체제 설치 프로세스가 아니라, Sun Blade X6220 서버 모듈에 Windows Server 2003을 설치하는 것과 관련된 단계에 대해서만 설명합니다.

선택한 대용량 저장 장치 드라이버와 Windows 매체 전달 방법에 관련된 요구 사항은 표 7-1을 참조하십시오.

표 7-1 각 설치 방법의 요구사항

방법	필요한 작업 또는 항목
Diskette Local (디스켓 로컬)	USB 디스켓 드라이브를 시스템 USB 동글 포트에 직접 연결하고 대용량 저장 장치 디스켓을 디스켓 드라이브에 넣습니다.*
Diskette Remote (디스켓 원격)	디스켓 드라이브를 JavaRConsole 시스템(필요한 경우)에 연결하고 대용량 저장 장치 드라이버 디스켓을 디스켓 디스크 드라이브에 넣습니다.
Diskette Image (디스켓 이미지)	JavaRConsole 시스템에서 floppy.img 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
Windows Local (Windows 로컬)	Microsoft Windows Server 2003 설치 매체 및 DVD-ROM 드라이브가 사용 가능한지 확인합니다.
Windows Remote (Windows 원격)	Microsoft Windows Server 2003 설치 매체를 JavaRConsole 시스템의 CD 또는 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다.
Windows Image (Windows 이미지)	JavaRConsole 시스템에서 Windows Server 2003 설치 매체에 액세스가 가능한지 확인합니다.

* Windows Marketplace 사이트(<http://testedproducts.windowsmarketplace.com/>)의 "Designed for Windows" 목록에 나와 있는 USB 디스켓 드라이브 목록을 참조하십시오.

운영 체제 설치

다음 단계에 따라 Sun Blade X6220 서버 모듈에 Microsoft Windows Server 2003 소프트웨어를 설치합니다.



주의 - Solaris 운영 체제는 Sun Blade X6220 서버 모듈 부트 디스크에 사전 설치되어 있습니다. Windows를 설치하면 부트 디스크를 포맷하여 모든 데이터가 손실됩니다.

1. **설치 요구사항** 목록에 나와 있는 모든 요구 사항이 충족되었는지 확인합니다.
2. **Sun Blade X6220 서버 모듈을 켜다가 켭니다.**
BIOS POST 프로세스가 시작됩니다.


3. 프롬프트가 BIOS POST 화면에 Press F8 for BBS POPUP(BBS 팝업의 F8 키 누름)이 나타나면 F8 키를 누릅니다.

그림 7-1 F8 프롬프트

```
Initializing USB Controllers .. Done.  
Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)  
Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)  
Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)
```

BIOS POST 프로세스가 완료되면 Boot Device(부팅 장치) 메뉴가 나타납니다.

그림 7-2 Boot Device(부팅 장치) 메뉴

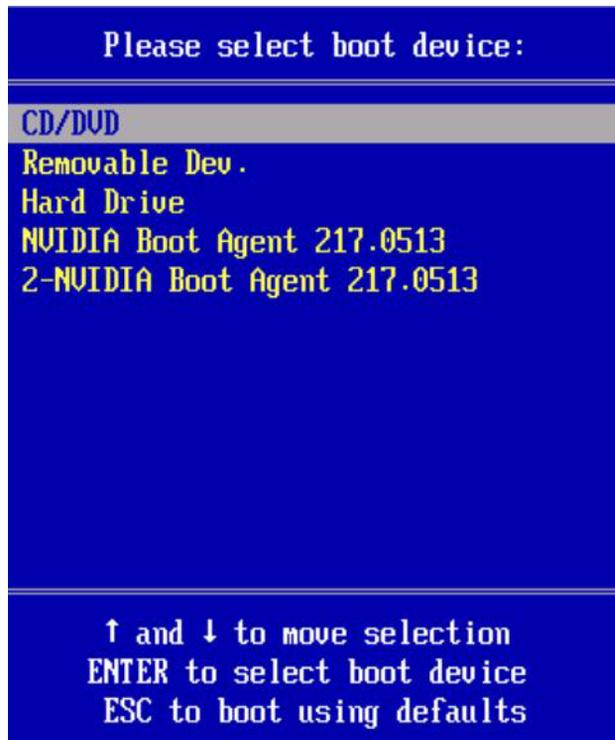

4. Windows Local(Windows 로컬) 설치 방법을 선택한 경우 지금 CD를 넣습니다.

5. Boot Device(부팅 장치) 메뉴에서 CD-DVD를 선택합니다.

주 - 6단계에서 Enter 키를 누른 후에는 추후 작업을 신속히 수행해야 합니다. 계속 진행하기 전에 7단계 및 8단계를 참조하시면 원하는 항목을 찾을 수 있습니다. 이 프롬프트는 5초 동안 표시되어 놓치기 쉽습니다. 프롬프트가 표시되는 동안 F6 키를 누르지 않으면 추가 드라이버를 지정할 수 있는 화면이 표시되지 않고 설치가 중단됩니다. 시스템을 다시 시작한 후 3단계로 돌아가야 합니다.

6. Enter 키를 누릅니다.

7. Press any key to boot from CD(CD에서 부팅하려면 아무 키나 누르십시오) 프롬프트가 나타나면 어떠한 키든 신속히 누릅니다.


초기 Windows 설치 단계 동안 다음 메시지가 화면 아래에 표시됩니다.

타사 SCSI 또는 RAID 드라이버를 설치하려면 F6 키를 누릅니다.

8. F6 키를 눌러 대용량 저장 장치 드라이버를 설치합니다.

추가 장치를 지정하려면 S 키를 누르라는 화면이 나타납니다.

그림 7-3 Specify Additional Device(추가 장치 지정) 화면

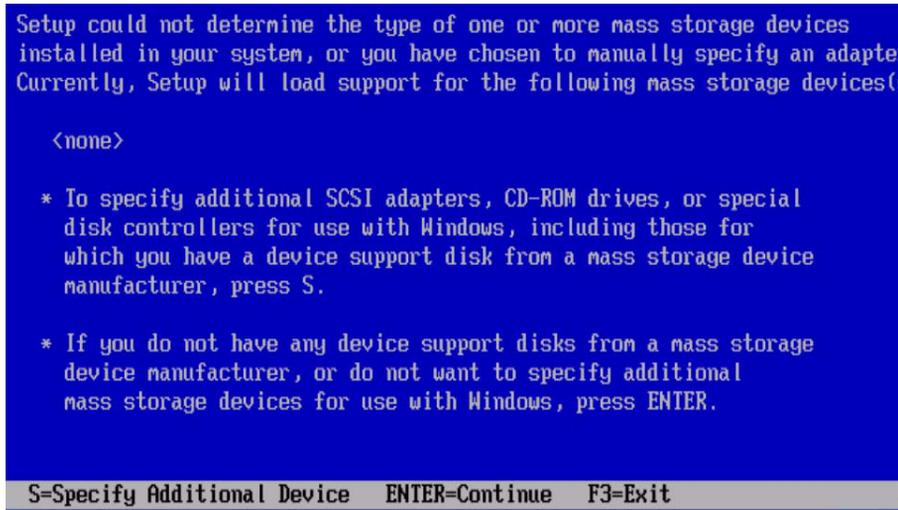


9. 선택한 대용량 저장 장치 드라이버 설치에 따라 대용량 저장 장치 드라이버의 액세스 가능 여부를 확인합니다.

- *Diskette Local(디스켓 로컬)*: Sun Blade X6220 서버의 디스켓 드라이브 A에 있는 대용량 저장 장치 드라이버 디스켓
- *Diskette Remote(디스켓 원격)*: JavaRConsole 서버 디스켓 드라이브에 있는 대용량 저장 장치 드라이버 디스켓
- *Diskette Image(디스켓 이미지)*: JavaRConsole 시스템에서 사용 가능한 floppy.img

10. 추가 장치를 지정하려면 S 키를 누릅니다.

사용 가능한 드라이버 목록을 보여주는 화면이 나타납니다.

그림 7-4 Select SCSI Adapter(SCSI 어댑터 선택) 화면

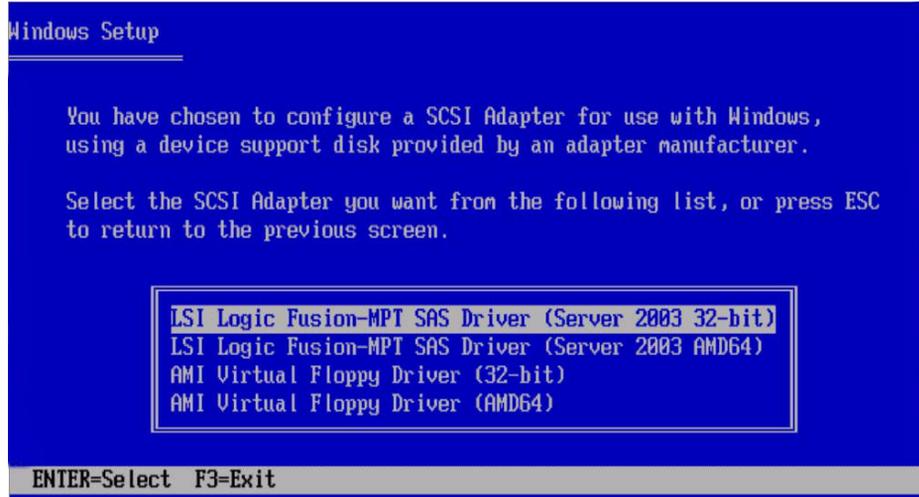

11. 설치 중인 Windows 버전(Server 2003 32비트 또는 Server 2003 AMD64)에 따라 적합한 LSI Logic Fusion-MPT SAS Driver 버전을 선택한 후 Enter 키를 누릅니다.

선택 사항을 확인하고 추가 드라이버를 선택할 수 있는 화면이 나타납니다.


그림 7-5 Specify Additional Device(추가 장치 지정) 화면



12. Diskette Remote(디스켓 원격) 또는 Diskette Image(디스켓 이미지) 전달 방법을 사용하여 Windows를 설치하고 있을 경우 S 키를 누르십시오. 그렇지 않으면 Enter 키를 누른 후 14단계로 계속 진행합니다.

사용 가능한 드라이버 목록을 보여주는 화면이 나타납니다.


그림 7-6 Select SCSI Adapter(SCSI 어댑터 선택) 화면

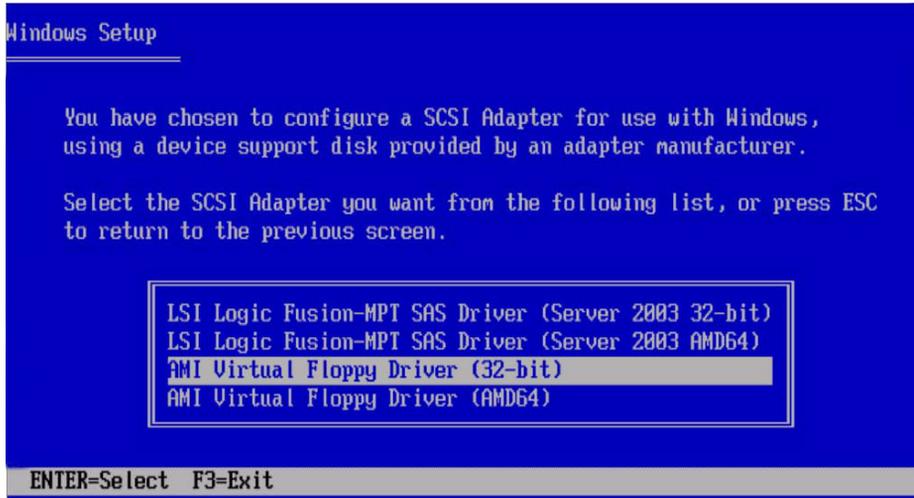

13. 설치 중인 Windows 버전(32비트 또는 AMD64)에 따라 적합한 AMI Virtual Floppy Driver 버전을 선택한 후 Enter 키를 누릅니다.

Windows 설치 시 다음과 같은 화면이 나타나 선택한 두 가지 드라이버를 보여줍니다.

그림 7-7 Specify Additional Device(추가 장치 지정) 화면

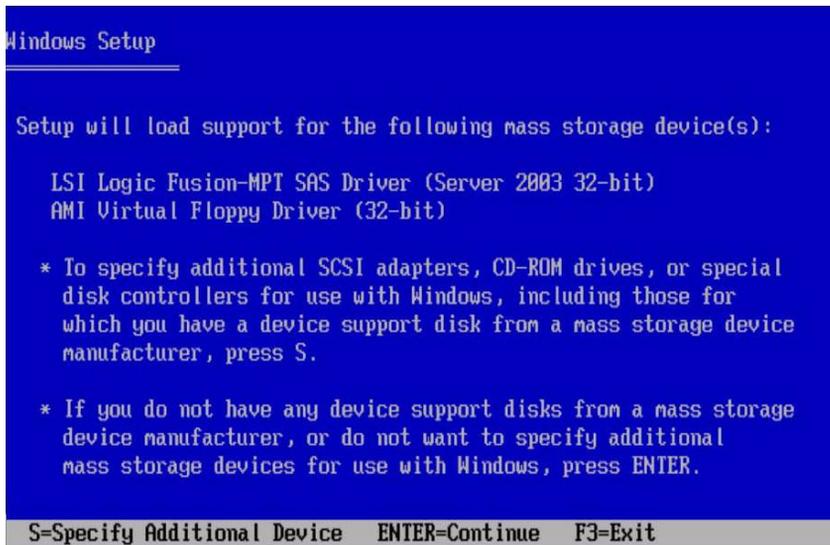

14. Enter 키를 눌러 계속 진행합니다.

Welcome to Windows Setup(Windows 설치를 시작합니다) 화면이 나타납니다.


그림 7-8 Welcome to Setup(설치 프로그램을 시작합니다) 화면



15. Enter 키를 눌러 계속 진행합니다.

Windows 설치가 계속되고 다음 화면이 표시되어 Express Setup(고속 설치) 또는 Custom Setup(사용자 지정 설치)를 선택할 수 있습니다.

그림 7-9 Select Setup(설치 선택) 화면

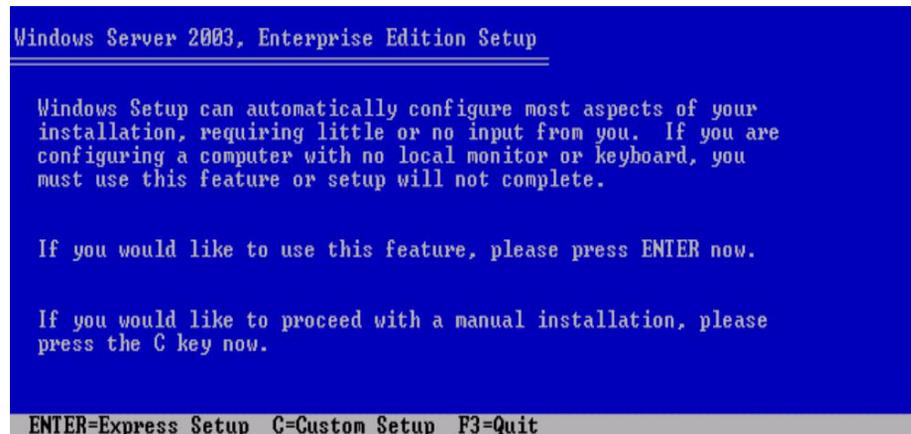


주 - 시스템 디스크의 하드웨어 RAID를 사용할 경우 Custom Setup(사용자 지정 설치)을 선택하고 수동으로 디스크를 파티션해야 합니다. 드라이브의 마지막에 지정되지 않은 최소 64MB의 공간을 확보하십시오.

16. Express Setup(고속 설치)의 경우 Enter 키를 누릅니다.

17. 화면 지시에 따라 Windows Server 2003 설치를 수행합니다.

설치 중에 시스템이 재부팅되어 다음 메시지가 나타날 수 있습니다.

그림 7-10 Remove Disk(디스크 제거) 메시지

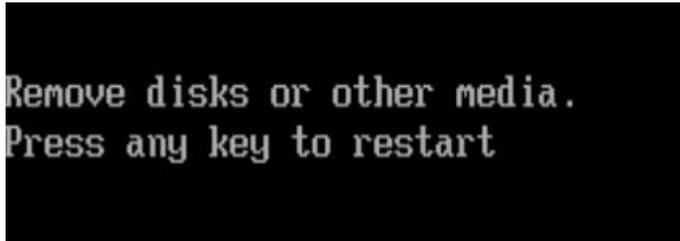

이 메시지가 나타나면 다음 단계를 완료하여 설치를 모두 마쳐야 합니다.

a. 선택한 대용량 저장 장치 드라이버 전달 방법에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *Diskette Local*(디스켓 로컬): Sun Blade X6220 서버 모듈의 디스켓 드라이브에서 디스켓을 제거합니다.
- *Diskette Remote*(디스켓 원격): JavaRConsole 서버에서 디스켓을 제거합니다.
- *Diskette Image*(디스켓 이미지): JavaRConsole Devices(장치) 메뉴에서 Floppy Image(플로피 이미지)의 선택을 취소합니다.

b. 시스템을 다시 시작하고 Windows Server 2003 설치를 완료하려면 아무 키나 누릅니다.

18. [37페이지의 "중요 시스템 고유 드라이버 업데이트"](#)로 계속 진행합니다.

중요 시스템 고유 드라이버 업데이트

이 장에서는 Sun Blade X6220 서버 모듈 고유 장치 드라이버 소프트웨어를 이용하여 Windows Server 2003 설치를 업데이트하는 방법에 대해 설명합니다. Sun Blade X6220 서버 모듈용 장치 드라이버 소프트웨어를 업데이트하려면 부록 A를 참조하십시오.

이 장에서는 다음 항목을 설명합니다.

- 37페이지의 "시스템 고유 드라이버 업데이트"
- 41페이지의 "옵션 구성 요소 설치"

이 장의 절차는 사용자가 이미 다음 요건을 충족했다고 가정합니다.

- Microsoft Windows Server 2003 운영 체제를 설치했습니다.
- 7페이지의 "서버 고유 드라이버 패키지 다운로드"에 설명된 대로 InstallPack.exe를 다운로드했습니다.
- InstallPack.exe를 언제든지 사용할 수 있습니다.

시스템 고유 드라이버 업데이트

시스템 고유 드라이버를 업데이트하려면 다음 절차를 수행하십시오.


1. InstallPack.exe 파일을 서버의 로컬 드라이브로 복사합니다.

주 - 소프트웨어 업데이트 패키지의 현재 버전을 나타내는 버전 번호도 패키지 이름에 포함됩니다.

2. InstallPack.exe 응용 프로그램을 시작합니다.

파일 압축이 해제되고 Sun Blade Installation Package(Sun Blade 설치 패키지) 대화 상자가 나타납니다.


그림 8-1 Sun Blade Installation Package(Sun Blade 설치 패키지)

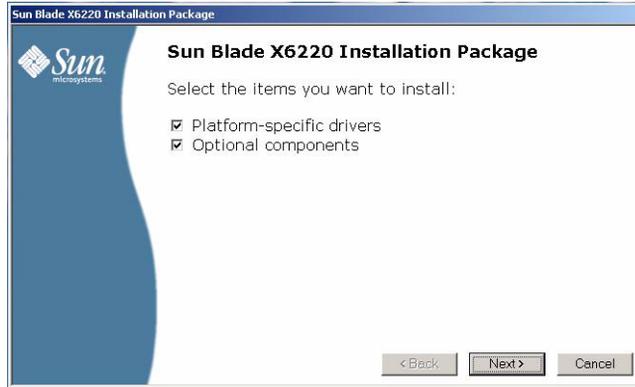

3. 기본 설정을 수락하려면 Next(다음)를 클릭합니다.

주 - 항상 "platform-specific drivers(플랫폼 고유 드라이버)"를 선택해서 최신 드라이버가 설치되도록 하는 것이 좋습니다.

Important Note(중요 참고 사항) 대화 상자가 나타납니다.

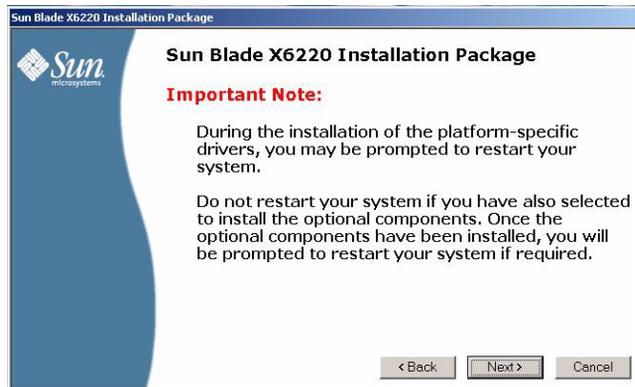

4. 중요 참고 사항을 확인하고 Next(다음)를 클릭합니다.

Welcome to the Sun Blade Installation Wizard(Sun Blade 설치 마법사를 시작합니다)가 나타납니다.

그림 8-2 Sun Blade Installation Wizard(Sun Blade 설치 마법사)



5. Next(다음)를 클릭합니다.

End User License Agreement(최종 사용자 사용권 계약) 대화 상자가 나타납니다.

그림 8-3 End User License Agreement(최종 사용자 사용권 계약)



6. I accept this agreement(계약에 동의합니다)를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

Finished Installing(설치 마침) 대화 상자가 나타나야 설치가 완료됩니다. 드라이버가 모두 제대로 설치되었는지 확인합니다. 하나라도 설치가 제대로 되지 않은 경우 시스템을 재부팅하고 InstallPack.exe 응용 프로그램을 다시 실행합니다.


그림 8-4 설치 화면 마침



7. Finish(마침)를 클릭합니다.

System Settings Change(시스템 설정 변경) 대화 상자가 나타납니다.

그림 8-5 System Settings Change(시스템 설정 변경) 화면

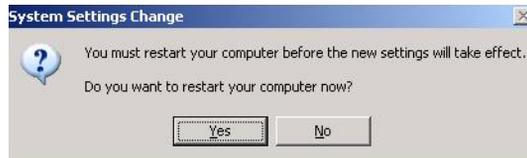

8. 3단계의 기본 설정을 수락하려면 No(아니오)를 클릭하여 41페이지의 "옵션 구성 요소 설치"로 진행합니다.


옵션 구성 요소를 설치하지 않으려는 경우 Yes(예)를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다.

옵션 구성 요소 설치

주 - 옵션 구성 요소를 이미 설치한 경우, 설치를 다시 실행한다고 해서 옵션 구성 요소가 반드시 다시 설치되는 것은 아닙니다. 그 대신 제거될 수 있습니다. 원하는 결과를 얻으려면 옵션 구성 요소 설치 중에 나타나는 대화 상자를 자세히 읽어보십시오.

이전 8단계에서 NO(아니오)를, 그림 8-1에서 옵션 구성 요소를 선택했다면 Optional Components(옵션 구성 요소) 대화 상자가 나타납니다.

그림 8-6 Optional Components(옵션 구성 요소) 대화 상자

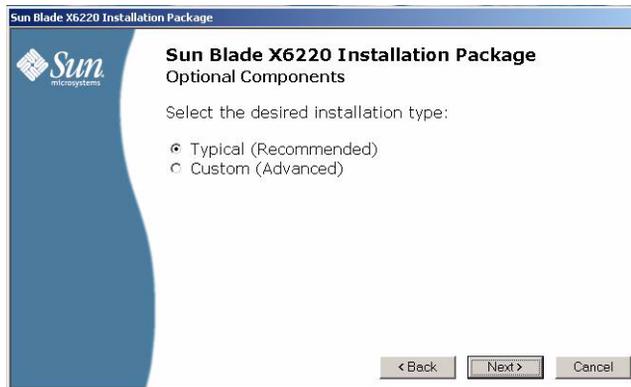

1. 권장 설정을 그대로 선택하려면 Next(다음)를 클릭합니다.¹


기본 옵션 구성 요소 각각에 대해 구성 요소 설치 마법사가 나타나면서 설치 절차가 진행됩니다.

주 - 권장 설정을 수정하려면 일부 옵션 구성 요소가 서명되지 않은 드라이버를 설치합니다. 시스템 작동에는 아무 영향 없습니다. 서명되지 않은 드라이버가 설치될 때마다 Driver Installation Security Alert(드라이버 설치 보안 경고) 대화 상자가 나타납니다. 이 때 **Yes (예)**를 클릭해야 설치가 계속 진행됩니다.

기본 옵션 구성 요소의 설치가 모두 끝나면 Sun Blade Setup Completed(Sun Blade 설치 완료) 대화 상자가 나타납니다.

1. 권장 설정을 수정하려면 Custom(사용자 지정)을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

그림 8-7 Sun Blade Setup Complete(Sun Blade 설치 완료) 대화 상자

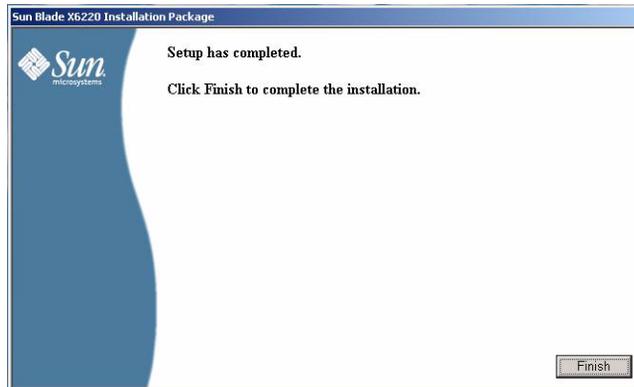

2. Finish(마침)를 클릭하여 옵션 구성 요소의 설치를 완료하고 System Settings Change (시스템 설정 변경) 화면(그림 8-5)에서 Yes(예)를 클릭하여 시스템을 다시 시작합니다.

MegaRAID Storage Manager-IR과 같은 응용 프로그램을 설정 및 실행하는 방법은 제품 설명서 웹 사이트의 *x64 Servers Utilities Reference Manual(X64 서버 유틸리티 설명서)*을 참조하십시오.

RIS 이미지에 플랫폼 드라이버 통합

이 장은 Sun Blade X6220 서버 모듈 드라이버 패키지를 RIS(Remote Installation Service) 이미지에 통합하는 고급 시스템 관리자를 대상으로 합니다.

이 장은 RIS 설명서가 아니며 Sun Blade X6220 서버 모듈 고유 드라이버를 RIS 이미지에 통합하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

필수 드라이버 확인

RIS 이미지에 통합해야 하는 서버 고유 드라이버는 Sun Blade X6220 서버 모듈의 경우 [표 9-1](#)에 나와 있습니다.

표 9-1 RIS 설치에 해당되는 Sun Blade X6220 서버 모듈 고유 드라이버

장치	32비트 Windows Server 2003에 필요	64비트 Windows Server 2003에 필요
AMD K8 프로세서	예	예
AMI 가상 플로피	예	예
LSI 1068E HBA	예	예
NVIDIA nForce4 HyperTransport Bridge	예	예
NVIDIA nForce4 Low Pin Count Controller	예	예
NVIDIA nForce4 PCI System Management	예	예
NVIDIA nForce4 Networking Controller	예	예
NVIDIA Network Bus Enumerator	예	예

RIS 이미지에 드라이버 추가

다음 절차에서 `RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\Arch`는 드라이버 추가 시 RIS 서버에 있는 이미지를 나타냅니다.

- `Language`는 설치된 운영 체제의 언어(예: 영어)입니다.
- `Dir_name`은 RIS 이미지가 설치된 디렉토리입니다.
- `Arch`는 32비트 또는 64비트 이미지에 대해 각각 `i386` 또는 `amd64`입니다.

▼ RIS 이미지에 드라이버 추가 방법

1. **RIS 이미지의 `RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\Arch` 폴더와 동일한 수준에 `OEM` 폴더를 만듭니다.**
2. `OEM` 폴더에 `Sun\Drivers` 폴더를 만듭니다.
3. 임시 위치에 `DriverPack.zip` 내용의 압축을 풀어 디렉토리 구조를 유지합니다.
4. **RIS 이미지의 아키텍처(`Arch`)에 따라 `OEM\Sun\Drivers\lsi\lsi_sas.sys` 파일을 `RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\Arch` 폴더에 복사합니다.**
 - 32 비트용 소스 경로:
`OEM\Sun\Drivers\32-bit\lsi\lsi_sas.sys`
 - 64 비트용 소스 경로:
`OEM\Sun\Drivers\64-bit\lsi\lsi_sas.sys`

5. 다음 텍스트를 보이는 텍스트 끝 부분에 있는 `emoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\Arch\txtsetup.sif` 파일에 추가합니다.

```
[SourceDisksFiles]
```

```
lsi_sas.sys = 1,,,,,3_4,1
```

```
HardwareIdsDatabase]
```

```
PCI\VEN_1000&DEV_0050 = "lsi_sas"
```

```
PCI\VEN_1000&DEV_0054 = "lsi_sas"
```

```
PCI\VEN_1000&DEV_0058 = "lsi_sas"
```

```
[SCSI.load]
```

```
lsi_sas = lsi_sas.sys,4
```

```
[SCSI]
```

```
lsi_sas = "LSI Logic Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 32-bit)"
```

6. 다음 변경 사항¹을 설치에 사용된 `.sif` 파일에 적용합니다.

표 9-2 Sun Blade X6220 서버 모듈 `.sif` 파일 변경 사항

32비트	64비트
[Unattended] OemPreinstall = yes	[Unattended] OemPreinstall = yes
OemPnpDriversPath= "\Sun\Drivers\ amd\cpu; \Sun\Drivers\nvidia\smbus; \Sun\Drivers\nvidia\ethernet; \Sun\Drivers\lsi;\Sun\Drivers\ ami"	OemPnpDriversPath= "\Sun\Drivers\ amd\cpu; \Sun\Drivers\nvidia\smbus; \Sun\Drivers\nvidia\ethernet; \Sun\Drivers\lsi;\Sun\Drivers\ ami"

7. `%OEM%\$1\Sun\Drivers\nvidia\RIS`의 파일 전체를 `RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\Arch` 폴더로 복사합니다.
8. RIS 서버에서 원격 설치 서비스(BINLSVC)를 중단한 후 시작합니다. 이를 수행하려면 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력한 후 각 명령 다음에 Enter 키를 누릅니다.
- ```
> net stop binlsvc
> net start binlsvc
```

1. 위기 쉽도록 그림에는 `OemPnpDriversPath` 정보가 여러 줄로 나뉘어 표시되었으나 한 줄에 입력해야 합니다.



## Sun Installation Assistant CD 사용

---

이 장에서는 SIA(Sun Installation Assistant)를 사용하여 서버 모듈에 드라이버 및 플랫폼 관련 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 다음 항목을 설명합니다.

- 49페이지의 "[Sun Installation Assistant 사용](#)"
- 49페이지의 "[시작하기 전에](#)"

---

## Sun Installation Assistant CD 정보

---

**주** - ILOM Remote CD-ROM 기능 및 Remote Console 응용 프로그램을 사용하여 Sun Installation Assistant CD를 원격으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Remote Console 응용 프로그램을 설명하는 도움말 항목을 참조하십시오.

---

Sun™ Installation Assistant CD는 시스템을 준비하고 Sun Blade X6220 서버 모듈 서버에 지원되는 Windows 운영 체제(OS)를 설치하도록 돕습니다. 품질 테스트를 거친 Sun 지원 드라이버 모음을 설치합니다.

Sun Installation Assistant를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 시스템의 하드웨어 식별
- 운영 체제 설치
- 드라이버 및 플랫폼 관련 소프트웨어 식별 및 설치

Sun Installation Assistant CD 사용은 선택 사항이지만 사용자가 Windows OS를 보다 쉽게 설치할 수 있도록 제공됩니다.

## 오류 메시지

Sun Installation Assistant에서 오류나 예기치 못한 상태가 발생하면 오류 메시지가 표시됩니다. 다음과 같이 이해하기 쉬운 수많은 오류 메시지가 발생할 수 있습니다.

You have inserted Disc 3 but the system requires Disc 2(3번 디스크를 삽입했지만, 2번 디스크가 필요합니다). Please insert Disc 2(2번 디스크를 삽입하십시오).

또한 지원되지 않는 Windows 버전에서 Sun Installation Assistant를 사용하려 했을 수도 있습니다. 이 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

The media you have provided is not a release that is supported by Sun Microsystems, Inc. on this platform. You cannot use the Sun Installation Assistant to install this product and associated software.(삽입한 매체는 Sun Microsystems, Inc.에서 이 플랫폼용으로 지원하는 릴리스가 아닙니다. Sun Installation Assistant를 사용하여 이 제품 및 관련 소프트웨어를 설치할 수 없습니다.)

이 경우에는 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 지원되는 제품을 설치하려면 **Back**(뒤로)을 클릭한 후 해당 매체를 삽입하십시오.
- 지원되지 않는 해당 제품을 설치하려면 **Exit**(끝내기)을 클릭하여 **Sun Installation Assistant**를 종료한 후 시스템을 재부팅하십시오. 일반적인 설치 작업에 따라 지원되지 않는 제품을 설치할 수 있습니다.

지원되는 소프트웨어 릴리스 버전 목록은 다음을 참조하십시오.

<http://www.sun.com/servers/blades/x6220/os.jsp>.

## 로그 파일 사용

Sun Installation Assistant의 로그 파일이 새로 설치된 시스템의 디렉토리에 작성됩니다.

이 로그 파일을 검토하려면 C:\SunInstallationAssistant.log 파일을 참조하십시오.

# Sun Installation Assistant 사용

이 절차에서는 Sun Installation Assistant를 사용하여 서버에 Windows OS를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. Sun Installation Assistant CD는 새 시스템과 함께 제공됩니다.

---

**주** - Sun Installation Assistant는 OS 설치 프로세스를 자동화하지 않습니다. 그러나 Sun Installation Assistant에서 Sun 지원 드라이버를 자동으로 설치하므로 드라이버 CD를 작성할 필요는 없습니다.

---

Sun Installation Assistant는 서버 CD-ROM 또는 CD-ROM이 리디렉션된 원격 KVM에서 부팅할 수 있습니다.

설치할 Windows 시스템용 매체로는 CD-ROM 또는 원격 KVM에서 리디렉션된 CD-ROM이 가능합니다.

## 시작하기 전에


다음 정보를 수집합니다.

- 제품 키
- 호스트 이름 및 작업 그룹 이름
- 네트워크 식별 정보(원격 업데이트 전용)

## ▼ Sun Installation Assistant 설치

1. 로컬 CD나 CD-ROM이 리디렉션된 원격 KVM을 통해 Sun Installation Assistant를 부팅합니다.
2. 프롬프트 메시지 지시에 따라 Windows를 설치할 매체 또는 네트워크 이미지를 제공합니다.  
운영 체제 및 드라이버 업데이트 방법에 관한 도움말 항목을 참조하십시오.

그림 10-1 원격 업데이트 여부에 따른 작업 흐름

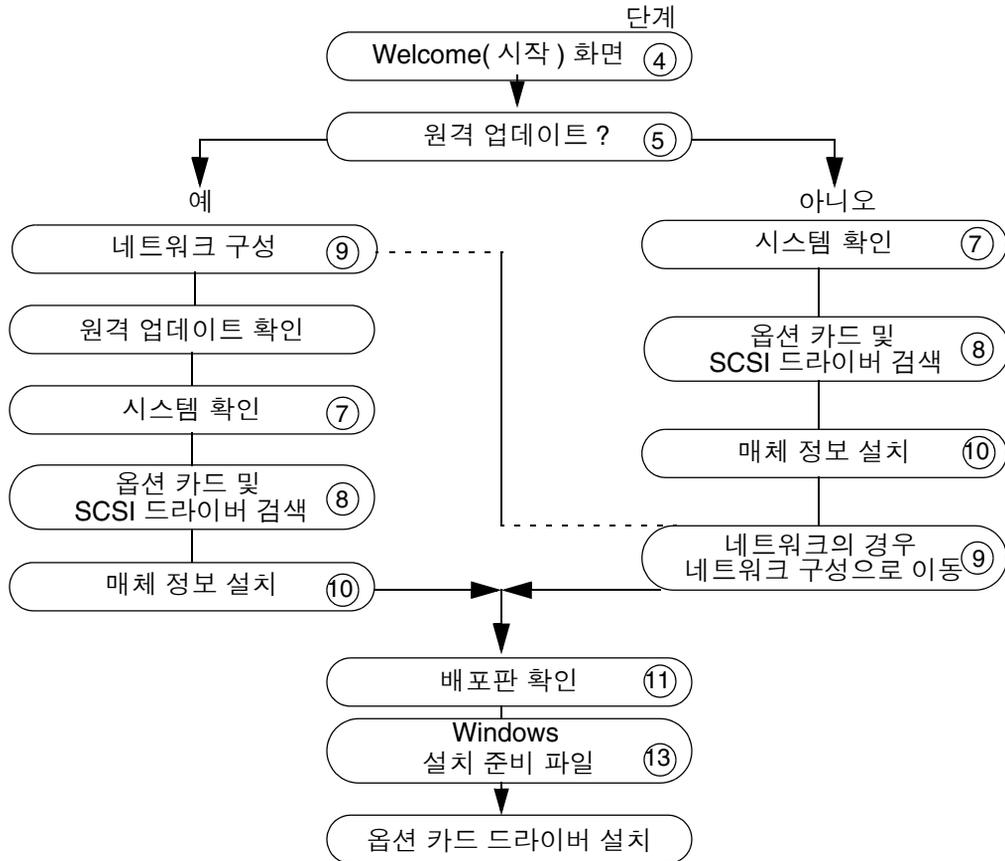

## 수행 방법

Sun Installation Assistant를 사용하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. Sun Installation Assistant CD를 서버의 CD/DVD 드라이브에 넣고, CD-ROM 리더렉션이 있는 원격 KVM을 사용합니다.

---

**주** - 로컬 CD/DVD 드라이브를 사용하는 경우 우선 시스템의 전원을 켜야 합니다. CD-ROM 리더렉션이 있는 원격 KVM을 사용하는 경우 대상 시스템의 서비스 프로세서에 전원이 남아 있으므로 반드시 시스템 전원을 켜야 할 필요는 없습니다.

---

## 2. 서버의 전원을 켜거나 재부팅합니다.


서버에서 Sun Installation Assistant를 부팅합니다. 이 작업에 몇 분이 소요될 수 있습니다. Software License Agreement(소프트웨어 사용권 계약) 화면이 나타납니다.

## 3. 계약 조건을 자세히 읽습니다.

Accept(동의함) 라디오 버튼을 활성화하려면 라이선스 텍스트 창 하단까지 스크롤해야 합니다.

- 내용에 동의하면 Accept(동의함) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭하여 계속 진행합니다. Welcome(시작) 화면에 Sun Installation Assistant에 대한 소개 정보가 표시됩니다.
- 동의하지 않는 경우에는 Decline(동의 안 함) 라디오 버튼을 선택하고 Exit(끝내기)를 클릭합니다. 그러면 Sun Installation Assistant가 닫혀 운영 체제를 수동으로 설치할 수 있습니다. 이러한 경우 서버를 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.


그림 10-2 Sun Installation Welcome Screen(Sun 설치 시작 화면)

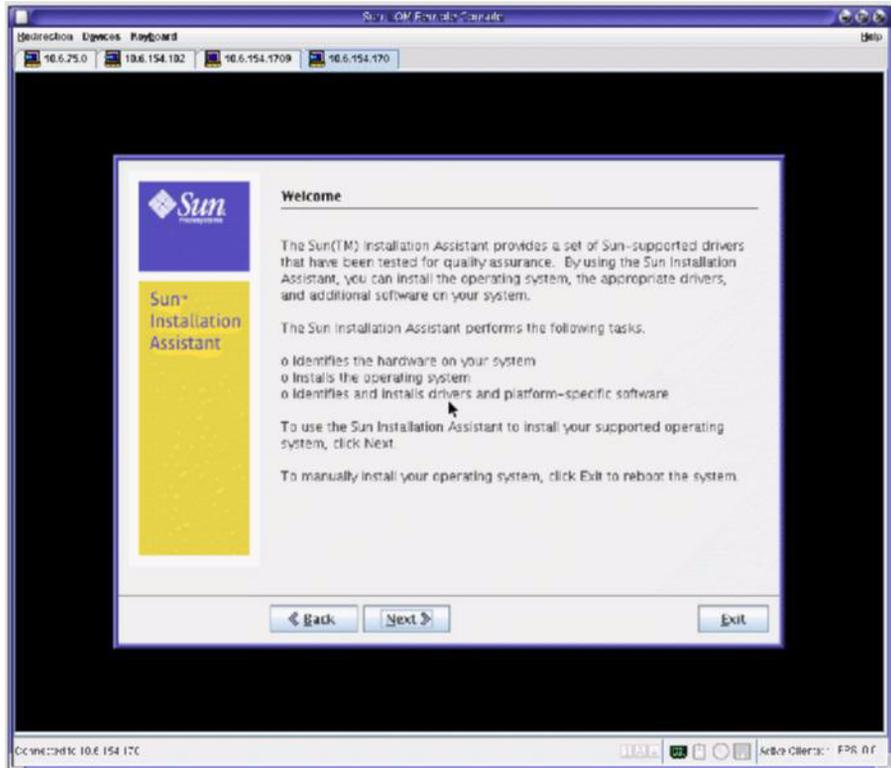

4. Welcome(시작) 화면에서 Next(다음)를 클릭합니다.

Welcome(시작) 화면에서는 Sun Installation Assistant가 수행하는 작업에 대해 설명합니다. Next(다음)를 클릭하면 Remote Update(원격 업데이트) 화면이 나타납니다.

그림 10-3 Sun Installation Assistant의 Remote Update(원격 업데이트) 화면

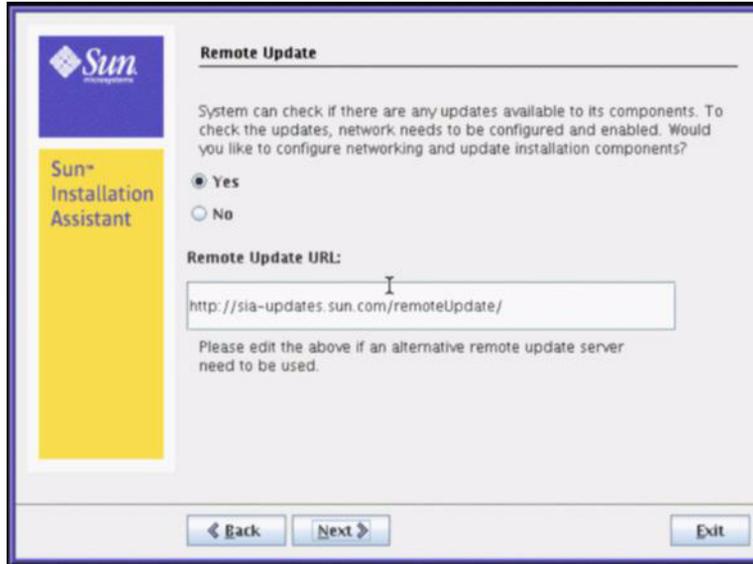

5. Remote Update(원격 업데이트) 화면에서 업데이트를 확인한 후 Next(다음)를 클릭합니다.

Sun Installation Assistant에서 새 드라이버와 플랫폼을 지원하거나 기타 문제를 수정하는 업데이트를 다운로드할 수 있습니다.

6. 이 기능을 원하지 않을 경우 Remote Update(원격 업데이트) 화면에서 No(아니오)를 클릭합니다. Yes(예)를 클릭할 경우 네트워킹을 구성(11단계)한 후 이 단계로 다시 돌아와야 합니다.


Remote Update(원격 업데이트)에서 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인한 후 업데이트 대상 목록을 표시합니다.

7. Next(다음)를 클릭하여 계속 진행합니다.

원격 업데이트 프로세스에서 업데이트를 확인한 후 사용 가능한 업데이트를 표시합니다. 필요하면 업데이트된 구성 요소를 다운로드합니다.

8. Next(다음)를 클릭하면 Identifying the System(시스템 확인) 화면(그림 10-4)이 나타납니다.


그림 10-4 Sun Installation Assistant의 Identifying the System(시스템 확인) 화면

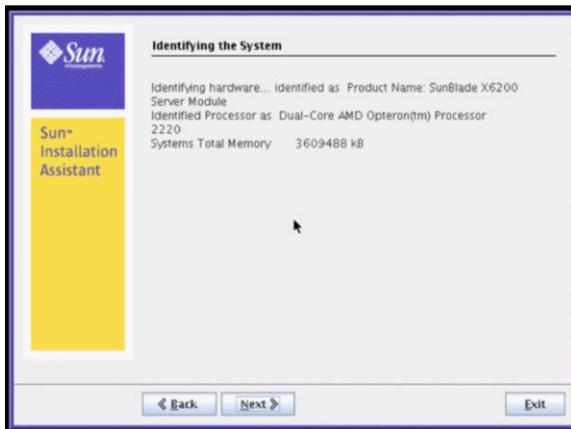

9. Identifying the System(시스템 확인) 화면이 적절한 하드웨어 및 충분한 메모리를 표시하는지 확인하고 Next(다음)를 클릭하여 진행합니다.

시스템 하드웨어, 프로세서 및 총 시스템 메모리를 확인합니다.

그림 10-5 Sun Installation Assistant 장치 검색

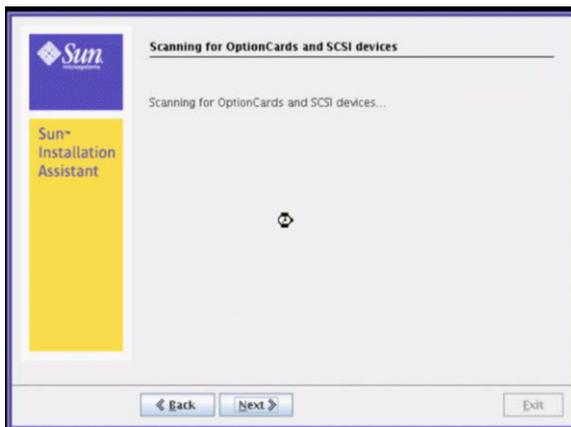

10. Scanning for Option Cards and SCSI devices(옵션 카드 및 SCSI 장치 검색) 화면이 나타나 Sun Installation Assistant에 적합한 장치를 식별합니다.

화면에서 옵션 카드가 있는지 확인하고, SCSI 디스크를 검색한 후 결과를 표시합니다. Sun Installation Assistant가 자동으로 다음 화면으로 넘어갑니다.

11. 이전 화면에서 Remote Update(원격 업데이트)를 선택한 경우(그림 10-3) 네트워킹을 구성해야 합니다.

a. 활성 네트워크 인터페이스를 선택합니다 ( 예 : eth0).

b. 구성 방법을 선택합니다(DHCP 또는 고정).

■ 고정을 선택할 경우 필요한 정보를 입력합니다(예: IP 주소, 게이트웨이 등).


c. 외부 사이트에 액세스할 때 HTTP 프록시가 필요한 경우 프록시 정보를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

sia-updates.sun.com

d. Next(다음)를 클릭합니다.

원격 업데이트 프로세스에서 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인한 후 있으면 표시합니다. 필요하면 업데이트된 구성 요소를 다운로드합니다. Next(다음)를 클릭하여 진행하면 Sun 설치 대화 상자가 나타납니다(그림 10-6).

그림 10-6 Sun Installation Assistant 설치 대화 상자 시작

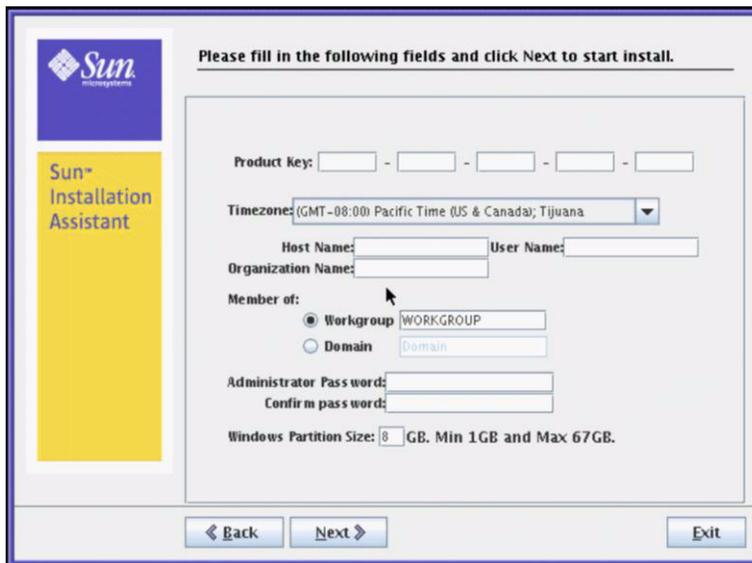

12. 지원되는 배포판 중에서 1번 디스크를 서버의 CD/DVD 드라이브에 넣어 설치 매체를 제공합니다.

Sun Blade X6220 서버 모듈은 다음 사이트에 있는 Windows 배포판을 지원합니다.

<http://www.sun.com/servers/blades/x6220/os.jsp>

---

**주** - 관리자의 편의를 위해, SP의 CD-ROM 재지정 기능도 제공합니다. 4장의 CD-ROM 드라이브 리더렉션 시작 및 중지 방법을 설명하는 도움말 항목을 참조하십시오.

---

### 13. Next(다음)를 클릭합니다.

Assistant에서 Windows 배포판을 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

Identifying distribution... identified as Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition. (배포판 확인하는 중... Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition으로 확인되었습니다.)

---

**주** - 지원되지 않는 매체를 제공할 경우 오류 메시지가 표시됩니다.

---

### 14. 표시된 Sun Installation Assistant 대화 상자에 표시되는 요청 필드를 입력하고 Next(다음)를 클릭하여 CD에서 Windows 설치 파일을 복사합니다.


다음에서 제공되는 정보를 선택해야 합니다.

- 제품 키 - CD 커버에 기재
- Windows 파티션 크기 - Windows OS 설치에 필요한 디스크 공간

### 15. 해당 배포판의 설치 프로그램을 시작하면 Reboot(재부팅)를 클릭합니다.


이제 설치하려는 Windows 버전에 해당하는 설치 소프트웨어가 시작됩니다. 마치고 나면 시스템이 새로 설치한 운영 체제로 재부팅됩니다.

**그림 10-7** Sun Installation Assistant 설치 완료 화면

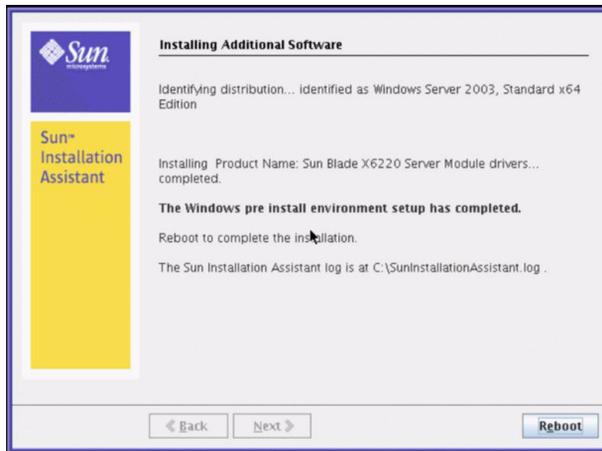

16. 설치 프로세스 중 Microsoft EULA 화면이 나타나면 Accept(동의함)를 클릭합니다.

그림 10-8 Microsoft End-User License Agreement(Microsoft 최종 사용자 사용권 계약) 화면

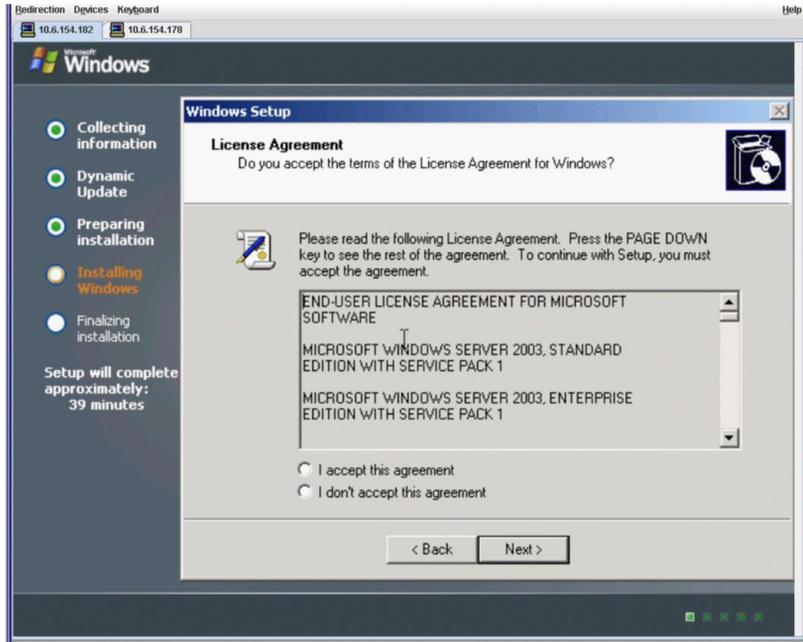

Microsoft 최종 사용자 사용권 계약(EULA)에 동의하면 더 이상의 사용자 조작 없이 설치가 완료됩니다.

Sun Blade X6220 서버 모듈용 필수 드라이버가 설치된 것을 확인할 수 있습니다: lsi, nvidia, ami 및 amd.

# 색인

---

## ㄷ

- 대용량 저장 장치 드라이버
  - 디스켓 리디렉션, 28
  - 디스켓 만들기, 13
    - Linux 또는 Solaris 사용, 18
    - Windows 사용, 14
    - Windows 수동 방법 사용, 17
    - Windows 지원 방법 사용, 15
  - 디스켓 이미지 리디렉션, 28
  - 설치 준비, 10
  - 이미지 파일 복사, 20
    - Linux 또는 Solaris 사용, 21
    - Windows 사용, 20
  - 전달 준비, 13
- 대용량 저장 장치 드라이버 디스켓 만들기, 13
- 드라이버
  - 다운로드 사이트, 7
  - 다운로드 절차, 7
  - 대용량 저장 장치 드라이버
    - 전달 방법 선택, 9
    - 전달 준비, 13
  - 시스템 고유 드라이버 업데이트, 37
- 드라이버 다운로드 사이트, 8
- 드라이버 설치
  - 원격으로, 10
  - 이미지에서, 10
- 드라이버 얻기, 7
- 디스켓, 10

## 디스켓 만들기

- Linux 또는 Solaris 사용, 18
- Windows 사용, 14
- Windows 수동 방법 사용, 17
- Windows 지원 방법 사용, 15

## ㄹ

- 로그 파일, Sun Installation Assistant, 48

## ㅅ

- 서버 고유 드라이버, 7
- 서버 고유 드라이버 패키지 다운로드, 7
- 설명서
  - 의견, ix
- 설치 절차 개요, 5
- 시스템 고유 드라이버, 37 - 42
  - 업데이트, 37

## ㅇ

- 오류 메시지, Sun Installation Assistant, 48
- 운영 체제 설치
  - Windows 매체 준비, 11
  - 개요, 1
  - 대용량 저장 장치 드라이버 전달, 13
  - 대용량 저장 장치 드라이버 준비, 10
  - 요구사항, 29
  - 절차, 30
  - 절차 개요, 5
  - 지침, 2

운영 체제 설치 요구 사항, 29

운영 체제 설치 절차, 30

운영 체제 설치 지침, 2

원격 KVM

Sun Installation Assistant, 50

원격 설치, 10

이미지 파일

Linux 또는 Solaris로 만들기, 21

Windows로 만들기, 20

인쇄 표기 규칙, viii

## ㅈ

지원되는 Windows 버전, 3

## D

DriverPack.zip, 7

## F

FloppyPack.zip, 7, 13

## I

InstallPack.exe, 7

## J

JavaRConsole

설정 절차, 24

시스템 구성, 23

시스템 요구사항, 24

JavaRConsole 시스템 구성, 23

## K

KVM 리디렉션하기, 10

## O

OptPack.zip, 7

## R

RIS(Remote Installation Service)

드라이버 개요, 43

드라이버 추가, 43

필요한 드라이버, 43

## S

Sun Blade 시스템용 드라이버, 37 - 42

Sun Installation Assistant

개요, 47 - 48

로그 파일, 48

사용 방법, 49 - 55

오류 메시지, 48

## W

Windows 매체

CD 이미지 리디렉션, 28

CD-ROM 리디렉션, 28

설치 준비, 11

Windows 설치 준비, 1