

Sun SPARC® Enterprise T1000 サーバ はじめにお読みください



本書では、このサーバに関する基本的な情報を提供し、サーバをすばやく稼働させるために必要な情報の入手方法について説明します。

本書の内容は次のとおりです。

- ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報
- ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報
- フロントパネルおよび背面パネルの識別情報

詳細は、Sun SPARC Enterprise T1000 サーバのマニュアルを参照してください。

ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報

サーバを配置する前に、システムファームウェアおよび Solaris™ オペレーティングシステム (OS) の、推奨される更新に関する情報を確認してください。この情報は、次の Web サイトに掲載のある『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバプロダクトノート』(820-1537) に記載されています。

<http://www.sun.com/documentation>

Sun SPARC Enterprise T1000 サーバのマニュアル

使用するサーバの設置、管理、および保守に関するマニュアルは、次の Sun™ のマニュアル Web サイトからオンラインで提供されています。


<http://www.sun.com/documentation>

- 『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバプロダクトノート』(820-1537)
サーバに関する最新情報について説明します
- 『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバ製品概要』(820-1528)
製品機能を一覧表示します
- 『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバ設置計画マニュアル』(820-1546)
サイト計画のためのサーバの仕様を示します
- 『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバインストールガイド』(820-1555)
ラックへの搭載、ケーブル配線、電源投入、および構成情報の詳細を示します
- 『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバアドミニストレーションガイド』(820-1564)
このサーバに固有の管理作業を実行する方法について説明します
- 『Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x ガイド』
(Part No. はバージョンによって異なる)
Advanced Lights Out Manager (ALOM) ソフトウェアの使用方法について説明します
- 『Sun SPARC Enterprise T1000 サーバサービスマニュアル』(820-1559)
サーバの障害追跡のための診断の実行方法と、サーバの部品の取り外しおよび交換方法を説明します
- 『Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide』(820-0022)
このサーバに固有の安全性および適合性に関する情報を示します

サーバにプリインストールされている Solaris オペレーティングシステムに関する情報は、次の Web サイトで参照してください。

<http://www.sun.com/software/preinstall>

フロントパネルおよび背面パネルの識別情報

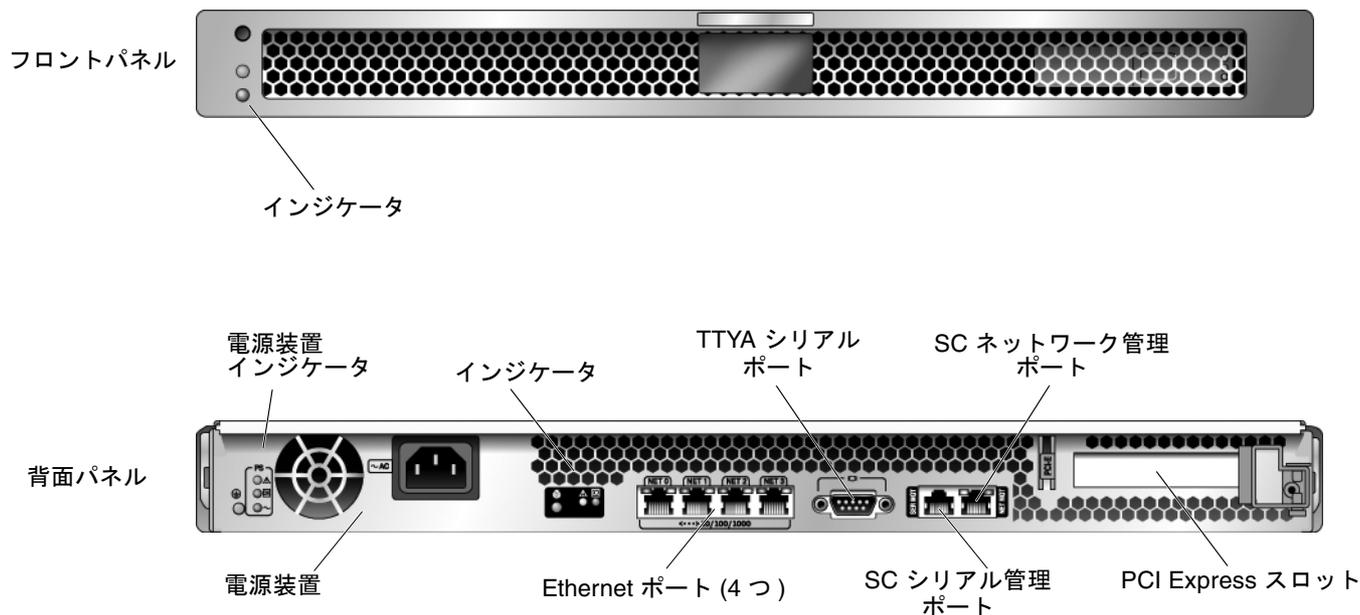

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

富士通株式会社は、本製品の一部に対して技術提供および調査を行いました。この配布には、第三者が開発した構成要素が含まれている可能性があります。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、Java、Netra、Sun Ray、AnswerBook2、docs.sun.com、OpenBoot、および Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サン社のロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャーに基づいたものです。SPARC64 は、Fujitsu Microelectronics, Inc. および富士通株式会社が SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の商標です。OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザー・インターフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

原典: Sun SPARC Enterprise T1000 Server Getting Started Guide (Part No.: 820-0037-10)



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 820-1519-10, Rev. A
2007 年 4 月

コメントの送付: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>