


Guía básica del servidor Sun Fire™ T1000

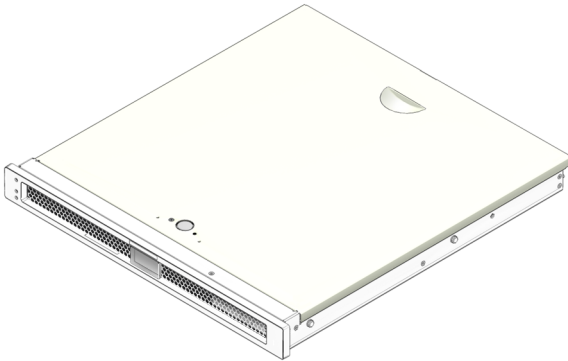

En este documento se tratan aspectos básicos del servidor y se explica dónde obtener la información necesaria para configurarlo y ponerlo en marcha con rapidez.

Contiene los temas siguientes:

- [Documentación del servidor Sun Fire T1000](#)
- [Información importante sobre las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris](#)
- [Paneles frontal y posterior](#)

Para obtener información detallada, consulte la documentación del servidor Sun Fire T1000.

Información importante sobre las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris

Antes de instalar el servidor, lea la información relativa a las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris™ recomendados para los sistemas Sun™. Dicha información se incluye en el documento *Servidor Sun Fire T1000: Notas del producto* (819-5339-11) que está disponible en:
<http://www.sun.com/documentation>

Documentación del servidor Sun Fire T1000


Las instrucciones para instalar, administrar y mantener el servidor se encuentran en el sitio web de la documentación de Sun™:

<http://www.sun.com/documentation>

- *Servidor Sun Fire T1000: Notas del producto* (819-5339-11)
Describe información de última hora sobre el servidor.
- *Descripción del servidor Sun Fire T1000* (819-5289-11)
Características del producto.
- *Servidor Sun Fire T1000: Guía de planificación de la instalación* (819-5298-11)
Ofrece especificaciones del servidor para planificar el entorno de instalación.
- *Guía de instalación del servidor Sun Fire T1000* (819-5307-11)
Contiene instrucciones detalladas para realizar el montaje en bastidor, el cableado, la puesta en marcha y la configuración del servidor.
- *Guía de administración del sistema del servidor Sun Fire T1000* (819-5320-11)
Describe instrucciones para realizar tareas de administración específicas de este servidor.
- *Guía de Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT* (819-7133-10)
Contiene instrucciones para utilizar el software Advanced Lights Out Manager (ALOM).
- *Sun Fire T1000 Server Service Manual* (819-3248-12)
Describe cómo ejecutar pruebas de diagnóstico del sistema y cómo sustituir componentes de repuesto.
- *Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Guide*
Contiene información sobre seguridad y conformidad con normativas específicas de este servidor.

Para obtener información sobre la versión de Solaris preinstalada en el servidor, entre en:
<http://www.sun.com/software/preinstall>

Paneles frontal y posterior

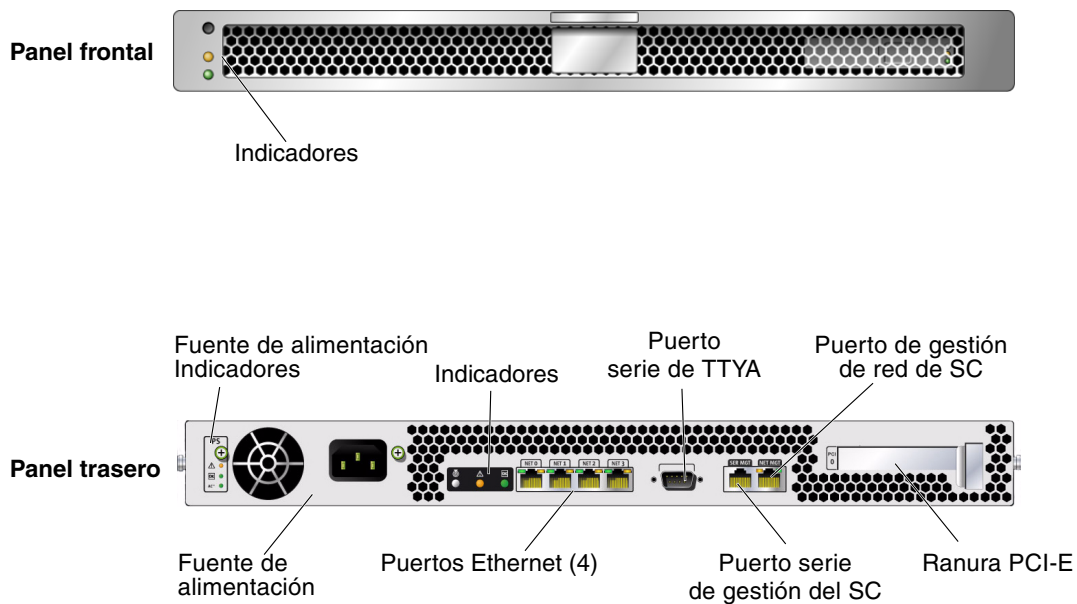

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Reservados todos los derechos. El uso está sujeto a los términos de la licencia. El software de terceros, incluida la tecnología de fuentes, tiene copyright y licencia de los proveedores de Sun. Partes del software pueden derivarse del sistema Berkeley BSD, concedido mediante licencia por la Universidad de California. Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Sun Fire, Java y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Derechos del Gobierno de los EE.UU. – Uso comercial. Los usuarios del gobierno de los Estados Unidos están sujetos a los acuerdos de licencia estándar de Sun Microsystems, Inc. y a las disposiciones aplicables sobre los FAR (derechos federales de adquisición) y sus suplementos.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Escriba sus comentarios sobre este documento en: <http://www.sun.com/hwdocs/>