


Guide de démarrage du serveur Sun Fire™ T2000

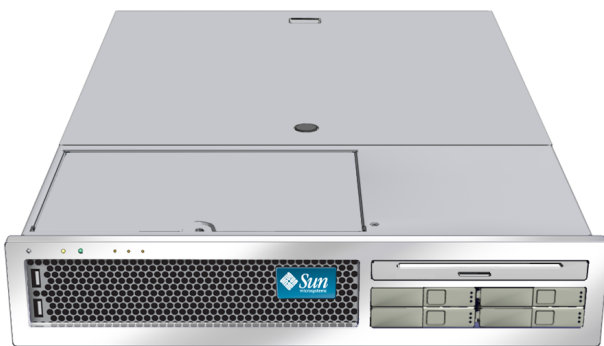

Ce guide fournit des informations de base sur ce modèle de serveur et présente les sources d'information mises à votre disposition afin que vous puissiez rapidement mettre en service la machine.

Il aborde les sujets suivants :

- Informations essentielles à propos des mises à jour du microprogramme et des patches du SE Solaris
- Documentation du serveur Sun Fire T2000
- Identification des panneaux avant et arrière
- Indicateurs

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation du serveur Sun Fire T2000.

Informations essentielles à propos des mises à jour du microprogramme et des patches du SE Solaris

Avant de déployer le serveur, vérifiez si des informations concernant les mises à jour recommandées pour le microprogramme du système Sun™ et le système d'exploitation (SE) Solaris™ sont disponibles. Pour cela, consultez les *Notes sur le serveur Sun Fire T2000* (819-4509) disponibles à l'adresse :

<http://www.sun.com/documentation>

Documentation du serveur Sun Fire T2000

Vous pouvez visualiser et imprimer les documents suivants à partir du site Web de la documentation Sun™ :

<http://www.sun.com/documentation>

- *Notes sur le serveur Sun Fire T2000* (819-4509)
Fournit des informations de dernière minute sur les mises à jour et les problèmes du produit.
- *Présentation du serveur Sun Fire T2000* (819-4499)
Décrit les fonctions du produit.
- *Guide de planification du site pour un serveur Sun Fire T2000* (819-4518)
Décrit les caractéristiques du serveur en vue d'une planification du site.
- *Guide d'installation du serveur Sun Fire T2000* (819-4529)
Présente des informations détaillées sur le montage en rack, le câblage, la mise sous tension et la configuration.
- *Guide d'administration du serveur Sun Fire T2000* (819-4531)
Décrit les procédures d'administration spécifiques au serveur Sun Fire T2000.
- *Guide de l'utilisateur d'Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.1* (819-5326)
Décrit les procédures d'utilisation du logiciel Advanced Lights Out Manager (ALOM).
- *Sun Fire T2000 Server Service Manual* (819-2548)
Décrit les procédures de dépannage du serveur au moyen de diagnostics ainsi que le retrait et le remplacement de composants du serveur.

Pour plus d'informations sur le système d'exploitation Solaris™ préinstallé sur le serveur, rendez-vous sur :

<http://www.sun.com/software/preinstall>

Identification des panneaux avant et arrière

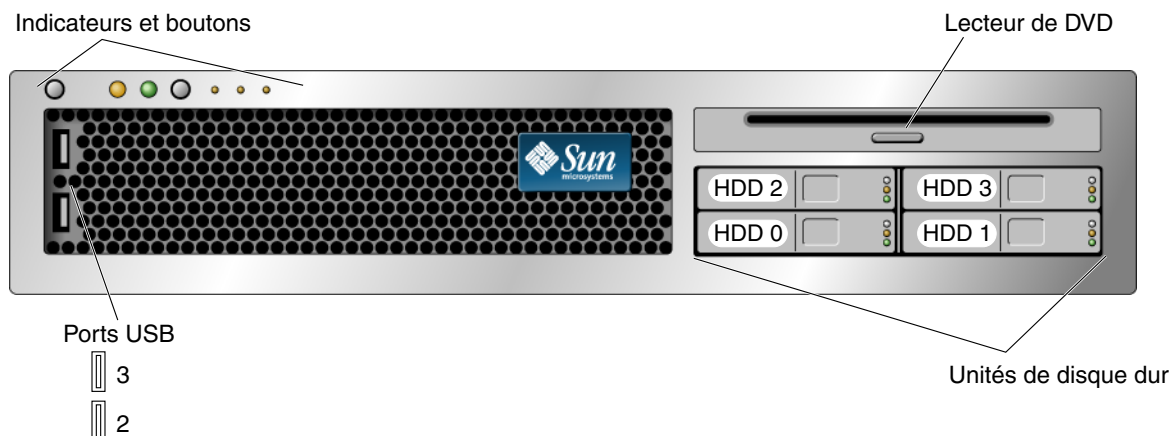


FIGURE 1 Panneau avant du serveur Sun Fire T2000

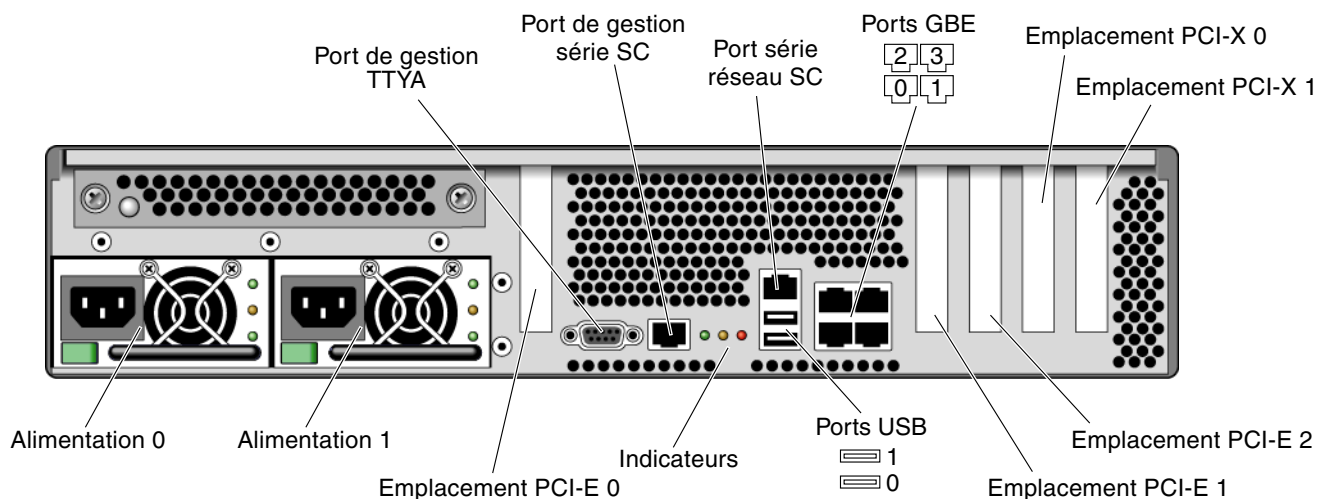


FIGURE 2 Panneau arrière du serveur Sun Fire T2000

Indicateurs

Indicateurs de gauche à droite :

- Bouton/DEL localisateur* (blanc) : permet d'identifier un serveur particulier parmi d'autres.
- Service requis* (jaune) : indique que le service en question est obligatoire.
- Bouton/DEL d'état sous tension* (vert) : indique l'état du serveur :
 - désactivé : ne fonctionne pas dans son état normal ;
 - activé : sous tension et en service ;
 - clignotement rapide : fonctionne en mode veille ;
 - clignotement lent : fonctionne en état transitoire.
- Panne de ventilateur** (orange) : lorsque cet indicateur est allumé, signale la présence d'une panne de ventilateur.
- Panne arrière** (orange) : lorsque cet indicateur est allumé, signale la présence d'une panne d'alimentation ou d'unité soufflante.
- Température surélevée** (orange) : lorsque cet indicateur est allumé, signale la présence d'une panne de température.

* Indicateur disponible à l'avant et à l'arrière du châssis.

** Indicateur uniquement disponible à l'avant du châssis.