


Sun Fire™ T2000 Server - Erste Schritte

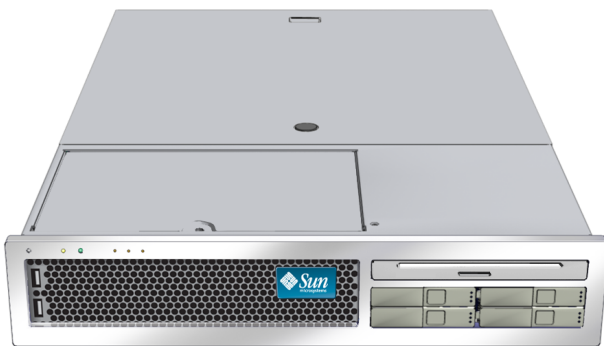

In diesem Dokument finden Sie grundlegende Informationen zum Server. Außerdem wird erläutert, wo Sie Informationen zur schnellen Inbetriebnahme des Servers finden.

Es umfasst die folgenden Themen:

- [Wichtige Informationen zu Firmware-Aktualisierungen und Solaris-Patches](#)
- [Sun Fire T2000 Server Dokumentation](#)
- [Frontblende und Rückseite des Servers](#)
- [Anzeigen](#)

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation von Sun Fire T2000 Server.

Wichtige Informationen zu Firmware-Aktualisierungen und Solaris-Patches

Vor der Inbetriebnahme des Servers sollten Sie sich zu empfohlenen Aktualisierungen für die Sun™ Systemfirmware und das Betriebssystem Solaris™ informieren. Diese Informationen finden Sie im Dokument *Sun Fire T2000 Server Produkthinweise* (Best.-Nr. 819-4510) unter:

<http://www.sun.com/documentation> zur Verfügung.

Sun Fire T2000 Server Dokumentation

Auf der Sun™ Dokumentationswebsite sind folgende Handbücher zum Anzeigen und Drucken verfügbar: <http://www.sun.com/documentation> zur Verfügung.

- *Sun Fire T2000 Server Produkthinweise* (819-4510)
Informationen zu den neuesten Produktaktualisierungen und Problemen.
- *Sun Fire T2000 Server Produktüberblick* (819-4500)
Produktmerkmale
- *Sun Fire T2000 Server - Handbuch zur Standortplanung* (819-4519)
Serverspezifikationen zur Standortplanung
- *Sun Fire T2000-Server - Installationshandbuch* (819-4530)
Ausführliche Informationen zu Gestellmontage, Verkabelung, Inbetriebnahme und Konfiguration
- *Sun Fire T2000 Server Systemverwaltungshandbuch* (819-4537)
Anleitungen für spezifische Administrationsvorgänge im Zusammenhang mit dem Sun Fire T2000-Server.
- *Handbuch zum Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.1* (819-5328)
Verwendung der Advanced Lights Out Manager-Software (ALOM)
- *Sun Fire 280R Server Service Manual* (819-2548)
Ausführen von Diagnosefunktionen zur Fehlersuche und -behebung im Server; Ausbauen und Austauschen von Serverbaugruppen

Informationen zum Betriebssystem Solaris™, das auf dem Server vorinstalliert ist, finden Sie unter:

<http://www.sun.com/software/preinstall>

Frontblende und Rückseite des Servers

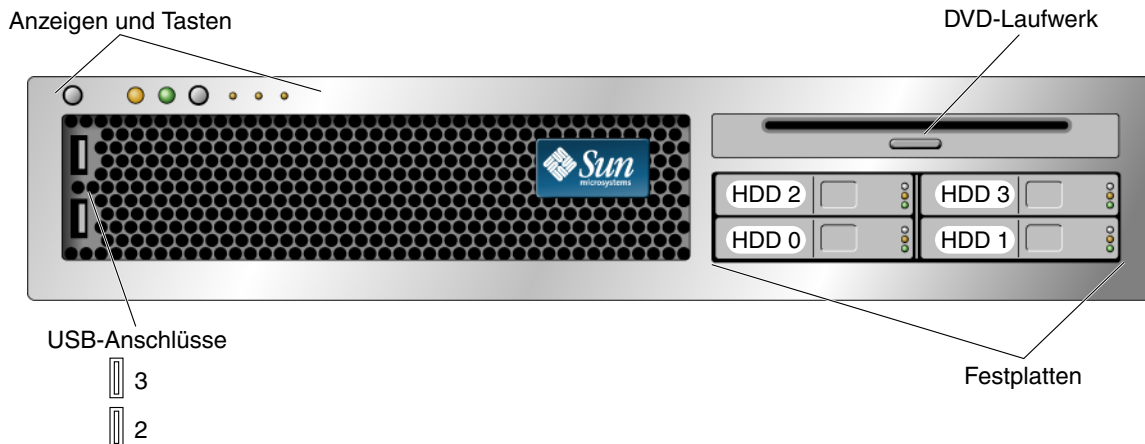


ABBILDUNG 1 Sun Fire T2000 Server - Frontblende

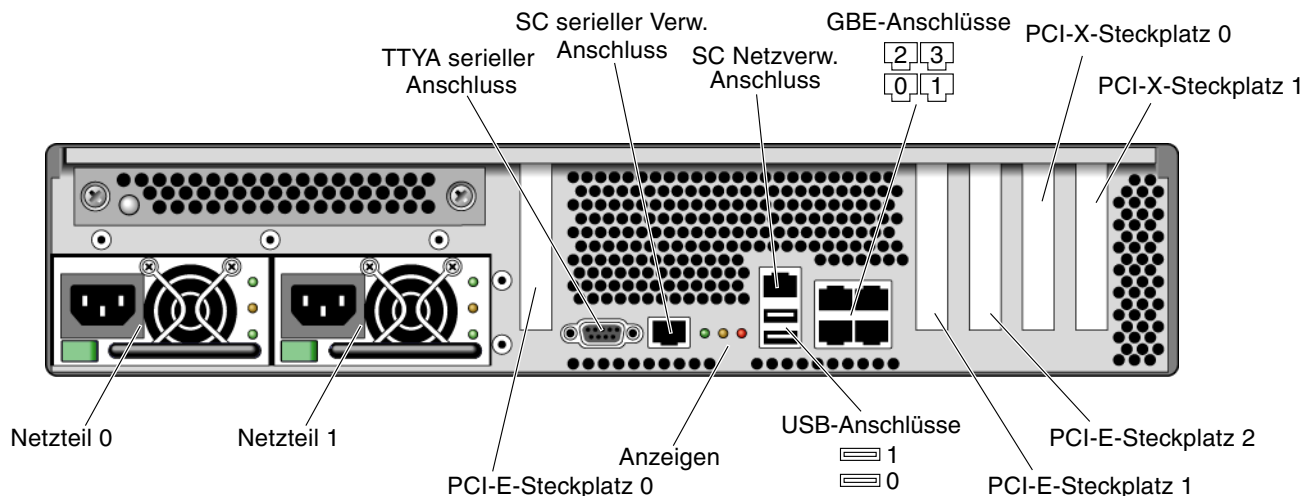


ABBILDUNG 2 Rückseite des Sun Fire T2000-Servers

Anzeigen

Anzeigen von links nach rechts:

- Such-LED/Taste* (weiß)—dient zur Unterscheidung dieses Servers von anderen Servern
- Service erforderlich* (gelb)—zeigt an, dass Service erforderlich ist
- Energieversorgung OK (LED/Taste*, grün)—zeigt den Status des Servers an:
 - Aus—Server befindet sich nicht im Normalzustand
 - Leuchtet—Server ist eingeschaltet und läuft.
 - Schnelles Blinken—Server befindet sich im Standby-Modus.
 - Langsames Blinken—Server befindet sich in einem Übergangszustand.
- Lüfterfehler** (dunkelgelb)—Leuchtet diese LED, ist ein Lüfterfehler aufgetreten.
- Störung auf Rückseite** (dunkelgelb)—Leuchtet diese LED, ist ein Netzteil- oder Lüfterfehler aufgetreten.
- Überhitzung** (dunkelgelb)—Leuchtet diese LED, hat sich der Server übermäßig erwärmt.

* Anzeige befindet sich an der Frontblende und an der Rückseite des Chassis.

** Anzeige befindet sich nur an der Frontblende des Chassis.