

# Introduktionshandbok för Sun Fire™ T2000



Denna handbok innehåller grundläggande information om servern. Den tar upp var du hittar den information du behöver för att snabbt få igång servern och börja använda den.

Följande ämnen tas upp:

- [Viktig information om uppdateringar av fast programvara och korrigeringar till operativsystemet Solaris](#)
- [Dokumentationen för Sun Fire T2000](#)
- [Identifiera detaljer på fram- och baksidan](#)
- [Lampor](#)

Mer information finns i dokumentationen till Sun Fire T2000.

## Viktig information om uppdateringar av fast programvara och korrigeringar till operativsystemet Solaris

Innan du driftsätter servern bör du kontrollera om det finns rekommenderade uppdateringar för Sun™ System Firmware och operativsystemet (OS) Solaris™. Mer om detta finns i *Produktinformation för Sun Fire T2000* (819-4513) med adressen: <http://www.sun.com/documentation>

## Dokumentationen för Sun Fire T2000


Du kan läsa och skriva ut följande handböcker från webbplatsen för dokumentation från Sun™.

<http://www.sun.com/documentation>


- *Produktinformation för Sun Fire T2000* (819-4513)  
Information om de senaste uppdateringarna för produkten och om eventuella problem i samband med den.
- *Produktöversikt för Sun Fire T2000* (819-4503)  
Produktens funktioner
- *Installationsplanering för Sun Fire T2000* (819-4523)  
Serverspecifikationer som är väsentliga vid den fysiska installationen
- *Installationshandbok för Sun Fire T2000* (819-4534)  
Detaljerad information om rackmontering, kablage, strömsättning och konfiguration
- *Sun Fire T2000 Server System Administration Guide* (819-2549)  
Hur du utför olika administrationsuppgifter som är specifika för Sun Fire T2000
- *Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.1 Guide* (819-3250)  
Hur du använder ALOM-programvaran (Advanced Lights Out Manager)
- *Sun Fire T2000 Server Service Manual* (819-2548)  
Hur du utför diagnostik när du behöver felsöka servern och hur du gör för att ta ur och byta ut komponenter i servern

Information om den version av operativsystemet Solaris™ som är förinstallerad på servern finns på: <http://www.sun.com/software/preinstall>

## Identifiera detaljer på fram- och baksidan

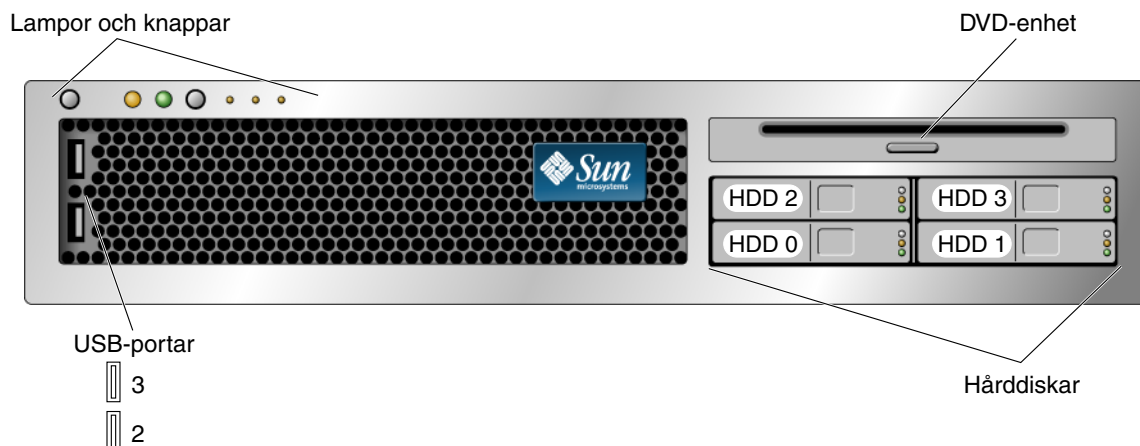

FIGUR 1 Framsidan på Sun Fire T2000

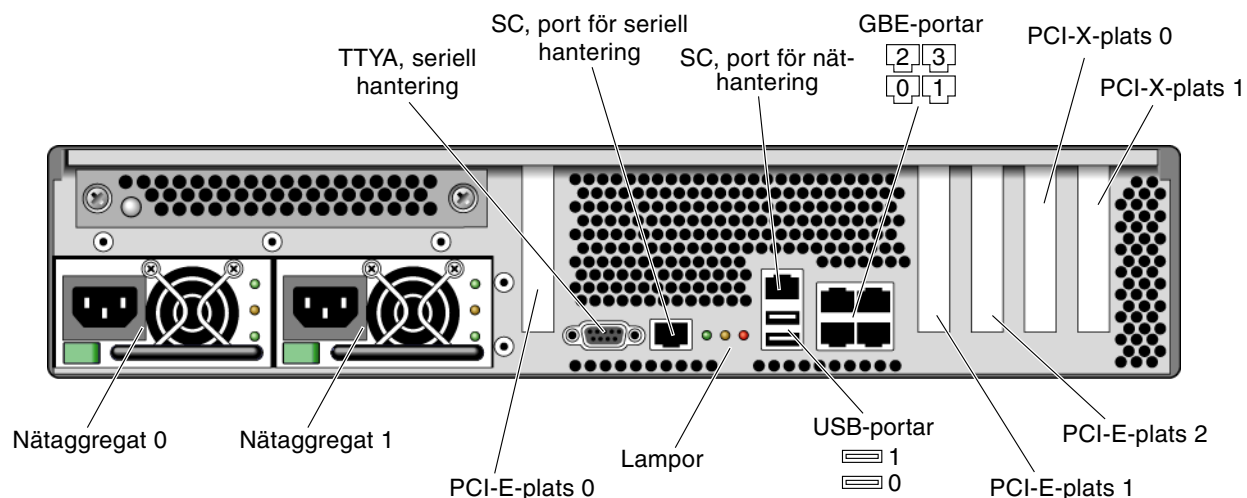

FIGUR 2 Baksidan på Sun Fire T2000

## Lampor

Lamporna från vänster till höger:

- Knapp/lampa\* för placering (vit) – används för att hitta en specifik server bland många snarlika
- Service\* (gul) – anger att servern behöver service
- Knapp/lampa för ström\* OK (grön) – visar serverns status:
  - Av – kör inte normalt
  - På – strömmen på, aktiv
  - Blinkar snabbt – standbyläge
  - Blinkar långsamt – kör i ett övergångsläge
- Fläktfel\*\* (orange) – tänd lampa anger att ett fläktfel har inträffat
- Nätaggregatsfel\*\* (orange) – tänd lampa anger att ett fel har inträffat i ett nätaggregat eller en blåsenhet
- Överhettad\*\* (orange) – tänd lampa anger att ett temperaturfel har inträffat

\* Lampan finns både på systemets fram- och baksida.

\*\* Lampan finns bara på systemets framsida.