

# Sun Fire™ T2000 サーバーご使用の手引き



本書では、このサーバーに関する基本的な情報を提供し、サーバーをすばやく稼働させるために必要な情報の入手方法について説明します。

本書の内容は次のとおりです。

- ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報
- Sun Fire T2000 サーバーのマニュアル
- 正面および背面パネルの識別情報
- インジケータ

詳細は、Sun Fire T2000 サーバーのマニュアルを参照してください。

## ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報

サーバーを配置する前に、Sun™ のシステムファームウェアおよび Solaris™ オペレーティングシステム (OS) の、推奨される更新に関する情報を確認してください。この情報は、次の Web サイトに掲載される『Sun Fire T2000 サーバーご使用にあたって』(819-4514) に記載されています。  
<http://www.sun.com/documentation>

## Sun Fire T2000 サーバーのマニュアル

次に示すマニュアルは、Sun™ のマニュアル Web サイトから表示および印刷できます。URL は、次のとおりです。  
<http://www.sun.com/documentation>

- 『Sun Fire T2000 サーバーご使用にあたって』(819-4514)  
最新の製品の更新および問題に関する情報。
  - 『Sun Fire T2000 サーバー概要』(819-4504)  
製品の機能
  - 『Sun Fire T2000 サーバーサイト計画の手引き』(819-4524)  
サイト計画のためのサーバー仕様
  - 『Sun Fire T2000 サーバー設置マニュアル』(819-4535)  
ラックへの搭載、ケーブル配線、電源投入、および構成情報の詳細
  - 『Sun Fire T2000 サーバー管理マニュアル』(819-4544)  
Sun Fire T2000 サーバー固有の管理作業の実行方法
  - 『Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.1 ガイド』(819-5331)  
Advanced Lights Out Manager (ALOM) ソフトウェアの使用方法
  - 『Sun Fire T2000 サーバーサービスマニュアル』(819-4540)  
サーバーの障害追跡のための診断の実行方法と、サーバーの部品の取り外しおよび交換方法
- サーバーにプリインストールされている Solaris™ オペレーティングシステムに関する情報は、次の Web サイトで参照してください。  
<http://www.sun.com/software/preinstall>

## 正面および背面パネルの識別情報

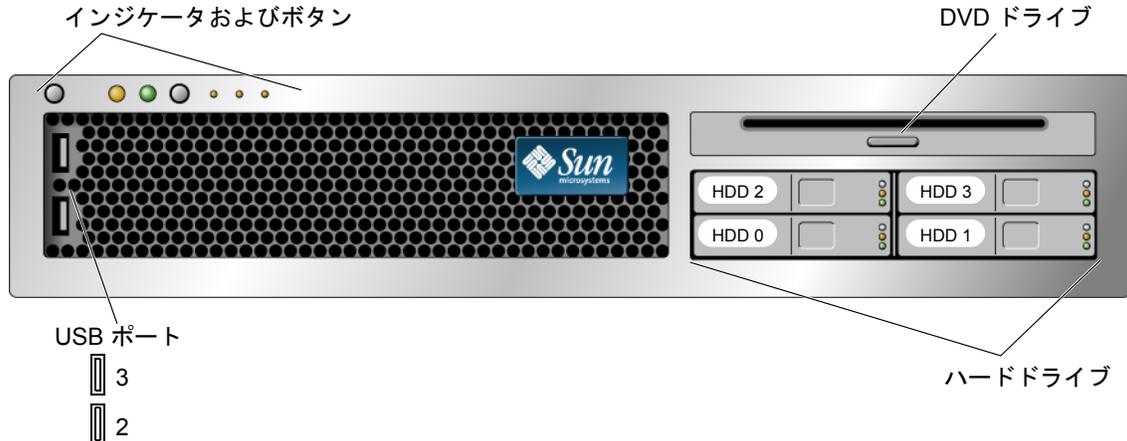


図 1 Sun Fire T2000 サーバーのフロントパネル

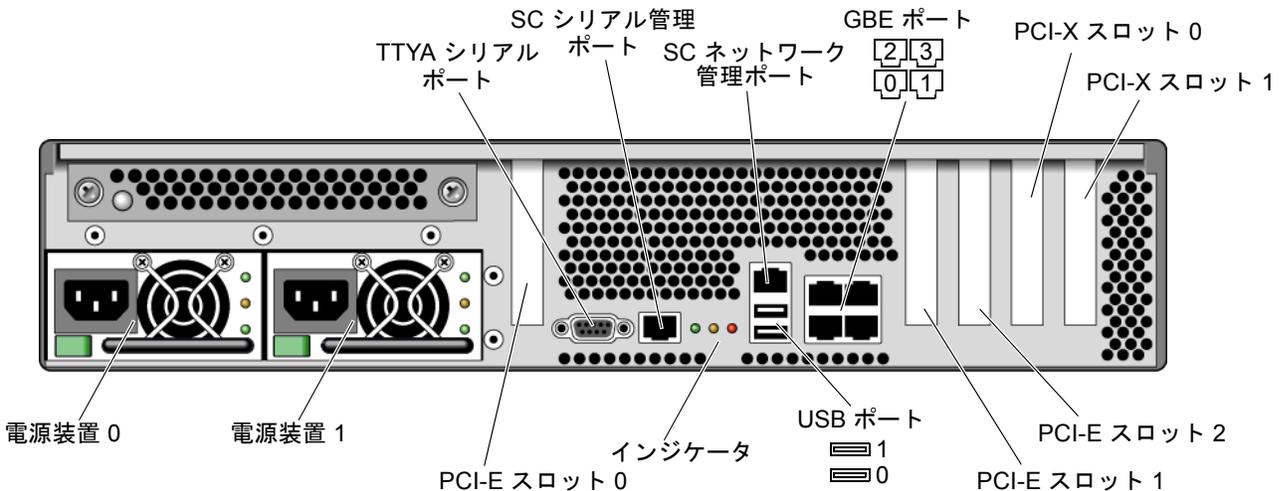


図 2 Sun Fire T2000 サーバーの背面パネル

## インジケータ

インジケータは、左から順に次のとおりです。

- ロケータ LED/ボタン\* (白色)—特定のサーバーを他のサーバーと見分けるために使用
- 保守要求\* (黄色)—保守が必要であることを示す
- 電源 OK LED/ボタン\* (緑色)—サーバーの次の状態を示す
  - 消灯—通常の状態で作動していない
  - 点灯—電源が投入されていて動作中
  - 高速で点滅—スタンバイモードで動作中
  - ゆっくり点滅—過渡的な状態で動作中
- ファン障害\*\* (オレンジ色)—点灯は、ファンの障害イベントが発生したことを示す
- 背面側の障害\*\* (オレンジ色)—点灯は、電源装置または送風機の障害イベントが発生したことを示す
- 温度超過\*\* (オレンジ色)—点灯は、温度超過の障害イベントが発生したことを示す

\* シャーシの正面側および背面側にあるインジケータ。

\*\* シャーシの正面側だけにあるインジケータ。

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サン・マイクロシステムズ社の Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典: Sun Fire T2000 Server Getting Started Guide (Part No: 819-2542-11)