

Sun Fire™ T2000 伺服器入門指南



本指南提供有關您的伺服器之基本資訊，並說明如何取得所需的資訊以讓伺服器啟動且快速執行。

本指南包含以下主題：

- 有關韌體更新和 Solaris 作業系統修補程式的重要資訊
- Sun Fire T2000 伺服器相關文件
- 正面面板和背面面板標識
- 指示燈

如需詳細資訊，請參閱 Sun Fire T2000 伺服器文件。

有關韌體更新和 Solaris 作業系統修補程式的重要資訊

在部署您的伺服器之前，請檢查 Sun™ 系統韌體與 Solaris™ 作業系統 (OS) 相關之建議更新的資訊。這項資訊在「Sun Fire T2000 伺服器產品說明」(819-4517) 中提供，此文件位於：
<http://www.sun.com/documentation>

Sun Fire T2000 伺服器相關文件

您可以從 Sun™ 文件網站
<http://www.sun.com/documentation>，
檢視和列印下列線上手冊：

- 「Sun Fire T2000 伺服器產品說明」(819-4517)
有關最新產品更新和問題的資訊。
- 「Sun Fire T2000 伺服器簡介」(819-4507)
產品功能
- 「Sun Fire T2000 伺服器站點規劃指南」(819-4528)
站點規劃所需的伺服器規格
- 「Sun Fire T2000 伺服器安裝指南」(819-4539)
有關機架裝配、佈線、開啓電源和配置的詳細資訊
- 「Sun Fire T2000 Server Administration Guide」(819-2549)
如何執行 Sun Fire T2000 伺服器特定的管理作業
- 「Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.1 Guide」(819-3250)
如何使用進階監控管理 (ALOM) 軟體
- 「Sun Fire T2000 Server Service Manual」(819-2548)
如何執行診斷以替伺服器進行疑難排解，以及如何移除和更換伺服器內的零件

如需有關伺服器上預先安裝之 Solaris™ 作業系統的資訊，請至：

<http://www.sun.com/software/preinstall>

正面面板和背面面板標識



圖 1 Sun Fire T2000 伺服器正面面板

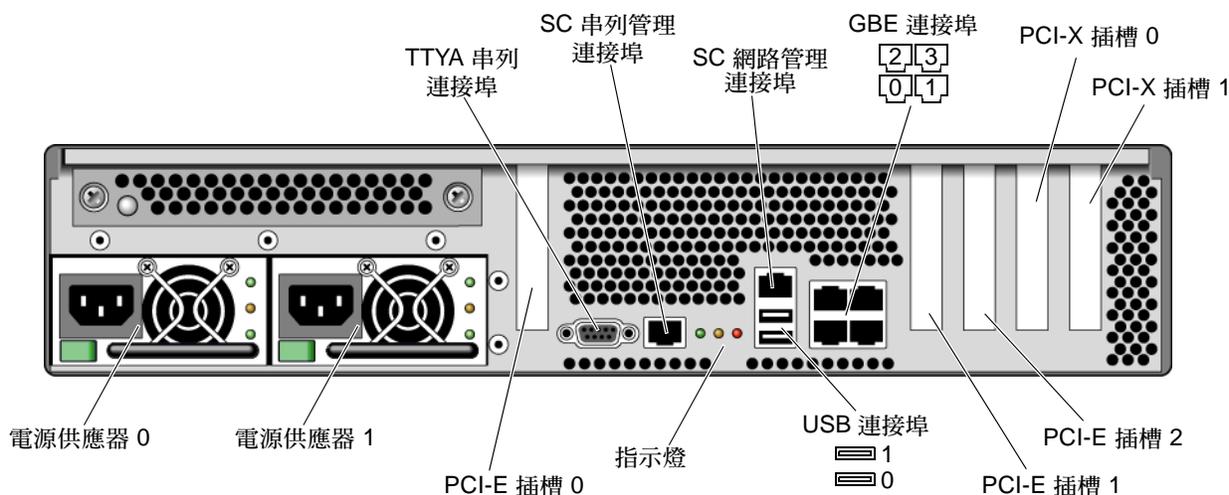


圖 2 Sun Fire T2000 伺服器背面面板

指示燈

從左到右的指示燈為：

- 定位器 LED/ 按鈕* (白色) – 在多台伺服器中用來識別特定的伺服器
- 需要維修* (黃色) – 表示需要維修
- 電源正常 LED/ 按鈕* (綠色) – 表示伺服器狀態：
 - 未亮燈 – 未在正常狀態中執行
 - 亮燈 – 已開啓電源並在執行中
 - 快速閃爍 – 在待機模式中執行
 - 慢速閃爍 – 在過渡狀態中執行
- 風扇故障** (琥珀色) – 若燈號亮起，表示發生風扇故障事件
- 背面故障** (琥珀色) – 若燈號亮起，表示發生電源供應器或鼓風機裝置故障事件
- 過熱** (琥珀色) – 若燈號亮起，表示發生溫度錯誤事件

* 在機殼的正面和背面都有指示燈。

** 僅在機殼正面有指示燈。