



Sun Fire™ V125 伺服器安裝指南

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 819-7635-10
2006 年 10 月，修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對本文件所述技術擁有智慧財產權。這些智慧財產權包含 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國或其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或申請中專利，但並不以此為限。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果有) 事先的書面許可，不得使用任何方式、任何形式來複製本產品或本文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國和其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun Fire、Java、OpenBoot 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

所有的 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

美國政府權利 — 商業軟體。政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



請回收



Adobe PostScript

目錄

前言 vii

1. Sun Fire V125 伺服器安裝簡介 1

預覽安裝程序 1

確認出貨套件的内容 2

使用 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體 2

2. 安裝硬體 5

機架裝配套件内容 5

相容機架 5

安裝導軌 6

▼ 拆卸導軌 6

▼ 將安裝托架安裝到伺服器上 7

▼ 附加導軌組件到機架 7

▼ 安裝伺服器到導軌組件 8

3. 啓動和配置伺服器 11

瞭解狀況指示器 11

啓動伺服器 11

▼ 從鍵盤啓動 11

▼ 使用 On/Standby 按鈕啓動系統 12

配置伺服器 13

- ▼ 於伺服器詳細資訊登錄在名稱伺服器的情況下進行配置 13
- ▼ 於伺服器詳細資訊未登錄在名稱伺服器的情況下進行配置 14
- ▼ 首次配置獨立式伺服器 14

清除您的配置 15

- ▼ 清除配置 15

存取 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體 16

- ▼ 顯示 ALOM 提示符號 16
- ▼ 顯示主控台提示符號 16



-
- 圖 2-1 在安裝前拆卸導軌 7
 - 圖 2-2 將導軌組件安裝到機架柱 8
 - 圖 2-3 使用安裝托架將伺服器插入導軌 9
 - 圖 2-4 導軌鎖 9

前言

本文件提供您為 Sun Fire™ V125 伺服器裝配機架與配置的詳細指南。

閱讀本文件之前

在使用本文件的說明指示之前，您必須準備好安裝的站點且閱讀最新的產品說明。在開始安裝程序前請先查看下列文件：

- 「Sun Fire V125 伺服器入門指南」
- 「Sun Fire V125 Server Product Notes」

如需這些文件的相關連結，請參閱第 ix 頁「[相關文件](#)」。

要完成安裝，您必須前往 Sun™ 預先安裝軟體的網站以取得特定配置的指示、軟體更新和修補程式。

本書架構

第 1 章 包含安裝程序的說明、出貨套件的內容清單和使用 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體的簡介。

第 2 章 包括機架裝配工具組清單、相容機架清單和安裝伺服器到機架的指示。

第 3 章 包含狀況指示器的簡介，以及開啓伺服器電源、連接主控板和配置預先安裝的軟體之說明。

使用 UNIX 指令

本文件不會介紹基本的 UNIX® 指令和操作程序，如關閉系統、啓動系統與配置裝置。若需此類資訊，請參閱以下文件：

- 系統隨附的軟體文件
- Solaris™ 作業系統之相關文件，其 URL 爲：
<http://docs.sun.com>

Shell 提示符號

Shell	提示
C shell	電腦名稱%
C shell 超級使用者	電腦名稱#
Bourne shell 與 Korn shell	\$
Bourne shell 與 Korn shell 超級使用者	#

印刷排版慣例

字體*	意義	範例
AaBbCc123	指令、檔案及目錄的名稱；螢幕畫面輸出。	請編輯您的 .login 檔案。 請使用 <code>ls -a</code> 列出所有檔案。 % You have mail.
AaBbCc123	您所鍵入的內容 (與螢幕畫面輸出相區別)。	% su Password:

字體*	意義	範例
AaBbCc123	新的字彙或術語、要強調的詞。將用實際的名稱或數值取代的指令行變數。	這些被稱為類別選項。 您必須是超級使用者才能執行此操作。 要刪除檔案，請鍵入 rm 檔案名稱。
AaBbCc123	保留未譯的新的字彙或術語、要強調的詞。	應謹慎使用 <i>On Error</i> 指令。
「AaBbCc123」	用於書名及章節名稱。	「Solaris 10 使用者指南」 請參閱第 6 章「資料管理」。

* 瀏覽器中的設定可能會與這些設定不同。

相關文件

列示為線上版本之文件可在下列位置取得：

<http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/>

產品應用	書名	文件號碼	格式	位置
入門	「Sun Fire V125 伺服器入門指南」	819-7626	PDF和 HTML	線上
管理	「Sun Fire V125 伺服器管理指南」	819-7644	PDF 和 HTML	線上
維修	「Sun Fire V125 伺服器維修手冊」	819-7653	PDF 和 HTML	線上
安全與規範遵 循	「Sun Fire V125 Server Safety and Compliance Manual」	817-7425	PDF 和 HTML	線上
最新公佈消息	「Sun Fire V125 Server Product Notes」	819-7424	PDF 和 HTML	線上
OpenBoot™ PROM	「OpenBoot PROM Enhancements for Diagnostic Operation」	817-6957	PDF	線上
ALOM	「Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.6 Administration Guide」	819-2445	PDF 和 HTML	線上

文件、支援與培訓

Sun 資訊類型	URL
文件	http://www.sun.com/documentation/
支援	http://www.sun.com/support/
培訓	http://www.sun.com/training/

協力廠商網站

Sun 對於本文件中所提及之協力廠商網站的使用不承擔任何責任。Sun 對於此類網站或資源中的 (或透過它們所取得的) 任何內容、廣告、產品或其他材料不做背書，也不承擔任何責任。對於因使用或依靠此類網站或資源中的 (或透過它們所取得的) 任何內容、產品或服務而造成的或連帶產生的實際或名義上之損壞或損失，Sun 概不負責，也不承擔任何責任。

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。請至下列網址提出您對本文件的意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

「Sun Fire V125 伺服器安裝指南」，文件號碼 819-7635-10

第1章

Sun Fire V125 伺服器安裝簡介

本章提供 Sun Fire V125 伺服器的說明和安裝程序的簡介，包含有下列小節：

- [第 1 頁「預覽安裝程序」](#)
- [第 2 頁「確認出貨套件的内容」](#)
- [第 2 頁「使用 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體」](#)

預覽安裝程序

本節包含安裝程序的簡介。程序裡的每個步驟包含您必須完成的適當操作指示之參照。必須按順序完成每個步驟。

1. 請為站點準備電源、所需空間與環境需求。

假如您要安裝伺服器到新的 Sun 機架，您必須充分地準備好站點以安裝。假如您要安裝伺服器到一個現有的機架，您必須執行某些站點準備工作以符合額外的電源和環境需求。請參閱「Sun Fire V125 伺服器入門指南」以取得特定指示的資訊。

2. 請確認您已收到所有的元件。

Sun Fire 伺服器分成多個包裝套件運送。請參閱第 2 頁「[確認出貨套件的内容](#)」以取得出貨套件清單。

3. 將伺服器安裝到機架。

4. 設置主控台來與伺服器通訊。

您可以從其他伺服器使用 TIP 連線或使用連接到 SERIAL MGT 連接埠的 ASCII 終端機，來與 Sun Fire 伺服器進行通訊。要設定主控台，請參閱「Sun Fire V125 伺服器管理指南」。

5. 打開電源然後配置伺服器。

Solaris 10 作業系統 (Solaris OS) 和 Java™ Enterprise System 已預先安裝到伺服器上。開啓伺服器電源後，系統會自動帶領您完成 Solaris OS 配置程序。不過，您首先必須前往預先安裝軟體的網站以取得最新的更新和修補程式。

要打開伺服器電源且配置預先安裝的軟體，請參閱第 11 頁「啓動伺服器」。

6. 設定想要的 OpenBoot PROM 配置選項。

初始啓動將會測試整個系統。您可以藉由使用 OpenBoot PROM 指令和配置變數來變更測試層級。要變更啓動測試層級和其他啓動變數，請參閱「OpenBoot PROM Enhancements Operations」。

7. 從 Solaris 多媒體套件 (選擇性) 載入其他軟體。

Solaris OS 多媒體套件包含數個 CD，這些 CD 含有幫助您操作、配置和管理伺服器的軟體。如需包含軟體和詳細安裝指示的完整清單，請參閱多媒體套件隨附的文件。

確認出貨套件的內容

伺服器隨附有數個元件。請確認出貨套件中包含所有的零件。若有任何元件遺失，請連絡您的 Sun 銷售代表。

- 機架裝配工具組
- Cat5 RJ-45 纜線
- 配件工具組
 - RJ-45 到 DB-9 配接卡
 - RJ-45 到 DB-25 配接卡
 - Sun 產品文件

備註 — 視您所訂購的選項而定，出貨套件的內容可能會有所不同。請確認所有的基本零件 (如清單所描述) 都有出現在出貨套件中。

使用 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體

Sun Fire V125 伺服器隨附已安裝的 Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 軟體。系統主控台依照預設會導向 ALOM，且已配置於啓動時顯示伺服器主控台資訊。

ALOM 讓您能夠經由串列連線 (使用 SERIAL MGT 連接埠) 或乙太網路連線 (使用 NET MGT 連接埠) 監視和控制您的伺服器。

備註 – ALOM 串列埠 (標示為 SERIAL MGT) 僅適用於伺服器管理。若您需要一般用途的串列埠，請使用標籤為 10101 的串列埠。

可以配置 ALOM，以便傳送與伺服器或 ALOM 相關的硬體故障與其他事件的電子郵件通知。

ALOM 電路系統使用伺服器的待機電源。這表示：

- ALOM 只要在伺服器連接至電源時便處於使用中，直到拔除電源線中斷電源為止。
- 在作業系統離線與伺服器處於 Standby 模式時，ALOM 仍然有效。

如需更多關於 ALOM 的詳細資訊，請參閱「Sun Advanced Lights Out Management (ALOM) 1.6 Administration Guide」。

第2章

安裝硬體

本章描述如何將 Sun Fire V125 伺服器安裝到機架以及連接纜線，包含下列小節：

- 第 5 頁 「機架裝配套件內容」
- 第 5 頁 「相容機架」
- 第 6 頁 「安裝導軌」

機架裝配套件內容

機架裝配套件包含以下元件：

- 導軌組件
- 間隔測量工具
- 螺絲套件

相容機架

導軌套件讓您能將伺服器安裝到 Sun 機架上。如需完整的相容機架清單，請前往：

<http://www.sun.com/servers/>

請使用導軌，依序執行本章的程序來安裝您的伺服器到 4 柱機架。這些導軌和符合下列標準的多項設備機架相容：

- 4 柱結構 (可在前方與後方安裝)。與 2 柱機架不相容。
- 機架水平開口和裝置垂直間距符合 ANSI/EIA 310-D-1992 或 IEC 60927 標準。
- 前方與後方的安裝板距離介於 610 毫米和 915 毫米 (24 英吋到 36 英吋)。
- 在前方機架裝配板前面所需的空間深度 (到前機櫃門) 至少為 25.4 毫米 (1 英吋)。

- 在前方機架裝配板後面所需的空間距離 (到後機櫃門) 至少為 800 毫米 (31.5 英吋)，或 700 毫米 (27.5 英吋)。
- 前方與後方安裝板的所需空間寬度 (在結構支撐和纜線槽間) 至少 456 毫米 (18 英吋)。



注意 – 請務必記得從底部由下往上裝載設備到機架，這樣機架才不會因頭重腳輕而翻覆。在安裝設備時，請部署防傾斜條以避免機架翻覆。

安裝導軌

本節的程序包含安裝導軌組件到機架之指示，然後使用安裝托架將伺服器機殼安裝到已掛載至機架的導軌組件之指示。

▼ 拆卸導軌

1. 卸下導軌。
2. 在其中一個導軌組件前部找出導軌鎖的位置，如圖 2-1 中所顯示。
3. 當您從導軌組件拉出安裝托架時，請按壓位於鎖上方與下方的凸出按鈕，直到拉到底才停止。
請參閱圖 2-1。
4. 請朝向安裝托架的前方拉安裝托架的鬆開鈕，如圖 2-1 中所顯示，且同時將安裝托架從導軌組件中拖出。
5. 請對其他導軌組件執行相同的動作。

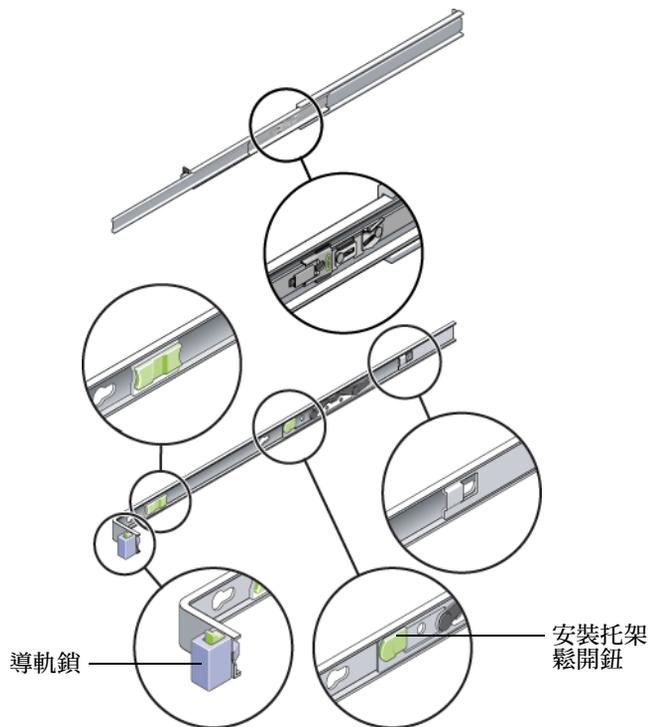


圖 2-1 在安裝前拆卸導軌

▼ 將安裝托架安裝到伺服器上

1. 將安裝托架倚靠於機殼，這樣導軌鎖會位在伺服器正面，且安裝托架上三個已鎖定的開口會和機殼端的三個螺絲孔對齊。
2. 使用隨附的螺絲將導軌附接到伺服器上。
3. 重複步驟 1 和 2 以安裝其他的導軌。

▼ 附加導軌組件到機架

1. 將導軌組件放置到您的機架中，這樣在每個導軌組件末端的托架會位在機架柱前方與後方的外面 (如同圖 2-2 中所描繪)。
2. 附接導軌組件到機架柱。
附接導軌的方法視機架類型而有所不同。

- 若您的機架的機架柱中含有帶有螺紋的安裝孔，請判定螺紋是為公制或標準的，然後將正確的安裝螺絲穿過導軌托架，插入螺絲孔中。
- 若您的機架並沒有帶有螺紋的安裝孔，請將安裝螺絲插入導軌托架及機架柱中，然後用螺帽鎖牢螺絲。

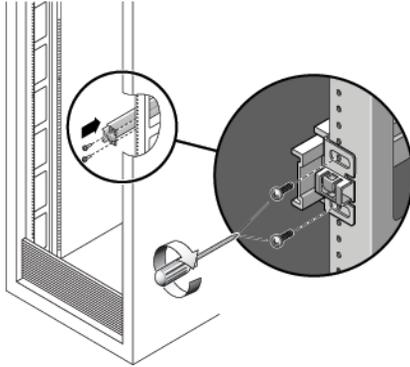


圖 2-2 將導軌組件安裝到機架柱

3. 請對其他導軌組件執行相同的動作。

▼ 安裝伺服器到導軌組件



注意 – 因為伺服器的重量，此程序需要至少兩人才能執行。單獨嘗試進行此程序可能會導致設備毀損或個人傷害。

1. 將導軌推入導軌組件，儘可能的推遠。
2. 抬高伺服器，這樣安裝托架的後端就會和安裝在設備機架中的導軌組件對齊（請參見圖 2-3）。
3. 將安裝托架插入導軌中，然後將伺服器推入機架中，直到安裝托架因碰觸到導軌停止點而停止（大約 12 英寸或 30 公分）。

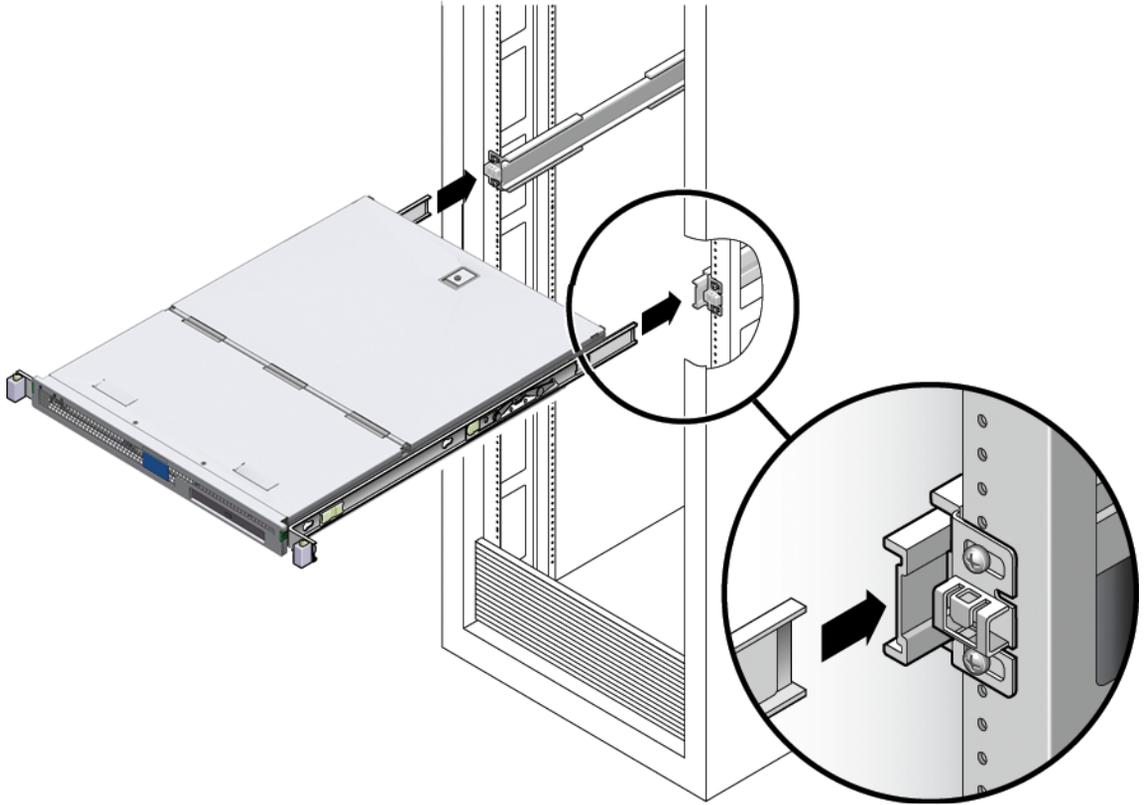


圖 2-3 使用安裝托架將伺服器插入導軌

4. 您將伺服器推入機架的同時，拉住每個安裝托架上的導軌鬆開鈕（請參見圖 2-3）。

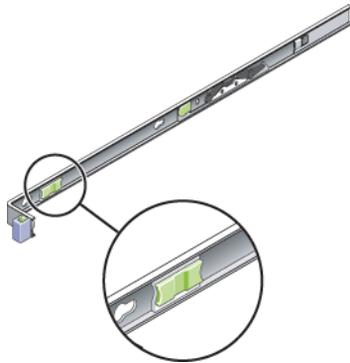


圖 2-4 導軌鎖

5. 持續推直到安裝托架前方的導軌鎖與導軌組件嚙合為止。



注意 — 在繼續作業前，請確認伺服器已牢固安裝在機架上，且確認推進導軌鎖到與安裝托架嚙合為止。

第3章

啓動和配置伺服器

本章告訴您如何啓動和配置伺服器來配合您的應用程式，包含下列小節：

- [第 11 頁「瞭解狀況指示器」](#)
- [第 11 頁「啓動伺服器」](#)
- [第 13 頁「配置伺服器」](#)
- [第 16 頁「存取 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體」](#)

瞭解狀況指示器

在您啓動伺服器前，您應該要熟悉與伺服器本身和不同元件有關的 LED 指示器。伺服器狀況指示器位在蓋板和後面板上。如需更多關於狀況指示燈的資訊，請參閱「[Sun Fire V125 伺服器管理指南](#)」。

啓動伺服器

要啓動伺服器，您可以使用位在蓋板後方的 On/Standby 按鈕，或您可以使用鍵盤。從鍵盤啓動讓您能夠在伺服器啓動後查看系統輸出。

▼ 從鍵盤啓動

1. 連接伺服器到電源供應器。
在連接到電源後，伺服器會自動進入 Standby 電源模式。

2. 設定連結到 **SERIAL MGT** 連接埠。

如需詳細資訊，請參閱「Sun Fire V125 伺服器管理指南」。

在初次啟動後，當您切換至 ALOM 提示符號時，您將以 admin 使用者的身分登入且將提示您設定密碼。您必須設定此密碼以執行特定指令。

3. 若出現提示符號要求您設定密碼，請為 admin 使用者設定密碼。

密碼必須要：

- 至少包含兩個字母字元
- 至少包含一個數字或一個特殊字元
- 至少要有六個字元

密碼設定後，admin 使用者就有完整的權限，而且可以執行所有 ALOM 指令行介面 (CLI) 指令。

4. 開啓任何您已連接到伺服器的週邊設備或儲存裝置的電源。

如需明確的指示說明，請參閱隨附裝置的文件。

5. 在主控台的提示符號中，請輸入以下指令來啟動伺服器：

```
sc> poweron
```

6. 在主控台的提示符號中，請輸入以下指令來存取伺服器：

```
sc> console
```

▼ 使用 On/Standby 按鈕啟動系統



注意 – 請勿在系統電源開啓時移動系統。移動可能會造成重大的硬碟故障。在移動前，請務必關閉系統電源。

1. 連接伺服器到電源供應器。

在連接到電源後，伺服器會自動進入 Standby 電源模式。

2. 開啓您已連接到伺服器的任何週邊設備和儲存裝置的電源。

如需明確的指示說明，請參閱隨附裝置的文件。

3. 打開前蓋板。

4. 按 **On/Standby** 按鈕。

5. 關閉前蓋板。

配置伺服器

Sun Fire 伺服器隨附有已預先安裝在硬碟上的 Solaris 10 OS 和 Java Enterprise System。在您首次開啓伺服器電源後，會詢問您一連串的問題以引導您完成配置程序。此程序由一些問題所組成。您所給予的答案會決定伺服器配置的方法。

在 OpenBoot PROM 4.22.17 中，診斷會依預設啓用。這樣可確保在發生錯誤或重設事件後，初始開機時會涵蓋完整的診斷測試。此變更會增加開機時間。要在初始開機及首次配置伺服器後變更診斷設定，請參閱「OpenBoot PROM Enhancements for Diagnostic Operation」。

從以下清單中選擇最適合您的需求的配置，且遵照適當小節中的指示來啓動以及配置伺服器。

- [第 13 頁](#) 「於伺服器詳細資訊登錄在名稱伺服器的情況下進行配置」
- [第 14 頁](#) 「於伺服器詳細資訊未登錄在名稱伺服器的情況下進行配置」
- [第 14 頁](#) 「首次配置獨立式伺服器」
- [第 15 頁](#) 「清除配置」

▼ 於伺服器詳細資訊登錄在名稱伺服器的情況下進行配置

備註 – 僅在您在網路上具有名稱伺服器才需執行本節中的指示。如需關於使用名稱伺服器在多重伺服器上自動化配置 Solaris 作業系統之程序的指示，請參閱隨附在 Solaris 作業系統 CD 的「Solaris Advanced Installation Guide」。

在開機時，會提示您輸入特定資訊。您所提供的資訊會決定伺服器的配置。

1. 指定您要使用何種類型的終端機來與伺服器通訊。
2. 指定您是否要啓用 **IPv6**，然後遵照螢幕上的指示。
3. 指定您是否想要啓用 **Kerberos Security** 機制，然後遵照螢幕上的指示。
4. 當提示您時，請為以超級使用者身分登入的使用者提供密碼（如果有的話）。

▼ 於伺服器詳細資訊未登錄在名稱伺服器的情況下進行配置

若您沒有於您的網路上配置名稱伺服器，請遵照此節的指示。

提示 – 在您遵照這些指示前，請先詳細閱讀這些指示，來查看當您首次啓動系統時，系統將會提示您輸入什麼資訊。

在開機時，會提示您輸入特定資訊。您所提供的資訊會決定伺服器的配置。

1. 指定您要用來與伺服器通訊的終端機類型。
2. 當詢問您是否您要讓伺服器連線到網路，請回答 [Yes]。
當提示您時，您必須手動指定 IP 位址。
3. 指定 IP 位址是否要由 DHCP 配置。
4. 指定您要使用哪種乙太網路連接埠做為主要的乙太網路連線。
5. 指定伺服器的主機名稱。
6. 若提示您，請為系統指定 IP 位址。
假如您在步驟 3 拒絕使用 DHCP，系統會提示您輸入此位址。系統也會詢問您伺服器是否要成為子網路的一部分，若您回答是，系統會提示您提供子網路的網路遮罩。
7. 指定您是否要啓用 IPv6，然後遵照螢幕上的指示。
8. 指定您是否想要啓用 Kerberos Security 機制，然後遵照螢幕上的指示。
9. 指定您想要伺服器使用的名稱伺服器。
10. 指定伺服器將成為其網域之一部份的網域名稱。
11. 指定您是否想要系統搜尋網路尋找名稱伺服器，或您是否想要系統使用特定的名稱伺服器。
12. 若您想要使用特定的名稱伺服器，請指定名稱伺服器的主機名稱和 IP 位址。
13. 在名稱伺服器提示符號下，請為您要設定的系統建立網路管理檔案的項目。
14. 在您要設定的系統之提示符號下，請遵照提示符號來提供時間和日期資訊。
15. 當提示您時，請為以超級使用者身分登入的使用者提供密碼 (如果有的話)。

▼ 首次配置獨立式伺服器

1. 指定您要用來與伺服器通訊的終端機類型。

2. 當提示符號詢問您是否要讓伺服器連線到網路，請指定 [No]。
3. 指定伺服器的主機名稱。
4. 確認您所提供的資訊。
5. 指定日期和時間資訊。
6. 當提示您時，請為以超級使用者身分登入的使用者提供密碼 (如果有的話)。

清除您的配置

若您想要再次啟動開啓程序，如同伺服器先前未曾使用過一樣，您必須清除伺服器的配置。

▼ 清除配置

1. 在 Solaris OS 提示符號中輸入：

```
# sys-unconfig
```

2. 當提示符號向您確認您想建立的是「空白」伺服器時，輸入 `y`。
3. 當 OpenBoot PROM 訊息提示出現時，輸入：

```
ok> boot
```

4. 遵照以下其中一節的指示：
 - [第 13 頁「於伺服器詳細資訊登錄在名稱伺服器的情況下進行配置」](#)
 - [第 14 頁「於伺服器詳細資訊未登錄在名稱伺服器的情況下進行配置」](#)
 - [第 14 頁「首次配置獨立式伺服器」](#)

存取 Sun Advanced Lights Out Manager 軟體

本節包含 Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 軟體的簡短介紹。如需 ALOM 詳細指示和配置資訊，請參閱「Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.6 Administration Guide」。

ALOM 軟體已預先安裝到伺服器上，且只要伺服器一連接電源即可執行。然而，您需要完成一些基本的配置步驟來自訂適合您應用程式的 ALOM 軟體。

▼ 顯示 ALOM 提示符號

1. 輸入預設按鍵序列：

```
# #.
```

備註 – 在初次啟動後，當您切換至 ALOM 提示符號時，您將會以 admin 使用者的身分登入且將提示您設定密碼。為了執行特定指令，您必須設定密碼。

2. 若提示您設定密碼，請為 admin 使用者設定密碼。

密碼必須要：

- 至少包含兩個字母字元
- 至少包含一個數字或一個特殊字元
- 至少要有六個字元

在您設定密碼後，admin 使用者會擁有完整的權限且可執行所有 ALOM CLI 指令。

▼ 顯示主控台提示符號

- 輸入：

```
sc> console
```

可以同時有多個 ALOM 使用者連接到伺服器主控台串流，但是只有一個使用者可以輸入字元到主控台中。

若其他使用者已登入且擁有寫入能力，您將會在發出 `console` 指令後，看見以下訊息：

```
sc> Console session already in use. [view mode]
```

