



Sun Ray™ Server Software 3.1 安裝和 配置指南

適用於 Linux 作業系統

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼：819-3399-10
2005 年 9 月，版本 A

Copyright 2002—2005, Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述技術擁有智慧財產權。這些智慧財產權包含 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國與其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或申請中專利，但不並以此為限。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果有) 事先的書面許可，不得使用任何方法以任何形式來複製本產品或文件的任何部份。

協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 為美國及其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun Ray、Sun WebServer、Sun Enterprise、Ultra、Ultra SPARC、SunFastEthernet、Sun Quad FastEthernet、Java、JDK、HotJava 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家的商標、註冊商標或服務標記。所有的 SPARC 商標都按授權許可使用，是 SPARC International, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構為基礎。

Netscape 是 Netscape Communications Corporation 的商標或註冊商標。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所作的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

美國政府使用、複製或發行本產品，均受到 Sun Microsystems, Inc. 所公布之授權合約的限制，亦須遵守 DFARS 227.7202-1(a) 及 227.7202-3(a) (1995)、DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct. 1998)、FAR 12.212(a) (1995)、FAR 52.227-19 或 FAR 52.227-14 (ALT III) 文件中的適用條款。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



請回收



Adobe PostScript

目錄

前言 **vii**

在您閱讀本書之前 **vii**

本書架構 **vii**

使用 UNIX 指令 **viii**

印刷排版慣例 **viii**

Shell 提示符號 **ix**

相關文件 **ix**

線上存取 Sun 文件 **ix**

Sun 歡迎您提出寶貴意見 **ix**

1. 簡介 1

媒體格式 **1**

安裝流程圖 **2**

配置流程圖 **4**

2. 準備安裝 5

硬體需求 **6**

磁碟空間 **6**

軟體需求 **7**

Java Runtime Environment (JRE) **7**

- Linux 作業系統版本 7
 - Java Desktop System Release 2 7
 - SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0 8
 - Red Hat Enterprise Linux Advanced Server (RHEL AS) 3.0 8
- Sun Ray Administration Tool 9
- Sun Ray 通訊埠需求 9
 - Sun Ray Data Store 9
- Web 瀏覽器需求 10
- 3. 安裝 11**
 - ▼ 安裝 Sun Ray 伺服器軟體 11
- 4. 準備升級 Sun Ray 伺服器軟體 13**
 - 需求 13
 - 容錯移轉模式群組 14
 - ▼ 中斷 Sun Ray 伺服器與互連的連線 15
 - 保留配置資料 16
 - ▼ 保留 Sun Ray 伺服器配置 16
 - 取消 Sun Ray 伺服器配置 17
 - ▼ 取消 Sun Ray 伺服器軟體的配置 18
 - 移除軟體 18
 - ▼ 移除 Sun Ray 伺服器軟體 18
- 5. 升級 21**
 - 升級 Sun Ray 伺服器 21
 - ▼ 升級 Sun Ray 伺服器 21
- 6. 準備配置 25**
 - 配置作業 25
 - 配置工作表 26

7. 配置 33

配置 Sun Ray 伺服器 33

- ▼ 配置專用的 Sun Ray 互連介面 33
- ▼ 在 LAN 上配置 Sun Ray 伺服器 35
- ▼ 啟用或停用 Sun Ray LAN 連線 36
- ▼ 配置 Sun Ray 伺服器軟體 37
- ▼ 配置 Sun Ray 伺服器階層 38
- ▼ 使主要和次要 Sun Ray 伺服器同步化 39
- ▼ 使 Sun Ray DTU 韌體同步化 39
- ▼ 手動配置 HTTP 伺服器 40
- ▼ 重新啓動 Sun Ray 伺服器 41

A. 額外資訊 43

修正的系統檔案 43

utinstall 錯誤訊息 44



圖 1-1	安裝/升級流程圖	6
圖 1-2	各種網路類型中的 Sun Ray 配置	8
圖 6-1	專用、私人、非路由的 Sun Ray 網路	34
圖 6-2	共用網路與非路由 Sun Ray DTU	34
圖 6-3	共用、路由網路	35

表

表 2-1	Sun Ray 伺服器軟體磁碟空間需求	10
表 4-1	升級需求的摘要	18
表 6-1	專用互連配置的基本參數工作表	30
表 6-2	LAN 配置的本機介面參數工作表	32
表 6-3	Sun Ray 伺服器配置容錯移轉模式參數	33
表 6-4	在容錯移轉模式群組中的最初和最後單位位址	33
表 A-1	伺服器的額外需求	52

前言

Sun Ray 「Server Software 3.1 Installation and Configuration Guide for the Linux Operating System」提供了有關安裝、升級和配置 Sun Ray™ DTU 系統及其伺服器的指示。此乃專門為已熟悉 Sun Ray™ 電腦範例且有實際網路知識的系統及網路管理員所撰寫的。本指南對有興趣自訂 Sun Ray 系統的使用者也會有所幫助。

在您閱讀本書之前

本指南假設您可以存取 Sun Ray Server Software 3.1 CD 或 Electronic Software Download (電子軟體下載，ESD)。

本書架構

第 1 章以兩張流程圖提供安裝、升級及配置的簡介，讓您更容易獲得及執行最新的 Sun Ray 伺服器軟體。

第 2 章說明安裝的需求。

第 3 章為關於安裝程序的各個步驟。

第 6 章說明配置的需求。其中包含網路拓樸和一組工作表的簡要探討。

第 7 章為關於配置程序的各個步驟。

附錄 A 包含上述各章涵蓋範圍以外的所有資料。其中包含其他項目之中的安裝程序檔錯誤訊息。

本指南也含有一個索引。

使用 UNIX 指令

本文件不包含基本 UNIX[®] 指令和程序的資訊，如關閉系統、啓動系統或配置裝置。但本文件包含關於特定 Sun Ray 系統指令的資訊。

印刷排版慣例

字體*	意義	範例
AaBbCc123	指令、檔案及目錄的名稱；螢幕畫面輸出。	請編輯您的 .login 檔案。 請使用 <code>ls -a</code> 列出所有檔案。 % You have mail.
AaBbCc123	您所鍵入的內容 (與螢幕畫面輸出相區別)。	% su Password:
術語強調變數	新的字彙或術語、要強調的詞。將用實際的名稱或數值取代的指令行變數。	這些被稱為類別選項。 您必須是超級使用者才能執行此操作。 要刪除檔案，請鍵入 rm 檔案名稱。
<i>AaBbCc123</i>	保留未譯的新的字彙或術語、要強調的詞。	應謹慎使用 <i>On Error</i> 指令。
「AaBbCc123」	用於書名及章節名稱。	「Solaris 10 使用者指南」 請參閱第 6 章「資料管理」。

* 瀏覽器中的設定可能會與這些設定不同。

Shell 提示符號

Shell	提示
C shell	電腦名稱 %
C shell 超級使用者	電腦名稱 #
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超級使用者	#

相關文件

適用範圍	書名	文件號碼
管理	「Sun Ray Server Software 3.1 Administrator's Guide for the Linux Operating System」	819-2389-10
版本說明	「Sun Ray Server Software 3.1 Release Notes for the Linux Operating System」	819-2391-10

線上存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印及購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。您可以發送電子郵件將意見傳送給 Sun：

docfeedback@sun.com

請在電子郵件標題列附上文件號碼 (819-3399-10)。

第1章

簡介

本指南說明如何安裝、升級、配置及移除 Sun Ray™ Server Software 3.1。也提供關於升級至合適 Linux 作業環境版本之指示。

假定讀者熟悉基本 Linux 指令，並有網路配置和管理的經驗。技術性資訊及程序皆以指令行介面呈現。

如需查看要執行的作業之簡介，請見下一頁的決定流程圖 (圖 1-1)。遵循本指南中的程序能幫助您在安裝、升級或配置 Sun Ray 系統時，避免不必要的問題。

媒體格式

Sun Ray Server Software 3.1 有提供 CD-ROM 和 ESD (電子軟體下載)。如果您下載電子軟體，當本指南中的指示和程序要求您變更至此 CD-ROM 上的影像目錄時，請另行變更至下載目錄之下的影像目錄。每個檔案系統所發出的指令應適當地執行。

安裝流程圖

下列圖表顯示您在執行安裝或升級之前所需下的重要決定。

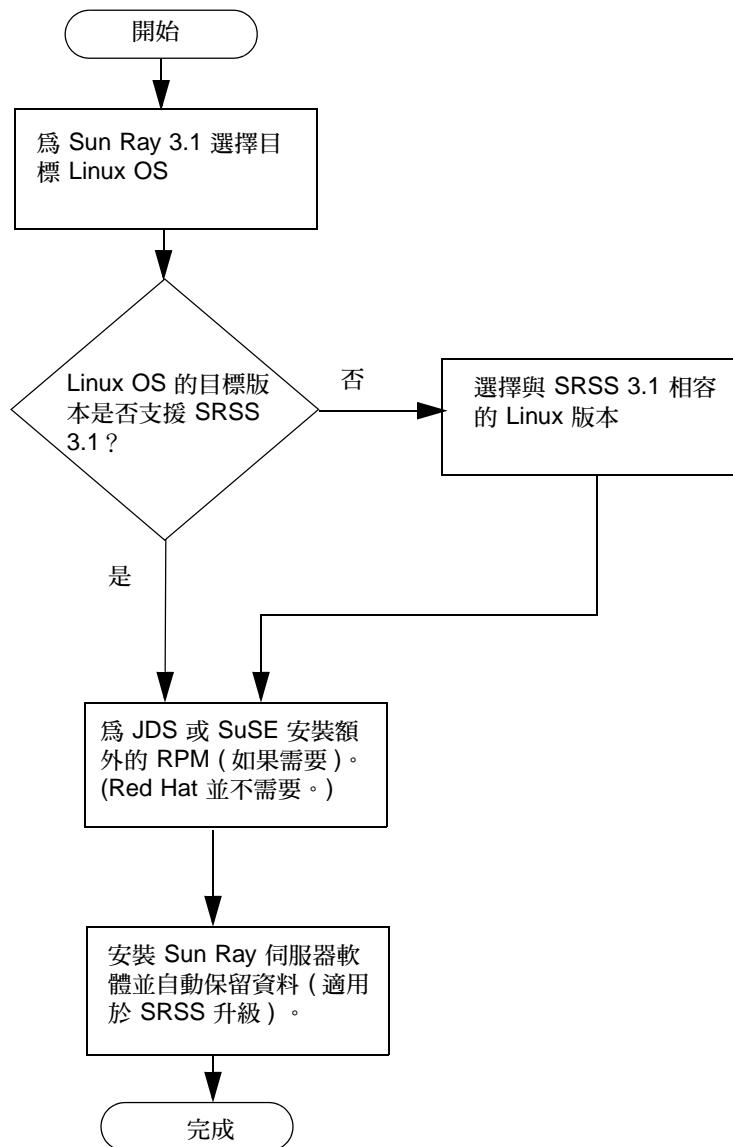


圖 1-1 安裝/升級流程圖

- 若是初次安裝 Sun Ray 伺服器軟體，請參閱第 5 頁「準備安裝」。
- 若要從新的和現有的 Sun Ray 伺服器建立防故障備用模式群組，請參閱第 38 頁「配置 Sun Ray 伺服器階層」。

配置流程圖

下列的圖表顯示您在網路上配置 Sun Ray 伺服器 and DTU 之前所需下的重要決定，或在配置 Sun Ray 網路之前所需下的重要決定。

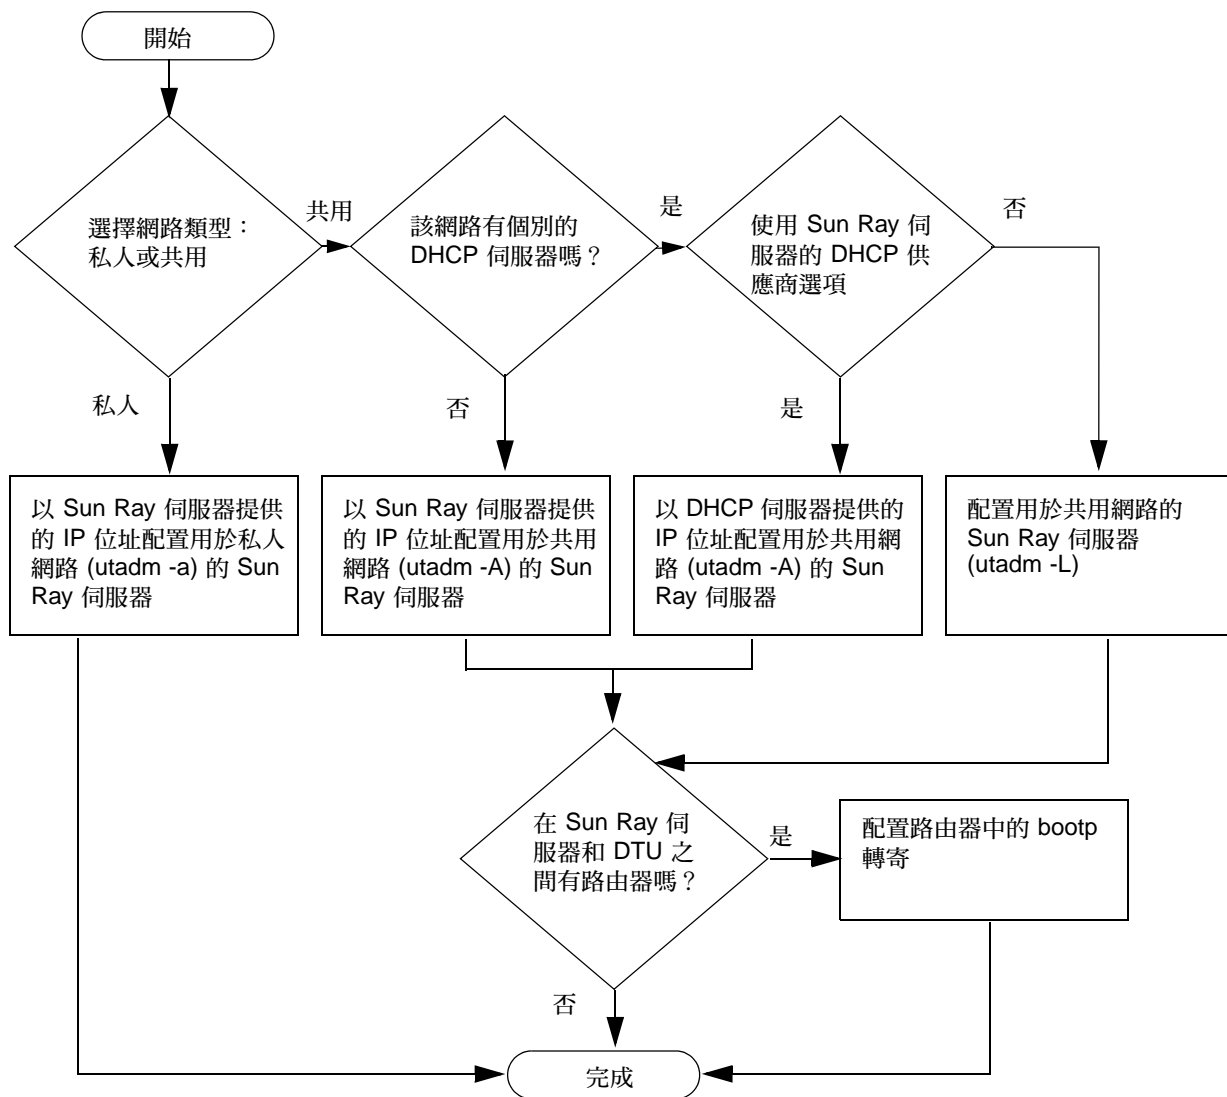


圖 1-2 各種網路類型中的 Sun Ray 配置

第2章

準備安裝

安裝程序很簡單直接，但是您必須先驗證所有的需求，才能安裝 Sun Ray Server Software 3.1。本章將說明您需要做的事。

本章主題包含：

- 第 6 頁 「硬體需求」
- 第 7 頁 「軟體需求」

在安裝 Sun Ray Server Software 之前，您應要：

- 驗證作業環境。
 - 請確認您的系統上所執行的是被支援的作業系統。
 - 驗證您已安裝最新的作業系統更新。
- 驗證系統需求。
 - 確認您計畫安裝軟體的系統符合必需的硬體和軟體需求。

備註 – 適用於 SRSS 3.1 的 `utinstall` 程序檔不會像早期版本一樣自動新增 Sun Ray 資訊至 `crontab`、`syslog`、`PAM`，和 `SunMC` 服務中；相反地，它是在安裝或升級完成後的第一次重新啟動時新增之。

硬體需求

磁碟空間

備註 – 建議的伺服器配置包含大約每個使用者 50 至 100 MB 的交換空間。

Sun Ray 伺服器軟體的標準安裝至少需要 95 MB 的磁碟空間。表 2-1 列出特定目錄的磁碟空間需求：

表 2-1 Sun Ray 伺服器軟體磁碟空間需求

產品	預設安裝路徑	需求
Sun Ray 核心 軟體	/	1 MB
	/opt	20 MB
	/var/log	1 MB
	/var/tmp	5 MB
	/var/opt/SUNWut	給予記錄檔足夠的磁碟空間。
Sun Ray Data Store 2.1	/opt/SUNWut/srds	/opt 有 4 MB
	/etc/opt	/etc 有 0.1 MB
	/var/opt/SUNWut/srds	給予資料庫和記錄檔足夠的磁碟空間。對 1,000 個項目，配置大約 1.5 MB 的磁碟空間、64 MB 的 RAM、和 128 MB 的交換空間。
JRE 1.4.2 或更新 的版本		60 MB
英文版文件 (選擇使用)	/opt	8.5 MB
非英文版文件 (選擇使用)	/opt	給每個語言環境 8.5 MB

軟體需求

Java Runtime Environment (JRE)

SRSS 3.1 需要安裝 JRE 1.4.2 或更新的版本。最新的 Java 發行版本位於：
<http://java.sun.com/j2se>

JRE 1.4.2 版也配套於 SRSS 3.1 CD，位於 [Supplemental] 目錄之中。

Linux 作業系統版本

可執行 Sun Ray Server Software 3.1 的平台：

- Sun Java Desktop System (JDS) Release 2
- SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0, SP3 (Service Pack 3) 版本或更新的版本
- Red Hat Enterprise Linux Advanced Server (RHEL AS) 3.0

Java Desktop System Release 2

JDS 需要安裝所有套裝模組，包括：

- dhcp-base-3.0.1rc9-111.i586.rpm
- dhcp-server-3.0.1rc9-111.i586.rpm
- openmotif-2.2.2-502.i586.rpm
- pax-3.0-219.i586.rpm
- perl-XML-Parser-2.31-216.i586.rpm
- tftp-0.29-105.i586.rpm

若要確定這些 RPM 已在 JDS 安裝期間安裝：

1. 在 [Software Selection] 畫面選取詳細的選擇
2. 選取 [Add-on packages]、[Ice WM Desktop]、[Development Tools]
3. 選取 Package groups，之後接著 Development -> Libraries -> Perl，然後再從右側畫面選取 perl-XML-Parser。
4. 選取 Package 群組，之後接著 Productivity -> Archiving，然後再從右側畫面選取 pax。
5. 選取 Package groups，之後接著 Productivity -> Networking，然後再從右側畫面選取 dhcp-base、dhcp-server 及 tftp。

若要啓用 telnet，則也請選取 telnet、telnet-server。

6. 選取 Package groups，之後接著 System，然後再從右側畫面選取 openmotif。

在完成 JDS 安裝之後，請安裝 pdksh-5.2.14-531.i586.rpm，其位於：

```
ftp://rpmfind.net/linux/SuSE-Linux/i386/8.1/suse/i586/pdksh-5.2.14-531.i586.rpm
```

SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0

所有的套裝模組都是必要的，而且必須安裝。在安裝期間，請從 [Software Selection] 畫面選取 Detailed Selection，然後再選取 [Package Selection] 的所有核取方塊。尤其記得要安裝 sox-12.17.3-684.i586.rpm。

備註 – 另外，也要安裝 Service Pack 3 或是更新版本。

RPM freetype2-2.9-87 和 freetype2-devel-2.0.9.87 必須以最新的版本 freetype2-2.1.3-49.i586.rpm 和 freetype2-devel-2.1.3-49.i586.rpm 取代，後者可從 SRSS 3.1 Supplemental 目錄中取得。

請使用下列程序：

1. 若要移除舊有的 RPM：

```
# rpm -e --nodeps freetype2-2.0.9.87
# rpm -e --nodeps freetype2-devel-2.0.9-87
```

2. 若要安裝正確的 RPM：

```
# rpm -i freetype2-2.1.3-49.i586.rpm
# rpm -i freetype2-devel-2.1.3-49.i586.rpm
```

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server (RHEL AS) 3.0

所有套裝模組都是必要的，因此最好在 RHEL AS 3.0 的所有套裝模組皆已安裝的系統上配置 Sun Ray Server。

在安裝期間，請選取 Customize 選項，然後再選取 Package Selection 畫面中的 Everything 之核取方塊。



注意 – Red Hat 安裝程序檔會詢問是否要啓動圖形化主控台。請務必回答 [Yes] (是)，否則 Sun Ray 啓動程序檔和 X 安裝程序檔可能會無法執行。

Sun Ray Administration Tool

The Sun Ray Administration Tool (Admin GUI) 需要在各個 Sun Ray 伺服器上安裝並執行網頁伺服器。

如果偵測到 Apache HTTP 伺服器，`utconfig` 程序檔會詢問是否應使其自動配置。如果您回答 [是]，則會進行配置。

如果您回答 [否]，配置則會儲存在 `/etc/opt/SUNWut/http/http.conf`。接著您即可手動使用這個檔案配置 HTTP 伺服器。如果您要使用 Web 伺服器而非 Apache，請參閱第 40 頁「手動配置 HTTP 伺服器」。

備註 – 當您按照 Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 和 SuSE Linux Enterprise Server 8 的上述程序進行時，則會自動安裝 Apache HTTP 伺服器。JDS 需要手動安裝 Apache HTTP 伺服器。請參閱第 40 頁「手動配置 HTTP 伺服器」。

Apache HTTP 伺服器可在下列 URL 取得：<http://httpd.apache.org>

根據預設，Sun Ray 配置程序檔會將通訊埠 1660 用於 Sun Ray Administration Tool (Admin GUI)。如果此通訊埠無法使用，您可以在執行 `utconfig` 程序檔時配置新通訊埠。

如需有關手動配置 Web 伺服器的資訊，請參閱第 40 頁「手動配置 HTTP 伺服器」。

Sun Ray 通訊埠需求

當您在一個容錯移轉模式的環境中配置 Sun Ray 伺服器時，則會預設使用服務通訊埠 7012。

Sun Ray Data Store

如果您已在 Sun Ray 伺服器上配置 LDAP (簡易資料存取協定) 伺服器，它就能與 Sun Ray Data Store 共同存在，但它不可使用 7012 通訊埠，因其已保留給 Sun Ray Data Store 使用。

Web 瀏覽器需求

若要檢視 Sun Ray Administration Tool (Admin GUI)，您的系統上必須有安裝 Web 瀏覽器 (例如：Mozilla 或 Netscape™ Communicator) 才能顯示。

Mozilla 瀏覽器的最新版本位於：

<http://www.mozilla.org/download.html>

Netscape Communicator Web 瀏覽器的最新版本位於：

<http://www.netscape.com/download>

如需有關 Web 伺服器手動配置的指示，請參閱第 40 頁「手動配置 HTTP 伺服器」。

第3章

安裝

本章包含安裝 Sun Ray 伺服器軟體的指示。若要升級舊版的 Sun Ray Server Software，請參閱第 13 頁「準備升級 Sun Ray 伺服器軟體」。

▼ 安裝 Sun Ray 伺服器軟體

1. 若您已由本機或遠端伺服器掛載 **Sun Ray Server Software 3.1 CD-ROM**，或將 **ESD** 檔案解壓縮至影像目錄，請從步驟 4 開始。
2. 以超級使用者身份，在 **Sun Ray** 伺服器上開啓 **shell** 視窗。

提示 – 爲了避免安裝程序檔在使用者環境設定進行移轉時發生錯誤，請使用下列任一指令以超級使用者的身份登入，而不是僅使用 `su`：

```
% su -
```

```
% su - root
```

3. 插入 **Sun Ray Server Software 3.1 CD-ROM**。
如果檔案管理員視窗開啓，請將其關閉。安裝時並不需要檔案管理員 CD-ROM 視窗。
4. 變更至影像目錄。例如：

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

5. 安裝 Sun Ray Server Software :

```
# ./utinstall
```

安裝程序開始。程序檔：

- 將會提示您 Java JRE 1.4.2 或更新版本的位置
- 驗證已安裝哪些需要的軟體產品。
- 檢查 Controlled Access Mode (kiosk) 套裝軟體是否存在。
- 檢查 Gnome Display Manager (GDM) 是否存在。
- 提示您授權移除現有的 Gnome Display Manager 並以 GDM 替代，其已增強並最佳化以用於 Sun Ray 伺服器軟體。

6. 對提示符號回答 y (yes)。

備註 – 如果您對提示符號回答 y (是)，SRSS 安裝則會繼續；如果您對提示符號回答 n (否)，SRSS 安裝程序則會中斷。

- utinstall 程序檔會結束，並指出您可在下列位置找到記錄檔：
 - /var/log/utinstall.年_月_日_時:分:秒.log其中，顯示的數值反映 utinstall 啟動時的時間戳記。

備註 – 如需 utinstall 錯誤訊息清單，請參閱第 44 頁「utinstall 錯誤訊息」。

提示 – 檢查記錄檔。本檔案會列出許多經常被忽略的安裝問題。

7. 如需有關準備配置和啓動 Sun Ray 伺服器的指示，請至第 25 頁「準備配置」。 若其他系統需要安裝軟體，重複適合那些系統的作業。

第4章

準備升級 Sun Ray 伺服器軟體

本章說明升級舊版 Sun Ray 伺服器軟體的準備事項。

本章主題包含：

- 第 13 頁 「需求」
 - 第 14 頁 「容錯移轉模式群組」
 - 第 16 頁 「保留配置資料」
 - 第 17 頁 「取消 Sun Ray 伺服器配置」
 - 第 18 頁 「移除軟體」
-

需求

如果您已購買 Sun Ray Server Software 3.1 使用授權許可，或有 Sun Ray Server Software 服務合約允許升級，您就可以升級目前的 Sun Ray Server Software。

備註 – 如果您目前的版本較 2.0 為舊，您必須先升級至 2.0 或 3.0，然後再升級至 3.1 或執行清除安裝。清除安裝通常需要升級兩次。

備註 – 在您升級 Sun Ray Server Software 之前，請先通知其他使用者，並等候他們終止各項階段作業。升級程序的結果之一就是遺失所有使用中及暫停的階段作業。

另外，適用於 SRSS 3.1 的 utinstall 程序檔不會像早期版本一樣自動新增 Sun Ray 資訊至 crontab、syslog 和 PAM 服務中；相反地，它是在安裝或升級完成後的第一次重新啓動時新增之。

下表摘錄您的升級需求。至於 SRSS 3.1 版本，升級支援 SRSS 3 版本的任何 Linux 版本並非必要；但是，此處所提供的程序，是提供給有其他升級目前 Linux 版本理由的站台。

表 4-1 升級需求的摘要

若要升級作業系統的發行版本	若不要升級作業系統的發行版本
1. 保留配置。若要從舊版的 Sun Ray 伺服器軟體發行版本升級，您則需手動保留現有的 Sun Ray 配置。請參閱第 16 頁「保留配置資料」。	升級 Sun Ray Server Software。請參閱第 21 頁「升級 Sun Ray 伺服器」。
2. 執行 <code>utadm -l</code> 並注意所有現有 Sun Ray 子網路的配置，然後執行 <code>utadm -r</code> 以取消配置所有使用中的 Sun Ray 介面和將配置資料庫裡所有 Sun Ray 項目移除。	
3. 取消伺服器配置。若從舊版的發行版本升級，您則需手動取消伺服器的配置。請參閱第 17 頁「取消 Sun Ray 伺服器配置」。	
4. 移除現有的 Sun Ray 軟體。請參閱第 18 頁「移除 Sun Ray 伺服器軟體」。	
5. 升級 Sun Ray Server Software。請參閱第 21 頁的「Upgrading the Sun Ray Server」。	

備註 – 不需要取消安裝現在的 Sun Ray Server Software 來執行升級。

容錯移轉模式群組

在容錯移轉模式群組中配置兩個或多個 Sun Ray 伺服器，即可在某一伺服器發生故障時，減少新服務可用性的中斷情況。若您計畫將現有的 Sun Ray 伺服器結合至容錯移轉模式群組中，或升級現有的容錯移轉模式群組，請注意下列事項：

- 在您將某個伺服器升級前，Sun Ray DTU 使用者應要終止其階段作業。

提示 – 若不方便在大型配置中一次升級所有伺服器，您可一次升級一或兩個伺服器，直到完成所有的配置為止。

- 若要在四個或多個伺服器群組中獲得最佳結果，請只將主要的伺服器配置給 Sun Ray Data Store。除了將次要伺服器配置給 Data Store 之外，也將其直接配置給使用者。

- 若要利用 SRSS 3.1 中的新功能，在容錯移轉模式群組中請勿將不同的 Sun Ray Server Software 版本混用。使用多於一個軟體版本的容錯移轉模式群組會回復到最舊版本的功能性。
- 在不同 Sun Ray 發行版本中的伺服器上，使用 Admin GUI 來重新啟動或重設 Sun Ray 服務是無法生效的。例如，即使您使用 Admin GUI 來重新開啓容錯移轉模式群組裡的所有執行 SRSS 3.1 之伺服器，您應該以手動方式重新開啓或重新啟動任何執行較舊版本 SRSS 的 Sun Ray 伺服器。請參閱之前的項目。
- 當您以 `utconfig` 配置新的伺服器時，Sun Ray Data Store 會預設使用通訊埠 7012。當您升級現有的 Sun Ray 伺服器，2.0 Sun Ray Data Store 卻會繼續使用舊的 LDAP 通訊埠 389，因而會產生通訊埠衝突的狀況。
- 結束所有韌體更新，直到容錯移轉模式群組中的所有伺服器皆已升級為止。例如：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utfwadm -D -a -n all
```

備註 – 即使您每週升級一兩個伺服器，您仍必須等到該群組中所有伺服器皆已升級完後，才能更新其韌體。

- 若您的配置為專用或私人的互連，請取消伺服器和 Sun Ray 互連的連線。

備註 – 請參閱第 38 頁「配置 Sun Ray 伺服器階層」以取得相關指示。也請參閱「Sun Ray Server Software 3.1 管理者指南」的第十一章，其中有更多有關容錯移轉模式群組的一般探討，包括容錯移轉模式拓樸的圖表。

▼ 中斷 Sun Ray 伺服器與互連的連線

注意 – 此步驟中斷使用者在 Sun Ray 伺服器上的階段作業之連線。在您繼續之前，請先確定您的使用者已終止他們的階段作業。

1. 以超級使用者身份，在 Sun Ray 伺服器上開啓 shell 視窗。
2. 將 Sun Ray 伺服器與 Sun Ray 互連中斷連線：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -r
```

3. 執行下列其中一項作業：

- 若您需要升級或重新安裝 Solaris 作業環境，請參閱第 16 頁「保留配置資料」。
- 否則，請參閱第 21 頁「升級 Sun Ray 伺服器」。

保留配置資料

我們並非要求您保留現有的配置，而是建議您這麼做。

在 Sun Ray 伺服器軟體影像目錄中的 `utpreserve` 程序檔會保留：

- X 使用者設定
- Sun Ray Data Store
- Sun Ray 配置和記錄檔
- 認證管理員配置檔案
- `utsettings` 特性
- 容錯移轉模式群組資訊

備註 – `utpreserve` 程序檔不會儲存所有配置檔案，因此您必須在升級 Sun Ray 伺服器軟體之後，配置 Sun Ray 互連介面、Sun Ray 管理伺服器及用於 Administration Tool 的 SSL (選擇使用)。

▼ 保留 Sun Ray 伺服器配置

若您已由本機或遠端伺服器掛載 Sun Ray Server Software 3.1 CD-ROM，或將 ESD 檔案解壓縮至影像目錄，請從步驟 3 開始。

注意 – 此步驟會中止所有 Sun Ray 常駐程式和服務，包括 Sun Ray Data Store。使用者會遺失所有的階段作業，不論是使用中的或是已斷線的。請通知他們您的計畫。

依您配置的大小而定，本程序 (包含作業系統軟體升級) 可能會耗費 5 分鐘至幾小時或更長時間來完成。

1. 以超級使用者身份，在 Sun Ray 伺服器上開啓 `shell` 視窗。
2. 插入 Sun Ray Server Software 3.1 CD-ROM。
如果檔案管理員視窗開啓，請將其關閉。它對於安裝並不是必要的。
3. 變更至影像目錄。例如：

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

4. 保留 Sun Ray 配置：

```
# ./utpreserve
```

utpreserve 程序檔會警告您它將停止所有的 Sun Ray 服務，進而終止所有的使用者階段作業，並詢問您是否要繼續。

注意 – 回答 *y* 終止所有使用者階段作業，不論是使用中的或是已斷線的。

5. 回答 *y*。

utpreserve 程序檔：

- 停止 Sun Ray 服務和 Sun Ray Data Store 常駐程式。
- 列出已儲存的檔案。
- 以 tar 格式壓縮整列的檔案如
/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz 檔案，其中 *version* 為
現已安裝的 Sun Ray Server Software 的版本。
- 結束時，將指出記錄檔的位置
/var/adm/log/utpreserve.年_月_日_時:分:秒.log：
其中，年、月等會以數值表示，顯示 utpreserve 啟動的時間。

提示 – 請務必從記錄檔中查看經常被忽略的錯誤。

- 建議在升級作業系統軟體之前，先將
/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz 檔案移至一個安全的位置。

6. 使用 NFS、FTP 或其他方式將

/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz 檔案複製到另一個伺服器上的安全位置。

7. 製作 Sun Ray 伺服器的檔案系統磁帶備份。

取消 Sun Ray 伺服器配置

若要升級 Sun Ray 伺服器軟體，您必須先移除複製的配置，然後再取消 Sun WebServer™ 的配置。

▼ 取消 Sun Ray 伺服器軟體的配置

1. 以超級使用者身份，在 Sun Ray 伺服器上開啓 shell 視窗。
2. 移除複製的配置：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -u
```

3. 取消 Sun Ray 伺服器軟體的配置：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utconfig -u
```

4. 對所有的提示符號回答 *y*。
5. 請參閱第 21 頁「升級 Sun Ray 伺服器」。

移除軟體

備註 – 下列程序對於安裝或升級不是必要的。

▼ 移除 Sun Ray 伺服器軟體

若要整個移除 Sun Ray 伺服器軟體，請按照下列程序進行。

1. 以 Sun Ray 伺服器的超級使用者身份登入。
您可使用 `rlogin` 或 `telnet` 指令從本機或遠端登入。
2. 開啓 shell 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. 若您正從容錯移轉模式群組中的伺服器移除 Sun Ray Server Software，請按照步驟 **a** 和 **b**。否則，請跳至步驟 4。

a. 停用 Sun Ray DTU 韌體下載：

```
# ./utfwadm -D -a -n all
```

b. 移除複製的配置：

```
# ./utreplica -u
```

4. 移除 Sun Ray 網路介面：

```
# ./utadm -r
```

5. 取消 Sun Ray 軟體的配置：

```
# ./utconfig -u
```

對所有的提示符號回答 y。

6. 解除安裝 Sun Ray 伺服器軟體：

```
# cd /  
# /opt/SUNWut/sbin/utinstall -u
```

對所有的提示符號回答 y。

7. 對其餘的 Sun Ray 伺服器，請重複本小節所說明的步驟。

第5章

升級

本章說明升級舊版 Sun Ray 伺服器軟體的程序。

本章主題包含：

- 第 21 頁「升級 Sun Ray 伺服器」

提示 - 爲了避免保留的程序檔在使用者環境設定進行移轉時發生錯誤，請使用 `su` 指令與下列引數，而不是使用沒有引數的指令。

```
% su -
```

```
% su - root
```

升級 Sun Ray 伺服器

▼ 升級 Sun Ray 伺服器

提示 - 若您已由本機或遠端伺服器掛載 Sun Ray Server Software 3.1 CD-ROM，或將 ESD 檔案解壓縮至影像目錄，請從步驟 4 開始。

1. 以超級使用者身份，在 Sun Ray 伺服器上開啓 `shell` 視窗。

2. 使用 NFS、FTP 或其他方式將

`/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz` 檔案傳回到 Sun Ray 伺服器。

3. 插入 Sun Ray Server Software 3.1 CD-ROM。

如果檔案管理員視窗開啓，請將其關閉。升級時並不需要檔案管理員 CD-ROM 視窗。

4. 變更至影像目錄。例如：

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

5. 升級 Sun Ray Server Software：

```
# ./utinstall
```

提示 – `utinstall` 程序檔會請您重新啓動 Sun Ray 伺服器，不過您可將此動作延緩到您配置完所有功能之後。

`utinstall` 程序檔：

- 檢查已安裝哪些需要的軟體產品。
- 顯示它找到什麼的訊息。
- 可能會指出即將發生加密變更。回答 `y` (是)。
- 詢問您是否想要安裝本土化文件資料和 Admin GUI。
- 告知您它將會安裝、升級或遷移需要的軟體產品，並徵求您的同意。回答 `y` (是)。
- 移除所有先前的 Sun Ray 軟體。
- 安裝需要的軟體應用程式。
 - Sun Ray Data Store
 - Sun Ray 伺服器：
 - 管理軟體
 - 英文版線上說明手冊和產品文件資料
 - 核心軟體
 - 配置
 - 驅動程式
- 提供系統必須重新啓動的通知，不過本動作可延緩到稍後再執行。
- 結束，指出在下列可獲得記錄檔
`/var/adm/log/utinstall.年_月_日_時:分:秒.log`
其中，顯示的數值反映 `utinstall` 啓動時的時間戳記。

備註 – 如需 `utinstall` 錯誤訊息的清單，請參閱第 44 頁「`utinstall` 錯誤訊息」。

6. 執行 `utfwadm` 指令來升級 DTU 韌體。

a. 對專屬的相互連接，執行：

```
# utfwadm -A -a -n all
```

b. 對 LAN 子網路，執行：

```
# utfwadm -A -a -N all
```

7. 執行 `utfwsync`：

```
# utfwsync -v
```

即使是獨立伺服器也需要執行此步驟。

8. 如需有關如何配置和重新啓動 Sun Ray 伺服器的資訊，請參閱第 33 頁「配置」。
若其他系統需要軟體升級，請返回第 16 頁「保留配置資料」並重複適合那些各個系統的作業。

第 6 章

準備配置

本章說明在您配置 Sun Ray 伺服器之前應進行的事項。

本章主題包含：

- 第 25 頁 「配置作業」
- 第 29 頁 「基本網路拓樸」
- 第 26 頁 「配置工作表」

備註 – SRSS 3.1 不將 HTTP 伺服器視作軟體的一部份來提供服務，不過，如果 SRSS 3.1 發現已安裝的 Apache 網頁伺服器，它會自動配置該 Apache 伺服器。

配置作業

要對新安裝或升級的 Sun Ray Server Software 進行配置：

1. 判定網路拓樸。

Sun Ray 伺服器可部署於專用的私人網路及共用的網路。共用網路上的 Sun Ray Server Software 部署 (無論是路由或非路由的共用網路 (LAN)) 可為使用者帶來多種益處，特別是辦公桌輪用 (hotdesking)。共用網路可配置或不配置：

- 個別的 DHCP 伺服器
- bootp 轉寄

如果您對網路配置的任何方面有不確定之處，您可以洽詢資訊科技人員。如需更多資訊，請參閱「Sun Ray Server Software 3.1 Administrator's Guide」中的第 103 頁「Deployment on Shared Networks」。

2. 填妥第 26 頁「配置工作表」。

3. 如果您在 LAN 上不需要 Sun Ray 功能性，請配置 Sun Ray 互連介面。請參閱第 33 頁「配置專用的 Sun Ray 互連介面」。若要實行 LAN 配置，請參閱第 35 頁「在 LAN 上配置 Sun Ray 伺服器」。
4. 配置 Sun Ray Server Software。請參閱第 37 頁「配置 Sun Ray 伺服器軟體」。
5. 若是容錯移轉模式群組，請配置容錯移轉模式群組中的 Sun Ray 伺服器之階層。請參閱第 38 頁「配置 Sun Ray 伺服器階層」。
6. Sun Ray DTU 韌體同步化。請參閱第 39 頁「使 Sun Ray DTU 韌體同步化」。
7. 在配置之後，請重新啓動 Sun Ray 伺服器。請參閱第 41 頁「重新啓動 Sun Ray 伺服器」。

對容錯移轉模式群組中的每個 Sun Ray 伺服器重複此順序。

備註 – 當 Sun Ray 伺服器的主機名稱或 IP 位址變更時，則也應配置介面，尤其是在將 Sun Ray 伺服器用於 DHCP 服務時。

配置工作表

請填好這些工作表，等到處理實際配置時，即可使用這些準備好的資訊。以斜體表示所提供的值僅為範例且不應使用。提供的數值若是 *this font* 則是 *defaults*，而且可以使用。上標的數字 (1) 是指工作表頁尾的註腳。

表 6-1 專用互連配置的基本參數工作表

方面或變數	Default 值、 範例、或 (其他)	您的主要 伺服器值	您的次要 伺服器值
使用 utadm 配置 Sun Ray 互連介面	(在此輸入啓動時間)		
介面名稱	<i>eth1</i>		
主機位址 [†]	192.168.128.1		
網路遮罩	255.255.255.0		
網路位址	192.168.128.0		
主機名稱 ¹	主機介面名稱		
如果 Sun Ray 伺服器是用於 IP 位址分配			
最初的 Sun Ray DTU 位址	192.168.128.16		
Sun Ray DTU 位址編號 [†]	X		
韌體伺服器 [‡]	192.168.128.1		

表 6-1 專用互連配置的基本參數工作表 (續)

方面或變數	Default 值、 範例、或 (其他)	您的主要 伺服器值	您的次要 伺服器值
路由器 ⁽³⁾	192.168.128.1		
指定其他伺服器清單？ (選擇使用)	(是或否)		
若是，檔案名稱	檔案名稱		
否則，伺服器 IP 位址	192.168.128.2		
使用 utconfig 配置 Sun Ray Server Software	(在此輸入啟動時間)		
管理密碼	管理密碼		
配置 Admin GUI？若是，則：			
Sun Ray 管理伺服器通訊埠編號	1660		
CGI 使用者名稱	utwww		
啟動遠端管理？ (選擇使用)	(是或否)		
配置容錯移轉模式群組？ (選擇使用)	(是或否)		
若是，容錯移轉模式群組簽名 [§]	簽名 1		

* 每個 Sun Ray 伺服器的這些值都不同，即使該伺服器為容錯移轉模式群組的一部分。

† 這些數值在容錯移轉模式群組的伺服器中必須是唯一獨有的。下列方針會協助您決定應為各個 Sun Ray 伺服器配置什麼位址：

* $X = (\text{DTU 編號} / (\text{伺服器編號} - 1)) - 1$

* 主要伺服器的最初單位位址 = 192.168.128.16

* 所有伺服器的最後單位位址 = $X +$ 最初單位位址。若最後單位位址大於 240，減至 240。

* 次要伺服器的最初單位位址 = 1 + 先前伺服器的最後單位位址。若最初單位位址大於 239，請配置類別 B 網路。

範例：120 DTUs, 4 servers. $X = 39$

‡ 這些數值與預設值中的介面主機位址相同。

§ 本簽名必須與給容錯移轉模式群組中各個 Sun Ray 伺服器的簽名相同。本簽名至少需要一個數值的字元。

若您正在 LAN 上配置 Sun Ray 伺服器，請使用下列工作表：

表 6-2 LAN 配置的本機介面參數工作表

方面或變數	Default 值、 範例、或 (其他)	您的主要 伺服器值	您的次要 伺服器值
使用 utadm 配置 Sun Ray 互連介面	(在此輸入啟動時間)		
子網路	192.168.128.0		
主機位址 ⁽¹⁾	192.168.128.1		
網路遮罩	255.255.255.0		
網路位址	192.168.128.0		
主機名稱 ⁽¹⁾	主機介面名稱		
如果 Sun Ray 伺服器是用於 IP 位址分配			

表 6-2 LAN 配置的本機介面參數工作表 (續)

方面或變數	Default 值、 範例、或 (其他)	您的主要 伺服器值	您的次要 伺服器值
最初的 Sun Ray DTU 位址 ⁽²⁾	192.168.128.16		
Sun Ray DTU 位址編號 ⁽²⁾	X		
韌體伺服器 ⁽³⁾	192.168.128.1		
路由器 ⁽³⁾	192.168.128.1		
指定其他伺服器清單？ (選擇使用)	(是或否)		
若是，檔案名稱	檔案名稱		
否則，伺服器 IP 位址	192.168.128.2		

(1) 每個 Sun Ray 伺服器的這些值都不同，即使該伺服器為容錯移轉模式群組的一部分。

(2) 這些值在容錯移轉模式群組的伺服器中必須是唯一獨有的數值。下列方針會協助您決定應為各個 Sun Ray 伺服器配置什麼位址：

* $X = (\text{DTU 編號} / (\text{伺服器編號} - 1)) - 1$

* 主要伺服器的最初單位位址 = 192.168.128.16

* 所有伺服器的最後單位位址 = $X + \text{最初單位位址}$ 。若最後單位位址大於 240，減至 240。

* 次要伺服器的最初單位位址 = $1 + \text{先前伺服器的最後單位位址}$ 。若最初單位位址大於 239，請配置類別 B 網路。

範例：120 DTUs, 4 servers. $X = 39$

(3) 這些值與預設值中的介面主機位址相同。

如果您正在配置容錯移轉模式群組，請填寫本工作表的這部分：

表 6-3 Sun Ray 伺服器配置容錯移轉模式參數

方面或變數	Default 值、 範例、或 (其他)	您的主要 伺服器值	您的次要 伺服器值
使用 utreplica 配置 Sun Ray 伺服器階層 (若容錯移轉模式群組則需要)	(在此輸入啟動時間)		
主要 Sun Ray 伺服器主機名稱 ⁽¹⁾	主要伺服器		
次要 Sun Ray 伺服器主機名稱 ⁽¹⁾	次要伺服器		

(1) 每個 Sun Ray 伺服器的這些值都不同，即使該伺服器為容錯移轉模式群組的一部分。

表 6-4 在容錯移轉模式群組中的最初和最後單位位址

伺服器	最初單位位址	最後單位位址
主要	192.168.128.16	192.168.128.55
次要	192.168.128.56	192.168.128.95
次要	192.168.128.96	192.168.128.135
次要	192.168.128.136	192.168.128.175

提示 - 如果您忘記位址範圍，請使用 `utadm -l` 列出您所指定的位址，或使用 `utadm -p` 將其列印。

基本網路拓樸

在共用網路上配置 Sun Ray 伺服器之前，您應先瞭解您的基本網路配置看起來大概是什麼樣子。以下的圖表以簡化的方式說明最常見的類型。

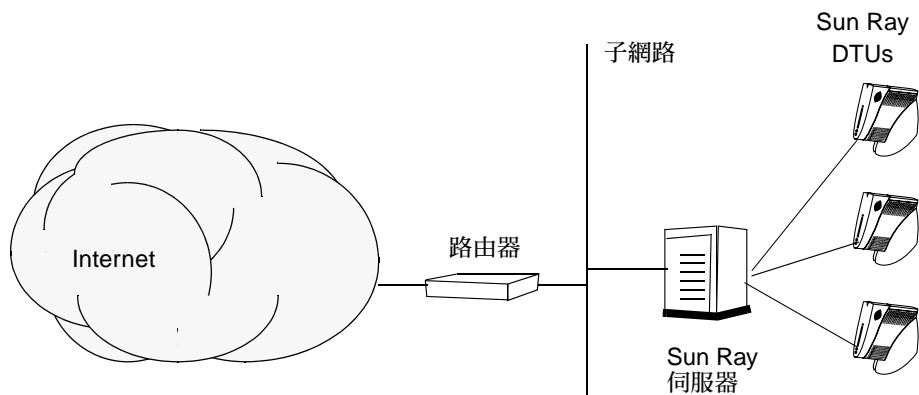


圖 6-1 專用、私人、非路由的 Sun Ray 網路

和私人網路配置不同，共用網路配置與現有的 DHCP 伺服器可能需要 bootp 轉寄，以使現有網路的基礎架構正常運作。

很多較新的配置和下圖類似，此圖解說共用網路與非路由 Sun Ray DTU。

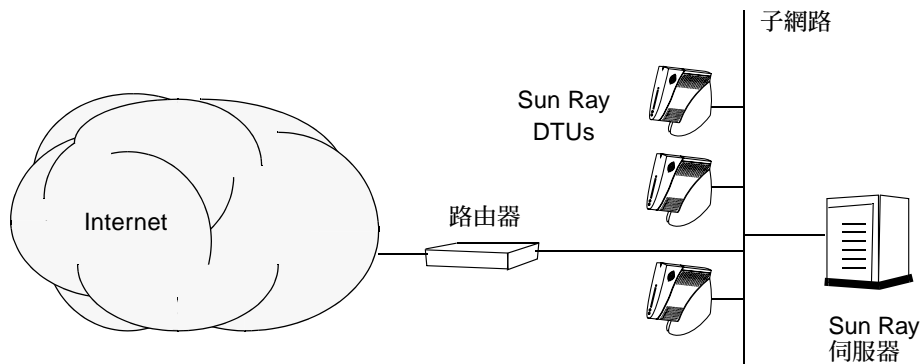


圖 6-2 共用網路與非路由 Sun Ray DTU

某些新的配置使用共用、路由的網路，如下列簡圖所示。

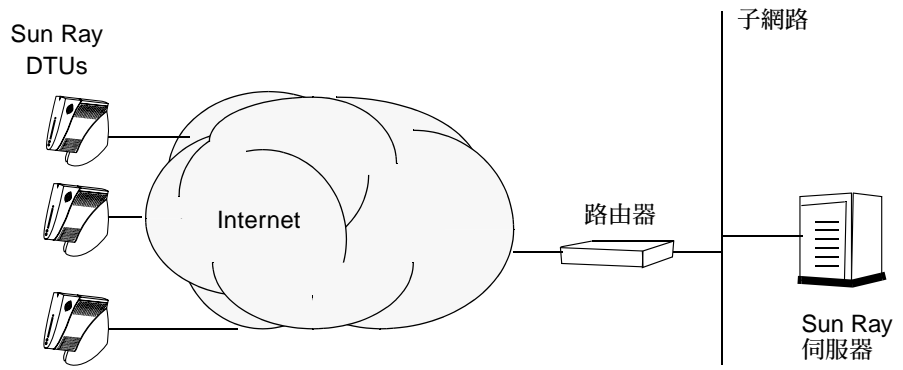


圖 6-3 共用、路由網路

備註 - 如果您不確定哪個網路架構最接近您的站點，請洽詢資訊技術人員。

第7章

配置

本章說明如何配置 Sun Ray 伺服器。本章中的程序包含：

- 第 33 頁 「配置專用的 Sun Ray 互連介面」
- 第 35 頁 「在 LAN 上配置 Sun Ray 伺服器」
- 第 36 頁 「啓用或停用 Sun Ray LAN 連線」
- 第 37 頁 「配置 Sun Ray 伺服器軟體」
- 第 38 頁 「配置 Sun Ray 伺服器階層」
- 第 39 頁 「使主要和次要 Sun Ray 伺服器同步化」
- 第 39 頁 「使 Sun Ray DTU 韌體同步化」
- 第 40 頁 「手動配置 HTTP 伺服器」
- 第 41 頁 「重新啓動 Sun Ray 伺服器」
- 如需有關 Sun Ray 網路配置的詳細解說，請參閱「Sun Ray Sever software 3.1 Administrator's Guide」的第 7 章。

配置 Sun Ray 伺服器

▼ 配置專用的 Sun Ray 互連介面

1. 由本機或遠端以 Sun Ray 伺服器的超級使用者身份登入。
2. 開啓 shell 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

備註 – 確定 /etc/hosts 檔案包含下列項目：系統主機名稱的 ip-位址

3. 配置 Sun Ray 互連介面：

```
# ./utadm -a Interface-name
```

其中，介面名稱爲 Sun Ray 互連介面的名稱，例如：*eth1*。

utadm 程序檔開始爲 Sun Ray 互連配置 DHCP，重新啓動 DHCP 常駐程式，並配置介面。接著，程序檔會列出預設值並詢問是否可接受。

注意 – 如果 IP 位址和 DHCP 配置資料在配置介面時未正確設定，容錯移轉模式功能則無法正常運作。尤其是，若將 Sun Ray 伺服器的互連 IP 位址配置爲與任何其他伺服器的互連 IP 位址重複，則可能會導致 Sun Ray 認證管理員發出「記憶體耗盡」(Out of Memory) 的錯誤。

4. 如果您對預設值不滿意，且伺服器並非容錯移轉模式群組的一部分時，請回答 *y*。

5. 否則，請回答 *n* 並按下 **Return** 鍵接受顯示的預設值或提供工作表上的正確值。

utadm 程序檔提示如下：

- 新的主機位址 (192.168.128.1)
- 新的網路遮罩 (255.255.255.0)
- 新的主機名稱 (*hostname-interface-name*)
- 爲此介面提供 IP 位址？ ([是]/[否])
- 新的最初 Sun Ray DTU 位址 (192.168.128.16)
- Sun Ray RTU 位址的總數 (*X*)
- 新的驗證伺服器位址 (192.168.128.1)
- 新的路由器位址 (192.168.128.1)
- 指定其他伺服器清單。
如果您回答是，它會要求檔案名稱 (檔案名稱) 或伺服器 IP 位址 (192.168.128.2)

6. utadm 程序檔會再次列出配置值，並詢問您是否接受這些值。適切地回答。

- 如果您回答 *n*，請返回步驟 5。
- 如果您回答 *y*，則會配置下列 Sun Ray 專用檔案：

```
/etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-options  
/etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-interface-eth1  
/etc/opt/SUNWut/net/hostname.eth1  
/etc/hosts  
/etc/opt/SUNWut/net/netmasks  
/etc/opt/SUNWut/net/networks  
/etc/dhcpd.conf
```


utadm 程序檔會配置 Sun Ray DTU 韌體版本並重新啓動 DHCP 常駐程式。

7. 對於您的容錯移轉模式群組中的各個次要伺服器，請重複步驟 1 至步驟 6。
8. 請參閱第 33 頁「配置 Sun Ray 伺服器」。

▼ 在 LAN 上配置 Sun Ray 伺服器

1. 以 Sun Ray 伺服器的超級使用者身份登入。
您可使用 rlogin 或 telnet 指令從本機或遠端登入。
2. 開啓 shell 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. 配置 Sun Ray LAN 子網路：

```
# ./utadm -A 子網路 #
```

其中，子網路 # 為子網路的名稱 (實為數字)，如 192.168.128.0。

utadm 程序檔開始為 Sun Ray 互連配置 DHCP，重新啓動 DHCP 常駐程式，並配置介面。接著，程序檔會列出預設值並詢問是否可接受。

注意 – 如果 IP 位址和 DHCP 配置資料在配置介面時未正確設定，容錯移轉模式功能則無法正常運作。尤其是，若將 Sun Ray 伺服器的子網路 IP 位址配置為與任何其他伺服器的子網路 IP 位址重複，則可能會導致 Sun Ray 認證管理員發出「記憶體耗盡」(Running Out of Mermory) 的錯誤。

4. 如果您對預設值不滿意，且伺服器並非容錯移轉模式群組的一部分時，請回答 y。
5. 否則，請回答 n 並按下 **Return** 鍵接受顯示的預設值，或由工作表中提供正確值。

utadm 程序檔提示如下：

- 新的網路遮罩 (255.255.255.0)
- 新的最初 Sun Ray DTU 位址 (192.168.128.16)
- Sun Ray DTU 位址的總數
- 新的驗證伺服器位址 (192.168.128.1)
- 新的韌體伺服器位址 (192.168.128.10)
- 新的路由器位址 (192.168.128.1)
- 指定其他伺服器清單。若您回答是，它也會請求：

- 檔案名稱 (檔案名稱)
 - 伺服器 IP 位址 (192.168.128.2)
6. utadm 程序檔再次列出配置值並詢問是否可接受。適切地回答。
 - 如果您回答 n，請返回步驟 5。
 - 如果您回答 y，utadm 程序檔會配置 Sun Ray DTU 韌體版本，並重新啓動 DHCP 常駐程式。
 7. 對於您的容錯移轉模式群組中的各個次要伺服器，請重複步驟 1 至步驟 6。請參閱第 37 頁「配置 Sun Ray 伺服器軟體」。
 8. 繼續進行第 37 頁「配置 Sun Ray 伺服器軟體」。

▼ 啓用或停用 Sun Ray LAN 連線

當您在共用網路中配置 Sun Ray 伺服器時，可用 `utadm -A` 指令啓動該伺服器的 LAN 連線。如果您不使用 `utadm -A`，但仍希望啓用或停用 LAN 連線，則請使用本程序。

當 LAN 連線停用時，則 LAN 上的 Sun Ray DTU 無法附接到伺服器。

提示 – 如果您計畫使用現有的 DHCP 伺服器來提供 Sun Ray 參數，則請使用本程序啓用或停用 Sun Ray 伺服器上的 LAN 連線。

1. 由本機或遠端以 **Sun Ray** 伺服器的超級使用者身份登入。
2. 啓用 **Sun Ray** LAN 連線：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -L on
```

提示 – 使用 `utadm -l` 驗證 Sun Ray LAN 連線目前的設定。若要停用所有 Sun Ray LAN 連線，請使用 `utadm -L off`。

3. 依照提示重新啓動服務：

```
# utrestart
```

▼ 配置 Sun Ray 伺服器軟體

1. 如果您還沒這麼做，請以 **Sun Ray** 伺服器的超級使用者身份登入。
您可使用 `rlogin` 或 `telnet` 指令從本機或遠端登入。
2. 開啓 `shell` 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. 配置 **Sun Ray** 伺服器軟體

```
# ./utconfig
```

4. 按 **Return** 鍵接受顯示的 `utconfig` 預設值，或提供工作表上的正確值。

`utconfig` 程序檔提示如下：

- 程序檔是否應該繼續 (按下 **Return** 鍵)
- **Sun Ray** 管理密碼 (管理密碼)
- 再次輸入 **Sun Ray** 管理密碼

備註 – 容錯移轉模式群組中的所有伺服器都必須使用相同的管理密碼。

- 配置 **Sun Ray** Admin GUI (按下 **Return** 鍵)
- 網頁伺服器通訊埠編碼 (1660)
- CGI 使用者名稱 (`utwww`)
- 是否使用現有的 **Apache** 網頁伺服器來管理 **Sun Ray** 網頁

備註 – 您可能不想使用已經配置作其他用途的現有 **Apache** 網頁伺服器

- 您是否想啓動遠端管理。
- 是否要配置容錯移轉模式群組
- 程序檔是否應該繼續 (按下 **Return** 鍵)

`utconfig` 程序檔會開始配置 **Sun Ray** 伺服器軟體。

- 如果您回應此為容錯移轉模式群組，程序檔會請求簽名 (簽名 1)
- 再次簽名

Sun Ray Data Store 已重新啓動。

備註 – `utconfig` 程序檔聲明您必須重新啓動認證管理員。這會在您重新啓動 **Sun Ray** 伺服器時自動產生。

`utconfig` 程序檔結束時會指出可於下列位置取得記錄檔：

```
/var/log/SUNWut/utconfig.year_month_date_hour:minute:second.log
```

其中，年、月等是以數值表示，反映 utconfig 啟動的時間。

5. 對容錯移轉模式群組中的各個次要伺服器，重複步驟 1 至步驟 4。
6. 執行下列其中一項作業：
 - 如果您有容錯移轉模式群組，請參閱第 38 頁「配置 Sun Ray 伺服器階層」。
 - 否則，請參閱第 39 頁「使 Sun Ray DTU 軟體同步化」。

▼ 配置 Sun Ray 伺服器階層

在容錯移轉模式群組中的所有伺服器皆配置完畢後，再執行本作業。

備註 – 若將共用首頁目錄掛載於具有不同 Gnome 版本的機器上，版本之間的衝突會導致無法預期的運作。請勿對共用首頁目錄嘗試使用多種 Gnome 版本。

1. 如果您還沒這麼做，請以主要 Sun Ray 伺服器的超級使用者身份登入。
您可使用 rlogin 或 telnet 指令從本機或遠端登入。
2. 開啓 shell 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. 將此伺服器配置為主要 Sun Ray 伺服器並識別所有次要伺服器。

```
# ./utreplica -p 次要伺服器 1 次要伺服器 2 ...
```

其中，次要伺服器 1、次要伺服器 2、... 等，識別這些次要伺服器的主機名稱。將所有的次要伺服器包含在本指令中。

utreplica 程序檔將：

- 停止和啓動 Sun Ray 服務
- 參閱認證管理員策略
- 指出可在適當位置取得記錄檔：
 - /var/log/SUNWut/utreplica.年_月_日_時:分:秒.log

4. 以次要 Sun Ray 伺服器的超級使用者身份登入。
您可使用 `rlogin` 或 `telnet` 指令從本機或遠端登入。
5. 開啓 `shell` 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

6. 將此伺服器配置為次要 Sun Ray 伺服器並識別主要伺服器。

```
# ./utreplica -s 主要伺服器
```

其中，主要伺服器為配置在步驟 3 中的主要伺服器之主機名稱。

7. 對所有其餘的次要伺服器，重複步驟 4 至步驟 6。
8. 當您結束之後，請參閱第 39 頁「使 Sun Ray DTU 韌體同步化」。

▼ 使主要和次要 Sun Ray 伺服器同步化

Sun Ray 伺服器的記錄檔含有時間戳記的錯誤訊息，若時間已不同步，則很難解譯。若要使疑難排解更為簡易，請確定所有次要伺服器都有定期與其主要伺服器同步。例如：

```
# rdate <主要伺服器>
```

▼ 使 Sun Ray DTU 韌體同步化

備註 – 本作業是在獨立式的 Sun Ray 伺服器或在容錯移轉模式群組中配置的最後 Sun Ray 伺服器上執行。如果您的伺服器不屬於上述的其中之一，請參閱第 41 頁「重新啓動 Sun Ray 伺服器」。

1. 如果您還沒這麼做，請以 Sun Ray 伺服器的超級使用者身份登入。
您可使用 `rlogin` 或 `telnet` 指令從本機或遠端登入。
2. 開啓 `shell` 視窗並變更至下列目錄：

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. Sun Ray DTU 韌體同步化：

```
# ./utfwsync
```

Sun Ray DTU 會自行重新啓動並載入新的韌體。

4. 當您結束後，請參閱第 41 頁「重新啓動 Sun Ray 伺服器」取得如何重新啓動伺服器的指示。

▼ 手動配置 HTTP 伺服器

若要成功將 HTTP 伺服器配置為 Sun Ray Administration Tool (Admin GUI) 的主機，您必須選擇在 `utconfig` 手動配置 Web 伺服器。`utconfig` 程序檔會建立需要的目錄、符號連結及使用者/群組身份，以操作 Admin GUI。

您可以將任何 Web 伺服器手動配置為 Admin GUI 的主機，只要：

- Web 伺服器可支援 CGI 版本 1.1 規格。
- Web 伺服器可支援目錄和程序檔別名。
- Web 伺服器可讓您設定使用者和群組 ID。

手動配置 Web 伺服器的最佳方式為，在執行 `utconfig` 之後找出 `/etc/opt/SUNWut/http/http.conf`。此檔案包含要正確配置 Web 伺服器時，將須處理的所有特定參數和數值。

若是手動配置，要讓 Web 伺服器與 Sun Ray Admin GUI 運作所需的主要元件為：

元件	說明	註釋
通訊埠編號	Web 伺服器應監聽的通訊埠編號	管理員可以決定要使用哪個通訊埠編號。 預設值為 1660。
文件根目錄	文件樹狀結構 (HTML、影像、JavaScript 等) 的根目錄	文件根目錄必須設為： <code>/var/opt/SUNWut/http/docroot</code> - document root
伺服器名稱	Web 伺服器執行位置上的伺服器名稱	SRSS 和 Web 伺服器執行位置上的伺服器名稱。
cgi-bin	檔案將以 cgi 程序檔執行的目錄	cgi-bin 目錄為： <code>/var/opt/SUNWut/http/docroot/cgi-bin</code>
使用者 id	Web 伺服器應以此使用者 id 執行	應以此使用者執行 Web 伺服器。 預設值為 <code>utwww</code> 。

元件	說明	註釋
通訊埠編號	Web 伺服器應監聽的通訊埠編號	管理員可以決定要使用哪個通訊埠編號。預設值為 1660。
群組	Web 伺服器應以此使用者群組執行	應以此群組執行 Web 伺服器。此時只使用 utadmin。
別名 id	HTML 或 CGI 用來指向特定目錄的任何其他目錄別名	某些 html 和 cgi 檔案使用別名來存取文件樹狀結構中的目錄。需要建立這些別名以使一切正常運作： /docroot /var/opt/SUNWut/http/docroot/ /images/ /var/opt/SUNWut/http/docroot/public/images/ /javascript/ /var/opt/SUNWut/http/docroot/public/javascript/
首頁	伺服器應起始的頁面	設定為 /var/opt/SUNWut/http/docroot/cgi-bin/start

▼ 重新啓動 Sun Ray 伺服器

在遵循配置程序之後，請重新啓動 Sun Ray 伺服器。

1. 如果您還沒這麼做，請以 **Sun Ray** 伺服器的超級使用者身份登入。您可使用 `rlogin` 或 `telnet` 指令從本機或遠端登入。
2. 開啓 `shell` 視窗並重新啓動 **Sun Ray** 伺服器：

```
# sync;sync;init 6
```

Sun Ray 伺服器已重新啓動。

3. 對各個 **Sun Ray** 伺服器重複步驟 1 和步驟 2。
如需更多資訊和程序，請參閱附錄 A。

附錄 A

額外資訊

本附錄提供關於安裝或升級至 Sun Ray Server Software 3.1 的額外資訊。

本附錄涵蓋的主題包括：

- 第 43 頁 「修正的系統檔案」
- 第 44 頁 「utinstall 錯誤訊息」

修正的系統檔案

下列的檔案已在 utadm 期間修正：

- /etc/dhcpd.conf
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-options
- /etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-interface/eth1
- /etc/opt/SUNWut/net/hostname.eth1
- /etc/opt/SUNWut/net/networks
- /etc/opt/SUNWut/net/netmasks
- /etc/hosts

下列的檔案已在 utconfig 期間修正：

- /etc/passwd
- /etc/shadow
- /etc/group

utinstall 錯誤訊息

如果在安裝、升級或解除安裝時，utinstall 程序檔傳回錯誤，請參閱下表取得協助。

表 A-1 utinstall 錯誤訊息

訊息	意義	解決方式
utinstall: fatal, media-dir is not a valid directory.	您呼叫 <code>-d</code> 選項，但 <code>media-dir</code> 並不完整。	在安裝時， <code>media-dir</code> 目錄需要相關修補程式和套裝模組。 <code>media-dir</code> 目錄包含 Sun Ray 目錄。
xxxxxx not successfully installed	如果相關的套裝模組沒有正常地安裝，可能就會在安裝任何應用程式或修補程式時發生， <code>xxxxxx</code> 。	驗證元件 <code>xxxxxx</code> 存在於安裝媒體目錄路徑中且有正確的權限，然後再重新執行 utinstall 程序檔。
The following packages were not successfully removed xxxxxx ...	列出的套裝模組未正常地移除。	使用 <code>rpm</code> 指令來手動移除每個列出的 <code>rpm</code> ，然後再次執行 <code>utinstall -u</code> 。
A different version x.x of product has been detected. The other-product Software is only compatible with product y.y. You must either upgrade or remove the current product installation before proceeding.	某些隨附於 Sun Ray 伺服器軟體的應用程式與其他應用程式的某些版本不相容。	相容和需要的應用程式已包含在 Sun Ray Server Software 中。移除較舊的版本，然後重新執行 utinstall 程序檔。
Exiting ...		
error, no Sun Ray software packages installed.	本系統中未安裝任何 Sun Ray 元件。	當產品未安裝時，並不需要任何動作。

表 A-1 utinstall 錯誤訊息 (續)

訊息	意義	解決方式
packages have not installed correctly. All data saved during the upgrade 'Save & Restore' has been retained at the following location:	Sun Ray 伺服器軟體的升級不完整。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 再次執行 utinstall。 2. 若訊息再次出現，請鍵入： <ul style="list-style-type: none"> # rpm -qa grep SUNWut 3. 使用 rpm 移除列出的套裝模組。 4. 鍵入： <ul style="list-style-type: none"> rpm -qa grep SUNWut • 如有輸出，請至步驟 5。 • 如果沒有輸出，請鍵入 (在一行中)： # /cdrom/cdrom0 /Sun_Ray_Core_Services_3.0/Linux /Packages # rpm -i SUNWuta 5. 再次執行 utinstall。
The following files were not successfully replaced during this upgrade. The saved copies can be found in <directory>	某些檔案並未正常地置換成升級的一部分。	從目錄中手動複製列出的檔案，如果適用則覆蓋較新的檔案。
Removal of product was not successfully completed. See log file for more details.	Sun Ray Server Software 移除不完整。	查看 logfile 找出引發此問題的套裝模組，並以 rpm -e、指令手動將其移除，然後再次執行 utinstall -u。
Partition Name Space Required Space Available ----- <i>partition</i> <i>xxx</i> <i>yyy</i>		配置給分割區的磁碟空間不夠。重新分割磁碟並再次執行 utinstall。

索引

英文字母

bootp 轉寄, 25, 30

Data Store, 6, 14, 16

Sun DS 和 Sun Ray DS, 15

data store

常駐程式, 17

DHCP, 34, 35

DHCP 伺服器

協力廠商, 25

DHCP 配置資料, 34, 35

IP 位址

重複, 34, 35

LAN 連線

啓用或停用, 36

LDAP, 9

rdate, 39

Sun Ray

設備韌體

同步, 39

Sun Ray Data Store, 9, 15

Sun Ray 伺服器

階層

配置, 38

Sun Ray 伺服器配置

容錯移轉模式參數, 29

Sun Ray 伺服器軟體

移除, 18

utadm, 15

配置值, 34, 36

提示, 34, 35

說明, 34, 35

utadm -L, 36

utadm -l, 36

utconfig, 15, 18, 37

提示, 37

utfwsync, 40

utinstall, 12, 22

重新啓動訊息, 22

摘要, 22

utinstall 錯誤訊息, 44

utpreserve, 16, 17

意見範例, 17

說明, 16

utreplica, 18

說明, 38

Web 瀏覽器情況, 10

四畫

互連 IP 位址, 34

互連介面

配置, 33

九畫

重複 IP 位址, 34, 35

十畫

容錯移轉模式參數, 29

容錯移轉模式群組

 升級注意事項, 14

 單位位址, 29

記憶體耗盡錯誤, 34, 35

訊息

 utinstall

 錯誤, 44

 utinstall 錯誤, 44

配置工作表, 26, 27

配置資料

 DHCP, 34, 35

十一畫

情況

 Web 瀏覽器, 10

通訊埠需求, 9

十二畫

硬體需求, 6

階層

 Sun Ray 伺服器

 配置, 38

十四畫

需求

 data store, 9

 Sun Ray Data Store, 9

 升級, 13

 軟體, 7

 通訊埠, 9

 磁碟空間, 6

十六畫

錯誤

 記憶體耗盡, 34, 35