



# Sun StorageTek™ 5220 NAS Appliance の設定

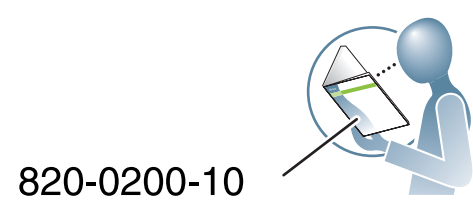


## 内容


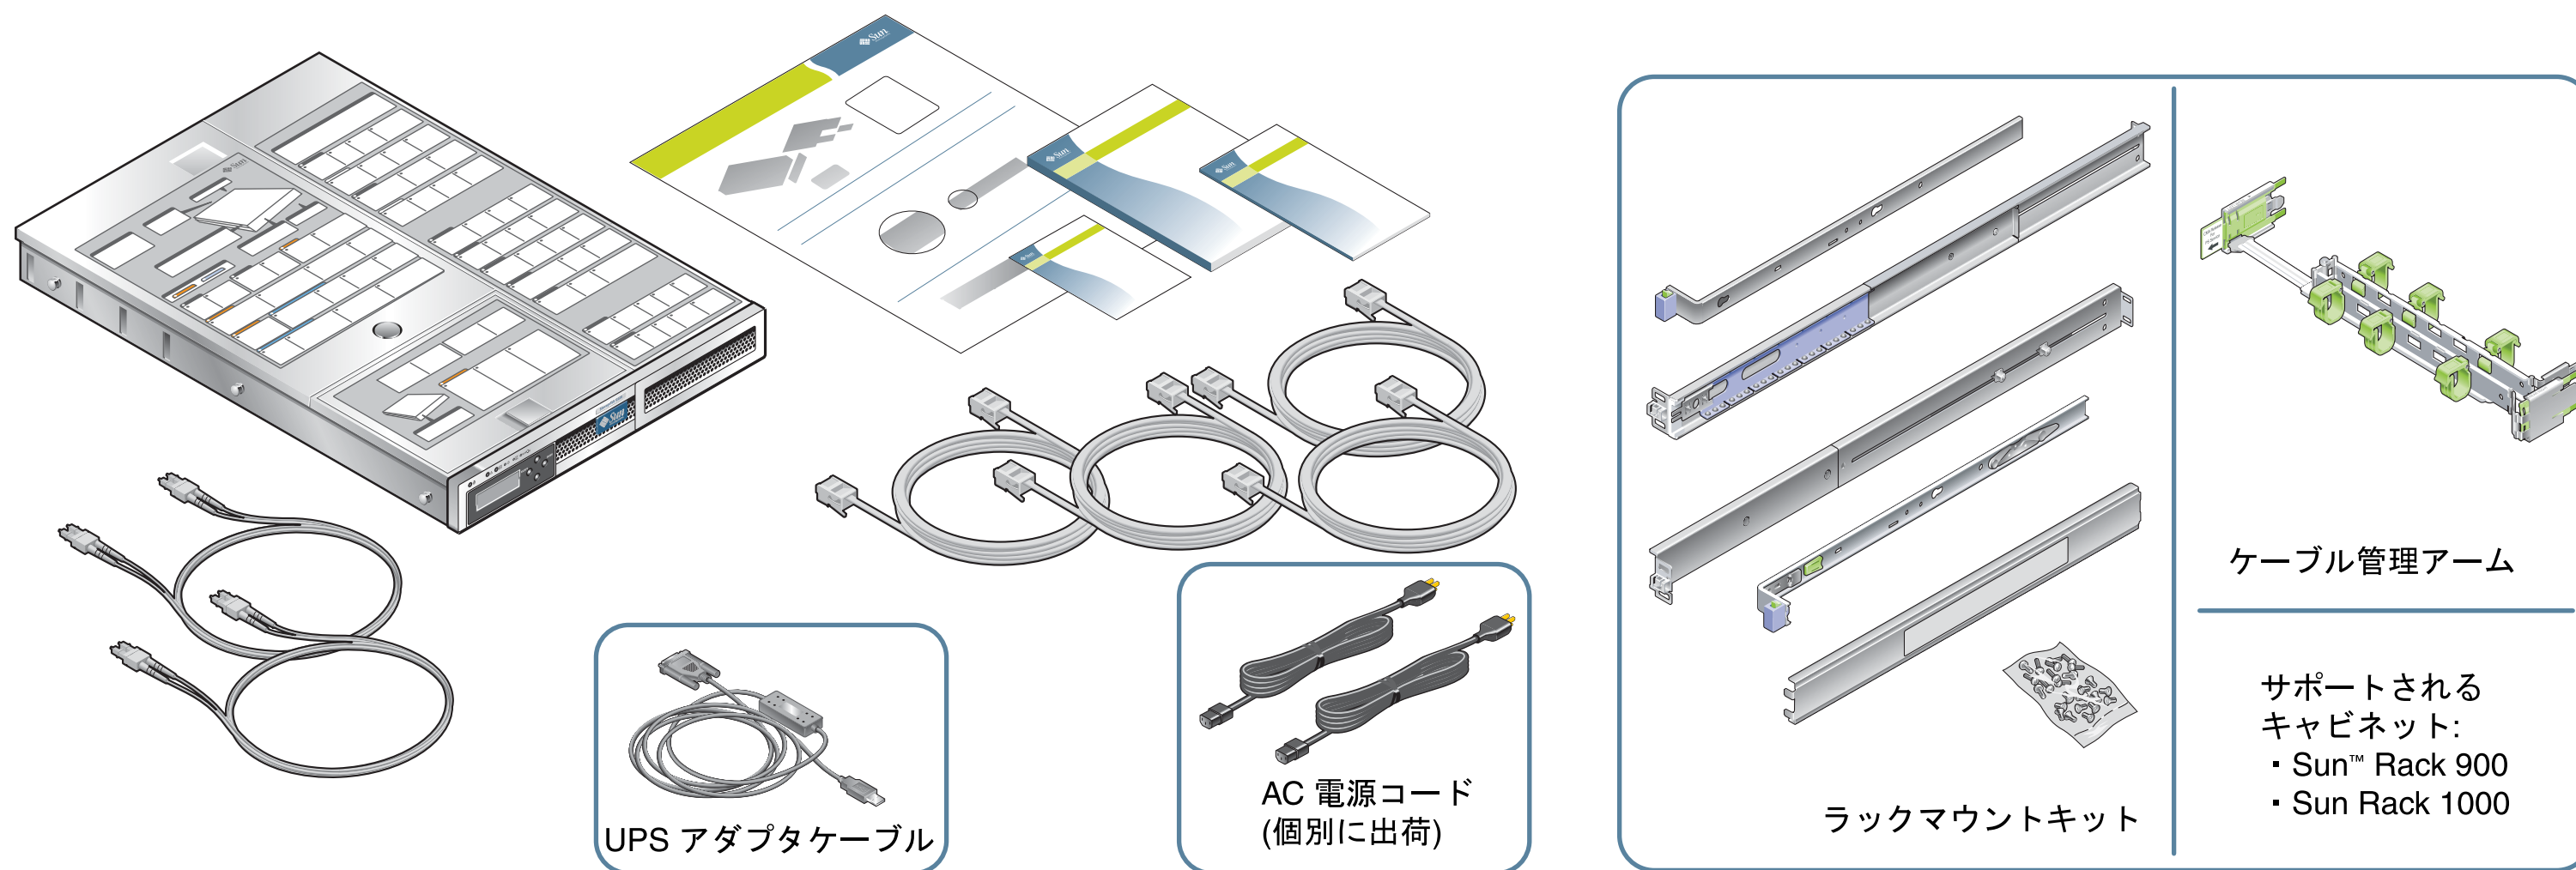


オプションの装置、設定手順、および電源投入手順に関する詳細は、  
『Sun StorageTek 5220 NAS Appliance ご使用の手引き』を参照してください。  
マニュアル: [http://www.sun.com/hwdocs/Network\\_Storage\\_Solutions/nas](http://www.sun.com/hwdocs/Network_Storage_Solutions/nas)

## フロントパネルのコントロール

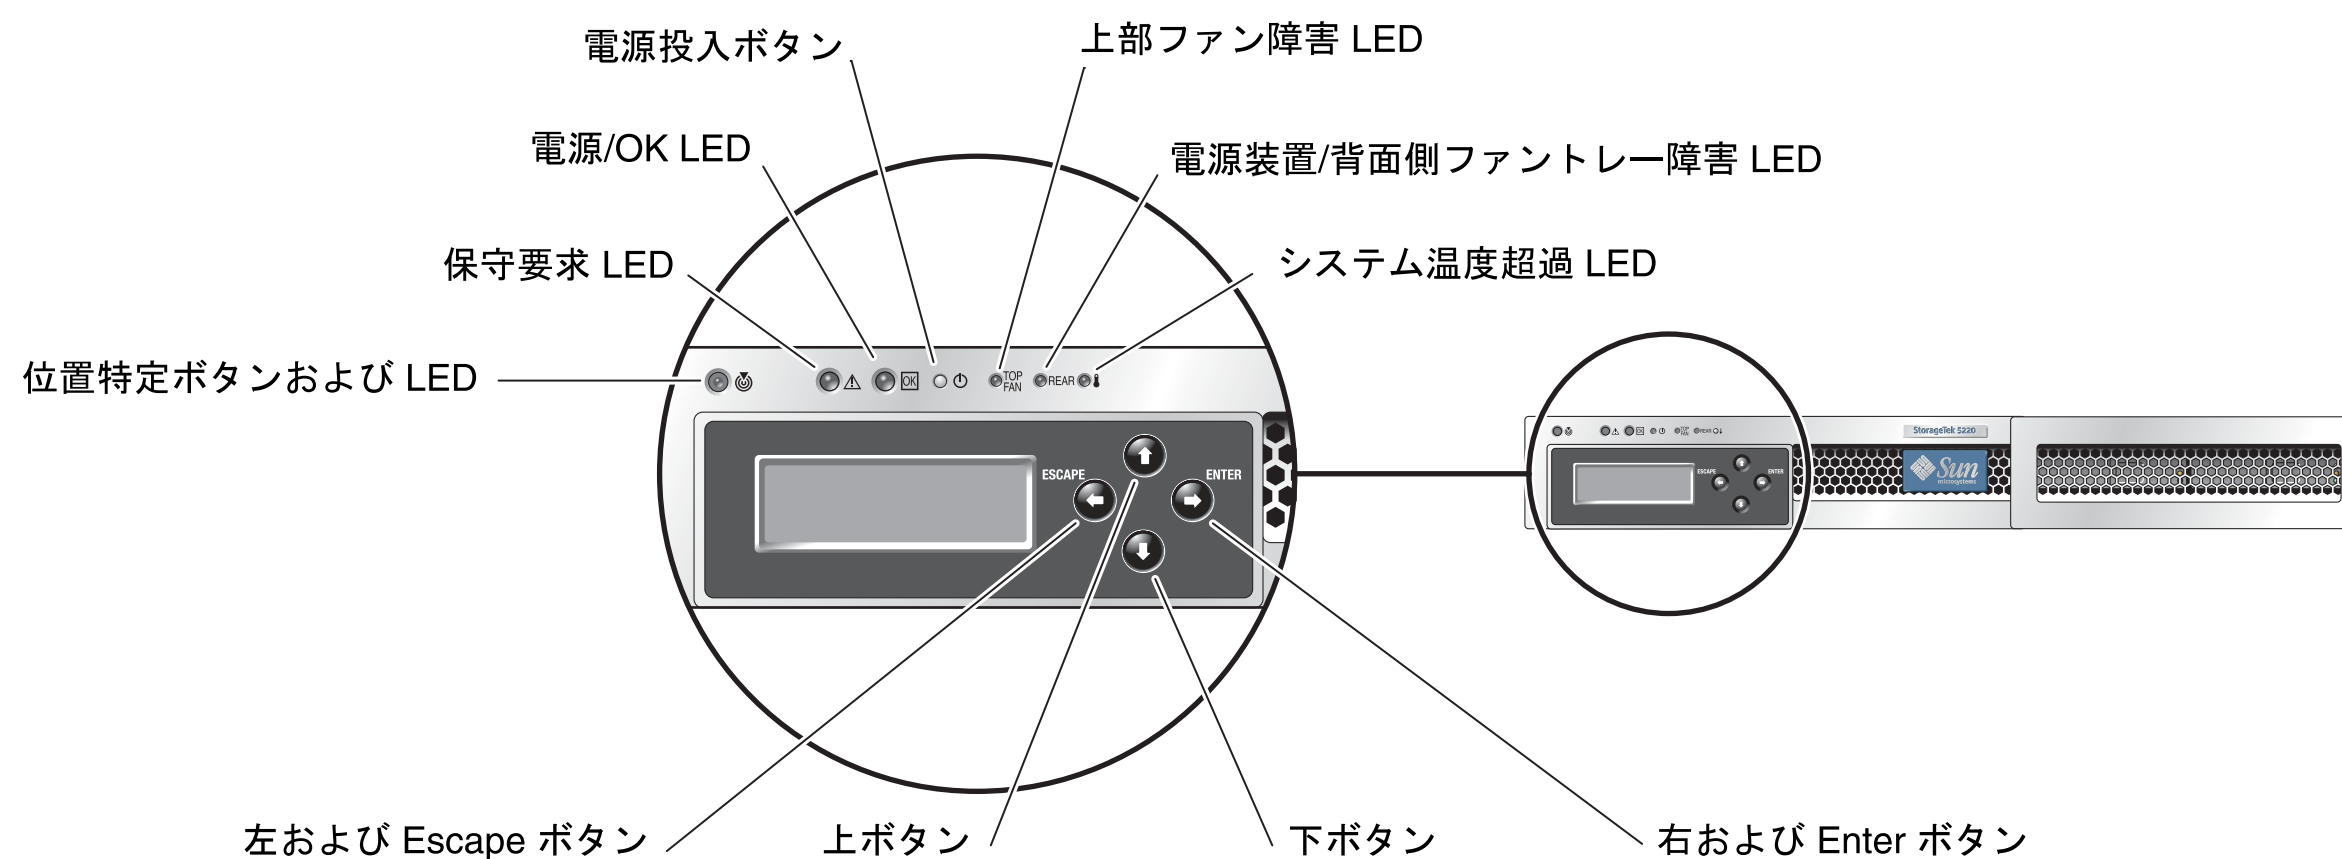



## 背面パネル

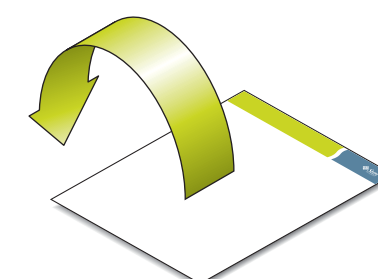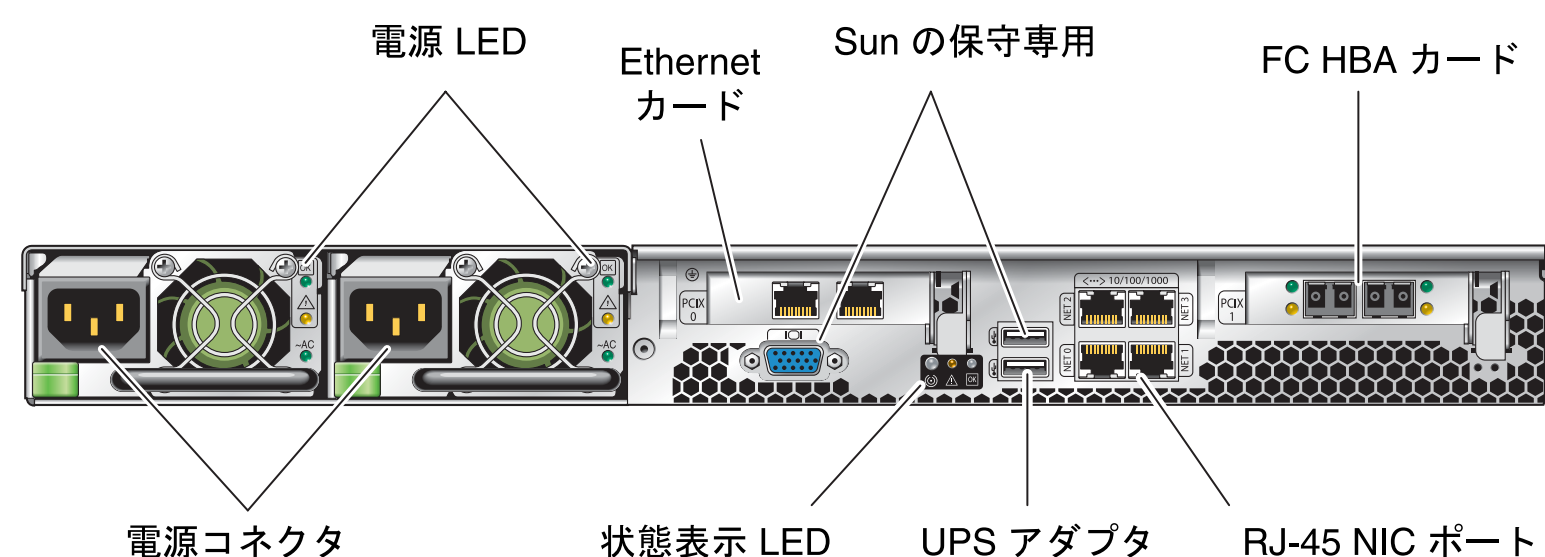


# Sun StorageTek™ 5220 NAS Appliance の設定



## 構成

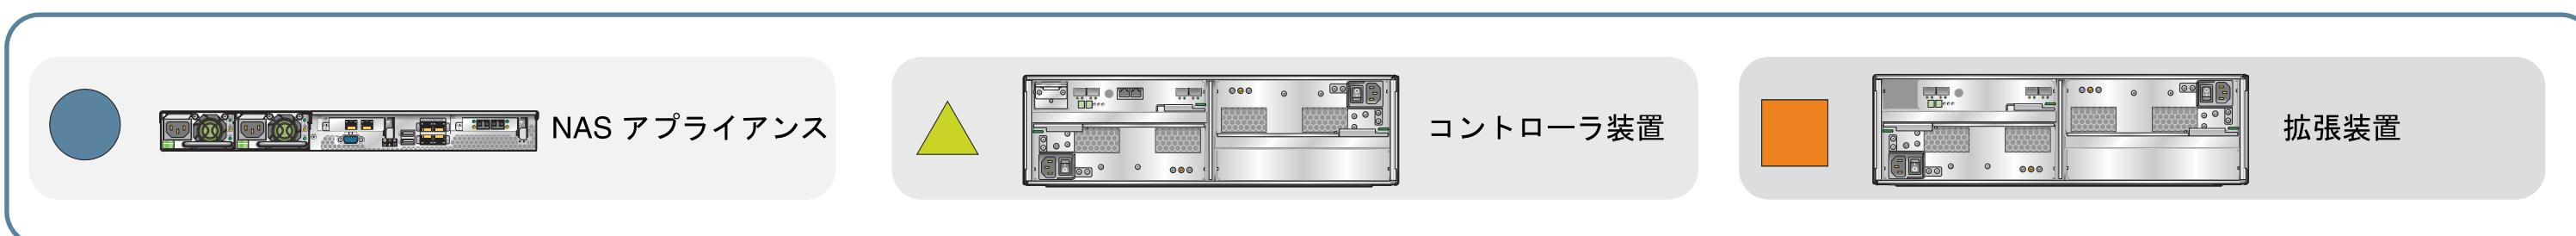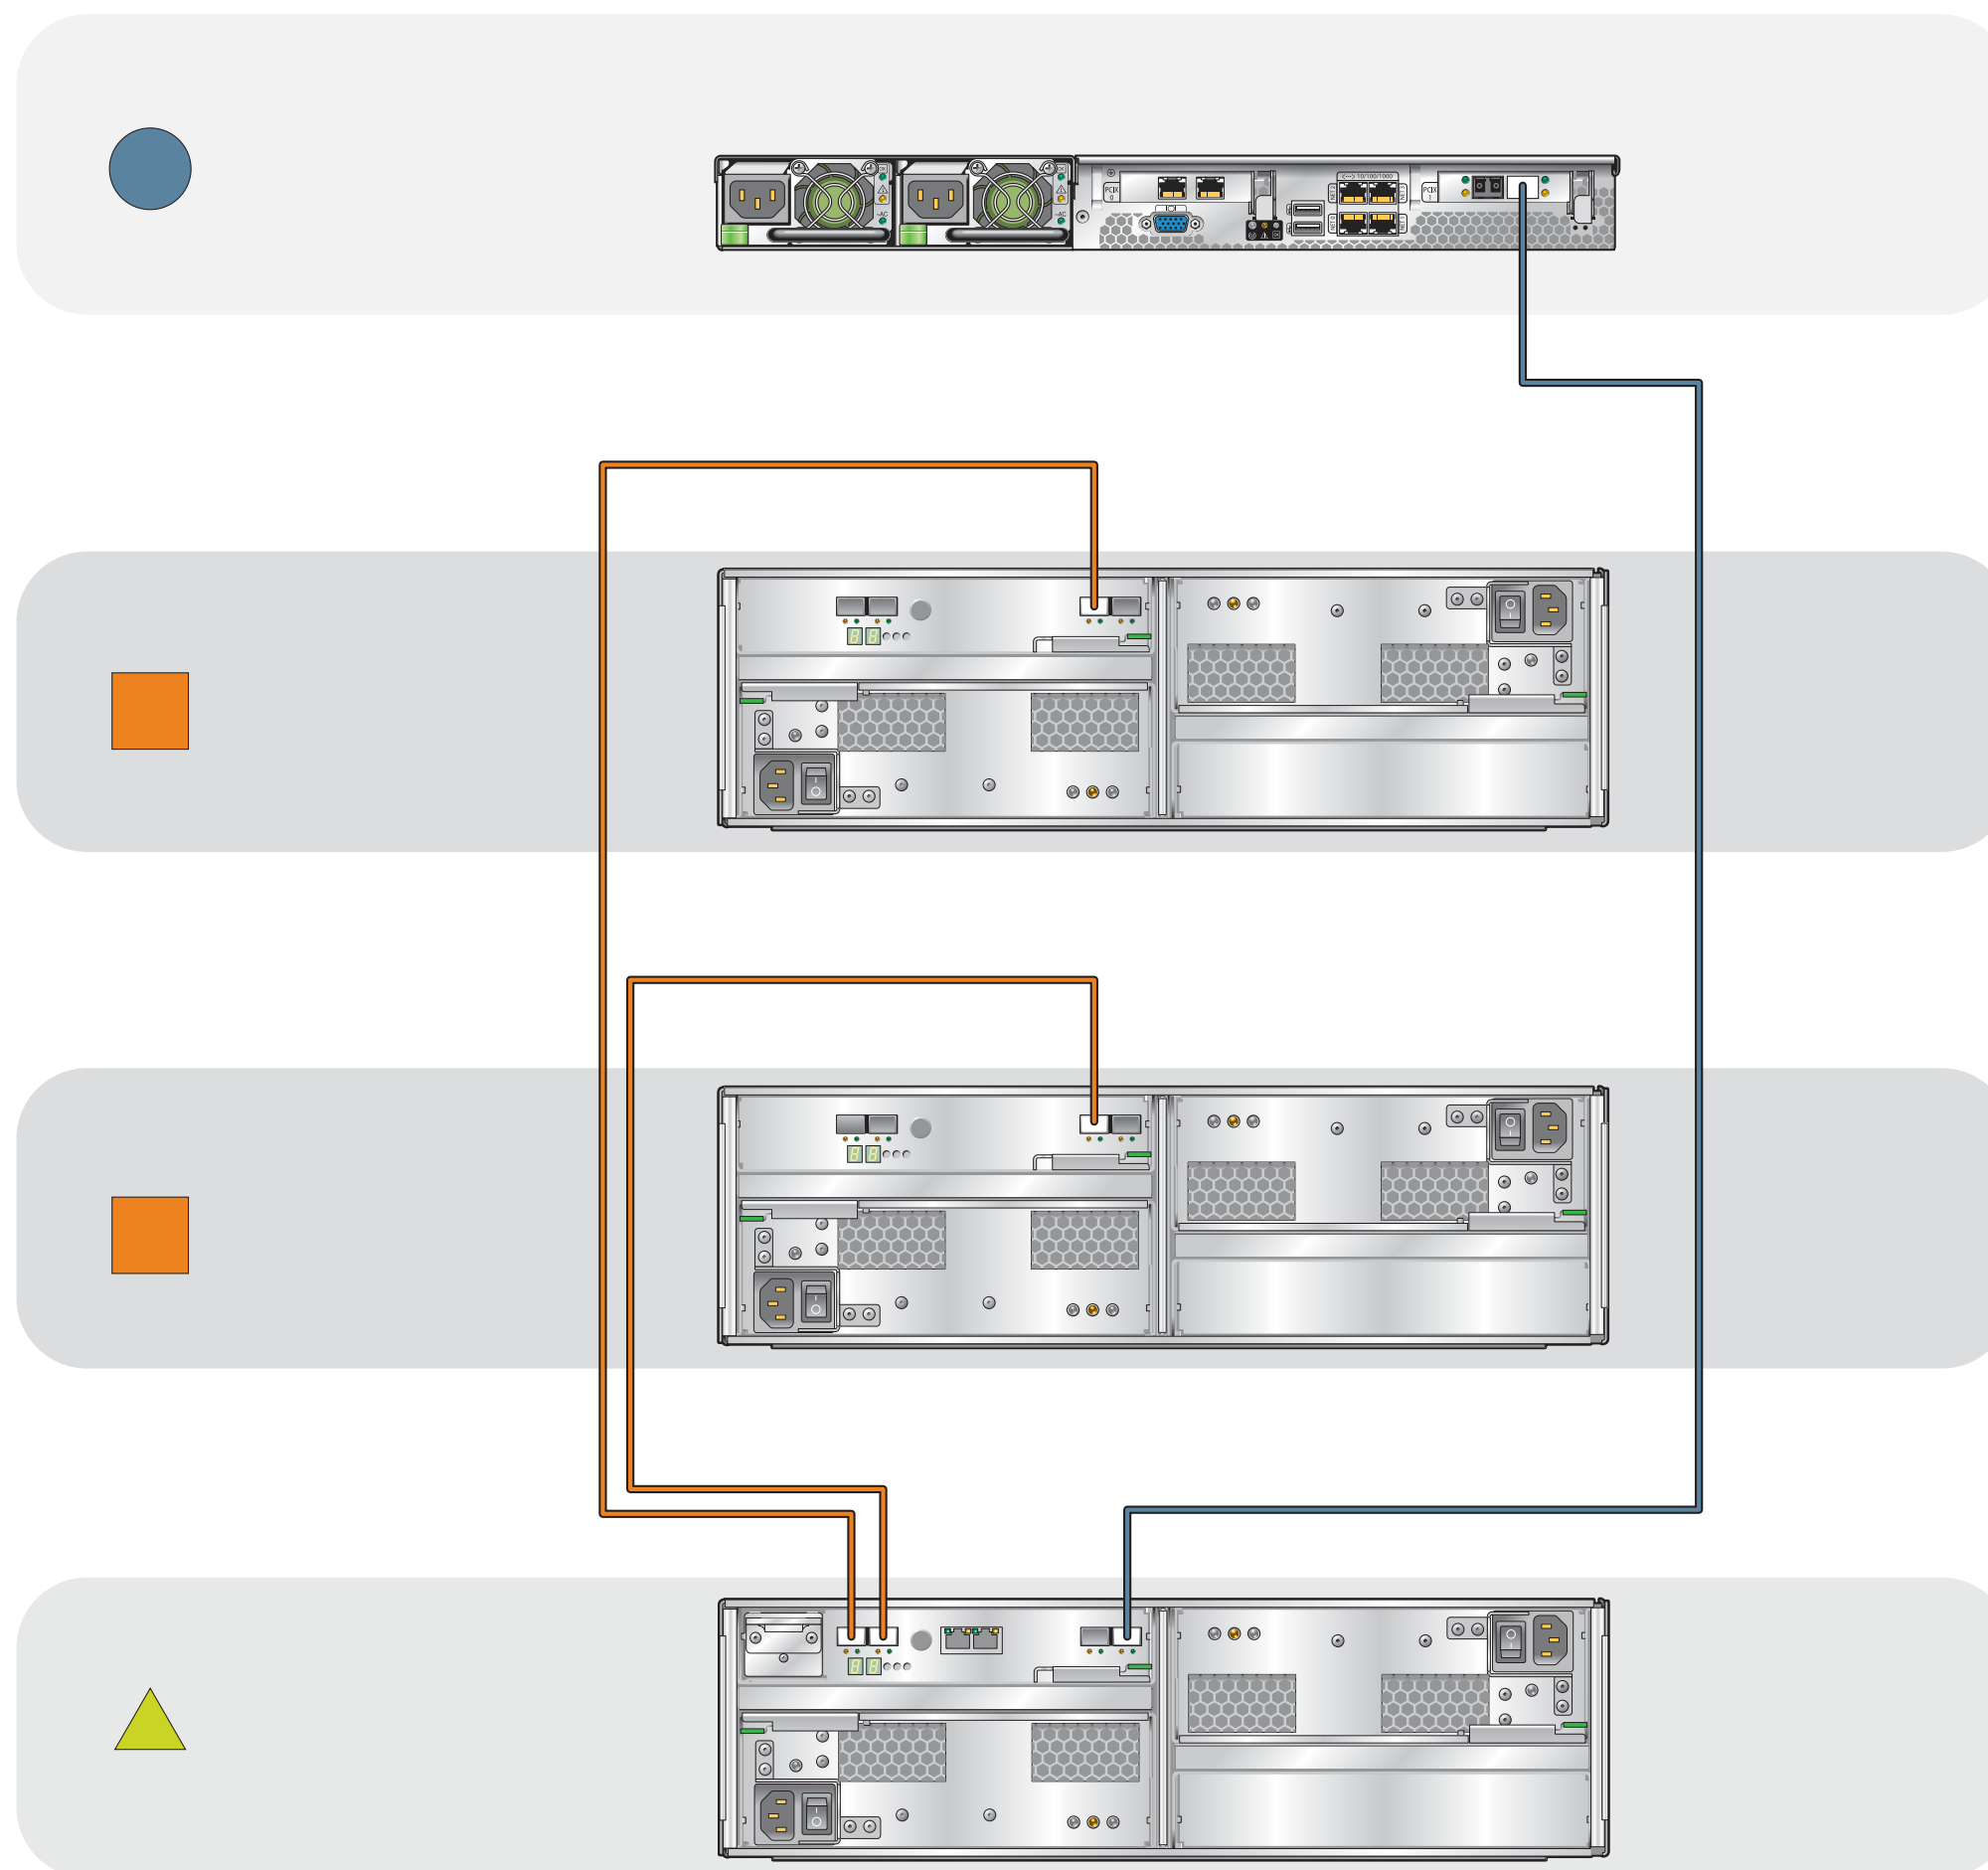

## 初期電源投入シーケンス

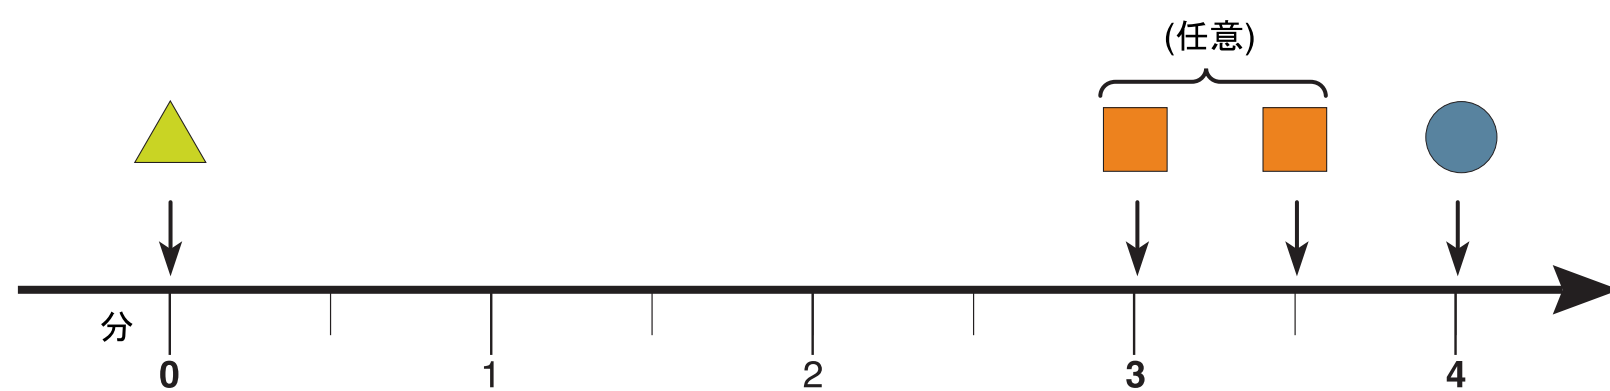

820-0200-10

[http://www.sun.com/hwdocs/Network\\_Storage\\_Solutions/nas](http://www.sun.com/hwdocs/Network_Storage_Solutions/nas)