



Solaris™ 9 9/05 Sun™ 硬件 平台指南

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件号码 819-3184-10
2005 年 9 月, 修订版 A

请将有关本文档的意见和建议提交至: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

版权所有 2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Answerbook2、docs.sun.com、Netra、SunVTS、Sun HSI、SunForum、Sun ATM、Java 3D、ShowMe、Sun StorEdge、Sun Blade、Sun Fire、Sun Enterprise、Sun Enterprise Ultra、Power Management、OpenBoot、JumpStart、Ultra、SunFDDI、SunSwift、SunFast Ethernet、Sun Quad FastEthernet、Voyager 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标、注册商标或服务标记。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

Adobe® 徽标和 PostScript 徽标是 Adobe Systems, Incorporated 的商标或注册商标。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

Energy Star 徽标是 EPA 的注册商标。

美国政府权利—商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

以下声明适用于 SunForum™ 3.2: Copyright© DATA CONNECTION LIMITED 2000; TELES AG 2000; 本软件的部分版权属于 Copyright© 1996-1998 RADVision Ltd.。DATA CONNECTION 是 DATA CONNECTION LIMITED 在美国和其他国家/地区的注册商标。

对于 OpenGL 1.3: OpenGL® 是 Silicon Graphics, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

Sun Enterprise™ 10000 COD 是从 RSA Data Security, MD5 Message Digest Algorithm 衍生出来的。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



请回收



Adobe PostScript

目录

前言 vii

1. 从 Solaris 光盘安装软件 1

在安装前升级 Sun Fire 和 Netra 服务器上的固件（错误 ID 4747307、4799331） 1

自动安装 Solaris 软件 2

受支持的平台名称和平台组 2

32 位内核—200MHz 或更低主频的 UltraSPARC 系统的默认值 7

系统内核支持 7

支持的图形 8

2. 从 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 安装软件 9

Supplement CD 软件 10

安装 Supplement CD 软件 11

 安装 Supplement CD 软件之前 12

 将 Supplement CD 软件作为 Solaris 安装的一部分进行安装 12

 使用 Solaris Web Start 安装 Supplement CD 软件 12

 使用 pkgadd 在单机系统中安装 Supplement CD 软件 13

验证测试套件 16

 SunVTS 软件包 17

 安装 SunVTS 17

- 使用 SunVTS 软件 17
- OpenGL 软件 17
 - 支持的平台 18
 - 删除旧的软件包 18
 - OpenGL 软件包 19
 - 安装 OpenGL 19
 - 安装软件包后 19
 - 本地绘制意外地慢 20
- 用于 Sun 服务器的 Sun Remote System Control 22
- SunForum 22
 - 安装 SunForum 22
 - 联机帮助 23
- Supplement CD 中包括的网络适配器驱动程序 23
 - 安装驱动程序 23
 - 网络适配器驱动程序的平台说明 23
- 配置 VLAN 24
- Java 3D 1.3.1 API 27
 - 安装前提 27
 - 安装 Java 3D 1.3.1 API 27
- Sun Enterprise 10000 SSP 软件 27
- Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 软件 28
- Netra ct Platform 软件 28
- 3. Supplement CD 上的文档 29**
 - AnswerBook2 文档和 Solaris 9 9/05 版 29
 - Supplement CD 上的文档 30
 - 从安装的软件包中访问文档 31
 - Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集 32
 - Sun Computer Systems 手册页软件包 35

安装 Sun Computer Systems 手册页	35
使用 Sun Computer Systems 手册页	35
Supplement CD 上的其他文档	35
4. Sun 硬件上的 Power Management	37
支持的平台和系统的区别	37
系统体系结构的区别和默认设置	39
SPARCstation 4 的问题	39
5. OpenBoot 紧急措施	41
针对使用标准（非 USB）键盘的系统采取的 OpenBoot 紧急措施	41
针对使用 USB 键盘的系统采取的 OpenBoot 紧急措施	42
Stop-A 功能	42
Stop-N 功能	42
Stop-F 功能	43
Stop-D 功能	44
A. Supplement CD 中的本地化软件包	45
日文版的软件包	45
德文版的软件包	46
意大利文版的软件包	47
法文版的软件包	47
西班牙文版的软件包	48
瑞典文版的软件包	48
繁体中文版的软件包	49
简体中文版的软件包	49
韩文版的软件包	50
索引	51

前言

《Solaris 9 9/05 Sun 硬件平台指南》介绍有关受 Solaris™ 9 操作环境支持的 Sun 硬件的重要信息。

本手册：

- 提供在不同平台上安装 Solaris 9 9/05 软件的指导
- 介绍 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 中提供的软件，并介绍如何安装产品软件
- 介绍影响 Power Management™ 软件的硬件和软件要求

注 – 有关 Solaris 9 9/05 操作环境的一般安装指导和支持的硬件的信息，请参阅第 1 章。有关如何安装 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 中包含的软件的信息，请参阅第 2 章。

安装信息的位置

在安装 Solaris 9 9/05 软件之前，请查看表 P-1 中的手册以了解可能适用于您的情况的相关信息，而表 P-2 中则提供了具体的安装信息。

表 P-1 相关文档

书名	说明
《从这儿开始》卡	主要安装手册
《Solaris 9 安装指南》	包含关于如何在服务器系统上安装 Solaris 操作系统的额外信息

表 P-2 具体安装信息

如果要	请查看
了解新产品和外围设备的详细信息	本手册的第 1 章
了解最近发布的新闻	1. 《用于 Sun 硬件的 Solaris 9 9/05 发行说明补充资料》 2. 《Solaris 9 9/05 发行说明》
从 Solaris CD 开始安装	1. 本手册的第 1 章 2. 《Solaris 9 从这儿开始》卡
从 Supplement CD 为您的平台或外围设备安装软件	本手册的第 2 章

本书的结构

本书按如下方式组织：

第 1 章介绍如何在受支持的特定 Sun 平台及硬件选件上安装或升级到 Solaris 9 9/05 软件的额外安装指导，从而补充《Solaris 9 从这儿开始》卡的内容。本章还介绍了最新受到支持的帧缓冲区卡，从而补充《Solaris Handbook for Sun Frame Buffers》的内容。

第 2 章介绍如何为 Sun 平台和硬件选件安装软件，并描述为 Sun 硬件用户提供的增值软件。

第 3 章介绍 Supplement CD 中文档的位置和格式。

第 4 章介绍在 Sun 硬件上运行 Power Management 软件的硬件和软件需求。

第 5 章介绍针对某些系统的新的 OpenBoot™ 紧急措施。

注 — 原先包含在本文档中的有关 Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 系统的信息，现已移至《Sun Fire 中型系统平台管理手册》中。

Shell 提示符

Shell	提示符
C shell	<i>machine-name%</i>
C shell 超级用户	<i>machine-name#</i>
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户	#

印刷约定

字体*	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 % You have mail.
AaBbCc123	用户键入的内容，与计算机屏幕输出的显示不同	% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词。要使用实名或值替换的命令行变量。	这些称为 <i>class</i> 选项。 要删除文件，请键入 rm filename 。
新词术语强调	新词或术语以及要强调的词。	你必须成为超级用户才能执行此操作
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

* 浏览器的设置可能会与这些设置有所不同。

获取 Sun 文档

您可以查看、打印或购买内容广泛的 Sun 文档，包括各种本地化的版本，其网址如下：

<http://www.sun.com/documentation>

联系 Sun 技术支持

如果您遇到通过本文档无法解决的技术问题，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/support/contacting>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。您可以通过以下网址提交您的意见和建议：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈信息中包含本文档的书名和文件号码：

《Solaris 9 9/05 Sun 硬件平台指南》，文件号码 819-3184-10。

第 1 章

从 Solaris 光盘安装软件

本章涵盖下列主题：

- 第 1 页 “在安装前升级 Sun Fire 和 Netra 服务器上的固件（错误 ID 4747307、4799331）”
- 第 2 页 “自动安装 Solaris 软件”
- 第 2 页 “受支持的平台名称和平台组”
- 第 7 页 “32 位内核—200MHz 或更低主频的 UltraSPARC 系统的默认值”
- 第 7 页 “系统内核支持”
- 第 8 页 “支持的图形”

注 – 有关首次安装此 Solaris 版本的指导，请参阅光盘附带的《从这儿开始》卡。有关更详细的指导，请参阅《Solaris 9 安装指南》。

在安装前升级 Sun Fire 和 Netra 服务器上的固件（错误 ID 4747307、4799331）

要在特定的 Sun Fire 和 Netra™ 服务器上安装 Solaris 9 9/05 操作环境，必须先更新服务器上的固件。如果安装 Solaris 9 9/05 软件前不更新固件，服务器将出现紊乱。此问题影响到下列服务器：

- Sun Fire 3800 服务器
- Sun Fire 4800 服务器
- Sun Fire 4810 服务器
- Sun Fire 6800 服务器
- Sun Fire V1280 服务器
- Netra 1280 服务器

产生此问题时，将显示以下错误消息：

```
panic[cpu0]/thread=140a000: BAD TRAP: type=34 rp=147e9e0
addr=5586ee326973add3 mmu_fsr=0
```

将显示 ok 提示符。

解决方法：

对于 Sun Fire 3800、4800、4810 或 6800 服务器，请应用所提供的最新版本的固件修补程序，如固件更新 5.15.4 或 5.15.3。

对于 Sun Fire V1280 或 Netra 服务器，请应用所提供的最新版本的固件修补程序，例如 5.13.0014。

可从以下网址得到固件更新修补程序：

<http://sunsolve.sun.com>

确保下载并应用最新版本的修补程序。

自动安装 Solaris 软件

除上一节中列出的固件注意事项之外，表 1-1 列出的 Sun 硬件对于 Solaris 9 9/05 版本没有其他特殊的安装或升级指导。如果计划在 Sun 硬件上执行 Solaris 9 9/05 操作环境的自动安装，请参阅《Solaris 9 安装指南》了解所有的安装需求。

受支持的平台名称和平台组

如果要执行下列某一任务，则需要了解系统体系结构（平台组）：

- 在子网上设置引导服务器
- 为网络安装添加客户机（单机、服务器、无数据、无盘）

如果编写自定义的 JumpStart™ 安装规则文件，还需要知道平台名称。

表 1-1 按类别列出了受 Solaris 9 9/05 版本支持的各种 Sun 硬件系统的平台名称和平台组。

表 1-1 Sun 系统的平台名称

系统	平台名称	平台组	仅 32 位*	32 位和 64 位†	仅 64 位‡
工作站系统					
Sun Blade™ 100	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u			X
Sun Blade 150	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u			X
Sun Blade 1000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 1500	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 2000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 2500	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Ultra™ 1	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Ultra 2	SUNW,Ultra-2	sun4u		X	
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Ultra 10	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Ultra 30	SUNW,Ultra-30	sun4u		X	
Ultra 60	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Ultra 80	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Ultra 450	SUNW,Ultra-4	sun4u		X	
SPARCstation™ 4	SUNW,SPARCstation-4	sun4m	X		
SPARCstation 5	SUNW,SPARCstation-5	sun4m	X		
SPARCstation 10	SUNW,SPARCstation-10	sun4m	X		
SPARCstation 20	SUNW,SPARCstation-20	sun4m	X		
SPARCclassic	SUNW,SPARCclassic	sun4m	X		
SPARCstation LX	SUNW,SPARCstation-LX	sun4m	X		
SPARCstation LX+	SUNW,SPARCstation-LX+	sun4m	X		
入门级/工作组服务器					
Sun Fire V100	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Sun Fire V120	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X

表 1-1 Sun 系统的平台名称 (续)

系统	平台名称	平台组	仅 32 位*	32 位和 64 位†	仅 64 位‡
Sun Fire V210	SUNW,Sun-Fire-V210	sun4u			X
Sun Fire V240	SUNW,Sun-Fire-V240	sun4u			X
Sun Fire V250	SUNW,Sun-Fire-V250	sun4u			X
Sun Fire 280R	SUNW,Sun-Fire-280R	sun4u			X
Sun Fire V440	SUNW,Sun-Fire-V440	sun4u			X
Sun Fire V480	SUNW,Sun-Fire-480	sun4u			X
Sun Fire V490	SUNW,Sun-Fire-490	sun4u			X
Sun Fire V880	SUNW,Sun-Fire-880	sun4u			X
Sun Fire V890	SUNW,Sun-Fire-890	sun4u			X
Sun Fire B100s	SUNW,Serverblade1	sun4u			X
Sun Fire B10n	SUNW,Serverblade1	sun4u			X
Sun Enterprise™ 1	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Sun Enterprise 2	SUNW,Ultra-2	sun4u		X	
Sun Enterprise Ultra™ 5S	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Sun Enterprise Ultra 10S	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Sun Enterprise 150	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Sun Enterprise 250	SUNW,Ultra-250	sun4u		X	
Sun Enterprise 450	SUNW,Ultra-4	sun4u		X	
Sun Enterprise 220R	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Sun Enterprise 420R	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
中型和中级服务器					
Sun Fire V1280	SUNW,Netra-T12	sun4u			X
Sun Fire 3800	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire 4800	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire 4810	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire 6800	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X

表 1-1 Sun 系统的平台名称 (续)

系统	平台名称	平台组	仅 32 位*	32 位和 64 位†	仅 64 位‡
Sun Fire E2900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire E4900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire E6900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire V4900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire V6900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Enterprise 3000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 4000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 5000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 6000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 3500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 4500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 5500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 6500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
高端服务器					
Sun Fire E20K	SUNW,Sun-Fire-Enterprise-20K	sun4u			X
Sun Fire E25K	SUNW,Sun-Fire-Enterprise-25K	sun4u			X
Sun Fire 12K	SUNW,Sun-Fire-12000	sun4u			X
Sun Fire 15K	SUNW,Sun-Fire-15000	sun4u			X
Sun Enterprise 10000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Netra 服务器					
Netra 20	SUNW,Netra-T4	sun4u			X
Netra 120	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra 240	SUNW,Netra-240	sun4u			X

表 1-1 Sun 系统的平台名称（续）

系统	平台名称	平台组	仅 32 位*	32 位和 64 位†	仅 64 位‡
Netra 440	SUNW,Netra-440	sun4u			X
Netra 1280	SUNW,Netra-T12	sun4u			X
Netra T1 AC200/DC200	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra X1	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra ct400	SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract	sun4u			X
Netra ct800	SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract	sun4u			X
Netra ct820	SUNW,Netra-CP2300	sun4u			X
Netra CP 2300	SUNW,Netra-CP2300	sun4u			X
Netra t1 100	SUNW,UltraSPARC-IIi-cEngine	sun4u		X	
Netra t1 105	SUNW,UltraSPARC-IIi-cEngine	sun4u		X	
Netra t 1120	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Netra t 1125	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Netra t 1400	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Netra t 1405	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	

* 仅支持 32 位内核或驱动程序的平台。

† 可以引导 32 位内核或驱动程序的 64 位平台。系统在 32 位内核上支持 32 位应用程序和驱动程序，在 64 位内核上支持 32 位或 64 位的应用程序和 64 位的驱动程序。

‡ 不支持 32 位内核或驱动程序的 64 位平台。

有关支持的 x86 系统的信息，请参阅位于以下网址的“Solaris Hardware Compatibility List”（Solaris 硬件兼容性列表）：

<http://www.sun.com/bigadmin/hcl>

参考《Solaris 9 安装指南》以获取有关所有其他系统的平台组的进一步信息。

32 位内核—200MHz 或更低主频的 UltraSPARC 系统的默认值

用户可能会在处理器主频为 200 MHz 或更低的 UltraSPARC™ 系统上，运行导致处理器停顿问题的 64 位程序。由于 64 位程序无法在 Solaris 32 位内核上运行，因此这些系统在默认情况下引导 Solaris 32 位内核。

产生问题的编码序列非常特殊，且不能由编译器生成。必须专门编写汇编代码以演示该问题。合法的手写汇编例程几乎不可能使用此编码序列。

如果用户愿意承担其他人可能无意或有意地运行导致处理器停顿的程序的风险，则可选择在这些系统上运行 Solaris 64 位内核。

可以键入如下命令以确定处理器的速度：

```
# /usr/sbin/psrinfo -v
```

可以通过修改 boot 策略文件以将系统的默认内核更改为非 32 位的内核。编辑文件 /platform/平台名/boot.conf，使之包含未注释掉的命令行，其中变量 ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU 的值为 true，如下例所示：

```
ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU=true
```

请参阅 boot(1M) 以获取关于更改默认内核的详细信息。

您也可以购买系统的升级版。有关细节，请与您的 Sun 服务代表联系。

系统内核支持

所有 SPARC® 系统均能运行 32 位应用程序。使用更新的 SPARC 处理器的系统（即基于 UltraSPARC 的系统）可以引导和运行完全 64 位的内核，该内核允许系统同时运行 32 位和 64 位的应用程序。

运行 64 位内核的系统需要 64 位版本的驱动程序和其他能直接载入内核的软件模块。有一小部分应用程序可能会依赖这些组件，因此需要这些组件的专用于 32 位或 64 位内核的版本。32 位应用程序不能链接到 64 位库上，反之亦然。（Solaris 9 9/05 操作系统包括了 32 位和 64 位版本的系统库。）

表 1-1 指明了哪些系统可以运行 64 位和 32 位应用程序，以及哪些系统可以引导 32 位内核或/和 64 位内核。

支持的图形

《Sun Graphics Platform Matrix》列出了各种图形加速器，以及每种图形加速器所支持的 Sun 硬件和软件平台。

您可以通过以下网址访问到包括《Sun Graphics Platform Matrix》在内的全部图形加速器文档：

<http://www.sun.com/desktop/products/graphics>

有关以前发行的卡的信息，请参考《Solaris Handbook for Sun Frame Buffers》。

第2章

从 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 安装软件

本章介绍 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 上的软件内容。此 CD 在本书中简称为 Supplement CD。本章介绍的信息也适用于 Solaris 9 9/05 DVD 上包含的 Supplement CD 映像。

本章包括如下主题：

- 第 10 页 “Supplement CD 软件”
- 第 11 页 “安装 Supplement CD 软件”
- 第 16 页 “验证测试套件”
- 第 17 页 “OpenGL 软件”
- 第 22 页 “用于 Sun 服务器的 Sun Remote System Control”
- 第 22 页 “SunForum”
- 第 23 页 “Supplement CD 中包括的网络适配器驱动程序”
- 第 24 页 “配置 VLAN”
- 第 27 页 “Java 3D 1.3.1 API”
- 第 27 页 “Sun Enterprise 10000 SSP 软件”
- 第 28 页 “Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 软件”
- 第 28 页 “Netra ct Platform 软件”

Supplement CD 软件

表 2-1 中列出了 Supplement CD 上每种软件的类型，以及该软件是默认安装还是根据选项安装。

表 2-1 Solaris 9 9/05 Supplement CD 的内容和安装状态

软件	Solaris 9 9/05 版本	是否默认安装?
Java 3D™ 软件	1.3.1	是
OpenGL® 软件	1.3	是
用于 Sun Enterprise 服务器的 Sun Remote System Control (RSC)	2.2.3	是
SunATM™ 驱动程序	5.1	是
SunForum™ 软件	3.2	是
SunHSI™ PCI 驱动程序	3.0	是
SunVTS™ 软件	5.1 Patch Set 10	是
Lights Out Management 软件	2.0	否
Netra ct Platform 软件	1.0	否
Netra t11 Alarms 软件	2.0	否
Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD) 软件	1.0	否
Sun Enterprise 10000 SSP 软件	3.5	否
Sun Fire B10n content load balancing blade	1.1	否

下表列出了当前 Solaris 9 9/05 版本中包含的软件的版本（与过去的 Solaris 9 版本相比较）。

表 2-2 Solaris 9 Supplement CD 版本历史记录

软件	Solaris 9	Solaris 9 9/02	Solaris 9 12/02	Solaris 9 4/03	Solaris 9 8/03	Solaris 9 12/03	Solaris 9 4/04	Solaris 9 9/04	Solaris 9 9/05
Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Java 3D	1.2.1_04	1.2.1_04	1.2.1_04	1.2.1_04	1.3	1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.1
Netra ct Platform	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Netra t11xx Alarms	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

表 2-2 Solaris 9 Supplement CD 版本历史记录 (续)

软件	Solaris 9	Solaris 9 9/02	Solaris 9 12/02	Solaris 9 4/03	Solaris 9 8/03	Solaris 9 12/03	Solaris 9 4/04	Solaris 9 9/04	Solaris 9 9/05
Lights Out Management	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
OpenGL	1.2.2	1.2.3	1.2.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
PC 启动器	1.0.1	1.0.1	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2	n/a	n/a	n/a
PC 文件查看器	1.0.1	1.0.1	n/a						
用于 Sun Enterprise 服务器的 Sun Remote System Control (RSC)	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.2	2.2.2	2.2.3
ShowMe™ TV	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	n/a	n/a	n/a	n/a
SunATM	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
SunFDDI™ PCI	3.0	3.0	3.0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SunFDDI SBus	7.0	7.0	7.0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SunForum	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
SunHSI PCI	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
SunHSI SBus	3.0	3.0	3.0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SunVTS	5.0	5.1	5.1 Patch Set 1	5.1 Patch Set 2	5.1 Patch Set 3	5.1 Patch Set 4	5.1 Patch Set 5	5.1 Patch Set 6	5.1 Patch Set 10
Sun Enterprise 10000 System Service Processor	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Sun Fire B10n content load balancing blade	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.1	1.1	1.1	1.1
用于 Sun Fire 高端系统的 System Management Services 软件	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	n/a	n/a
WBEM-based Dynamic Reconfiguration (WDR)	n/a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	n/a

安装 Supplement CD 软件

有三种从 Supplement CD 中安装软件的方法:

- 作为 Solaris 安装程序的一部分安装
- Solaris Web Start
- pkgadd

安装 Supplement CD 软件之前

如果安装了任何旧版本的 Supplement CD 软件，则在安装新软件之前删除与该软件相关联的软件包。

将 Supplement CD 软件作为 Solaris 安装的一部分进行安装

在 Solaris 安装过程中，系统会请求您选择“默认安装”或“定制安装”。不论您是从 CD 还是 DVD 开始安装，默认设定都相同。

安装过程显示一组预设的产品，默认情况下将从 Software Supplemental CD 安装这些产品。选择定制安装可以更改这些设置。

使用 Solaris Web Start 安装 Supplement CD 软件

安装 Solaris 操作系统之后，可以使用 Solaris Web Start 安装 Supplement CD 中的软件。

▼ 使用 Solaris Web Start 安装 Supplement CD 软件

1. 将 Supplement CD 插入 CD-ROM 驱动器。
2. 在 shell 窗口中，键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installer
```

3. 显示 Solaris Web Start GUI 时，选择“下一步”。
4. 选择您要安装的语言环境，然后选择“下一步”。
5. 从显示的列表中选择要安装的软件组件，然后选择“下一步”。
所有的 Supplement CD 软件组件都已列出，其中“默认安装”软件已选中。如果不需要默认的组件，您也可以选择名称为“不要安装”的单选按钮，或者选择“定制安装”添加非默认组件。表 2-1 中列出了这些软件组件。
6. 您如果选择了任何“定制安装”软件，请按照随后屏幕的提示选择需要为各个软件下载的组件。
有些“定制安装”软件为您提供了安装特定组件的选项，例如客户机版和对应的服务器版。

使用 pkgadd 在单机系统中安装 Supplement CD 软件

▼ 使用 pkgadd 从 Supplement CD 安装受支持产品的软件包

1. 将 Supplement CD 插入 CD-ROM 驱动器。
出现“文件管理程序”窗口。
2. 在 shell 中，使用 su 命令和超级用户密码成为超级用户。
3. 键入：

```
# /usr/sbin/pkgadd -d /cdrom/cdrom0/目录/Product 软件包名
```

或：

```
# cd /cdrom/cdrom0/目录/Product  
# pkgadd -d . 软件包名
```

其中，目录是指表 2-3 中软件产品的目录，而软件包名是指表 2-3 中软件包的名称。

选项 -d 的自变量必须是设备或目录的完整路径名。如果不指定软件包所在的设备，pkgadd 将检查默认的缓存目录 (/var/spool/pkg)。如果该目录下没有此软件包，安装将无法进行。

要安装特定的产品，选择相应的软件包：

表 2-3 软件和软件包

软件	版本	目录	软件包
验证测试套件 (SunVTS)	5.1 Patch Set 10	SunVTS_5.1_PS10/	SUNWvts SUNWvtsmn SUNWvtsx
OpenGL 运行时库	1.3	OpenGL_1.3/	SUNWgldoc SUNWgldp SUNWgldpx SUNWglh SUNWglrt SUNWglrtu SUNWglrtx SUNWglsr SUNWglsrx SUNWglsrz
Sun Remote System Control Server	2.2.3	RSC_2.2.3/	SUNWrsc SUNWrscd SUNWrscj
SunForum	3.2	SunForum_3.2/	SUNWdat SUNWdatu SUNWkeep SUNWphone
SunHSI PCI 驱动程序	3.0	SunHSI_PCI_3.0/	SUNWhsip SUNWhsipm SUNWhsipu
Java 3D	1.3.1	Java3D_1.3.1/	SUNWj3doc SUNWj3dem SUNWj3drt SUNWj3dut
SunATM 5.1	5.1	SunATM_5.1/	SUNWatm SUNWatma SUNWatmu

表 2-3 软件和软件包 (续)

软件	版本	目录	软件包
Sun Enterprise 10000 SSP	3.5	System_Service_Processor_3.5/	SUNWsspue SUNWsspst SUNWsspr SUNWssppo SUNWsspob SUNWsspob SUNWsspmn SUNWsspdp SUNWsspfp SUNWsspdr SUNWsspdo SUNWsspdpf
Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD) 软件	1.0	Capacity_on_Demand_1.0/	SUNWcod SUNWcodmn
Sun Fire B10n content load balancing blade 软件	1.1	Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_Blade_1.1/	SUNWclbut SUNWclbx.u
Netra ct Platform 软件	1.0	Netra_ct_Platform_1.0/	SUNW2jdr SUNWctac SUNWcteux SUNWctevx SUNWctmgx
Netra t11xx Alarms 软件	2.0	Netra_t11xx_Alarms_2.0/	SUNWtsalm SUNWtsalr SUNWtsalu
Lights Out Management 软件	2.0	Lights_Out_Management_2.0/	SUNWlomm SUNWlomr SUNWlomu
Solaris On Sun Hardware 文档	1.0	Solaris_On_Sun_Hardware_Documentation/	SUNWdhshw SUNWdpshw

注 - Supplement CD 不再包含 SMS 软件包。有关安装 SMS 以及使用 smsinstall 命令的信息，请参阅《System Management Services 安装指南》。

注 - 有关本地化的软件包的名称及其说明，请参阅附录 A。

如果在安装软件包时出现问题，将显示该问题的信息，并伴随如下提示：

要继续安装吗？

可选的响应有 **yes**、**no** 或 **quit**。

验证测试套件

SunVTS 验证测试套件是专用于测试 Sun 硬件的诊断工具。SunVTS 软件通过运行多个诊断硬件测试，来验证 32 位或 64 位 Solaris 操作环境中多数 SPARC® 硬件控制器和设备的连接和功能。

SunVTS 为编程人员开发自己的测试产品和使用 SunVTS 界面运行这些产品提供了一个基本构架。

可以在 Solaris Software Supplement CD 上找到 SunVTS 应用程序的软件和文档。

可能有更新的、更适合您硬件的 SunVTS 5.1 Patch Set 版本。如果您系统使用的 Patch Set 比 Supplement CD 中提供的更新，则您可在以下网址找到支持该版本的 SunVTS 手册：<http://www.sun.com/documentation>。

表 2-4 描述 SunVTS 环境的主要功能。

表 2-4 SunVTS 诊断工具的功能

功能	说明
SunVTS 内核 (vtsk)	SunVTS 内核控制测试的各个方面。它是在后台运行的守护进程，可在需要时使用。启动时，SunVTS 内核探查所测试系统的硬件配置，并等待来自 SunVTS 用户界面的指令。测试过程中，SunVTS 内核协调各个测试程序的运行，并管理由这些测试程序发来的所有消息（通知和错误消息）。
SunVTS CDE 用户界面 (vtsui)	此界面在公用桌面环境 (CDE) 的最前面运行。此用户界面为本地和远程主机提供了配置、运行和监视 SunVTS 测试会话的方法。
SunVTS TTY 用户界面 (vtstty)	由于不是每个系统都有监视器，因此 SunVTS 提供了 TTY 界面。这个基于 ASCII 菜单的界面接受多种按键序列以控制测试选项和测试会话。可以通过终端、shell 工具或经由调制解调器的远程登录会话使用 SunVTS。
从命令行运行单个测试	除了从 SunVTS 用户界面运行之外，还可以从 UNIX® 命令行运行每个单独的硬件测试。单独运行一个测试程序对于仅校验一个硬件的情况十分有帮助。
自定义测试支持	SunVTS 用户可以在 SunVTS 环境下运行第三方的二进制可执行测试程序，在这种方式下，由测试程序（而不是由 SunVTS 内核）来完全控制其输入自变量列表和输出日志文件。用户只需修改 SunVTS 提供的 .customtest 文件便可使其松散地连接到此环境中。

SunVTS 软件包

表 2-5 提供运行 SunVTS 诊断工具所需的 SunVTS 软件包的列表。

表 2-5 Supplement CD 上的 SunVTS 软件包

包括的软件包	名称	说明
SUNWvts	验证测试套件	SunVTS 内核、用户界面 (UI)、测试程序和工具
SUNWvtsmn	验证测试套件手册页	SunVTS 实用程序/二进制文件的手册页
SUNWvtsx	验证测试套件	64 位验证测试套件

安装 SunVTS

请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

使用 SunVTS 软件

有关使用 SunVTS 软件的信息，请参阅位于 Solaris Software Supplement CD 上的 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集中的 SunVTS 文档。

有关此版本的新功能、测试内容和测试改进，请参阅《SunVTS 5.1 Patch Set 10 Documentation Supplement》。

有关总体测试配置的模式、界面和选项，请参阅《SunVTS User's Guide》。

有关单个测试和快速参考的信息，请参阅《SunVTS Test Reference Manual》和《SunVTS Quick Reference Card》。

OpenGL 软件

用于 Solaris 的 Sun OpenGL 软件是 Sun 自身对 OpenGL 应用程序编程接口 (API) 的实施。OpenGL API 是符合行业标准、与供应商无关的图形库。它提供一套底层几何元素的最小集合和许多基本但高级的 3D 绘制功能，如模型变形、描影、光线处理、图形保真、结构绘制、模糊化和 alpha 合成等。

支持的平台

用于 Solaris 的 Sun OpenGL 1.3 软件支持以下设备：

- Creator Graphics、Creator3D Graphics、Elite3D Graphics、Expert3D Graphics、XVR-500 和 XVR-1000 Graphics — OpenGL 功能由硬件加速。
- SX、GX、GX+、TGX、TGX+、S24 — OpenGL 功能由软件实现。
- OpenGL 1.3 软件支持所有配有下列图形加速器的 Sun SPARC 系统：TCX、SX、GX、Creator、Elite3D、Expert3D、XVR-500 和 XVR-1000 系列图形加速器。这包括 Ultra 工作站、Sun Enterprise 和所有传统的 SPARCstation 系列。

删除旧的软件包

如果已安装旧版本的用于 Solaris 的 Sun OpenGL 软件包，必须使用 `pkgrm` 命令删除它们。

▼ 删除旧的软件包

1. 使用 `pkginfo` 命令来检查是否安装有任何旧版本的 **OpenGL** 软件包。

`pkginfo | egrep -i "OpenGL"` 命令可列出所有已安装的 **OpenGL** 软件包。

```
% pkginfo | egrep -i "OpenGL"
application SUNWffbg1    Creator Graphics (FFB) OpenGL Support
application SUNWglrt     OpenGL Runtime Libraries
application SUNWglrtu    OpenGL Platform Specific Runtime Libraries
application SUNWafbg1    Loadable pipeline for UPA Bus Elite3D graphics
application SUNWgl doc   Solaris OpenGL Documentation and Man Pages
application SUNWglh      Solaris OpenGL Header Files
application SUNWglut     Solaris OpenGL Utilities and Example Programs
```

2. 要删除软件包，应先成为超级用户：

```
% su
Password: 超级用户密码
```

3. 运行 `pkgrm` 删除所有用于 Solaris 的 **Sun OpenGL** 软件包的软件包。

```
# pkgrm SUNWglrt SUNWglh...
```

OpenGL 软件包

表 2-6 列出了与用于 Solaris 的 Sun OpenGL 软件一起提供的软件包。

表 2-6 OpenGL 软件包

软件包名	说明	默认安装位置
SUNWg1h	OpenGL 头文件	/usr
SUNWg1dp	OpenGL 32 位可加载管道, 用于 Creator、Creator3D、Elite3D、Expert3D、Expert3D-Lite、XVR-500、XVR-1000、XVR-1200 以及 XVR-4000 图形加速器	/usr/openwin/lib/GL/ devhandlers
SUNWg1dpx	OpenGL 64 位可加载管道, 用于 Creator、Creator3D、Elite3D、Expert3D、Expert3D-Lite、XVR-500、XVR-1000、XVR-1200 以及 XVR-4000 图形加速器	/usr/openwin/lib/sparcv9/ GL/devhandlers
SUNWg1rt	OpenGL 客户端运行时库	/usr/openwin/lib
SUNWg1sr	OpenGL 通用 SPARC 软件绘制程序	/usr/openwin/lib
SUNWg1rtu	特定于 UltraSPARC 的 OpenGL 库	/usr/openwin/platform/ sun4u/lib/GL
SUNWg1srz	OpenGL UltraSPARC 软件绘制程序	/usr/openwin/platform/sun4 u/lib/GL
SUNWg1doc	OpenGL 文档和手册页	/usr/openwin/share
SUNWg1rtx	Sun OpenGL 64 位运行时库	/usr/openwin
SUNWg1srx	OpenGL 64 位 UltraSPARC 软件绘制程序	/usr/openwin/platform/sun4 u/lib/sparcv9/GL

安装 OpenGL

请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

安装软件包后

安装软件包后, 执行以下步骤:

▼ 验证软件包安装

1. 退出窗口系统并重新启动，这样窗口系统中将装载新安装的 GLX 服务器扩展件。
2. 要验证是否正确安装了 OpenGL 库，可运行 `ogl_install_check`。

`ogl_install_check` 测试程序显示出所用的 OpenGL 库和绘制程序的版本，并绘制一个旋转的轮子。程序在 UltraSPARC Creator3D 上运行时返回如下输出结果：

```
OpenGL Vendor:          Sun Microsystems, Inc.
OpenGL Version:        Sun OpenGL 1.3 for Solaris
```

出于诊断的目的，当 Solaris OpenGL 软件出现问题时要注意以下值：

```
OpenGL Renderer:       Creator 3D, VIS
OpenGL Extension Support:  GL_EXT_texture3D
                        GL_SGI_color_table
                        GL_SUN_geometry_compression
                        GL_EXT_abgr
                        GL_EXT_rescale_normal
OpenGL GLX Server:     Detail Status Report
  GLX:      Context is direct.
  GLX:      OpenGL Rendering in use
  GLX:      Double Buffering in use
  GLX:      Color Buffer (GLX_BUFFER_SIZE) = 24 bits
  GLX:      Depth Buffer (GLX_DEPTH_SIZE) = 28 bits
  GLX:      Stencil Buffer (GLX_STENCIL_SIZE) = 4 bits
  GLX:      RGBA (True Color/Direct Color) Visual in use
OpenGL Library:       Detail Status Report
  Number of color bits (R/G/B/A): 8/8/8/0
  Frame Buffer Depth (GL_DEPTH_BITS):28
```

本地绘制意外地慢

如果可能，用于 Solaris 的 Sun OpenGL 软件将越过 X 服务器，直接绘制到图像缓冲器。这是通过 Sun 的 DGA 机制锁定屏幕的部分区域而实现的。但是，Solaris 安全功能仅允许初始登录到窗口系统的用户使用 DGA 锁定屏幕的部分区域。仅有窗口系统的拥有者可以访问 DGA。

如果在本地绘制时发现性能不佳，可能是受此 Solaris 安全功能影响。例如，如果您启动了窗口系统，而工作站上的另一个用户使用 `su` 更改为该用户自己的环境，则应用程序将不通过 DGA 运行，即使第二个用户在本地运行应用程序。

如果发现本地绘制速度很慢，运行 `ogl_install_check` 诊断程序（位于 `/usr/openwin/demo/GL` 下），以确定应用程序是否是通过 DGA 运行。如果 `ogl_install_check` 程序提供的 OpenGL GLX 服务器状态报告表明 GLX 环境是间接的，则需编辑登录权限以允许所有用户访问 DGA。

▼ 赋予所有本地用户访问 DGA 的权限

1. 成为超级用户：

```
% su
Password: 超级用户密码
```

2. 编辑权限，以启用对下列设备进行全局读/写访问：

```
% chmod 666 /dev/mouse /dev/kbd /dev/sound/* /dev/fbs/*
```

这将允许所有用户在当前窗口系统会话期间访问 DGA（依据 X 授权，请参阅 `xhost(1)`）。

3. 编辑 `/etc/logindevperm` 文件，并将文件中列出的所有设备的默认权限更改为 0666，以允许进行全局读/写访问。

例如，在 `logindevperm` 中的下列行中，将 0600 更改为 0666，这样下次登录并重新启动窗口系统时它仍可由所有用户访问。

```
/dev/console      0600      /dev/mouse:/dev/kbd
/dev/console      0600      /dev/sound/*      # audio devices
/dev/console      0600      /dev/fbs/*        #frame buffers
```

注 — 您的系统不再安全。

用于 Sun 服务器的 Sun Remote System Control

Sun Remote System Control (RSC) 是一种安全服务器管理工具，使您能够通过调制解调器线路和网络，使用 Solaris OS 或 Microsoft Windows 客户机来监视和控制 Sun Enterprise 250、Sun Fire 280R、Sun Fire V480、Sun Fire V490、Sun Fire V880 或 Sun Fire V890 服务器。RSC 还可在服务器发生故障时通知您。RSC 为地理上分布广泛的或物理上不可访问的系统提供远程系统管理功能。

Sun Enterprise 250、Sun Fire 280R、Sun Fire V480、Sun Fire V490、Sun Fire V880 或 Sun Fire V890 服务器已具有支持 RSC 所需的全部硬件功能。

Supplement CD 提供了用于 Sun 服务器软件的 Sun Remote System Control。有关安装信息，请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。有关 Remote System Control 的配置信息，请参阅《Remote System Control (RSC) 用户指南》。

要在运行 Microsoft Windows 98、Windows NT 4.0 或 Windows 2000 的计算机上安装 RSC 客户端软件，请将 Supplement CD 装入该系统的 CD-ROM 驱动器。InstallShield 应用程序将自动启动，提示用户指定目录名，并在指定目录下安装 RSC 可执行文件。

SunForum

SunForum 是 Sun 工作站的数据会议产品。它基于 T.120 标准，允许您的 Sun 系统通过 Intranet 和 Internet 与其他 T.120 产品（如 Microsoft NetMeeting 和 PictureTel LiveShare Plus 4.0 版）通讯。

SunForum 具有以下功能：

- 查看并控制与其他基于 T.120 协议的 UNIX 或 PC 机之间共享的应用程序。
- 共享本地 Solaris 应用程序，使任何会议参加者都可查看并控制这些应用程序。
- 通过白板、剪贴板、谈话和文件传输交换观点和数据。

安装 SunForum

请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

《SunForum 软件安装指南》和《SunForum 软件用户指南》也包含在第 13 页“使用 pkgadd 在单机系统中安装 Supplement CD 软件”中所述的 SunForum 目录中，以及 SunForum 的 Docs 目录下，以 PostScript™ 和 PDF 文件格式提供。

联机帮助

您可以联机阅读关于 SunForum 的信息。可以从任何 SunForum 菜单栏的“帮助”菜单访问帮助。

Supplement CD 中包括的网络适配器驱动程序

Solaris 9 9/05 媒体工具包中的 Supplement CD 提供了下列软件：

- SunHSI PCI 驱动程序软件
- SunATM 软件

安装驱动程序

注 – 从 Supplement CD 安装驱动程序软件之前，确保您已经安装了适配器硬件。有关更多的信息，请参阅相应的平台说明。

请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

网络适配器驱动程序的平台说明

请参阅以下平台说明以获得更多信息：

- 《Platform Notes: The Sun GigabitEthernet Device Driver》
- 《Platform Notes: The SunHSI/P Device Driver》
- 《Platform Notes: SunATM Driver Software》
- 《Platform Notes: The hme FastEthernet Device Driver》
- 《Platform Notes: The eri FastEthernet Device Driver》
- 《Platform Notes: Sun GigaSwift Ethernet Device Driver》
- 《Platform Notes: Sun Quad FastEthernet Device Driver》

配置 VLAN

虚拟局域网 (VLAN) 通常用于将网络用户组拆分为可管理的广播域，以创建工作组的逻辑分割，并加强每个逻辑组之间的安全保障。如果一个适配器上含有多个 VLAN，则一台具有一个适配器的服务器就可以在逻辑上存在于多个 IP 子网上。默认情况下，可以为服务器上能识别 VLAN 的每个适配器定义 512 个 VLAN。

如果您的网络不需要多个 VLAN，则可以使用默认配置，这种情况下，不需要进行更进一步的配置。

VLAN 可以根据各种标准创建，但必须为每个 VLAN 分配一个 VLAN 标记或 VLAN ID (VID)。VID 是一个 12 位的标识符，它介于 1 到 4094 之间，能识别唯一的 VLAN。对于每个网络接口（例如，ce0、ce1、ce2 等；或者 bge0、bge1、bge2 等），都可能创建 512 个 VLAN。由于 IP 子网广为使用，因此在设置 VLAN 网络接口时使用 IP 子网。这意味着每个分配给物理网络接口的 VLAN 接口的 VID 将属于不同的子网。

标记以太网帧需要为帧添加标记头。标记头紧随目标 MAC 地址和源 MAC 地址。标记头由 2 个字节的以太网标记协议标识符 (TPID, 0x8100) 和 2 个字节的标记控制信息 (TCI) 组成。图 2-1 显示了以太网标记头的格式。

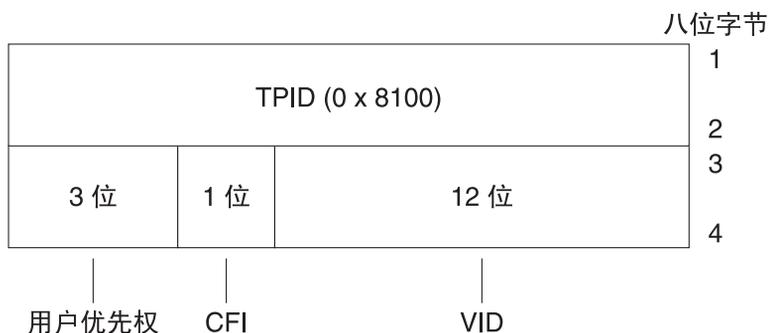


图 2-1 以太网标记头的格式

▼ 配置静态 VLAN

1. 为要配置给服务器上每个适配器的每个 VLAN 创建一个 `hostname.ce` 数字文件（对于 IPv6，文件为 `hostname6.ce` 数字）。

您系统中的网络适配器可能不包含 `ce` 字样。例如，它可能使用 `hme`、`bge` 或其他字母来标识。要查看具体情况，请键入以下命令（本例引用的是含有 `hme` 适配器的系统的输出信息）：

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.156.200.77 netmask ffffffff broadcast 129.156.200.255
```

使用如下命名格式，它同时包括 VID 和物理挂接点 (PPA)：

VLAN 逻辑 PPA = 1000 * VID + 设备 PPA

`ce123000` = 1000*123 + 0

实例：`hostname.ce123000`

VLAN 逻辑 PPA = 1000 * VID + 设备 PPA

`bge11000` = 1000*11 + 0

实例：`hostname.bge11000`

`/etc/path_to_inst` 文件中，这种格式将可以配置的最大 PPA 数（实例数）限制为 1000。

例如，对于一台装有 Sun GigabitEthernet/P 3.0 适配器的服务器，该适配器具有 0 个实例，且属于 VID 分别为 123 和 224 的两个 VLAN，可以分别将 `ce123000` 和 `ce224000` 作为两个 VLAN 的 PPA。

对于含有 Broadcom Gigabit Ethernet 适配器的系统，该适配器包含 0 个实例，且属于 VID 分别为 10 和 11 的两个 VLAN，可以分别将 `bge10000` 和 `bge11000` 作为两个 VLAN 的 PPA。

2. 使用 `ifconfig(1M)` 配置 VLAN 虚拟设备, 例如:

```
# ifconfig ce123000 plumb up
# ifconfig ce224000 plumb up
```

或:

```
# ifconfig bge10000 plumb up
# ifconfig bge11000 plumb up
```

在安装有 VLAN 设备 `ce123000` 和 `ce224000` 的系统上, `ifconfig -a` 的输出为:

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.144.131.91 netmask ffffffff0 broadcast 129.144.131.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce123000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
    inet 199.199.123.3 netmask ffffffff0 broadcast 199.199.123.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce224000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4
    inet 199.199.224.3 netmask ffffffff0 broadcast 199.199.224.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
```

在安装有 VLAN 设备 `bge10000` 和 `bge11000` 的系统上, `ifconfig -a` 的输出为:

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
bge0: flags=1004843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DHCP,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.156.205.172 netmask ffffffff0 broadcast 129.156.205.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
bge10000: flags=201000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index
3
    inet 10.0.0.2 netmask ffffffff0 broadcast 10.0.0.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
bge11000: flags=201000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index
4
    inet 10.0.1.2 netmask ffffffff0 broadcast 10.0.1.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
```

3. 在交换机上，将 VLAN 标记和 VLAN 端口设置成与服务器上的 VLAN 一致。

使用步骤 2 中的实例，可以在交换机中设置 VLAN 端口 123 和 224 或 VLAN 端口 10 和 11。

请参阅交换机附带的文档，了解有关设置 VLAN 标记和端口的具体指导。

Java 3D 1.3.1 API

Java 3D 1.3.1 API 是用于编写三维图形应用程序和 3D 小应用程序的类的集合。它为开发者提供了高层次的构造函数，用于创建和处理 3D 几何图形，并建立绘制此几何图形的结构。由于这些构造函数为 Java 3D 软件提供了足够的信息来绘制虚拟世界，因此应用程序的开发者可以使用它们描述非常广阔的虚拟世界，。

安装前提

Java 3D 1.3.1 API 需要 OpenGL 软件（从 1.1 到 1.3 的任一版本）的支持。

安装 Java 3D 1.3.1 API

请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

Sun Enterprise 10000 SSP 软件

有关系统服务处理器 (SSP) 的安装和更新过程，以及 SSP 发行说明，请参阅包含在 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集中的《Sun Enterprise 10000 SSP Installation and Release Notes》。

Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 软件

有关 Capacity on Demand 软件安装和发行说明，请参阅包含在 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集中的《Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes》。

Netra ct Platform 软件

Supplement CD 内的 Netra_ct_Platform_1.0 软件包括支持 Netra ct 服务器的环境监测、报警（RSC 软件）和 SNMP 监视所需的软件。

当前的两台 Netra ct 服务器是 Netra ct800 和 Netra ct400。

请勿将软件安装在非 Netra 服务器上。

第3章

Supplement CD 上的文档

本章介绍 Supplement CD 上各文档的位置，以及安装和阅读联机手册的方法。

注 – 您还可以从以下地址获取 Supplement CD 中包含的手册（英文和本地化版本）：
<http://www.sun.com/documentation>。

本章包括如下主题：

- 第 29 页 “AnswerBook2 文档和 Solaris 9 9/05 版”
- 第 30 页 “Supplement CD 上的文档”
- 第 31 页 “从安装的软件包中访问文档”
- 第 32 页 “Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集”
- 第 35 页 “Sun Computer Systems 手册页软件包”
- 第 35 页 “Supplement CD 上的其他文档”

AnswerBook2 文档和 Solaris 9 9/05 版

Solaris 9 9/05 版的文档不再以 AnswerBook2™ 的格式提供。如果您有其他产品的 AnswerBook2 文档集，您可以在 Solaris 9 9/05 版中继续使用 AnswerBook2 服务器软件。

工具包中的 Solaris 9 9/05 Documentation CD 提供的 Solaris 手册大部分是 PDF 和 HTML 格式。无需更改这些 CD 的内容以及它们在 Solaris 9 9/05 DVD 上的映像。有关 Solaris 9 9/04 的文档集仍然适用于 Solaris 9 9/05 版本。

有关如何阅读那些 CD 内容的信息，请加载英文版和欧洲语言版的 Documentation CD，并阅读如下文件：

```
/cdrom/sol_9_904_doc_1of2/index.html
```

Solaris 9 9/04 Documentation CD 和 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 中包含的内容也包含在 Solaris 9 9/05 Operating Environment DVD 中。

Supplement CD 上的文档

包含 PDF 和 HTML 格式文件的文档软件包位于 Supplement CD 中的以下目录中：

Solaris_On_Sun_Hardware_Documentation/Product

表 3-1 列出了文档软件包。

表 3-1 Supplement CD 上的 Solaris 9 9/05 文档目录

语言	格式	软件包	注释
英文	PDF	SUNWdpshw	最完整的手册集
英文	HTML	SUNWdhshw	SUNWdpshw 中手册的子集
法文	PDF	SUNWdpfrshw	最完整的法文手册集
法文	HTML	SUNWdhfrshw	SUNWdpfrshw 中手册的子集
德文	PDF	SUNWdpdeshw	最完整的德文手册集
德文	HTML	SUNWdhdeshw	SUNWdpdeshw 中手册的子集
意大利文	PDF	SUNWdpitshw	最完整的意大利文手册集
意大利文	HTML	SUNWdhitshw	SUNWdpitshw 中手册的子集
西班牙文	PDF	SUNWdpesshw	最完整的西班牙文手册集
西班牙文	HTML	SUNWdhesshw	SUNWdpesshw 中手册的子集
瑞典文	PDF	SUNWdpsvshw	最完整的瑞典文手册集
瑞典文	HTML	SUNWdhsvshw	SUNWdpsvshw 中手册的子集
日文	PDF	SUNWdpjashw	最完整的日文手册集
日文	HTML	SUNWdhjashw	SUNWdpjashw 中手册的子集
韩文	PDF	SUNWdpkoshw	最完整的韩文手册集
繁体中文	PDF	SUNWdphshw	最完整的繁体中文手册集
简体中文	PDF	SUNWdpcshw	最完整的简体中文手册集

在通常的 Solaris 安装中，文档软件包是默认安装的。一般总会安装英文文档软件包。如果您执行的是本地化的安装，则还会安装本地化的文档软件包。

安装 Solaris 后，您可以单独安装这些软件包中的任何一个，如同安装 Supplement CD 中的其他任何软件。有关详细信息，请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

这些文档集也包含部分 AnswerBook2 格式的手册，在 Solaris 9 以前的版本中这些 AnswerBook2 格式的手册是单独结集的。这些较旧的 AnswerBook2 集包括：

- Solaris on Sun Hardware 集 (SUNWabhdw)
- Sun Enterprise 10000 SSP 集 (SUNWuessp)
- Sun Enterprise 10000 Capacity-On-Demand 集 (SUNWcodbk)
- OpenBoot 集 (SUNWopen)

Product 目录中还包含了一个名为 SUNWsdocs 的软件包，其中包含了一个可在安装过程中根据需要使用的软件，此软件可为所安装的 PDF 和 HTML 文档集提供易于使用的链接。

您也可以直接从 Supplement CD 阅读 PDF 和 HTML 文档。在此 CD 顶层目录的 Docs 目录中，包含一个名为 index.html 的文件，它可以链接到任一格式的所有文档集。

从安装的软件包中访问文档

您安装的每个文档软件包都包含一个名为 booklist.html 的文件。当您在浏览器中阅读此 HTML 文件时，您会发现它为该目录中的每一本书都提供了链接。

安装任何语言的 PDF 或 HTML 文档集时，都会自动将指向对应语言集的 booklist.html 文件的链接添加到以下文件：

```
/var/opt/sun_docs/sundocs.html
```

在您的浏览器中查看此 HTML 文件，并可使用链接查看系统中安装的任何文档集。

注 – 若您需要能读取 PDF 格式文件的软件，可从 <http://www.adobe.com> 网站下载或订购 Adobe® Acrobat Reader 程序。

Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集

此集中包括一般手册和平台说明，后者是关于在特定的 Sun 硬件产品上使用 Solaris 9 9/05 软件的手册。

表 3-2 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集

文件号码	书名	内容
819-3184	《Solaris 9 9/05 Sun 硬件平台指南》	包含有关从 Supplement CD 安装软件以及其他系统产品硬件问题的信息。
817-3901	《Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement》	帮助您找到 Supplement CD 上的软件包中提供的手册页中的相关内容。包括涵盖 SunVTS 软件的手册页。
816-4468	《Solaris Handbook for Sun Peripherals》	关于安装用于 Solaris 9 9/05 软件环境下的驱动器和其他外围设备的文档的概述。涵盖诸如配置 SCSI 地址之类的问题。
817-0438	《Solaris Handbook for Sun Frame Buffers》	关于如何使用 TurboGXPlus、SX、PGX (m64) 和 Creator 图形加速器图像缓冲器功能的信息。还解释如何在一个系统中配置多台监视器。
816-0869	《SunForum 3.2 软件用户指南》	介绍如何使用 SunForum 3.2 软件。
816-5144	《SunVTS 5.1 User's Guide》	使用 SunVTS 诊断软件的基本指导。
816-5145	《SunVTS 5.1 Test Reference Manual》	关于 SunVTS 诊断软件提供的每个测试程序的信息。
819-2823	《SunVTS 5.1 Patch Set 10 Documentation Supplement》	通过 Patch set 添加至基本 VTS 版本的补充信息。
816-5146	《SunVTS Quick Reference Card》	SunVTS 诊断软件的快速参考卡。
816-5074	《Platform Notes: Using luxadm Software》	关于与 Sun StorEdge™ A5000、SPARCstorage™ 阵列以及 Sun Fire V880 内部存储阵列一起使用 luxadm 管理程序的指导。
816-2348	《Platform Notes: The hme FastEthernet Device Driver》	关于如何配置 hme 设备驱动程序，以用于 Ultra 工作站系列平台、Sun Enterprise 服务器、SunSwift™ SBus 适配器、SunSwift PCI 适配器和 PCI SunFastEthernet™ 卡的信息。
806-4647	《Platform Notes: Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems》	Sun Enterprise X000 专用的 OpenBoot 命令，包括用于执行板热插拔操作的命令。还包含热插拔板的过程，以及其他相关信息。
806-3991	《Platform Notes: Sun Enterprise 250 Server》	涵盖新的 OpenBoot 命令、配置变量和磁盘驱动器热插拔过程。还提供了在内部存储设备的逻辑和物理设备名之间执行映射操作的过程。

表 3-2 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集 (续)

文件号码	书名	内容
806-3992	《Platform Notes: Sun Ultra 450 Workstation and Sun Enterprise 450 Server》	涵盖新的 OpenBoot 命令、配置变量和磁盘驱动器热插拔过程。还提供了在内部存储设备的逻辑和物理设备名之间执行映射操作的过程。
816-3157	《Platform Notes: Sun GigabitEthernet Device Driver》	关于如何配置 Sun GigabitEthernet 驱动程序软件的信息。
816-2346	《Platform Notes: The SunHSI/P Device Driver》	描述如何配置 SunHSI PCI 驱动程序软件。
816-1915	《Platform Notes: The SunATM Driver Software》	描述如何配置 SunATM 驱动程序软件。
806-3984	《Platform Notes: Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's Guide》	关于如何在这些 Sun Enterprise 服务器上使用 Dynamic Reconfiguration 软件功能的信息。
816-2349	《Platform Notes: The Sun Quad FastEthernet Device Driver》	描述如何配置 Sun Quad FastEthernet™ 驱动程序软件。
816-2351	《Platform Notes: Sun GigaSwift Ethernet Device Driver》	描述如何配置 Sun GigaSwift Ethernet 驱动程序软件。
816-2127	《Platform Notes: The eri FastEthernet Device Driver》	描述如何配置 eri FastEthernet 驱动程序软件。
816-2128	《Platform Notes: The dmfe Fast Ethernet Device Driver》	描述如何配置 dmfe FastEthernet 驱动程序软件。
816-4658	《Sun Enterprise 10000 DR 配置指南》	Sun Enterprise 10000 系统上 Dynamic Configuration 的配置信息。
806-6969	《Sun Enterprise 10000 IDN 错误消息》	Sun Enterprise 10000 系统上有关 IDN 的错误消息。
806-6974	《Sun Enterprise 10000 IDN 配置指南》	Sun Enterprise 10000 系统上有关 IDN 的配置信息。
816-1465	《Sun Fire 880 Dynamic Reconfiguration User's Guide》	有关如何在 Sun Fire V880 系统上使用 Dynamic Configuration 软件功能的信息。
816-3626	《Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Installation Guide and Release Notes》	Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 软件的安装和发行说明信息。
816-3624	《Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 User Guide》	Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP) 软件的用户信息。
806-7614	《Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Reference Manual》	Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP) 的手册页。
816-3627	《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration User's Guide》	包含有关如何在 Sun Enterprise 10000 系统上使用 Dynamic Configuration 软件功能的信息。

表 3-2 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文档集 (续)

文件号码	书名	内容
806-7617	《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual》	Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration 功能的手册页。
806-4131	《Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks User Guide》	Sun Enterprise 10000 InterDomain Network (IDN) 软件的用户信息。
806-2283	《Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes》	Sun Enterprise 10000 服务器上的 Capacity on Demand 的安装和发行说明信息。
806-2190	《Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Administrator Guide》	Sun Enterprise 10000 服务器上的 Capacity on Demand 的系统管理员信息。
806-2191	《Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Reference Manual》	Sun Enterprise 10000 服务器上的 Capacity on Demand 的手册页。
819-1501	《Sun Fire 高端和中型系统 Dynamic Reconfiguration 用户指南》	包含有关如何在 Sun Fire 高端和中型系统上使用 Dynamic Reconfiguration 软件功能的信息。
806-2906	《OpenBoot 2.x Command Reference Manual》	有关 OpenBoot 2.x 命令的介绍和信息。
806-2907	《OpenBoot 2.x Quick Reference》	有关 OpenBoot 2.x 命令的简要介绍。
806-1377	《OpenBoot 3.x Command Reference Manual》	有关 OpenBoot 3.x 命令的介绍和信息。
806-2908	《OpenBoot 3.x Quick Reference》	有关 OpenBoot 3.x 命令的简要介绍。
816-1177	《OpenBoot 4.x Command Reference Manual》	有关 OpenBoot 4.x 命令的介绍和信息。
806-1379	《Writing FCode 3.x Programs》	有关编写 Fcode 程序的信息。
817-5946	《Sun Remote System Control (RSC) 2.2.3 发行说明》	RSC 软件的发行说明信息。
806-3987	《Sun Remote System Control (RSC) Installation Guide》	关于 RSC 软件的安装信息。
816-3235	《Sun Remote System Control (RSC) 2.2 用户指南》	有关如何使用 RSC 软件的信息。

Sun Computer Systems 手册页软件包

当使用 Solaris Web Start 安装程序来安装产品时，将自动安装产品的手册页。如果不想安装某产品而只想安装它的手册页，可使用 `pkgadd` 命令。

表 3-3 Supplement CD 上的 Sun Computer Systems 手册页软件包

软件包	名称	说明
SUNWvtsmn	验证测试套件手册页	SunVTS 驱动程序/二进制文件的手册页
SUNWhsipm	SunHSI/P 的手册页	SunHSI PCI 的手册页
SUNWsspnm	SSP 的手册页	SSP 的手册页
SUNWcodmn	Capacity on Demand 的手册页	COD 的手册页
SUNWrsc	Remote System Control	此软件的软件包中附带的 <code>rscadm</code> 的手册页

安装 Sun Computer Systems 手册页

请参阅第 11 页“安装 Supplement CD 软件”。

使用 Sun Computer Systems 手册页

由于手册页是作为 Solaris 操作环境的一部分安装的，因此要查看已安装的手册页，应使用 `man` 命令。也可以在 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 集的《Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement》中找到这些额外的手册页。

Supplement CD 上的其他文档

下表列出了 Supplement CD 上既不属于 Solaris on Sun Hardware 集部分也不属于手册页部分的文档：

表 3-4 Supplement CD 上的其他文档

路径	注释
<code>Docs/README/README_en.html</code>	Solaris 9 9/05 Sun Computer Systems Supplement CD 的自述文件

注 - `_en` 表示这是英文版文档。根据地区的不同，可能也提供其他语言的文档。

第4章

Sun 硬件上的 Power Management

美国环保署 (EPA) 推出了针对计算机产品的 **Energy Star®** 计划来鼓励使用有效利用能源的计算机系统，以期减少与能源产生有关的空气污染。

为达到此标准，Sun Microsystems, Inc. 设计了可有效利用能源的硬件；另外还推出了 Power Management 软件，该软件可以配置电源管理设置。为降低功耗，Sun 工作站和设备可在处于不活动状态一段时间之后进入低功耗状态。

本节是对 Solaris 9 User Collection 中《Solaris Common Desktop Environment: User's Guide》Power Management 一节的补充。本章包含以下主题：

- 第 37 页 “支持的平台和系统的区别”
- 第 39 页 “SPARCstation 4 的问题”

支持的平台和系统的区别

Power Management 软件支持 sun4m 和 sun4u 平台组。两个平台组之间的软件功能和默认值可能有所不同。有关识别适用于您的系统的平台组的详细信息，请参阅 Solaris 9 User Collection 中的《Solaris Common Desktop Environment: User's Guide》。

注 – Power Management 不支持 sun4c 和 sun4d 平台组。

表 4-1 Power Management 所支持的平台名称和平台组

Sun 系统名称	平台名称	平台组
SPARCstation 4	SUNW,SPARCstation-4	sun4m
SPARCstation 5	SUNW,SPARCstation-5	sun4m
SPARCstation 10	SUNW,SPARCstation-10	sun4m
SPARCstation 10SX	SUNW,SPARCstation-10, SX	sun4m

表 4-1 Power Management 所支持的平台名称和平台组（续）

Sun 系统名称	平台名称	平台组
SPARCstation 20	SUNW,SPARCstation-20	sun4m
SPARCstation LX	SUNW,SPARCstation-LX	sun4m
SPARCstation LX+	SUNW,SPARCstation-LX+	sun4m
SPARCclassic	SUNW,SPARCclassic	sun4m
SPARCclassic X	SUNW,SPARCclassic-X	sun4m
Ultra 1（所有型号）	SUNW,Ultra-1	sun4u
Ultra 5	SUNW,Ultra-5	sun4u
Ultra 10	SUNW,Ultra-10	sun4u
Ultra 30	SUNW,Ultra-30	sun4u
Ultra 60	SUNW,Ultra-60	sun4u
Ultra 80	SUNW,Ultra-80	sun4u
Ultra 450	SUNW,Ultra-4	sun4u
Ultra 2 Creator（所有型号）	SUNW,Ultra-2	sun4u
Sun Enterprise 1, 型号 140	SUNW,Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 1, 型号 170	SUNW,Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 1, 型号 170E	SUNW,Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 2, 型号 1300	SUNW,Ultra-2	sun4u
Sun Enterprise 2, 型号 2300	SUNW,Ultra-2	sun4u
Sun Blade 100	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u
Sun Blade 150	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u
Sun Blade 1000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u
Sun Blade 2000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u

注 – SPARCstation Voyager™ 是 sun4m 体系结构的系统，但不受此版本的 Solaris 支持。

系统体系结构的区别和默认设置

工作站的 SPARC 体系结构决定了可使用 Power Management 的哪些功能。要确定系统的体系结构，请参阅表 4-1。Power Management 功能中的默认工作方式因系统而异，如表 4-2 所述。

表 4-2 不同 SPARC 体系结构中支持的 Power Management 功能

Power Management 功能	sun4m	sun4u (Ultra)/ 能源之星 2.0	sun4u (Sun Blade)/ 能源之星 3.0	服务器
显示器的 PM 可用	是	是	是	是
默认设置为显示器的 PM 可用	是	是	是	是
设备的 PM 可用	否	否	是	否
默认设置为设备的 PM 可用	N/A	N/A	是	N/A
暂停-恢复可用	是	是	是	否
默认设置为可暂停-恢复	否	是	否	N/A
自动关闭可用	否	是	是	否
默认设置为可自动唤醒	N/A	是	否	N/A

注 – 特定体系结构中的有些设备可能不会支持所有可用的 Power Management 功能。

SPARCstation 4 的问题

本节说明 SPARCstation 4 在与 Power Management 软件一起使用时的局限性，并推荐解决方案。

SPARCstation 4 系统上的交流辅助电源插座是不可关闭的电源插座。交流电源开关不控制流过辅助电源插座的电流。如果将监视器连接到辅助电源插座，则无法使用系统装置上的电源开关来关闭它。同理，如果使用 Power Management 软件，则该软件无法自动关闭监视器。

要节约能源，请考虑使用符合能源之星标准的监视器。Sun 在标准 SPARCstation 4 系统配置中提供多种符合能源之星标准的监视器。这些信息不适用于 SPARCserver 4 配置。SPARCserver 4 包括可关闭的辅助电源插座。

OpenBoot 紧急措施

随着将 USB 键盘引入最新的 Sun 工作站，对某些 OpenBoot 紧急措施做更改也就变得非常必要。尤其是在备有标准（非 USB）键盘的系统上使用的 Stop-N、Stop-D 和 Stop-F 命令，不能用于使用 USB 键盘的系统。以下各节阐述的 OpenBoot 紧急措施分别针对于具有标准键盘的系统和具有 USB 键盘的较新的系统：

- 第 41 页 “针对使用标准（非 USB）键盘的系统采取的 OpenBoot 紧急措施”
 - 第 42 页 “针对使用 USB 键盘的系统采取的 OpenBoot 紧急措施”
-

针对使用标准（非 USB）键盘的系统采取的 OpenBoot 紧急措施

发出这些命令时，请在接通系统电源后立即按住这些键并持续几秒钟，直至键盘的 LED 指示灯闪烁。

表 5-1 针对非 USB 键盘采取的 OpenBoot 紧急措施

命令	说明
Stop	绕过 POST。此命令与安全模式无关。（注意：某些系统的默认设置是绕过 POST。在这种情况下，可使用 Stop-D 启动 POST。）
Stop-A	中止。
Stop-D	进入诊断模式（将 diag-switch? 设为 true）。
Stop-F	进入 TTYA 的 Forth 模式，不进行探测。用 fexit 继续初始化进程。在硬件损坏时，此命令很有用。
Stop-N	将 NVRAM 的内容复位为默认值。

针对使用 USB 键盘的系统采取的 OpenBoot 紧急措施

以下各节介绍了如何在使用 USB 键盘的系统上执行各种 Stop 命令。

Stop-A 功能

Stop-A（中止）的运行方式和在使用标准键盘的系统上的运行方式相同，只是此命令在系统复位后的头几秒内不运行。

Stop-N 功能

▼ 使用等同于 Stop-N 的操作

1. 接通系统电源后，一直等到前面板电源按钮的 LED 指示灯闪烁且听到蜂鸣声。
2. 快速按两次前面板电源按钮（类似于双击鼠标的方式）。

若屏幕显示的内容与下面的内容相似，则表明已成功地将 NVRAM 内容复位为默认值：

```
Sun Blade 1000 (2 X UltraSPARC-III) , Keyboard Present

OpenBoot 4.0, 256 MB memory installed, Serial #12134241.

Ethernet address 8:0:20:b9:27:61, Host ID: 80b92761.

Safe NVRAM mode, the following nvram configuration variables have
been overridden:

'diag-switch?' is true
```

```
'use-nvramrc?' is false

'input-device', 'output-device' are defaulted

'ttya-mode', 'ttyb-mode' are defaulted

These changes are temporary and the original values will be
restored

after the next hardware or software reset.

ok
```

注意：有些 NVRAM 配置参数已复位为默认值。这些默认值包括诸如 TTYA 设置等较可能产生问题的参数。这些 NVRAM 设置仅在此次通电周期中复位为默认值。此时，如果您仅仅复位计算机而不进行其他操作，这些数值仅是暂时性更改。只有在此刻手动更改的设置才是永久设置。所有其他自定义的 NVRAM 设置都将保留。

键入 `set-defaults` 则表明将放弃任何自定义的 NVRAM 数值，且会永久地恢复所有 NVRAM 配置参数的默认设置。

注 - 一旦电源按钮的 LED 指示灯停止闪烁且保持明亮，再次按下电源按钮将切断系统电源。

Stop-F 功能

使用 USB 键盘的系统不具备 Stop-F 功能。

Stop-D 功能

使用 USB 键盘的系统不支持 Stop-D（诊断）键序列。但是，轻按两次电源按钮（请参阅 Stop-N 功能）可暂时性地将 `diag-switch?` 设为 `true`，从而近似地模仿 Stop-D 功能。如果想永久地启用此诊断模式，键入以下命令：

```
ok setenv diag-switch? true
```

附录 A

Supplement CD 中的本地化软件包

本章包含以下几节：

- 第 45 页 “日文版的软件包”
- 第 46 页 “德文版的软件包”
- 第 47 页 “意大利文版的软件包”
- 第 47 页 “法文版的软件包”
- 第 48 页 “西班牙文版的软件包”
- 第 48 页 “瑞典文版的软件包”
- 第 49 页 “繁体中文版的软件包”
- 第 49 页 “简体中文版的软件包”
- 第 50 页 “韩文版的软件包”

日文版的软件包

表 A-1 日文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWjadat	日文版 (ja-EUC) SunForum
	SUNWjpdatt	日文版 (ja-PCK) SunForum
Remote System Control	SUNWjersc	日文版 (EUC) Remote System Control
	SUNWjrscd	日文版 (EUC) Remote System Control User Guide
	SUNWjrscj	日文版 (EUC) Remote System Control GUI
SunVTS	SUNWjpvttm	日文版 (PCK) SunVTS 手册页
	SUNWjuvtm	日文版 (UTF-8) SunVTS 手册页

表 A-1 日文版的软件包（续）

软件产品	软件包名	说明
	SUNWjvtsm	日文版 (EUC) SunVTS 手册页
Netra ct	SUNWjecte	用于 Netra ct 平台软件的日文版 (EUC) 手册页和消息
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpjashw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
	SUNWdhjashw	Solaris on Sun Hardware 文档 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWjlomu	日文版实用程序和守护进程
Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade	SUNWjeclbut	日文版 (EUC) Sun Fire B10n 手册页
	SUNWjpclbut	日文版 (PCK) Sun Fire B10n 手册页
	SUNWjuclbut	日文版 (UTF-8) Sun Fire B10n 手册页

德文版的软件包

表 A-2 德文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWdedat	德文版 SunForum
Remote System Control	SUNWdersc	德文版 Remote System Control
	SUNWdrscd	德文版 Remote System Control User Guide
	SUNWdrscj	德文版 Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWdecte	德文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpdeshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
	SUNWdhdeshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWdlomu	德文版实用程序和守护进程

意大利文版的软件包

表 A-3 意大利文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWitdat	意大利文版 SunForum
Remote System Control	SUNWitrsc	意大利文版 Remote System Control
	SUNWirscd	意大利文版 Remote System Control User Guide
	SUNWirscj	意大利文版 Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWitcte	意大利文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpitshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
	SUNWdhitshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWilomu	意大利文版实用程序和守护进程

法文版的软件包

表 A-4 法文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWfrdat	法文版 SunForum
Remote System Control	SUNWfrsc	法文版 Remote System Control
	SUNWfrscd	法文版 Remote System Control User Guide
	SUNWfrscj	法文版 Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWfrcte	法文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpfrshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
	SUNWdhfrshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWflomu	法文版实用程序和守护进程

西班牙文版的软件包

表 A-5 西班牙文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWesdat	西班牙文版 SunForum
Remote System Control	SUNWesrsc	西班牙文版 Remote System Control
	SUNWerscd	西班牙文版 Remote System Control User Guide
	SUNWerscj	西班牙文版 Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWescte	西班牙文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpseshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
	SUNWdhesshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWelomu	西班牙文版实用程序和守护进程

瑞典文版的软件包

表 A-6 瑞典文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWsvdat	瑞典文版 SunForum
Remote System Control	SUNWsvrsc	瑞典文版 Remote System Control
	SUNWsvrscd	瑞典文版 Remote System Control User Guide
	SUNWsvrscj	瑞典文版 Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWsvcte	瑞典文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpsvshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
	SUNWdhsvshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWslomu	瑞典文版实用程序和守护进程

繁体中文版的软件包

表 A-7 繁体中文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNW5dat	繁体中文版 (zh_TW-BIG5) SunForum
	SUNWmdat	繁体中文版 (zh_TW-EUC) SunForum
Remote System Control	SUNWhrsc	繁体中文版 (EUC) Remote System Control
	SUNWhrscd	繁体中文版 (EUC) Remote System Control User Guide
	SUNWhrscj	繁体中文版 (EUC) Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWhcte	繁体中文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdphshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
Lights Out Management	SUNWhlomu	繁体中文版实用程序和守护进程

简体中文版的软件包

表 A-8 简体中文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWcdat	简体中文版 (zh-EUC) SunForum
Remote System Control	SUNWcrsc	简体中文版 (EUC) Remote System Control
	SUNWcrscd	简体中文版 (EUC) Remote System Control User Guide
	SUNWcrscj	简体中文版 (EUC) Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWccte	简体中文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpcshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
Lights Out Management	SUNWclomu	简体中文版实用程序和守护进程

韩文版的软件包

表 A-9 韩文版的软件包

软件产品	软件包名	说明
SunForum	SUNWkodat	韩文版 SunForum
Remote System Control	SUNWkrsc	韩文版 (EUC) Remote System Control
	SUNWkrscd	韩文版 (EUC) Remote System Control User Guide
	SUNWkrscj	韩文版 (EUC) Remote System Control GUI
Netra ct	SUNWkocte	韩文版 (EUC) Netra ct
Solaris on Sun Hardware 文档	SUNWdpkoshw	Solaris on Sun Hardware 文档 (PDF 格式)
Lights Out Management	SUNWklomu	韩文版实用程序和守护进程

索引

A

安装

- Java 3D API, 27
- OpenGL, 17
- Sun RSC, 22
- SunForum, 22
- SunVTS, 16
- 手册页, 35
- 网络适配器驱动程序, 23

安装 Supplement CD 软件

- 单机系统, 13
- Solaris 安装的一部分, 12
- 使用 Web Start, 12

D

Documentation CD, 29

德文版软件包, 46

F

法文版软件包, 47

非 USB 键盘, 紧急措施, 41

G

更新 CD

- 安装 pkgadd, 13
- 内容, 35

固件, 在 Sun Fire 和 Netra 服务器上升级, 1

H

韩文版软件包, 50

I

ifconfig -a, 26

ifconfig -a, 26

J

Java 3D, 27

键盘紧急措施

- 非 USB, 41
- USB, 42

M

美国环保署, 37

默认 Power Management 设置, 39

N

内核支持, 32 位和 64 位, 7

能源之星计算机计划, 37

O

OpenGL, 17

P

pkgadd, 13

- 安装更新版软件, 13

Power Management, 37

配置 VLAN, 24

平台名称, 2

平台组, 2

平台, 支持的, 3

R

Remote System Control, 22

日文版软件包, 45

瑞典文版软件包, 48

S

Solaris 安装, 2

Solaris Web Start 2.0, 11

SPARC 体系结构, 39

SunATM, 23

SunForum, 22

SunHSI PCI 驱动程序, 23

SunVTS, 16

Supplement CD

安装软件自, 11

软件列表, 10

设备的 Power Management 可用, 39

手册页, 35

查阅, 35

sun4u UltraSPARC III (Energy Star, v3), 39

U

USB 键盘, 紧急措施, 42

V

VLAN

ID, 24

命名格式, 25

虚拟设备, 26

W

Web Start, 12

网络适配器驱动程序, 23

文档

访问文档, 31

HTML, 31

PDF, 31

Supplement CD 软件包列表, 30

X

西班牙文版软件包, 48

系统体系结构的区别, 39

sun4m, 39

sun4u (pre Energy Star 3.0), 39

sun4u (pre Energy Star, v3), 39

系统体系结构, 确定, 2

显示器的 Power Management 可用, 39

Y

验证测试套件, 16

意大利文版软件包, 47

Z

中文版软件包

繁体中文, 49

简体中文, 49

自动关闭可用, 39

自动唤醒可用, 39