



# Solaris™ 9 9/05 Sun™ 硬體 平台指南

---

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件號碼：819-3185-10  
2005 年 9 月，修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述技術擁有智慧財產權。這些智慧財產權可包含 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國與其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或申請中專利。但並不以此為限。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果有) 事先的書面許可，不得使用任何方法、任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品的某些部分從 Berkeley BSD 系統衍生而來，經 University of California 許可授權。UNIX 是在美國和其他國家的註冊商標，經 X/Open Company, Ltd. 獨家許可授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、AnswerBook2、docs.sun.com、Netra、SunVTS、Sun HIS、SunForum、Sun ATM、Java 3D、ShowMe、Sun StorEdge、Sun Blade、Sun Fire、Sun Enterprise、Sun Enterprise Ultra、Power Management、OpenBoot、JumpStart、Ultra、SunFDDI、SunSwift、SunFast Ethernet、Sun Quad FastEthernet、Voyager 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標、註冊商標或服務標記。

所有的 SPARC 商標都按授權許可使用，是 SPARC International, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

Adobe® 標誌和 PostScript 標誌為 Adobe Systems, Incorporated 的商標或註冊商標。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

「能源之星」標誌為 EPA 的註冊商標。

以下聲明適用於 SunForum™ 3.2：Copyright© DATA CONNECTION LIMITED 2000; TELES AG 2000；本軟體的某些部分為 Copyright© 1996-1998 RADVision Ltd.。DATA CONNECTION 為 DATA CONNECTION LIMITED 在美國和其他國家的註冊商標。

以下聲明適用於 OpenGL 1.3：OpenGL® 是 Silicon Graphics, Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

Sun Enterprise™ 10000 COD：衍生自 RSA Data Security, MD5 Messgae Digest Algorithm。

本資料按「現有形式」提供，不承擔明確或隱含的條件、陳述和保證，包括對特定目的或非侵害性的商業活動和適用性的任何隱含保證，除非這種不承擔責任的聲明是不合法的。



請回收



Adobe PostScript

# 目錄

---

## 前言 vii

### 1. 從 Solaris 光碟安裝軟體 1

在安裝前升級 Sun Fire 和 Netra 伺服器上的韌體（錯誤 ID 4747307、4799331） 1

自動安裝 Solaris 軟體 2

支援的平台名稱和群組 2

32 位元核心 – 200MHz 或更低頻率的 UltraSPARC 系統預設 7

系統核心支援 7

支援的圖形 8

### 2. 從 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 安裝軟體 9

Supplement CD 軟體 10

安裝 Supplement CD 軟體 11

安裝 Supplement CD 軟體的準備工作 12

安裝 Supplement CD 軟體為安裝 Solaris 的一部份 12

使用 Solaris Web Start 安裝 Supplement CD 軟體 12

使用 pkgadd 在獨立的系統上安裝 Supplement CD 軟體 13

驗證測試套裝軟體 16

SunVTS 套裝軟體 17

安裝 SunVTS 17

使用 SunVTS 軟體	17
OpenGL 軟體	18
支援的平台	18
移除舊版套裝軟體	18
OpenGL 套裝軟體	19
安裝 OpenGL	20
安裝套裝軟體後	20
本機描繪未預期的緩慢	21
用於 Sun 伺服器的 Sun Remote System Control	22
SunForum	23
安裝 SunForum	23
線上說明	23
包括在 Supplement CD 上的網路配接卡驅動程式	23
安裝驅動程式	24
網路配接卡驅動程式的平台說明	24
配置 VLAN	24
Java 3D 1.3.1 API	27
安裝需求	27
安裝 Java 3D 1.3.1 API	28
Sun Enterprise 10000 SSP 軟體	28
Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 軟體	28
Netra ct Platform 軟體	28
<b>3. Supplement CD 上的文件</b>	<b>29</b>
AnswerBook2 文件和 Solaris 9 9/05 發行版本	29
Supplement CD 上的文件	30
從安裝的套裝軟體存取文件	31
Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集	32
Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁套裝軟體	35

安裝 Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁	35
使用 Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁	35
其他在 Supplement CD 上的文件	36
<b>4. Sun 硬體上的 Power Management</b>	<b>37</b>
支援的平台與系統識別	37
系統架構識別及預設設定	39
SPARCstation 4 的問題	39
<b>5. OpenBoot 緊急程序</b>	<b>41</b>
具有標準 (非 USB) 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序	41
具有 USB 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序	42
Stop-A 功能	42
Stop-N 功能	42
Stop-F 功能	43
Stop-D 功能	43
<b>A. Supplement CD 上的本土化套裝軟體</b>	<b>45</b>
日文版套裝軟體	45
德文版套裝軟體	46
義大利文版套裝軟體	47
法文版套裝軟體	47
西班牙文版套裝軟體	48
瑞典文版套裝軟體	49
繁體中文版套裝軟體	49
簡體中文版套裝軟體	50
韓文版套裝軟體	51
<b>索引</b>	<b>53</b>



# 前言

---

「Solaris 9 9/05 Sun 硬體平台指南」包含關於 Solaris™ 9 作業環境支援的 Sun 硬體之重要資訊。

本手冊包含以下資訊：

- 提供 Solaris 9 9/05 軟體的平台特定安裝指示
- 說明 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 中提供的軟體，並解釋如何安裝產品軟體
- 說明影響 Power Management™ 軟體的硬體和軟體需求

---

**備註** – 關於一般 Solaris 9 9/05 作業環境的安裝指示及支援硬體的資訊，請參閱第 1 章。如需關於如何安裝 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 上之軟體的資訊，請參閱第 2 章。

---

---

## 安裝資訊的位置

安裝 Solaris 9 9/05 軟體之前，請查看表 P-1 中可能適用於您情況的手冊，以及表 P-2 中的特定安裝資訊。

表 P-1 相關文件

書名	說明
「起點」卡	主要安裝手冊
「Solaris 9 安裝指南」	包含關於如何在伺服器系統上安裝 Solaris 作業系統的其他資訊

表 P-2 特定安裝資訊

---

如果要	請參閱
更加瞭解新產品和週邊設備	本手冊的第一章
瞭解最新公佈的消息	1. 「Sun 硬體的 Solaris 9 9/05 版本說明補充資料」 2. 「Solaris 9 9/05 版本說明」
從 Solaris CD 開始安裝程序	1. 本手冊的第一章 2. Solaris 9 「起點」卡
從 Supplement CD 為您的平台或週邊設備安裝軟體	本手冊的第二章

---

---

## 本書架構

本書章節組成部分如下：

第 1 章提供如何在特定支援的 Sun 平台及硬體選件上安裝或升級到 Solaris 9 9/05 軟體的額外安裝指示，以補充說明「Solaris 9 起點」卡。本章也列出其他支援的資料緩衝區卡，以補充說明「Solaris Handbook for Sun Frame Buffers」。

第 2 章說明如何為 Sun 平台和硬體選項安裝軟體，並說明為 Sun 硬體使用者提供的增值軟體。

第 3 章說明 Supplement CD 上之文件的位置與格式。

第 4 章說明在 Sun 硬體上執行 Power Management 軟體的硬體和軟體需求。

第 5 章說明適用於部分系統中新的 OpenBoot™ 緊急程序。

---

備註 – 本文件之前記載關於 Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 系統的資訊現已包含在「Sun Fire 中階系統平台管理手冊」中。

---



---

# Shell 提示符號

Shell	提示
C shell	電腦名稱%
C shell 超級使用者	電腦名稱#
Bourne shell 與 Korn shell	\$
Bourne shell 與 Korn shell 超級使用者	#

---

# 印刷排版慣例

字體*	意義	範例
AaBbCc123	指令、檔案及目錄的名稱；螢幕畫面輸出。	請編輯您的 <code>.login</code> 檔案。 請使用 <code>ls -a</code> 列出所有檔案。 % You have mail.
<b>AaBbCc123</b>	您所鍵入的內容 (與螢幕畫面輸出相區別)。	% <b>su</b> Password:
術語強調變數	新的字彙或術語、要強調的詞。將用實際的名稱或數值取代的指令行變數。	這些被稱為類別選項。 您必須是超級使用者才能執行此操作。 要刪除檔案，請鍵入 <b>rm</b> 檔案名稱。
AaBbCc123	保留未譯的新的字彙或術語、要強調的詞。	應謹慎使用 <i>On Error</i> 指令。
「AaBbCc123」	用於書名及章節名稱。	「Solaris 10 使用者指南」 請參閱第 6 章「使用者指南」。

\* 瀏覽器中的設定可能會與這些設定不同。

---

## 線上存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印及購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

---

## 連絡 Sun 技術支援

如果您在本文件中找不到所需之本產品相關技術問題的解答，請至：

<http://www.sun.com/support/contacting>

---

## Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。請至下列網址提出您對本文件的意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

「Solaris 9 9/05 Sun 硬體平台指南」，文件號碼：819-3185-10。

## 第1章

# 從 Solaris 光碟安裝軟體

---

本章包含以下主題：

- 第 1 頁 「在安裝前升級 Sun Fire 和 Netra 伺服器上的韌體（錯誤 ID 4747307、4799331）」
  - 第 2 頁 「自動安裝 Solaris 軟體」
  - 第 2 頁 「支援的平台名稱和群組」
  - 第 7 頁 「32 位元核心 – 200MHz 或更低頻率的 UltraSPARC 系統預設」
  - 第 7 頁 「系統核心支援」
  - 第 8 頁 「支援的圖形」
- 

備註 – 如需取得安裝該 Solaris 發行版本的指示，請參閱光碟中所提供的「起點」卡。如需更詳盡的指示，請參閱「Solaris 9 安裝指南」。

---

## 在安裝前升級 Sun Fire 和 Netra 伺服器上的韌體（錯誤 ID 4747307、4799331）

若要在特定 Sun Fire 和 Netra™ 伺服器上安裝 Solaris 9 9/05 作業環境，您必須先更新伺服器上的韌體。若您沒有更新韌體就安裝 Solaris 9 9/05 軟體，伺服器就會當機。這個問題會影響到下列的伺服器：

- Sun Fire 3800 伺服器
- Sun Fire 4800 伺服器
- Sun Fire 4810 伺服器
- Sun Fire 6800 伺服器
- Sun Fire V1280 伺服器
- Netra 1280 伺服器

若發生此問題，則會顯示下列錯誤訊息：

```
panic[cpu0]/thread=140a000: BAD TRAP: type=34 rp=147e9e0
addr=5586ee326973add3 mmu_fsr=0
```

接著會出現 ok 提示符號。

解決方法：

若是 Sun Fire 3800、4800、4810 或 6800 伺服器，請套用最新版的可用韌體修補程式 (例如：韌體更新 5.15.4 或 5.15.3)。

若是 Sun Fire V1280 或 Netra 伺服器，請套用最新版的可用韌體修補程式 (例如：5.13.0014)。

相關的韌體更新修補程式可從下列網站取得：

<http://sunsolve.sun.com>

請務必下載並套用最新版的修補程式。

---

## 自動安裝 Solaris 軟體

除了上一節所列出的韌體注意事項之外，列於表 1-1 的 Sun 硬體也不需要 Solaris 9 9/05 發行版本的特殊安裝或升級指示。如果您計畫在 Sun 硬體上執行 Solaris 9 9/05 作業環境自動安裝，請參閱「Solaris 9 安裝指南」以瞭解所有安裝需求。

---

## 支援的平台名稱和群組

若要執行下列任何一項工作，您必須瞭解系統架構 (平台群組)：

- 在子網路上設置啟動伺服器
- 新增網路安裝的用戶端 (單機、伺服器、無資料、無磁碟)

如果要撰寫自訂的 JumpStart™ 安裝規則檔案，則需要知道平台名稱。

表 1-1 列出 Solaris 9 9/05 發行版本的各種 Sun 硬體系統所支援的平台名稱和平台群組並將之歸類。

表 1-1 Sun 系統的平台名稱

系統	平台名稱	平台群組	僅支援 32 位元*	32 和 64 位元†	僅支援 64 位元‡
工作站系統					
Sun Blade™ 100	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u			X
Sun Blade 150	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u			X
Sun Blade 1000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 1500	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 2000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 2500	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Ultra™ 1	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Ultra 2	SUNW,Ultra-2	sun4u		X	
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Ultra 10	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Ultra 30	SUNW,Ultra-30	sun4u		X	
Ultra 60	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Ultra 80	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Ultra 450	SUNW,Ultra-4	sun4u		X	
SPARCstation™ 4	SUNW,SPARCstation-4	sun4m	X		
SPARCstation 5	SUNW,SPARCstation-5	sun4m	X		
SPARCstation 10	SUNW,SPARCstation-10	sun4m	X		
SPARCstation 20	SUNW,SPARCstation-20	sun4m	X		
SPARCclassic	SUNW,SPARCclassic	sun4m	X		
SPARCstation LX	SUNW,SPARCstation-LX	sun4m	X		
SPARCstation LX+	SUNW,SPARCstation-LX+	sun4m	X		
初階/工作群組伺服器					
Sun Fire V100	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Sun Fire V120	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X

表 1-1 Sun 系統的平台名稱 (續)

系統	平台名稱	平台群組	僅支援 32 位元*	32 和 64 位元†	僅支援 64 位元‡
Sun Fire V210	SUNW,Sun-Fire-V210	sun4u			X
Sun Fire V240	SUNW,Sun-Fire-V240	sun4u			X
Sun Fire V240	SUNW,Sun-Fire-V240	sun4u			X
Sun Fire 280R	SUNW,Sun-Fire-280R	sun4u			X
Sun Fire V480	SUNW,Sun-Fire-280R	sun4u			X
Sun Fire V480	SUNW,Sun-Fire-480	sun4u			X
Sun Fire V490	SUNW,Sun-Fire-490	sun4u			X
Sun Fire V880	SUNW,Sun-Fire-880	sun4u			X
Sun Fire V890	SUNW,Sun-Fire-890	sun4u			X
Sun Fire B100s	SUNW,Serverblade1	sun4u			X
Sun Fire B100s	SUNW,Serverblade1	sun4u			X
Sun Enterprise™ 1	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Sun Enterprise 2	SUNW,Ultra-2	sun4u		X	
Sun Enterprise Ultra™ 5S	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Sun Enterprise Ultra 10S	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Sun Enterprise 150	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Sun Enterprise 250	SUNW,Ultra-250	sun4u		X	
Sun Enterprise 450	SUNW,Ultra-4	sun4u		X	
Sun Enterprise 220R	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Sun Enterprise 420R	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
中階 (Mid-Range/Mid-Frame) 伺服器					
Sun Fire V1280	SUNW,Netra-T12	sun4u			X
Sun Fire 3800	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire 4800	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire 4810	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire 6800	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X

表 1-1 Sun 系統的平台名稱 (續)

系統	平台名稱	平台群組	僅支援 32 位元*	32 和 64 位元†	僅支援 64 位元‡
Sun Fire E2900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire E4900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire E6900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire V4900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Fire V6900	SUNW,Sun-Fire	sun4u			X
Sun Enterprise 3000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 4000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 5000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 6000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 3500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 4500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 5500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 6500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
高階伺服器					
Sun Fire E20K	SUNW,Sun-Fire-Enterprise-20K	sun4u			X
Sun Fire E25K	SUNW,Sun-Fire-Enterprise-25K	sun4u			X
Sun Fire 12K	SUNW,Sun-Fire-12000	sun4u			X
Sun Fire 15K	SUNW,Sun-Fire-15000	sun4u			X
Sun Enterprise 10000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Netra 伺服器					
Netra 20	SUNW,Netra-T4	sun4u			X
Netra 120	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra 240	SUNW,Netra-240	sun4u			X

表 1-1 Sun 系統的平台名稱 (續)

系統	平台名稱	平台群組	僅支援 32 位元*	32 和 64 位元†	僅支援 64 位元‡
Netra 440	SUNW,Netra-440	sun4u			X
Netra 1280	SUNW,Netra-T12	sun4u			X
Netra T1 AC200/DC200	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra X1	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra ct400	SUNW,UltraSPARC-III-Netract	sun4u			X
Netra ct800	SUNW,UltraSPARC-III-Netract	sun4u			X
Netra ct820	SUNW,Netra-CP2300	sun4u			X
Netra CP 2300	SUNW,Netra-CP2300	sun4u			X
Netra t1 100	SUNW,UltraSPARC-III-cEngine	sun4u		X	
Netra t1 105	SUNW,UltraSPARC-III-cEngine	sun4u		X	
Netra t 1120	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Netra t 1125	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Netra t 1400	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Netra t 1405	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	

\* 僅支援 32 位元核心或驅動程式的平台。

† 可啟動 32 位元核心或驅動程式的 64 位元平台。這些系統可在 32 位元核心上支援 32 位元應用程式及驅動程式，並可在 64 位元核心上支援 32 位元或 64 位元應用程式及 64 位元驅動程式。

‡ 不支援 32 位元核心或驅動程式的 64 位元平台。

如需支援的 x86 系統的有關資訊，請參閱「Solaris 硬體相容性清單」，此清單可在下列網址取得：

<http://www.sun.com/bigadmin/hcl>

請參閱「Solaris 9 安裝指南」以取得關於所有其它系統平台群組的進一步資訊。



---

## 32 位元核心 – 200MHz 或更低頻率的 UltraSPARC 系統預設

在 200 MHz 或更低頻率處理器的 UltraSPARC™ 系統上，使用者可能會執行 64 位元程式以利用此問題導致處理器延遲。由於 64 位元的程式不能在 Solaris 32 位元核心上執行，依據預設，Solaris 32 位元核心會在這些系統上啓動。

利用此問題的編碼序列非常特殊，且不能由編譯器產生，必須專門撰寫組譯器編碼以說明該問題。合法的手寫組譯器常式幾乎不可能使用此編碼序列。

如果使用者願意承擔其他人有意或無意執行會導致處理器延遲之程式的風險，則可選擇在這些系統上執行 Solaris 64 位元核心。

您可以鍵入以下指令以決定處理器的速度：

```
# /usr/sbin/psrinfo -v
```

修改 boot 策略檔案可以變更系統原來預設為 32 位元的核心。編輯 /platform/平台名稱/boot.conf 檔案，使該檔案包含一行名為 ALLOW\_64BIT\_KERNEL\_ON\_UltraSPARC\_1\_CPU 的未註解的變數，且其值已設為 true (如下例所示)：

```
ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU=true
```

請參閱 boot(1M) 以取得關於更改預設核心的詳細資訊。

您也可以購買系統的升級程式。相關細節請與 Sun 的代表聯絡。

---

## 系統核心支援

所有 SPARC® 系統皆可執行 32 位元之應用程式。使用較新版 SPARC 處理器的系統 (即以 UltraSPARC 為基礎之系統) 可啓動並執行完整 64 位元核心，此 64 位元核心允許這些系統同時執行 32 位元及 64 位元應用程式。

執行 64 位元核心的系統需要 64 位元版本的驅動程式及其他可直接載入核心之軟體模組。少部份應用程式可能需要依賴這些元件，因此需要這些元件的 32 或 64 位元核心版本。同時 32 位元應用程式無法連結至 64 位元的程式庫，反之亦然。(Solaris 9 9/05 作業系統包括 32 位元及 64 位元版本的系統程式庫。)

表 1-1 指出哪些系統可執行 64 位元及 32 位元應用程式，以及哪些系統可啓動 32 位元核心、64 位元核心，或兩者皆可啓動。

---

## 支援的圖形

「Sun Graphics Platform Matrix」列出圖形加速卡以及每張卡支援的 Sun 硬體和軟體平台。

您可以到以下網址存取所有的圖形加速卡文件，也包括「Sun Graphics Platform Matrix」：

<http://www.sun.com/desktop/products/graphics>

如需關於先前發行的卡之資訊，請參閱「Solaris Handbook for Sun Frame Buffers」。

## 第2章

# 從 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 安裝軟體

---

本章說明 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 所包含之軟體的內容。在本文件中，此 CD 簡稱為 Supplement CD。本章節之內容亦適用於 Solaris 9 9/05 DVD 的 Supplement CD。

本章包含以下主題：

- 第 10 頁 「Supplement CD 軟體」
- 第 11 頁 「安裝 Supplement CD 軟體」
- 第 16 頁 「驗證測試套裝軟體」
- 第 18 頁 「OpenGL 軟體」
- 第 22 頁 「用於 Sun 伺服器的 Sun Remote System Control」
- 第 23 頁 「SunForum」
- 第 23 頁 「包括在 Supplement CD 上的網路配接卡驅動程式」
- 第 24 頁 「配置 VLAN」
- 第 27 頁 「Java 3D 1.3.1 API」
- 第 28 頁 「Sun Enterprise 10000 SSP 軟體」
- 第 28 頁 「Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 軟體」
- 第 28 頁 「Netra ct Platform 軟體」

# Supplement CD 軟體

表 2-1 列出 Supplement CD 上每一種類型之軟體，以及該軟體是預設安裝或是選擇安裝。

表 2-1 Solaris 9 9/05 Supplement CD 內容和安裝狀態

軟體	Solaris 9 9/05 版本	預設安裝？
Java 3D™ 軟體	1.3.1	是
OpenGL® 軟體	1.3	是
用於 Sun Enterprise 伺服器的 Sun Remote System Control (RSC)	2.2.3	是
SunATM™ 驅動程式	5.1	是
SunForum™ 軟體	3.2	是
SunHSI™ PCI 驅動程式	3.0	是
SunVTS™ 軟體	5.1 修補程式集 10	是
Lights Out Management 軟體	2.0	否
Netra ct Platform 軟體	1.0	否
Netra t11 Alarms 軟體	2.0	否
Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD) 軟體	1.0	否
Sun Enterprise 10000 SSP 軟體	3.5	否
Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade	1.1	否

下表列出目前 Solaris 9 9/04 發行版本中的軟體版本 (與過去各 Solaris 9 發行版本比較)。

表 2-2 Solaris 9 Supplement CD 版本歷史

軟體	Solaris 9	Solaris 9 9/02	Solaris 9 12/02	Solaris 9 4/03	Solaris 9 8/03	Solaris 9 12/03	Solaris 9 4/04	Solaris 9 9/04	Solaris 9 9/05
Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Java 3D	1.2.1_04	1.2.1_04	1.2.1_04	1.2.1_04	1.3	1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.1
Netra ct Platform	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Netra t11xx Alarms	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

表 2-2 Solaris 9 Supplement CD 版本歷史 (續)

軟體	Solaris 9	Solaris 9 9/02	Solaris 9 12/02	Solaris 9 4/03	Solaris 9 8/03	Solaris 9 12/03	Solaris 9 4/04	Solaris 9 9/04	Solaris 9 9/05
Lights Out Management	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
OpenGL	1.2.2	1.2.3	1.2.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
PC 啟動器	1.0.1	1.0.1	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2	無	無	無
PC 檔案檢視器	1.0.1	1.0.1	無	無	無	無	無	無	無
用於 Sun Enterprise 伺服器的 Sun Remote System Control (RSC)	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.2	2.2.2	2.2.3
ShowMe™ TV	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	無	無	無	無
SunATM	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
SunFDDI™ PCI	3.0	3.0	3.0	無	無	無	無	無	無
SunFDDI SBus	7.0	7.0	7.0	無	無	無	無	無	無
SunForum	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
SunHSI PCI	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
SunHSI SBus	3.0	3.0	3.0	無	無	無	無	無	無
SunVTS	5.0	5.1	5.1 修補程式集 1	5.1 修補程式集 2	5.1 修補程式集 3	5.1 修補程式集 4	5.1 修補程式集 5	5.1 修補程式集 6	5.1 修補程式集 10
Sun Enterprise 10000 System Service Processor	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade	無	無	無	無	無	1.1	1.1	1.1	1.1
用於 Sun Fire 高階系統的 System Management Services 軟體	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	無	無
WBEM-based Dynamic Reconfiguration (WDR)	無	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	無

## 安裝 Supplement CD 軟體

有三種從 Supplement CD 上安裝軟體的方法：

- 做為安裝 Solaris 的一部份
- Solaris Web Start
- pkgadd

## 安裝 Supplement CD 軟體的準備工作

如果您已從先前的發行版本安裝了任何的 Supplement CD 軟體，在安裝新的軟體之前，請移除與該軟體有關的套裝軟體。

## 安裝 Supplement CD 軟體為安裝 Solaris 的一部份

在安裝 Solaris 的時候，系統會要求您選擇「預設安裝」或「自訂安裝」。從 CD 或 DVD 安裝的預設設定是相同的。

安裝程序會顯示依據預設從 Software Supplemental CD 安裝的一套預定產品。您可以選擇「自訂安裝」來變更設定。

## 使用 Solaris Web Start 安裝 Supplement CD 軟體

在安裝 Solaris 作業系統後，您可以使用 Solaris Web Start 來安裝 Supplement CD 軟體。

### ▼ 使用 Solaris Web Start 安裝 Supplement CD 軟體

1. 將 Supplement CD 插入 CD-ROM 光碟機。
2. 在 shell 中，鍵入：

```
# cd /cdrom/cdrom0  
# ./installer
```

3. 當 Solaris Web Start GUI 出現時，選擇 [下一步]。
4. 選擇您要安裝的語言環境，然後選擇 [下一步]。
5. 從顯示的清單選擇要安裝的軟體元件，然後選擇 [下一步]。

接著將會列出所有的 Supplement CD 軟體元件，並已選取 [預設安裝] 軟體。如果您不要預設的元件，您也可以選擇標示 [不安裝] 的單選按鈕，或選擇 [自訂安裝] 來增加非預設元件。這些軟體元件都列在表 2-1 中。

6. 若您選擇 [自訂安裝] 的軟體，請依照以下畫面選擇要下載的軟體元件。  
有些 [自訂安裝] 軟體讓您選擇安裝特定的元件，例如用戶端版或伺服器版。

# 使用 pkgadd 在獨立的系統上安裝 Supplement CD 軟體

## ▼ 使用 pkgadd 從 Supplement CD 安裝支援產品的套裝軟體

1. 將 Supplement CD 插入 CD-ROM 光碟機。  
之後會顯示「檔案管理員」視窗。
2. 在 shell 中，使用 su 指令和超級使用者密碼變成超級使用者。
3. 鍵入：

```
# /usr/sbin/pkgadd -d /cdrom/cdrom0/目錄/Product 套裝軟體名稱
```

或：

```
# cd /cdrom/cdrom0/ 目錄 /Product  
# pkgadd -d . 套裝軟體名稱
```

其中目錄是表 2-3 中的軟體產品目錄，而 *package\_names* 則是表 2-3 中的套裝軟體名稱。

選項 `-d` 的引數應該是到裝置或目錄的完整路徑名稱。如果不指定套裝軟體所在的裝置，`pkgadd` 將檢查預設的排存目錄 (`/var/spool/pkg`)。如果該目錄下沒有此套裝軟體，安裝將無法進行。

如需安裝特定的產品，請選擇相對應的套裝軟體：

表 2-3 軟體與套裝軟體

軟體	版本	目錄	套裝軟體
驗證測試套裝軟體 (SunVTS)	5.1 修補程式集 10	SunVTS_5.1_PS10/	SUNWvts SUNWvtsmn SUNWvtsx
OpenGL 運行時間程式庫	1.3	OpenGL_1.3/	SUNWgldoc SUNWgldp SUNWgldpx SUNWglh SUNWglrt SUNWglrtu SUNWglrtx SUNWglsr SUNWglsrx SUNWglsrz
Sun Remote System Control 伺服器	2.2.3	RSC_2.2.3/	SUNWrsc SUNWrscd SUNWrscj
SunForum	3.2	SunForum_3.2/	SUNWdat SUNWdatu SUNWkeep SUNWphone
SunHSI PCI 驅動程式	3.0	SunHSI_PCI_3.0/	SUNWhsip SUNWhsipm SUNWhsipu
Java 3D	1.3.1	Java3D_1.2.1_04/	SUNWj3doc SUNWj3dem SUNWj3drt SUNWj3dut
SunATM 5.1	5.1	SunATM_5.1/	SUNWatm SUNWatma SUNWatmu



表 2-3 軟體與套裝軟體 (續)

軟體	版本	目錄	套裝軟體
Sun Enterprise 10000 SSP	3.5	System_Service_Processor_3.5/	SUNWsspue SUNWsspst SUNWsspr SUNWsspoo SUNWsspop SUNWsspob SUNWsspmm SUNWsspид SUNWsspfр SUNWsspdr SUNWsspdo SUNWsspdf
Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD) 軟體	1.0	Capacity_on_Demand_1.0/	SUNWcod SUNWcodmn
Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade 軟體	1.1	Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_Blade_1.1/	SUNWclbut SUNWclbx.u
Netra ct Platform 軟體	1.0	Netra_ct_Platform_1.0/	SUNW2jdrт SUNWctac SUNWcteux SUNWctevx SUNWctmgx
Netra t11xx Alarms 軟體	2.0	Netra_t11xx_Alarms_2.0/	SUNWtsalm SUNWtsalr SUNWtsalu
Lights Out Management 軟體	2.0	Lights_Out_Management_2.0/	SUNWlomm SUNWlomr SUNWlomu
Solaris On Sun Hardware 文件	1.0	Solaris_On_Sun_Hardware_Documentation/	SUNWdhshw SUNWdpshw

備註 – SMS 軟體專用的套裝軟體已不再包含在 Supplement CD 中。關於安裝 SMS 與使用 `smsinstall` 指令的資訊，請參閱「System Management Services 安裝指南」。

備註 – 有關本土化套裝軟體的名稱和說明，請參閱附錄 A。

如果在安裝套裝軟體時遇到問題，將顯示該問題的訊息，並伴隨如下提示：

您要繼續安裝嗎？

請鍵入「**yes**」、「**no**」或「**quit**」。

---

## 驗證測試套裝軟體

SunVTS 驗證測試套裝軟體是專用於測試 Sun 硬體的診斷工具。透過進行多個硬體診斷測試，SunVTS 軟體驗證 32 位元或 64 位元 Solaris 作業環境中多數 SPARC® 硬體控制器和裝置的連接和功能。

SunVTS 為程式員提供基礎架構以開發自己的測試並可以使用 SunVTS 介面來執行這些測試。

您可以在 Solaris Software Supplement CD 上找到 SunVTS 應用程式的軟體和文件。

此時可能已經有較新的 Sun VTS 5.1 修補程式集版本，可提供更適用於您使用之硬體。如果您的系統正在使用的修補程式集版本比 Supplement CD 所提供的更新，可以在 <http://www.sun.com/documentation> 找到支援該版本的 Sun VTS 手冊。

表 2-4 說明 SunVTS 環境的主要功能。

表 2-4 SunVTS 診斷工具之功能

功能	說明
SunVTS 核心 (vtsk)	SunVTS 核心控制測試的各個方面。它是個在幕後執行的常駐程式，可在需要時使用。啟動時，SunVTS 核心探查正在接受測試之系統的硬體配置，並等待來自 SunVTS 使用者介面的指令。測試過程中，SunVTS 核心協調各個測試的執行，並管理由這些測試發來的所有訊息（通知和錯誤訊息）。
SunVTS CDE 使用者介面 (vtsui)	此介面是在 Common Desktop Environment (CDE) 的上面執行。此使用者介面為本機和遠端主機提供配置、執行與監視 SunVTS 測試階段作業的方式。

表 2-4 SunVTS 診斷工具之功能 (續)

功能	說明
SunVTS TTY 使用者介面 (vtstty)	由於不是每個系統都有監視器，所以 SunVTS 提供 TTY 介面。這個基於 ASCII 功能表的介面接受多種按鍵序列以控制測試選項和測試階段作業。您可以透過數據機從終端機、shell 工具或進行遠端登入階段作業來使用 SunVTS。
從指令行執行單一測試	除了從 SunVTS 使用者介面執行之外，還可以從 UNIXÆ 指令行執行單獨的硬體測試。單獨執行一個測試對於僅驗證一個硬體十分有幫助。
自訂測試支援	SunVTS 使用者可以在 SunVTS 環境下執行協力廠商的二進位可執行測試程式，在這種方式下，由測試（而非由 SunVTS 核心）完全控制其輸入引數清單和輸出日誌檔。使用者只需修改 SunVTS 提供的 .customtest 檔案使其放鬆對環境的控制。

## SunVTS 套裝軟體

表 2-5 提供執行 SunVTS 診斷工具所需的 SunVTS 套裝軟體的清單。

表 2-5 Supplement CD 上的 SunVTS 套裝軟體

包括的套裝軟體	名稱	說明
SUNWvts	驗證測試套裝軟體	SunVTS 核心、使用者介面 (UI)、測試和工具
SUNWvtsmn	驗證測試套裝軟體使用手冊的說明頁	SunVTS 公用程式/二進位檔案的使用手冊的說明頁
SUNWvtsx	驗證測試套裝軟體	64 位元驗證測試套裝軟體

## 安裝 SunVTS

請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

## 使用 SunVTS 軟體

要使用 SunVTS 軟體，請先參閱 Solaris Software Supplement CD 中，Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集內的 Sun VTS 文件。

若想瞭解本發行版本的新功能、測試、和測試補強資訊，請參閱「SunVTS 5.1 Patch Set 10 Documentation Supplement」。

有關整體測試配置模式、介面和選項，請參閱「SunVTS 使用者指南」。

有關個別測試和快速參考的訊息，請參閱「SunVTS Test Reference Manual」和「SunVTS Quick Reference Card」。

---

## OpenGL 軟體

用於 Solaris 的 Sun OpenGL 軟體是 Sun 對 OpenGL 應用程式介面 (API) 的補充。OpenGL API 是符合企業標準、不區分廠商的圖形程式庫。它提供一組小型的低階幾何基元和許多基本與進階的 3D 繪製功能，如模型製作變換、加陰影、明暗分佈、平滑化、紋理對映、模糊處理和 alpha 調合等。

### 支援的平台

用於 Solaris 的 Sun OpenGL 1.3 軟體支援下列裝置：

- Creator Graphics、Creator3D Graphics、Elite3D Graphics、Expert3D Graphics、XVR-500 和 XVR-1000 Graphics—OpenGL 功能在硬體加速。
- SX、GX、GX+、TGX、TGX+、S24—OpenGL 功能在軟體執行。
- OpenGL 1.3 軟體支援所有配有下列圖形加速卡的 Sun SPARC 系統：TCX、SX、GX、Creator、Elite3D、Expert3D、XVR-500 和 XVR-1000 系列的圖形加速卡。其中包括 Ultra 工作站、Sun Enterprise 和傳統的 SPARCstation 系列。

### 移除舊版套裝軟體

如果系統上裝有用於 Solaris 之 Sun OpenGL 套裝軟體的舊版本，就必須使用 `pkgrm` 指令加以移除。

## ▼ 移除舊版套裝軟體

1. 使用 `pkginfo` 指令檢查是否安裝有任何舊版本的 **OpenGL** 套裝軟體。

`pkginfo | egrep -i "OpenGL"` 指令列出所有已安裝的 OpenGL 套裝軟體。

```
% pkginfo | egrep -i "OpenGL"
application SUNWffbg1      Creator Graphics (FFB) OpenGL Support
application SUNWglrt      OpenGL Runtime Libraries
application SUNWglrtu     OpenGL Platform Specific Runtime Libraries
application SUNWafbg1     Loadable pipeline for UPA Bus Elite3D graphics
application SUNWgldoc     Solaris OpenGL Documentation and Man Pages
application SUNWglh       Solaris OpenGL Header Files
application SUNWglut      Solaris OpenGL Utilities and Example Programs
```

2. 要移除套裝軟體，先變成超級使用者：

```
% su
Password: 超級使用者密碼
```

3. 執行 `pkgrm` 以刪除所有現存用於 **Solaris** 套裝軟體的 **Sun OpenGL** 軟體。

```
# pkgrm SUNWglrt SUNWglh...
```

## OpenGL 套裝軟體

表 2-6 列出與用於 Solaris 的 Sun OpenGL 軟體一起提供的套裝軟體。

表 2-6 OpenGL 套裝軟體

套裝軟體名稱	說明	預設安裝位置
SUNWglh	OpenGL 標頭檔	/usr
SUNWgldp	Creator、Creator3D、Elite3D、Expert3D、Expert3D-Lite、XVR-500、XVR-1000、XVR-1200 和 XVR-4000 圖形加速卡使用的 OpenGL 32 位元可載入管道	/usr/openwin/lib/GL/devhandlers
SUNWgldpx	Creator、Creator3D、Elite3D、Expert3D、Expert3D-Lite、XVR-500、XVR-1000、XVR-1200 和 XVR-4000 圖形加速卡使用的 OpenGL 64 位元可載入管道	/usr/openwin/lib/sparcv9/GL/devhandlers

表 2-6 OpenGL 套裝軟體 (續)

套裝軟體名稱	說明	預設安裝位置
SUNWglrt	OpenGL 用戶端運行時間程式庫	/usr/openwin/lib
SUNWglshr	OpenGL 通用 SPARC 軟體描繪程式	/usr/openwin/lib
SUNWglrtu	UltraSPARC 特定的 OpenGL 程式庫	/usr/openwin/platform/sun4u/lib/GL
SUNWglstrz	OpenGL UltraSPARC 軟體描繪程式	/usr/openwin/platform/sun4u/lib/GL
SUNWgldoc	OpenGL 文件和線上說明手冊	/usr/openwin/share
SUNWglrtx	SUN OpenGL 64 位元運行時間程式庫	/usr/openwin
SUNWglstrx	OpenGL 64 位元 UltraSPARC 軟體描繪程式	/usr/openwin/platform/sun4u/lib/sparcv9/GL

## 安裝 OpenGL

請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

## 安裝套裝軟體後

安裝套裝軟體後，請執行以下步驟：

### ▼ 驗證套裝軟體的安裝

1. 退出視窗系統並重新啓動，以讓視窗系統載入新安裝的 GLX 伺服器延伸。
2. 如需驗證 OpenGL 程式庫是否已正確安裝，請執行 `ogl_install_check`。

`ogl_install_check` 測試程式列出所用的 OpenGL 程式庫和描繪程式的版本，並繪製一個旋轉的輪子。程式在 UltraSPARC Creator3D 上執行時會有如下輸出結果：

```
OpenGL Vendor:          Sun Microsystems, Inc.
OpenGL Version:        Sun OpenGL 1.3 for Solaris
```

基於診斷的目的，若發現 Solaris OpenGL 軟體出現問題，請注意下列之值：

```
OpenGL Renderer:          Creator 3D, VIS
OpenGL Extension Support:  GL_EXT_texture3D
                           GL_SGI_color_table
                           GL_SUN_geometry_compression
                           GL_EXT_abgr
                           GL_EXT_rescale_normal
OpenGL GLX Server:       Detail Status Report
  GLX:      Context is direct.
  GLX:      OpenGL Rendering in use
  GLX:      Double Buffering in use
  GLX:      Color Buffer (GLX_BUFFER_SIZE) = 24 bits
  GLX:      Depth Buffer (GLX_DEPTH_SIZE) = 28 bits
  GLX:      Stencil Buffer (GLX_STENCIL_SIZE) = 4 bits
  GLX:      RGBA (True Color/Direct Color) Visual in use
OpenGL Library:          Detail Status Report
  Number of color bits (R/G/B/A): 8/8/8/0
  Frame Buffer Depth (GL_DEPTH_BITS):28
```

## 本機描繪未預期的緩慢

如果可能，用於 Solaris 的 Sun OpenGL 軟體將越過 X 伺服器，直接描繪到資料緩衝區。這是藉由 Sun 的 DGA 機制來鎖定螢幕的部分區域而啓用的。但是，Solaris 安全性功能僅能讓原本登入到視窗系統的使用者使用 DGA 來鎖定螢幕的部分區域。只有視窗系統的擁有者可以存取 DGA。

如果在本機描繪時發現性能不佳，可能肇因於此 Solaris 的安全性功能。例如，如果啓動視窗系統，而工作站上的另一名使用者使用 `su` 更改為該使用者自己的環境，即使第二個使用者在本機執行應用程式，該應用程式將不會藉由 DGA 執行。

如果發現本機描繪速度很慢，請執行 `ogl_install_check` 診斷程式 (位於 `/usr/openwin/demo/GL`) 以確定應用程式是否經由 DGA 執行。如果 `ogl_install_check` 程式提供的 OpenGL GLX 伺服器狀態報告表明 GLX 環境是間接的，請編輯登入權限使所有使用者能存取 DGA。

### ▼ 賦予所有本機使用者存取 DGA 的權限

1. 成為超級使用者：

```
% su
Password: 超級使用者密碼
```

2. 編輯權限來啓用下列裝置的整體讀/寫存取權限：

```
% chmod 666 /dev/mouse /dev/kbd /dev/sound/* /dev/fbs/*
```

這將使所有使用者能在目前視窗系統階段作業期間存取 DGA (依據 X 授權，請參見 xhost(1))。

3. 編輯 /etc/logindevperm 檔案，並將檔案中列出所有裝置的預設權限更改為 0666 以允許進行整體的讀/寫存取。

例如，在 logindevperm 中，將下列各行 0600 改為 0666。如此一來，在下次登入並重新啓動視窗系統時，它仍可由所有使用者存取。

```
/dev/console      0600      /dev/mouse:/dev/kbd
/dev/console      0600      /dev/sound/*    # audio devices
/dev/console      0600      /dev/fbs/*      #frame buffers
```

---

備註 – 您的系統不再安全。

---

## 用於 Sun 伺服器的 Sun Remote System Control

Sun Remote System Control (RSC) 是一種安全伺服器管理工具，讓您可以使用 Solaris 作業系統或 Microsoft Windows 用戶端，透過數據機線路及網路監視與控制 Sun Enterprise 250、Sun Fire 280R、Sun Fire V480、Sun Fire V490、Sun Fire V880 或 Sun Fire V890 伺服器。當伺服器發生問題時，RSC 也會通知您。RSC 針對在地理位置上分隔的或無法存取的系統提供了遠端系統的管理功能。

所有支援 RSC 運作所需要的硬體都已包含在您的 Sun Enterprise 250、Sun Fire 280R、Sun Fire V480、Sun Fire V490、Sun Fire V880 或 Sun Fire V890 伺服器之中。

Supplement CD 中提供 Sun Remote System Control for Sun Servers 軟體。如須取得安裝資訊，請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。如需 Remote System Control 的配置資訊，請參閱「Remote System Control (RSC) 使用者指南」。

如需在執行 Microsoft Windows 98、Windows NT 4.0 或 Windows 2000 的電腦上安裝 RSC 用戶端軟體，請將 Supplement CD 插入系統的 CD-ROM 光碟機。InstallShield 應用程式會自動啓動，並且提示您輸入目錄名稱，將 RSC 可執行檔安裝在您指定的位置。



---

# SunForum

SunForum 是 Sun 工作站的資料會議產品。SunForum 基於 T.120 標準，能讓您的 Sun 系統透過企業內部網路和網際網路與其它 T.120 產品（例如 Microsoft NetMeeting 和 PictureTel LiveShare Plus 4.0 版）進行會議功能。

SunForum 包含下列功能：

- 檢視與控制由其他基於 T.120 通訊協定的 UNIX 或 PC 機器共享的應用程式。
- 共享可以讓所有與會者檢視與控制的本機 Solaris 應用程式。
- 使用「電子白板」、「剪貼簿」、「聊天室」和「檔案傳輸」交換意見與資料。

## 安裝 SunForum

請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

「SunForum 軟體安裝指南」和「SunForum 軟體使用者指南」也可以在第 13 頁「使用 pkgadd 在獨立的系統上安裝 Supplement CD 軟體」所說明之 SunForum 目錄和 SunForum 的 Docs 目錄（為 PostScript™ 和 PDF 檔案）中找到。

## 線上說明

您可以線上閱讀 SunForum 資訊，也可以從任何 SunForum 功能表列中的「輔助說明」功能表中存取輔助說明。

---

## 包括在 Supplement CD 上的網路配接卡 驅動程式

以下軟體由 Solaris 9 9/05 媒體工具包內含的 Supplement CD 提供：

- SunHSI PCI 驅動程式軟體
- SunATM 軟體

# 安裝驅動程式

---

備註 – 在從 Supplement CD 安裝驅動程式前，請確定您已安裝配接卡硬體。詳細資訊請參考合適的「Platform Notes」。

---

請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

## 網路配接卡驅動程式的平台說明

進一步資訊請參考下列的平台說明：

- 「Platform Notes: The Sun GigabitEthernet Device Driver」
- 「Platform Notes: The Sun HSI/P Device Driver」
- 「Platform Notes: Sun ATM Driver Software」
- 「Platform Notes: The hme FastEthernet Device Driver」
- 「Platform Notes: The eri FastEthernet Device Driver」
- 「Platform Notes: Sun GigaSwift Ethernet Device Driver」
- 「Platform Notes: Sun Quad FastEthernet Device Driver」

---

## 配置 VLAN

虛擬區域網路 (VLAN) 常用於將網路使用者群組分割成易於管理的廣播網域、建立工作群組的邏輯分段，以及加強各邏輯區段間的安全性策略。由於單一配接卡上可有多個 VLAN，所以只具有單一配接卡的伺服器也能在多個 IP 子網路上取得邏輯位置。依據預設，伺服器上每個可辨識 VLAN 的配接卡最多可定義 512 個 VLAN。

如果您的網路不需要多個 VLAN，則可以選擇使用預設配置，如此您便不需再做任何配置。

建立 VLAN 的標準甚多，但每個 VLAN 皆需具有一個 VLAN 標籤或 VLAN ID (VID)。VID 為介於 1 至 4094 之間 12 位元的識別碼，用以識別唯一的 VLAN。每個網路介面 (例如：ce0、ce1、ce2 等等，或 bge0、bge1、bge2 等等) 最多可建立 512 個 VLAN。由於一般都是使用 IP 子網路，因此在設定 VLAN 網路介面時，請使用 IP 子網路。這表示實體網路介面上之 VLAN 介面的 VID 皆屬於不同的子網路。

標示乙太網路框架時需要在框架上附加標籤標頭。標頭需立即插入「目的地 MAC」和「來源 MAC 位址」後方。標籤標頭由二位元組的「乙太網路標籤通訊協定識別碼」(TPID, 0x8100) 和二位元組的「標籤控制資訊」(TCI) 所組成。「乙太網路標籤標頭」的格式如圖 2-1 所示。

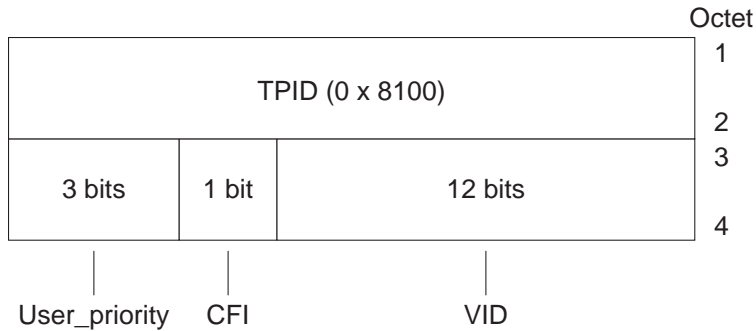


圖 2-1 乙太網路標籤標頭格式

## ▼ 配置靜態 VLAN

1. 為伺服器上的每個配接卡配置之 VLAN 建立 `hostname.ce` 編號檔 (IPv6 的 `hostname6.ce` 編號檔)。

您系統上的網路配接卡可能不會以 `ce` 等字母標示。例如，其本身可能會以 `hme`、`bge`、或其他字母標示。若要找出標示的字母，請鍵入下列內容 (本範例的輸出是來自含有 `hme` 配接卡的系統)：

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.156.200.77 netmask ffffffff broadcast 129.156.200.255
```

請使用以下包含 VID 和實體附接點 (PPA) 的命名格式：

VLAN 邏輯 PPA = 1000 \* VID + 裝置 PPA  
`ce123000 = 1000*123 + 0`

範例：`hostname.ce123000`

VLAN 邏輯 PPA = 1000 \* VID + 裝置 PPA  
`bge11000 = 1000*11 + 0`

範例：`hostname.bge11000`

此格式的 PPA (實例) 數量在 `/etc/path_to_inst` 檔中的上限為 1000。

例如，在具有 Sun GigabitEthernet/P 3.0 配接卡且實例為 0 的伺服器上 (屬於兩個具有 VID 123 和 224 的 VLAN)，您則會分別使用 `ce123000` 和 `ce224000` 作為兩個 VLAN PPA。

至於在具有 Broadcom Gigabit Ethernet 配接卡且實例爲 0 的系統上 (屬於兩個具有 VID 10 和 11 的 VLAN)，您則會分別使用 bge10000 和 bge11000 作爲兩個 VLAN PPA。

2. 請使用 `ifconfig(1M)` 來配置 VLAN 的虛擬裝置，例如：

```
# ifconfig ce123000 plumb up
# ifconfig ce224000 plumb up
```

或：

```
# ifconfig bge10000 plumb up
# ifconfig bge11000 plumb up
```

`ifconfig -a` 於裝有 VLAN 裝置的 ce123000 和 ce224000 的系統上執行時，其輸出內容爲：

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.144.131.91 netmask ffffffff00 broadcast 129.144.131.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce123000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
    inet 199.199.123.3 netmask ffffffff00 broadcast 199.199.123.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce224000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4
    inet 199.199.224.3 netmask ffffffff00 broadcast 199.199.224.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
```

ifconfig -a 於裝有 VLAN 裝置 bge10000 和 bge11000 的系統上執行時，其輸出內容為：

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
bge0: flags=1004843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DHCP,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.156.205.172 netmask ffffffff broadcast 129.156.205.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
bge10000: flags=201000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index
3
    inet 10.0.0.2 netmask ffffffff broadcast 10.0.0.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
bge11000: flags=201000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index
4
    inet 10.0.1.2 netmask ffffffff broadcast 10.0.1.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
```

3. 在交換器上設定 VLAN 標籤並將 VLAN 連接埠設成與您在伺服器上設定的 VLAN 相同。

依照步驟 2 中的範例，您設定的是交換器上的 VLAN 連接埠設為 123 和 224，或 VLAN 連接埠 10 和 11。

請參閱交換器隨附的文件，以取得有關設定 VLAN 標籤和連接埠的指示。

---

## Java 3D 1.3.1 API

Java 3D 1.3.1 API 是用來編寫 3D 立體圖形應用程式和 3D applet 的類別集合。它為開發人員提供高層次的建構函數，以創造和運用 3D 幾何圖形並建構用來描繪幾何圖形的架構。應用程式開發者可利用這些建構函數來描繪規模龐大的虛擬實境，這些建構函數提供 Java 3D 足夠的資訊以有效描繪這些虛擬實境。

### 安裝需求

Java 3D 1.3.1 API 需要有 OpenGL 軟體，從 1.1 至 1.3 的任何版本皆可。

## 安裝 Java 3D 1.3.1 API

請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

---

## Sun Enterprise 10000 SSP 軟體

關於 System Service Processor (SSP) 的安裝和更新程序，以及其版本說明，請參閱包含在 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集內的「Sun Enterprise 10000 SSP 安裝與版本說明」。

---

## Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 軟體

關於 Capacity on Demand 軟體安裝和版本說明，請參閱包含在 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集裡的「Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 安裝指南與版本說明」。

---

## Netra ct Platform 軟體

Supplement CD 上的 Netra ct Platform 1.0 軟體包含了支援 Netra ct 伺服器的環境監控、警示 (RSC 軟體) 和 SNMP 監控所需的軟體。

目前兩個 Netra ct 伺服器為 Netra ct800 和 Netra ct400。

此軟體不可安裝於非 Netra 系統的伺服器中。

## 第3章

# Supplement CD 上的文件

---

本章說明您可以在 Supplement CD 的何處找到文件，以及安裝和閱讀線上手冊的方法。

---

備註 – Supplement CD 上所提供的手冊，不論是英文版或本土版，都可在 <http://www.sun.com/documentation> 網站上找到。

---

本章包含以下主題：

- 第 29 頁 「AnswerBook2 文件和 Solaris 9 9/05 發行版本」
- 第 30 頁 「Supplement CD 上的文件」
- 第 31 頁 「從安裝的套裝軟體存取文件」
- 第 32 頁 「Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集」
- 第 35 頁 「Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁套裝軟體」
- 第 36 頁 「其他在 Supplement CD 上的文件」

---

## AnswerBook2 文件和 Solaris 9 9/05 發行版本

Solaris 9 9/05 發行版本不提供 AnswerBook2™ 格式的文件。如果您有其他產品的 AnswerBook2 文件集，就可以在 Solaris 9 9/05 發行版本繼續使用 AnswerBook2 伺服器軟體。

工具組內的 Solaris 9 9/04 Documentation CD 以 PDF 和 HTML 格式提供給大部分的 Solaris 手冊。這些 CD 的內容，及其在 Solaris 9 9/05 DVD 上的圖片均沒有修改的必要。標籤為 Solaris 9 9/04 的文件仍適用於 Solaris 9 9/05 的發行版本。

有關閱讀這些 CD 內容的資訊，請載入英文和歐語系文件的文件 CD，並讀取以下檔案：

/cdrom/sol\_9\_904\_doc\_1of2/index.html

Solaris 9 9/04 文件 CD 和 Solaris 9 9/05 Software Supplement CD 的內容也包括在 Solaris 9 9/05 Operating Environment DVD 之中。

## Supplement CD 上的文件

Supplement CD 在以下的目錄提供包含 PDF 和 HTML 格式檔案的文件套裝軟體：

Solaris\_On\_Sun\_Hardware\_Documentation/Product

表 3-1 列出文件套裝軟體。

表 3-1 Supplement CD 上的 Solaris 9 9/05 文件目錄

語言	格式	套裝軟體	註釋
英文	PDF	SUNWdpshw	大多數整套的手冊
英文	HTML	SUNWdhshw	SUNWdpshw 裡的手冊子集
法文	PDF	SUNWdpfrshw	大多數整套的法文手冊
法文	HTML	SUNWdhfrshw	SUNWdpfrshw 裡的手冊子集
德文	PDF	SUNWdpdeshw	大多數整套的德文手冊
德文	HTML	SUNWdhdeshw	SUNWdpdeshw 裡的手冊子集
義大利文	PDF	SUNWdpitshw	大多數整套的義大利文手冊
義大利文	HTML	SUNWdhitshw	SUNWdpitshw 裡的手冊子集
西班牙文	PDF	SUNWdpesshw	大多數整套的西班牙文手冊
西班牙文	HTML	SUNWdhesshw	SUNWdpesshw 裡的手冊子集
瑞典文	PDF	SUNWdpsvshw	大多數整套的瑞典文手冊
瑞典文	HTML	SUNWdhsvshw	SUNWdpsvshw 裡的手冊子集
日文	PDF	SUNWdpjashw	大多數整套的日文手冊
日文	HTML	SUNWdhjashw	SUNWdpjashw 裡的手冊子集
韓文	PDF	SUNWdpkoshw	大多數整套的韓文手冊
繁體中文	PDF	SUNWdphshw	大多數整套的繁體中文手冊
簡體中文	PDF	SUNWdpcshw	大多數整套的簡體中文手冊

在正常 Solaris 安裝中，文件套裝軟體會依據預設進行安裝。英語文件套裝軟體一定會安裝。若您執行本土化安裝，則也會安裝該語言的本土化文件套裝軟體。



在安裝 Solaris 之後，您可以像安裝 Supplement CD 上的軟體一般，分開安裝這些套裝軟體。詳情請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

這些文件集也包括那些在 Solaris 9 發行版本之前，收集於個別文件集內的以「AnswerBook2」格式撰寫的部份手冊。這些舊版的 AnswerBook2 文件集包括：

- Solaris on Sun Hardware 文件集 (SUNWabhdw)
- Sun Enterprise 10000 SSP 文件集 (SUNWuessp)
- Sun Enterprise 10000 Capacity-On-Demand 文件集 (SUNWcodbk)
- OpenBoot 文件集 (SUNWopen)

Product 目錄也包含名為 SUNWdocs 的套裝軟體，其包含在安裝期間所使用的軟體，以在需要時提供您安裝的 PDF 及 HTML 文件集之簡易連結。

您也可以直接從 Supplement CD 讀取 PDF 和 HTML 文件。在此 CD 的最上層，Docs 目錄包含名為 index.html 檔案可連結至任一格式的所有文件集。

---

## 從安裝的套裝軟體存取文件

每個您安裝的文件套裝軟體都包含一個名為 booklist.html 的檔案。當您在瀏覽器讀取此 HTML 檔案時，它會提供該目錄中每本書的連結。

當您安裝任何語言的 PDF 或 HTML 文件集時，連結至 booklist.html 檔案之文件集會自動增加至下列檔案中：

```
/var/opt/sun_docs/sundocs.html
```

在瀏覽器檢視該 HTML 檔案，並連結至您安裝在系統中的文件集。

---

**備註** – 若您需要可顯示 PDF 格式檔案的軟體，您可以從 <http://www.adobe.com> 下載 Adobe® Acrobat Reader 程式。

---

# Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集

本文件集中包括一般手冊和平台說明，後者是關於在特定 Sun 硬體產品上使用 Solaris 9 9/05 軟體的手冊。

表 3-2 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集

文件號碼	書名	內容
819-3185-10	「Solaris 9 9/05 Sun 硬體平台指南」	包含如何從 Supplement CD 安裝軟體，以及關於其他系統產品硬體問題的資訊。
817-3901	「Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement」	幫助您找到 Supplement CD 上套裝軟體中所提供之使用手冊的說明頁的相關內容。包括涵蓋 SunVTS 軟體的線上說明手冊。
816-4468	「Solaris Handbook for Sun Peripherals」	安裝在 Solaris 9 9/05 軟體環境下使用的磁碟機和其他週邊設備之文件簡介。涵蓋諸如配置 SCSI 位址之類的問題。
817-0438	「Solaris Handbook for Sun Frame Buffers」	如何使用 TurboGXPlus、SX、PGX (m64) 和 Creator Graphics Accelerator 資料緩衝區功能的相關資訊。還解釋如何在一個系統中配置多個監視器。
816-0870	「SunForum 3.2 軟體使用者指南」	說明如何使用 SunForum 3.2 軟體。
816-5144	「SunVTS 5.1 User's Guide」	使用 SunVTS 診斷軟體的基本指示。
816-5145	「SunVTS 5.1 Test Reference Manual」	關於 SunVTS 診斷軟體提供的每個測試的訊息。
819-2823	「SunVTS 5.1 Patch Set 10 Documentation Supplement」	透過修補程式集新增至基礎 VTS 版本的補充資料。
816-5146	「SunVTS Quick Reference Card」	關於 SunVTS 診斷軟體的快速參考卡。
816-5074	「Platform Notes: Using luxadm Software」	如何與 Sun StorEdge™、SPARCstorage™ 陣列和 Sun Fire 880 內部儲存體陣列一起使用 luxadm 管理程式的相關指示。
816-2348	「Platform Notes: The hme FastEthernet Device Driver」	如何配置 hme 裝置驅動程式以便用於 Ultra 工作站系列平台、Sun Enterprise 伺服器、SunSwift™ SBus 配接卡、SunSwift PCI 配接卡和 PCISunFastEthernet™ 卡的相關資訊。
806-4647	「Platform Notes: Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems」	Sun Enterprise x 000 特有的 OpenBoot 指令，包括用於熱插式板操作的指令。另外也包含熱插式板之程序，以及各種相關資訊。
806-3991	「Platform Notes: Sun Enterprise 250 Server」	新的 OpenBoot 指令、配置變數和磁碟機熱插式程序。另外也提供在內部儲存裝置的邏輯和實體裝置名稱之間對映的程序。

表 3-2 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集 (續)

文件號碼	書名	內容
806-3992	「Platform Notes: Sun Ultra 450 Workstation and Sun Enterprise 450 Server」	新的 OpenBoot 指令、配置變數和磁碟機熱插式程序。還提供在內部儲存裝置的邏輯和實體裝置名稱之間對映的程序。
816-3157	「Platform Notes: Sun GigabitEthernet Device Driver」	如何配置 Sun GigabitEthernet 驅動程式軟體的相關資訊。
816-2346	「Platform Notes: The SunHSI PCI Device Driver」	說明如何配置 SunHSI PCI 的驅動程式軟體。
816-1915	「Platform Notes: The SunATM Driver Software」	說明如何配置 SunATM 的驅動程式軟體。
806-3984	「Platform Notes: Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's Guide」	關於如何在這些 Sun Enterprise 伺服器上使用動態重新配置軟體功能的資訊。
816-2349	「Platform Notes: The Sun Quad FastEthernet Device Driver」	描述如何配置 Sun Quad FastEthernet™ 驅動程式軟體。
816-2351	「Platform Notes: Sun GigaSwift Ethernet Device Driver」	描述如何配置 Sun GigaSwift Ethernet 驅動程式軟體。
816-2127	「Platform Notes: The eri FastEthernet Device Driver」	描述如何配置 eri FastEthernet 驅動程式軟體。
816-2128	「Platform Notes: The dmfe Fast Ethernet Device Driver」	描述如何配置 dmfe FastEthernet 驅動程式軟體。
816-4659	「Sun Enterprise 10000 DR 配置指南」	在 Sun Enterprise 10000 系統上「動態配置」的的配置資訊
806-6970	「Sun Enterprise 10000 IDN 錯誤訊息」	在 Sun Enterprise 10000 系統上 IDN 的錯誤訊息。
806-6975	「Sun Enterprise 10000 IDN 配置指南」	在 Sun Enterprise 10000 系統上 IDN 配置的資訊。
816-1465	「Sun Fire 880 Dynamic Reconfiguration User's Guide」	關於如何在這些 Sun Fire V880 系統上使用「動態配置」軟體功能的資訊。
816-3626	「Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Installation Guide and Release Notes」	Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 軟體的安裝和版本說明資訊。
816-3624	「Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 User Guide」	Sun Enterprise 10000 System Service Processor (系統服務處理器/SSP) 軟體的使用者資訊。
806-7614	「Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Reference Manual」	Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP) 的線上說明手冊。
816-3627	「Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration User's Guide」	包括關於如何在 Sun Enterprise 10000 系統上使用「動態配置」軟體功能的資訊。

表 3-2 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集 (續)

文件號碼	書名	內容
806-7617	「Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual」	Sun Enterprise 10000 「動態重新配置」的線上說明手冊。
806-4131	「Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks User Guide」	Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks (IDN) 軟體的使用者資訊。
806-2283	「Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes」	Sun Enterprise 10000 伺服器上 Capacity on Demand 的安裝和版本說明資訊。
806-2190	「Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Administrator Guide」	Sun Enterprise 10000 伺服器上 Capacity on Demand 的系統管理員資訊。
806-2191	「Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Reference Manual」	Sun Enterprise 10000 伺服器上 Capacity on Demand 的線上說明手冊。
819-3190-10	「Sun Fire 高階與中階系統動態重新配置使用者指南」	包括關於如何在 Sun Fire 高階系統和中階系統上使用「動態重新配置」軟體功能的資訊。
806-2906	「OpenBoot 2.x Command Reference Manual」	關於 OpenBoot 2.x 指令的說明和資訊。
806-2907	「OpenBoot 2.x Quick Reference」	OpenBoot 2.x 指令的簡短說明。
806-1377	「OpenBoot 3.x Command Reference Manual」	關於 OpenBoot 3.x 指令的說明和資訊。
806-2908	「OpenBoot 3.x Quick Reference」	OpenBoot 3.x 指令的簡短說明。
816-1177	「OpenBoot 4.x Command Reference Manual」	關於 OpenBoot 4.x 指令的說明和資訊。
806-1379	「Writing FCode 3.x Programs」	關於寫入 Fcode 程式的資訊。
819-2022	「Sun Remote System Control (RSC) 2.2.3 Release Notes」	RSC 軟體的版本說明資訊。
806-3987	「Sun Remote System Control (RSC) Installation Guide」	RSC 軟體的安裝資訊。
816-3236	「Sun Remote System Control (RSC) 2.2 使用者指南」	如何使用 RSC 軟體的資訊。

# Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁套裝軟體

當您使用 Solaris Web Start Installer 來安裝產品時，也會自動安裝產品的線上說明手冊。若您只需要安裝產品的線上說明手冊而不需安裝產品，請使用 `pkgadd`。

表 3-3 Supplement CD 上的 Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁套裝軟體

套裝軟體	名稱	說明
SUNWvtsmn	驗證測試套裝軟體使用手冊的說明頁	SunVTS 驅動程式/二進位檔案的線上說明手冊
SUNWhsipm	SunHSI/P 使用手冊的說明頁	SunHSI PCI 線上說明手冊
SUNWsspnm	SSP 使用手冊的說明頁	SSP 線上說明手冊
SUNWcodmn	Capacity on Demand 使用手冊的說明頁	COD 的線上說明手冊
SUNWrsc	Remote System Control	<code>rscadm</code> 的線上說明手冊，與軟體包含在此套裝軟體中。

## 安裝 Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁

請參閱第 11 頁「安裝 Supplement CD 軟體」。

## 使用 Sun Computer Systems 使用手冊的說明頁

要檢視已安裝的線上說明手冊，請使用安裝線上說明手冊的 `man` 指令，做為 Solaris 作業環境安裝的一部份。您也可以在此 Solaris 9 9/05 on Sun Hardware 文件集內的「Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement」找到其他線上說明手冊。

---

## 其他在 Supplement CD 上的文件

下表列出 Supplement CD 上不屬於 Solaris on Sun Hardware 文件集的一部份，也不是線上說明手冊的文件：

表 3-4 其他在 Supplement CD 上的文件

路徑	說明
Docs/README/README_en.html	Solaris 9 9/05 Sun Computer Systems Supplement CD 的 Readme 檔案

---

備註 — \_en 表示英文文件。其他語言將依語言環境另行表示。

---

## 第4章

# Sun 硬體上的 Power Management

---

美國環保署 (EPA) 制定了一套規範電腦產品標準的指導政策 Energy Star® (能源之星)，以鼓勵大眾使用有效利用能源的電腦系統，並且減少與產生能源有關的空氣污染。

爲了符合此一政策標準，Sun Microsystems, Inc. 設計了可以有效利用能源的硬體，同時提供可以配置電源管理設定的 Power Management 軟體。爲了減少耗電量，當 Sun 工作站和裝置在一段時間內沒有工作後，便進入低耗電的狀態。

本節補充 Solaris 9 使用者文件及中，「Solaris Common Desktop Environment : User's Guide」的「Power Management」一節。本章包括以下主題：

- 第 37 頁 「支援的平台與系統識別」
- 第 39 頁 「SPARCstation 4 的問題」

---

## 支援的平台與系統識別

Power Management 軟體支援 sun4m 和 sun4u 平台群組。兩個平台群組之間的軟體功能和預設可能有所不同。當識別系統中應用的平台群組時，請參考 Solaris 9 使用者文件集的「Solaris Common Desktop Environment : User's Guide」以取得更詳細的資訊。

---

備註 – Power Management 不支援 sun4c 和 sun4d 平台群組。

---

表 4-1 Power Management 所支援的平台名稱和平台群組

Sun 系統名稱	平台名稱	平台群組
SPARCstation 4	SUNW,SPARCstation-4	sun4m
SPARCstation 5	SUNW,SPARCstation-5	sun4m
SPARCstation 10	SUNW,SPARCstation-10	sun4m

表 4-1 Power Management 所支援的平台名稱和平台群組 (續)

Sun 系統名稱	平台名稱	平台群組
SPARCstation 10SX	SUNW,SPARCstation-10, SX	sun4m
SPARCstation 20	SUNW,SPARCstation-20	sun4m
SPARCstation LX	SUNW,SPARCstation-LX	sun4m
SPARCstation LX+	SUNW,SPARCstation-LX+	sun4m
SPARCclassic	SUNW,SPARCclassic	sun4m
SPARCclassic X	SUNW,SPARCclassic-X	sun4m
Ultra 1 (所有型號)	SUNW,Ultra-1	sun4u
Ultra 5	SUNW,Ultra-5	sun4u
Ultra 10	SUNW,Ultra-10	sun4u
Ultra 30	SUNW,Ultra-30	sun4u
Ultra 60	SUNW,Ultra-60	sun4u
Ultra 80	SUNW,Ultra-80	sun4u
Ultra 450	SUNW,Ultra-4	sun4u
Ultra 2 Creator (所有型號)	SUNW,Ultra-2	sun4u
Sun Enterprise 1, 型號140	SUNW,Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 1, 型號170	SUNW,Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 1, 型號170E	SUNW,Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 2, 型號1300	SUNW,Ultra-2	sun4u
Sun Enterprise 2, 型號2300	SUNW,Ultra-2	sun4u
Sun Blade 100	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u
Sun Blade 150	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u
Sun Blade 1000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u
Sun Blade 2000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u

備註 – SPARCstation Voyager™ 是 sun4m 架構的系統，但是 Solaris 發行版本並不支援。



## 系統架構識別及預設設定

工作站的 SPARC 架構決定那些 Power Management 功能是可用的。如需確認系統的架構類型，請參閱表 4-1。Power Management 功能中預設的運作方式因系統而異，如表 4-2 所示。

表 4-2 不同 SPARC 架構中的 Power Management 功能

Power Management 功能	sun4m	sun4u (Ultra)/ Energy Star 2.0	sun4u (Sun Blade)/ Energy Star 3.0	伺服器
顯示可用 PM	是	是	是	是
預設顯示 PM	是	是	是	是
可用裝置 PM	否	否	是	否
預設裝置 PM	無	無	是	無
可用暫停 – 繼續	是	是	是	否
預設暫停 – 繼續	否	是	否	無
可用自動關機	否	是	是	否
預設自動啟動	無	是	否	無

備註 – 有些裝置可能無法在現有的架構下支援所有可用的 Power Management 功能。

## SPARCstation 4 的問題

本節說明 SPARCstation 4 在與 Power Management 軟體一起使用時的限制性及其解決方案。

SPARCstation 4 系統上的交流輔助電源插座是不可關閉的電源插座。交流電源開關不控制流過輔助電源插座的電流。如果將監視器連接到輔助電源插座，則無法使用系統裝置上的電源開關來關閉它。同理，如果使用 Power Management 軟體，則該軟體無法自動關閉監視器。

要節約能源，請考慮使用符合能源之星標準的監視器。Sun 在標準 SPARCstation 4 系統配置中提供多種符合能源之星標準的監視器。這些資訊不適用於 SPARCserver 4 的配置。SPARCserver 4 包括可關閉的輔助電源插座。



# OpenBoot 緊急程序

在最新 Sun 工作站採用 USB 鍵盤的導入讓一些 OpenBoot 緊急程序不得不做變更。尤其是在系統中可用標準 (非 USB) 鍵盤操作的 Stop-N、Stop-D 和 Stop-F 指令並不受到具有 USB 鍵盤的系統所支援。以下各節將說明具有標準鍵盤之系統和具有最新 USB 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序。

- 第 41 頁 「具有標準 (非 USB) 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序」
- 第 42 頁 「具有 USB 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序」

## 具有標準 (非 USB) 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序

當發出其中任一指令時，請在啓動系統電源後迅速地按下此鍵，並按住按鍵幾秒鐘直到鍵盤的 LED 開始閃爍爲止。

表 5-1 非 USB 鍵盤之 OpenBoot 緊急指令

指令	說明
Stop	略過 POST。此指令不受安全模式影響。(注意：某些略過 POST 的系統是預設的。在這種情況下，可使用 Stop-D 啓動 POST)。
Stop-A	中止。
Stop-D	進入診斷模式 (設定 diag-switch? 爲 true)。
Stop-F	在 TTYA 輸入 Forth 以代替測試。使用 fexit 來繼續一連串的初始化序列。當硬體損壞時可派上用場。
Stop-N	重設 NVRAM 的內容爲預設值。

---

# 具有 USB 鍵盤之系統的 OpenBoot 緊急程序

以下各節將說明如何在具有 USB 鍵盤的系統上執行 Stop 指令的功能。

## Stop-A 功能

Stop-A (中止) 除了在系統重設後剛開始的幾秒無法運作之外，其功能和在標準鍵盤下的系統一樣。

## Stop-N 功能

### ▼ 使用 Stop-N 等效方法

1. 在系統啟動後，請稍候直到前方面板的按鈕 LED 開始閃爍，並發出嗶聲。
2. 快速按下前方面板的電源按鈕兩次 (就像是連按兩下滑鼠一樣)。

螢幕會像下面所顯示出的，指出您已經成功地重設 NVRAM 內容為預設值：

```
Sun Blade 1000 (2 X UltraSPARC-III) , Keyboard Present

OpenBoot 4.0, 256 MB memory installed, Serial #12134241.

Ethernet address 8:0:20:b9:27:61, Host ID: 80b92761.

Safe NVRAM mode, the following nvram configuration variables have
been overridden:

  'diag-switch?' is true

  'use-nvramrc?' is false
```

```
'input-device', 'output-device' are defaulted
```

```
'ttya-mode', 'ttyb-mode' are defaulted
```

```
These changes are temporary and the original values will be  
restored
```

```
after the next hardware or software reset.
```

```
ok
```

請注意某些 NVRAM 配置參數會重設回原來的預設值。這些預設值的某些參數可能會導致一些問題產生，如 TTYA 設定。在此開機循環中，這些 NVRAM 設定只會重設到預設值。此時，如果您只有重新啓動電腦，此值並不會永久改變。此時，只有用手動變更設定才會永久改變參數。而其他所有自訂的 NVRAM 設定將會保留。

輸入 `set-defaults` 以刪除任何自訂的 NVRAM 值，而參數會重新儲存所有 NVRAM 配置參數的預設設定。

---

**備註** – 在電源按鈕 LED 停止閃爍而開始亮燈時，再次按下電源按鈕將會使系統關閉。

---

## Stop-F 功能

無法在具有 USB 鍵盤的系統中使用 Stop-F 功能。

## Stop-D 功能

具有 USB 鍵盤的系統不支援 Stop-D (診斷) 按鍵序列，但是 Stop-D 的功能就好比輕按電源按鈕兩次一般 (請參見 Stop-N 功能)，因為此參數暫時已設定 `diag-switch?` 為 `true`。如果您想永久開啓診斷模式，請鍵入：

```
ok setenv diag-switch? true
```



# Supplement CD 上的本土化套裝軟體

本章包括以下各節：

- 第 45 頁 「日文版套裝軟體」
- 第 46 頁 「德文版套裝軟體」
- 第 47 頁 「義大利文版套裝軟體」
- 第 47 頁 「法文版套裝軟體」
- 第 48 頁 「西班牙文版套裝軟體」
- 第 49 頁 「瑞典文版套裝軟體」
- 第 49 頁 「繁體中文版套裝軟體」
- 第 50 頁 「簡體中文版套裝軟體」
- 第 51 頁 「韓文版套裝軟體」

## 日文版套裝軟體

表 A-1 日文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWjadat	SunForum 日文版 (ja-EUC)
	SUNWjpdatt	SunForum 日文版 (ja-PCK)
Remote System Control	SUNWjersc	Remote System Control 日文版 (EUC)
	SUNWjrscd	「Remote System Control 使用者指南」 日文版 (EUC)
	SUNWjrscj	Remote System Control GUI 日文版 (EUC)
SunVTS	SUNWjpvttm	SunVTS 線上說明手冊日文版 (PCK)
	SUNWjuvtm	SunVTS 線上說明手冊日文版 (UTF-8)

表 A-1 日文版套裝軟體 (續)

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
	SUNWjvtsm	SunVTS 線上說明手冊日文版 (EUC)
Netra ct	SUNWjecte	用於 Netra ct Platform 軟體的使用手冊的說明頁及訊息日文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpjashw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
	SUNWdhjashw	Solaris on Sun Hardware 文件 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWj1omu	公用程式和常駐程式日文版
Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade	SUNWjec1but	SunVTS 線上說明手冊日文版 (EUC)
	SUNWjpc1but	SunVTS 線上說明手冊日文版 (PCK)
	SUNWjuclbut	SunVTS 線上說明手冊日文版 (UTF-8)

## 德文版套裝軟體

表 A-2 德文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWdedat	SunForum 德文版
Remote System Control	SUNWdersc	Remote System Control 德文版
	SUNWdrscd	「Remote System Control 使用者指南」德文版
	SUNWdrscj	Remote System Control GUI 德文版
Netra ct	SUNWdecte	Netra ct 德文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpdeshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
	SUNWdhdeshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWdlomu	公用程式和常駐程式德文版



## 義大利文版套裝軟體

表 A-3 義大利文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWitdat	SunForum 義大利文版
Remote System Control	SUNWitrsc	Remote System Control 義大利文版
	SUNWirscd	「Remote System Control 使用者指南」義大利文版
	SUNWirscj	Remote System Control GUI 義大利文版
Netra ct	SUNWitcte	Netra ct 義大利文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpitshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
	SUNWdhitshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWilomu	公用程式和常駐程式義大利文版

## 法文版套裝軟體

表 A-4 法文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWfrdat	SunForum 法文版
Remote System Control	SUNWfrsc	Remote System Control 法文版
	SUNWfrscd	「Remote System Control 使用者指南」法文版
	SUNWfrscj	RemoteSystemControl GUI 法文版
Netra ct	SUNWfrcte	Netra ct 法文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpfrshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
	SUNWdhfrshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWflomu	公用程式和常駐程式法文版

# 西班牙文版套裝軟體

表 A-5 西班牙文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWesdat	SunForum 西班牙文版
Remote System Control	SUNWesrsc	Remote System Control 西班牙文版
	SUNWerscd	「Remote System Control 使用者指南」西班牙文版
	SUNWerscj	Remote System Control GUI 西班牙文版
Netra ct	SUNWescte	Netra ct 西班牙文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpesshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
	SUNWdhesshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWelomu	公用程式和常駐程式西班牙文版

## 瑞典文版套裝軟體

表 A-6 瑞典文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWsvdat	SunForum 瑞典文版
Remote System Control	SUNWsvrsc	Remote System Control 瑞典文版
	SUNWsrscd	「Remote System Control 使用者指南」瑞典文版
	SUNWsrscj	Remote System Control GUI 瑞典文版
Netra ct	SUNWsvcte	Netra ct 瑞典文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpsvshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
	SUNWdhsvshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (HTML 格式)
Lights Out Management	SUNWslomu	公用程式和常駐程式瑞典文版

## 繁體中文版套裝軟體

表 A-7 繁體中文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNW5dat	SunForum 繁體中文版 (zh_TW-BIG5)
	SUNWhdat	SunForum 繁體中文版 (zh_TW-EUC)
Remote System Control	SUNWhrsc	Remote System Control 繁體中文版 (EUC)
	SUNWhrscd	「Remote System Control 使用者指南」繁體中文版 (EUC)
	SUNWhrscj	Remote System Control GUI 繁體中文版 (EUC)

表 A-7 繁體中文版套裝軟體 (續)

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
Netra ct	SUNWhcte	Netra ct 繁體中文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdphshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
Lights Out Management	SUNWhlomu	公用程式和常駐程式繁體中文版

## 簡體中文版套裝軟體

表 A-8 簡體中文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWcdat	SunForum 簡體中文版 (zh-EUC)
Remote System Control	SUNWcrsc	Remote System Control 簡體中文版 (EUC)
	SUNWcrscd	「Remote System Control 使用者指南」簡體中文版 (EUC)
	SUNWcrscj	Remote System Control GUI 簡體中文版 (EUC)
Netra ct	SUNWccte	Netra ct 簡體中文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpcshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
Lights Out Management	SUNWclomu	公用程式和常駐程式簡體中文版

# 韓文版套裝軟體

表 A-9 韓文版套裝軟體

軟體產品	套裝軟體名稱	說明
SunForum	SUNWkodat	SunForum 韓文版
Remote System Control	SUNWkrsc	Remote System Control 韓文版 (EUC)
	SUNWkrscd	「Remote System Control 使用者指南」韓文版 (EUC)
	SUNWkrscj	Remote System Control GUI 韓文版 (EUC)
Netra ct	SUNWkocte	Netra ct 韓文版 (EUC)
Solaris on Sun Hardware 文件	SUNWdpkoshw	Solaris on Sun Hardware 文件 (PDF 格式)
Lights Out Management	SUNWklomu	公用程式和常駐程式韓文版



# 索引

---

## 字母

ifconfig -a, 27  
ifconfig -a, 26  
Java 3D, 27  
OpenGL, 18  
pkgadd, 13  
    安裝更新軟體, 13  
Power Management 預設設定, 39  
Remote System Control, 22  
Solaris Web Start 2.0, 11  
Solaris 安裝, 2  
SPARC 架構, 39  
sun4u UltraSPARC III (Energy Star, v3), 39  
SunATM, 23  
SunForum, 23  
SunHSI PCI 驅動程式, 23  
SunVTS, 16  
Supplement CD  
    安裝軟體從, 11  
    軟體清單, 10  
Updates CD  
    內容, 35  
    安裝 pkgadd, 13  
USB 鍵盤, 緊急程序, 42  
VLAN  
    ID, 24  
    命名格式, 25  
    虛擬裝置, 26  
Web Start, 12

## 四畫

中文套裝軟體  
    繁體中文, 49  
    簡體中文, 50  
文件 CD, 29  
文件資料  
    HTML, 31  
    PDF, 31  
    Supplement CD 套裝軟體的清單, 30  
    存取文件, 31  
日文套裝軟體, 45

## 五畫

平台, 支援, 3  
平台名稱, 2  
平台群組, 2

## 六畫

安裝  
    Java 3D API, 27  
    OpenGL, 18  
    Sun RSC, 22  
    SunForum, 23  
    SunVTS, 16  
    網路配接卡驅動程式, 23  
    線上說明手冊, 35  
安裝 Supplement CD 軟體

Solaris 安裝的一部分, 12  
使用 Web Start, 12  
獨立系統, 13

自動啓動可用性, 39  
自動關機可用性, 39  
西班牙文套裝軟體, 48

## 七畫

系統架構, 確認, 2  
系統架構識別, 39  
sun4m, 39  
sun4u (pre Energy Star 3.0), 39  
sun4u (pre Energy Star, v3), 39

## 八畫

法文套裝軟體, 47  
非 USB 鍵盤, 緊急程序, 41

## 九畫

美國環保署, 37

## 十畫

核心支援, 32 位元和 64 位元, 7  
能源之星電腦計劃, 37  
配置 VLAN, 24

## 十二畫

韌體, 在 Sun Fire 和 Netra 伺服器上進行升級, 1

## 十三畫

瑞典文版套裝軟體, 49  
義大利文套裝軟體, 47  
裝置 Power Management 可用性, 39  
電源管理, 37

## 十四畫

網路配接卡驅動程式, 23

## 十五畫

德文套裝軟體, 46  
線上說明手冊, 35  
檢視, 35

## 十七畫

鍵盤緊急程序  
USB, 42  
非 USB, 41  
韓文套裝軟體, 51

## 二十三畫

顯示 Power Management 的可用性, 39  
驗證測試套裝軟體, 16