

Sun 存储光纤通道交换器 5802

电源替换指南

本指南介绍 Sun 存储光纤通道交换器 5802 电源替换指南、电源现场可替换部件的移除和安装方法。

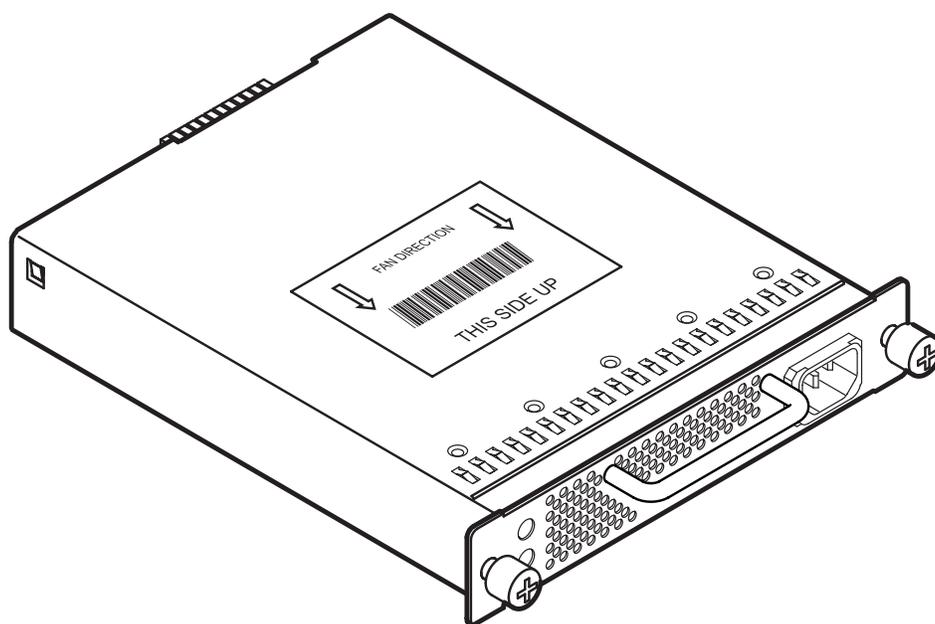


图 1 电源

必需的工具

- 十字头中号螺丝刀




警告 - 两个电源都必须采取相同的气流方向，以防止交换器过热。



警告 - 要避免过热，请勿继续用一个电源长时间操作交换器。

▼ 准备工作

电源可热插拔和互换。在运行的交换器上拆下或更换电源时，请确保“状态（确定）LED 指示灯”亮起。这样在卸下和替换电源的同时，交换器可以继续正常运行。

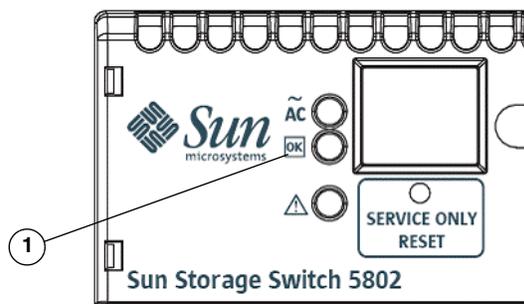

1. 状态（确定）LED 指示灯


▼ 卸下电源

拔出电源。

使用十字头螺丝刀松开两个滚花紧固件。

抓住电源手柄并用力拉，使其脱离模块化的连接器。

将电源滑出托架。

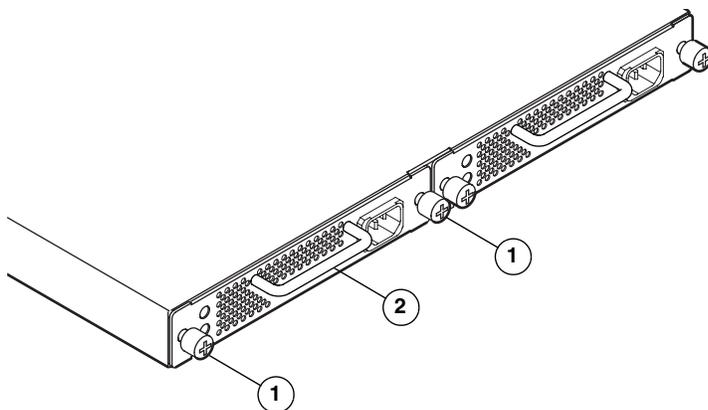

1. 紧线器

2. 把柄


▼ 安装电源

请确认新电源的气流方向与旧电源一致。气流方向标注在电源部件号标签上。

将电源滑入托架（交流插座在右），直至牢固到位。

用手拧紧滚花紧固件。

将电源线插入交流插座并确认气流方向正确。

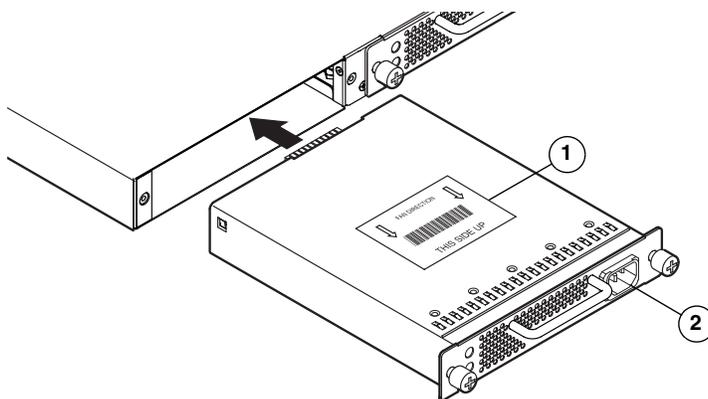

1. 部件号标签

2. 交流插座



访问 Sun 说明文件

您可以通过访问以下网址查看、打印或购买各类 Sun 文档：

<http://www.sun.com/documentation>

第三方网站

Sun 对本文档中所提及的第三方网站的可用性不承担任何责任。于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他材料，Sun 均不表示认可，且不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义上的损坏或损失，Sun 概不负责，且不承担任何责任。

联系 Sun 技术支持

如果您存有本文档未解答的技术难题，请访问以下 URL：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档质量，并欢迎您提供意见和建议。您可以通过以下 URL 向 Sun 提交您的意见：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在反馈中注明文档的标题和文件号码：

Sun 存储光纤通道交换机 5802 电源替换指南，文件号码 820-5361-10

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、AnswerBook2、docs.sun.com、StorageTek 以及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, AnswerBook2, docs.sun.com, StorageTek, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc., ou ses filiales, aux États-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件号码 820-5361-10，修订版 A
2008 年 9 月