



導入の手引き

インストールおよびマニュアルのリファレンス

Sun StorEdge™ 6120 アレイ

1 オンラインマニュアルを入手する

次のサイトから、以下のマニュアルやその他の関連マニュアルをオンラインで入手できます。
<http://www.sun.com/documentation>
<http://docs.sun.com:>

タイトル	説明	Part No.
Sun StorEdge 6120 アレイご使用にあたって	システムの最新情報を提供します。	817-2223
Sun StorEdge 6120 Array Regulatory and Safety Compliance Manual	システムの安全性と規制適合に関する情報を提供します。	817-0961
Sun StorEdge 6120 アレイサイト計画の手引き	アレイの設置先の準備方法について説明しています。	817-2218
Sun StorEdge 6120 アレイ設置マニュアル	アレイの設置および電源投入を行って、アレイを使用できるようにするまでの手順の詳細を説明しています。	817-2208
Sun StorEdge 6020 および 6120 アレイシステムマニュアル	製品の概要、保守作業、および CLI を使った管理方法について説明しています。	817-2213
Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition	障害追跡のための診断ツールの使用方法を説明しています。	817-0822

Sun StorEdge™1½ 6000 ファミリー用ホストインストールソフトウェアのマニュアルは、アレイ同梱のソフトウェア CD に収録されています。また、Sun Download Center からソフトウェアとともに入手することもできます。

<http://www.sun.com/software/download>

2 設置の準備をする

設置を開始する前に、以下の作業を行います。


作業	タイトル
このマニュアルを読み、製品の設置に関する最新情報を入手します。	Sun StorEdge 6120 アレイご使用にあたって
設置先の準備をします。	Sun StorEdge 6120 アレイサイト計画の手引き
アレイを開梱して、準備を完了している設置先に配置します。	Sun StorEdge 6120 アレイ設置マニュアル
データホストの準備として正規のホストバスアダプタを取り付け、アレイの MAC および IP アドレスを設定します。	ホストバスアダプタ付属のマニュアル Sun StorEdge 6120 アレイ設置マニュアル
Sun StorEdge 6000 ファミリ用ホストインストールソフトウェアのインストール先の管理ホストを決定します。	ホスト要件については、『Sun StorEdge 6000 ファミリホストインストールソフトウェアマニュアル』を参照してください。

3 アレイハードウェアを設置する


アレイを正しく設置する全体の手順についての詳細は、『Sun StorEdge 6120 アレイ設置マニュアル』を参照してください。拡張ユニットのケーブル接続については、『Installation Guide』を参照してください。

1. 説明に従ってアレイ構成のケーブルを接続します。
2. アレイの電源を入れます。

Sun StorEdge 6120 アレイ
1 × 1 構成

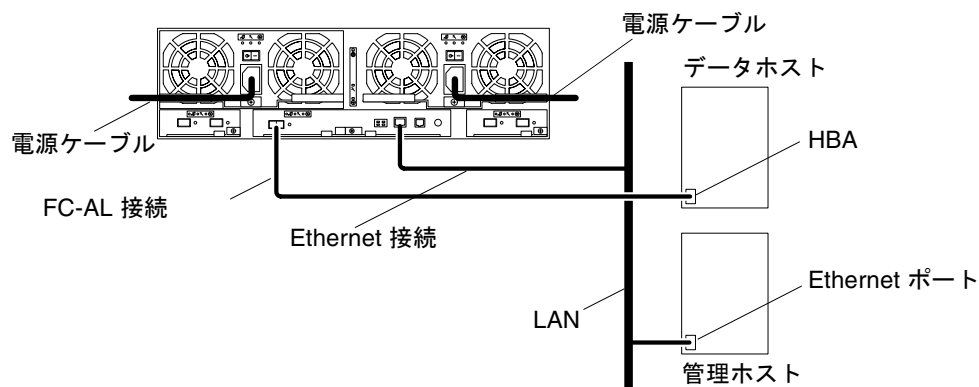

Sun StorEdge 6120 アレイ
2 × 2 HA 構成

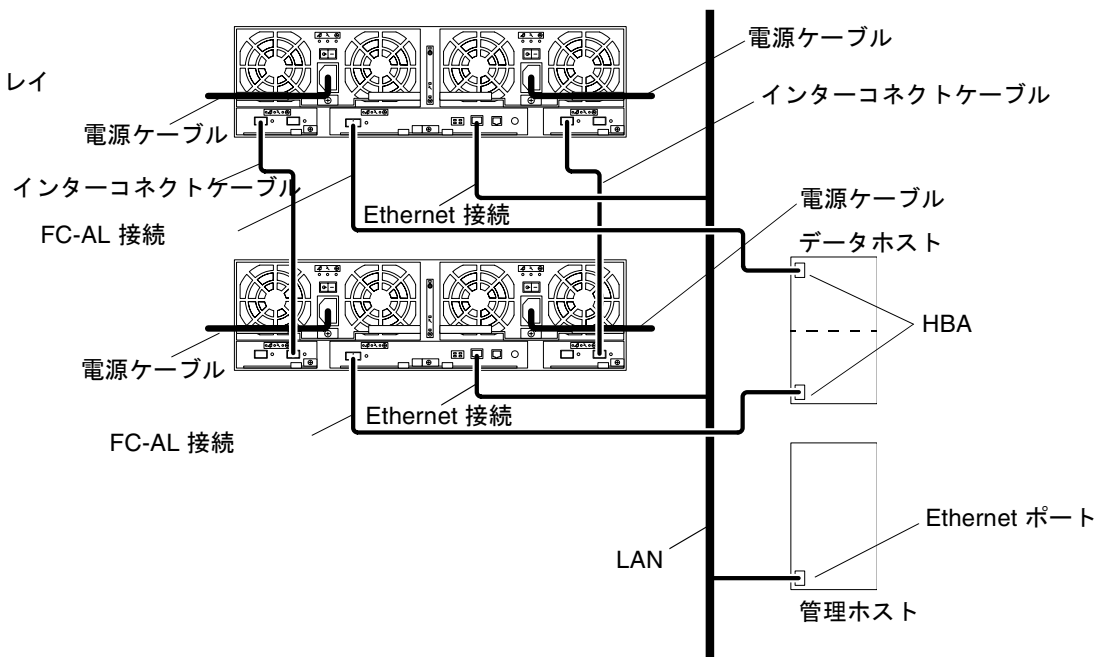

4 管理ホスト用ソフトウェアをインストールする

ソフトウェア CD に付属している『Sun StorEdge 6000 ファミリホストインストールソフトウェアマニュアル』を参照してください。

5 アレイボリュームを構成する

Sun StorEdge Configuration Service ソフトウェアを使用して、アレイ上にストレージプールとボリュームを作成します。ソフトウェアツールのオンラインヘルプを参照してください。

6 データホストを構成し、新規アレイボリュームに対するホストアクセス権を確認する

『Sun StorEdge 6120 アレイ設置マニュアル』を参照してください。

アレイの保守が必要になった場合は、以下のマニュアルを参照してください。

タイトル	説明
Sun StorEdge 6020 アレイご使用にあたって	アレイの保守に関する最新情報を提供します。
Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 Device Edition Release Notes	Storage Automated Diagnostic Environment ソフトウェアを使った障害追跡と診断方法について説明しています。
Sun StorEdge 6020 および 6120 アレイシステムマニュアル	アレイの CLI を使った、基本的な障害追跡方法とハードウェアの交換手順について説明しています。

その他の保守サポートについては、<http://www.sun.com/service/contacting> をご覧ください。

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 使用はライセンス条項を条件としています。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、および Sun StorEdge は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 USA
www.sun.com

Bar Code Area

Part No. 817-2203-10, Rev A