

**Guide d'administration des systèmes
Oracle® ZFS Storage Appliance,
version 2013.1.5.0**



Référence: E71528-01
Février 2016

Référence: E71528-01

Copyright © 2009, 2016, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Table des matières

A propos d'Oracle ZFS Storage Appliance	19
Fonctionnalités clés d'Oracle ZFS Storage Appliance	19
Protocoles pris en charge	20
Services de données Oracle ZFS Storage Appliance	20
Disponibilité des données	21
Configuration de l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance	22
Interface utilisateur de navigateur (BUI, Browser User Interface)	22
Icônes de réseau	30
Icônes du tableau de bord	31
Icônes de la barre d'outils d'analyse	32
Icônes de mappage des identités	33
Navigateurs pris en charge	33
Interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface)	34
Contextes de la CLI	35
Propriétés de la CLI	41
Utilisation de l'écriture de scripts CLI	43
Utilisation des commandes de traitement par lots	44
Présentation des commandes d'écriture de script CLI	44
▼ Accès à l'environnement de script CLI	45
Présentation des fonctions CLI intégrées	45
▼ Utilisation de la fonction run	46
▼ Utilisation de la fonction get	46
▼ Utilisation de la fonction list	47
▼ Utilisation de la fonction children	49
▼ Utilisation de la fonction Choices	50
Utilisation des fonctions pour la génération des sorties	51
Présentation des erreurs de script CLI	51
 Configuration d'Oracle ZFS Storage Appliance	 53
Configuration initiale de l'appareil	53
▼ Configuration initiale à l'aide de la BUI	54

Configuration initiale à l'aide de la CLI	55
Configuration réseau	60
Utilisation de la page de configuration réseau de la BUI	61
Configuration des périphériques réseau	63
Configuration des liaisons de données réseau	63
Configuration des interfaces réseau	65
Configuration du multiacheminement IP (IPMP) réseau	67
Configuration des performances et de la disponibilité réseau	68
Configuration du routage réseau	69
Configuration du réseau à l'aide de la BUI	72
Configuration du réseau à l'aide de la CLI	81
Configuration de stockage	85
Choix d'un profil de stockage	86
Configuration d'un profil de données	88
Importation de pools de stockage existants	91
Ajout de stockage	92
Annulation de la configuration du stockage	92
Renommer un pool de stockage	93
Nettoyage du pool de stockage	93
▼ Configuration d'un pool de stockage à l'aide de la BUI	93
▼ Ajout de périphériques de cache à un pool existant à l'aide de la BUI	94
▼ Ajout de périphériques de cache à un pool existant à l'aide de la CLI	95
Présentation du statut de l'appareil	96
Statut sur le tableau de bord	97
Résumé de l'utilisation de la mémoire	98
Services du tableau de bord	99
Section Matériel du Tableau de bord	100
Tableau de bord d'activité du disque	101
Alertes récentes	103
CLI du tableau de bord	103
▼ Exécution continue de l'écran Tableau de bord	105
Paramètres de statut du tableau de bord	105
▼ Modification des statistiques d'activité affichées	107
▼ Modification des seuils d'activité	108
Statut NDMP	108
Etats NDMP	110
Configuration du réseau de stockage SAN	110
Terminologie SAN	113
Configuration du protocole SAN Fibre Channel	115
Configuration des modes de port FC à l'aide de la BUI	118

Détection de ports FC à l'aide de la BUI	119
Création de groupes d'initiateurs FC à l'aide de la BUI	120
Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC à l'aide de la BUI	121
▼ Changement de mode de port FC à l'aide de la CLI	122
▼ Détection de ports FC à l'aide de la CLI	122
▼ Création de groupes d'initiateurs FC à l'aide de la CLI	123
▼ Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC à l'aide de la CLI	124
▼ Scripts de création d'alias pour les initiateurs et groupes d'initiateurs à l'aide de la CLI	124
Configuration du protocole SAN iSCSI	126
Configuration des initiateurs SAN iSCSI	127
▼ Création d'une feuille de travail d'analyse à l'aide de la BUI	128
▼ Configuration des cibles SAN iSER	129
▼ Ajout d'une cible iSCSI possédant un IQN généré de manière automatique à l'aide de la CLI	131
▼ Ajout d'une cible iSCSI avec IQN spécifique et authentification RADIUS à l'aide de la CLI	132
▼ Ajout d'un initiateur iSCSI utilisant l'authentification CHAP à l'aide de la CLI	132
▼ Ajout d'un groupe de cibles iSCSI à l'aide de la CLI	133
▼ Ajout d'un groupe d'initiateurs iSCSI à l'aide de la CLI	133
Configuration du protocole SAN SRP	134
▼ Configuration des cibles SRP à l'aide de la BUI	135
▼ Configuration des cibles SRP à l'aide de la CLI	135
Configuration des utilisateurs	136
Autorisations utilisateur	137
Gestion des propriétés utilisateur	139
▼ Ajout d'un administrateur à l'aide de la BUI	140
▼ Ajout d'un rôle à l'aide de la BUI	141
▼ Ajout d'autorisations à un rôle à l'aide de la BUI	141
▼ Suppression des autorisations d'un rôle à l'aide de la BUI	141
▼ Ajout d'exceptions à un rôle à l'aide de la BUI	141
▼ Ajout d'un utilisateur uniquement autorisé à afficher le tableau de bord à l'aide de la BUI	142
▼ Ajout d'un rôle à l'aide de la CLI	142
▼ Ajout d'un administrateur à l'aide de la CLI	143
▼ Ajout d'autorisations à un rôle à l'aide de la CLI	144
▼ Suppression des autorisations d'un rôle à l'aide de la CLI	145
▼ Ajout d'exceptions à un rôle à l'aide de la CLI	145
Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance	147

Propriétés des préférences	148
▼ Définition des préférences à l'aide de la CLI	148
▼ Configurations des clés SSH publiques à l'aide de la CLI	149
Configuration des alertes	150
Catégories d'alertes	150
Alertes avec seuil	151
▼ Ajout d'une alerte avec seuil à l'aide de la BUI	152
▼ Ajout d'une action d'alerte à l'aide de la BUI	152
▼ Ajout d'une alerte avec seuil à l'aide de la CLI	153
▼ Ajout d'une action d'alerte à l'aide de la CLI	154
Envoi d'alertes par e-mail	154
Envoi d'un déroutement SNMP	155
Envoi de messages SYSLOG	155
Reprise/suspension d'ensembles de données	156
Reprise/suspension de feuilles de travail	156
Exécution d'un workflow	156
Configuration du clustering	157
Présentation du clustering	157
▼ Configuration du clustering à l'aide de la BUI	181
▼ Annulation de la configuration du clustering à l'aide de la BUI	183
▼ Arrêt de la configuration clusterisée à l'aide de la CLI	184
▼ Arrêt de la tête de secours à l'aide de la CLI	185
▼ Annulation de la configuration du clustering à l'aide de la CLI	186
Câblage des clusters ZS3-2	187
Câblage des clusters ZS4-4, ZS3-4 et 7x20	188
Câblage des étagères de stockage pour le clustering	188
Utilisation des services	191
Utilisation des services d'Oracle ZFS Storage Appliance	192
Services de données	193
Ports de service requis	195
Icônes et boutons de la page de services de la BUI	196
Configuration des services à l'aide de la CLI	196
▼ Affichage de l'écran d'un service spécifique à l'aide de la BUI	198
▼ Affichage de l'écran d'un service spécifique	198
▼ Activation d'un service à l'aide de la BUI	198
▼ Désactivation d'un service à l'aide de la BUI	199
▼ Définition des propriétés à l'aide de la BUI	199
▼ Affichage des journaux de services à l'aide de la BUI	199

▼ Sélection d'un service à l'aide de la CLI	200
▼ Affichage de l'état d'un service à l'aide de la CLI	200
▼ Activation d'un service à l'aide de la CLI	200
▼ Désactivation d'un service à l'aide de la CLI	200
▼ Définition des propriétés à l'aide de la CLI	201
▼ Affichage de l'aide d'un service à l'aide de la CLI	201
Utilisation du protocole NFS	202
Propriétés NFS	202
Configuration des domaines Kerberos pour NFS	204
Journaux NFS	205
Analyse NFS	206
Propriétés NFS	206
▼ Partage d'un système de fichiers via NFS	207
Utilisation du service iSCSI	207
Utilisation du service SMB	208
Propriétés SMB	209
Propriétés des partages SMB	211
Interopérabilité NFS/SMB	211
Espaces de noms DFS SMB	212
Matrice de support des outils de gestion des espaces de noms DFS autonomes de Microsoft fonctionnant via SMB	213
▼ Ajout d'espaces de noms à un groupe SMB local	214
SMB Autohome	215
▼ Ajout de règles SMB Autohome	216
Groupes SMB locaux	217
▼ Ajout d'un utilisateur à un groupe SMB local	217
Intégration de MMC via SMB	217
Gestion des partages SMB	218
Utilisateurs, groupes et connexions SMB	220
Etablissement de la liste des Services SMB	221
▼ Configuration du service SMB à l'aide de la BUI	222
▼ Configuration d'Active Directory pour SMB à l'aide de la BUI	224
▼ Configuration d'un projet et d'un partage SMB à l'aide de la BUI	224
▼ Configuration d'un service de données SMB à l'aide de la BUI	225
Utilisation du service FTP	225
Propriétés FTP	226
Journaux FTP	227
Utilisation du service HTTP	227
Propriétés HTTP	228
Authentification et contrôle d'accès HTTP	228

Journaux HTTP	229
▼ Autorisation de l'accès HTTP à un partage à l'aide de la BUI	229
Utilisation du service NDMP	229
Configurations NDMP locales et configurations NDMP distantes	230
Formats et types de sauvegarde NDMP	230
Sauvegarde NDMP avec "dump" et "tar"	231
Sauvegarde NDMP avec "zfs"	232
Sauvegardes incrémentielles NDMP	234
Sauvegardes de réplique	236
Propriétés NDMP	238
Journaux NDMP	239
Utilisation de la migration shadow	239
Utilisation du service SFTP	240
Propriétés SFTP	240
Port SFTP	241
Journaux SFTP	241
▼ Autorisation de l'accès SFTP à un partage à l'aide de la BUI	241
▼ Configuration du service SFTP pour un accès à distance à l'aide de la CLI	241
Utilisation du protocole SRP	243
Utilisation du protocole TFTP	243
▼ Autorisation de l'accès TFTP à un partage à l'aide de la BUI	243
Utilisation de l'analyse antivirus	244
Propriétés de l'analyse antivirus	244
Extensions de fichiers de l'analyse antivirus	245
Moteurs d'analyse	246
Journaux d'analyse antivirus	246
▼ Configuration de l'analyse antivirus pour un partage à l'aide de la BUI	246
Utilisation du service NIS	247
Propriétés NIS	247
Journaux NIS	247
▼ Ajout d'un administrateur de l'appareil à partir de NIS à l'aide de la BUI	248
Utilisation du service LDAP	248
▼ Ajout d'un administrateur de l'appareil à l'aide de la BUI	249
▼ Définition de propriétés à plusieurs paires valeur attribut (CLI)	250
▼ Configuration des paramètres de sécurité LDAP (BUI)	250
▼ Configuration des paramètres de sécurité LDAP (CLI)	251
Propriétés LDAP	253
Mappages LDAP personnalisés	254
Journaux LDAP	256

Utilisation d'Active Directory	256
Rejoindre le domaine Active Directory	256
Rejoindre le groupe de travail Active Directory	257
Domaines et groupes de travail Active Directory	257
Signature LDAP d'Active Directory	258
Prise en charge de Windows Server par Active Directory	258
▼ Rejoindre un domaine AD à l'aide de la BUI	259
▼ Rejoindre un groupe de travail AD à l'aide de la BUI	260
▼ Configuration d'Active Directory à l'aide de la CLI	260
Utilisation du mappage des identités	261
Règles de mappage des identités	262
Symboles de direction d'une règle de mappage	263
Pratiques recommandées pour le mappage des identités	263
Concepts de mappage des identités	264
▼ Configuration du mappage des identités à l'aide de la BUI	266
▼ Affichage des mappages à l'aide de la BUI	267
▼ Vidage des mappages à l'aide de la BUI	267
Utilisation du DNS	268
Propriétés DNS	268
Configuration du DNS	269
Journaux DNS	269
Active Directory et DNS	269
Résolution non-DNS	269
Fonctionnement sans DNS	270
Utilisation du routage dynamique	270
Utilisation du protocole IPMP	271
Utilisation du service NTP	271
Propriétés NTP	272
▼ Configuration de la synchronisation temporelle à l'aide de la BUI	273
▼ Configuration du service NTP à l'aide de la CLI	273
Utilisation du service Phone Home	275
Propriétés de Phone Home	276
▼ Enregistrement de l'appareil à l'aide de la BUI	277
▼ Enregistrement de l'appareil à l'aide de la CLI	277
▼ Modification des informations relatives au compte à l'aide de la BUI	278
Utilisation de l'API RESTful	278
Utilisation des indicateurs de maintenance	278
Utilisation du service SMTP	279
Utilisation du service SNMP	280
Propriétés SNMP	280

Bases de données MIB du service SNMP	281
MIB Sun FM	281
MIB Sun AK	282
▼ Configuration du service SNMP afin qu'il indique l'état de l'appareil à l'aide de la BUI	283
▼ Configuration du service SNMP afin d'envoyer des dérouterements à l'aide de la BUI	283
Utilisation du service Syslog	283
Propriétés Syslog	284
Syslog classique : RFC 3164	285
Syslog mis à jour : RFC 5424	285
Format de message SYSLOG	285
Format du message d'alerte SYSLOG	286
Exemple de configuration d'un récepteur Solaris à l'aide de la CLI	288
Exemple de configuration d'un récepteur Linux à l'aide de la CLI	288
Utilisation de l'identité du système	289
Propriétés d'identité du système	289
Certificats du système	290
Tâches effectuées à l'aide de la BUI	290
Tâches effectuées à l'aide de la CLI	292
Journaux d'identité du système	297
Utilisation du service SSH	298
Propriétés SSH	298
Journaux SSH	298
▼ Désactivation de l'accès SSH root à l'aide de la CLI	298
 Maintenance d'Oracle ZFS Storage Appliance	 301
Utilisation des workflows	301
Présentation des workflows	302
Présentation des paramètres de workflow	303
Paramètres de workflow restreints	304
Paramètres de workflow facultatifs	305
Gestion des erreurs des workflows	306
Validation des entrées des workflows	307
Audits et rapports sur l'exécution des workflows	308
Présentation de la gestion des versions des workflows	310
Utilisation des workflows pour les actions d'alerte	311
Utilisation de workflows programmés	313
Utilisation d'un workflow programmé	314

Codage des calendriers de workflow	314
Création d'une feuille de travail à partir d'un type de lecteur donné	316
Téléchargement de workflows à l'aide de la BUI	319
▼ Téléchargement de workflows à l'aide de la CLI	319
▼ Création d'une liste de workflows à l'aide de la CLI	320
▼ Exécution de workflows à l'aide de la CLI	321
▼ Audit de workflows à l'aide de la CLI	322
Utilisation des partages	323
Utilisation des pools de stockage	324
Propriétés des partages	325
Utilisation des instantanés	326
Utilisation des clones	327
Gestion de l'espace pour les partages	327
Terminologie relative aux partages	328
Présentation des instantanés	329
Paramètres des systèmes de fichiers et des projets	330
▼ Affichage de l'utilisation actuelle des partages dans la BUI	332
▼ Affichage de l'utilisation actuelle des partages dans la CLI	332
Configuration des quotas d'utilisateurs ou de groupes	333
▼ Définitions de quotas d'utilisateurs ou de groupes à l'aide de la BUI	333
▼ Définitions de quotas d'utilisateurs ou de groupes à l'aide de la CLI	334
Utilisation de la gestion des identités	335
Utilisation de l'espace de noms du système de fichiers	336
Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages	337
Présentation de la liste de partages	338
Modification d'un partage	339
Statistiques d'utilisation des partages	339
Propriétés statiques des partages	340
Utilisation du panneau Projet des partages	343
▼ Création d'un partage (BUI)	343
Paramètres de création d'un système de fichiers	344
Paramètres de création d'un LUN	346
Sélection des partages (CLI)	348
Opérations de partage avec la CLI	349
Propriétés CLI des partages	350
Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Général	352
Paramètres de la page de la BUI Partages > Partages > Général	353
Présentation de la page de la BUI Partages > Partages > Protocoles	359

Protocoles des partages : NFS	359
Configuration des protocoles NFS de partage à l'aide de la CLI	361
Configuration des modes de sécurité des protocoles NFS de partage	363
Configuration des encodages de jeux de caractères des protocoles NFS de partage	364
Protocoles de partage : SMB	365
Protocoles de partage : iSCSI	366
Protocoles de partage : HTTP	366
Protocoles de partage : FTP	367
Protocoles de partage : SFTP	367
Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Accès	367
Partages : accès au répertoire root	367
Partages : sélection des autorisations	368
Partages : comportement ACL en cas de changement de mode	369
Partages : comportement d'héritage ACL	370
Partages : ACL de répertoire root	371
Partages : instantanés	374
Création d'une liste d'instantanés à l'aide de la BUI	376
▼ Création d'un instantané de projet à l'aide de la BUI	377
▼ Création d'un instantané de partage/LUN à l'aide de la BUI	377
▼ Renommage d'un instantané à l'aide de la BUI	378
▼ Destruction d'un instantané à l'aide de la BUI	378
▼ Restauration d'un instantané à l'aide de la BUI	378
▼ Clonage d'un instantané à l'aide de la BUI	378
▼ Planification des instantanés à l'aide de la BUI	379
▼ Instantanés manuels à l'aide de la CLI	380
▼ Création d'une liste d'instantanés à l'aide de la CLI	380
▼ Création manuelle d'instantanés à l'aide de la CLI	381
▼ Renommage d'un instantané à l'aide de la CLI	381
▼ Destruction d'un instantané à l'aide de la CLI	381
▼ Restauration d'un instantané à l'aide de la CLI	382
▼ Clonage d'un instantané à l'aide de la CLI	382
▼ Création d'une liste de clones dépendants à l'aide de la CLI	383
▼ Instantanés planifiés à l'aide de la CLI	383
▼ Configuration d'une étiquette d'instantané planifié à l'aide de la CLI	384
Utilisation de la réplication distante	384
▼ Workflow de réplication distante	386
▼ Vérification de la compatibilité entre les appareils source et cible	387
▼ Configuration des interfaces réseau et du routage statique (BUI)	388
▼ Configuration des interfaces réseau et du routage statique (CLI)	389

▼ Création d'une cible de réplication (BUI)	390
▼ Création d'une cible de réplication (CLI)	391
▼ Création d'une action de réplication (BUI)	392
▼ Création d'une action de réplication (CLI)	394
▼ Envoi manuel d'une mise à jour de réplication (BUI)	395
▼ Envoi manuel d'une mise à jour de réplication (CLI)	396
Création d'une réplication hors ligne (BUI)	396
Création d'une réplication hors ligne (CLI)	399
▼ Surveillance de la progression de la réplication (BUI)	406
▼ Surveillance de la progression de la réplication (CLI)	406
Utilisation des alertes de réplication et des événements d'audit	407
Utilisation des analyses de réplication	408
▼ Modification d'une cible de réplication (BUI)	408
▼ Modification d'une cible de réplication (CLI)	408
▼ Modification d'une action de réplication (BUI)	409
▼ Modification d'une action de réplication (CLI)	409
▼ Désactivation de la compression de réplication (BUI)	410
▼ Désactivation de la compression de réplication (CLI)	411
▼ Annulation d'une mise à jour de réplication (BUI)	411
▼ Annulation d'une mise à jour de réplication (CLI)	412
▼ Clonage d'un package de réplication ou d'un partage (BUI)	413
▼ Clonage d'un package de réplication ou d'un partage (CLI)	414
▼ Modification d'un package de réplication (BUI)	415
▼ Modification d'un package de réplication (CLI)	416
▼ Désactivation d'un package de réplication (BUI)	417
▼ Désactivation d'un package de réplication (CLI)	418
▼ Dissociation d'un package de réplication (BUI)	418
▼ Dissociation d'un package de réplication (CLI)	419
▼ Inversion de la réplication (BUI)	419
▼ Inversion de la réplication pour une récupération après sinistre (BUI)	420
▼ Inversion de la réplication pour reprendre une réplication depuis un système de production (BUI)	421
Utilisation de la réplication pour la sauvegarde disque à disque	423
A propos de la réplication distante	424
A propos des cibles de réplication	426
A propos des actions et des packages de réplication	427
A propos des pools de stockage de réplication	429
A propos des différences entre réplication de projet et réplication de partage ...	429
A propos des détails de la configuration de réplication	431
A propos des autorisations de réplication	432

A propos de la réplication et du clustering	432
A propos des instantanés de réplication et de la cohérence des données	433
Gestion des instantanés de réplication	434
A propos des configurations et de la réplication iSCSI	435
Echecs de réplication	436
Propriétés des actions de réplication	439
A propos de la réplication compressée	441
A propos des packages de réplication	442
A propos du clonage d'un package de réplication ou d'un partage	443
Exportation de systèmes de fichiers répliqués	444
Dissociation de la réplication	445
Inversion du sens de réplication	445
Destruction d'un package de réplication	447
A propos des sauvegardes de réplique	447
Utilisation de la migration shadow	448
Présentation de la migration shadow	449
Création d'un système de fichiers shadow	452
Gestion de la migration en arrière-plan	453
Gestion des erreurs de migration	453
Contrôle de la progression de la migration	454
Annulation d'une migration	454
Instantanés de systèmes de fichiers shadow	454
Sauvegarde de systèmes de fichiers shadow	455
Réplication de systèmes de fichiers shadow	455
Migration de systèmes de fichiers locaux	455
Utilisation des analyses de migration shadow	456
▼ Test d'une migration shadow potentielle à l'aide de la CLI	456
▼ Migration des données à partir d'un serveur NFS actif à l'aide de la CLI	457
Utilisation des projets	458
Gestion des projets à l'aide de la BUI	458
Statistiques d'utilisation des projets	460
▼ Création de projets à l'aide de la BUI	460
▼ Navigation dans les projets à l'aide de la CLI	460
▼ Gestion des projets à l'aide de la CLI	461
▼ Sélection d'un pool de cluster à l'aide de la CLI	462
Propriétés CLI des projets	463
Page BUI générale des projets de partage	464
Accès aux projets	466
Instantanés de projet	466
Utilisation des schémas	467

Configuration de schémas à l'aide de la BUI	468
▼ Configuration d'un schéma à l'aide de la BUI	469
▼ Configuration de schémas à l'aide de la CLI	469
Utilisation du chiffrement de données	470
▼ Workflow de chiffrement de données	472
▼ Configuration du chiffrement du keystore LOCAL (BUI)	473
▼ Configuration du chiffrement du keystore LOCAL (CLI)	475
▼ Configuration du chiffrement du keystore OKM (BUI)	476
▼ Configuration du chiffrement du keystore OKM (CLI)	477
▼ Création d'un projet chiffré (BUI)	478
▼ Création d'un projet chiffré (CLI)	479
▼ Modification d'une clé de chiffrement de projet (BUI)	480
▼ Modification d'une clé de chiffrement d'un projet (CLI)	482
▼ Modification d'une clé de chiffrement de partage (BUI)	482
▼ Modification d'une clé de chiffrement de partage (CLI)	484
▼ Sauvegarde d'une clé LOCAL (BUI)	484
▼ Sauvegarde d'une clé LOCAL (CLI)	485
▼ Suppression d'une clé de chiffrement (BUI)	485
▼ Suppression d'une clé de chiffrement (CLI)	487
▼ Restauration d'une clé LOCAL (BUI)	488
▼ Restauration d'une clé LOCAL (CLI)	489
Propriétés de cryptage	490
Gestion des clés de chiffrement	492
Impact du chiffrement sur les performances	494
Cycle de vie d'une clé de chiffrement	494
Sauvegarde et restauration de données chiffrées	495
Réplication d'un partage chiffré	496
Intégration d'applications à Oracle ZFS Storage Appliance	497
Configuration d'Oracle ZFS Storage Appliance pour les clients de la base de données Oracle	498
Sauvegarde d'Oracle Exadata Database Machine	498
Configuration de l'appareil pour Exadata	499
Configuration d'Exadata pour l'appareil	502
Sauvegarde d'Oracle SuperCluster	507
Configuration de la sauvegarde de l'appareil pour SuperCluster	507
Configuration d'Oracle SPARC SuperCluster pour la sauvegarde d'un appareil	525
Protocole OISP (Oracle Intelligent Storage Protocol)	529

Taille des enregistrements de la base de données	529
Indice de décalage d'écriture synchrone	529
Ventilation des analyses par nom de base de données	529
Clients et protocoles compatibles OISP	530
Plug-in ZFS Storage Appliance Network pour Oracle Solaris Cluster	530
Appliance Plug-in for Oracle Solaris Cluster Geographic Edition	530
Appliance Plug-in for Oracle Enterprise Manager System Monitoring	530
Configuration pour la surveillance d'Oracle Enterprise Manager	531
Annulation de la configuration de la surveillance d'Oracle Enterprise Manager	532
Appliance Plug-in for Oracle Virtual Machine Storage Connect	532
Appliance Plug-in Provider for Volume Shadow Copy Service Software	532
Prise en charge FC avec Symantec Dynamic Multi-Pathing et Storage Foundation	533
Appliance Replication Adapter for VMware Site Recovery Manager	534


A propos d'Oracle ZFS Storage Appliance

La gamme de produits (appareils) Oracle ZFS Storage Appliance offre des services de données de fichiers et de données par blocs performants à des clients par le biais d'un réseau, ainsi qu'un large éventail de services de données pouvant être appliqués aux données stockées sur le système.

Pour obtenir des informations sur la configuration et l'utilisation d'Oracle ZFS Storage Appliance, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Fonctionnalités clés d'Oracle ZFS Storage Appliances](#)
- ["Protocoles pris en charge" à la page 20](#)
- [Services de données Oracle ZFS Storage Appliance](#)
- ["Disponibilité des données" à la page 21](#)
- [Configuration de l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance](#)
- [Interface utilisateur de navigateur \(BUI\)](#)
- [Icônes de réseau](#)
- [Icônes du tableau de bord](#)
- [Icônes de la fonction d'analyse](#)
- [Icônes de mappage des identités](#)
- [Navigateurs pris en charge](#)
- [Interface de ligne de commande \(CLI\)](#)
- [Utilisation de l'écriture de scripts CLI](#)

Fonctionnalités clés d'Oracle ZFS Storage Appliance

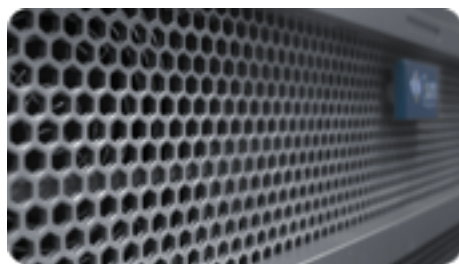

Oracle ZFS Storage Appliance intègre des technologies visant à offrir le meilleur rapport prix/performance en matière de stockage et une qualité d'observation inédite de vos charges de travail en cours de production, avec notamment les outils suivants :

- Analytics, un système d'observation dynamique du comportement des systèmes en temps réel et de visualisation graphique des données
- Le pool de stockage hybride ZFS, formé de périphériques à mémoire Flash optionnels accélérant les lectures et les écritures, de disques haute capacité à faible consommation d'énergie et de mémoire DRAM, tous ces éléments étant gérés de manière transparente dans une hiérarchie de données unique
- Prise en charge de divers matériel

Pour plus d'informations sur l'analyse et le matériel, reportez-vous à la documentation de l'[Oracle Technology Network](http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html) (<http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html>)

Protocoles pris en charge

L'appareil Oracle ZFS Storage Appliance prend en charge une variété de protocoles clients aux normes industrielles, dont NFS, iSCSI, SMB, FTP, HTTP, NDMP, Fibre Channel, SRP, iSER et SFTP. Pour plus d'informations sur ces protocoles, voir:

- ["Configuration du protocole SAN Fibre Channel" à la page 115](#)
- ["Configuration des cibles SAN iSER" à la page 129](#)
- ["Utilisation du protocole NFS" à la page 202](#)
- ["Utilisation du service iSCSI" à la page 207](#)
- ["Utilisation du service SMB" à la page 208](#)
- ["Utilisation du service FTP" à la page 225](#)
- ["Utilisation du service HTTP" à la page 227](#)
- ["Utilisation du service NDMP" à la page 229](#)
- ["Utilisation du service SFTP" à la page 240](#)
- ["Utilisation du protocole SRP" à la page 243](#)

Services de données Oracle ZFS Storage Appliance

Pour gérer les données exportées à l'aide de ces protocoles, vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'ensemble intégré de services de données avancés, notamment :

NOTICE RELATIVE A LA LICENCE : *La réplication distante et le Clonage peuvent faire l'objet d'une évaluation à titre gratuit, mais chacune de ces fonctions requiert l'achat d'une licence distincte pour un usage en*

production. Au terme de la période d'évaluation, il convient d'acheter une licence pour ces fonctions ou de les désactiver. Oracle se réserve le droit de vérifier la conformité de la licence à tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous au document "Oracle Software License Agreement ("SLA") and Entitlement for Hardware Systems with Integrated Software Options (contrat de licence du logiciel Oracle et droits concédés pour les systèmes matériels comprenant des options logicielles intégrées)."

- Configurations de disques RAID-Z (RAID-5 et RAID-6) en miroir et entrelacés (voir ["Configuration de stockage" à la page 85](#))
- Nombre illimité d'instantanés en lecture seule et en lecture-écriture, avec possibilité de planification (voir ["Utilisation des instantanés" à la page 326](#))
- Suppression des doublons de données (voir [Shares > Shares > General BUI Page Settings](#))
- Compression de données intégrée (voir [Shares > Shares > General BUI Page Settings](#))
- Réplication distante des données à des fins de récupération après sinistre (voir ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#))
- Clustering actif-actif pour haute disponibilité (voir ["Configuration du clustering" à la page 157](#))
- Provisionnement fin des LUN iSCSI (voir ["Utilisation du service iSCSI" à la page 207](#))
- Analyse antivirus et quarantaine (voir ["Utilisation de l'analyse antivirus" à la page 244](#))
- Sauvegarde NDMP et restauration (voir ["Utilisation du service NDMP" à la page 229](#))

Disponibilité des données

Pour maximiser la disponibilité de vos données en cours de production, l'appareil intègre une architecture de bout en bout complète visant à assurer l'intégrité des données et prévoyant des redondances à chaque niveau de la pile. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- Autorétablissement prédictif et diagnostic de toutes les pannes matérielles des systèmes : CPU, DRAM, cartes d'E/S, disques, ventilateurs, alimentations
- Sommes de contrôle de données de bout en bout ZFS de toutes les données et métadonnées, protégeant les données dans l'ensemble de la pile
- RAID-6 (double et triple parité) et RAID-6 optionnelle sur plusieurs étagères de disques
- Clustering actif-actif pour haute disponibilité (voir ["Configuration du clustering" à la page 157](#))
- Groupements de liaisons et multipathing IP pour la protection du réseau contre les pannes (voir ["Configuration réseau" à la page 60](#))
- Multipathing d'E/S entre le contrôleur et les étagères de disques
- Redémarrage logiciel intégré de tous les services logiciels du système (voir ["Utilisation des services" à la page 191](#))
- Service Phone Home de transmission de télémétries pour tous les problèmes logiciels et matériels (voir ["Utilisation du service Phone Home" à la page 275](#))
- Gestion à distance de chaque système permettant un contrôle à distance de l'alimentation ainsi qu'un accès distant à la console

Rubriques connexes

- ["Configuration réseau" à la page 60](#)
- ["Configuration de stockage" à la page 85](#)
- ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#)
- ["Configuration des alertes" à la page 150](#)
- ["Configuration du clustering" à la page 157](#)
- ["Utilisation des services" à la page 191](#)
- ["Utilisation des partages" à la page 323](#)


Configuration de l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance

Pour configurer l'appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- ["Configuration initiale de l'appareil" à la page 53](#)
- ["Configuration réseau" à la page 60](#)
- ["Configuration de stockage" à la page 85](#)
- ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#)
- ["Configuration des utilisateurs" à la page 136](#)
- ["Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance" à la page 147](#)
- ["Configuration des alertes" à la page 150](#)
- ["Configuration du clustering" à la page 157](#)
- ["Utilisation des services" à la page 191](#)
- [Partages](#)


Interface utilisateur de navigateur (BUI, Browser User Interface)

La BUI d'Oracle ZFS Storage Appliance est l'outil graphique d'administration de l'appareil. La BUI offre un environnement intuitif pour les tâches d'administration, la visualisation des concepts et l'analyse des données relatives aux performances. La BUI offre un environnement clair permettant de visualiser le comportement du système et d'identifier les problèmes de performances affectant l'appareil.

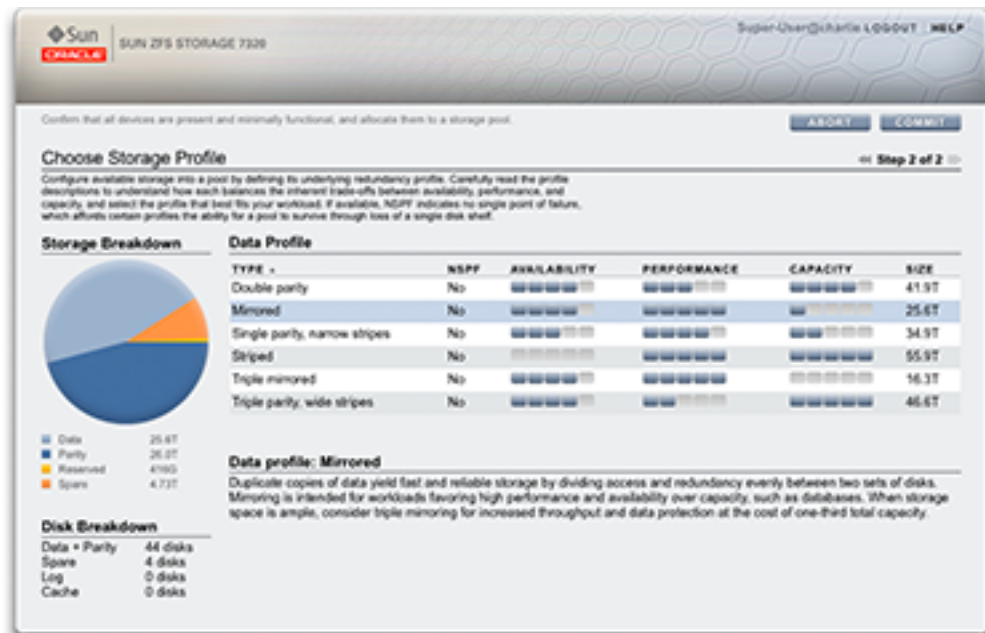


Orientez votre navigateur vers le système à l'aide de l'adresse IP ou du nom d'hôte que vous avez assigné au port NET-0 lors de la configuration initiale de la manière suivante : <https://ipaddress:215> ou <https://hostname:215>. L'écran de connexion s'affiche.

L'aide en ligne accessible dans l'angle supérieur droit de la BUI est contextuelle. Vous pouvez afficher l'aide en ligne associée à chaque écran de premier et de deuxième niveau de la BUI en cliquant sur le bouton Aide.

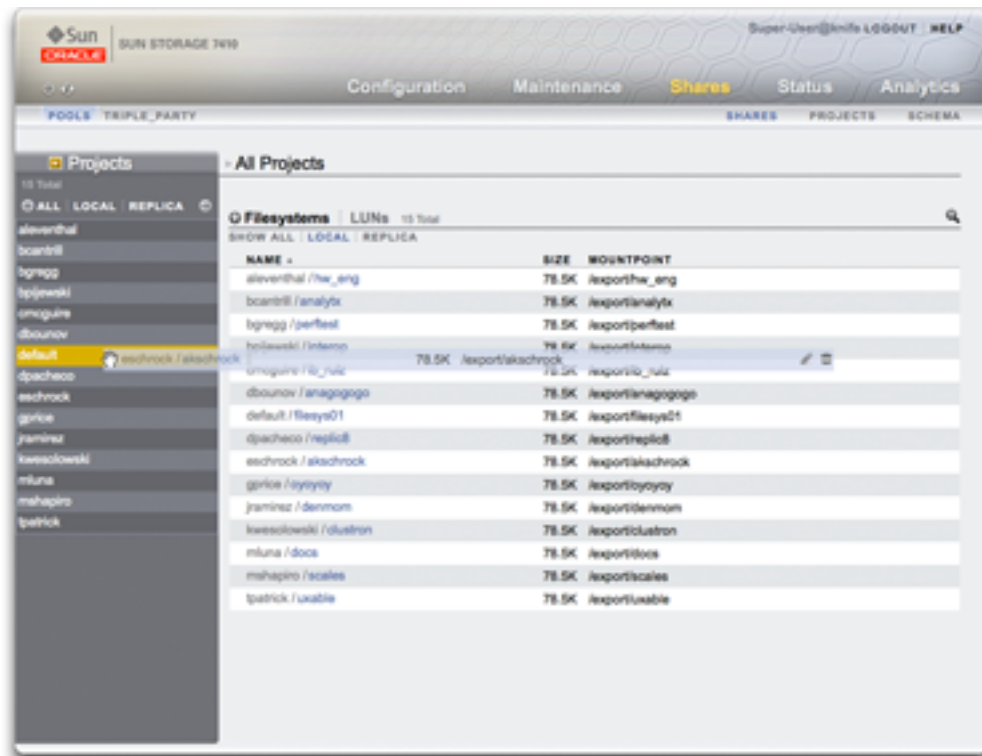

Modification des propriétés d'un système de fichiers en le déplaçant dans un autre projet à l'aide du panneau latéral Projets

Le cadre masthead contient plusieurs éléments d'interface servant à la navigation et à la notification, ainsi que les fonctionnalités principales. Sur la gauche, de haut en bas, se trouvent le logo Sun/Oracle, un badge indiquant le modèle du matériel et les boutons d'arrêt et de remise en marche du matériel. Sur la droite, à nouveau de haut en bas, se trouvent l'identification de connexion, la déconnexion, l'aide, la navigation principale et la sous-navigation.

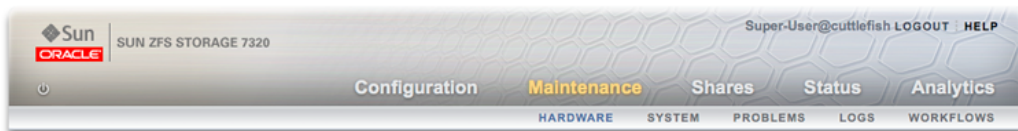


Les alertes système apparaissent dans le cadre Masthead lorsqu'elles sont déclenchées. Si plusieurs alertes sont déclenchées de façon séquentielle, reportez-vous à la liste d'alertes récentes accessible dans l'écran Tableau de bord ou le journal complet disponible dans l'écran Journaux.

Servez-vous des liens de navigation pour basculer entre les zones Configuration, Maintenance, Partages, Statut et Analyse de la BUI. Servez-vous des liens secondaires pour accéder aux fonctionnalités et aux fonctions de chaque zone.

Si vous saisissez une annotation de session, elle s'affiche sous votre ID de connexion et le bouton de déconnexion. Si vous souhaitez modifier votre annotation de session pour des actions d'administration ultérieures, cliquez sur le lien textuel. Reportez-vous à la section "[Configuration des utilisateurs](#)" à la page 136 pour plus de détails sur les annotations de session.


La barre de titre s'affiche sous le cadre Masthead et fournit des liens de navigation locaux ainsi que des fonctions qui varient en fonction de la vue en cours.



Par exemple, la barre de titre du service de mappage d'identités offre les éléments suivants :

- Accès à la liste de services complète par le biais du panneau latéral
- Contrôles permettant d'activer ou de désactiver le service de mappage d'identités.
- Vue du temps de fonctionnement du mappage d'identités
- Accès aux écrans Propriétés, Règles et Journaux du service Mappage de l'identité
- Bouton permettant d'appliquer les modifications de la configuration effectuées dans l'écran actuel
- Bouton permettant d'annuler les modifications de la configuration effectuées dans l'écran actuel

Pour basculer rapidement entre les vues Service et Projet, ouvrez et fermez le panneau latéral en cliquant sur le titre ou le flèche de développement .

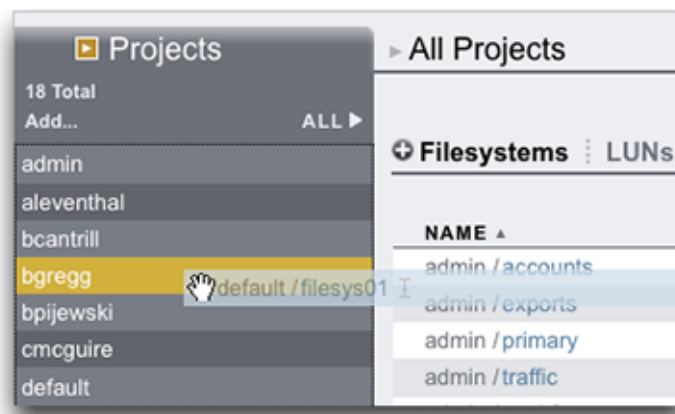

Pour ajouter des projets, cliquez sur le lien Ajouter... dans la barre latérale.

Pour déplacer des partages entre des projets, cliquez sur l'icône de déplacement  et faites glisser un partage de système de fichiers vers le projet approprié dans le panneau latéral.

Notez que le déplacement d'un partage dans un autre projet modifie ses propriétés si celles-ci sont configurées pour être reprises du projet parent.

La plupart des contrôles de la BUI utilisent des entrées de formulaire Web standard, mais quelques exceptions clés sont à noter :

TABLEAU 1 Exceptions clés de formulaire Web

Récapitulatif des contrôles de la BUI	
Modifier une propriété	Cliquez sur l'icône de modification  et renseignez la boîte de dialogue
Ajouter un élément à une liste ou ajouter une entrée de propriété	Cliquez sur l'icône d'ajout 
Retirer un élément d'une liste ou retirer une entrée de propriété	Cliquez sur l'icône de suppression 
Enregistrer les modifications	Cliquez sur le bouton Appliquer
Annuler les modifications enregistrées	Cliquez sur le bouton Rétablir
Supprimer un élément dans une liste	Cliquez sur l'icône de la corbeille  (placez le pointeur de la souris sur la ligne de l'élément pour voir l'icône)
Rechercher un élément dans une liste	Cliquez sur l'icône de recherche  dans le coin supérieur droit de la liste
Trier par titres de liste	Cliquez sur les sous-titres en gras pour tirer à nouveau la liste
Déplacer ou faire glisser un élément	Cliquez sur l'icône de déplacement 


Récapitulatif des contrôles de la BUI

Renommer un élément	Cliquez sur l'icône de changement de nom 
Afficher des informations détaillées sur le système	Cliquez sur le logo Oracle ou le badge indiquant le modèle pour accéder à la page Web oracle.com correspondant à votre modèle
Ouvrir le panneau latéral de manière automatique	Faites glisser un élément vers le panneau latéral


Lors de la définition des autorisations, les cases R, W et X sont des cibles sur lesquelles il est possible de cliquer. Cliquer sur l'étiquette d'un groupe d'accès (Utilisateur, Groupe, Autre) permet d'activer ou de désactiver collectivement toutes les autorisations de l'étiquette concernée.



Pour modifier les propriétés d'un partage, désactivez la case à cocher Hériter du projet.

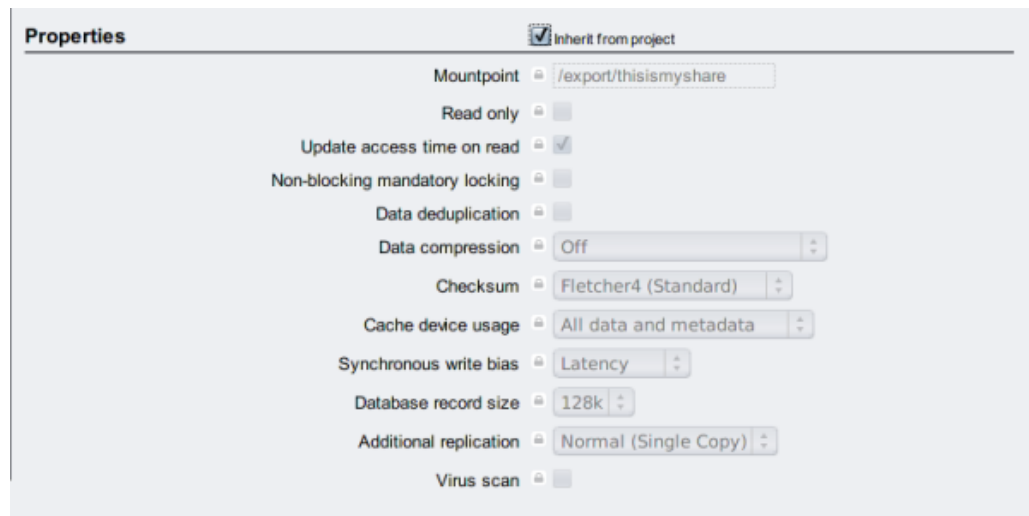


Pour afficher les contrôles d'un élément de liste, placez le pointeur de la souris sur la ligne concernée.

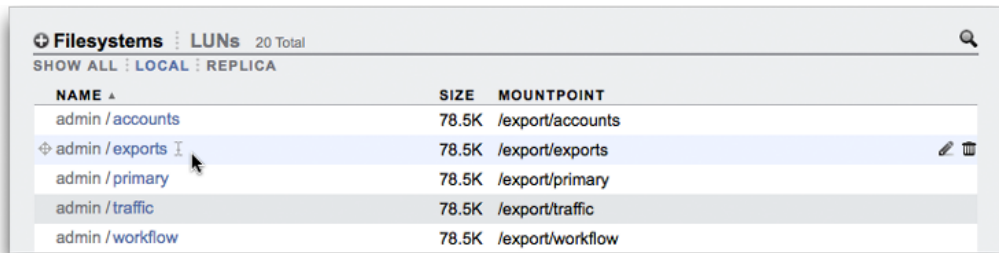

NAME	SIZE	MOUNTPOINT
admin / accounts	78.5K	/export/accounts
admin / exports	78.5K	/export/exports
admin / primary	78.5K	/export/primary
admin / traffic	78.5K	/export/traffic
admin / workflow	78.5K	/export/workflow

Toutes les boîtes de dialogue modales comportent dans leur partie supérieure des titres et des boutons décrivant et validant ou annulant l'action en cours, et du contenu dans la partie inférieure. Les zones de contenu modales suivent les mêmes conventions que la zone de contenu principale, mais elles s'en distinguent par le fait qu'elles doivent être fermées à l'aide des boutons figurant dans la barre de titre avant que d'autres actions ne puissent être effectuées.

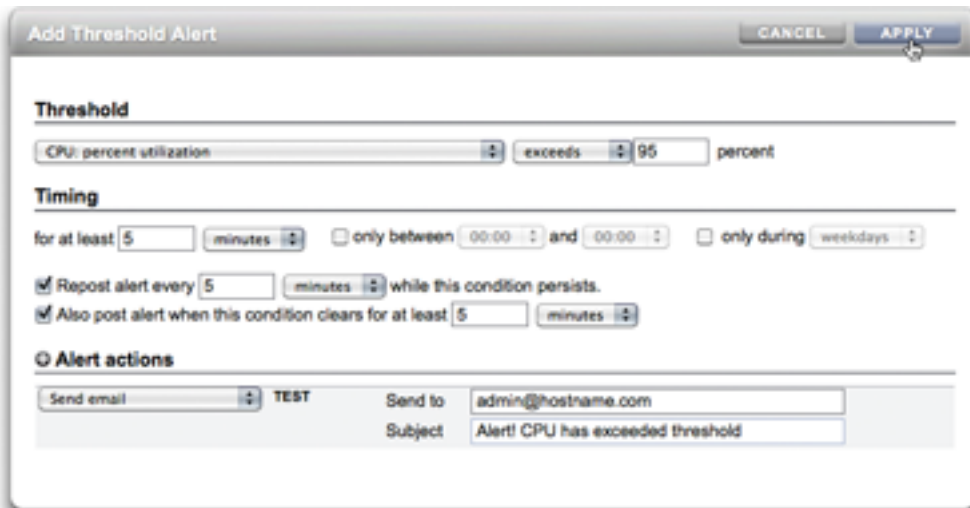

Add Threshold Alert [CANCEL] [APPLY]

Threshold

CPU: percent utilization exceeds 95 percent

Timing

for at least 5 minutes ☐ only between 00:00 and 00:00 ☐ only during weekdays

☒ Repost alert every 5 minutes while this condition persists.

☒ Also post alert when this condition clears for at least 5 minutes

Alert actions

Send email TEST Send to admin@hostname.com Subject Alert! CPU has exceeded threshold

Les icônes indiquent l'état du système et fournissent l'accès aux fonctionnalités. Dans la plupart des cas, ils servent également de boutons déclenchant des actions lorsque vous cliquez dessus. Il peut être utile de placer le pointeur de la souris sur des icônes d'interface pour en afficher l'info-bulle. Les tableaux qui suivent constituent un récapitulatif des conventions utilisées dans l'interface.

Les voyants d'état sont des indicateurs de base de l'intégrité du système et de l'état du service :

TABLEAU 2 Indicateurs d'état

icône	Description	icône	Description
	en marche		Avertissement
	Désactivé		désactivé

Les icônes suivantes se trouvent dans l'interface utilisateur et couvrent la plupart des fonctionnalités de base :

TABLEAU 3 Icônes de la BUI

icône*		Description	icône*		Description
--		renommer (modifier du texte)	--		dissocier
--		déplacer	--		cloner
		modifier	--		restaurer
		détruire	--		alimentation de l'appareil
		ajouter	--		appliquer
		supprimer	--		rétablir
		annuler/fermer	--		Informations
--		Erreur	--		trier la colonne (décroissant)
--		alerte	--		trier la colonne (croissant)
		bouton marche/ arrêt			première page
		redémarrer			page précédente
--		localisation			page suivante
		désactiver/mettre hors ligne			dernière page
		verrouillage	--		rechercher
--		roue d'attente			menu
--		inverser le sens			Panneau

* Les icônes désactivées sont représentées sur la gauche.

Les icônes suivantes permettent de distinguer différents types d'objets et fournissent des informations d'importance secondaire.

TABEAU 4 Icônes diverses

Icône	Description	Icône	Description
	autoriser		SAS
	refuser		Port SAS
	pool de stockage		

Rubriques connexes

- ["Configuration initiale de l'appareil" à la page 53](#)
- ["Configuration réseau" à la page 60](#)
- ["Configuration de stockage" à la page 85](#)
- ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#)
- ["Configuration des utilisateurs" à la page 136](#)
- ["Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance" à la page 147](#)
- ["Configuration des alertes" à la page 150](#)
- ["Configuration du clustering" à la page 157](#)
- ["Utilisation des services" à la page 191](#)
- ["Utilisation des partages" à la page 323](#)

Icônes de réseau

Ces icônes indiquent l'état des périphériques réseau et le type de liaisons de données réseau :

TABEAU 5 Icônes de réseau

Icône	Description	Icône	Description
	périphérique réseau actif		port Infiniband actif
	périphérique réseau inactif		port Infiniband inactif
	liaison de données réseau		liaison de données réseau (partition IB)
	liaison de données réseau VLAN		
	groupement de liaisons de données réseau		

Icône	Description	Icône	Description
	groupement de liaisons de données réseau VLAN		

Rubriques connexes

- ["Configuration initiale de l'appareil" à la page 53](#)
- ["Configuration réseau" à la page 60](#)
- ["Configuration de stockage" à la page 85](#)
- ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#)
- ["Configuration des utilisateurs" à la page 136](#)
- ["Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance" à la page 147](#)

Icônes du tableau de bord

Les icônes suivantes indiquent l'état actuel des statistiques faisant l'objet d'une surveillance par rapport aux seuils paramétrables par l'utilisateur définis dans les Paramètres.

TABLEAU 6 Icônes du tableau de bord

Icône	Description	Icône	Description
	ensoleillé		ouragan
	partiellement nuageux		ouragan de catégorie 2
	nuageux		ouragan de catégorie 3
	pluvieux		ouragan de catégorie 4
	orageux		ouragan de catégorie 5

Rubriques connexes

- ["Présentation du statut de l'appareil" à la page 96](#)
- ["Paramètres de statut du tableau de bord" à la page 105](#)
- ["Configuration initiale de l'appareil" à la page 53](#)
- ["Configuration réseau" à la page 60](#)
- ["Configuration de stockage" à la page 85](#)
- ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#)

- ["Configuration des alertes" à la page 150](#)
- ["Utilisation des services" à la page 191](#)
- ["Utilisation des partages" à la page 323](#)

Icônes de la barre d'outils d'analyse

Cet ensemble d'icônes est regroupé dans une barre d'outils et sert à paramétrer l'affichage des informations dans les feuilles de travail de la fonctionnalité d'analyse.

TABLEAU 7 Icônes de la barre d'outils d'analyse

Icône	Description	Icône	Description
	reculer		afficher le minimum
	avancer		afficher le maximum
	avancer jusqu'à maintenant		afficher le graphique à courbes
	mettre en pause		afficher le graphique en aires
	zoom arrière		rognage des valeurs aberrantes
	zoom avant		synchroniser feuille de travail avec cette statistique
	afficher une minute		annuler synchronisation feuille de travail-statistiques
	afficher une heure		analyse descendante
	afficher un jour		exporter les données statistiques (télécharger sur le client)
	afficher une semaine		enregistrer les données statistiques
	afficher un mois		archiver l'ensemble de données
			envoyer la feuille de travail avec le lot de support

Rubriques connexes

- "Présentation du statut de l'appareil" à la page 96
- "Configuration réseau" à la page 60
- "Configuration de stockage" à la page 85
- "Configuration des alertes" à la page 150
- "Utilisation des services" à la page 191

Pour plus d'informations sur l'analyse, reportez-vous à la documentation de l'[Oracle Technology Network](http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html) (<http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html>)

Icônes de mappage des identités

Ces icônes indiquent le type de rôle appliqué lors de la mise en correspondance des utilisateurs et groupes Windows avec les utilisateurs et groupes Unix.

TABLEAU 8 Icônes de mappage des identités

Icône*	Description	Icône*	Description
	autoriser Windows vers Unix		autoriser Unix vers Windows
	refuser Windows vers Unix		refuser Unix vers Windows
	autoriser bidirectionnel		

*Les icônes désactivées sont sur la partie gauche.

Rubriques connexes

- "Présentation du statut de l'appareil" à la page 96
- "Configuration réseau" à la page 60
- "Configuration de stockage" à la page 85
- "Configuration des alertes" à la page 150
- "Utilisation des services" à la page 191

Pour plus d'informations sur l'analyse, reportez-vous à la documentation de l'[Oracle Technology Network](http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html) (<http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html>)

Navigateurs pris en charge

Cette section définit les navigateurs pris en charge par la BUI. Pour des résultats optimaux, utilisez un navigateur de niveau 1.

Le logiciel de la BUI est conçu pour être entièrement fonctionnel sur les navigateurs de niveau 1 suivants :

- Firefox 3.x ou ultérieur
- Internet Explorer 7 ou ultérieur
- Safari 3.1 ou ultérieur
- Google Chrome (stable)
- WebKit 525.13 ou ultérieur

Les éléments de la BUI risquent de s'afficher de manière imparfaite dans les navigateurs de niveau 2 et certaines fonctionnalités risquent d'être indisponibles, mais toutes les fonctions indispensables sont parfaitement opérationnelles. Un message d'avertissement s'affiche lors de la connexion si vous utilisez l'un des navigateurs de niveau 2 suivants :

- Firefox 2.x
- Mozilla 1.7 sous Solaris 10
- Opera 9

Internet Explorer 6 et les versions antérieures ne sont pas pris en charge en raison des problèmes connus et la connexion n'aboutira pas.

Rubriques connexes

- ["Configuration des utilisateurs" à la page 136](#)
- ["Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance" à la page 147](#)

Interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface)

La CLI offre les mêmes fonctionnalités que la BUI tout en fournissant un environnement de script performant idéal pour effectuer des tâches répétitives. La ligne de commande est un outil efficace et puissant permettant d'exécuter des tâches administratives répétitives. L'appareil présente une interface de ligne de commande disponible via la console ou SSH. L'interaction avec le système par le biais de la CLI peut être préférable dans plusieurs cas de figure :

- **Indisponibilité du réseau** - Si le réseau est indisponible, la gestion par l'intermédiaire du navigateur est impossible et la console est le seul moyen d'assurer la gestion ; la console prend uniquement en charge une interface basée sur du texte
- **Moyen le plus opportun** - Le temps de démarrage d'un navigateur peut être prohibitif, en particulier si vous souhaitez seulement vérifier un aspect particulier du système ou effectuer un changement de configuration rapide
- **Précision** - Dans certaines situations, les informations fournies par le navigateur sont plutôt de nature qualitative que quantitative, et il vous faut une réponse plus précise

- **Automatisation** - L'interaction via navigateur n'est pas facile à automatiser. Si vous avez des tâches répétitives ou strictement définies, il est préférable de scripter les tâches

Lors de la navigation dans la CLI, vous devez avoir connaissance des deux principes suivants :

- **La saisie semi-automatique par tabulation est largement utilisée** : si vous n'êtes pas certain du texte à saisir dans un contexte donné, vous pouvez afficher les options possibles en appuyant sur la touche de tabulation. Dans l'ensemble de la documentation, l'appui sur la touche de tabulation est représenté par le mot "tab" noté en caractères gras et en italique.
- **L'aide est disponible à tout moment** : la commande `help` permet d'afficher l'aide contextuelle. Il est possible d'afficher l'aide portant sur un thème particulier en saisissant le thème concerné en tant qu'argument de la commande `help`, par exemple `help commands`. Pour afficher les thèmes disponibles, saisissez la commande `help` et appuyez sur la touche de tabulation ou saisissez `help topics`.

Vous pouvez combiner ces deux principes comme suit :

```
dory:> help tab
builtins      commands    general      help          properties    script
```

Pour vous connecter à distance par le biais de la CLI, faites appel à un client `ssh`.

Si vous n'avez pas suivi les instructions figurant dans la section "[Configuration des utilisateurs](#)" à la page 136 pour administrer l'appareil, vous devrez vous connecter en tant qu'utilisateur `root`. Lorsque vous vous connectez, la CLI affiche une invite qui se compose du nom d'hôte suivi d'un caractère deux-points et d'un caractère supérieur à :

```
% ssh root@dory
Password:
Last login: Mon Oct 13 15:43:05 2009 from kiowa.sf.fishpo
dory:>
```

Rubriques connexes

- "[Interface utilisateur de navigateur \(BUI, Browser User Interface\)](#)" à la page 22
- "[Contextes de la CLI](#)" à la page 35
- "[Propriétés de la CLI](#)" à la page 41

Contextes de la CLI

Le *contexte* dans lequel les commandes sont exécutées constitue l'un des principes fondamentaux de la CLI. Le contexte détermine les éléments du système pouvant être gérés et les commandes disponibles. Les contextes ont une structure en arborescence dans laquelle les contextes peuvent à leur tour contenir des contextes imbriqués. La structure reflète généralement celle des vues de la BUI.

Le contexte initial au moment de la connexion est le *contexte root*, qui fait office de parent ou d'ancêtre pour tous les contextes. Pour accéder à un contexte, exécutez le nom du contexte

en tant que commande. Par exemple, les fonctions disponibles dans la vue Configuration du navigateur sont disponibles dans le contexte configuration de la CLI. Dans le contexte root, vous pouvez y accéder en saisissant directement ce qui suit :

```
dory:> configuration
dory:configuration>
```

Notez que l'invite change pour refléter le contexte, le contexte s'affichant entre le caractère deux-points et le caractère supérieur à dans l'invite.

La commande show affiche les contextes enfant. Par exemple, depuis le contexte configuration :

```
dory:configuration> show
Children:
    net => Configure networking
    services => Configure services
    version => Display system version
    users => Configure administrative users
    roles => Configure administrative roles
    preferences => Configure user preferences
    alerts => Configure alerts
    storage => Configure Storage
```

Ces contextes enfant correspondent aux vues disponibles sous la vue Configuration dans le navigateur, notamment Réseau, Services et utilisateurs, Préférences, etc. Pour sélectionner l'un de ces contextes enfant, saisissez son nom :

```
dory:configuration> preferences
dory:configuration preferences>
```

Accédez directement à un contexte subordonné à partir d'un ancêtre en indiquant les contextes intermédiaires, séparés par des espaces. Par exemple, pour accéder directement à configuration preferences à partir du contexte root, saisissez simplement :

```
dory:> configuration preferences
dory:configuration preferences>
```

Certains contextes enfant sont *dynamiques*, au sens où ils ne correspondent pas à des vues figées dans le navigateur, mais à des entités dynamiques créées par l'utilisateur ou le système. Pour accéder à ces contextes, servez-vous de la commande select, suivie du nom du contexte dynamique. La commande list permet d'afficher les noms des contextes dynamiques compris dans un contexte donné. Par exemple, le contexte users est un contexte statique, mais chaque utilisateur constitue un contexte dynamique pour lui-même.

```
dory:> configuration users
dory:configuration users> list
```

NAME	USERNAME	UID	TYPE
John Doe	bmc	12345	Dir
Super-User	root	0	Loc

Pour sélectionner l'utilisateur nommé `bmc`, émettez la commande `select bmc` :

```
dory:configuration users> select bmc
dory:configuration users bmc>
```

Dans certains contextes, il est également possible d'utiliser les commandes `select` et `destroy` pour sélectionner une entité en fonction de ses propriétés. La commande suivante peut par exemple être exécutée pour sélectionner des entrées de journal émises par le module `reboot` dans le contexte `maintenance logs system` :

```
dory:maintenance logs system> select module=reboot
dory:maintenance logs system entry-034> show
Properties:
  timestamp = 2010-8-14 06:24:41
  module = reboot
  priority = crit
  text = initiated by root on /dev/console syslogd: going down on signal 15
```

A l'instar d'autres commandes, la commande `select` peut être associée à des commandes entraînant un changement de contexte. Par exemple, pour sélectionner l'utilisateur nommé `bmc` à partir du contexte `root` :

```
dory:> configuration users select bmc
dory:configuration users bmc>
```

La commande `last` permet d'accéder directement à un contexte sélectionné ou créé précédemment. L'exemple suivant crée une action de réplication, puis exécute les commandes `last` et `get id` pour récupérer l'ID de l'action de réplication. Ensuite, une action différente est sélectionnée et les commandes `last` et `get id` permettent de récupérer l'ID de la dernière action de réplication visitée.

Avec la commande `last`, vous pouvez retourner au dernier noeud visité :

```
dory:configuration net interfaces> select igb4
dory:configuration net interfaces igb4> done
dory:configuration net interfaces> last
net:configuration net interfaces igb4>
```

La commande `last` est aussi utile pour extraire des valeurs ayant été automatiquement définies par l'appareil pendant la création d'un noeud dynamique. Par exemple, chaque action de réplication se voit attribuer un ID par l'appareil lorsqu'elle est créée. En utilisant la commande `last` avec la commande `get id`, vous pouvez extraire l'ID sans utiliser le nom de l'action de réplication :

```
dory:shares p1/share replication> create
dory:shares p1/share action (uncommitted)> set target=dory
      target = dory (uncommitted)
dory:shares p1/share action (uncommitted)> set pool=p0
      pool = p0 (uncommitted)
dory:shares p1/share action (uncommitted)> commit
dory:shares p1/share replication> last get id
      id = 7034367a-d4d8-e26f-fa93-c3b454e3b595
```

```
dory:shares pl/share replication>
```

Notez que quand `last` est combinée avec une autre commande (dans ce cas, `get id`), la commande est exécutée dans le contexte du dernier noeud visité, mais le noeud actuel reste inchangé.

Parce que `last` vous permet d'extraire le dernier noeud visité et ses valeurs sans spécifier le nom du noeud, cette commande est particulièrement pratique pour l'écriture de scripts :

```
script
    project = 'myproj';
    target = 'mytarget';
    target_pool = 'notmypool';

    run('cd /');
    run('shares select ' + project);
    run('replication');
    run('create');
    set('target', target);
    set('pool', target_pool);
    run('commit');
    run('last');
    id = get('id');
    printf("Sending update for replication action id %s ...", id);
    run('sendupdate');
    while (get('state') != 'idle') {
        printf(".");
        run('sleep 1');
    }
    printf("done\n");
.
```

Pour revenir au contexte précédent, exécutez la commande `done` :

```
dory:configuration> done
dory:>
```

Cela vous renvoie au contexte précédent, qui n'est pas nécessairement le contexte parent, comme suit :

```
dory:> configuration users select bmc
dory:configuration users bmc> done
dory:>
```

La commande `done` peut être utilisée à plusieurs reprises pour revenir à des contextes antérieurs :

```
dory:> configuration
dory:configuration> users
dory:configuration users> select bmc
dory:configuration users bmc> done
dory:configuration users> done
dory:configuration> done
```

```
dory:>
```

Pour accéder à un contexte parent, utilisez la commande `cd`. Inspirée de la commande UNIX classique, la commande `cd` suivie de l'argument `..` permet de revenir au contexte parent :

```
dory:> configuration users select bmc
dory:configuration users bmc> cd ..
dory:configuration users>
```

Et, comme pour la commande UNIX, `"cd /"` permet d'accéder au contexte root :

```
dory:> configuration
dory:configuration> users
dory:configuration users> select bmc
dory:configuration users bmc> cd /
dory:>
```

De même, toujours à l'instar de la commande UNIX, `"cd ../../"` permet d'accéder au contexte grand-parent :

```
dory:> configuration
dory:configuration> users
dory:configuration users> select bmc
dory:configuration users bmc> cd ../../
dory:configuration>
```

Les noms des contextes prennent en charge la saisie semi-automatique par tabulation, qu'il s'agisse des contextes statiques (saisie semi-automatique normale basée sur la commande) ou des contextes dynamiques (saisie semi-automatique basée sur la commande `select`). L'exemple suivant indique comment sélectionner l'utilisateur nommé `bmc` à partir du contexte root en quinze frappes seulement, au lieu des trente et une normalement requises sans saisie semi-automatique par tabulation :

```
dory:> configtab
dory:> configuration utab
dory:> configuration users setab
dory:> configuration users select tab
bmc  root
dory:> configuration users select btab
dory:> configuration users select bmcenter
dory:configuration users bmc>
```

Lorsque vous vous trouvez dans un contexte, exécutez des commandes spécifiques au contexte. Par exemple, pour obtenir les préférences de l'utilisateur actuel, exécutez la commande `get` dans le contexte `configuration preferences` :

```
dory:configuration preferences> get
      locale = C
      login_screen = status/dashboard
      session_timeout = 15
      session_annotation =
      advanced_analytics = false
```

Si une commande est suivie d'une entrée entraînant un changement de contexte, la commande concernée est exécutée dans le contexte cible, mais le contrôle revient au contexte appelant. Par exemple, pour obtenir les préférences à partir du contexte root sans modifier le contexte, ajoutez la commande `get` aux commandes de navigation du contexte :

```
dory:> configuration preferences get
      locale = C
      login_screen = status/dashboard
      session_timeout = 15
      session_annotation =
      advanced_analytics = false
```

Lors de la création d'une nouvelle entité dans le système, le contexte associé à la nouvelle entité est fréquemment créé avec l'état *uncommitted* ("non validé"). Vous pouvez par exemple créer une alerte avec seuil en exécutant la commande `create` à partir du contexte `configuration alerts threshold` :

```
dory:> configuration alerts thresholds create
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)>
```

La mention `(uncommitted)` dans l'invite indique qu'il s'agit d'un contexte non validé. Une entité non validée est validée via la commande `commit`. Toute tentative de quitter un contexte non validé déclenche l'affichage d'une invite de confirmation :

```
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> cd /
Leaving will abort creation of "threshold". Are you sure? (Y/N)
```

Lors de la validation d'une entité non validée, les propriétés associées à la nouvelle entité sont validées et une erreur est générée si l'entité ne peut pas être créée. Par exemple, la création d'une nouvelle alerte avec seuil nécessite la spécification d'un nom de statistique, sans quoi une erreur se produit :

```
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> commit
error: missing value for property "statname"
```

Pour résoudre ce problème, résolvez l'erreur et retentez la validation :

```
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> set statname=cpu.utilization
      statname = cpu.utilization (uncommitted)
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> commit
error: missing value for property "limit"
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> set limit=90
      limit = 90 (uncommitted)
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> commit
dory:configuration alerts thresholds> list
THRESHOLD      LIMIT      TYPE STATNAME
threshold-000  90      normal cpu.utilization
```

Rubriques connexes

- ["Interface de ligne de commande \(CLI, Command Line Interface\)" à la page 34](#)
- ["Propriétés de la CLI" à la page 41](#)

Propriétés de la CLI

Les *propriétés* sont des couples nom/valeur saisis au clavier et associés à un contexte. Les propriétés associées à un contexte donné peuvent être affichées à l'aide de la commande "help properties". L'exemple suivant indique comment extraire les propriétés associées aux préférences d'un utilisateur :

```
dory:configuration preferences> help properties
Properties that are valid in this context:

  locale           => Locality

  login_screen      => Initial login screen

  session_timeout   => Session timeout

  session_annotation => Current session annotation

  advanced_analytics => Make available advanced analytics statistics
```

La commande get permet de récupérer les propriétés d'un contexte donné. L'exemple suivant illustre l'utilisation de la commande get pour récupérer les préférences d'un utilisateur :

```
dory:configuration preferences> get
      locale = C
      login_screen = status/dashboard
      session_timeout = 15
      session_annotation =
      advanced_analytics = false
```

La commande get renvoie toute propriété saisie en tant qu'argument. Par exemple, pour obtenir la valeur de la propriété login_screen :

```
dory:configuration preferences> get login_screen
      login_screen = status/dashboard
```

Appuyer sur la touche de tabulation après avoir saisi la commande get permet d'afficher les noms des propriétés disponibles. Par exemple, pour afficher une liste des propriétés disponibles pour le service iSCSI :

```
dory:> configuration services iscsi get tab
<status>      isns_server      radius_secret      target_chap_name
isns_access    radius_access    radius_server      target_chap_secret
```

La commande set permet de définir une propriété sur une valeur spécifique, le nom de la propriété et sa valeur étant séparés par le caractère égal. Par exemple, pour définir la propriété login_screen sur "shares" :

```
dory:configuration preferences> set login_screen=shares
      login_screen = shares (uncommitted)
```

Notez que dans le cas de propriétés constituant un état de l'appareil, définir la propriété n'a *pas* pour effet de changer la valeur, mais la valeur définie est enregistrée avec l'indication que la valeur de la propriété est non validée.

Pour forcer l'application des valeurs de propriétés définies, elles doivent être explicitement validées, ce qui permet la modification de plusieurs valeurs en une modification unique et cohérente. Exécutez la commande `commit` pour valider toute valeur de propriété non validée :

```
dory:configuration preferences> get login_screen
      login_screen = shares (uncommitted)
dory:configuration preferences> commit
dory:configuration preferences> get login_screen
      login_screen = shares
```

Si vous tentez de quitter un contexte contenant des propriétés non validées, le système vous avertit que la sortie du contexte vous fera perdre les valeurs de propriétés définies, et vous serez invité à confirmer que vous souhaitez quitter le contexte. Par exemple :

```
dory:configuration preferences> set login_screen=maintenance/hardware
      login_screen = maintenance/hardware (uncommitted)
dory:configuration preferences> done
You have uncommitted changes that will be discarded. Are you sure? (Y/N)
```

Si une propriété associée à un contexte est définie à partir d'un autre contexte, c'est-à-dire si la commande `set` suit une commande ayant pour effet de changer le contexte, la validation est *implicite* et intervient avant que le contrôle ne revienne au contexte d'origine. Par exemple :

```
dory:> configuration preferences set login_screen=analytics/worksheets
      login_screen = analytics/worksheets
dory:>
```

Certaines propriétés acceptent une liste de valeurs. Pour ces propriétés, les éléments de la liste doivent être séparés par des virgules. Par exemple, la propriété `servers` NTP peut être définie sur une liste de serveurs NTP :

```
dory:configuration services ntp> set servers=0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org
      servers = 0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org (uncommitted)
dory:configuration services ntp> commit
```

Si une valeur de propriété contient une virgule, le signe égal, une apostrophe ou un espace, l'ensemble de la valeur doit être placé entre guillemets. Par exemple, pour définir la propriété des partages `sharenfs` en lecture seule pour le projet par défaut, mais accorder un accès en lecture/écriture à l'hôte "kiowa". Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Utilisation des partages" à la page 323](#).

```
dory:> shares select default
dory:shares default> set sharenfs="ro,rw=kiowa"
      sharenfs = ro,rw=kiowa (uncommitted)
dory:shares default> commit
```

Certaines propriétés sont inaltérables. Vous pouvez obtenir leurs valeurs mais pas les définir. Toute tentative de définir une propriété inaltérable se solde par une erreur. L'exemple

suivant illustre une tentative de définition de la propriété inaltérable `space_available` du projet par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Utilisation des partages" à la page 323](#).

```
dory:> shares select default
dory:shares default> get space_available
      space_available = 1.15T
dory:shares default> set space_available=100P
error: cannot set immutable property "space_available"
```

D'autres propriétés ne sont inaltérables que dans certaines conditions. Pour ces propriétés, la commande `set` n'est pas valide. Par exemple, si l'utilisateur nommé `bmc` est un utilisateur réseau, la propriété `fullname` sera inaltérable :

```
dory:> configuration users select bmc set fullname="Rembrandt Q. Einstein"
error: cannot set immutable property "fullname"
```

Rubriques connexes

- ["Interface utilisateur de navigateur \(BUI, Browser User Interface\)" à la page 22](#)
- ["Interface de ligne de commande \(CLI, Command Line Interface\)" à la page 34](#)

Utilisation de l'écriture de scripts CLI

La CLI est conçue pour fournir un environnement de script performant idéal pour effectuer des tâches répétitives.

Vous pouvez utiliser des commandes de traitement par lots ou des commandes de script (ou une combinaison des deux), mais dans tous les cas l'infrastructure automatisée nécessite un accès automatisé à l'appareil. Ceci doit s'effectuer via la configuration utilisateur, les autorisations d'utilisateur et la définition des clés publiques SSH à l'aide de la CLI. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

- ["Configuration des utilisateurs" à la page 136](#)
- ["Autorisations utilisateur" à la page 137](#)
- ["Configurations des clés SSH publiques à l'aide de la CLI" à la page 149](#)

Pour utiliser l'écriture de scripts CLI, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Utilisation des commandes de traitement par lots](#)
- [Présentation des commandes d'écriture de script CLI](#)
- [Accès à l'environnement de script CLI](#)
- [Présentation des fonctions CLI intégrées](#)
- [Utilisation de la fonction `run`](#)
- [Utilisation de la fonction `get`](#)
- [Utilisation de la fonction `list`](#)

- [Utilisation de la fonction children](#)
- [Utilisation de la fonction Choices](#)
- [Utilisation des fonctions pour la génération des sorties](#)
- [Présentation des erreurs de script CLI](#)

Utilisation des commandes de traitement par lots

Le mécanisme de script le plus simple est le traitement par lots de commandes de shell de l'appareil. Par exemple, pour réaliser automatiquement un instantané appelé "newsnap" dans le projet "myproj" et le système de fichiers "myfs", placez les commandes suivantes dans un fichier :

```
shares
select myproj
select myfs
snapshots snapshot newsnap
```

Connectez-vous ensuite par ssh à l'appareil et redirigez l'entrée standard vers le fichier :

```
% ssh root@dory < myfile.txt
```

Dans de nombreux shells, vous pouvez abréger cette opération en utilisant un fichier appelé "here file", dans lequel les entrées jusqu'à un jeton donné sont envoyées à l'entrée standard. Ce qui suit reproduit l'exemple qui précède à l'aide d'un fichier "here file" :

```
% '''ssh root@dory << EOF
shares
select myproj
select myfs
snapshots snapshot newsnap
EOF'''
```

Ce mécanisme est suffisant pour une automatisation des plus élémentaires, et peut éventuellement faire l'affaire s'il est inclus dans une logique de programmation dans un langage de script de shell de niveau supérieur sur un client, mais laisse généralement à désirer.

Présentation des commandes d'écriture de script CLI

Le traitement par lots de commandes peut être suffisant pour les opérations les plus élémentaires, mais son inclusion dans une logique de programmation peut s'avérer fastidieuse. Par exemple, pour obtenir des informations d'utilisation de l'espace pour chaque partage, il vous faut un grand nombre d'invocations différentes de la CLI, incluses dans un langage de niveau supérieur sur le client qui a analysé la sortie de commandes données. Le résultat est une

infrastructure d'automatisation lente et fragile. Pour permettre une automatisation plus rapide et plus robuste, l'appareil est doté d'un *environnement de script* basé sur ECMAScript 3. Ce document n'a pas pour objet de fournir un tutoriel sur ECMAScript. Sachez toutefois qu'il s'agit d'un langage à saisie dynamique possédant une syntaxe de type C prenant en charge :

- Le code à exécution conditionnelle (if/else)
- Le code à exécution itérative (while, for, etc.)
- La manipulation de données structurées et de tableaux via des types d'objets et de tableaux de première classe
- Les expressions régulières et la manipulation de chaînes de type Perl (split(), join(), etc.)
- Exceptions
- Des fonctions de langage fonctionnel sophistiquées telles que les fermetures

▼ Accès à l'environnement de script CLI

1. **Dans la CLI, accédez à l'environnement de script à l'aide de la commande `script` :**

```
dory:> script
("." to run)>
```

2. **Lorsque l'invite d'environnement de script s'affiche, vous pouvez saisir votre script, en saisissant à la fin ".", seul sur une ligne, pour l'exécuter :**

```
dory:> script
("." to run)> for (i = 10; i > 0; i--)
("." to run)>     printf("%d... ", i);
("." to run)> printf("Blastoff!\n");
("." to run)> .
10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Blastoff!
```

3. **Si votre script ne comporte qu'une seule ligne, vous pouvez simplement le saisir en tant qu'argument de la commande `script` ; vous pouvez ainsi facilement vous entraîner à l'écriture de scripts :**

```
dory:> script print("It is now " + new Date())
It is now Tue Oct 14 2009 05:33:01 GMT+0000 (UTC)
```

Présentation des fonctions CLI intégrées

Il est évident que les scripts présentent uniquement un intérêt s'ils sont en mesure d'interagir avec le système dans son ensemble. Plusieurs fonctions intégrées permettent à vos scripts d'interagir avec le système :

TABLEAU 9 Fonctions intégrées pour la prise en charge des interactions avec le système

Fonction	Description
get	Récupère la valeur de la propriété spécifiée. Notez que cette fonction renvoie la valeur au format natif (par exemple, les dates sont renvoyées comme des objets Date).
list	Renvoie un tableau de jetons correspondant aux enfants dynamiques du contexte actuel.
run	Exécute la commande spécifiée dans le shell et renvoie les éventuelles sorties en tant que chaînes. Notez que si la sortie contient plusieurs lignes, la chaîne renvoyée contient des nouvelles lignes incorporées.
props	Renvoie un tableau des noms de propriétés du noeud actuel.
set	Nécessite deux chaînes en tant qu'arguments et définit la propriété spécifiée sur la valeur spécifiée.
choices	Renvoie une série de valeurs de la propriété valide pour toute propriété dont l'ensemble de valeurs est connu et énumérable.

▼ Utilisation de la fonction run

1. La manière la plus simple pour les scripts d'interagir avec le système dans son ensemble est l'utilisation de la fonction "run" : celle-ci nécessite une commande à exécuter et renvoie la sortie de cette commande en tant que chaîne. Par exemple :

```
dory:> configuration version script dump(run('get boot_time'))
'
      boot_time = 2009-10-12 07:02:17\n'
```

2. La fonction dump intégrée procède au vidage de l'argument sans accroître les éventuelles nouvelles lignes incorporées. Les fonctionnalités de gestion des chaînes d'ECMAScript peuvent être utilisées pour décomposer la sortie. Voici par exemple le résultat de la scission sur la base des espaces de la sortie ci-dessus :

```
dory:> configuration version script dump(run('get boot_time').split(/\s+/))
[&#39;;', 'boot_time', '=', '2009-10-12', '07:02:17', &#39;']
```

▼ Utilisation de la fonction get

La fonction run est suffisamment puissante pour que l'utilisateur soit tenté de s'appuyer exclusivement sur l'analyse des sorties afin d'obtenir des informations sur le système. Son indéniable inconvénient est que les scripts correspondants analysent des sorties lisibles à l'oeil

qui sont susceptibles de changer à l'avenir. Pour collecter des informations sur le système de manière plus fiable, servez-vous de la fonction "get" intégrée. Dans le cas de la propriété `boot_time`, cette fonction renvoie l'objet `Date` d'ECMAScript plutôt que la chaîne, et permet ainsi la manipulation par programmation de cette valeur de propriété.

1. **Par exemple, vous pouvez souhaiter utiliser la propriété `boot_time` conjointement avec l'heure actuelle pour déterminer la durée écoulée depuis l'initialisation :**

```
script
run('configuration version');
now = new Date();
uptime = (now.valueOf() - get('boot_time').valueOf()) / 1000;
printf('up %d day%s, %d hour%s, %d minute%s, %d second%s\n',
    d = uptime / 86400, d < 1 || d >= 2 ? 's' : '',
    h = (uptime / 3600) % 24, h < 1 || h >= 2 ? 's': '',
    m = (uptime / 60) % 60, m < 1 || m >= 2 ? 's': '',
    s = uptime % 60, s < 1 || s >= 2 ? 's': '');
```

2. **En supposant que le script ci-dessus est enregistré dans un fichier "`uptime.aksh`", vous pouvez l'exécuter de la manière suivante :**

```
% ssh root@dory < uptime.aksh
Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
Password:
up 2 days, 10 hours, 47 minutes, 48 seconds
```

Le message concernant l'allocation d'un pseudo-terminal est du au client ssh ; le problème correspondant peut être résolu en spécifiant l'option "-T" pour ssh.

▼ Utilisation de la fonction list

1. **Dans un contexte possédant des enfants dynamiques, il peut s'avérer utile d'itérer ces enfants par programmation. Ceci peut être réalisé à l'aide de la fonction `list`, qui renvoie un tableau d'enfants dynamiques. Le script ci-dessous itère par exemple chaque partage de chaque projet et imprime la quantité d'espace occupée et la quantité d'espace disponible :**

```
script
run('shares');
projects = list();

for (i = 0; i < projects.length; i++) {
    run('select ' + projects[i]);
    shares = list();

    for (j = 0; j < shares.length; j++) {
        run('select ' + shares[j]);
        printf("%s/%s %1.64g %1.64g\n", projects[i], shares[j],
            get('space_data'), get('space_available'));
```

```

        run('cd ..');
    }

    run('cd ..');
}

```

2. La sortie obtenue après l'exécution du script, enregistré dans le fichier "space.aksh", est présentée ci-dessous :

```

% ssh root@koi < space.aksh
Password:
admin/accounts 18432 266617007104
admin/exports 18432 266617007104
admin/primary 18432 266617007104
admin/traffic 18432 266617007104
admin/workflow 18432 266617007104
aleventhal/hw_eng 18432 266617007104
bcantrill/analytx 1073964032 266617007104
bgregg/dashbd 18432 266617007104
bgregg/filesys01 26112 107374156288
bpijewski/access_ctrl 18432 266617007104
...

```

3. Pour obtenir une version plus "présentable" (bien que plus difficile à gérer du point de vue de la programmation), il est possible d'analyser directement la sortie de la commande get :

```

script
    run('shares');
    projects = list();

    printf('%-40s %-10s %-10s\n', 'SHARE', 'USED', 'AVAILABLE');

    for (i = 0; i < projects.length; i++) {
        run('select ' + projects[i]);
        shares = list();

        for (j = 0; j < shares.length; j++) {
            run('select ' + shares[j]);

            share = projects[i] + '/' + shares[j];
            used = run('get space_data').split(/\s+/)[3];
            avail = run('get space_available').split(/\s+/)[3];

            printf('%-40s %-10s %-10s\n', share, used, avail);
            run('cd ..');
        }

        run('cd ..');
    }
}

```

4. Un extrait de la sortie obtenue après l'exécution de ce nouveau script, enregistré dans le fichier "prettyspace.aksh", est présenté ci-dessous :


```
% ssh root@koi < prettyspace.aksh
Password:
SHARE                                USED      AVAILABLE
admin/accounts                       18K       248G
admin/exports                        18K       248G
admin/primary                        18K       248G
admin/traffic                        18K       248G
admin/workflow                       18K       248G
aleventhal/hw_eng                   18K       248G
bcantrill/analytx                   1.00G     248G
bgregg/dashbd                       18K       248G
bgregg/filesys01                    25.5K     100G
bpijewski/access_ctrl               18K       248G
...
```

▼ Utilisation de la fonction children

Même dans un contexte possédant des enfants statiques, il peut s'avérer utile d'itérer ces enfants par programmation. Ceci peut être réalisé à l'aide de la fonction `children`, qui renvoie un tableau d'enfants statiques.

1. **Voici par exemple un script qui itère chaque service et imprime le statut du service :**

```
configuration services
script
    var svcs = children();
    for (var i = 0; i < svcs.length; ++i) {
        run(svcs[i]);
        try {
            printf("%-10s %s\n", svcs[i], get('<status>'));
        } catch (err) { }
        run("done");
    }
}
```

2. **La sortie obtenue après l'exécution du script, enregistré dans le fichier "svcinfo.aksh", est présentée ci-dessous :**

```
% ssh root@koi < space.aksh
Password:
cifs      disabled
dns       online
ftp       disabled
http      disabled
identity  online
idmap     online
ipmp      online
iscsi     online
ldap      disabled
```

ndmp	online
nfs	online
nis	online
ntp	online
scrk	online
sftp	disabled
smtp	online
snmp	disabled
ssh	online
tags	online
vscan	disabled

▼ Utilisation de la fonction Choices

La fonction Choices retourne une série de valeurs de la propriété valide pour toute propriété dont l'ensemble de valeurs est connu et énumérable. Par exemple, le script suivant extrait la liste de tous les pools sur le noeud de partage à l'aide de la fonction Choices, puis itère tous les pools pour répertorier les projets et les partages ainsi que l'espace disponible.

1. **Par exemple, le script suivant extrait la liste de tous les pools sur le noeud de partage à l'aide de la fonction Choices, puis itère tous les pools pour répertorier les projets et les partages ainsi que l'espace disponible.**

```
fmt = '%-40s %-15s %-15s\n';
printf(fmt, 'SHARE', 'USED', 'AVAILABLE');
run('cd /');
run('shares');
pools = choices('pool');
for (p = 0; p < pools.length; p++) {
    set('pool', pools[p]);
    projects = list();
    for (i = 0; i < projects.length; i++) {
        run('select ' + projects[i]);
        shares = list();
        for (j = 0; j < shares.length; j++) {
            run('select ' + shares[j]);
            share = pools[p] + ':' + projects[i] + '/' + shares[j];
            printf(fmt, share, get('space_data'),
                get('space_available'));
            run('cd ..');
        }
        run('cd ..');
    }
}
```

2. **La sortie obtenue après l'exécution du script est présentée ci-dessous :**

SHARE	USED	AVAILABLE
pond:projectA/fs1	31744	566196178944
pond:projectA/fs2	31744	566196178944

pond:projectB/lun1	21474836480	587670999040
puddle:deptA/share1	238475	467539219283
puddle:deptB/share1	129564	467539219283
puddle:deptB/share2	19283747	467539219283

Utilisation des fonctions pour la génération des sorties

Pour signaler un état du système, il est nécessaire de générer des sorties. Plusieurs fonctions intégrées sont mises à la disposition des scripts pour générer des sorties :

TABLEAU 10 Fonctions intégrées de génération de la sortie

Fonction	Description
dump	Vide l'argument spécifié vers le terminal sans accroître les nouvelles lignes incorporées. Les objets sont affichés dans un format semblable à JSON. Utile pour le débogage.
print	Imprime l'objet spécifié en tant que chaîne, suivi d'une nouvelle ligne. Si l'objet ne possède pas de méthode toString, il est imprimé de façon opaque.
printf	Comme printf(3C) de C, imprime les arguments spécifiés conformément à la chaîne de formatage spécifiée.

Présentation des erreurs de script CLI

Lorsque le système génère une erreur, une exception est levée. L'exception est généralement un objet qui contient les membres suivants :

- code : code numérique associé à l'erreur
- message : message lisible à l'oeil associé à l'erreur

Les exceptions peuvent être interceptées et gérées, ou elles peuvent être levées hors de l'environnement de script. Si un environnement présente une exception non interceptée, la CLI affiche les informations détaillées à ce sujet. Par exemple :

```
dory:> script run('not a cmd')
error: uncaught error exception (code EAKSH_BADCMD) in script: invalid command
       "not a cmd" (encountered while attempting to run command "not a cmd")
```

Pour voir de plus amples informations sur l'exception, vous pouvez l'intercepter et la vider :

```
dory:> script try { run('not a cmd') } catch (err) { dump(err); }
{
  toString: <function>,
```

```

        code: 10004,
        message: 'invalid command "not a cmd" (encountered while attempting to
                  run command "not a cmd")'
    }

```

Ceci vous permet également de mettre en oeuvre une gestion explicite des erreurs, par exemple :

```

#!/usr/bin/ksh -p

ssh -T root@dory <<EOF
script
    try {
        run('shares select default select $1');
    } catch (err) {
        if (err.code == EAKSH_ENTITY_BADSELECT) {
            printf('error: "$1" is not a share in the ' +
                  'default project\n');
            exit(1);
        }

        throw (err);
    }

    printf('"default/$1": compression is %s\n', get('compression'));
    exit(0);
EOF

```

Si ce script est nommé "share.ksh" et exécuté avec un nom de partage incorrect, un message d'erreur explicite est généré :

```

% ksh ./share.ksh bogus
error: "bogus" is not a share in the default project

```

Configuration d'Oracle ZFS Storage Appliance

Pour configurer l'appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configuration initiale de l'appareil](#)
- [Configuration réseau](#)
- [Configuration de stockage](#)
- [Statut](#)
- [Configuration du réseau de stockage SAN](#)
- [Configuration des utilisateurs](#)
- [Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance](#)
- [Configuration des alertes](#)
- [Configuration du clustering](#)

Configuration initiale de l'appareil

Pour effectuer la configuration initiale de l'appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configuration initiale à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration initiale à l'aide de la CLI](#)

Rubriques connexes

- ["Configuration réseau" à la page 60](#)
- ["Utilisation du DNS" à la page 268](#)
- ["Utilisation du service NTP" à la page 271](#)
- **Services de noms** - NIS, LDAP, Active Directory
- ["Configuration de stockage" à la page 85](#)
- ["Utilisation du service Phone Home" à la page 275](#)


Procédez à la configuration initiale de l'appareil après la première mise sous tension de l'appareil et après avoir établi une connexion, selon la procédure documentée dans le [Guide d'installation des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#).

La possibilité d'effectuer la configuration initiale d'un cluster est uniquement offerte dans la BUI. Si vous choisissez cette option, lisez la section ["Configuration du clustering" à la page 157](#) avant de commencer la configuration initiale, afin de connaître

les étapes supplémentaires requises pour une configuration de cluster réussie. Soyez attentif aux indications données à la section "[Considérations relatives au clustering pour la gestion réseau](#)" à la page 172. Il est également possible d'effectuer la configuration initiale d'appareils compatibles cluster comme s'ils étaient destinés à un fonctionnement en autonome selon la procédure suivante, puis de les reconfigurer ultérieurement pour un fonctionnement en cluster.

La configuration initiale permet de configurer la connectivité réseau, plusieurs services réseau client et la configuration du pool de stockage pour un fonctionnement autonome. Une fois qu'elle a été réalisée, l'appareil est prêt à l'utilisation mais ne fait pas de partage configuré auquel des clients distants peuvent accéder. Pour créer des partages ou réviser les paramètres, reportez-vous à la section "[Utilisation des partages](#)" à la page 323.

FIGURE 1 Page d'accueil Oracle ZFS Storage Appliance

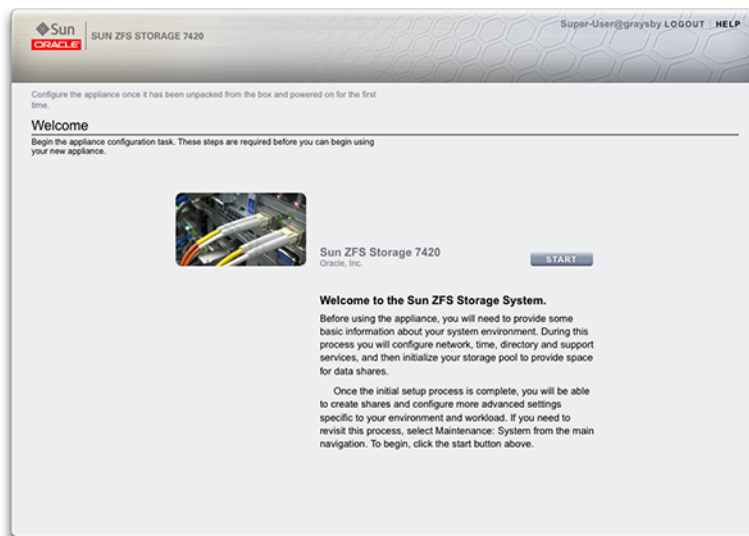

▼ Configuration initiale à l'aide de la BUI

La configuration initiale peut être répétée ultérieurement en cliquant sur le bouton "CONFIGURATION INITIALE" sur l'écran Système ou en saisissant le contexte `maintenance system setup` dans la CLI.

1. **Pour démarrer la configuration initiale, cliquez sur Démarrer sur la page de bienvenue.**

2. **Pour valider vos modifications sur chaque page et accéder à l'écran suivant, cliquez sur Valider.**
3. **Les flèches permettent de revenir à un écran précédent.**

Contrôleurs autonomes et en cluster

Les contrôleurs autonomes doivent être dotés d'au moins un port NIC configuré en tant qu'interface de gestion. Sélectionnez l'option Autoriser admin dans la BUI pour activer les connexions de la BUI sur le port 215 et les connexions de la CLI sur le port ssh 22.

Dans les installations en cluster, chaque contrôleur doit être doté d'au moins un port NIC configuré en tant qu'interface de gestion, comme décrit plus haut. En outre, le numéro d'instance NIC doit être unique sur chaque contrôleur.

Configuration initiale à l'aide de la CLI

Vous pouvez effectuer la configuration initiale par le biais de la CLI. Chaque étape débute par l'affichage de l'aide correspondante, qui peut être affichée à nouveau en saisissant `help`. Exécutez la commande `done` après chacune des étapes pour indiquer qu'elle est terminée.

Connectez-vous à l'aide du mot de passe que vous avez indiqué lors de l'installation :

```
caji console login: root
Password:
Last login: Sun Oct 19 02:55:31 on console
```

To setup your system, you will be taken through a series of steps; as the setup process advances to each step, the help message for that step will be displayed.

Press any key to begin initial configuration ...

Dans cet exemple, les paramètres existants (obtenus depuis le serveur DHCP) sont contrôlés et acceptés en saisissant `done`. Si vous souhaitez les personnaliser à ce stade, accédez à chaque contexte (liaisons de données, périphériques et interfaces) et saisissez `help` pour afficher les actions disponibles dans le contexte concerné. Reportez-vous à ["Configuration réseau" à la page 60](#) pour plus d'informations. Soyez attentif aux indications de la section ["Considérations relatives au clustering pour la gestion réseau" à la page 172](#) si vous avez l'intention de configurer un clustering.

```
aksh: starting configuration with "net" ...
```

Configure Networking. Configure the appliance network interfaces. The first network interface has been configured for you, using the settings you provided at the serial console.

Subcommands that are valid in this context:

datalinks	=> Manage datalinks
devices	=> Manage devices
interfaces	=> Manage interfaces
help [topic]	=> Get context-sensitive help. If [topic] is specified, it must be one of "builtins", "commands", "general", "help" or "script".
show	=> Show information pertinent to the current context
abort	=> Abort this task (potentially resulting in a misconfigured system)
done	=> Finish operating on "net"

caji:maintenance system setup net> devices show
Devices:

DEVICE	UP	MAC	SPEED
igb0	true	0:14:4f:8d:59:aa	1000 Mbit/s
igb1	false	0:14:4f:8d:59:ab	0 Mbit/s
igb2	false	0:14:4f:8d:59:ac	0 Mbit/s
igb3	false	0:14:4f:8d:59:ad	0 Mbit/s

caji:maintenance system setup net> datalinks show
Datalinks:

DATALINK	CLASS	LINKS	LABEL
igb0	device	igb0	Untitled Datalink

caji:maintenance system setup net> interfaces show
Interfaces:

INTERFACE	STATE	CLASS	LINKS	ADDRS	LABEL
igb0	up	ip	igb0	192.168.2.80/22	Untitled Interface

caji:maintenance system setup net> done

Reportez-vous à la section [DNS](#) pour plus d'informations sur le DNS.

Configure DNS. Configure the Domain Name Service.

Subcommands that are valid in this context:

help [topic]	=> Get context-sensitive help. If [topic] is specified, it must be one of "builtins", "commands", "general", "help", "script" or "properties".
show	=> Show information pertinent to the current context


```

commit          => Commit current state, including any changes

abort           => Abort this task (potentially resulting in a
                  misconfigured system)

done            => Finish operating on "dns"

get [prop]      => Get value for property [prop]. ("help properties"
                  for valid properties.) If [prop] is not specified,
                  returns values for all properties.

set [prop]      => Set property [prop] to [value]. ("help properties"
                  for valid properties.) For properties taking list
                  values, [value] should be a comma-separated list of
                  values.

caji:maintenance system setup dns> show
Properties:
    <status> = online
    domain = sun.com
    servers = 192.168.1.4

caji:maintenance system setup dns> set domain=sf.fishworks.com
    domain = sf.fishworks.com (uncommitted)
caji:maintenance system setup dns> set servers=192.168.1.5
    servers = 192.168.1.5 (uncommitted)
caji:maintenance system setup dns> commit
caji:maintenance system setup dns> done
aksh: done with "dns", advancing configuration to "ntp" ...

```

Configurez le protocole NTP (Network Time Protocol) pour synchroniser l'horloge de l'appareil. Reportez-vous à [NTP](#) pour plus d'informations.

Configure Time. Configure the Network Time Protocol.

Subcommands that are valid in this context:

```

help [topic]    => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,
                  it must be one of "builtins", "commands", "general",
                  "help", "script" or "properties".

show            => Show information pertinent to the current context

commit          => Commit current state, including any changes

abort           => Abort this task (potentially resulting in a
                  misconfigured system)

done            => Finish operating on "ntp"

enable          => Enable the ntp service

```

```

disable          => Disable the ntp service

get [prop]       => Get value for property [prop]. ("help properties"
                  for valid properties.) If [prop] is not specified,
                  returns values for all properties.

set [prop]       => Set property [prop] to [value]. ("help properties"
                  for valid properties.) For properties taking list
                  values, [value] should be a comma-separated list of
                  values.

```

```

caji:maintenance system setup ntp> set servers=0.pool.ntp.org
                                servers = 0.pool.ntp.org (uncommitted)
caji:maintenance system setup ntp> commit
caji:maintenance system setup ntp> done
aksh: done with "ntp", advancing configuration to "directory" ...

```

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [NIS](#)
- [LDAP](#)
- [Active Directory](#)

Configure Name Services. Configure directory services for users and groups. You can configure and enable each directory service independently, and you can configure more than one directory service.

Subcommands that are valid in this context:

```

nis              => Configure NIS

ldap            => Configure LDAP

ad              => Configure Active Directory

help [topic]     => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,
                  it must be one of "builtins", "commands", "general",
                  "help" or "script".

show            => Show information pertinent to the current context

abort           => Abort this task (potentially resulting in a
                  misconfigured system)

done            => Finish operating on "directory"

```

```

caji:maintenance system setup directory> nis
caji:maintenance system setup directory nis> show
Properties:
    <status> = online
    domain = sun.com
    broadcast = true
    ypservers =

```

```
caji:maintenance system setup directory nis> set domain=fishworks
                        domain = fishworks (uncommitted)
caji:maintenance system setup directory nis> commit
caji:maintenance system setup directory nis> done
caji:maintenance system setup directory> done
aksh: done with "directory", advancing configuration to "support" ...
```

Configurez des pools de stockage caractérisés par leur redondance de données sous-jacente et prévoyez de l'espace partagé par tous les systèmes de fichiers et LUN. Pour plus d'informations, reportez-vous à ["Configuration de stockage" à la page 85](#).

Configure Storage.

Subcommands that are valid in this context:

help [topic]	=> Get context-sensitive help. If [topic] is specified, it must be one of "builtins", "commands", "general", "help", "script" or "properties".
show	=> Show information pertinent to the current context
commit	=> Commit current state, including any changes
done	=> Finish operating on "storage"
config <pool>	=> Configure the storage pool
unconfig	=> Unconfigure the storage pool
add	=> Add additional storage to the storage pool
import	=> Search for existing or destroyed pools to import
scrub <start stop>	=> Start or stop a scrub
get [prop]	=> Get value for property [prop]. ("help properties" for valid properties.) If [prop] is not specified, returns values for all properties.
set pool=[pool]	=> Change current pool

```
caji:maintenance system setup storage> show
Properties:
    pool = pool-0
    status = online
    profile = mirror
    log_profile = -
    cache_profile = -
caji:maintenance system setup storage> done
aksh: done with "storage", advancing configuration to "support" ...
```

Reportez-vous à la section [Phone Home](#) pour plus d'informations sur la configuration du support à distance.

Remote Support. Register your appliance and configure remote monitoring.

Subcommands that are valid in this context:

tags	=> Configure service tags
scrk	=> Configure phone home
help [topic]	=> Get context-sensitive help. If [topic] is specified, it must be one of "builtins", "commands", "general", "help" or "script".
show	=> Show information pertinent to the current context
abort	=> Abort this task (potentially resulting in a misconfigured system)
done	=> Finish operating on "support"

```
caji:maintenance system setup support> done
aksh: initial configuration complete!
```

Configuration réseau

Les fonctions de configuration de la gestion réseau vous permettent créer diverses configurations de gestion réseau avancées à l'aide de vos ports réseau physiques, notamment des groupements de liaisons, des NIC virtuels (VNIC), des LAN virtuels (VLAN) et des groupes à chemins d'accès multiples. Vous pouvez ensuite définir un nombre quelconque d'adresses IPV4 et IPV6 pour ces abstractions, ces adresses devant servir à la connexion à divers services de données sur le système.

La configuration réseau d'un système comporte quatre composants :

- **Périphériques** : ports réseau physiques. Ils correspondent aux connexions réseau physiques ou partitions IPoIB (IP on InfiniBand).
- **Liaisons de données** : les éléments de base pour l'envoi et la réception de paquets. Les liaisons de données peuvent correspondre exactement à un périphérique (c'est-à-dire à un port réseau physique) ou une partition IB, ou vous pouvez définir des liaisons de données de type Groupement, VLAN et VNIC composées d'autres services et liaisons de données.
- **Interface** : l'élément de base pour la configuration et l'adressage IP. Chaque interface IP est associée à une liaison de données unique, ou est définie comme un groupe IPMP formé d'autres interfaces.
- **Routage** : la configuration du routage IP. Celui-ci détermine la manière dont le système oriente les paquets IP.


Pour procéder à la configuration réseau de l'appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Utilisation de la page de configuration réseau de la BUI](#)
- [Configuration des périphériques réseau](#)
- [Configuration des liaisons de données réseau](#)
- [Configuration des interfaces réseau](#)
- [Configuration du multiacheminement IP \(IPMP\) réseau](#)
- [Configuration des performances et de la disponibilité réseau](#)
- [Configuration du routage réseau](#)
- [Configuration du réseau à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration du réseau à l'aide de la CLI](#)

Utilisation de la page de configuration réseau de la BUI

Dans le modèle d'appareil, les périphériques réseau représentent le matériel disponible : ils n'ont aucune propriété configurable. Les liaisons de données sont des entités de couche 2 et doivent être créées pour appliquer des paramètres tels que LACP à ces périphériques réseau. Les interfaces sont des entités de couche 3 contenant les paramètres IP, qu'elles mettent à disposition par le biais d'une liaison de données. Ce modèle a séparé les paramètres d'interface réseau en deux parties : les liaisons de données pour les paramètres de couche 2 et les interfaces pour les paramètres de couche 3.

FIGURE 2 Fenêtre de configuration réseau

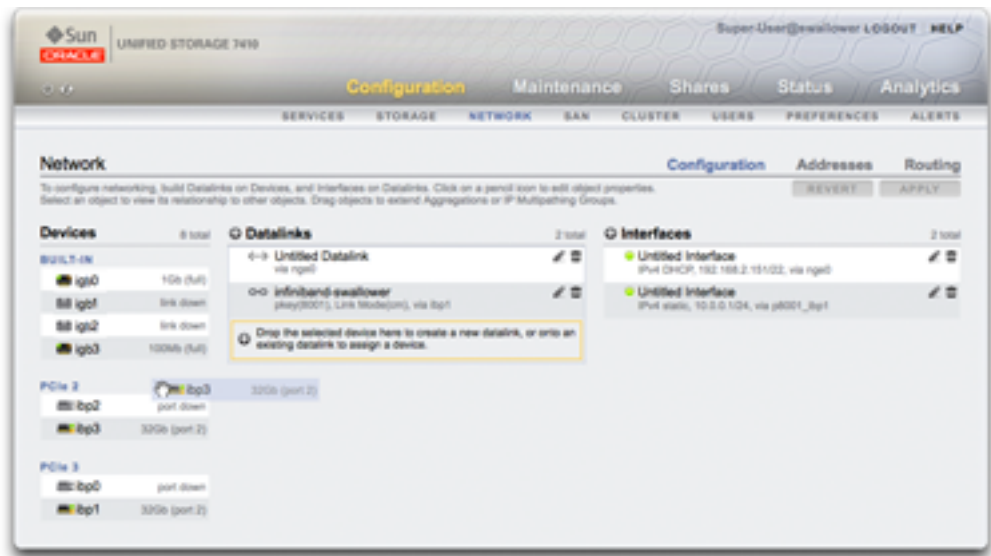

L'exemple ci-dessous illustre une adresse IP unique sur un port unique (configuration fréquente) :

TABLEAU 11 Exemple : adresse IP unique sur un port unique

Périphériques	Liaison de données	Interface
igb0	datalink1	deimos (192.168.2.80/22)

La configuration suivante correspond à un groupement de liaisons à 3 éléments :

TABLEAU 12 Exemple : configuration pour un groupement de liaisons à 3 éléments

Périphériques	Liaison de données	Interface
igb1, igb2, igb3	aggr1 (groupement LACP)	phobos (192.168.2.81/22)

L'entité de liaison de données (que nous avons nommée "aggr1") rassemble les périphériques réseau de manière configurable (stratégie de groupement LACP). L'entité d'interface (que nous avons nommée "phobos") fournit des paramètres d'adresse IP configurables, qu'elle rend disponibles sur le réseau par le biais de la liaison de données. Les périphériques réseau (nommés "igb1", "igb2", ..., par le système) n'ont pas de paramètres directs. Les liaisons de

données sont indispensables à l'achèvement de la configuration du réseau, qu'elles appliquent des paramètres spécifiques aux périphériques réseau ou non.

Configuration des périphériques réseau

Les périphériques réseau sont créés par le système pour représenter les ports réseau ou InfiniBand disponibles. Ils ne possèdent aucun paramètre de configuration propre.

Configuration des liaisons de données réseau

Les liaisons de données réseau gèrent les périphériques et sont utilisées par les interfaces. Elles prennent en charge :

- **Protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol)** - Le protocole LACP permet de regrouper plusieurs périphériques réseau de manière à ce qu'ils se comportent comme un seul périphérique. Ceci améliore les performances (en augmentant la bande passante) et la fiabilité (en assurant une protection contre les pannes de port réseau). Toutefois, l'appareil doit être connecté à un commutateur prenant en charge LACP et ayant activé ce protocole pour ces ports.
- **Partitions InfiniBand (IB)** - Les partitions InfiniBand permettant la connexion à des domaines Fabric IB isolés de manière logique.
- **LAN virtuels (VLAN)** - Les LAN permettent d'améliorer la sécurité et l'isolement du réseau local. Les VLAN sont recommandés pour l'administration de l'appareil ; sinon, utilisez des VNIC.
- **VNIC (Virtual Network Interface, cartes d'interface de réseau virtuel)** - Les VNICS permettent de séparer les liaisons de données Ethernet simples ou groupées en plusieurs liaisons de données (Ethernet) virtuelles. Les VNIC peuvent être facultativement marqués avec des ID de VLAN et permettre le partage de port réseau physique dans un cluster. Vous trouverez des instructions détaillées dans la section "[Considérations relatives au clustering pour la gestion réseau](#)" à la page 172 ci-dessous.

Remarque - Les liaisons de données basées sur des VNIC ou VLAN ne peuvent pas partager le même ID de VLAN.

La norme IEEE802.3ad (groupement de liaisons) ne prend pas explicitement en charge les groupements sur plusieurs commutateurs mais certains fournisseurs proposent la prise en charge de plusieurs commutateurs par le biais d'extensions propriétaire. Si un commutateur configuré avec ces extensions est conforme à la norme IEEE et que les extensions sont transparentes pour les nœuds finaux, son utilisation est prise en charge avec l'appareil. Si un problème est rencontré, le support Oracle peut demander à ce qu'il soit reproduit sur une configuration à un seul commutateur.

Les paramètres de liaisons de données suivants sont disponibles :

TABEAU 13 Paramètres de liaisons de données

Propriété	Description
Nom	Utiliser le nom personnalisé défini. Par exemple : "interne", "externe", "adminnet", etc.
Débit	Utiliser la vitesse définie. Les valeurs valides sont auto, 10, 100, 1000 et 10000, signifiant négociation automatique, 10Mbit/s forcé, 100Mbit/s forcé, 1Gbit/s forcé et 10Gbit/s forcé. Les valeurs de Speed et Duplex doivent être soit toutes deux forcées sur des valeurs données, soit toutes deux réglées sur négociation automatique. Certains périphériques réseau ne prennent pas en charge le réglage forcé sur toutes les combinaisons vitesse/duplex possibles. Il est fortement déconseillé de désactiver la négociation automatique. Toutefois, si la négociation automatique est désactivée sur le commutateur, la définition forcée de la vitesse (et de duplex) sur une valeur donnée peut être indispensable pour garantir l'exécution de la liaison de données à la vitesse et avec la valeur de duplex attendues.
Duplex	Utiliser la direction de transmission définie. Les valeurs de CLI valides sont auto, half et full, signifiant négociation automatique, semi-duplex et duplex intégral. Les valeurs de Speed et Duplex doivent être soit toutes deux forcées sur des valeurs données, soit toutes deux réglées sur négociation automatique.
VLAN	Utiliser des en-têtes VLAN.
ID de VLAN	Utiliser l'identifiant de VLAN défini (facultatif pour les VNIC).
VNIC	Utiliser un VNIC.
MTU	Utiliser la taille d'unité de transmission maximale (MUT) définie. La MTU par défaut est de 1 500 octets. Indiquez une MTU inférieure (1 280 au minimum) pour laisser un plafond de paquet (par exemple, pour les protocoles de mise en tunnel). Indiquez une MTU supérieure (9 000 au maximum) pour améliorer les performances réseau. Tous les systèmes et commutateurs du même réseau local (LAN) doivent être configurés sur la valeur de MTU sélectionnée. Une fois la valeur MTU réglée et la nouvelle configuration réseau validée pour le système, vous pouvez retourner à l'écran Réseau et afficher le statut de la liaison de données pour connaître la valeur de MTU exacte en octets qui a été sélectionnée. Notez qu'un VLAN ou VNIC ne peut pas être configuré à l'aide d'une valeur de MTU supérieure à celle de la liaison de données sous-jacente.
Groupe LACP	Utiliser le groupement LACP de périphériques réseaux multiples.
Stratégie LACP	Utiliser la stratégie LACP définie pour sélectionner un port sortant. L2 hache l'adresse MAC d'origine et de destination ; L3 utilise l'adresse IP d'origine et de

Propriété	Description
	destination ; L4 utilise le port de niveau de transport d'origine et de destination
Mode LACP	Utiliser le mode de communication LACP défini. Le mode Active envoie et reçoit des messages LACP pour négocier les connexions et surveiller le statut des liaisons. Le mode Passive écoute uniquement les messages LACP. Le mode Off utilise la liaison groupée mais ne détecte pas les défaillances de liaisons ou les changements de configuration du commutateur. Certaines configurations de commutateur réseau, notamment Cisco Etherchannel, n'utilisent pas le protocole LACP : le mode LACP doit être réglé sur "off" en cas d'utilisation d'un groupement non LACP sur le réseau.
Minuterie LACP	Utiliser l'intervalle défini entre les messages LACP pour le mode Actif.
Partition IB	Utiliser des partitions IB.
Clé de partition	Utiliser la partition (domaine Fabric) dont est membre le périphérique de port sous-jacent. La clé de la partition (pkey) est accessible et est configurée par le gestionnaire de sous-réseau. La clé pkey peut être définie avant la configuration du gestionnaire de sous-réseau, mais la liaison de données conserve le statut "down" tant que la partition de sous-réseau n'a pas été correctement configurée avec le GUID du port comme membre. Il est important que l'appartenance aux partitions des ports HCA reste conforme aux règles " Utilisation du protocole IPMP " à la page 271 et " Configuration du clustering " à la page 157 sur le gestionnaire de sous-réseau.
Mode liaison IB	Utiliser le mode liaison IB défini. Il existe deux modes : Datagramme non fiable et Connexion. Datagramme non fiable permet à une paire de files d'attente locales de communiquer avec plusieurs autres paires de files d'attente sur tous les hôtes et les messages sont communiqués de manière inconnue à la couche IB. Le mode Datagramme non fiable utilise un MTU de 2044. Le mode Connexion utilise les paires de files d'attente IB et dédie une paire de files d'attente locales à la communication avec une paire de files d'attente distantes. Le mode Connexion utilise un MTU de 65520 et peut fournir un meilleur rendement que le mode Datagramme non fiable.

Configuration des interfaces réseau

Les interfaces configurent les adresses IP par le biais de liaisons de données. Elles prennent en charge :

- Les protocoles IPv4 et IPv6.

- IPMP - La fonctionnalité de multipathing IP, permettant d'augmenter la fiabilité du réseau en autorisant la migration automatique des adresses IP de liaisons de données défaillantes vers des liaisons de données opérationnelles.

Les paramètres d'interface suivants sont disponibles :

TABLEAU 14 Paramètres d'interface

Propriété	Description
Nom	Nom personnalisé de l'interface.
Activer l'interface	Active l'utilisation de l'interface concernée pour le trafic IP. Si une interface est désactivée, l'appareil n'envoie ou ne reçoit plus de trafic IP par son intermédiaire, et il n'utilise plus non plus les adresses IP qui y sont configurées. A l'heure actuelle, la désactivation d'une interface IP active dans un groupe IPMP ne déclenche pas l'activation d'une interface de secours.
Autoriser l'administration	Les connexions à la BUI ou à la CLI d'administration de l'appareil peuvent être autorisées via cette interface. Si votre environnement réseau comporte un réseau d'administration distinct, il est possible de n'activer cette option que pour le réseau d'administration afin d'améliorer la sécurité
IPv4 Configurer avec	Soit "Liste d'adresses statiques" saisies manuellement, soit "DHCP" pour les requêtes dynamiques
Adresse/Masque IPv4	Une ou plusieurs adresses IPv4, en notation CIDR (192.168.1.1/24)
IPv6 Configurer avec	Soit "Liste d'adresses statiques" pour une liste d'adresses saisie manuellement, soit "Configuration automatique IPv6" pour utiliser une adresse liaison locale automatiquement générée (et une adresse site local si une réponse est reçue d'un routeur IPv6)
Adresse/Masque IPv6	Une ou plusieurs adresses IPv6, en notation CIDR (1080::8:800:200C:417A/32)
Réseau(x) accessible(s) directement	Réseau(x) accessible(s) directement, exprimé(s) sous la forme d'une adresse IP et d'un masque en notation CIDR, dont l'adresse IP locale n'est pas membre, mais au(x)quel(s) la liaison de données de son interface est physiquement connectée. Cela améliore l'évolutivité en conservant l'adresse IP et peut réduire la congestion du trafic par le biais de commutateurs et de routeurs cœur.
Groupe IP MultiPathing	Configurer la fonctionnalité de chemins d'accès multiples, où un pool de liaisons de données peut être utilisé pour la redondance

Configuration du multiacheminement IP (IPMP) réseau

Les groupes IP MultiPathing servent à fournir des adresses IP qui restent disponibles en cas de défaillance d'une interface IP (due à la déconnexion d'un câble physique ou à une défaillance de la connexion entre un périphérique réseau et son commutateur par exemple), ou en cas de défaillance du chemin entre le système et ses passerelles système. Le système détecte les défaillances en surveillant les notifications de fonctionnement ou de défaillance de la liaison de données sous-jacente de l'interface IP et, de façon optionnelle, en effectuant des vérifications à l'aide d'adresses de test pouvant être assignées à chaque interface IP du groupe, comme décrit plus bas. Il est possible de placer un nombre quelconque d'interfaces IP dans un groupe IPMP, à condition qu'elles se trouvent toutes sur la même liaison (LAN, partition IB ou VLAN) ; de même, il est possible d'assigner un nombre quelconque d'adresses haute disponibilité à un groupe IPMP.

Au sein d'un groupe IPMP, chaque interface IP est désignée soit comme *active* ou *de secours* :

- **Active** : l'interface IP est utilisée pour envoyer et recevoir des données tant qu'IPMP établit qu'elle fonctionne correctement.
- **De secours** : l'interface IP est uniquement utilisée pour envoyer et recevoir des données si une interface active (ou une interface de secours précédemment activée) cesse de fonctionner.

Il est possible de configurer plusieurs interfaces IP actives et de secours, mais chaque groupe IPMP doit être configuré avec une interface IP active au moins. IPMP s'efforce d'activer autant d'interfaces IP de secours que nécessaire pour préserver le nombre d'interfaces actives configuré. Si un groupe IPMP est configuré avec deux interfaces actives et deux interfaces de secours par exemple et que toutes les interfaces fonctionnent correctement, seules les deux interfaces actives sont utilisées pour envoyer et recevoir des données. Si une interface active subit une panne, l'une des interfaces de secours est activée. Si l'autre interface active est défaillante (ou l'interface de secours activée tombe en panne), la seconde interface de secours est activée. Si, par la suite, les interfaces activées sont réparées, les interfaces de secours sont à nouveau désactivées.

Les interfaces IP peuvent être détectées par la détection via les liens ou via la détection par sonde (c'est-à-dire qu'une adresse de test est configurée).

Si la détection des défaillances basée sur sondes est activée sur une interface IP, le système détermine les systèmes cible à sonder de manière dynamique. La table de routage est tout d'abord analysée pour identifier les passerelles (routeurs) situées sur le même sous-réseau que l'adresse de test de l'interface IP, et jusqu'à cinq d'entre elles sont sélectionnées. Si aucune passerelle n'est trouvée sur le même sous-réseau, le système envoie une sonde ICMP multidiffusion (à 224.0.0.1 pour IPv4 ou ff02::1 pour IPv6) et sélectionne les cinq premiers systèmes situés sur le même sous-réseau qui envoient une réponse. Lors de la détection et de la réparation des défaillances réseau à l'aide d'IPMP, vous avez ainsi la garantie qu'au moins un

voisin sur chaque liaison ou que la passerelle par défaut répond aux demandes d'écho ICMP. IPMP fonctionne aussi bien avec des configurations d'adresse IPv4 qu'avec des configurations d'adresse IPv6. Dans le cas d'IPv6, l'adresse liaison locale est utilisée en tant qu'adresse de test.

Remarque - N'utilisez pas la détection des défaillances basée sur sondes lorsqu'aucun système (autre que le pair du cluster) sur le même sous-réseau que les adresses IPMP de test n'est configuré pour répondre aux demandes d'écho ICMP.

Le système sonde les systèmes cible à tour de rôle. Si cinq sondes successives restent sans réponse, l'interface IP est considérée comme défaillante. Inversement, s'il obtient des réponses à dix sondes successives, le système considère comme réparée une interface IP précédemment défaillante. Vous pouvez définir la valeur de temps de la détection des défaillances par sondes IPMP du système dans l'écran IPMP. Cette valeur détermine de manière indirecte le taux d'envoi des sondes et l'intervalle de réparation : un temps de détection des défaillances de 10 secondes, par exemple, signifie que le système envoie des sondes à intervalles de deux secondes environ et que le système aura besoin de 20 secondes pour détecter une réparation d'interface basée sur sondes. Vous ne pouvez pas contrôler directement les systèmes cible sélectionnés par le système, mais vous pouvez les contrôler de manière indirecte par le biais de la table de routage.

Le système surveille la table de routage et, le cas échéant, ajuste automatiquement les systèmes cible sélectionnés. Par exemple, si le système utilise des cibles détectées par multidiffusion, mais qu'une route comportant une passerelle sur le même sous-réseau que l'adresse de test de l'interface IP est ajoutée par la suite, le système passe automatiquement à l'envoi de sondes à la passerelle. De même, s'il procède à l'envoi de sondes à des cibles détectées par multidiffusion, le système actualise régulièrement l'ensemble de cibles sélectionnées, par exemple parce que des cibles précédemment sélectionnées ne répondent plus.

Pour obtenir des instructions pas à pas sur la création de groupes IPMP, reportez-vous à : ["Utilisation du protocole IPMP" à la page 271.](#)

Pour plus d'informations sur les interfaces locales privées, reportez-vous à la section ["Configuration du clustering" à la page 157.](#)

Configuration des performances et de la disponibilité réseau

IPMP et le groupement de liaisons sont des technologies différentes disponibles dans l'appareil pour améliorer les performances et préserver la disponibilité du réseau. En règle générale, le groupement de liaisons est mis en oeuvre pour accroître les performances du réseau, tandis qu'IPMP sert à assurer la haute disponibilité. Les deux technologies se complètent et, déployées conjointement, elles offrent les avantages cumulés d'un accroissement des performances et d'une augmentation de la disponibilité du réseau.

Dans les groupements de liaisons, le trafic entrant est réparti sur les multiples liaisons qui forment le groupement. Les performances du réseau augmentent alors à mesure que de nouvelles cartes réseau NIC sont installées pour ajouter des liaisons au groupement. Le trafic IPMP utilise les adresses de données de l'interface IPMP car elles sont liées aux interfaces actives disponibles. Si, par exemple, tout le trafic de données circule uniquement entre deux adresses IP mais pas nécessairement sur la même connexion, alors l'ajout de plusieurs cartes réseau n'améliore pas les performances avec IPMP car seules deux adresses IP restent utilisables.

Les performances peuvent souffrir du nombre de VNIC/VLAN configurés sur une liaison de données pour un périphérique donné, ainsi que de l'utilisation d'un ID de VLAN. La configuration de plusieurs VNIC via un périphérique donné peut avoir un impact sur les performances de toutes les liaisons de données pouvant atteindre cinq pourcents, même si les VNIC ne sont pas en cours d'utilisation. Si plus de huit VNIC/VLAN sont configurés via une même liaison de données, les performances peuvent être détériorées de manière significative. De plus, si un lien de données utilise un ID de VLAN, les performances de toutes les liaisons de données de ce périphérique subiront une réduction de cinq pourcents supplémentaires.

Configuration du routage réseau

Le système fournit une table de routage IP unique qui se compose d'un ensemble d'entrées de table de routage. Lorsqu'un paquet IP doit être envoyé à une destination donnée, le système sélectionne l'entrée de routage dont la destination est la plus proche de l'adresse de destination du paquet (en fonction de la stratégie de multihébergement du système, voir plus loin). Il se sert ensuite des informations de l'entrée de routage pour déterminer l'interface IP sur laquelle le paquet doit être envoyé - lorsque la destination n'est pas directement joignable - ainsi que la passerelle du prochain saut à utiliser. Si aucune entrée de routage ne concorde avec la destination, le paquet est rejeté. Si plusieurs entrées de routage rivalisent en tant que correspondance la plus proche (et que la stratégie de multihébergement n'accorde de priorité à aucune d'entre elles), le système effectue une répartition des charges sur ces entrées sur la base des connexions.

Le système ne fait pas office de routeur.

La table de routage se compose d'entrées de routage, chacune disposant des champs suivants :

TABLEAU 15 Champs d'entrée de routage

Champ	Description	Exemples
Destination	Ensemble d'adresses de destination IP (en notation CIDR) pouvant correspondre à la route	192.168.0.0/22
Gateway	Saut suivant (adresse IP) pour envoyer le paquet (excepté les routes "système", voir ci-dessous)	192.168.2.80

Champ	Description	Exemples
Family	Protocole Internet	IPv4, IPv6
Type	Origine de la route	dhcp, direct, statique, système
Status	Statut de la route	Active, inactive (route statique ou directe associée à une interface IP désactivée ou hors ligne).
Interface	Interface IP sur laquelle le paquet sera envoyé	igb0

Une entrée de routage dont le champ "destination" affiche `0.0.0.0/0` offre une correspondance avec n'importe quel paquet (à condition qu'aucune autre route ne présente de correspondance plus proche) et constitue donc une route "par défaut". Dans la BUI, les routes par défaut se distinguent des autres routes par une propriété supplémentaire :

TABEAU 16 Distinction entre les routes par défaut et les autres routes

Catégorie	Type de route	Par défaut, réseau

Comme indiqué plus haut, un paquet donné sera envoyé sur l'interface IP indiquée dans le champ "interface" de l'entrée de routage. Si une interface IPMP est indiquée, alors l'une des interfaces IP actives du groupe IPMP est sélectionnée au hasard sur la base des connexions et est automatiquement actualisée si l'interface IP sélectionnée devient inutilisable par la suite. Inversement, si une interface IP donnée fait partie d'un groupe IPMP, elle ne peut pas être indiquée dans le champs "interface" car une telle route ne serait pas hautement disponible.

Les entrées de routage proviennent d'un certain nombre d'origines différentes, comme indiqué par le champ "type". Bien que l'origine d'une entrée de routage ne détermine en aucune manière la façon dont elle est utilisée par le système, elle détermine si et comment l'entrée peut être modifiée ou supprimée. Le système prend en charge les types de routes suivants :

TABEAU 17 Types de routes pris en charge

Type	Description
Statique	Créée et gérée par l'administrateur de l'appareil.
Dynamique	Automatiquement créée par l'appareil via les protocoles de routage dynamiques RIP et RIPng (lorsqu'ils sont activés).
DHCP	Automatiquement créée par l'appareil dans le cadre de l'activation d'une interface IP configurée pour utiliser DHCP. Une route DHCP est créée pour chaque route par défaut fournie par le serveur DHCP.
Système	Automatiquement créée par l'appareil dans le cadre de l'activation d'une interface IP. Une route système est créée pour chaque sous-réseau IP directement joignable par l'appareil. Etant donné que ces routes sont directement joignables, le champ "passerelle" identifie

Type	Description
	à leur place l'adresse IP de l'appareil sur le sous-réseau concerné.
Direct	Créée et gérée comme une propriété d'interface réseau : Réseau(x) accessible(s) directement. Sous-réseau accessible directement, dont l'adresse IP locale n'est pas membre, mais auquel la liaison de données de son interface est physiquement connectée. Cela améliore l'évolutivité en conservant l'adresse IP et peut réduire la congestion du trafic par le biais de commutateurs et de routeurs cœur.

Remarquez que les routes directes sont configurées en tant qu'interfaces réseau à l'aide de l'écran Configuration > BUI réseau ou du contexte de la CLI `configuration net interfaces`. Les routes directes ne sont pas gérées par le biais de l'écran de routage de la BUI ni par le contexte de la CLI `routing`.

TABLEAU 18 Propriétés de routage

Propriété	Description
Modèle multihébergement	Contrôle la stratégie du système en ce qui concerne l'acceptation et la transmission de paquets IP lorsque plusieurs interfaces IP sont activées simultanément. Les valeurs autorisées sont "souple" (par défaut), "adaptative" et "stricte". Reportez-vous au tableau qui suit.

Si un système est configuré avec plusieurs interfaces IP, plusieurs routes équivalentes vers une destination donnée peuvent coexister, ce qui oblige le système à choisir l'interface IP par l'intermédiaire de laquelle envoyer un paquet. De même, un paquet peut arriver sur une interface IP, mais être destiné à une adresse IP hébergée par une autre interface IP. Dans de tels cas de figure, le comportement du système dépend de la stratégie de multihébergement sélectionnée. Trois stratégies sont prises en charge :

TABLEAU 19 Stratégies de multihébergement

Police	Description
Souple	Ne pas imposer de liaison entre un paquet IP et l'interface IP utilisée pour son envoi ou sa réception : 1) Un paquet IP est accepté sur une interface IP dès lors que son adresse IP de destination est activée sur l'appareil. 2) Un paquet IP est transmis via l'interface IP liée à la route concordant le mieux avec l'adresse de destination du paquet IP, sans que les adresses IP hébergées sur l'interface IP concernée n'entrent en ligne de compte. S'il n'existe aucune route qui corresponde, rejeter le paquet.
Adaptative	Identique à "souple", à la différence près que des routes possédant une adresse de passerelle sur le même

Police	Description
	sous-réseau que l'adresse IP source du paquet doivent être préférées : 1) Un paquet IP est accepté sur une interface IP dès lors que son adresse IP de destination est activée sur l'appareil. 2) Un paquet IP est transmis via l'interface IP liée à la route concordant le mieux avec l'adresse de destination du paquet IP. Si plusieurs routes correspondent aussi bien les unes que les autres, préférer les routes possédant une adresse de passerelle sur le même sous-réseau que l'adresse source du paquet. S'il n'existe aucune route qui corresponde, rejeter le paquet.
Stricte	Imposer une liaison stricte entre un paquet IP et l'interface IP utilisée pour son envoi ou sa réception : 1) Un paquet IP est accepté sur une interface IP dès lors que son adresse IP de destination est activée sur l'appareil. 2) Un paquet IP est uniquement transmis par le biais d'une interface IP si son adresse IP source est activée sur l'interface concernée. Pour appliquer cette règle, l'appareil ignore toutes les routes possédant des adresses de passerelle sur un sous-réseau différent de l'adresse source du paquet. S'il ne subsiste aucune route qui corresponde, rejeter le paquet.

L'un des principaux points à considérer lors de la sélection d'une stratégie de multihébergement est de savoir si l'une des interfaces IP de l'appareil sera dédiée à l'administration (pour un accès dédié à la BUI par exemple) et sera ainsi accessible via un réseau d'administration distinct. En particulier si une route par défaut est créée pour fournir un accès à distance au réseau d'administration et qu'une autre route par défaut est créée pour fournir un accès à distance aux protocoles de stockage, la stratégie système par défaut "souple" peut entraîner l'utilisation pour le trafic de stockage de la route par défaut pour l'administration. Si la stratégie "adaptative" ou "stricte" est sélectionnée, l'appareil tient compte de l'adresse IP associée à la demande au moment de la sélection de la route pour la réponse. Si aucune route n'est trouvée sur la même interface IP, le système utilise n'importe quelle route disponible avec la stratégie "adaptative", alors qu'avec la stratégie "stricte", le paquet est rejeté.

Configuration du réseau à l'aide de la BUI

Lorsque la configuration du réseau est modifiée par l'intermédiaire de la BUI, le système s'efforce de préserver la connexion réseau en cours au navigateur. Toutefois, certaines modifications de la configuration du réseau, comme par exemple la suppression de l'adresse exacte à laquelle le navigateur est connecté, entraînent nécessairement une interruption de la connexion du navigateur. C'est pourquoi il est recommandé de réserver une adresse IP et un périphérique réseau particuliers à l'usage des administrateurs, et de ne pas modifier la configuration de cette adresse. Vous pouvez également effectuer les tâches de reconfiguration du réseau particulièrement complexes à partir de la CLI, par le biais de la console série si nécessaire.

Les icônes suivantes sont utilisées dans la section Configuration>Réseau :

TABLEAU 20 Icônes de configuration réseau

icône	description
	Ajouter une nouvelle liaison de données/interface/route
	Modifier les paramètres d'une liaison de données/interface/route
	Modification désactivée
	Détruire une liaison de données/interface/route
	Destruction désactivée
	Icône glisser-déplacer
	port réseau connecté
	port réseau connecté avec activité d'E/S
	port réseau déconnecté (liaison interrompue, problème de câble ?)
	port Infiniband actif
	port Infiniband actif avec activité d'E/S
	port Infiniband inactif (état down, init ou arm)
	périphérique de partition InfiniBand est en marche
	périphérique de partition InfiniBand est arrêté (problème de gestionnaire sous-réseau)
	liaison de données réseau
	liaison de données réseau VLAN ou VNIC
	groupement de liaisons de données réseau
	groupement de liaisons de données VLAN ou VNIC
	partition IB liaison de données réseau
	interface utilisée pour l'envoi et la réception de paquets (en marche ou détériorée)
	interface désactivée par l'utilisateur
	interface hors ligne (appartenant au pair du cluster)
	interface défaillante ou configurée avec une adresse IP en double

Dans l'angle supérieur droit vous pouvez accéder aux rubriques Configuration, Adresses et Routage, qui affichent d'autres vues de configuration.

La page Configuration est affichée par défaut et répertorie les périphériques, les liaisons de données et les interfaces, avec les boutons destinés à l'administration. Placez le pointeur de la souris sur une entrée pour afficher une icône  supplémentaire et cliquez sur n'importe quelle entrée pour mettre en évidence d'autres composants qui lui sont associés.

La liste Périphériques affiche le statut des liens sur la droite, ainsi qu'une icône reflétant l'état du port réseau. Si des ports sont indiqués comme déconnectés, assurez-vous qu'ils sont correctement rattachés au réseau.

Pour configurer une adresse IP sur un périphérique réseau, créez tout d'abord une liaison de données, puis créez une interface utilisant cette liaison de données. L'icône  permet d'effectuer ces deux opérations : elle affiche des boîtes de dialogue permettant de définir les propriétés des liaisons de données et des interfaces.

Vous pouvez procéder de différentes manières pour configurer une interface réseau. Vous pouvez par exemple cliquer sur l'icône  d'un périphérique, puis faire glisser celui-ci dans la table de liaisons de données. Vous pouvez ensuite faire glisser la liaison de données vers la table d'interfaces. D'autres déplacements sont possibles. Cette manière de procéder peut être utile pour les configurations complexes, dans lesquelles les déplacements autorisés sont mis en surbrillance.

Cette page affiche un tableau récapitulatif de la configuration actuelle du réseau contenant les champs suivants :

TABEAU 21 Récapitulatif de la configuration réseau actuelle

Champ	Description	Exemple
Liaison de données réseau	Nom de la liaison de données et récapitulatif des détails	datalink1 (via igb0)
Interface réseau	Nom de l'interface et récapitulatif des détails	IPv4 DHCP, via datalink1
Adresses réseau	Adresses hébergées par l'interface concernée	192.168.2.80/22
Noms d'hôtes	Noms d'hôtes résolus pour les adresses réseau	caji.sf.example.com

Cette page affiche la configuration de la table de routage IP et des propriétés correspondantes, telle que décrites plus haut. Par défaut, toutes les entrées de la table de routage sont affichées, mais la table peut être filtrée en fonction du type ou à l'aide de la barre de sous-navigation.

Pour vérifier une route spécifique, exécutez `traceroute` dans la CLI.

```
zfssa-source:> traceroute 10.80.198.102
traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 10.80.198.101 @ igb3
traceroute to 10.80.198.102 (10.80.198.102), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.80.198.1 (10.80.198.1) 6.490 ms 0.924 ms 0.834 ms
2 10.80.198.102 (10.80.198.102) 0.152 ms 0.118 ms 0.099 ms
```

```
zfssa-target:> traceroute 10.80.198.101
traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 10.80.198.102 @ igb3
traceroute to 10.80.198.101 (10.80.198.101), 30 hops max, 40 byte packets
 1 10.80.198.1 (10.80.198.1) 1.031 ms 0.905 ms 0.769 ms
 2 10.80.198.101 (10.80.198.101) 0.158 ms 0.111 ms 0.109 ms
```

▼ Création d'une interface à port unique à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône  Liaisons de données.
2. (Facultatif) Définissez le nom et sélectionnez le bouton radio correspondant à MTU personnalisé, en saisissant 9000 dans la zone de texte.
3. Sélectionnez un périphérique dans la liste Périphériques.
4. Cliquez sur "APPLIQUER". La liaison de données s'affiche dans la liste Datalinks.
5. Cliquez sur l'icône  Interface.
6. Définissez les propriétés souhaitées et sélectionnez la liaison de données que vous venez de créer.
7. Cliquez sur "APPLIQUER". L'interface s'affiche dans la liste Interfaces.
8. La configuration réseau de l'appareil en cours d'exécution n'est pas encore modifiée. Lorsque vous avez terminé la configuration des interfaces, cliquez sur "APPLIQUER" en haut de l'écran pour valider la configuration.

▼ Modification d'une interface à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône de modification de la liaison de données ou de l'interface.
2. Réglez les paramètres sur les valeurs souhaitées.
3. Cliquez sur "APPLIQUER" dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur "APPLIQUER" en haut de la page pour valider la configuration.

▼ Création d'une interface à port unique à l'aide de la BUI

1. Placez le pointeur de la souris sur un périphérique et cliquez sur l'icône glisser-déplacer ().

2. **Faites-le glisser vers la liste de liaisons de données et relâchez le bouton de la souris.**
3. **(Facultatif) Définissez le nom et réglez jumbo MTU.**
4. **Cliquez sur "APPLIQUER".**
5. **Faites ensuite glisser la liaison de données vers la liste d'interfaces.**
6. **Définissez les propriétés souhaitées et cliquez sur "APPLIQUER".**
7. **Cliquez sur "APPLIQUER" en haut de l'écran pour valider la configuration.**

▼ **Création d'une interface de liaison groupée LACP à l'aide de la BUI**

1. Cliquez sur l'icône  **Liaisons de données.**
2. **(Facultatif) Définissez le nom de la liaison de données.**
3. **Sélectionnez Groupement LACP.**
4. **Sélectionnez deux périphériques ou plus dans la liste Périphériques et cliquez sur "APPLIQUER".**
5. Cliquez sur l'icône  **Interfaces.**
6. **Définissez les propriétés souhaitées, sélectionnez la liaison groupée dans la liste Liaisons de données et cliquez sur "APPLIQUER".**
7. **Cliquez sur "APPLIQUER" en haut de l'écran pour valider la configuration.**

▼ **Création d'un groupe IPMP à l'aide de la détection des défaillances basée sur sondes et sur l'état des liaisons**

N'utilisez pas la détection des défaillances basée sur sondes lorsqu'aucun système (autre que le pair du cluster) sur le même sous-réseau que les adresses IPMP de test n'est configuré pour répondre aux demandes d'écho ICMP.

1. **Créez une ou plusieurs interfaces IP "sous-jacentes" qui seront utilisées en tant que composants du groupe IPMP. Chaque interface doit disposer d'une adresse**

IP utilisée en tant que source des sondes (voir la tâche de création d'interfaces à port unique décrite ci-avant).

2. Cliquez sur l'icône  Interface.
3. (Facultatif) Modifiez le nom de l'interface.
4. Activez la case à cocher Groupe IP MultiPathing.
5. Cliquez sur Utiliser le protocole IPv4 ou/et Utiliser le protocole IPv6 et indiquez les adresses IP de l'interface IPMP.
6. Sélectionnez les interfaces créées au cours de la première étape dans la liste Interfaces.
7. Définissez librement chaque interface sélectionnée comme "Active" ou "De secours".
8. Cliquez sur "APPLIQUER".

▼ **Création d'un groupe IPMP à l'aide de la détection des défaillances basée uniquement sur l'état des liaisons**

1. Créez une ou plusieurs interfaces IP "sous-jacentes" ayant l'adresse IP 0.0.0.0 /8 qui seront utilisées en tant que composants du groupe IPMP (voir la tâche de création d'interfaces à port unique décrite ci-avant).
2. Cliquez sur l'icône  Interface.
3. (Facultatif) Modifiez le nom de l'interface.
4. Activez la case à cocher Groupe IP MultiPathing.
5. Cliquez sur Utiliser le protocole IPv4 ou/et Utiliser le protocole IPv6 et indiquez les adresses IP de l'interface IPMP.
6. Sélectionnez les interfaces créées au cours de la première étape dans la liste Interfaces.
7. Définissez librement chaque interface sélectionnée comme "Active" ou "De secours".
8. Cliquez sur "APPLIQUER".

▼ Extension d'un groupement LACP à l'aide de la BUI

1. Placez le pointeur de la souris sur un périphérique de la liste Périphériques.
2. Cliquez sur l'icône  et faites glisser le périphérique sur une liaison de données de groupement, puis relâchez le bouton de la souris.
3. Cliquez sur "APPLIQUER" en haut de la page pour valider cette configuration.

▼ Extension d'un groupe IPMP à l'aide de la BUI

1. Placez le pointeur de la souris sur une interface de la liste Interfaces.
2. Cliquez sur l'icône  et faites glisser le périphérique sur une interface IPMP, puis relâchez le bouton de la souris.
3. Cliquez sur "APPLIQUER" en haut de la page pour valider cette configuration.

▼ Création d'une liaison de données et d'une interface de partition InfiniBand à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône  Liaisons de données.
2. (Facultatif) Définissez un nom.
3. Activez la case à cocher IB Partition.
4. Sélectionnez un périphérique dans la liste Périphériques de partition.
5. Entrez un nombre hexadécimal à quatre chiffres pour la clé de partition, qui doit correspondre au nombre défini dans le gestionnaire de sous-réseau InfiniBand.
6. Choisissez le mode de liaison dans le menu déroulant.
7. Cliquez sur "APPLIQUER". La nouvelle liaison de données de partition s'affiche dans la liste Liaisons de données.
8. Cliquez sur l'icône  Interface.

9. Définissez les propriétés souhaitées et sélectionnez la liaison de données que vous venez de créer.
10. Cliquez sur "APPLIQUER". L'interface s'affiche dans la liste Interfaces.
11. La configuration réseau de l'appareil en cours d'exécution n'est pas encore modifiée. Lorsque vous avez terminé la configuration des interfaces, cliquez sur "APPLIQUER" en haut de l'écran pour valider la configuration.

▼ Création d'un VNIC sans ID de VLAN pour des contrôleurs en cluster à l'aide de la BUI

Cet exemple s'applique à une configuration active-active avec la moitié des ports réseau en veille. Cette tâche crée une interface IP via une liaison de données de périphérique et lui affecte une tête. Un VNIC est construit sur la même liaison de données, et une interface IP est configurée au sommet du VNIC puis affectée à l'autre tête. La configuration d'un VNIC au lieu de plusieurs VNIC via une même liaison de données assure les meilleures performances. Le trafic passe par un câble associé au port actif sous-jacent sur une tête, ainsi que sur le port de secours sous-jacent sur l'autre tête. De ce fait, le port de secours qui serait en veille peut être utilisé avec les VNIC.

1. Lorsque l'état du cluster est `AKCS_CLUSTERED`, cliquez sur l'icône  Liaisons de données.
2. (Facultatif) Définissez le nom et réglez le MTU.
3. Sélectionnez un périphérique dans la liste Périphériques et cliquez sur "APPLIQUER". La liaison de données s'affiche dans la liste Liaisons de données.
4. Cliquez sur l'icône  Interface.
5. Définissez les propriétés souhaitées, sélectionnez la liaison de données que vous venez de créer et cliquez sur "APPLIQUER". L'interface s'affiche dans la liste Interfaces.
6. Cliquez sur l'icône  Liaisons de données.
7. Activez la case à cocher VNIC, définissez le nom et le MTU si vous le souhaitez (avec une valeur inférieure ou égale à celle de l'étape 2), et cliquez sur "APPLIQUER". La nouvelle liaison de données VNIC s'affiche dans la liste Liaisons de données.
8. Cliquez sur l'icône  Interface.

9. Définissez les propriétés souhaitées, sélectionnez la liaison de données VNIC que vous venez de créer et cliquez sur "APPLIQUER". L'interface s'affiche dans la liste Interfaces.
10. La configuration réseau de l'appareil en cours d'exécution n'est pas encore modifiée. Lorsque vous avez terminé la configuration des interfaces, cliquez sur "APPLIQUER" en haut de l'écran pour valider la configuration.
11. Cliquez sur l'onglet Cluster. Les interfaces nouvellement créées apparaissent dans la section Ressource avec les propriétaires par défaut.
12. Utilisez la liste déroulante Propriétaire pour affecter une des deux interfaces à l'autre tête et cliquez sur "APPLIQUER".

▼ Création de VNIC avec le même ID de VLAN pour des contrôleurs en cluster à l'aide de la BUI

Cet exemple s'applique à une configuration active-active avec la moitié des ports réseau en veille. Cette tâche crée deux VNIC avec des ID de VLAN identiques au sommet de la même liaison de données du périphérique. Chaque VNIC est configuré avec une interface, et chaque interface est affectée à une tête différente. Le trafic passe par un câble associé au port actif sous-jacent sur une tête, ainsi que sur le port de secours sous-jacent sur l'autre tête. De ce fait, le port de secours qui serait en veille peut être utilisé avec les VNIC.

1. Lorsque l'état du cluster est AKCS_CLUSTERED, cliquez sur l'icône  Liaisons de données.
2. Activez la case à cocher VNIC, définissez le nom et le MUT (facultatif), définissez l'ID de VLAN, sélectionnez un périphérique dans la liste Périphériques et cliquez sur "APPLIQUER". La nouvelle liaison de données VNIC s'affiche dans la liste Liaisons de données.
3. Cliquez sur l'icône  Interface.
4. Définissez les propriétés souhaitées, sélectionnez la liaison de données VNIC que vous venez de créer et cliquez sur "APPLIQUER". L'interface s'affiche dans la liste Interfaces.
5. Créez un autre VNIC comme décrit dans les étapes 1 et 2 avec le même périphérique et le même ID de VLAN, et créez l'interface correspondante comme décrit dans les étapes 3 et 4.
6. La configuration réseau de l'appareil en cours d'exécution n'est pas encore modifiée. Lorsque vous avez terminé la configuration des interfaces, cliquez sur "APPLIQUER" en haut de l'écran pour valider la configuration.

7. Cliquez sur l'onglet Cluster. Les interfaces nouvellement créées apparaissent dans la section Ressource avec les propriétaires par défaut.
8. Utilisez la liste déroulante Propriétaire pour affecter une des deux interfaces à l'autre tête et cliquez sur "APPLIQUER".

▼ Ajout d'une route statique à l'aide de la BUI

1. Accédez à Configuration>Réseau>Routage.
2. Cliquez sur l'icône d'ajout.
3. Renseignez les propriétés comme indiqué ci-avant.
4. Cliquez sur "AJOUTER". La nouvelle route s'affiche dans la table.

▼ Suppression d'une route statique à l'aide de la BUI

1. Accédez à Configuration>Réseau>Routage.
2. Placez le pointeur de la souris sur l'entrée de la route, puis cliquez sur l'icône de corbeille sur la droite.

Configuration du réseau à l'aide de la CLI

La configuration du réseau est accessible sous configuration net, qui dispose des sous-commandes devices, datalinks, interfaces et routing. La commande show peut être associée à chacune de ces sous-commandes pour afficher la configuration actuelle :

```
caji:> configuration net
caji:configuration net> devices show
Devices:
```

DEVICE	UP	SPEED	MAC
igb0	true	1000 Mbit/s	0:14:4f:9a:b9:0
igb1	true	1000 Mbit/s	0:14:4f:9a:b9:1
igb2	true	1000 Mbit/s	0:14:4f:9a:b8:fe
igb3	true	1000 Mbit/s	0:14:4f:9a:b8:ff

```
caji:configuration net> datalinks show
Datalinks:
```

DATALINK	CLASS	LINKS	LABEL
igb0	device	igb0	datalink1

```
caji:configuration net> interfaces show
Interfaces:
```

INTERFACE	STATE	CLASS	LINKS	ADDRS	LABEL
igb0	up	ip	igb0	192.168.2.80/22	caji

```
caji:configuration net> routing show
Properties:
```

```
    multihoming = loose
```

```
Routes:
```

ROUTE	DESTINATION	GATEWAY	INTERFACE	TYPE
route-000	0.0.0.0/0	192.168.1.1	igb0	dhcp
route-001	192.168.0.0/22	192.168.2.142	igb0	system

Saisissez `help` dans chaque section pour afficher les commandes pertinentes de création et de configuration de liaisons de données, d'interfaces et de routes. Les sous-commandes valides dans ce contexte sont les suivantes :

<code>help [topic]</code>	=> Get context-sensitive help. If [topic] is specified, it must be one of "builtins", "commands", "general", "help", "script" or "properties".
<code>show</code>	=> Show information pertinent to the current context
<code>commit</code>	=> Commit current state, including any changes
<code>abort</code>	=> Abort creation of "vnic"
<code>done</code>	=> Finish operating on "vnic"
<code>get [prop]</code>	=> Get value for property [prop]. ("help properties" for valid properties.) If [prop] is not specified, returns values for all properties.
<code>set [prop]</code>	=> Set property [prop] to [value]. ("help properties" for valid properties.) For properties taking list values, [value] should be a comma-separated list of values.
<code>available</code>	=> Get values that can be assigned to the links parameter when creating a network component.

La commande `available` permet d'afficher les valeurs pouvant être assignées au paramètre `links` lors de la création d'un composant réseau. L'exemple suivant illustre la sortie de la commande `available` de la CLI :

```
caji:configuration net datalinks> device
caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> available
igb7,igb6

caji:configuration net datalinks> vnic
```

```

caji:configuration net datalinks vnic (uncommitted)> available
igb5,igb4,aggr2,aggr1

caji:configuration net datalinks> vlan
caji:configuration net datalinks vlan (uncommitted)> available
igb5,igb4,aggr2,aggr1

caji:configuration net datalinks> aggregation
caji:configuration net datalinks aggregation (uncommitted)> available
igb7,igb6

caji:configuration net interfaces> ip
caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> available
aggr2,aggr1

caji:configuration net interfaces> ipmp
caji:configuration net interfaces ipmp (uncommitted)> available
vnic4,vnic3,igb5,igb4

```

L'exemple suivant illustre la création d'un lien de données à l'aide de la commande `device` et d'une interface à l'aide de la commande `ip` :

```

caji:configuration net> datalinks
caji:configuration net datalinks> device
caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> set links=igb1
links = igb1 (uncommitted)
caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> set label=datalink2
label = datalink2 (uncommitted)
caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> set mtu=9000
mtu = 9000 (uncommitted)
caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> commit
caji:configuration net datalinks> show
Datalinks:

```

DATALINK	CLASS	LINKS	LABEL
igb0	device	igb0	datalink1
igb1	device	igb1	datalink2

```

caji:configuration net datalinks> cd ..
caji:configuration net> interfaces
caji:configuration net interfaces> ip
caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> set label="caji2"
label = caji2 (uncommitted)
caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> set links=igb1
links = igb1 (uncommitted)
caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> set v4addrs=10.0.1.1/8
v4addrs = 10.0.1.1/8 (uncommitted)
caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> commit
caji:configuration net interfaces> show
Interfaces:

```

INTERFACE	STATE	CLASS	LINKS	ADDRS	LABEL
igb0	up	ip	igb0	192.168.2.80/22	caji
igb1	up	ip	igb1	10.0.1.1/8	caji2

L'exemple suivant illustre la création d'une route par défaut via 10.0.1.2 passant par la nouvelle interface IP igb1 :

```
caji:configuration net routing> create
caji:configuration net route (uncommitted)> set family=IPv4
      family = IPv4 (uncommitted)
caji:configuration net route (uncommitted)> set destination=0.0.0.0
      destination = 0.0.0.0 (uncommitted)
caji:configuration net route (uncommitted)> set mask=0
      mask = 0 (uncommitted)
caji:configuration net route (uncommitted)> set interface=igb1
      interface = igb1 (uncommitted)
caji:configuration net route (uncommitted)> set gateway=10.0.1.2
      gateway = 10.0.1.2 (uncommitted)
caji:configuration net route (uncommitted)> commit
```

▼ Ajout d'une route statique à l'aide de la CLI

1. Accédez à configuration net routing.
2. Saisissez create.
3. Saisissez show pour afficher la liste des propriétés requises et définissez chacune d'entre elles à l'aide de set.
4. Saisissez commit.

▼ Suppression d'une route statique à l'aide de la CLI

1. Accédez à configuration net routing.
2. Saisissez show pour afficher la liste des routes et des noms de routes (par exemple, route-002).
3. Saisissez destroy *nom de la route*.

▼ Réglage de la propriété de multihébergement sur strict à l'aide de la CLI

1. Accédez à configuration net routing.
2. Saisissez set multihoming=strict.

3. Saisissez `commit`.

Configuration de stockage

Le stockage est configuré en pools caractérisés par leur redondance de données sous-jacente, et offre de l'espace partagé entre tous les systèmes de fichiers et LUN. Pour plus d'informations sur la relation entre les pools de stockage et les différents systèmes de fichiers ou LUN, reportez-vous à la section [Partages](#).

Chaque noeud peut comporter un nombre de pools quelconque et l'appartenance des pools peut être librement définie au sein d'un cluster. Bien qu'un nombre quelconque de pools soit pris en charge, la création d'un grand nombre de pools présentant les mêmes caractéristiques de redondance et appartenant à la même tête de cluster n'est pas recommandée, car elle entraîne une détérioration des performances, une allocation non optimale des ressources, un partitionnement artificiel du stockage et accroît l'effort d'administration. La configuration d'un grand nombre de pools sur le même hôte est uniquement recommandée si des caractéristiques de redondance ou de performances radicalement différentes sont requises, par exemple un pool mis en miroir et un pool RAID-Z. Avec la possibilité de contrôler l'accès aux périphériques de journalisation ou de mise en cache en fonction des partages, le mode de fonctionnement recommandé est la configuration d'un pool unique.

Les pools peuvent être créés en configurant un nouveau pool ou en important un pool existant. L'importation de pools existants ne peut servir qu'à importer des pools précédemment configurés sur un appareil Oracle ZFS Storage Appliance et est utile en cas de reconfiguration involontaire, de déplacement de pools entre des noeuds de tête ou de panne catastrophique d'un noeud de tête.

Lors de l'allocation d'espace de stockage brut aux pools, gardez à l'esprit qu'un remplissage complet des pools entraîne une détérioration importante des performances, en particulier lors de l'écriture vers des partages ou des LUN. Cette détérioration commence généralement à se faire sentir lorsque le taux de remplissage d'un pool dépasse 80 %, et peut être très notable lorsque le taux de remplissage du pool dépasse 90 %. Pour des résultats optimaux, il est donc indiqué d'augmenter l'allocation d'espace de 20 % environ. L'interface utilisateur Partages permet de déterminer l'espace en cours d'utilisation.

Les unités peuvent être allouées individuellement dans l'ensemble du châssis, mais un soin particulier doit être apporté à l'allocation de disques appartenant à des étagères de disques afin de garantir des configurations de pools optimales. En règle générale, une configuration comportant un petit nombre de pools et un grand nombre de disques par pool est préférable à la configuration inverse, car une telle configuration facilite la gestion et offre un pourcentage plus élevé de capacité totale utilisable.

Bien que le système soit en mesure d'allouer l'espace de stockage par incréments quelconques, il est recommandé que chaque allocation comprenne 8 disques répartis sur toutes les étagères de disques au minimum, et beaucoup plus dans l'idéal.

Pour des performances optimales, veuillez à respecter les règles suivantes :

- **Règle n°1** : tous les disques de "données" compris dans un noeud de tête ou une étagère de disques doivent avoir la même vitesse de rotation (vitesse de rotation des médias). Le logiciel de l'appareil détecte les mauvaises configurations et génère une erreur à leur propos.
- **Recommandation n°1** : en raison de problèmes de performances non prévisibles, évitez d'associer différentes vitesses de rotation de disque au sein d'un même pool.
- **Recommandation n°2** : pour des performances optimales, n'associez pas des étagères de disques présentant des vitesses de rotation de disque différentes dans le même Fabric SAS (connexion HBA). Une telle association fonctionne correctement, mais les performances des périphériques les plus rapides sont susceptibles d'être ralenties.
- **Recommandation n°3** : lors de la configuration de pools de stockage contenant des disques de données de capacité différente, ZFS affecte dans certains cas la taille des disques de capacité moindre à certains disques ou à tous les disques du pool de stockage, réduisant ainsi la capacité totale attendue. Les tailles utilisées dépendent du profil de stockage, de la configuration et des périphériques associés. Evitez d'associer des disques de capacité différente au sein d'un même pool.

Pour configurer le stockage, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Choix d'un profil de stockage](#)
- [Configuration d'un profil de données](#)
- [Importation de pools de stockage existants](#)
- [Ajout de stockage](#)
- [Annulation de la configuration du stockage](#)
- [Nettoyage du pool de stockage](#)
- [Configuration d'un pool de stockage à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout de périphériques de cache à un pool existant à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout de périphériques de cache à un pool existant à l'aide de la CLI](#)

Choix d'un profil de stockage

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.


Cette action configure le pool de stockage. Dans la BUI, cette action peut être effectuée par un clic sur le bouton  accessible à côté de la liste de pools ; le système vous invite alors à saisir le nom du nouveau pool. Dans la CLI, cette action peut être effectuée à l'aide de la commande `config` et du nom du pool en tant qu'argument.

FIGURE 3 Choix d'un profil de stockage



Après le démarrage de la tâche, la configuration du stockage comporte deux phases : la vérification et la configuration.

FIGURE 4 Vérifier et allouer des périphériques

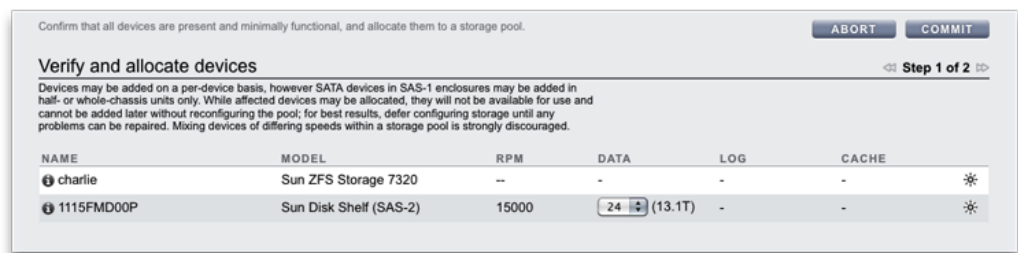

La vérification permet de s'assurer que l'ensemble des composants de stockage sont connectés et fonctionnent. Tous les appareils de stockage doivent être connectés et fonctionnels avant

de pouvoir les allouer. Si vous allouez un pool dont certains appareils sont manquants ou défectueux, vous ne pourrez pas ajouter les appareils manquants ou défectueux ultérieurement.

Dans un système sans appareil de stockage connecté, tous les disques disponibles sont alloués par défaut. Dans un système extensible, le noeud de cluster et la liste des étagères de disques s'affichent, et l'allocation peut être modifiée au sein de chaque étagère de disques. La manière de procéder pour cela peut légèrement varier en fonction du modèle du noeud de cluster ou de l'étagère de disque.

Il est possible de sélectionner les éléments suivants :

- **Taille de l'appareil** - filtre les périphériques de données par taille logique. Par défaut, Any affiche tous les périphériques de données disponibles.
- **Périphériques de données** - affiche tous les périphériques de données disponibles, ou le nombre disponible de la taille de périphérique sélectionnée.

Le nombre de disques alloués par défaut dépend des éléments suivants :

- **Le nombre maximal disponible** - lorsque le stockage connecté contient des appareils de la même taille et avec la même vitesse de rotation, ou lorsqu'une taille est sélectionnée parmi plusieurs tailles
- **Aucun** - lorsque le stockage connecté contient plusieurs vitesses de rotation différentes.

Remarque - Il est fortement recommandé qu'un pool contienne uniquement les appareils avec des tailles et des vitesses de rotation identiques, afin de bénéficier de caractéristiques de performances constantes.

Les unités peuvent être allouées individuellement dans l'ensemble du châssis, mais un soin particulier doit être apporté à l'allocation de disques appartenant à des étagères de disques afin de garantir des configurations de pools optimales. En règle générale, une configuration comportant un petit nombre de pools et un grand nombre de disques par pool est préférable à la configuration inverse, car une telle configuration facilite la gestion et offre un pourcentage plus élevé de capacité totale utilisable.

Bien que le système soit en mesure d'allouer l'espace de stockage par incréments quelconques, il est recommandé que chaque allocation comprenne 8 disques répartis sur toutes les étagères de disques au minimum, et beaucoup plus dans l'idéal.

Configuration d'un profil de données

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

Une fois la vérification terminée, l'étape suivante consiste à sélectionner un profil de stockage conforme aux objectifs de fiabilité, de disponibilité, de facilité de gestion et de performances de votre installation. L'ensemble de profils proposés dépend du stockage disponible. Le tableau suivant répertorie tous les profils possibles et leur description.

TABLEAU 22 Configuration d'un profil de données

Profil de données	Description
Options double parité	
Triple mirrored	Les données sont triplement mises en miroir et garantissent un système haute fiabilité à performances élevées (idéal pour le stockage d'une base de données critique par exemple). Cette configuration est prévue pour les situations où des performances et une disponibilité maximales sont nécessaires. Par rapport à la mise en miroir double, la mise en miroir triple permet une augmentation du nombre d'opérations d'E/S par seconde (IOPS) par bloc stocké et une meilleure protection contre les pannes. Remarque : un contrôleur sans stockage d'extension ne doit pas être configuré avec une mise en miroir triple.
Double parity RAID	Système RAID dans lequel chaque bande contient deux disques de parité. Comme pour la mise en miroir triple, ceci garantit une haute disponibilité, étant donné que les données restent disponibles en cas de défaillance de deux disques quelconques. Le RAID double parité est une option offrant une capacité plus grande que les options de mise en miroir et est prévue soit pour les charges de travail haut débit à accès séquentiel (telles que les sauvegardes), soit pour le stockage de grands volumes de données à composante lecture aléatoire faible.
Options simple parité	
Mirrored	Les données sont mises en miroir, ce qui réduit de moitié la capacité, mais le système obtenu présente une haute fiabilité et des performances élevées. Cette option est recommandée lorsque l'espace disponible est abondant et que des performances élevées sont considérées primordiales (pour le stockage de bases de données par exemple).
Single parity RAID, narrow stripes	Système RAID dans lequel chaque bande est limitée à trois disques de données et un disque simple parité. Pour les situations dans lesquelles la protection simple parité est suffisante, le RAID simple parité constitue une solution à capacité bien supérieure à la mise en miroir simple. A cette capacité accrue s'opposent des performances de lecture aléatoire inférieures à celles des options avec mise en miroir. Le RAID simple parité peut entrer en ligne de compte pour les applications non critiques à composante lecture aléatoire modérée. Pour les charges de travail impliquant uniquement la transmission en continu, préférez l'option RAID double parité, qui offre une capacité supérieure et un débit plus élevé.

Profil de données	Description
Autre	
Striped	Les données sont agrégées par bandes sur plusieurs disques, sans redondance. Bien que les performances et les capacités soient maximisées, toute panne de disque se solde par une perte de données. Cette configuration n'est pas recommandée. Pour les charges de travail impliquant uniquement la transmission en continu, envisagez d'utiliser l'option RAID double parité.
Triple parity RAID, wide stripes	Système RAID dans lequel chaque bande contient trois disques de parité. Il s'agit de l'option offrant la plus grande capacité, exception faite de l'option Striped Data. La réargenture de données après la défaillance d'une ou de plusieurs unités peut prendre bien plus de temps en raison de la largeur des bandes et des faibles performances d'E/S aléatoires. Comme pour d'autres configurations RAID, la présence d'un cache peut corriger les effets sur les performances de lecture. Cette configuration n'est pas recommandée en règle générale.

Pour les systèmes extensibles, certains profils peuvent être disponibles avec une option "NSPF". Ce sigle signifie "no single point of failure" (aucun point de panne unique) et indique que les données sont organisées en miroirs ou en bandes RAID de telle manière qu'une panne d'étagère de disques pathologique ne provoque aucune perte de données. Notez que les systèmes sont déjà configurés de manière à assurer la redondance de la quasi-totalité des composants. Chaque étagère de disques a des chemins redondants, des contrôleurs redondants ainsi que des alimentations et des ventilateurs redondants. Les seules pannes vis-à-vis desquelles NSPF offre une protection sont une panne de backplane de disque (un composant essentiellement passif) ou une erreur d'administration grave (dissociation des deux chemins vers une étagère de disques). En général, l'activation de NSPF entraîne une réduction de la capacité, car cette option s'accompagne d'exigences supplémentaires par rapport à la largeur de bande.

Les périphériques de journalisation peuvent uniquement être configurés à l'aide de l'un des deux profils suivants : striped ou mirrored. Les périphériques de journalisation étant uniquement utilisés en cas de panne d'un noeud, l'unique cas de figure où des données risquent d'être perdues avec des journaux non mis en miroir est une panne de périphérique immédiatement suivie d'une réinitialisation du noeud. Il s'agit d'un scénario hautement improbable. Cependant, une mise en miroir des périphériques de journalisation permet d'éliminer complètement ce risque, car il nécessiterait alors deux pannes de périphérique simultanées et une défaillance du noeud dans un laps de temps très court.

Remarque - Lorsque des périphériques de journalisation de tailles différentes se trouvent dans différents châssis, seuls les profils de journaux striped peuvent être créés.

Les disques hot spare sont alloués sous forme de pourcentage de la taille totale du pool et sont indépendants du profil sélectionné (à l'exception de 'striped', qui ne prend pas en charge les disques hot spare). Etant donné que les disques hot spare sont alloués pour chaque étape de

configuration du stockage, il est bien plus efficace de configurer le stockage comme un tout plutôt que d'ajouter de l'espace de stockage par petits incréments.

Dans un cluster, seul le noeud sur lequel le pool de stockage a été importé a accès à des périphériques de mise en cache. Dans un cluster, il est possible de configurer des périphériques de mise en cache sur les deux noeuds destinés à faire partie du même pool. Pour ce faire, reprenez le pool sur le noeud passif, puis ajoutez du stockage et sélectionnez les périphériques de mise en cache. De cette manière, à tout moment donné, la moitié du nombre total de périphériques de mise en cache est configurée. Tandis que les données des périphériques de mise en cache sont perdues en cas de basculement, les nouveaux périphériques de mise en cache peuvent être utilisés sur le nouveau noeud.

Remarque - Les versions antérieures des logiciels prenaient en charge la double parité avec bandes larges. Cette option a été remplacée par la triple parité avec bandes larges, car cette dernière améliore sensiblement la fiabilité. Les pools configurés avec l'option double parité avec bandes larges dans une version antérieure du logiciel sont toujours pris en charge, mais les nouveaux pools configurés ou les pools reconfigurés ne peuvent pas sélectionner cette option.

Importation de pools de stockage existants

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

L'importation vous permet d'importer un pool de stockage non configuré. Un pool peut être non configuré par inadvertance, par une réinitialisation d'usine ou une opération de service pour récupérer des données utilisateur. L'importation d'un pool requiert l'itération de tous les périphériques de stockage connectés et la détection de tout état existant. Ces opérations peuvent prendre beaucoup de temps et empêchent la réalisation de toute autre opération de configuration du stockage. Pour importer un pool dans la BUI, cliquez sur le bouton Importer dans l'écran de configuration du stockage. Pour importer un pool dans la CLI, utilisez la commande `import` dans le contexte `configuration storage`.

A l'issue de la phase de détection, une liste des pools disponibles s'affiche ; cette liste mentionne quelques caractéristiques distinctives des pools. Si l'espace de stockage a été détruit ou est incomplet, le pool concerné ne peut pas être importé. Contrairement à ce qui se passe lors de la configuration du stockage, le nom du pool n'est pas indiqué en début de procédure, mais au moment de la sélection du pool. Le nom antérieur du pool est utilisé par défaut, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur son nom dans la BUI ou en définissant la propriété "name" dans la CLI.

Ajout de stockage

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

Cette action permet d'ajouter de l'espace de stockage supplémentaire au pool existant. L'étape de vérification est identique à l'étape de vérification au cours de la configuration initiale. Le stockage doit être ajouté en recourant au même profil que celui utilisé lors de la configuration initiale du pool. Si le stockage disponible est insuffisant pour configurer le système à l'aide du profil actuel, certains attributs peuvent être sacrifiés. Par exemple, l'ajout d'une seule étagère de disques à une configuration NSPF RAID-Z double parité ne permet pas la conservation des caractéristiques NSPF. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter l'étagère de disques et créer des bandes RAID dans l'étagère de disques, en sacrifiant NSPF dans le processus. Pour ajouter du stockage à un pool dans la BUI, cliquez sur le bouton Importer dans l'écran de configuration du stockage. Pour ajouter du stockage à un pool dans la CLI, utilisez la commande `add` dans le contexte `configuration storage`. S'il y a plusieurs pools, commencez par indiquer le pool à l'aide de la commande `set pool=pool name`.

Annulation de la configuration du stockage

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

Cette action retire les systèmes de fichiers et LUN actifs et annule la configuration du pool de stockage. L'espace de stockage brut est ainsi remis à disposition pour une configuration ultérieure du stockage. Il est possible d'annuler ce processus en important le pool de stockage dont la configuration a été annulée, à condition que l'espace de stockage brut n'ait pas été utilisé entre-temps dans un pool de stockage actif. Pour annuler la configuration d'un pool de stockage dans la BUI, cliquez sur le bouton Importer dans l'écran de configuration du stockage. Pour annuler la configuration d'un pool de stockage dans la CLI, utilisez la commande `unconfig` dans le contexte `configuration storage`. S'il y a plusieurs pools, commencez par indiquer le pool à l'aide de la commande `set pool=pool name`.

Renommer un pool de stockage

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

Pour renommer un pool de stockage, annulez sa configuration puis importez-le immédiatement avec un nouveau nom. Pour importer un pool dans la BUI, cliquez sur le bouton Importer dans l'écran de configuration du stockage. Pour importer un pool dans la CLI, utilisez la commande `import` dans le contexte `configuration storage`. Le nom antérieur du pool est utilisé par défaut, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur son nom dans la BUI ou en définissant la propriété `"name"` dans la CLI.

Nettoyage du pool de stockage

Le nettoyage lance le processus de nettoyage du pool de stockage, lequel vérifie l'ensemble du contenu pour repérer les erreurs. Si des erreurs irrécupérables sont identifiées, soit à l'occasion d'un nettoyage, soit dans le cadre du fonctionnement normal, la BUI affiche les fichiers affectés. Si nécessaire, il est possible d'arrêter le nettoyage. Pour démarrer le processus de nettoyage dans la BUI, cliquez sur le bouton Nettoyer dans l'écran de configuration du stockage. Pour démarrer le processus de nettoyage dans la CLI, utilisez la commande `configuration storage scrub start`. Pour arrêter le processus de nettoyage dans la CLI, utilisez la commande `configuration storage scrub stop`.

▼ Configuration d'un pool de stockage à l'aide de la BUI

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

Il est possible d'accéder à cette tâche de deux manières : soit au moment de la configuration initiale de l'appareil, soit dans l'écran Configuration->Stockage.

1. Cliquez sur le bouton  au-dessus de la liste de pools de stockage.

2. Saisissez le nom du pool de stockage
3. Dans l'écran "Allouer et vérifier le stockage", configurez l'allocation des étagères de disques pour le pool de stockage. Si aucune étagère de disques n'est détectée, vérifiez le câblage ou l'alimentation de votre étagère de disques.
4. Cliquez sur "VALIDER".
5. Dans l'écran "Configuration du stockage ajouté", sélectionnez le profil de données souhaité. Une évaluation de chaque profil de données en termes de disponibilité, de performances et de capacité est fournie afin de vous aider à trouver la configuration la plus adaptée à vos besoins.
6. Cliquez sur "VALIDER".

▼ Ajout de périphériques de cache à un pool existant à l'aide de la BUI

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

1. Installez le nouveau périphérique Readzilla ou Logzilla dans le premier emplacement disponible. Reportez-vous au [Guide d'installation des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#) pour obtenir les emplacements des logements.
2. Dans la BUI, accédez à Configuration > Stockage.
3. Dans la liste de pools disponibles, sélectionnez celui auquel vous ajoutez le périphérique. Assurez-vous que ce pool est en ligne.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le périphérique au pool.
5. Sélectionnez le périphérique que vous ajoutez au pool et cliquez sur Valider.
6. Sélectionnez le profil de journalisation (le cas échéant) et cliquez sur Valider.

▼ Ajout de périphériques de cache à un pool existant à l'aide de la CLI

Remarque - N'effectuez pas d'opération de configuration du pool lorsqu'une mise à niveau du microprogramme du disque est en cours. Pour vérifier si une mise à niveau est en cours, accédez à Maintenance > Système dans la BUI, ou à `maintenance system updates` dans la CLI.

1. **Installez le nouveau périphérique Readzilla ou Logzilla dans le premier emplacement disponible. Reportez-vous au [Guide d'installation des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#) pour obtenir les emplacements des logements.**
2. **Saisissez la ligne de commande suivante :**

```
: poc:> configuration storage
```
3. **Spécifiez le pool auquel vous souhaitez ajouter le périphérique :**

```
: poc:configuration storage (pool_2)> set pool=pool_2
```

```
: pool = pool_2
```

```
: poc:configuration storage (pool_2)> add
```
4. **Un message vous rappelle de vérifier que le périphérique est correctement installé. Notez qu'il est fortement déconseillé de mélanger des types et vitesses de périphériques différents.**
5. **Affichez les informations du périphérique pour le pool :**

```
: poc:configuration storage (pool_2) verify> show
```

```
: ID STATUS ALLOCATION DATA LOG CACHE RPM
```

```
: 0 ok custom 0 0 0/4 1.86T
```

```
: 1 ok custom 0 0/2 34G 0 15000
```

```
: 2 ok custom 0 0/2 34G 0 15000
```
6. **Spécifiez l'étagère de disques et le nombre de périphériques Logzilla ou Readzilla à utiliser. Dans l'exemple suivant, 1-log=1 alloue un périphérique Logzilla de la première étagère de disques.**

```
: poc:configuration storage (pool_2) verify> set 1-log=1
```

```
: 1-log = 1
```

Remarque - Une valeur de "1-log=2" allouerait deux périphériques Logzilla de la première étagère de disques.

7. Cet exemple alloue un périphérique Readzilla de la première étagère de disques.

```
: poc:configuration storage (pool_2) verify> set 1-cache=1
: 1-cache = 1
```

8. Saisissez done.

```
: poc:configuration storage (pool_2) verify> done
```

Remarque - Si vous ajoutez un nombre impair de périphériques Logzilla à un pool ou si un pool n'a pas encore de profil, saisissez `set log_profile=log_mirror` pour définir le profil de journalisation.

9. Saisissez show pour afficher le profil.

```
: poc:configuration storage (pool_2) config> show
:
: PROFILE CAPCTY NSPF DESCRIPTION
: log_profile = log_stripe 17G no Striped log
```

10. Saisissez done pour terminer la tâche :

```
: poc:configuration storage (pool_2)>
```


Présentation du statut de l'appareil

La section Statut présente un récapitulatif du statut de l'appareil et des options de configuration. Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur les concepts et procédures mis en oeuvre dans les vues de statut de l'appareil et la configuration des services correspondants :

- ["A propos d'Oracle ZFS Storage Appliance" à la page 19](#)
- ["Présentation du statut de l'appareil" à la page 96](#)
- ["Statut sur le tableau de bord" à la page 97](#)
- ["Résumé de l'utilisation de la mémoire" à la page 98](#)
- ["Services du tableau de bord" à la page 99](#)
- ["Section Matériel du Tableau de bord" à la page 100](#)
- ["Tableau de bord d'activité du disque" à la page 101](#)
- ["Alertes récentes" à la page 103](#)

- "CLI du tableau de bord" à la page 103
- "Exécution continue de l'écran Tableau de bord" à la page 105
- "Paramètres de statut du tableau de bord" à la page 105
- "Modification des statistiques d'activité affichées" à la page 107
- "Modification des seuils d'activité" à la page 108
- "Statut NDMP" à la page 108
- "Etats NDMP" à la page 110

Statut sur le tableau de bord

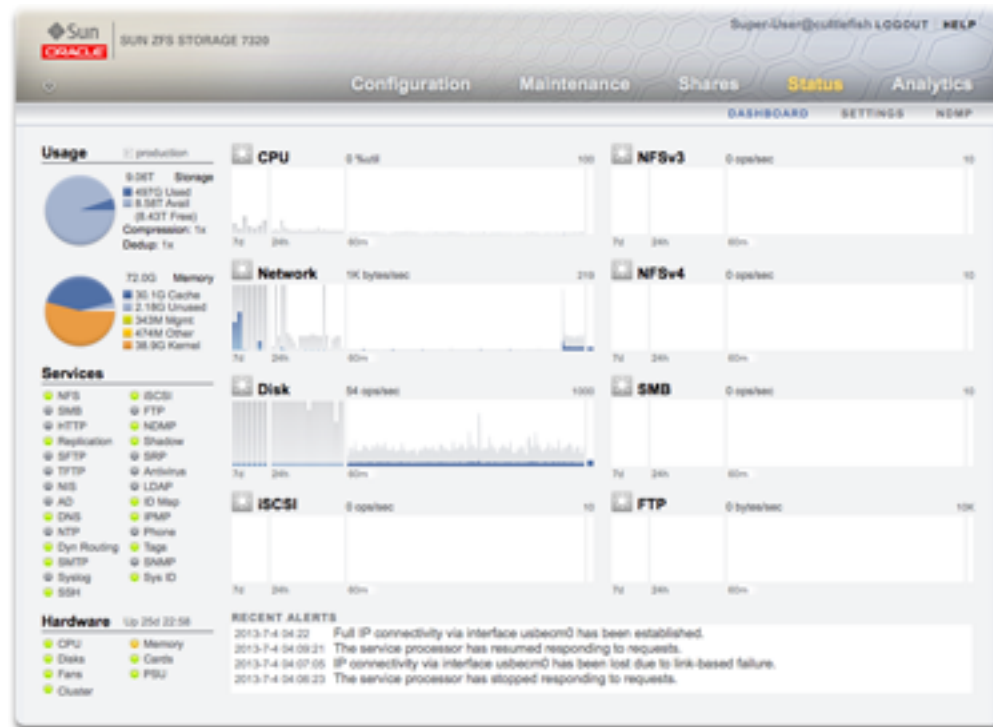


Le Tableau de bord récapitule l'état de l'appareil

Le Tableau de bord de statut fournit des liens vers tous les écrans principaux de l'interface utilisateur de navigateur (BUI). Plus de 100 éléments visibles sur l'écran Dashboard constituent des liens vers des écrans de la BUI ; ces liens sont mis en évidence par un cadre ou du texte en surbrillance qui s'affiche lors du passage de la souris. La section suivante décrit en détail les différentes zones du Tableau de bord.

La zone Utilisation du Tableau de bord fournit un résumé de votre utilisation du pool de stockage et de la mémoire principale. Le nom du pool apparaît dans l'angle supérieur droit de la zone Utilisation. Si plusieurs pools sont configurés, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le pool que vous souhaitez afficher.

FIGURE 5 Utilisation du tableau de bord de statut

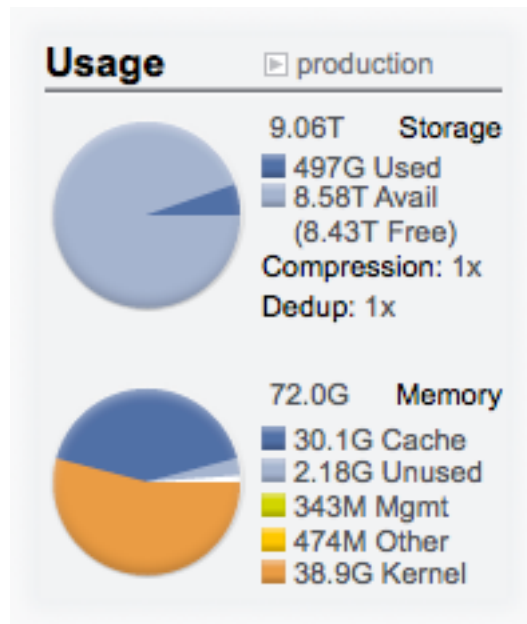

La capacité totale du pool est affichée au sommet de cette zone. Le graphique à secteurs Stockage détaille l'espace utilisé, disponible et libre. Pour accéder à l'écran Partages du pool, cliquez sur le graphique à secteurs Stockage.

Résumé de l'utilisation de la mémoire

La mémoire physique totale du système est affichée au sommet de cette zone. Un graphique à secteurs affichant l'utilisation de la mémoire par composant s'affiche sur la gauche. Pour accéder à la feuille de travail Analytics et visualiser l'utilisation dynamique de la mémoire en fonction du nom d'application, cliquez sur le graphique à secteurs Memory.

TABLEAU 23 Récapitulatif de l'utilisation du pool

Récapitulatif de l'utilisation du pool	
Utilisé	Espace utilisé par ce pool, y compris données et instantanés.
Dispo	Quantité d'espace disque physique disponible. L'espace disponible pour les données de fichiers (tel qu'indiqué dans l'écran Partages) est inférieur à cette valeur, en raison de l'espace occupé par les métadonnées de systèmes de fichiers.
Libre	Quantité d'espace disponible au sein de la capacité LUN, moins l'espace inutilisé réservé aux projets et aux partages au sein d'un pool. Fournit de l'espace disque disponible lorsque l'espace disque est réservé en avance et/ou lors de la création de LUN.
Compression	Taux de compression actuel atteint par ce pool. Le taux affiche 1x si la compression est désactivée.
Suppr doublons	Taux de suppression des doublons actuel atteint par ce pool. Le taux affiche 1x si la suppression des doublons est désactivée.


TABLEAU 24 Récapitulatif de l'utilisation de la mémoire principale

Récapitulatif de l'utilisation de la mémoire principale (RAM)	
Cache	Octets utilisés par le cache du système de fichiers pour améliorer les performances.
Inutilisé	Octets actuellement inutilisés. Après l'initialisation, cette valeur diminue à mesure que l'espace utilisé par le cache du système de fichiers augmente.
Gestion	Octets utilisés par le logiciel de gestion de l'appareil.
Autre	Octets utilisés par divers logiciels du système d'exploitation.
Noyau	Octets utilisés par le noyau du système d'exploitation.

Notez que les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation `analytics/component create +read` pour visualiser l'utilisation de la mémoire. Sans cette autorisation, les détails de la mémoire ne s'affichent pas dans l'écran Tableau de bord.

Services du tableau de bord

Cette zone du Tableau de bord affiche le statut des services de l'appareil avec une icône lumineuse pour afficher le statut de chaque service.

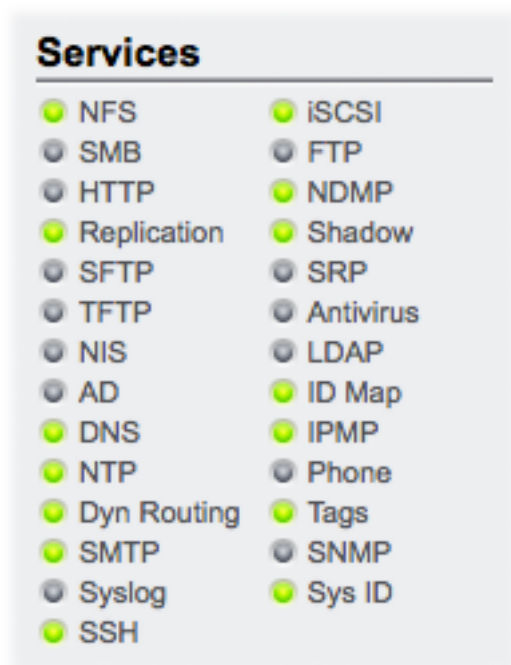
FIGURE 6 Tableau de bord des services

L'icône de la plupart des services s'affiche en vert, ce qui indique que le service correspondant est en ligne, ou en gris, ce qui indique que le service correspondant est désactivé. Reportez-vous à la section "[Interface utilisateur de navigateur \(BUI, Browser User Interface\)](#)" à la page 22 pour voir la liste de tous les états et couleurs d'icônes possibles.

Pour accéder à l'écran de configuration associé, cliquez sur le nom d'un service. L'écran Propriétés s'affiche et contient des champs configurables, des icônes de redémarrage, d'activation et de désactivation et un lien vers l'écran Journaux du service concerné.

Section Matériel du Tableau de bord

Cette zone du Tableau de bord affiche une présentation du matériel sur l'appareil.

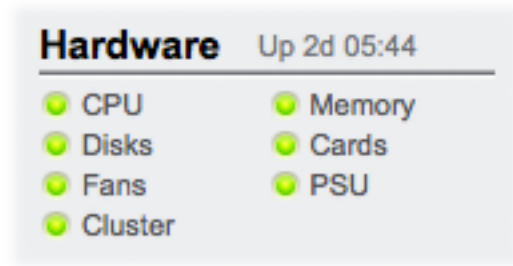
FIGURE 7 Tableau de bord du matériel

En cas de panne connue, l'icône de panne orange 🟡 s'affiche.

Pour accéder à l'écran de matériel et voir une présentation détaillée de l'état du matériel, cliquez sur le nom d'un composant matériel.

Tableau de bord d'activité du disque

La zone d'activité du Tableau de bord affiche des graphiques de huit statistiques de performance par défaut. L'exemple illustré dans cette section montre le nombre d'opérations effectuées par le disque chaque seconde. La moyenne statistique est représentée en bleu et la valeur maximale en gris clair.

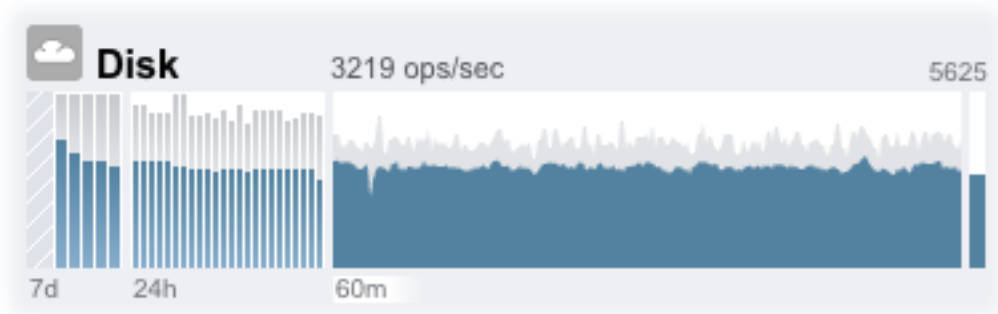FIGURE 8 Tableau de bord d'activité du disque

Pour accéder à la feuille de travail d'analyse d'une activité, cliquez sur l'un des quatre graphiques (jour, heure, minute, seconde) de la statistique que vous souhaitez évaluer.

Pour afficher la moyenne de chaque graphique, placez le pointeur de la souris sur un graphique ; celle-ci s'affiche dans une infobulle. L'icône météorologique dans l'angle supérieur gauche donne une indication de l'activité en fonction de seuils pouvant être personnalisés pour chaque statistique dans l'écran Paramètres de statut .

TABLEAU 25 Récapitulatif des graphiques de statistiques

Récapitulatif des graphiques de statistiques	
Graphique sur 7 jours (7j)	Graphique à barres sur lequel chaque barre représente un jour.
Graphique sur 24 heures (24h)	Graphique à barres sur lequel chaque barre représente une heure.
Graphique sur 60 minutes (60m)	Graphique à courbes représentant l'activité sur une heure (également représenté en tant que première barre d'heure dans le graphique sur 24 heures).
Graphique sur 1 seconde	Graphique à courbes correspondant à une représentation de l'activité en temps réel.

La moyenne du tracé sélectionné est représentée sous forme numérique au-dessus du graphique. Pour modifier la moyenne affichée, sélectionnez la moyenne souhaitée, à savoir 7d, 24h ou 60m.

L'échelle verticale de tous les graphiques s'affiche en haut à droite, et tous les graphiques sont dimensionnés à cette hauteur. La hauteur est calculée à partir du graphique sélectionné (avec ajout d'une marge). La hauteur est redimensionnée en fonction de l'activité dans le graphique sélectionné, à l'exception des graphiques d'utilisation qui ont une hauteur fixe de 100 %.

Etant donné que la hauteur peut être redimensionnée, 60 minutes d'inactivité peuvent apparaître comme 60 minutes d'activité. Contrôlez toujours la hauteur des graphiques avant d'essayer de les interpréter.

L'interprétation de certaines statistiques peut s'avérer ardue ; vous pouvez par exemple ne pas savoir si une activité de 1000 opérations NFSv3 par seconde doit être considérée comme forte ou faible pour un appareil donné dans votre environnement. Dans ce cas, les tracés sur 24 heures et sur 7 jours peuvent vous être d'un grand secours, car ils vous permettent de comparer l'activité actuelle et les données historiques.


La hauteur d'un tracé est calculée à partir du tracé sélectionné. Le tracé sur 60 minutes est sélectionné par défaut. La hauteur correspond donc à l'activité maximale au cours de cet intervalle de 60 minutes (additionné d'une marge). Pour redimensionner tous les tracés en fonction du pic d'activité au cours des 7 derniers jours, sélectionnez 7d. Vous pouvez ainsi comparer facilement l'activité actuelle et l'activité du jour ou de la semaine qui vient de s'écouler.

Les icônes météorologiques ont pour but d'attirer votre attention sur un niveau d'activité particulièrement élevé ou faible. Cliquez sur l'icône météorologique pour accéder à la page de configuration du seuil météorologique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais seuil ; la BUI fournit une gamme de niveaux évolutifs pour chaque statistique d'activité. Les statistiques sur lesquelles les icônes météorologiques sont basées donnent un aperçu *approximatif* des performances de l'appareil, qu'il vous appartient de personnaliser selon les principes suivants :

- Les niveaux de performance acceptables (latence) varient d'un environnement à l'autre et il n'y a donc pas de seuil universel qui conviendrait dans tous les cas de figure.
- Les statistiques du tableau de bord sont basées sur le nombre d'opérations et d'octets par seconde ; pour un suivi détaillé des performances du système, il est recommandé d'avoir recours à des feuilles de travail d'analyse.

Alertes récentes

FIGURE 9 Alertes récentes



```

RECENT ALERTS
2010-2-22 16:53:51 Replication of 'default' to 'tuna' failed.
2010-2-22 16:29:23 Finished replicating 'default' to appliance 'tuna'.
2010-2-22 16:29 Began replicating 'default' to appliance 'tuna'.
2010-2-22 15:59:28 Finished replicating 'default' to appliance 'tuna'.
  
```

Cette section affiche les quatre dernières alertes de l'appareil. Cliquez sur le rectangle pour accéder à l'écran Journaux et examiner en détail les alertes récentes.

CLI du tableau de bord

Vous pouvez accéder à une version textuelle de l'écran Statut > Tableau de bord à partir de la CLI en saisissant la commande `status dashboard` :

```

cuttlefish:> status dashboard
Storage:
  pool_0:
    Used      497G bytes
    Avail     8.58T bytes
    Free      8.43T bytes
    State      online
    Compression 1x

Memory:
  
```

```

Cache      30.1G bytes
Unused     2.18G bytes
Mgmt       343M bytes
Other      474M bytes
Kernel     38.9G bytes

```

Services:

```

ad          disabled      smb          disabled
dns         online        ftp          disabled
http        online        identity     online
idmap       online        ippm        online
iscsi       online        ldap        disabled
ndmp        online        nfs         online
nis         online        ntp         online
routing     online        scrk        maintenance
snmp        online        ssh         online
tags        online        vscan       online

```

Hardware:

```

CPU         online        Cards        online
Disks       faulted      Fans         online
Memory      online        PSU          online

```

Activity:

```

CPU         1 %util      Sunny
Disk        32 ops/sec   Sunny
iSCSI       0 ops/sec    Sunny
NDMP        0 bytes/sec  Sunny
NFSv3       0 ops/sec    Sunny
NFSv4       0 ops/sec    Sunny
Network     13K bytes/sec Sunny
SMB         0 ops/sec    Sunny

```

Recent Alerts:

```

2013-6-15 07:46: A cluster interconnect link has been restored.

```

Les descriptions figurant dans la section précédente s'appliquent, avec les différences suivantes :

- Bien que nous ayons pensé à utiliser aalib, les tracés représentant l'activité ne sont pas représentés sous forme de texte.
- Dans la CLI, la section sur l'utilisation du stockage affiche des informations sur tous les pools disponibles, alors que l'espace disponible dans la BUI ne permet que d'afficher le récapitulatif d'un seul pool.

Des vues distinctes sont possibles, par exemple `status activity show` :

```

caji:> status activity show
Activity:
CPU         10 %util      Sunny
Disk        478 ops/sec   Partly Cloudy
iSCSI       0 ops/sec    Sunny
NDMP        0 bytes/sec   Sunny

```



```

NFSv3      681 ops/sec      Partly Cloudy
NFSv4      0 ops/sec       Sunny
Network    22.8M bytes/sec  Partly Cloudy
SMB        0 ops/sec       Sunny
caji:>

```

▼ Exécution continue de l'écran Tableau de bord

Des problèmes de mémoire du navigateur risquent de survenir lorsque l'écran Tableau de bord est ouvert en permanence dans un navigateur (24h sur 24 et 7 jours sur 7). La taille du navigateur augmente en raison de fuites de mémoire. Les navigateurs gèrent assez efficacement la mémoire lors de la navigation sur plusieurs sites Web (ainsi que l'ouverture et la fermeture d'onglets). Le problème est que l'écran Tableau de bord est laissé ouvert et en pleine exécution, ce qui ouvre et rouvre les images d'activité, et réduit ainsi les performances de rendu d'image.


Si vous constatez ce problème avec Firefox, désactivez la mémoire cache comme suit :

1. **Ouvrez `about:config`**
2. **Effectuez un filtrage sur `""memory""`**
3. **Paramétrez `browser.cache.memory.enable` sur `false`.**

Paramètres de statut du tableau de bord

L'écran Statut > Paramètres permet de personnaliser le tableau de bord de statut, notamment les statistiques affichées et les seuils d'activité représentés par les icônes météorologiques.

FIGURE 10 Paramètres du tableau de bord

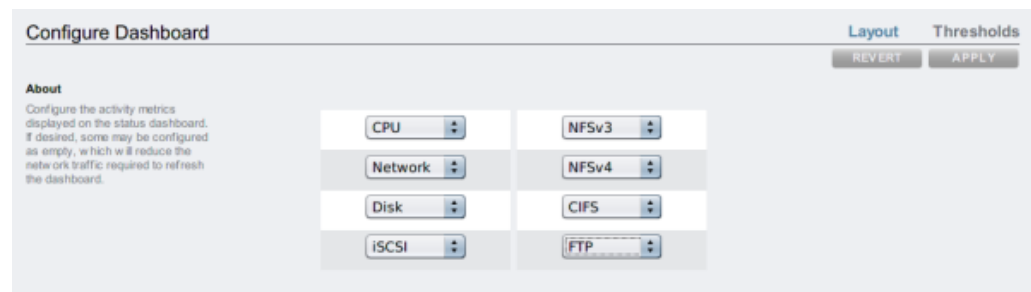

Choisissez l'onglet Disposition pour sélectionner les graphiques s'affichant dans la zone Activité dans tableau de bord en suivant les indications du tableau suivant.

TABEAU 26 Paramètres de présentation du statut

Nom	Unités	Description
<empty>	-	Aucun graphique n'est affiché à cet endroit.
CPU	utilisation	Nombre moyen de cycles pendant lesquels les CPU de l'appareil sont occupées. Les cycles de CPU comprennent notamment les cycles d'attente mémoire.
HTTP	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations HTTP.
Disque	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations vers les périphériques de stockage physiques.
iSCSI	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations iSCSI.
FC	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations Fibre Channel.
NDMP	octets/sec	Nombre moyen d'octets réseau NDMP.
NFSv2	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations NFSv2.
NFSv3	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations NFSv3.
NFSv4	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations NFSv4.
Réseau	octets/sec	Nombre moyen d'octets par seconde dans l'ensemble des interfaces réseau physiques.
SMB	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations SMB.
SMB2	opérations/sec	Nombre moyen d'opérations SMB2.
FTP	octets/sec	Nombre moyen d'octets FTP.
SFTP	octets/sec	Nombre moyen d'octets SFTP.

Remarque : pour réaliser la réduction de trafic réseau requise pour actualiser l'écran Tableau de bord, il est recommandé de définir certains graphiques d'activité comme "<empty>".

L'écran Seuils permet de configurer les icônes météorologiques de l'activité dans tableau de bord . Les valeurs par défaut d'origine sont conçues pour des charges de travail élevées et ne sont pas forcément adaptées à votre environnement.

FIGURE 11 Paramètres d'activité dans tableau de bord

Configure Dashboard Layout Thresholds

REVERT APPLY

About
Configure the thresholds used for the activity icons on the status dashboard. A threshold is crossed when that statistic has averaged over the threshold for 60 seconds. Weather icons have been used to express activity level, a metaphor suitable considering the nature of these high level summaries.

Dashboard statistic: CPU

Use threshold settings ☐ Custom ☒ Default

Sunny	0 %util
Partly Cloudy	20 %util
Cloudy	40 %util
Rainy	60 %util
Stormy	85 %util
Hurricane	92 %util
Cat-2 Hurricane	95 %util
Cat-3 Hurricane	97 %util
Cat-4 Hurricane	98 %util
Cat-5 Hurricane	99 %util

L'icône météorologique qui s'affiche dans l'écran Tableau de bord indique la valeur de seuil de laquelle l'activité actuelle est la plus proche, l'activité actuelle correspondant à l'activité moyenne sur les 60 dernières secondes. Par exemple, si l'utilisation de la CPU s'élevait à 41 %, l'icône météorologique Nuageux s'afficherait, car le seuil correspondant est fixé à 40 %, qui est la valeur de seuil la plus proche de l'activité actuelle. Sélectionnez le bouton radio Personnalisés pour configurer les seuils et assurez-vous de les configurer dans l'ordre dans lequel ils apparaissent à l'écran.

Les valeurs de Tableau de bord ne peuvent pas actuellement être configurées depuis la CLI. Ce sont les paramètres configurés pour Tableau de bord dans la BUI qui s'appliquent à la représentation de Tableau de bord dans la CLI.

▼ Modification des statistiques d'activité affichées

1. Accédez à l'écran Statut > Paramètres > Disposition.
2. Sélectionnez les statistiques que vous souhaitez afficher dans l'écran Tableau de bord dans les menus déroulants.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos choix.

▼ **Modification des seuils d'activité**

1. **Accédez à l'écran Statut > Paramètres > Seuils.**
2. **Sélectionnez la statistique que vous souhaitez configurer dans le menu déroulant.**
3. **Cliquez sur le bouton radio Personnalisées.**
4. **Personnalisez les valeurs de la liste dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Certaines statistiques comportent un menu déroulant Unités, ce qui permet de sélectionner Kilo/Mega/Giga.**
5. **Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer votre configuration.**

Statut NDMP

Lorsque le service NDMP est configuré et actif, la page Statut=>NDMP affiche les périphériques NDMP ainsi que l'activité récente des clients. Un indicateur vert s'affiche lorsque le périphérique est en ligne. Lorsqu'il est hors ligne, un indicateur gris s'affiche.

Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour avoir recours à la liste des périphériques NDMP. Double cliquez sur un périphérique pour afficher les informations le concernant.

Le statut NDMP n'est pas disponible depuis la CLI.

FIGURE 12 BUI, statut NDMP

The screenshot shows the 'Status' tab in the BUI interface, specifically the 'NDMP' section. It displays a table of 10 tape drives. Each row includes a green status icon, the device type (Tape drive), the path, vendor, model, WWN, and serial number. Below the table, there is a 'Recent activity' section showing 'No active NDMP sessions'.

TYPE	PATH	VENDOR	MODEL	WWN	SERIAL
Tape drive	/dev/rmt/14bn	STK	T10000C	50 01 04 F0 00 AC BB 27	576001000203
Tape drive	/dev/rmt/15bn	HP	Ultrium 5-SCSI	50 01 04 F0 00 79 1C 45	HU1036C6N4
Tape drive	/dev/rmt/16bn	HP	Ultrium 5-SCSI	50 01 04 F0 00 79 1C 4E	HU1036C6N2
Tape drive	/dev/rmt/17bn	HP	Ultrium 5-SCSI	50 01 04 F0 00 79 1C 51	HU1036C6MV
Tape drive	/dev/rmt/20bn	IBM	ULTRIUM-TD5	50 01 04 F0 00 79 1C 2A	1068010909
Tape drive	/dev/rmt/19bn	IBM	ULTRIUM-TD5	50 01 04 F0 00 79 1C 2D	1068011364
Tape drive	/dev/rmt/18bn	HP	Ultrium 5-SCSI	50 01 04 F0 00 AC BB 2A	HU1233PP32
Tape drive	/dev/rmt/21bn	HP	Ultrium 5-SCSI	50 01 04 F0 00 79 1C 42	HU1036C6N0
Tape drive	/dev/rmt/23bn	IBM	ULTRIUM-TD6	50 01 04 F0 00 AC BB 2D	1068000648
Tape drive	/dev/rmt/22bn	IBM	ULTRIUM-TD5	50 01 04 F0 00 AC BB 30	1068025702

TABLEAU 27 Statut NDMP : périphériques

Champ	Description	Exemples
Type	Type de périphérique NDMP	Robot, Lecteur de bande
Chemin	Chemin d'accès du périphérique NDMP	/dev/rmt/14bn
Fournisseur	Nom du fournisseur du périphérique	STK
Modèle	Nom du modèle du périphérique	T1000C
WWN	Sigle de World Wide Name, nom universel.	50:01:04:F0:00:AC:BB:27
Numéro de série	Numéro de série de périphérique	576001000203

TABLEAU 28 Statut NDMP : activité récente

Champ	Description	Exemples
ID	ID de sauvegarde NDMP	49
Actif	Sauvegarde actuellement active	No
Client distant	Adresse et port du client NDMP	192.168.1.219:4760
Authentifié	Indique si le client a terminé l'authentification	Oui, Non
Etat de données	Voir l'état de données	Actif, Inactif, ...
Etat du moteur	Voir l'état du moteur	Actif, Inactif, ...
Opération en cours	Opération NDMP actuelle	Sauvegarde, Restauration, Aucune

Champ	Description	Exemples
Progression	Barre de progression pour la sauvegarde concernée	

Etats NDMP

L'état des données NDMP indique l'état de l'opération de sauvegarde ou de restauration. Valeurs possibles :

- **Actif** : les données sont sauvegardées ou restaurées.
- **Inactif** : la sauvegarde ou la restauration n'a pas encore débuté ou est déjà terminée.
- **Connecté** : la connexion a été établie mais la sauvegarde ou la restauration n'a pas encore débuté.
- **Arrêté** : la sauvegarde ou la restauration est terminée, a échoué ou a été annulée.
- **A l'écoute** : l'opération attend de recevoir une connexion distante.

L'état du moteur NDMP indique l'état du sous-système du périphérique NDMP. Exemples concernant les périphériques à bande :

- **Actif** : les données sont en cours de lecture ou d'écriture sur la bande.
- **Inactif** : l'opération de la bande n'a pas encore débuté ou est déjà terminée.
- **Mis en pause** : la bande est terminée ou attend d'être changée.
- **Arrêté** : l'opération d'écriture/lecture est terminée, a échoué ou a été annulée.
- **A l'écoute** : l'opération attend de recevoir une connexion distante.

Configuration du réseau de stockage SAN

La page de configuration SAN vous permet de connecter votre appareil à votre SAN (Storage Area Network, réseau de stockage). Un SAN est constitué de trois composants de base :

- Un client qui accède à l'espace de stockage sur le réseau
- Un appareil de stockage qui fournit l'espace de stockage sur le réseau
- Un réseau reliant le client à l'espace de stockage

Ces trois composants restent inchangés, indépendamment du protocole utilisé sur le réseau. Dans certains cas, le réseau peut consister en un câble reliant l'initiateur et la cible, mais dans la plupart des cas, le réseau implique de la commutation sous une forme ou une autre.


Les cibles et les initiateurs sont configurés par protocole. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation relative à un protocole particulier ("[Configuration du protocole SAN Fibre Channel](#)" à la page 115, iSCSI ou "[Utilisation du protocole SRP](#)" à la page 243).

Les groupes de cibles et d'initiateurs définissent des ensembles de cibles et d'initiateurs pouvant être associés à des LUN. Un LUN associé à un groupe de cibles est uniquement visible par le biais des cibles appartenant à ce groupe. Si un LUN n'est pas explicitement associé à un groupe de cibles, il appartient au *groupe de cibles par défaut* et est accessible via toutes les cibles, indépendamment du protocole. De la même manière, un LUN est uniquement visible par les initiateurs dans le ou les groupes auxquels il appartient. Si un LUN n'est pas explicitement associé à un groupe d'initiateurs, il appartient au *groupe d'initiateurs par défaut* et est accessible par tous les initiateurs. Bien qu'elle puisse présenter un intérêt pour des évaluations, l'utilisation du groupe d'initiateurs par défaut n'est pas recommandée car elle peut exposer le LUN à des initiateurs non souhaités ou incompatibles.

Pour éviter les éventuels conflits de LUN lorsqu'un initiateur appartient à plusieurs groupes, configurez les initiateurs au sein de tous les groupes avant d'associer les groupes aux LUN.


Pour configurer les cibles, accédez à la page Configuration > BUI SAN, utilisez Fibre Channel, iSCSI et SRP pour naviguer, puis configurez les contrôles Ports, Initiateur et Groupes de cibles.

FIGURE 13 Page BUI SAN

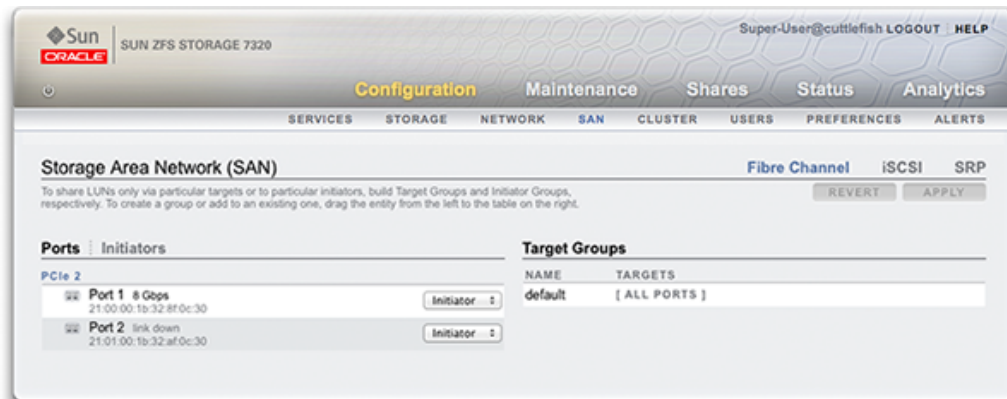

Pour associer un LUN, accédez à la page Partages > Partages > Protocoles et configurez les contrôles Groupe de cibles et Groupe d'initiateurs.

FIGURE 14 Associer un LUN

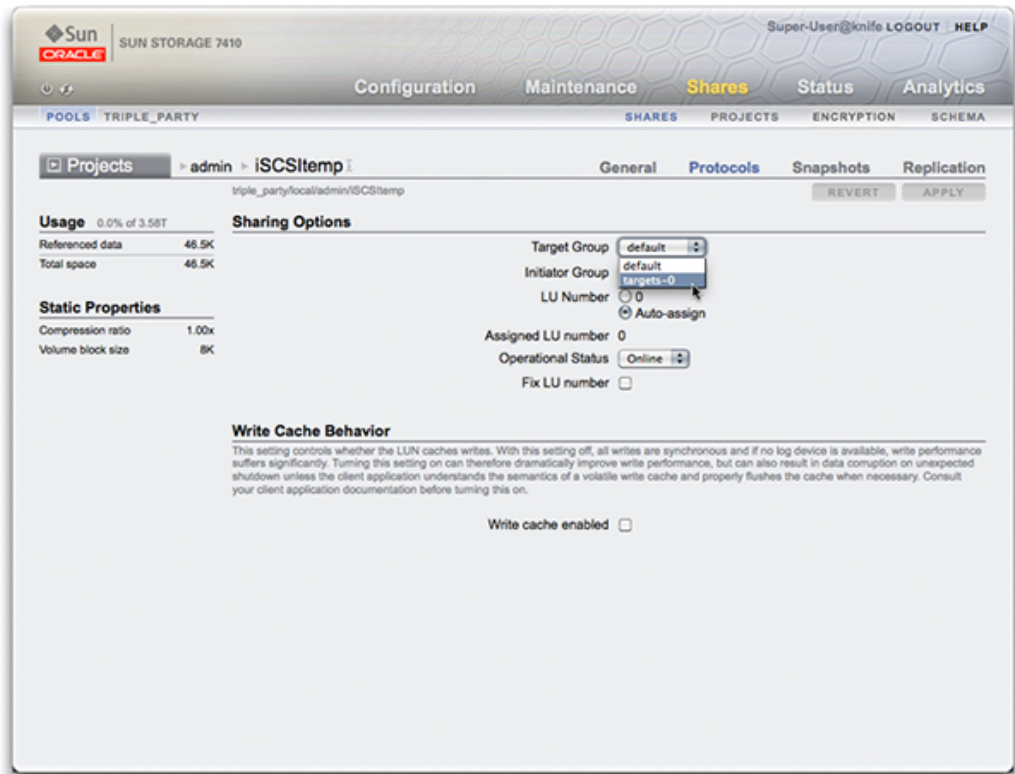

Accédez au contexte configuration san de la CLI pour effectuer des opérations sur les cibles et les initiateurs en fonction du type de protocole. Accédez ensuite au contexte shares de la CLI pour créer des LUN et les associer à des groupes de cibles et d'initiateurs.

Pour configurer le réseau de stockage SAN, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Terminologie SAN](#)
- [Configuration du protocole SAN Fibre Channel](#)
- [Configuration des modes de port FC à l'aide de la BUI](#)
- [Détection de ports FC à l'aide de la BUI](#)
- [Création de groupes d'initiateurs FC à l'aide de la BUI](#)
- [Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC à l'aide de la BUI](#)
- [Changement de mode de port FC à l'aide de la CLI](#)
- [Détection de ports FC à l'aide de la CLI](#)
- [Création de groupes d'initiateurs FC à l'aide de la CLI](#)

- Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC à l'aide de la CLI
- Scripts de création d'alias pour les initiateurs et groupes d'initiateurs à l'aide de la CLI
- Configuration de SAN iSCSI
- Configuration des initiateurs SAN iSCSI
- Création d'une feuille de travail d'analyse à l'aide de la BUI
- Configuration des cibles SAN iSER
- Ajout d'une cible iSCSI possédant un IQN généré de manière automatique à l'aide de la CLI
- Ajout d'une cible iSCSI avec IQN spécifique et authentification RADIUS à l'aide de la CLI
- Ajout d'un initiateur iSCSI utilisant l'authentification CHAP à l'aide de la CLI
- Ajout d'un groupe de cibles iSCSI à l'aide de la CLI
- Ajout d'un groupe d'initiateurs iSCSI à l'aide de la CLI
- Configuration de SAN SRP
- Configuration des cibles SRP à l'aide de la BUI
- Configuration des cibles SRP à l'aide de la CLI

Terminologie SAN

Pour configurer l'appareil de manière à ce qu'il fonctionne sur un SAN, une bonne compréhension des termes de base suivants est indispensable :

TABLEAU 29 Terminologie SAN

Terme	Description
Cible SCSI	Une cible SCSI est un point d'extrémité de système de stockage fournissant un service de traitement de commandes SCSI et de demandes d'E/S émises par un initiateur. Les cibles SCSI sont créées par l'administrateur du système de stockage et sont identifiées à l'aide de méthodes d'adressage uniques. Une fois configurée, une cible SCSI se compose de zéro ou d'un nombre quelconque d'unités logiques de stockage.
Initiateur SCSI	Un initiateur SCSI est un point d'extrémité d'une application ou d'un système de production, capable de lancer une session SCSI ainsi que d'envoyer des commandes SCSI et des demandes d'E/S. Les initiateurs SCSI sont également identifiés à l'aide de méthodes d'adressage uniques (voir Cible SCSI).
Unité logique de stockage	Le terme "Unité logique de stockage" est un terme utilisé pour décrire un composant d'un système de stockage. Portant un numéro unique, ce composant est également désigné par le sigle LUN, pour Logical Unit Number. Du fait de sa haute configurabilité, un système de stockage peut contenir un grand nombre de LUN. Ces LUN, associés à une ou plusieurs cibles SCSI, forment un périphérique SCSI unique auquel un ou plusieurs initiateurs SCSI peuvent accéder.

Terme	Description
iSCSI	Internet SCSI, protocole de partage de l'espace de stockage SCSI via des réseaux IP.
iSER	iSCSI Extension for RDMA, protocole mappant le protocole iSCSI via un réseau fournissant des services RDMA (c.-à-d. InfiniBand). Le protocole iSER est sélectionné de façon transparente par le sous-système iSCSI, en fonction de la présence de matériel IB correctement configuré. Dans la CLI et la BUI, tous les composants compatibles iSER (cibles et initiateurs) sont gérés en tant que composants iSCSI.
FC	Fibre Channel, protocole de partage de l'espace de stockage SCSI via un réseau de stockage (SAN) composé de câbles à fibres optiques, de commutateurs FC et de HBA.
SRP	SCSI RDMA Protocol, protocole de partage de l'espace de stockage SCSI via un réseau fournissant des services RDMA (c.-à-d. InfiniBand).
IQN	Nom qualifié iSCSI, identifiant unique d'un périphérique dans un réseau iSCSI. iSCSI utilise la forme <code>iqn.date.authority:uniqueid</code> pour les IQN. Par exemple, l'appareil peut utiliser l'IQN : <code>iqn.1986-03.com.sun:02:c7824a5b-f3ea-6038-c79d-ca443337d92c</code> pour identifier l'une de ses cibles iSCSI. Ce nom indique qu'il s'agit d'un périphérique iSCSI fabriqué par une entreprise enregistrée en mars 1986. L'autorité de dénomination est simplement l'inversion du nom DNS de l'entreprise, "com.sun" dans ce cas. Tout ce qui suit est un ID unique utilisé par Sun pour identifier la cible.
Portail cible	Lors de l'utilisation du protocole iSCSI, le terme "portail cible" fait référence à l'association unique d'une adresse IP et d'un numéro de port TCP par le biais de laquelle un initiateur peut contacter une cible.
Groupe de portails cibles	Lors de l'utilisation du protocole iSCSI, un groupe de portails cibles est un ensemble de portails cibles. Les groupes de portails cible sont gérés de manière transparente : à chaque interface réseau est associé un groupe de portails cible contenant les adresses actives de l'interface concernée. Lier une cible à une interface a pour effet de publier la cible iSCSI concernée à l'aide du groupe de portails qui lui est associé.
CHAP	Challenge-handshake authentication protocol, protocole de sécurité permettant d'authentifier une cible auprès d'un initiateur, un initiateur auprès d'une cible, ou les deux.
RADIUS	Système permettant d'utiliser un serveur centralisé pour effectuer l'authentification CHAP au nom des noeuds de stockage.
Groupe de cibles	Ensemble de cibles. Les LUN sont exportés par le biais de toutes les cibles vers un groupe de cibles particulier.
Groupe d'initiateurs	Ensemble d'initiateurs. Lorsqu'un groupe d'initiateurs est associé à un LUN, seuls les initiateurs appartenant au groupe concerné peuvent accéder au LUN.

Terme	Description
Target	Point d'extrémité d'un système de stockage fournissant un service de traitement de commandes SCSI et de demandes d'E/S émises par un initiateur. Les cibles sont créées par l'administrateur du système de stockage et sont identifiées à l'aide de méthodes d'adressage uniques. Une fois configurée, une cible se compose de zéro ou d'un nombre quelconque d'unités logiques de stockage.
Initiateur	Point d'extrémité d'une application ou d'un système de production, capable de lancer une session SCSI ainsi que d'envoyer des commandes SCSI et des demandes d'E/S. Les initiateurs sont également identifiés à l'aide de méthodes d'adressage uniques.

Chaque LUN possède plusieurs propriétés qui déterminent la manière dont le volume est exporté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Protocoles](#).

Configuration du protocole SAN Fibre Channel

Fibre Channel (FC) est une technologie de mise en réseau haut débit utilisée presque exclusivement pour transporter le protocole ISCSI. FC est l'un des protocoles de transfert par blocs pris en charge par l'appareil ; pour permettre le partage de LUN via FC, l'appareil doit être équipé d'une ou de plusieurs cartes FC.

Par défaut, tous les ports FC sont configurés pour être en mode cible. Si l'appareil est utilisé pour se connecter à une bande SAN pour des opérations de sauvegarde, un ou plusieurs ports doivent être configurés en mode initiateur. Pour configurer un port en mode initiateur, l'appareil doit être réinitialisé. Plusieurs ports peuvent être configurés en mode initiateur simultanément.

Un nom universel (WWN) est affecté à chaque port FC et, comme pour d'autres protocoles de transfert par blocs, les cibles FC peuvent être rassemblées en groupes de cibles et d'initiateurs SAN. De cette manière, la bande passante d'un port peut être dédiée à des LUN ou groupes de LUN particuliers. Une fois qu'un port FC a été configuré en tant que cible, les ports distants détectés peuvent être examinés et vérifiés.

Reportez-vous au livre blanc *Implementing Fibre Channel SAN Boot with Oracle's Sun ZFS Storage Appliance* à l'adresse <http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-unified-storage/documentation/index.html> pour plus de détails sur les solutions d'initialisation SAN FC à l'aide de l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance.

Dans un cluster, les initiateurs disposent de deux chemins (ou ensembles de chemins) vers chaque LUN : un chemin (ou ensemble de chemins) pointant vers la tête ayant importé l'espace de stockage associé au LUN et un chemin (ou ensemble de chemins) pointant vers le pair en cluster de cette même tête. Le premier chemin (ou ensemble de chemins) est *actif* et le second (ou ensemble de chemins) est un chemin *de secours*. En cas de reprise, les chemins actifs ne


sont plus disponibles et les chemins de secours deviennent actifs (après un court moment), après quoi les E/S se poursuivent. Cette approche de la gestion des chemins d'accès multiples est connue sous le nom d'ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) et, lorsqu'elle est associée à un initiateur compatible ALUA, permet la reprise de cluster d'être transparente pour les applications de haut niveau.

Les initiateurs sont identifiés par leur WWN. Comme pour les autres protocoles, les alias peuvent être créés pour des initiateurs. Pour faciliter la création d'alias pour les initiateurs FC, un WWN peut être sélectionné parmi les WWN des ports détectés. En outre, comme pour d'autres protocoles de transfert par blocs, les initiateurs peuvent être rassemblés en groupes. Lorsqu'un LUN est associé à un groupe d'initiateurs particulier, ce LUN est uniquement visible pour les initiateurs appartenant au groupe concerné. Dans la plupart des réseaux de stockage FC, les LUN sont toujours associés au groupe d'initiateurs correspondant au(x) système(s) pour le(s)quel(s) ils ont été créés.

L'appareil est une baie compatible ALUA. La configuration correcte d'un initiateur FC dans un environnement ALUA nécessite un pilote compatible ALUA et peut nécessiter un réglage spécifique à l'initiateur. Reportez-vous à la section "Oracle ZFS Storage Appliance : comment paramétrer la gestion des chemins d'accès multiples pour les clients" (ID de doc 1628999.1) pour plus d'informations.

Le module Analyse permet d'observer les performances FC et de détailler les opérations ou le débit par initiateur, cible ou LUN.

FIGURE 15 Performances FC

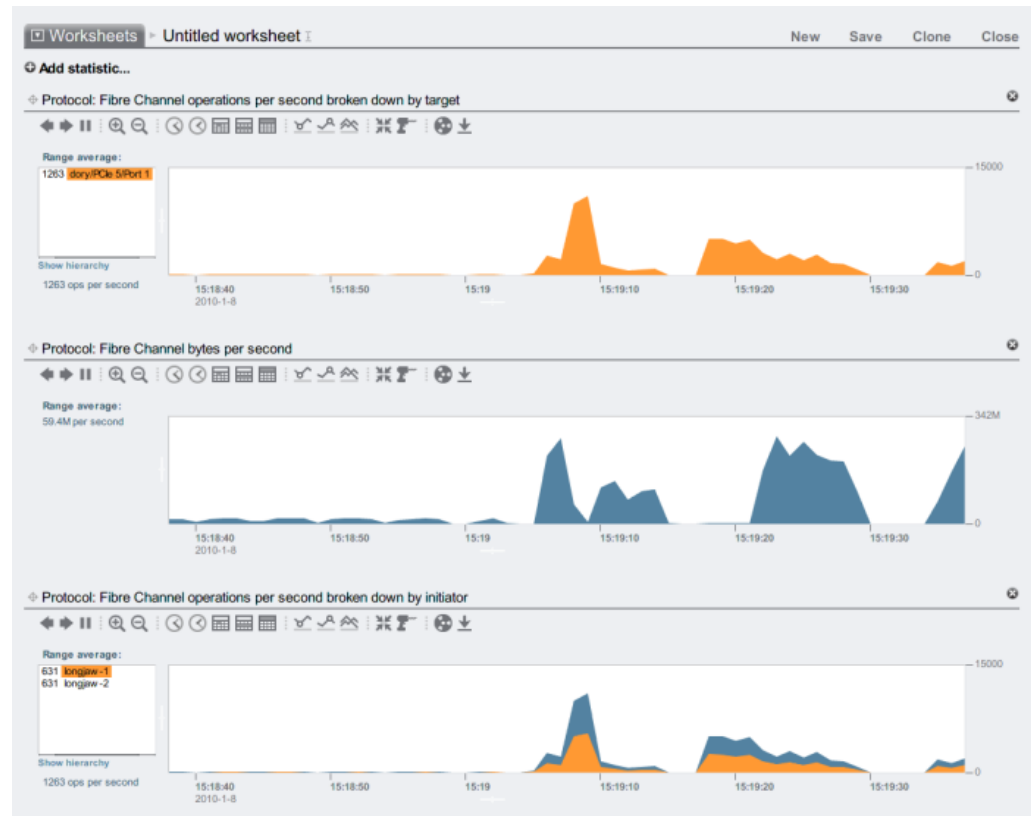

En outre, les opérations peuvent être détaillées par offset, latence, taille et commande SCSI, ce qui permet non seulement de comprendre *sur quoi* portent les opérations FC, mais également *comment* et *pourquoi* elles sont réalisées.

L'appareil a été conçu pour utiliser un ensemble de ressources global afin de gérer des LUN sur chaque noeud de tête. Il n'est donc pas généralement nécessaire de limiter la profondeur de file d'attente sur les clients étant donné que les ports FC de l'appareil peuvent prendre un charge un grand nombre de demandes simultanées. Toutefois, il existe un risque très faible de voir la capacité de ces files dépassée, ce qui se traduit par des erreurs de transport SCSI. Ces dépassements de capacité de file d'attente sont souvent associés à un ou plusieurs des éléments suivants :

- Ports surchargés dans la partie frontale : nombre excessif d'hôtes associés à un port FC et/ou nombre excessif de LUN connectés via un port FC donné

- Modes de fonctionnement de l'appareil détériorés, tels qu'une reprise de cluster dans ce qui est conçu pour être une configuration de cluster active-active

Bien que le risque de voir des dépassements de capacité des files d'attente se produire soit faible, il peut être éliminé complètement en limitant la profondeur des files d'attente pour chaque client individuel. La profondeur de file d'attente appropriée est déterminée en multipliant le nombre de ports cible par le nombre maximal de commandes simultanées par port (2048), et en divisant le produit par le nombre de LUN alloués. Pour gérer les modes de fonctionnement détériorés, il faut additionner le nombre de LUN sur les paires de cluster pour déterminer le nombre de LUN, mais utiliser comme nombre de ports cible la valeur minimale des deux paires de cluster. Par exemple, dans un cluster actif-actif 7420 à deux têtes dans lequel une tête comporte 2 ports FC et 100 LUN et l'autre tête 4 ports FC et 28 LUN, la profondeur de file d'attente maximale est égale à 2 ports fois 2048 commandes, divisé par 100 LUN plus 28 LUN, soit 32 commandes par LUN.

Le réglage de la profondeur de file d'attente maximale est spécifique à l'initiateur, mais sous Solaris, celui-ci est effectué par ajustement de la variable globale `ssd_max_throttle`.

Pour résoudre les problèmes de liaison (par exemple, des fibres optiques cassées ou un câble mal placé), examinez les statistiques d'erreur de chaque port port FC. Si un nombre n'est pas égal à zéro ou augmente, cela peut indiquer que des problèmes de liaison se sont produits et qu'un diagnostic de niveau liaison est nécessaire.

Configuration des modes de port FC à l'aide de la BUI

Pour pouvoir utiliser les ports FC, définissez-les sur le mode Cible dans l'écran Configuration > SAN de la BUI, à l'aide du menu déroulant représenté dans la capture d'écran ci-dessous. Vous devez disposer des autorisations root pour effectuer cette action. Notez que dans une configuration en cluster, vous devez définir les ports sur le mode Cible sur chaque noeud de tête séparément.




Après avoir défini les ports souhaités sur Cible, cliquez sur le bouton Appliquer. Un message de confirmation annonçant que l'appareil va se réinitialiser immédiatement s'affiche. Confirmez la réinitialisation.

Lorsque l'appareil s'initialise, les cibles FC actives sont représentées avec l'icône  et l'icône de déplacement  s'affiche lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus de ces icônes.

Détection de ports FC à l'aide de la BUI

Cliquez sur l'icône d'informations  pour afficher la boîte de dialogue Ports détectés dans laquelle vous pouvez résoudre les erreurs de liaison. Dans la boîte de dialogue Ports détectés, cliquez sur un nom universel de la liste pour afficher les erreurs de liaisons associées.

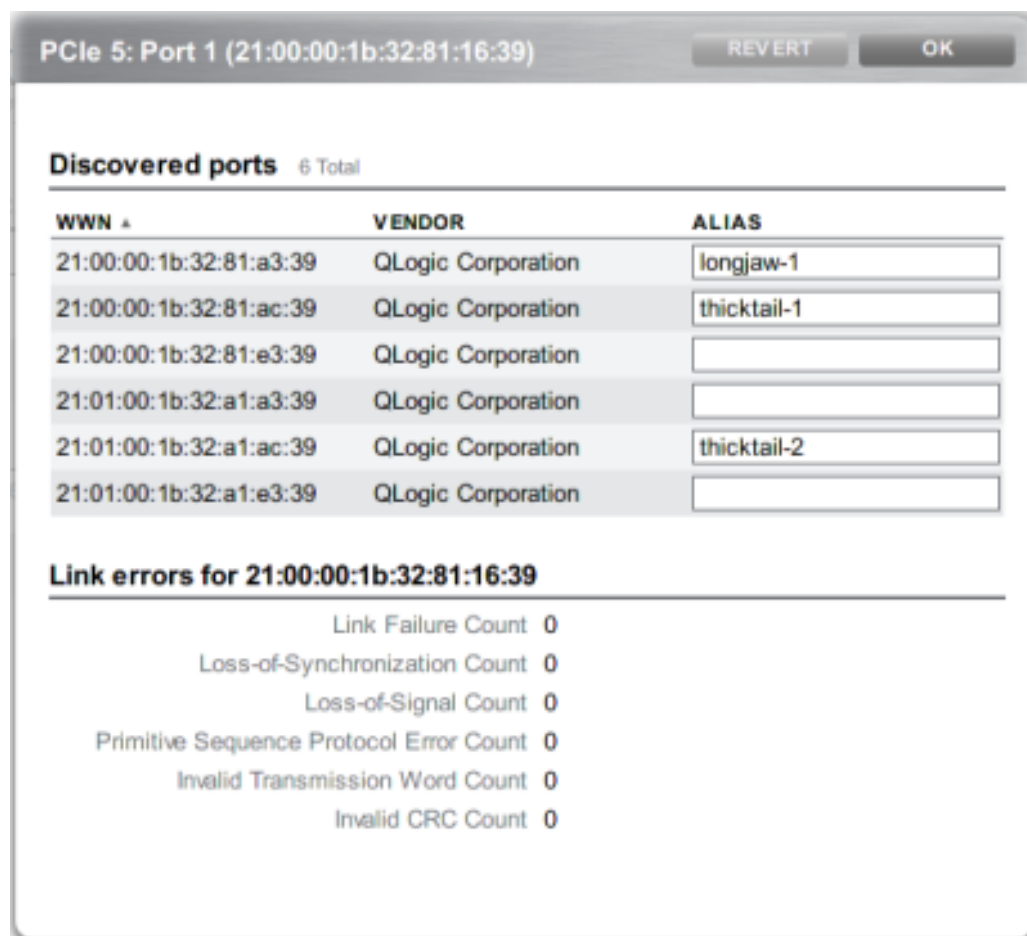FIGURE 16 Ports FC détectés

Création de groupes d'initiateurs FC à l'aide de la BUI

Créez et gérez des groupes d'initiateurs dans l'écran Initiateurs. Cliquez sur l'icône d'ajout  pour afficher les ports sans alias. Cliquez sur un nom universel de la liste pour ajouter un alias explicite dans le champ Alias.

World Wide Name: 21:00:00:1b:32:81:e3:39

Alias:

Unaliased ports 2 Total

WWN	VENDOR
21:00:00:1b:32:81:e3:39	QLogic Corporation
21:01:00:1b:32:a1:e3:39	QLogic Corporation

Sur la page Initiateurs, faites glisser les initiateurs vers la liste Groupes d'initiateurs FC pour les ajouter à des groupes existants ou créer de nouveaux groupes.

FIGURE 17 Liste des groupes d'initiateurs FC

Storage Area Network (SAN)

To share LUNs only via particular targets or to particular initiators, build Target Groups and Initiator Groups, respectively. To create a group or add to an existing one, drag the entity from the left to the table on the right.

Fibre Channel Initiators | iSCSI Initiators | SRP Initiators

Fibre Channel Initiator Groups

NAME	INITIATORS
default	[ALL INITIATORS]
longjaw	21:00:00:1b:32:81:a3:39 longjaw-1 21:01:00:1b:32:a1:a3:39 ?


Drop the selected fibre channel initiator here to create a new initiator group, or onto an existing initiator group to add the selected fibre channel initiator to it.

Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider le nouveau groupe d'initiateurs. Vous pouvez ensuite créer un LUN disposant d'un accès exclusif au groupe d'initiateurs client.

Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC à l'aide de la BUI

Pour créer le LUN, reportez le groupe d'initiateurs et cliquez sur l'icône d'ajout de LUN . La boîte de dialogue Créer un LUN s'affiche, et le groupe d'initiateurs associé y est sélectionné. Définissez le nom et la taille et cliquez sur Appliquer pour ajouter le LUN au pool de stockage.

FIGURE 18 Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC

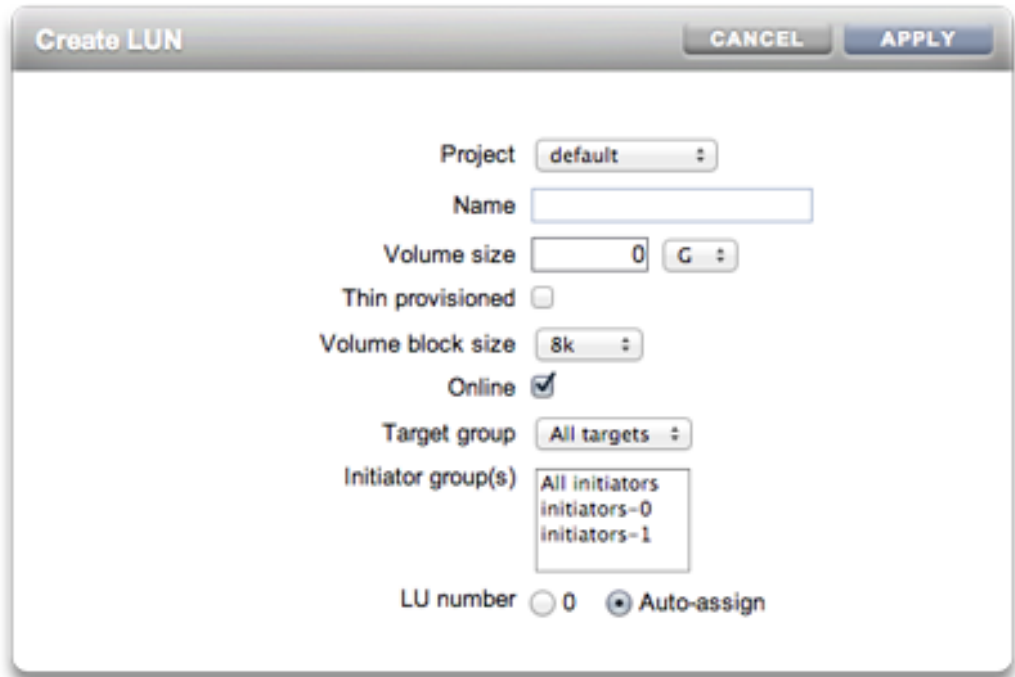

Create LUN [CANCEL] [APPLY]

Project: default

Name:

Volume size: 0 G

Thin provisioned: ☐

Volume block size: 8k

Online: ☒

Target group: All targets

Initiator group(s): All initiators, initiators-0, initiators-1

LU number: ☐ 0 ☒ Auto-assign

▼ Changement de mode de port FC à l'aide de la CLI

- Pour changer de mode de port FC, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
dory:configuration san fc targets> set targets="wnn.2101001B32A11639"
targets = wnn.2101001B32A11639 (uncommitted)
dory:configuration san fc targets> commit
```

▼ Détection de ports FC à l'aide de la CLI

- Pour procéder à la détection de ports FC, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
dory:configuration san fc targets> show
Properties:
```

```

targets = wwn.2100001B32811639,wwn.2101001B32A12239

Targets:
NAME      MODE      WWN              PORT              SPEED
target-000 target    wwn.2100001B32811639  PCIe 5: Port 1    4 Gbit/s
target-001 initiator wwn.2101001B32A11639  PCIe 5: Port 2    0 Gbit/s
target-002 initiator wwn.2100001B32812239  PCIe 2: Port 1    0 Gbit/s
target-003 target    wwn.2101001B32A12239  PCIe 2: Port 2    0 Gbit/s
dory:configuration san fc targets> select target-000
dory:configuration san fc targets target-000> show
Properties:
        wwn = wwn.2100001B32811639
        port = PCIe 5: Port 1
        mode = target
        speed = 4 Gbit/s
        discovered_ports = 6
        link_failure_count = 0
        loss_of_sync_count = 0
        loss_of_signal_count = 0
        protocol_error_count = 0
        invalid_tx_word_count = 0
        invalid_crc_count = 0

Ports:
PORT      WWN              ALIAS              MANUFACTURER
port-000   wwn.2100001B3281A339  longjaw-1          QLogic Corporation
port-001   wwn.2101001B32A1A339  longjaw-2          QLogic Corporation
port-002   wwn.2100001B3281AC39  thicktail-1        QLogic Corporation
port-003   wwn.2101001B32A1AC39  thicktail-2        QLogic Corporation
port-004   wwn.2100001B3281E339  <none>              QLogic Corporation
port-005   wwn.2101001B32A1E339  <none>              QLogic Corporation

```

▼ Création de groupes d'initiateurs FC à l'aide de la CLI

- Pour créer des groupes d'initiateurs FC, utilisez les commandes CLI suivantes :

```

dory:configuration san fc initiators> create
dory:configuration san fc initiators (uncommitted)> set name=lefteye
dory:configuration san fc initiators (uncommitted)>
    set initiators=wwn.2101001B32A1AC39,wwn.2100001B3281AC39
dory:configuration san fc initiators (uncommitted)> commit
dory:configuration san fc initiators> list
GROUP      NAME
group-001  lefteye
|
+--> INITIATORS
      wwn.2101001B32A1AC39
      wwn.2100001B3281AC39

```

▼ Association d'un LUN à un groupe d'initiateurs FC à l'aide de la CLI

L'exemple suivant illustre la création d'un LUN appelé `lefty` et son association au groupe d'initiateurs `fera`.

- **Pour associer un LUN à un groupe d'initiateurs FC, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
dory:shares default> lun lefty
dory:shares default/lefty (uncommitted)> set volsize=10
                                volsize = 10 (uncommitted)
dory:shares default/lefty (uncommitted)> set initiatorgroup=fera
                                initiatorgroup = default (uncommitted)
dory:shares default/lefty (uncommitted)> commit
```

▼ Scripts de création d'alias pour les initiateurs et groupes d'initiateurs à l'aide de la CLI

Reportez-vous aux sections [Utilisation de la CLI](#) et [Commandes simples d'écriture de scripts et de traitement par lots](#) pour plus d'informations sur la modification et l'utilisation des exemples de scripts suivants.

- **Pour créer des alias par script pour des initiateurs et groupes d'initiateurs, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
script
/*
 * This script creates both aliases for initiators and initiator
 * groups, as specified by the below data structure. In this
 * particular example, there are five initiator groups, each of
 * which is associated with a single host (thicktail, longjaw, etc.),
 * and each initiator group consists of two initiators, each of which
 * is associated with one of the two ports on the FC HBA. (Note that
 * there is nothing in the code that uses this data structure that
 * assumes the number of initiators per group.)
 */
groups = {
  thicktail: {
    'thicktail-1': 'wnn.2100001b3281ac39',
    'thicktail-2': 'wnn.2101001b32a1ac39'
  },
  longjaw: {
    'longjaw-1': 'wnn.2100001b3281a339',
    'longjaw-2': 'wnn.2101001b32a1a339'
  }
}
```

```

    },
    tecopa: {
        'tecopa-1': 'wwn.2100001b3281e339',
        'tecopa-2': 'wwn.2101001b32a1e339'
    },
    spinedace: {
        'spinedace-1': 'wwn.2100001b3281df39',
        'spinedace-2': 'wwn.2101001b32a1df39'
    },
    fera: {
        'fera-1': 'wwn.2100001b32817939',
        'fera-2': 'wwn.2101001b32a17939'
    }
};
for (group in groups) {
    initiators = [];
    for (initiator in groups[group]) {
        printf('Adding %s for %s ... ',
            groups[group][initiator], initiator);
        try {
            run('select alias=' + initiator);
            printf('(already exists)\n');
            run('cd ..');
        } catch (err) {
            if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
                throw err;
            run('create');
            set('alias', initiator);
            set('initiator', groups[group][initiator]);
            run('commit');
            printf('done\n');
        }
        run('select alias=' + initiator);
        initiators.push(get('initiator'));
        run('cd ..');
    }
    printf('Creating group for %s ... ', group);
    run('groups');
    try {
        run('select name=' + group);
        printf('(already exists)\n');
        run('cd ..');
    } catch (err) {
        if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
            throw err;
        run('create');
        set('name', group);
        run('set initiators=' + initiators);
        run('commit');
        printf('done\n');
    }
    run('cd ..');
}

```

Configuration du protocole SAN iSCSI

Internet SCSI est l'un des protocoles de transfert par blocs pris en charge par l'appareil pour le partage du stockage SCSI.

Lors de l'utilisation du protocole iSCSI, le terme "portail cible" fait référence à l'association unique d'une adresse IP et d'un numéro de port TCP par le biais de laquelle un initiateur peut contacter une cible.

Lors de l'utilisation du protocole iSCSI, un groupe de portails cibles est un ensemble de portails cibles. Les groupes de portails cible sont gérés de manière transparente : à chaque interface réseau est associé un groupe de portails cible contenant les adresses actives de l'interface concernée. Lier une cible à une interface a pour effet de publier la cible iSCSI concernée à l'aide du groupe de portails qui lui est associé.

Remarque - Les connexions multiples par session ne sont pas prises en charge.

Un nom qualifié iSCSI (IQN iSCSI) est l'identifiant unique d'un périphérique dans un réseau iSCSI. iSCSI utilise la forme `iqn.date.authority:uniqueid` pour les IQN. Par exemple, l'appareil peut utiliser l'IQN : `iqn.1986-03.com.sun:02:c7824a5b-f3ea-6038-c79d-ca443337d92c` pour identifier l'une de ses cibles iSCSI. Ce nom indique qu'il s'agit d'un périphérique iSCSI fabriqué par une entreprise enregistrée en mars 1986. L'autorité de dénomination est simplement l'inversion du nom DNS de l'entreprise, "com.sun" dans ce cas. Tout ce qui suit est un ID unique utilisé par Oracle pour identifier la cible.

TABLEAU 30 Propriétés de la cible iSCSI

Propriété de la cible	Description
IQN de la cible	L'IQN de la cible concernée. L'IQN peut être spécifié manuellement ou généré de manière automatique.
Pseudonyme	Pseudonyme lisible à l'oeil de la cible concernée.
Mode d'authentification	Une valeur parmi les suivantes : Aucune, CHAP ou RADIUS.
Nom CHAP	En cas d'utilisation de l'authentification CHAP, il s'agit du nom d'utilisateur CHAP.
Secret CHAP	En cas d'utilisation de l'authentification CHAP, il s'agit du secret CHAP.
Interfaces réseau	Interfaces dont les portails cible sont utilisés pour exporter la cible concernée.

En plus de ces propriétés, la BUI indique si une cible est en ligne ou hors ligne :

TABLEAU 31 Icônes de statut de la cible

icône	description
	La cible est en ligne
	La cible est hors ligne

Sur les plates-formes en cluster, les cibles ayant au moins une interface active sur le noeud de cluster concerné sont en ligne. Soyez attentif lorsque vous assignez des interfaces à des cibles : une cible peut être configurée pour l'utilisation de groupes de portails sur des noeuds de tête disjoints. Dans ce cas de figure, la cible est en ligne sur les deux noeuds de tête, mais exporte des LUN différents selon l'espace de stockage appartenant à chaque noeud de tête. Etant donné que les interfaces réseau migrent entre les têtes de cluster à l'occasion de reprises/rétablissement ou de changements de propriétaire, les cibles iSCSI passent en ligne et hors ligne à mesure que leurs interfaces réseau respectives sont importées et exportées.

Les cibles liées à une interface IPMP sont uniquement publiées via les adresses du groupe IPMP concerné. La cible concernée n'est pas joignable via les adresses test du groupe. Les cibles liées à des interfaces construites sur un groupement LACP utilisent l'adresse du groupement concerné. Si un groupement LACP est ajouté à un groupe IPMP, une cible ne peut plus utiliser l'interface du groupement concerné, étant donné que cette adresse devient une adresse test IPMP.

Configuration des initiateurs SAN iSCSI

Les initiateurs iSCSI ont les propriétés configurables suivantes.

TABLEAU 32 Propriétés des initiateurs SAN iSCSI

Propriété	Description
IQN de l'initiateur	IQN de l'initiateur concerné.
Pseudonyme	Pseudonyme lisible à l'oeil de l'initiateur concerné.
Utiliser CHAP	Active ou désactive l'authentification CHAP
Nom CHAP	En cas d'utilisation de l'authentification CHAP, il s'agit du nom d'utilisateur CHAP.
Secret CHAP	En cas d'utilisation de l'authentification CHAP, il s'agit du secret CHAP.

Lors de la planification de la configuration de votre client iSCSI, vous aurez besoin des informations suivantes :

- Quels initiateurs (et IQN correspondants) accéderont au réseau de stockage ?

- Si vous prévoyez d'utiliser l'authentification CHAP, quelles informations d'identification CHAP l'initiateur utilise-t-il ?
- Combien de disques iSCSI (LUN) sont nécessaires et quelle doit être leur taille ?
- Les LUN doivent-ils être partagés entre plusieurs initiateurs ?

Pour permettre à l'appareil d'effectuer l'authentification CHAP à l'aide de RADIUS, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil doit spécifier l'adresse du serveur RADIUS et le secret à utiliser lors de la communication avec le serveur RADIUS concerné
- Le serveur RADIUS (par exemple dans son fichier clients) doit comporter une entrée indiquant l'adresse de l'appareil et spécifiant le même secret que ci-dessus
- Le serveur RADIUS (par exemple dans son fichier users) doit comporter une entrée indiquant le nom CHAP et correspondant au secret CHAP de chaque initiateur
- Si l'initiateur utilise son nom IQN en tant que nom CHAP (configuration recommandée), l'appareil n'a pas besoin d'une entrée Initiateur distincte pour chaque case Initiateur, le serveur RADIUS peut effectuer toutes les étapes d'authentification.
- Si l'initiateur utilise un nom CHAP distinct, l'appareil doit comporter une entrée Initiateur distincte pour l'initiateur concerné indiquant le mappage du nom IQN vers le nom CHAP. Cette entrée Initiateur n'a PAS besoin d'indiquer le secret CHAP de l'initiateur.

Pour obtenir des informations sur le dépannage des erreurs fréquentes de configuration iSCSI, reportez-vous à la section [iSCSI](#).

Le module Analyse permet d'observer les performances iSCSI et de détailler les opérations ou le débit par initiateur, cible ou LUN.

▼ Création d'une feuille de travail d'analyse à l'aide de la BUI

Pour créer une feuille de travail d'analyse afin d'observer les opérations par initiateur, effectuez les opérations suivantes :

1. **Accédez à l'écran Analyse.**
2. **Cliquez sur l'icône d'ajout  pour Ajouter une statistique. Un menu répertoriant toutes les statistiques s'affiche.**
3. **Sélectionnez Opérations iSCSI > Ventilé par initiateur dans la section Protocoles du menu. Un graphique représentant les opérations actuelles par initiateur s'affiche.**

4. Pour observer des informations d'analyse plus détaillées, sélectionnez l'initiateur dans le champ situé sur la gauche du graphique et cliquez sur l'icône




. Un menu se rapportant à des analyses détaillées s'affiche.

▼ Configuration des cibles SAN iSER

Dans la BUI, les cibles iSER sont gérées en tant que cibles iSCSI dans l'écran Configuration > SAN.

1. Pour configurer des interfaces ibd(x), sélectionnez l'interface ibd(x) (ou ipmp), puis faites-la glisser dans la liste Liaisons de données afin de créer la liaison de données dans l'écran Configuration > Réseau.
2. Faites glisser la liaison de données dans la liste Interfaces pour créer une nouvelle interface.

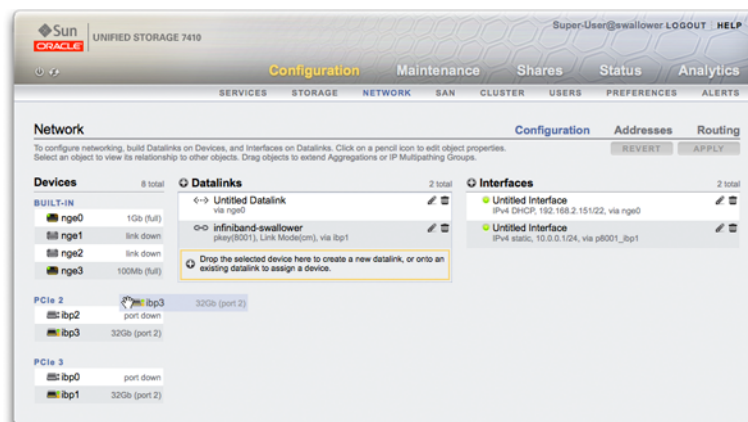

3. Pour créer une cible iSER, sur la page Configuration > SAN, cliquez sur le lien Cibles iSCSI.
4. Pour ajouter une nouvelle cible iSER avec un alias, cliquez sur l'icône d'ajout

5. Pour créer un groupe de cibles, faites glisser la cible que vous venez de créer dans la liste Groupes de cibles iSCSI.




6. Pour créer un initiateur, cliquez sur le lien Initiateur puis sur Initiateurs iSCSI.
7. Pour ajouter un initiateur, cliquez sur l'icône d'ajout .
8. Saisissez l'IQN de l'initiateur, un alias, puis cliquez sur OK. La création d'un groupe d'initiateurs est facultative, mais le LUN associé à la cible sera disponible pour tous les initiateurs si vous ne créez pas de groupes.
9. Pour créer un groupe, faites glisser l'initiateur dans la liste iSCSI Initiator Groups.



10. Pour créer un LUN, sur la page Partages, cliquez sur LUN.

11. Cliquez sur l'icône d'ajout  et associez le nouveau LUN aux groupes de cibles ou d'initiateurs que vous avez créés à l'aide du menu Groupe de cibles ou Groupe d'initiateurs.

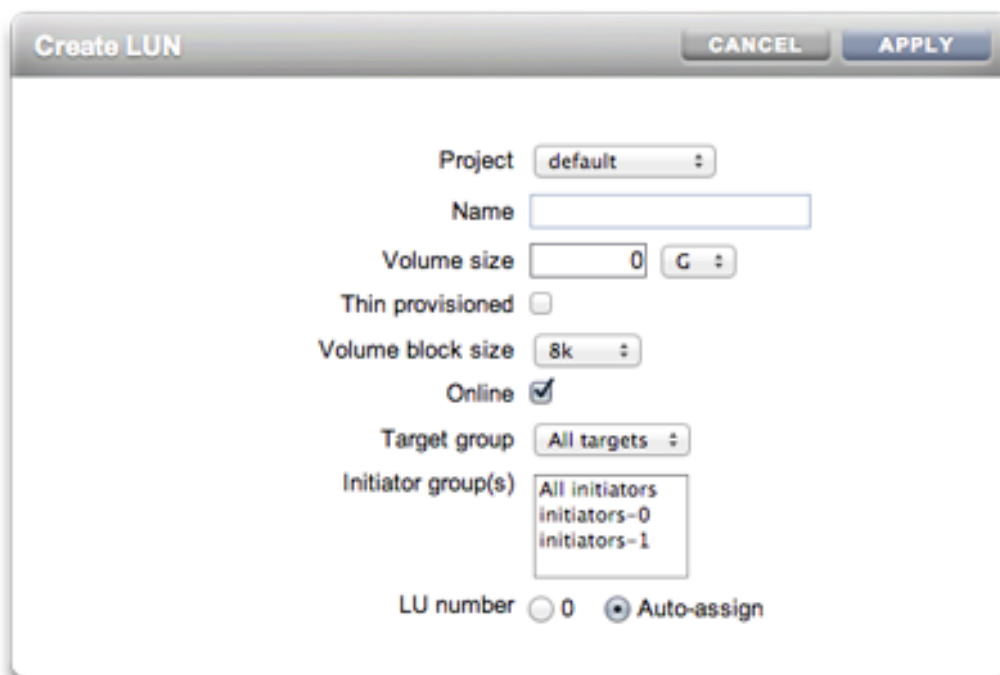

▼ Ajout d'une cible iSCSI possédant un IQN généré de manière automatique à l'aide de la CLI

- Pour ajouter une cible iSCSI possédant un IQN généré de manière automatique, utilisez les commandes CLI suivantes :

```

ahi:configuration san iscsi targets> create
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> set alias="Target 0"
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> set auth=none
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> set interfaces=igb1
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> commit
ahi:configuration san iscsi targets> list
TARGET    ALIAS
target-000 Target 0
|

```

```
+--> IQN
      iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416
```

▼ Ajout d'une cible iSCSI avec IQN spécifique et authentification RADIUS à l'aide de la CLI

- Pour ajouter une cible iSCSI avec IQN spécifique et authentification RADIUS, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
ahi:configuration san iscsi targets> create
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> set alias="Target 1"
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)>
    set iqn=iqn.2001-02.com.acme:12345
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> set auth=radius
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> set interfaces=igbl
ahi:configuration san iscsi targets target (uncommitted)> commit
ahi:configuration san iscsi targets> list
TARGET      ALIAS
target-000 Target 0
    |
    +--> IQN
           iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416
target-001 Target 1
    |
    +--> IQN
           iqn.2001-02.com.acme:12345
```

▼ Ajout d'un initiateur iSCSI utilisant l'authentification CHAP à l'aide de la CLI

- Pour ajouter un initiateur iSCSI utilisant l'authentification CHAP, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
ahi:configuration san iscsi initiators> create
ahi:configuration san iscsi initiators initiator (uncommitted)>
    set initiator=iqn.2001-02.com.acme:initiator12345
ahi:configuration san iscsi initiators initiator (uncommitted)> set alias="Init 0"
ahi:configuration san iscsi initiators initiator (uncommitted)>
    set chapuser=thisismychapuser
ahi:configuration san iscsi initiators initiator (uncommitted)>
    set chapsecret=123456789012abc
ahi:configuration san iscsi initiators initiator (uncommitted)> commit
ahi:configuration san iscsi initiators> list
NAME      ALIAS
```

```

initiator-000 Init 0
|
+--> INITIATOR
      iqn.2001-02.com.acme:initiator12345

```

▼ Ajout d'un groupe de cibles iSCSI à l'aide de la CLI

- Pour ajouter un groupe de cibles iSCSI, utilisez les commandes CLI suivantes :

```

ahi:configuration san iscsi targets groups> create
ahi:configuration san iscsi targets group (uncommitted)> set name=tg0
ahi:configuration san iscsi targets group (uncommitted)>
    set targets=iqn.2001-02.com.acme:12345,
        iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416
ahi:configuration san iscsi targets group (uncommitted)> commit
ahi:configuration san iscsi targets groups> list
GROUP      NAME
group-000  tg0
|
+--> TARGETS
      iqn.2001-02.com.acme:12345
      iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416

```

▼ Ajout d'un groupe d'initiateurs iSCSI à l'aide de la CLI

- Pour ajouter un groupe d'initiateurs iSCSI, utilisez les commandes CLI suivantes :

```

ahi:configuration san iscsi initiators groups> create
ahi:configuration san iscsi initiators group (uncommitted)> set name=ig0
ahi:configuration san iscsi initiators group (uncommitted)>
    set initiators=iqn.2001-02.com.acme:initiator12345
ahi:configuration san iscsi initiators group (uncommitted)> commit
ahi:configuration san iscsi initiators groups> list
GROUP      NAME
group-000  ig0
|
+--> INITIATORS
      iqn.2001-02.com.acme:initiator12345

```

Configuration du protocole SAN SRP

SRP, ou SCSI RDMA Protocol, est un protocole pris en charge par l'appareil et servant au partage de l'espace de stockage SCSI via un réseau fournissant des services RDMA (c.-à-d. InfiniBand).

Les ports SRP sont partagés avec d'autres services de port IP tels que IPoIB et RDMA. Il est possible que le service SRP ne fonctionne qu'en mode cible. Les cibles iSCSI ont les propriétés configurables suivantes.

TABEAU 33 Propriétés des cibles SRP

Propriété	Description
EUI de la cible	L'identificateur unique étendu (EUI, Extended Unique Identifier) de la cible concernée. L'EUI est assigné de manière automatique par le système et est égal au GUID du HCA par l'intermédiaire duquel le service du port SRP s'exécute.
Pseudonyme	Pseudonyme lisible à l'oeil de la cible concernée.

En plus de ces propriétés, la BUI indique si une cible est en ligne ou hors ligne :

TABEAU 34 Icônes de statut de la cible SRP

icône	description
	La cible est en ligne
	La cible est hors ligne

Sur les plates-formes en cluster, les cibles de pairs doivent être configurées dans le même groupe de cibles pour créer des configurations hautement disponibles (à chemins d'accès multiples). SRP multipathed I/O est une option de configuration réglée côté initiateur.

Les initiateurs SRP ont les propriétés configurables suivantes.

TABEAU 35 Propriétés des initiateurs SRP

Propriété	Description
EUI de l'initiateur	L'EUI de l'initiateur concerné.
Pseudonyme	Pseudonyme lisible à l'oeil de l'initiateur concerné.

Le module Analyse permet d'observer les performances SRP et de détailler les opérations ou le débit par initiateur ou cible.

▼ Configuration des cibles SRP à l'aide de la BUI

La procédure qui suit décrit les étapes de configuration des cibles SRP.

1. Connectez les ports HCA aux interfaces IB.
2. Les cibles sont détectées automatiquement par l'appareil.
3. Pour créer un groupe de cibles, accédez à l'écran Configuration > SAN.
4. Cliquez sur le lien Cible puis sur les cibles SRP.
5. La page des cibles SRP s'affiche.
6. Pour créer le groupe de cibles, cliquez sur l'icône de déplacement  pour faire glisser une cible dans la liste Groupes de cibles.
7. Cliquez sur Appliquer.
8. (Facultatif) Pour créer un initiateur et un groupe d'initiateurs dans l'écran Initiateur, cliquez sur l'icône , obtenez le GUID à partir de l'initiateur, affectez-lui un nom, puis faites le glisser dans le groupe d'initiateurs.
9. Pour créer un LUN et l'associer à la cible et aux initiateurs SRP que vous avez créés dans les étapes précédentes, accédez à l'écran Partages.
10. Cliquez sur le lien LUN, puis sur l'icône LUN . Dans les menus Groupe de cibles et Groupe d'initiateurs de la boîte de dialogue Créer un LUN, sélectionnez les groupes SRP à associer au LUN.

▼ Configuration des cibles SRP à l'aide de la CLI

L'exemple suivant illustre la création d'un groupe de cibles SRP nommé targetSRPgroup dans le contexte configuration san targets srp groups de la CLI :

- Pour configurer les cibles SRP, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
swallower:configuration san targets srp groups> create
swallower:configuration san targets srp group (uncommitted)> set name=targetSRPgroup
name = targetSRPgroup (uncommitted)
```

```
swallower:configuration san targets srp group (uncommitted)>
set targets=eui.0002C903000489A4
      targets = eui.0002C903000489A4 (uncommitted)
swallower:configuration san targets srp group (uncommitted)> commit
swallower:configuration san targets srp groups> list
GROUP      NAME
group-000 targetSRPgroup
|
+-> TARGETS
      eui.0002C903000489A4
```

Exemple 1 Création d'un LUN associé au groupe SRP cible à l'aide de la CLI

L'exemple ci-dessous indique comment créer un LUN et l'associer au groupe SRP cible dans le contexte shares de la CLI :

```
swallower:shares default> lun mylun
swallower:shares default/mylun (uncommitted)> set targetgroup=targetSRPgroup
      targetgroup = targetSRPgroup (uncommitted)
swallower:shares default/mylun (uncommitted)> set volsize=10
      volsize = 10 (uncommitted)
swallower:shares default/mylun (uncommitted)> commit
swallower:shares default> list
Filesystems:
NAME      SIZE      MOUNTPPOINT
test      38K      /export/test
LUNs:
NAME      SIZE      GUID
mylun     10G      600144F0E9D19FFB00004B82DF490001
```

Configuration des utilisateurs

Cette section décrit les *utilisateurs* susceptibles d'administrer l'appareil, les *rôles* permettant de gérer les autorisations accordées aux utilisateurs ainsi que la manière de les ajouter au système via la BUI ou la CLI.

Les utilisateurs concernés sont les suivants :

- **Utilisateurs locaux** - toutes les informations de compte sont enregistrées dans Oracle ZFS Storage Appliance.
- **Utilisateurs de l'annuaire** - des comptes NIS ou LDAP existants sont utilisés et des paramètres d'autorisation supplémentaires sont enregistrés sur l'appareil. L'accès à l'appareil doit être accordé de manière explicite aux utilisateurs NIS/LDAP, qui peuvent alors se connecter et administrer l'appareil. L'accès ne peut pas être accordé par défaut.

Bien que les utilisateurs locaux soient pris en charge pour les services de données, il est nécessaire de garder certains éléments à l'esprit :

- Il n'y a aucun contrôle des UID des utilisateurs locaux. Cela pose un problème pour les systèmes NFSv3 qui utilisent autre chose et pour les systèmes NFSv4 qui utilisent AUTH_SYS.
- Les groupes locaux ne sont pas pris en charge.
- La définition d'un utilisateur local pour les données permet également à cet utilisateur de se connecter à l'interface d'administration.

Des privilèges sont octroyés aux utilisateurs lors de l'attribution de leur *rôle* personnalisé.

Un rôle constitue un ensemble de privilèges pouvant être attribué aux utilisateurs. Il peut être souhaitable de créer des rôles *administrateur* et *opérateur* avec des niveaux d'autorisation différents. Les membres du personnel peuvent recevoir n'importe quel rôle adapté à leurs besoins, sans qu'il soit nécessaire d'assigner des privilèges supplémentaires.

L'utilisation de ces rôles est considérée comme beaucoup plus sécurisée que celle des mots de passe administrateur partagés (par exemple, l'affectation du mot de passe *root* à tout le monde). Les rôles limitent les utilisateurs aux autorisations nécessaires uniquement. Leurs actions respectives sont attribuées à leur nom d'utilisateur individuel dans le journal.

Pour configurer les utilisateurs, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Autorisations utilisateur](#)
- [Gestion des propriétés utilisateur](#)
- [Ajout d'un administrateur à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout d'un rôle à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout d'autorisations à un rôle à l'aide de la BUI](#)
- [Suppression des autorisations d'un rôle à l'aide de la BUI](#)
- ["Ajout d'exceptions à un rôle à l'aide de la BUI" à la page 141](#)
- [Ajout d'un utilisateur uniquement autorisé à afficher le tableau de bord à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout d'un rôle à l'aide de la CLI](#)
- [Ajout d'un administrateur à l'aide de la CLI](#)
- [Ajout d'autorisations à un rôle à l'aide de la CLI](#)
- [Suppression des autorisations d'un rôle à l'aide de la CLI](#)
- ["Ajout d'exceptions à un rôle à l'aide de la CLI" à la page 145](#)

Autorisations utilisateur

Les autorisations permettent aux utilisateurs d'effectuer des tâches spécifiques telles que la création de partages, la réinitialisation de l'appareil et la mise à jour du logiciel système. Les autorisations sont regroupées en *portées*, chacune étant susceptible d'être limitée par un ensemble de filtres facultatif. Par exemple, au lieu de posséder une autorisation de redémarrage de tous les services, vous pouvez définir un filtre afin de permettre à cette autorisation de ne redémarrer que le service HTTP.

Le tableau suivant présente les portées disponibles :

TABLERAU 36 Portées utilisateur disponibles

Portée (BUI)	Portée (CLI)	Exemple d'autorisation	Exemple de filtre
Active Directory	ad	Rejoindre un domaine Active Directory	Nom de domaine
Alertes	alerte	Configuration de filtres et de seuils d'alerte	-
Analyse	stat	Lecture de statistiques en présence de cette analyse descendante	Analyses descendantes
Appareil	appliance	Réinitialiser l'appareil	Nom de l'appareil
Clustering	cluster	Rétablissement des ressources sur un pair de cluster	-
Ensembles de données	ensemble de données	Gestion des aspects des ensembles de données d'analyse	Configuration
Matériel	Matériel	Disques en ligne et hors ligne	-
Fichiers de clés	keystore	Configurer les fichiers de clés.	-
Réseau	net	Configuration de périphériques réseau, de liaisons de données et d'interfaces	-
Projets et partages	nas	Modification des propriétés générales des projets et des partages	Pool, projet, partage
Rôles	rôle	Configuration des autorisations pour un rôle	Nom de rôle
SAN	stmf	Configuration des autorisations pour SAN	-
Services	svc	Redémarrage d'un service	Nom de service
Schéma de propriétés de partages	schema	Modification du schéma de propriétés	-
Mise à jour	update	Mise à jour du logiciel système	-
Utilisateurs	utilisateur	Modification d'un mot de passe	Nom d'utilisateur
Workflow	Workflow	Modification du workflow	Nom du workflow
Feuille de travail	Feuille de calcul	Modification de la feuille de travail	Nom de feuille de travail

Parcourez les portées de la BUI pour découvrir les autres autorisations existantes. Actuellement, plus de cinquante autorisations différentes sont disponibles et il est à prévoir que des

autorisations supplémentaires seront ajoutées aux mises à jour logicielles ultérieures de l'appareil.

Gestion des propriétés utilisateur

La page Utilisateurs de la BUI répertorie les utilisateurs et les groupes ainsi que les boutons d'administration. Placez le pointeur sur une entrée à l'aide de la souris pour afficher les boutons permettant de la cloner, modifier et détruire. Double-cliquez sur une entrée pour afficher son écran de modification. Les boutons sont les suivants :

TABLEAU 37 Icônes de la page Utilisateurs de la BUI

icône	description
	Ajouter un rôle/utilisateur. Cette icône affiche une nouvelle boîte de dialogue pour la saisie des nouvelles propriétés requises.
	Afficher une zone de recherche. Saisissez une chaîne de recherche et appuyez sur Entrée pour rechercher ce texte dans les listes d'utilisateurs/de rôles et n'afficher que les entrées correspondantes. Cliquez à nouveau sur cette icône ou sur "Tout afficher" pour revenir aux listes complètes.
	Cloner un utilisateur/rôle. Ajoutez un utilisateur/rôle en commençant par les champs correspondant aux valeurs de cette saisie.
	Modifier un utilisateur/rôle.
	Supprimer un utilisateur/rôle/une autorisation.

Toutes les propriétés suivantes peuvent être définies lors de l'ajout d'un utilisateur, et certaines d'entre elles lors de la modification d'un utilisateur :

TABLEAU 38 Propriétés utilisateur

Propriété	Description
Type	Répertoire (informations d'identification d'accès à partir de NIS ou LDAP) ou Local (enregistrer l'utilisateur sur cet appareil)
Nom d'utilisateur	Nom unique de l'utilisateur
Nom complet	Description de l'utilisateur
Mot de passe/Confirmer	Les utilisateurs locaux doivent saisir leur mot de passe initial dans ces deux champs.
Exiger annotation de session	Si cette propriété est activée, les utilisateurs doivent justifier leur connexion quand ils se connectent à l'appareil. Cette annotation peut être utilisée pour

Propriété	Description
	suivre le travail effectué pour les demandes dans un système de création de tickets et l'ID de ticket peut servir d'annotation de session. L'annotation de session apparaît dans le journal.
Utilisateur Kiosk	Si cette propriété est activée, l'utilisateur peut uniquement afficher l'écran dans le paramètre "Ecran Kiosk". Elle peut cloisonner l'accès de l'utilisateur au tableau de bord, par exemple. Un utilisateur Kiosk ne peut pas accéder à l'appareil via la CLI.
Ecran Kiosk	Ecran auquel cet utilisateur Kiosk est restreint lorsque "Utilisateur Kiosk" est activé.
Rôles	Rôles attribués à cet utilisateur
Exceptions	Ces autorisations sont incluses ou exclues de celles qui sont habituellement disponibles pour les rôles sélectionnés. Par exemple, une exception peut être ajoutée pour exclure l'intégralité ou une partie des autorisations de portée pour un rôle assigné à un utilisateur, ou pour inclure des autorisations de portée pour un utilisateur sans définir cette portée dans un rôle.

Les propriétés suivantes peuvent être définies dans le cadre de la gestion des rôles.

TABLEAU 39 Propriétés des rôles

Propriété	Description
Nom	Nom du rôle tel qu'il figure dans la liste
Description	Description détaillée du rôle, le cas échéant
Autorisations	Autorisations de ce rôle

▼ Ajout d'un administrateur à l'aide de la BUI

1. Assurez-vous qu'un rôle **administrator** approprié figure dans la liste **Rôles**. Si ce n'est pas le cas, ajoutez un rôle (voir la tâche distincte).
2. Cliquez sur l'icône d'ajout  en regard des **Utilisateurs**.
3. Définissez les propriétés de l'utilisateur.
4. Activez la case à cocher correspondant au rôle d'administrateur.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut de la boîte de dialogue. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste **Utilisateurs**.

▼ Ajout d'un rôle à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône d'ajout  en regard des Rôles.
2. Définissez le nom du rôle et saisissez une description.
3. Ajoutez des autorisations au rôle (voir la tâche distincte).
4. Cliquez sur le bouton Ajouter en haut de la boîte de dialogue. Le nouveau rôle apparaît dans la liste Rôles.

▼ Ajout d'autorisations à un rôle à l'aide de la BUI

1. Sélectionnez Portée. Si des filtres sont disponibles pour cette portée, ils figurent en dessous du sélecteur Portée.
2. Sélectionnez des filtres, le cas échéant.
3. Cochez la case correspondante pour toutes les autorisations que vous souhaitez ajouter.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la section Autorisation. L'autorisation sera ajoutée à la liste située au bas de la boîte de dialogue.

▼ Suppression des autorisations d'un rôle à l'aide de la BUI

1. Dans la liste Rôles, placez le pointeur sur le rôle concerné et cliquez sur l'icône de modification .
2. Placez le pointeur sur l'autorisation au bas de la liste et cliquez sur l'icône de corbeille  située à droite.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer en haut de la boîte de dialogue.

▼ Ajout d'exceptions à un rôle à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône d'ajout  en regard des Rôles.

2. Cliquez sur **Exceptions**.
3. Sélectionnez **Portée**. Si des filtres sont disponibles pour cette portée, ils figurent en dessous du sélecteur **Portée**.
4. Cochez la case correspondante pour toutes les exceptions à ajouter.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la section **Exceptions**.

▼ Ajout d'un utilisateur uniquement autorisé à afficher le tableau de bord à l'aide de la BUI

1. Ajoutez un utilisateur d'annuaire ou local (voir la tâche distincte).
2. Définissez le mode **Kiosk** sur **true** et vérifiez que l'écran **Kiosk** est défini sur **"status/dashboard"**.
3. L'utilisateur doit maintenant pouvoir se connecter et afficher uniquement le tableau de bord.

▼ Ajout d'un rôle à l'aide de la CLI

1. Accédez à `configuration roles`.
2. Saisissez `role` suivi du nom de rôle que vous souhaitez créer.
3. Définissez la description, puis validez le rôle à l'aide de la commande `commit`.
4. Ajoutez des autorisations au rôle (voir la tâche distincte).

Exemple 2 Exemple CLI d'ajout d'un rôle

Cet exemple CLI présente la création du rôle "webadmin".

```
caji:> configuration roles
caji:configuration roles> role webadmin
caji:configuration roles webadmin (uncommitted)> set
    description="web server administrator"
    description = web server administrator (uncommitted)
caji:configuration roles webadmin (uncommitted)> commit
caji:configuration roles> show
Roles:
```

NAME	DESCRIPTION
basic	Basic administration
webadmin	web server administrator

▼ Ajout d'un administrateur à l'aide de la CLI

1. Accédez à configuration roles.
2. Saisissez show. Recherchez un rôle possédant les autorisations d'administration appropriées en exécutant select sur chaque rôle, puis authorizations show. Si aucun rôle approprié n'existe, commencez par créer le rôle (voir la tâche distincte).
3. Accédez à configuration users.
4. Pour les utilisateurs d'annuaire (NIS, LDAP), saisissez netuser suivi du nom d'utilisateur existant que vous souhaitez ajouter. Pour les utilisateurs locaux, saisissez user suivi du nom d'utilisateur que vous souhaitez ajouter. Saisissez ensuite show pour afficher les propriétés à définir. Saisissez set, puis la propriété que vous souhaitez définir. Définissez la propriété puis saisissez commit.
5. Vous avez alors créé un utilisateur mais n'avez pas personnalisé toutes ses propriétés. Saisissez select suivi du nom d'utilisateur.
6. Saisissez maintenant show pour afficher la liste complète des préférences. Vous pouvez maintenant ajouter des rôles et des exceptions d'autorisation et définir des préférences d'appareil (voir ["Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance" à la page 147](#)).

Exemple 3 Exemple CLI de création d'un utilisateur et affectation d'un rôle

Cet exemple CLI présente la création de l'utilisateur "brendan" et lui affecte le rôle "webadmin" :

```
caji:configuration roles webadmin authorizations> cd ../../..
caji:configuration> users
caji:configuration users> netuser brendan
caji:configuration users> show
Users:

NAME                USERNAME            UID      TYPE
Brendan Gregg       brendan             130948   Dir
Super-User           root                0        Loc

caji:configuration users> select brendan
caji:configuration users brendan> show
```

```
Properties:
    logname = brendan
    fullname = Brendan Gregg
    initial_password = *****
    require_annotation = false
    roles = basic
    kiosk_mode = false
    kiosk_screen = status/dashboard

Children:
    exceptions => Configure this user's exceptions
    preferences => Configure user preferences
caji:configuration users brendan> set roles=basic,webadmin
    roles = basic,webadmin (uncommitted)
caji:configuration users brendan> commit
```

▼ Ajout d'autorisations à un rôle à l'aide de la CLI

1. **Accédez à configuration roles.**
2. **Saisissez select suivi du nom de rôle.**
3. **Saisissez authorizations.**
4. **Saisissez create pour ajouter une autorisation.**
5. **Saisissez set scope= suivi du nom de la portée. Affichez la liste à l'aide de la saisie semi-automatique via la touche TAB.**
6. **Saisissez show pour afficher à la fois les filtres et les autorisations disponibles.**
7. **Définissez les autorisations de votre choix sur true à l'aide de la commande set et définissez les filtres (si disponibles). La saisie semi-automatique via la touche TAB permet d'afficher les paramètres de filtre qui sont valides.**
8. **Saisissez commit. L'autorisation est alors ajoutée.**

Exemple 4 Exemple CLI pour l'ajout de l'autorisation à redémarrer le service HTTP.

L'exemple présent illustre l'ajout de l'autorisation à redémarrer le service HTTP. Il présente également le résultat de la saisie semi-automatique, qui liste les valeurs d'entrée valides et aide à la détermination de leur étendue et des options de filtre valides.

```
caji:configuration roles> select webadmin
caji:configuration roles webadmin> authorizations
caji:configuration roles webadmin authorizations> create
caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set scope=tab
```



```

ad          cluster  net      schema   update
alert       hardware replication stat      user
appliance   nas       role     svc       worksheet
caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set scope=svc
scope = svc
caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> show
Properties:
scope = svc
service = *
allow_administer = false
allow_configure = false
allow_restart = false

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set service=tab
*          ftp      ipmp      nis       ssh
ad         http     iscsi     ntp       tags
smb        identity  ldap      routing   vscan
datalink:igb0 idmap    ndmp      scrk
dns        interface:igb0 nfs        snmp
caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set service=http
service = http (uncommitted)
caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set allow_restart=true
allow_restart = true (uncommitted)
caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> commit
caji:configuration roles webadmin authorizations> list
NAME      OBJECT      PERMISSIONS
auth-000  svc.http    restart

```

▼ Suppression des autorisations d'un rôle à l'aide de la CLI

1. Accédez à configuration roles.
2. Saisissez select suivi du nom de rôle.
3. Saisissez authorizations.
4. Saisissez show pour afficher la liste des autorisations.
5. Saisissez destroy suivi du nom de l'autorisation (par exemple : "auth-001"). L'autorisation est alors détruite.

▼ Ajout d'exceptions à un rôle à l'aide de la CLI

1. Accédez à configuration users.

2. Saisissez **select** suivi du nom d'utilisateur.
3. Saisissez **exceptions**.
4. Saisissez **create**.
5. Saisissez **set scope=** suivi de l'autorisation de portée que vous souhaitez inclure ou exclure.
6. Saisissez **show** pour afficher la liste des propriétés.
7. Saisissez **set** suivi d'un espace et de la propriété spécifique que vous souhaitez inclure.
8. Saisissez **commit**. L'exception est alors ajoutée.

Exemple 5 Exemple CLI d'ajout d'une exception pour exclure les autorisations de portée :

Cet exemple ajoute une exception afin d'exclure les autorisation de portée svc pour l'utilisateur "brendan" :

```
caji:configuration users brendan> exceptions
caji:configuration users brendan exceptions> create
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> show
Properties:
    scope = (unset)
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> set scope=svc
    scope = svc
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> show
Properties:
    scope = svc
    service = *
    allow_administer = false
    allow_configure = false
    allow_restart = false
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> commit
caji:configuration users brendan exceptions> show
Auths:

NAME          OBJECT          PERMISSIONS
auth-000      svc.*           none

caji:configuration users brendan exceptions> select auth-000
caji:configuration users brendan auth-000> show
Properties:
    scope = svc
    service = *
    allow_administer = false
    allow_configure = false
```

```

        allow_restart = false

caji:configuration users brendan auth-000>

```

Exemple 6 Exemple CLI d'ajout d'une exception pour inclure les autorisations de portée :

Cet exemple ajoute une exception pour inclure une autorisation de portée ne faisant pas partie du rôle "webadmin" :

```

caji:configuration users brendan exceptions> create
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> set scope=appliance
        scope = appliance
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> show
Properties:
        scope = appliance
        service = *
        allow_audit = false
allow_factoryReset = false
allow_powerOff = false
allow_reboot = false
allow_setName = false
allow_shell = false

caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> set allow_audit=true
        allow_audit = true (uncommitted)
caji:configuration users brendan auth (uncommitted)> commit
caji:configuration users brendan exceptions> show
Auths:

NAME          OBJECT          PERMISSIONS
auth-000      svc.*           none
auth-001      appliance.*     audit

caji:configuration users brendan exceptions>

```

Définition des préférences d'Oracle ZFS Storage Appliance

Cette section contient des paramètres de préférence relatifs à votre localité, aux propriétés de votre session et aux clés SSH.

Pour configurer vos préférences, reportez-vous aux sections suivantes :

- ["Propriétés des préférences" à la page 148](#)
- [Définition des préférences à l'aide de la CLI](#)
- [Configurations des clés SSH publiques à l'aide de la CLI](#)

Propriétés des préférences

Une fois connecté à la BUI, vous pouvez définir les préférences suivantes pour votre compte, mais pas pour les comptes d'autres utilisateurs.

TABEAU 40 Propriétés des préférences

Propriété	Description
Ecran de connexion initial	Première page chargée par la BUI après la réussite d'une connexion. Par défaut, il s'agit du tableau de bord de statut.
Localité	Par défaut, C. Les localités C et POSIX prennent uniquement en charge les caractères ASCII ou le texte brut. ISO 8859-1 prend en charge les langues suivantes : afrikaans, basque, catalan, danois, néerlandais, anglais, féroïen, finnois, français, galicien, allemand, islandais, irlandais, italien, norvégien, portugais, espagnol et suédois.
Délai d'expiration de la session	Délai au-delà duquel le navigateur sera automatiquement déconnecté de la session après avoir quitté la BUI
Annotation de la session actuelle	Commentaire ajouté aux journaux d'audit
Statistiques d'analyse avancée	Permet d'accéder à des statistiques supplémentaires dans Analyse.
Clés publiques SSH	Clés publiques RSA/DSA. Des commentaires peuvent être associés aux clés afin d'expliquer aux administrateurs la raison pour laquelle elles ont été ajoutées. Dans la BUI, ces clés s'appliquent uniquement à l'utilisateur en cours. Pour ajouter des clés à d'autres utilisateurs, utilisez la CLI.

▼ Définition des préférences à l'aide de la CLI

- **Pour définir les préférences utilisateur, utilisez la commande CLI `configuration users`.**

Exemple 7 Exemple de CLI pour l'activation de l'analyse avancée

L'exemple suivant illustre l'activation de l'analyse avancée pour le compte utilisateur "brendan".

```
caji:> configuration users
caji:configuration users> select brendan
caji:configuration users brendan> preferences
caji:configuration users brendan preferences> show
Properties:
        locale = C
        login_screen = status/dashboard
```

```

        session_timeout = 15
        advanced_analytics = false

Children:
        keys => Manage SSH public keys

caji:configuration users brendan preferences> set advanced_analytics=true
        advanced_analytics = true (uncommitted)
caji:configuration users brendan preferences> commit

```

Exemple 8 Exemple de CLI pour la configuration de l'annotation d'une session

Définissez vos propres préférences dans la CLI sous configuration preferences. L'exemple suivant illustre la configuration de l'annotation d'une session pour votre compte.

```

twofish:> configuration preferences
twofish:configuration preferences> show
Properties:
        locale = C
        login_screen = status/dashboard
        session_timeout = 15
        session_annotation =
        advanced_analytics = false

Children:
        keys => Manage SSH public keys

twofish:configuration preferences> set session_annotation="Editing my user preferences"
        session_annotation = Editing my user preferences (uncommitted)
twofish:configuration preferences> commit

```

▼ Configurations des clés SSH publiques à l'aide de la CLI

Les clés SSH publiques peuvent être requises en cas d'automatisation de l'exécution de scripts de la CLI pour un autre hôte. "key text" contient le texte de la clé uniquement (généralement constitué d'une centaine de caractères), sans espace.

● Pour ajouter une clé SSH, utilisez les commandes CLI suivantes.

```

caji:> configuration preferences keys
caji:configuration preferences keys> create
caji:configuration preferences key (uncommitted)> set type=DSA
caji:configuration preferences key (uncommitted)> set key="...DSA key text..."
        key = ...DSA key text...== (uncommitted)
caji:configuration preferences key (uncommitted)> set comment="fw-log1"
        comment = fw-log1 (uncommitted)

```

```
caji:configuration preferences key (uncommitted)> commit
caji:configuration preferences keys> show
Keys:
```

NAME	MODIFIED	TYPE	COMMENT
key-000	10/12/2009 10:54:58	DSA	fw-log1

Configuration des alertes

Cette section décrit les alertes système, leur procédure de personnalisation et l'emplacement des journaux d'alerte. Pour surveiller les statistiques depuis Analyse, créez des alertes avec seuil personnalisées. Pour configurer le système afin qu'il réponde à certains types d'alertes, utilisez les actions d'alerte.

Pour configurer les alertes, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Catégories d'alertes](#)
- [Alertes avec seuil](#)
- [Ajout d'une alerte avec seuil à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout d'une action d'alerte à l'aide de la BUI](#)
- [Ajout d'une alerte avec seuil à l'aide de la CLI](#)
- [Ajout d'une action d'alerte à l'aide de la CLI](#)
- [Envoi d'alertes par e-mail](#)
- [Envoi d'un déroutement SNMP](#)
- [Envoi de messages SYSLOG](#)
- [Reprendre/suspendre des ensembles de données](#)
- [Reprendre/suspendre des feuilles de travail](#)
- [Exécution d'un workflow](#)

Catégories d'alertes

Les événements importants de l'appareil, y compris les pannes matérielles et logicielles, déclenchent des alertes. Ces alertes apparaissent dans le journal et peuvent aussi être configurées pour exécuter une action d'alerte.

Les alertes sont regroupées dans les catégories suivantes :

TABLEAU 41 Catégories d'alertes

Catégorie	Description
Cluster	Evénements de cluster, notamment les échecs de liaison et les erreurs de pair

Catégorie	Description
Personnalisé	Événements générés à partir de la configuration d'alertes personnalisées
Événements matériels	Initialisation de l'appareil et modification de la configuration matérielle
Pannes matérielles	Tout type de panne matérielle
Opérations NDMP	Événements de début et de fin liés à la sauvegarde et à la restauration NDMP TAR/DUMP. Ce groupe est disponible en tant que "NDMP : sauvegarde uniquement" et "NDMP : restauration uniquement".
Réseau	Événements et échecs liés au port réseau, à la liaison de données et à l'interface IP
Phone Home	Événements liés au chargement de l'offre groupée de support
Réplication distante	Événements et échecs d'envoi et de réception. Ce groupe est disponible en tant que "Réplication distante : source uniquement" et "Réplication distante : cible uniquement", respectivement réservé à aux événements source ou cible
Echecs du service	Événements de panne de service logiciel
Seuils	Alertes personnalisées basées sur les statistiques d'Analyse
Pool ZFS	Événements du pool de stockage, y compris le nettoyage et l'activation

Alertes avec seuil

Ces alertes sont basées sur les statistiques d'Analyse. Les propriétés suivantes sont disponibles lors de la création d'alertes avec seuil.

TABLEAU 42 Propriétés des alertes avec seuil

Propriété	Description
Seuil	La statistique de seuil est issue de l'analyse et est autodescriptive (par exemple, "Protocole : opérations NFSv4 par seconde").
excède/est inférieur	Définit la manière dont la valeur de seuil est comparée aux statistiques actuelles.
Délai : pendant au moins	Durée pendant laquelle la valeur des statistiques actuelles dépasse le seuil ou est inférieure à celui-ci.
uniquement entre/uniquement pendant	Vous pouvez définir ces propriétés pour que le seuil ne soit envoyé qu'à certains moments de la journée, notamment pendant les heures de travail.
Renvoyer l'alerte toutes les... tant que le problème persiste.	Si elle est activée, cette propriété réexécute l'action d'alerte (telle que l'envoi d'un e-mail) à chaque intervalle défini en cas de dépassement du seuil.

Propriété	Description
Egalement envoyer alerte lorsque le problème est résolu pendant au moins...	Envoie une alerte de suivi en cas de dépassement du seuil durant au moins la durée définie pour l'intervalle.

La boîte de dialogue "Ajouter une alerte avec seuil" a été organisée pour être lue comme un paragraphe de description de l'alerte. Les textes par défaut sont :

CPU seuil : le pourcentage d'utilisation dépasse 95 pour cent.

Délai pendant 5 minutes au moins uniquement entre 0:00 et 0:00 pendant les jours ouvrés.

Renvoyer l'alerte toutes les 5 minutes tant que le problème persiste.

Egalement envoyer alerte lorsque le problème est résolu pendant au moins 5 minutes.

▼ Ajout d'une alerte avec seuil à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône d'ajout en regard de "Alertes avec seuil".
2. Choisissez la statistique à surveiller. Vous pouvez utiliser les Statistiques pour afficher la statistique et vérifier si elle convient.
3. Le pic excède/est inférieur au seuil et à la valeur souhaitée.
4. Saisissez les détails du délai. Les valeurs par défaut affichent l'alerte uniquement si le seuil est dépassé pendant au moins 5 minutes. L'alerte sera affichée à nouveau toutes les 5 minutes après disparition du seuil pendant au moins 5 minutes.
5. Sélectionnez l'action d'alerte dans le menu déroulant et remplissez les champs obligatoires sur la droite.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur l'icône d'ajout en regard de "Actions d'alerte" pour ajouter des actions d'alerte.
7. Cliquez sur "APPLIQUER" en haut de la boîte de dialogue.

▼ Ajout d'une action d'alerte à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur l'icône d'ajout en regard de "Actions d'alerte".
2. Sélectionnez la catégorie ou sélectionnez "Tous les événements" pour tout.

3. Sélectionnez Tous les événements ou un sous-ensemble d'événements. Si le sous-ensemble est sélectionné, personnalisez la liste de sélection pour qu'elle corresponde aux événements d'alerte de votre choix.
4. Dans "Actions d'alerte", sélectionnez le type d'alerte dans le menu déroulant.
5. Saisissez les détails de l'action d'alerte. Le bouton "TEST" permet de créer une alerte test et d'exécuter cette action d'alerte (permet de vérifier si la messagerie électronique ou le protocole SNMP sont correctement configurés).
6. Vous pouvez cliquer sur l'icône d'ajout en regard de "Actions d'alerte" pour ajouter plusieurs actions d'alerte.
7. Cliquez sur "AJOUTER" dans la partie supérieure droite.

▼ Ajout d'une alerte avec seuil à l'aide de la CLI

1. Saisissez le contexte configuration alerts thresholds, puis exécutez la commande create.
2. Saisissez set statname=[nom], où [nom] correspond à la statistique à surveiller. Pour déterminer le nom de la CLI, saisissez set statname= et appuyez sur Tab. Pour plus de détails sur chaque statistique, reportez-vous à la section Statistiques et cliquez sur les noms des statistiques.
3. Saisissez set limit=[nombre], où [nombre] correspond au seuil souhaité.
4. Saisissez commit. Prenez note de l'identifiant "watch", l'ID de seuil, si vous souhaitez ajouter une action d'alerte à cette alerte de seuil ultérieurement.
5. Saisissez list pour déterminer le nom, y compris le numéro, de la nouvelle alerte avec seuil. Recherchez un seuil avec la même limite et le même nom de statistique que vous venez de définir.
6. Saisissez select threshold-[nombre], où [nombre] correspond au nombre identifié dans l'étape précédente.
7. Saisissez list. Si nécessaire, corrigez tout argument maintenant. Par défaut, la publication minimale, la fréquence et les arguments effacés minimum sont définis sur 5 minutes. Cela signifie qu'une alerte est publiée uniquement si le seuil est dépassé pendant au moins 5 minutes. L'alerte sera affichée à nouveau toutes les 5 minutes après disparition du seuil pendant au moins 5 minutes.
8. Saisissez done, puis done à nouveau.

▼ Ajout d'une action d'alerte à l'aide de la CLI

1. Saisissez le contexte `configuration alerts actions`, puis la commande `create`.
2. Accédez à la propriété "category" en saisissant `get category = (unset)`.
3. Saisissez `set category=thresholds`.
4. Saisissez `set thresholdid=[id]`, où [id] correspond à l'identifiant créé automatiquement pour l'alerte avec seuil.
5. Saisissez `commit`.
6. Saisissez `list` pour déterminer le nom, y compris le numéro, de la nouvelle action d'alerte. Recherchez un seuil sans action et gestionnaire assignés.
7. Saisissez `select actions-[nombre]`, où [nombre] correspond au nombre identifié dans l'étape précédente.
8. Saisissez `action`, puis `get`.
9. Par défaut le type d'alerte est e-mail. S'il s'agit de ce que vous souhaitez, passez à l'étape suivante. Sinon, saisissez `set handler=[type]`, où [type] correspond à `snmptrap`, `syslog`, `resumdataset`, `suspenddataset`, `resumeworksheet`, `suspendworksheet` OU `executeworkflow`. Saisissez ensuite `get` pour afficher les arguments nécessaires. Seuls `snmptrap` et `syslog` ne disposent pas d'arguments.
10. Définissez chaque argument nécessaire. Par exemple, pour définir une ligne d'objet pour une alerte e-mail, saisissez `set subject=[objet]` où [objet] correspond à la ligne d'objet de l'e-mail souhaitée.
11. Exécutez la commande `show` pour vous assurer que tous les arguments ont été saisis.
12. Saisissez `commit`, puis `list`. Si nécessaire, corrigez tout argument maintenant.
13. Saisissez `done`, puis `done` à nouveau.

Envoi d'alertes par e-mail

Il est possible d'envoyer un e-mail contenant les détails de l'alerte. La configuration requiert une adresse électronique et une ligne d'objet de l'e-mail. L'exemple suivant présente une alerte avec seuil par e-mail. Les détails de l'envoi des e-mails par l'appareil peuvent être configurés dans l'écran du service SMTP .

```

From aknobody@caji.com Mon Oct 13 15:24:47 2009
Date: Mon, 13 Oct 2009 15:24:21 +0000 (GMT)
From: Appliance on caji <noreply@caji.com>
Subject: High CPU on caji
To: admin@hostname.com

```

```

SUNW-MSG-ID: AK-8000-TT, TYPE: Alert, VER: 1, SEVERITY: Minor
EVENT-TIME: Mon Oct 13 15:24:12 2009
PLATFORM: i86pc, CSN: 0809QAU005, HOSTNAME: caji
SOURCE: svc:/appliance/kit/akd:default, REV: 1.0
EVENT-ID: 15a53214-c4e7-eae4-dae6-a652a51ea29b
DESC: cpu.utilization threshold of 90 is violated.
AUTO-RESPONSE: None.
IMPACT: The impact depends on what statistic is being monitored.
REC-ACTION: The suggested action depends on what statistic is being monitored.

```

```
SEE: https://192.168.2.80:215/#maintenance/alert=15a53214-c4e7-eae4-dae6-a652a51ea29b
```

Envoi d'un déroutement SNMP

Il est possible d'envoyer un déroutement SNMP contenant des détails d'alerte si une destination de déroutement SNMP est configurée dans le service SNMP et si ce service est en ligne. L'exemple suivant illustre l'envoi d'un déroutement SNMP, tel qu'il est visible dans l'outil Net-SNMP `snmptrapd -P` :

```

# /usr/sfw/sbin/snmptrapd -P
2009-10-13 15:31:15 NET-SNMP version 5.0.9 Started.
2009-10-13 15:31:34 caji.com [192.168.2.80]:
    iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (2132104431) 246 days, 18:30:44.31
    iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.3.0.1
    iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.2.1.2.36.55.99.102.48.97.99.100.52.45.51.48.
99.49.45.52.99.49.57.45.101.57.99.98.45.97.99.50.55.102.55.49.50.54.
98.55.57 = STRING: "7cf0acd4-30c1-4c19-e9cb-ac27f7126b79"
    iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.2.1.3.36.55.99.102.48.97.99.100.52.45.51.48.
99.49.45.52.99.49.57.45.101.57.99.98.45.97.99.50.55.102.55.49.50.54.
98.55.57 = STRING: "alert.ak.xmlrpc.threshold.violated"
    iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.2.1.4.36.55.99.102.48.97.99.100.52.45.51.
48.99.49.45.52.99.49.57.45.101.57.99.98.45.97.99.50.55.102.55.49.50.
54.98.55.57 = STRING: "cpu.utilization threshold of 90 is violated."

```

Envoi de messages SYSLOG

Il est possible d'envoyer un message Syslog contenant des détails d'alerte vers un ou plusieurs systèmes distants si le service Syslog est activé. Reportez-vous au [service Syslog Relay](#) pour consulter des exemples de charges utiles Syslog et une description de la procédure de configuration des récepteurs Syslog sur d'autres systèmes d'exploitation.

Reprise/suspension d'ensembles de données

Les ensembles de données de l'analyse peut être repris ou suspendus. Cette action est particulièrement utile lors du suivi des problèmes de performance survenant sporadiquement et lorsqu'il n'est pas souhaitable d'activer ces ensembles de données 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Par exemple, supposons que vous ayez remarqué un pic d'activité de la CPU une à deux fois par semaine tandis qu'une autre analyse affichait une baisse associée des performances NFS. Vous activez des ensembles de données supplémentaires mais vous ne disposez pas de suffisamment d'informations pour identifier le problème. Si vous pouviez activer le NFS par ensembles de données hostname et filename, il serait certainement bien plus simple de déterminer la cause du problème. Toutefois, ces ensembles de données peuvent s'avérer plus lourds et le fait de les laisser activés en continu peut dégrader les performances. Les actions de reprise/d'interruption des ensembles de données peuvent alors s'avérer utiles. Une alerte avec seuil peut alors être configurée pour *reprendre* le NFS suspendu par les ensembles de données hostname et filename, uniquement si un pic d'activité de la CPU est détecté. Vous pouvez configurer une deuxième alerte pour *suspendre* ces ensembles de données après un court intervalle de collecte de données. En cas de problème, vous collectez donc uniquement les données nécessaires et minimisez l'impact sur les performances durant la collecte de données.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Ensembles de données](#)" du *Guide de la fonction d'analyse des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.

Reprise/suspension de feuilles de travail

Ces actions consistent à reprendre ou suspendre une feuille de travail d'analyse, qui est susceptible de contenir de nombreux ensembles de données. Les raisons de cette action sont semblables à celles de la reprise/suspension d'ensembles de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Feuilles de travail ouvertes](#)" du *Guide de la fonction d'analyse des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.

Exécution d'un workflow

Il est possible d'exécuter les workflows en tant qu'actions d'alerte. Pour permettre à un workflow de faire office d'action d'alerte, son action alert doit être définie sur true. Reportez-vous à "[Utilisation des workflows](#)" à la page 301 pour plus de détails.

Configuration du clustering

L'appareil Oracle ZFS Storage Appliance prend en charge le clustering coopératif d'appareils. Cette stratégie s'inscrit dans une approche intégrée d'amélioration de la disponibilité et peut également inclure l'équilibrage de la charge sur le client, la planification sur site adaptée, la maintenance et la réparation proactive et réactive ainsi que la redondance matérielle sur un même dispositif, le tout intégré aux appareils de la série Oracle ZFS Storage Appliance.

La fonction de clustering est basée sur l'accès partagé aux ressources de stockage. Pour configurer le clustering, les deux têtes doivent être du même modèle. Notez que la série 7420 (avec CPU 2 GHz ou 2,40 GHz) est basée sur la même plate-forme et peut être mise en cluster avec le modèle 7420 (avec CPU 1,86 GHz ou 2,00 GHz).


Pour configurer le clustering, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Présentation du clustering](#)
- [Configuration du clustering à l'aide de la BUI](#)
- [Annulation de la configuration du clustering à l'aide de la BUI](#)
- [Arrêt de la configuration clusterisée à l'aide de la CLI](#)
- [Arrêt de la tête de secours à l'aide de la CLI](#)
- [Annulation de la configuration du clustering à l'aide de la CLI](#)
- [Câblage des clusters ZS3-4 et 7x20](#)
- [Câblage des étagères de stockage pour le clustering](#)

Présentation du clustering

Le sous-système de clustering intégré à la série contient trois blocs fonctionnels (voir l'illustration 1). Le sous-système d'E/S du cluster et le périphérique matériel fournissent un transport pour la communication entre les têtes d'un même cluster tout en assurant la surveillance de l'état du pair. Ce transport est utilisé par le gestionnaire de ressources, ce qui permet aux fournisseurs du service de données et aux autres sous-systèmes de gestion d'interagir avec le système de clustering. Enfin, les interfaces utilisateur de gestion du cluster fournissent les tâches de configuration, l'allocation et l'assignation des ressources, la surveillance et les opérations de reprise et de rétablissement. Chacun de ces blocs fonctionnels est décrit en détails dans les sections suivantes.

FIGURE 19 Sous-système de clustering

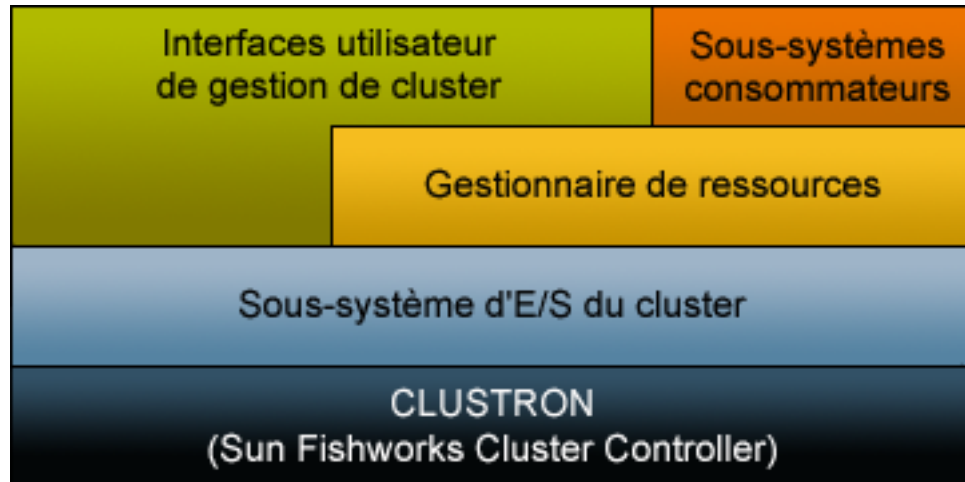

Pour obtenir des informations sur le clustering, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Avantages et inconvénients des clusters](#)
- [Terminologie du cluster](#)
- [E/S d'interconnexion de cluster](#)
- [Gestion des ressources du cluster](#)
- [Reprise et rétablissement du cluster](#)
- [Modifications de la configuration dans un environnement clusterisé](#)
- [Considérations relatives au clustering pour le stockage](#)
- [Considérations relatives au clustering pour la gestion réseau](#)
- [Interfaces IP locales privées](#)
- [Considérations relatives au clustering pour Infiniband](#)
- [Prévention des états 'Split-Brain'](#)
- [Estimation et réduction de l'impact de la reprise](#)

Avantages et inconvénients des clusters

Il est primordial de comprendre la portée de l'implémentation du clustering de la série Oracle ZFS Storage Appliance. Dans le secteur, le terme "cluster" fait référence à de nombreuses technologies et à des buts très divers. Dans la présente documentation, il fait référence à un métasystème composé de deux têtes d'appareil et d'un système de stockage partagé permettant

une meilleure disponibilité au cas où l'une des têtes succombe à des pannes matérielles ou logicielles. Un cluster contient exactement deux appareils ou contrôleurs de stockage, ci-après dénommés *têtes* pour des raisons de concision. Il est possible d'attribuer à chaque tête un ensemble de stockage, une mise en réseau et d'autres ressources issues de l'ensemble disponible sur le cluster qui permettent la construction de l'une des deux topologies majeures. De nombreuses personnes utilisent le terme *actif-actif* pour décrire un cluster contenant aux moins deux pools de stockage, dont l'un est attribué à chaque tête avec les ressources réseau utilisées par les clients pour atteindre les données stockées dans ce pool, et *actif-passif* pour désigner le pool de stockage unique auquel la tête désignée comme *active* ainsi que ses interfaces réseau associées sont attribuées. Les deux topologies sont prises en charge par le système Oracle ZFS Storage Appliance. La distinction entre ces topologies est artificielle. Il n'existe aucune différence logicielle ou matérielle entre les deux et vous pouvez passer de l'une à l'autre quand vous le souhaitez en ajoutant ou en détruisant un pool de stockage. Dans les deux cas, si une tête échoue, l'autre (son *pair*) prend le contrôle de toutes les ressources connues et fournit les services associés à celles-ci.

Pour pallier aux heures ou aux jours d'inactivité requis pendant la réparation de la tête, le clustering fournit un pair qui distribue le service durant la réparation ou le remplacement. En outre, les clusters prennent en charge la mise à niveau non simultanée de logiciels qui permet de réduire les interruptions d'activité associées à la migration vers de nouveaux logiciels. Certaines technologies de clustering sont dotées de fonctionnalités supplémentaires allant au-delà l'amélioration de la disponibilité. Mais le sous-système de clustering de la série Oracle ZFS Storage Appliance n'a pas été conçu pour cela. En particulier, il ne permet pas l'équilibrage de charge sur plusieurs têtes, n'améliore pas la disponibilité en cas de panne de stockage, n'offre pas aux clients l'espace de noms du système de fichiers unifié entre plusieurs appareils ni ne divise la responsabilité du service au sein d'une zone géographique étendue en cas de récupération après sinistre. Ces fonctions sont également hors de portée du présent document. Néanmoins, Oracle ZFS Storage Appliance et les protocoles de données qu'il fournit prennent en charge de nombreuses fonctions et stratégies permettant d'améliorer la disponibilité :

- La réplication de données, qui peut être utilisée pour la récupération après sinistre depuis un ou plusieurs sites éloignés géographiquement.
- La mise en miroir des données côté client peut être effectuée à l'aide des LUN iSCSI fournies par plusieurs serveurs de stockage localisés de façon arbitraire.
- L'équilibrage de charge est intégré au protocole NFS et peut être fourni pour certains autres protocoles via un matériel ou un logiciel externe (s'applique aux données en lecture seule).
- Les composants matériels redondants incluent les alimentations, les périphériques réseau et les contrôleurs de stockage.
- Le logiciel de gestion des pannes permet d'identifier les composants défectueux, de les supprimer du service et de guider les techniciens dans la réparation ou le remplacement par du matériel correct.
- La redondance de la topologie Fabric réseau, permise par les fonctionnalités LACP et IPMP.
- Les périphériques de stockage redondants (RAID)

Des informations supplémentaires relatives aux autres fonctions de disponibilité sont disponibles dans les sections appropriées du présent document.

Avant de vous décider entre une configuration en cluster ou autonome de la série Oracle ZFS Storage Appliance, il est important de peser le pour et le contre. Dans le secteur des technologies de l'information, il est courant de considérer le clustering comme un choix d'architecture automatique, bien que cette approche reflète une vision idéalisée des risques et des avantages du clustering promulguée par certains vendeurs du secteur. En plus de l'avancée incontestable, des coûts de matériel et de support encourus associés au marché de la seconde tête, le clustering présente également des risques techniques et opérationnels supplémentaires. Certains de ces risques peuvent être atténués en s'assurant que la totalité du personnel est parfaitement formé aux opérations du cluster, les autres étant intrinsèques au fonctionnement en cluster. Les risques sont les suivants :

- Intolérance potentielle de l'application aux comportements dépendant du protocole durant la reprise
- Possibilité que le logiciel de cluster tombe lui-même en panne ou qu'il induise une panne dans un autre sous-système qui n'aurait pas eu lieu dans une opération autonome
- Plus grande complexité de gestion et plus forte probabilité que des erreurs opérateur surviennent lors de l'exécution de tâches de gestion
- Possibilité que plusieurs erreurs ou une erreur opérateur grave induise une perte ou une altération des données qui n'aurait pas lieu dans une configuration autonome
- Plus grande difficulté de récupération à partir des états logiciels et/ou matériels non anticipés.

Ces coûts et ces risques sont fondamentaux et s'appliquent d'une manière ou d'une autre à tous les produits clusterisés ou compatibles avec le clustering du marché (y compris la série Oracle ZFS Storage Appliance) et ne peuvent pas être entièrement éliminés ni limités. Les architectes de stockage doivent peser le pour et le contre par rapport à l'avantage principale du clustering : l'opportunité de transformer les heures ou jours d'indisponibilité en minutes, ou moins, dans le rare cas d'une panne matérielle ou logicielle catastrophique. Le fait que l'analyse coût/bénéfice favorise ou non l'utilisation du clustering dans un déploiement de la série Oracle ZFS Storage Appliance dépend de facteurs locaux tels que les termes du contrat de niveau de service, le personnel de support disponible et ses qualifications ainsi que les contraintes budgétaires, l'anticipation des différentes pannes potentielles et les autres stratégies d'amélioration de la disponibilité. Ces facteurs dépendent étroitement du site, de l'application et des activités et doivent être évalués au cas par cas. La compréhension de la documentation dans le reste de cette section vous aidera à prendre les bonnes décisions lors de la conception et l'implémentation de votre infrastructure de stockage unifié.

Terminologie du cluster

Les termes définis dans cette section sont utilisés dans l'ensemble du document. Dans la plupart des cas, ils sont expliqués plus en détail et avec plus de contexte avec les concepts plus vastes impliqués. Les états et les types de ressource du cluster sont décrits dans la section suivante. Le cas échéant, reportez-vous à cette section en guise de référence.

- **Export** : processus permettant de rendre une ressource inactive sur une tête donnée

- **Rétablissement** : passage de l'état AKCS_OWNER à l'état AKCS_CLUSTERED, lors duquel les ressources étrangères (assignées au pair) sont exportées puis importées par le pair
- **Import** : processus permettant de rendre une ressource active sur une tête donnée
- **Pair** : l'autre appareil dans un cluster
- **Rejoindre** : récupérer et resynchroniser la carte des ressources à partir du pair
- **ressource** : objet physique ou virtuel présent, et probablement actif, sur l'une des têtes ou les deux
- **reprise** : processus de passage de l'état AKCS_CLUSTERED ou AKCS_STRIPPED à l'état AKCS_OWNER, dans lequel toutes les ressources sont importées

E/S d'interconnexion de cluster

Toute la communication entre les têtes consiste en la transmission d'un ou de plusieurs messages via l'une des trois liaisons d'E/S de cluster fournies par le matériel CLUSTRON (voir illustration ci-dessous). Ce périphérique permet deux liaisons série bas débit et une liaison Ethernet. L'utilisation des liaisons série offre une plus grande fiabilité car les liaisons Ethernet peuvent ne pas être traitées suffisamment vite par un système supportant une charge extrêmement lourde. La détection erronée de pannes et la reprise non souhaitée sont les pires manières pour un système clusterisé de répondre à une charge. Durant la reprise, les requêtes ne sont pas traitées et sont placées dans une file d'attente par les clients, ce qui entraîne une multitude de requêtes différées en plus d'une charge déjà lourde. Les liaisons série utilisées par les appareils de la série Oracle ZFS Storage Appliance ne sont pas sujets à ce type de panne. La liaison Ethernet offre de meilleures performances de transport pour les messages qui n'ont pas trait aux pulsations, notamment la synchronisation de réunion, et fournit un signal d'activité de sauvegarde.

Les trois liaisons sont formées à l'aide de câbles droits ordinaires EIA/TIA-568B (8 fils, Gigabit Ethernet). Pour permettre l'utilisation de câbles droits entre deux contrôleurs identiques, les câbles doivent servir à connecter les sockets opposés sur les deux connecteurs, comme indiqué ci-dessous dans la section relative au câblage.

FIGURE 20 Ports d'E/S du cluster de contrôleurs ZS3-2



TABLEAU 43 Ports d'E/S du cluster de contrôleurs ZS3-2

Légende de la figure			
1 Numéro de série 0	2 DEL d'activité série	3 DEL d'état série	4 Ethernet
5 Numéro de série 1	6 DEL d'état Ethernet	7 DEL d'activité Ethernet	

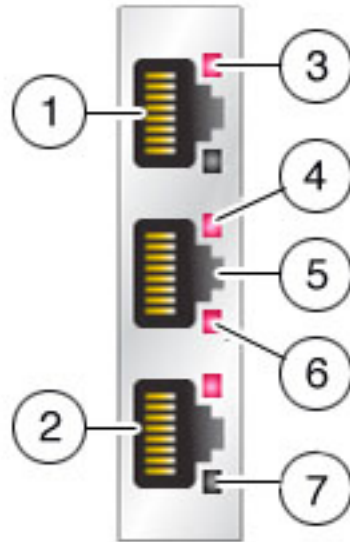
FIGURE 21 Ports d'E/S du cluster de contrôleurs ZS4-4, ZS3-4 et 7x20

Figure 2. Ports d'E/S du cluster de contrôleurs ZS4-4, ZS3-4 et 7x20

TABLEAU 44 Ports d'E/S du cluster de contrôleurs ZS4-4, ZS3-4 et 7x20

Légende de la figure			
1 Numéro de série 1	2 Numéro de série 0	3 DEL d'activité série	4 DEL d'activité Ethernet
5 Ethernet	6 DEL d'état Ethernet	7 DEL d'état série	

Les têtes clusterisées ne communiquent jamais via un réseau de service ou d'administration. Leurs interconnexions ont lieu sur un réseau privé sécurisé. Les messages sont divisés en deux catégories générales : les pulsations régulières utilisées pour détecter la panne d'une tête distante et le trafic de haut niveau associé au gestionnaire de ressources ainsi qu'au sous-système de gestion du cluster. Les pulsations sont envoyées et attendues sur les trois liaisons. Elles sont transmises en continu à intervalles fixes et ne sont jamais reconnues ni retransmises car elles sont toutes identiques et ne contiennent pas d'informations spécifiques. D'autres trafics peuvent être envoyés par l'intermédiaire d'une autre liaison quelconque, il s'agit généralement de la plus rapide disponible au moment de la transmission. Ce trafic est reconnu, vérifié puis retransmis si nécessaire pour garantir un transport fiable aux logiciels de niveau supérieur.

Quel que soit son type ou son origine, chaque message est envoyé en tant que paquet unique de 128 octets et contient une charge utile de données comprise entre 1 et 68 octets et une valeur

de hachage de vérification de 20 octets visant à garantir l'intégrité des données. Les liaisons série s'exécutent à 115 200 bps avec 9 octets de données et un seul bit de démarrage et d'arrêt. La liaison Ethernet s'exécute à 1 Gbps. Par conséquent, la latence de message effective sur les liaisons série est d'environ 12,2 ms. La latence Ethernet varie énormément. Tandis que les temps d'attente standard s'expriment en microsecondes, les temps d'attente effectifs vers le logiciel de gestion de l'appareil peuvent être plus longs en raison de la charge du système.

Normalement, les pulsations sont envoyées par chaque tête sur les trois liaisons d'E/S du cluster à 50 ms d'intervalle. L'impossibilité de réceptionner un message est considérée comme un échec de liaison après 200 ms (liaisons série) ou 500 ms (liaisons Ethernet). Si les trois liens échouent, le pair est considéré en échec ; l'arbitrage de la reprise est alors effectué. En cas de panique, la tête concernée transmet un seul message de notification à chacune des liaisons série ; son pair effectue automatiquement la reprise indépendamment de l'état de ces autres liaisons. Compte tenu de ces caractéristiques, le sous-système de clustering peut normalement détecter l'échec de son pair dans un délai de :

- 550 ms si le pair a arrêté de répondre ou n'est plus alimenté ;
- 30 ms si le pair a rencontré une erreur logicielle fatale ayant déclenché une panique du système d'exploitation.

Toutes les valeurs décrites dans cette section sont fixes. En tant qu'appareil, le système de stockage Oracle ZFS Storage Appliance ne permet pas (ni ne requiert) de régler ces paramètres. Elles sont considérées comme des détails d'implémentation et sont fournies à titre informatif uniquement. Elles peuvent être changées à tout moment et sans préavis.

Remarque - Pour éviter l'altération des données après le déplacement physique d'un cluster, vérifiez que tout le câblage du cluster est correctement installé dans le nouvel emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Prévention des états 'split-brain'](#)" à la page 176.

Gestion des ressources du cluster

Le gestionnaire de ressources veille à la solidité de l'installation des interfaces réseau, vérifie que les pools de stockage adaptés sont actifs et s'assure de la synchronisation des nombreux paramètres de configuration avec les deux têtes clusterisées. La plupart des activités de ce sous-système sont invisibles pour les administrateurs ; néanmoins, un aspect important est exposé. Les ressources sont classées en plusieurs types qui régissent le moment où elles sont importées et décident de leur importation ou non (activation). Notez que la définition d'activation varie d'une classe de ressources à une autre. Par exemple, une interface réseau appartient à la classe net et devient active lorsque l'interface s'affiche. Les trois plus importants types de ressources sont singleton, privé et réplique.

Les répliques sont les plus simples : elles ne sont jamais exposées aux administrateurs et n'apparaissent pas dans l'écran de configuration du cluster (voir l'illustration 4). Les répliques existent toujours et sont toujours actives sur les deux têtes. De manière générale, elles agissent simplement comme des conteneurs de propriétés de service à synchroniser entre les deux têtes.

De même que les répliques, les ressources singleton permettent la synchronisation de l'état. Toutefois, les singletons sont toujours actifs sur une tête exactement. Les administrateurs peuvent choisir la tête sur laquelle activer le singleton de manière générale. En cas d'échec sur cette tête, son pair importe le singleton. Les singletons sont la clé des caractéristiques de disponibilité du clustering, ils représentent les ressources que l'on imagine déplacer d'une tête défaillante vers son pair encore fonctionnel et incluent les interfaces réseau et les pools de stockage. Etant donné qu'une interface réseau est un ensemble d'adresses IP utilisées par les clients pour rechercher un ensemble connu de services de stockage, il est essentiel que chaque interface soit assignée à la même tête que celle que les clients du pool de stockage s'attendent à voir en accédant aux adresses de l'interface. Dans l'illustration 4, toutes les adresses associées à l'interface PrimaryA sont toujours fournies par la tête ayant importé pool-0, tandis que les adresses associées à PrimaryB sont toujours fournies par la même tête que pool-1.

Les ressources privées sont uniquement connues par la tête à laquelle elles sont assignées et ne sont jamais reprises en cas de panne. Ce type est généralement utile pour les interfaces réseau (voir la discussion suivante relative aux cas d'utilisation spécifiques).

FIGURE 22 Exemple de clustering ZS3-2



D'autres types de ressources existent : il s'agit de détails d'implémentation qui ne sont pas exposés aux administrateurs. On trouve par exemple le type symbiote qui permet à une ressource d'en suivre une autre en cas d'importation et d'exportation. Ce type de ressource est le plus souvent utilisé pour représenter les disques et les périphériques flash dans le pool de stockage. Ces ressources se présentent sous la forme d'ensembles de disques et doivent toujours être importées avant le pool ZFS qu'elles contiennent. Chaque ensemble de disques est composé pour moitié de disques dans un boîtier de stockage externe. Un système de stockage clusterisé peut posséder un nombre illimité d'ensembles de disques joints (en fonction de la prise en charge matérielle) et chaque pool ZFS est formé à partir des périphériques de stockage dans un ou plusieurs ensembles de disques. Etant donné que les ensembles de disques peuvent contenir des périphériques ATA, ils doivent être importés et exportés de manière explicite afin d'éviter

certaines comportements liés à l'affiliation typiques des périphériques ATA utilisés dans des environnements à chemins d'accès multiples. Représenter ces disques sous forme de ressources est une manière simple d'effectuer ces activités au bon moment. Lorsqu'un administrateur définit ou modifie la propriété d'un pool de stockage, l'assignation de la propriété des ensembles de disques associés est modifiée simultanément de façon transparente. De même que tous les symbiotes, les ressources ensembles de disques n'apparaissent pas dans l'interface utilisateur de configuration du cluster.

TABEAU 45 Gestion des ressources du cluster

Ressource	Icône	Omniprésent	Reprise en cas de panne
SINGLETON		Non	Oui
REPLIQUE	Aucune	Oui	N/D
PRIVE		Non	Non
SYMBIOTE	Aucune	Identique au type parent	Identique au type parent

Lorsqu'une nouvelle ressource est créée, elle est initialement assignée à la tête sur laquelle elle est créée. Il est impossible de modifier cette propriété tant que la tête possède l'état AKCS_OWNER. Il est donc nécessaire soit de créer des ressources sur la tête qui devrait les posséder, soit d'assurer le relais avant de modifier la propriété des ressources. Il est généralement possible de détruire des ressources sur toutes les têtes, à l'exception des pools de stockage exportés. Les meilleurs résultats sont généralement obtenus en détruisant les ressources sur la tête qui est alors chargée de les contrôler, indépendamment de la tête à laquelle la propriété est assignée.

La plupart des paramètres de configuration, notamment les propriétés du service, les utilisateurs, les rôles, les règles autohome SMB et les définitions d'initiateur iSCSI sont répliqués automatiquement sur les deux têtes. Il n'est donc jamais nécessaire de configurer ces paramètres sur les deux têtes, quel que soit l'état du cluster. Si un appareil est hors service durant la modification de la configuration, cette dernière est répliquée lorsque l'autre appareil rejoint le cluster à la prochaine initialisation, avant de fournir tout service. Il existe quelques exceptions :

- Les définitions et les options des partages et des LUN peuvent uniquement être définies sur la tête qui contrôle le pool sous-jacent, indépendamment de la tête à laquelle le pool est normalement affecté.
- La configuration du service "Identity" (c'est-à-dire le nom et l'emplacement de l'appareil) n'est pas répliquée.
- Les noms donnés au châssis sont uniquement visibles sur la tête à laquelle ils ont été assignés.
- Chaque route réseau est liée à une interface spécifique. Si chaque tête est associée à une interface contenant une adresse dans un sous-réseau particulier et que ce dernier contient un routeur vers lequel les appareils sont censés diriger le trafic, vous devez impérativement créer une route pour chaque interface, même lorsque l'adresse de passerelle est utilisée.

Ainsi, chaque route peut devenir active individuellement lorsque le contrôle des ressources réseau sous-jacentes bascule d'une tête à une autre. Pour plus d'informations, reportez-vous aux considérations relatives à la gestion de réseaux.

- Les clés d'hôte SSH ne sont pas répliquées et ne sont jamais partagées. Par conséquent, si aucune interface d'administration privée n'a été configurée, des incohérences de clé sont à prévoir lorsque vous tentez de vous connecter à la CLI à l'aide d'une adresse affectée à un noeud défaillant. Les mêmes limitations s'appliquent aux certificats SSL utilisés pour accéder à la BUI.

D'après le modèle de base, la configuration commune est répliquée de façon transparente et les administrateurs attribuent un ensemble de ressources à chaque tête de l'appareil. Ces affectations de ressources forment à leur tour la liaison des adresses réseau aux ressources de stockage que les clients s'attendent à voir. Quel que soit l'appareil qui contrôle l'ensemble des ressources, les clients peuvent accéder au stockage dont ils ont besoin sur les emplacements réseau auxquels ils s'attendent.

Reprise et rétablissement du cluster

Les noeuds de tête clusterisés se trouvent dans l'un des petits ensembles d'états à tout moment donné :

TABLEAU 46 Etats du cluster

Etat	Icône	Expression de la CLI/BUI	Description
UNCONFIGURED		Le clustering n'est pas configuré	Un système ne contenant aucun clustering possède cet état. Soit le système est en cours de configuration, soit la tâche de configuration du cluster n'a jamais été terminée.
OWNER		Actif (reprise terminée)	Le clustering est configuré et ce noeud a pris le contrôle de toutes les ressources partagées de ce cluster. Un système saisit immédiatement cet état dans son interface utilisateur une fois la configuration du cluster effectuée et lorsqu'il détecte l'échec de son pair (p. ex après la reprise). Il reste dans cet état jusqu'à ce qu'un administrateur exécute manuellement une opération de rétablissement.
STRIPPED		Prêt (en attente du rétablissement)	Le clustering est configuré et ce noeud ne contrôle

Etat	Icône	Expression de la CLI/BUI	Description
			aucune ressource de données. Un système reçoit immédiatement l'état STRIPPED une fois la configuration du cluster terminée à partir de l'interface utilisateur de l'autre noeud, ou à la suite d'une réinitialisation, d'une coupure de courant ou d'une autre panne. Un noeud reste dans cet état jusqu'à ce qu'un administrateur exécute manuellement une opération de rétablissement.
CLUSTERED		Actif	Le clustering est configuré et les deux noeuds possèdent des ressources partagées en fonction des ressources qui leur sont affectées. Si chaque noeud possède un pool ZFS et qu'il est défini sur l'état CLUSTERED, les deux noeuds forment ce qui est communément appelé un cluster actif-actif.
-		Retour au cluster...	L'appareil a été récemment réinitialisé ou le logiciel de gestion des appareils a été redémarré après une panne interne. L'état de la ressource est en cours de resynchronisation.
-		Inconnu (déconnecté ou en cours de redémarrage)	L'appareil pair est hors tension ou en cours de réinitialisation, toutes ses liaisons d'interconnexion sont interrompues ou le clustering n'a pas encore été configuré.

Les transitions entre ces états ont lieu dans le cadre de deux opérations : la reprise et le rétablissement.

La reprise peut avoir lieu à tout moment, comme indiqué ci-dessus, tandis que le rétablissement est tenté dès qu'une défaillance est détectée. Vous pouvez également le déclencher manuellement à l'aide de la CLI ou de la BUI de configuration du cluster. Cela peut être utile à des fins de test ou pour effectuer des mises à niveau logicielles non simultanées (lors desquelles une tête est mise à niveau tandis que l'autre fournit le service exécutant l'ancien logiciel, une

fois le nouveau logiciel validé, la deuxième tête est alors mise à niveau). Enfin, la reprise a lieu lorsqu'une tête est initialisée et qu'elle détecte que son pair est absent. Cela permet au service de fonctionner à nouveau normalement lorsqu'une tête est défaillante de façon permanente ou lorsque les deux têtes sont temporairement hors tension.

Le rétablissement ne se fait jamais automatiquement. Lorsqu'une tête défaillante est réparée puis réinitialisée, elle rejoint le cluster (en resynchronisant l'affichage de toutes ses ressources et propriétés) puis attend qu'un administrateur exécute une opération de rétablissement. Jusqu'ici, la tête encore fonctionnelle d'origine continue de fournir tous les services. Cela permet d'étudier en détail le problème à l'origine de la reprise, de valider une nouvelle révision du logiciel ou de réaliser d'autres tâches d'administration avant que la tête ne reprenne le service de production. Etant donné que le rétablissement perturbe les clients, il doit être planifié en fonction des besoins et des processus métier spécifiques. Il existe une exception : supposons que la tête A soit en panne et que la tête B ait pris le relais. Lorsque la tête A rejoint le cluster, elle peut assurer une reprise si elle détecte que la tête B est absente ou défectueuse. Le principe est le suivant : il vaut toujours mieux être en service qu'inactif, même si cela implique de ne pas examiner le problème d'origine. Alors que le rétablissement vers une tête précédemment défaillante ne s'effectue jamais automatiquement, il peut néanmoins effectuer la reprise à tout moment.

Lorsque vous configurez un cluster, l'état initial comprend le noeud ayant initialisé la configuration, dont l'état est OWNER, ainsi que l'autre noeud dont l'état est STRIPPED. Après avoir exécuté une opération de rétablissement initiale pour octroyer au noeud STRIPPED sa part de ressources partagées, les deux noeuds sont CLUSTERED. Si les deux noeuds clusterisés sont en panne ou mis hors tension, ils font l'objet d'un arbitrage lors du démarrage, au cours duquel l'un d'eux devient OWNER et l'autre STRIPPED.

Durant le rétablissement, toutes les ressources étrangères (celles qui sont assignées au pair) sont exportées puis importées par le pair. Un pool qui ne peut pas être importé en raison de sa défaillance déclenche la réinitialisation du noeud STRIPPED. Une tentative de rétablissement à l'aide d'un pool défectueux peut réinitialiser le noeud STRIPPED en raison de l'échec d'importation.

Modifications de la configuration dans un environnement clusterisé

La majorité de la configuration de l'appareil est représentée par des propriétés service ou des propriétés partage/LUN. Alors que les propriétés partage et LUN sont stockées avec les données de l'utilisateur sur le pool de stockage (et sont par conséquent toujours accessibles au propriétaire en cours de cette ressource de stockage), la configuration de service est stockée dans chaque tête. Afin de garantir que les deux têtes fournissent un service cohérent, toutes les propriétés service doivent être synchronisées en cas de modification ou lorsqu'une tête précédemment hors service rejoint son pair. Etant donné que tous les services sont représentés par des ressources réplique, la synchronisation est automatiquement effectuée par le logiciel de l'appareil dès lors qu'une propriété est modifiée sur l'une des têtes.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour les administrateurs de répliquer les modifications de la configuration, et ce serait redondant. Les procédures de fonctionnement standard doivent refléter cet attribut et appeler à des modifications sur une seule des deux têtes en cas de modification de la configuration du cluster d'origine. Notez également que le processus de configuration du cluster d'origine réplique toute la configuration existante sur le pair bénéficiant d'une nouvelle configuration. Il en découle généralement deux meilleures pratiques en matière de modification de la configuration en cluster :

- Apporter toutes les modifications de la configuration liées au stockage et au réseau sur la tête qui contrôle actuellement (ou contrôlera plus tard, si une nouvelle ressource est en cours de création) les ressources de stockage ou d'interface réseau sous-jacentes.
- Apporter toutes les autres modifications sur une des têtes, mais pas les deux. La stratégie de site doit permettre de spécifier la tête *principale* à utiliser, qui doit à son tour dépendre de la tête qui fonctionne et du nombre de pools de stockage configurés. Notez que le logiciel de l'appareil ne fait pas cette distinction.

Le problème d'*amnésie*, selon lequel des modifications disjointes de configuration sont effectuées puis perdues sur chaque tête lorsque son pair ne fonctionne pas, est très surestimé. Cela est particulièrement vrai pour la série Oracle ZFS Storage Appliance, qui n'inclut aucun mécanisme pour effectuer des modifications indépendantes de la configuration système sur chaque tête. Cette simplification réduit considérablement le besoin de référentiels de configuration centralisés et plaide pour une approche simplifiée : la tête en cours de fonctionnement est censée détenir la configuration appropriée et son pair sera synchronisé par rapport à elle lors de l'initialisation. Alors que des améliorations futures du produit pourront permettre de sélectionner une stratégie alternative pour la résolution des divergences de configuration, cette approche basique est simple et facile à comprendre : la deuxième tête adopte un ensemble de paramètres de configuration déjà utilisés par un système de production existant (dont le degré d'exactitude est par conséquent très élevé). Pour s'assurer que cela reste vrai, les administrateurs doivent vérifier qu'une tête défaillante rejoint le cluster dès sa réparation.

Considérations relatives au clustering pour le stockage

Lorsque vous redimensionnez un système de la série Oracle ZFS Storage Appliance pour l'utiliser dans un cluster, deux considérations supplémentaires ont leur importance. La décision la plus importante consiste certainement à décider d'attribuer la propriété à tous les pools de stockage ou à la diviser entre ces derniers. Plusieurs répartitions sont possibles, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Généralement, les pools doivent être configurés sur une seule tête, sauf en cas d'optimisation du débit durant l'opération nominale ou lorsque les performances de basculement ne sont pas prises en compte. En état de basculement, les modifications exactes des caractéristiques des performances dépendent largement de la nature et de la taille de la charge de travail. En général, plus une tête est proche de fournir des performances maximales sur un axe particulier et plus la dégradation des performances est importante le long de l'axe lorsque la charge de travail est reprise par le pair de la tête. En cas de pools multiples, cette dégradation s'applique aux deux charges de travail.

Les périphériques ReadZilla ne suivent pas les pools de données dans les situations de reprise ou de rétablissement. Un périphérique ReadZilla n'est actif que dans un noeud de cluster particulier lorsqu'un le pool assigné au périphérique de mise en cache des opérations de lecture est importé sur le noeud sur lequel se trouve ReadZilla. En l'absence d'étapes de configuration supplémentaires, la mise en cache des opérations de lecture ne sera pas disponible pour un pool qui a migré en raison d'un événement de basculement. Afin d'activer un périphérique ReadZilla pour un pool qui n'appartient pas à un pair de cluster, reprenez le pool sur le noeud sans appartenance, puis ajoutez du stockage et sélectionnez les périphériques de mise en cache pour la configuration. Il est donc conseillé de configurer les périphériques ReadZilla dans un noeud de cluster conformément à la documentation "[Configuration de stockage](#)" à la page 85. Les périphériques LogZilla, contrairement aux périphériques ReadZilla, sont situés dans la topologie Fabric de stockage et restent accessibles à toutes les têtes ayant importé le pool.

TABEAU 47 Considérations relatives au clustering pour le stockage

Variable	Propriété mononoeud	Pools multiples possédés par des têtes différentes
Débit total (opération nominale)	Jusqu'à 50 % des ressources de CPU totales, 50 % de la DRAM et 50 % de la connectivité réseau totale peuvent être utilisés pour fournir le service à un moment précis. C'est simple : une seule tête traite les requêtes du client, l'autre est inactive.	Toutes les ressources de CPU et de DRAM peuvent être utilisées pour fournir le service à tout moment. Jusqu'à 50 % de la connectivité réseau peut être utilisée à tout moment (des périphériques réseau invisibles sont requis sur chaque tête pour prendre en charge le basculement).
Débit total (basculement)	Aucune modification du débit par rapport à l'opération nominale.	100 % des ressources de tête encore fonctionnelles sont utilisées pour fournir le service. Le débit total relatif à l'opération nominale est compris entre environ 40 et 100 %, en fonction de l'utilisation durant l'opération nominale.
Temps d'attente d'E/S (basculement)	ReadZilla n'est pas disponible durant une opération de basculement, ce qui peut considérablement augmenter les temps d'attente pour les charges de travail intégrées au cache de lecture disponible. Le temps d'attente des opérations d'écriture n'est pas concerné.	ReadZilla n'est pas disponible durant une opération de basculement, ce qui peut considérablement augmenter les temps d'attente pour les charges de travail intégrées au cache de lecture disponible. Le temps d'attente des opérations de lecture et d'écriture peut être augmenté en raison des conflits importants en matière d'utilisation des ressources de tête résultant de l'exécution de deux charges de travail sur la tête encore fonctionnelle à la place de la tête habituelle. Lorsque les charges de travail nominales de chaque tête atteignent les capacités maximales de la tête, les temps d'attente dans l'état de basculement peuvent être extrêmement longs.


Variable	Propriété mononoeud	Pools multiples possédés par des têtes différentes
Flexibilité du stockage	Les partages et les LUN peuvent tirer parti de toutes les unités de stockage physiques disponibles.	Les partages et les LUN d'un pool peuvent utiliser uniquement le stockage alloué à ce pool. Le stockage n'est pas partagé entre les pools. Si un pool est saturé tandis que l'autre possède de l'espace libre, de l'espace de stockage risque donc d'être gaspillé.
Connectivité réseau	Tous les périphériques réseau de chaque tête peuvent être utilisés tandis que la tête est en service.	Seule la moitié de l'ensemble des périphériques réseau de chaque tête peut être utilisée lorsque la tête est en service. Chaque pool peut donc être connecté à seulement la moitié des réseaux physiquement disjoints.

Une deuxième considération importante relative au stockage a trait à l'utilisation des configurations de pool sans point de panne unique. Etant donné que l'utilisation du clustering implique que l'application donne une importance significative à la disponibilité, il existe rarement une bonne raison de configurer des pools de stockage d'une manière autorisant l'échec d'une étagère de disques unique et par conséquent une perte de disponibilité. L'inconvénient de cette approche est que les configurations NSPF nécessitent un plus grand nombre d'étagères de disques que les configurations ayant un point de panne unique. Lorsque la capacité requise est très faible, l'installation d'un nombre suffisant d'étagères de disques pour autoriser la configuration NSPF au niveau RAID voulu peut ne pas être économique.

Considérations relatives au clustering pour la gestion réseau

La défaillance d'un périphérique réseau, d'une liaison de données et de l'interface ne provoque pas l'échec d'une tête d'un sous-système en cluster. Pour vous protéger des pannes réseau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil, utilisez plutôt IPMP et/ou LACP. Une approche globale de la disponibilité nécessite la configuration appropriée du réseau et un plan de redondance à l'échelle du réseau.

FIGURE 23 Clustering pour la gestion réseau

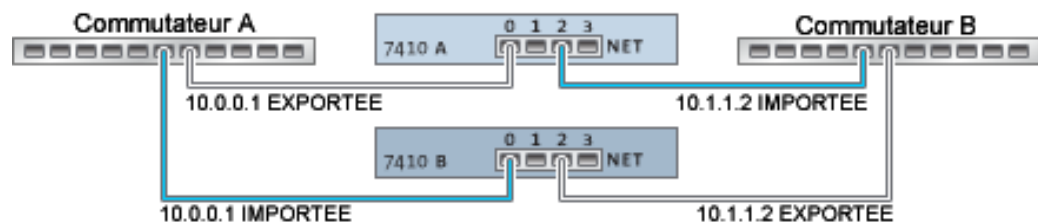

Les interfaces réseau peuvent être configurées en tant que ressources singleton ou privées, à condition qu'elles possèdent une configuration IP statique. Les interfaces configurées à l'aide de DHCP doivent être privées et l'utilisation de DHCP dans les clusters est déconseillée. Lorsqu'ils sont configurés en tant que ressources singleton, tous les périphériques et les liaisons de données utilisés pour construire une interface peuvent être actifs sur une seule tête à la fois. De la même manière, les périphériques correspondants sur chaque tête doivent être connectés aux mêmes réseaux afin que le service soit fourni dans l'état de basculement. Pour un exemple, voir l'illustration ci-dessus.

Lors de la construction des interfaces réseau à partir de périphériques et de liaisons de données, il est essentiel pour le bon fonctionnement du cluster que chaque interface singleton contienne un périphérique dont l'identifiant et les fonctionnalités sont les mêmes sur les deux têtes. Les identifiants étant dépendants du type de périphérique et de l'ordre dans lequel ils sont détectés par l'appareil, le matériel installé sur les têtes clusterisées doit être identique. Chaque emplacement doit recevoir du matériel identique, installé dans le même ordre sur les deux têtes. Vous pouvez obtenir l'aide de votre revendeur Oracle agréé ou de tout agent technique pour la planification des mises à niveau matérielles compatibles.

Une route est toujours explicitement liée à une seule interface réseau. Les routes sont représentées dans le gestionnaire de ressources en tant que symbiotes et peuvent devenir actives uniquement lorsque les interfaces auxquelles elles sont associées sont opérationnelles. Par conséquent, une route liée à une interface actuellement en mode veille (exportée) est sans conséquence jusqu'à ce que l'interface soit activée lors du processus de reprise. Cela a son importance lorsque deux pools sont configurés et sont rendus disponibles sur un sous-réseau commun. Si un sous-réseau constitue l'emplacement d'origine d'un routeur utilisé par les appareils pour atteindre un ou plusieurs réseaux, une route distincte (par exemple, une deuxième route par défaut) doit être configurée, puis liée à chacune des interfaces actives et en veille associées à ce sous-réseau.

Exemple :

- L'interface e1000g3 est assignée à "alice" et l'interface e1000g4 à "bob".
- Chaque interface possède une adresse dans le réseau 172.16.27.0/24 et peut permettre de fournir le service aux clients dans le réseau 172.16.64.0/22, accessible via 172.16.27.1.
- Deux routes doivent être créées sur 172.16.64.0/22 via 172.16.27.1. L'une doit être associée à e1000g3 et l'autre à e1000g4.

Une bonne idée consiste à affecter à chaque tête clusterisée une adresse IP utilisée uniquement pour l'administration (généralement sur un réseau de gestion dédié) et pour désigner l'interface en tant que ressource privée. Cela garantit l'accès à toutes les têtes qui fonctionnent à partir du réseau de gestion, même lorsque leur état est AKCS_STRIPPED et qu'elles sont en attente de rétablissement. Ce type d'attribution est important en cas d'utilisation de services tels que LDAP et Active Directory, qui nécessitent d'accéder aux autres ressources réseau lorsque la tête ne fournit pas le service. Si cela n'est pas pratique, ce processeur de service doit être connecté à un réseau fiable et/ou à un concentrateur de terminaux série afin que la tête puisse être gérée à partir de la console système.

Si aucune de ces actions n'est effectuée, il est impossible de gérer ou de surveiller une tête qui vient d'être initialisée tant que le rétablissement n'est pas terminé. Vous pouvez souhaiter surveiller ou gérer la tête fournissant actuellement le service pour un pool de stockage particulier. Cette approche est probablement plus utile lorsque vous souhaitez modifier certains aspects du stockage lui-même, comme modifier une propriété de partage ou créer un nouveau LUN. Pour cela, vous pouvez effectuer des tâches administratives dans les interfaces de service ou affecter une interface singleton distincte à utiliser uniquement pour gérer le pool avec lequel elle est mise en correspondance. Dans les deux cas, l'interface doit être affectée à la même tête que le pool utilisé pour la gestion.


Interfaces IP locales privées

Suivez les instructions suivantes lors de la création d'interfaces IP locales privées :

- La création d'une interface IP avec le même nom qu'une interface IP privée sur un pair de cluster entraîne la création locale d'une interface IP privée.
- Les liaisons de données utilisées par les interfaces privées du pair ne peuvent pas être supprimées et le bouton de suppression est grisé.
- Les interfaces IP qui appartiennent à un groupe IPMP doivent toutes être du même type et appartenir à la même tête. Pour créer un groupe IPMP, vous devez utiliser des interfaces IP qui sont entièrement singleton ou entièrement privées et votre noeud de cluster doit être propriétaire de ces interfaces.
- Le type de groupe IPMP est défini uniquement à la création et est déterminé par le type de liaisons sous-jacentes.
- Les interfaces IP qui appartiennent aux groupes IPMP n'apparaissent pas sur la page Cluster:Ressources car la propriété de l'interface IP ne peut pas être modifiée indépendamment de la propriété du groupe IPMP.
- Les groupes IPMP privés n'apparaissent pas sur la page Cluster:Ressources car ce type ou cette propriété ne peut pas être modifié.


Considérations relatives au clustering pour Infiniband

A l'instar d'un réseau construit au-dessus de périphériques Ethernet, un réseau Infiniband doit faire partie d'une topologie Fabric redondante pour se prémunir des pannes réseau à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. La topologie réseau doit inclure IPMP pour protéger contre les pannes réseau au niveau de la liaison avec un plan de redondance plus large pour les adaptateurs de canal hôte (HCA), les commutateurs et les gestionnaires de sous-réseau.

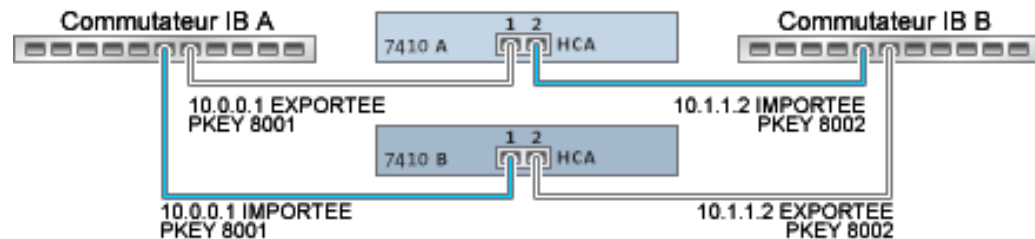FIGURE 24 Considérations relatives au clustering pour Infiniband

Pour garantir une configuration de cluster appropriée, chaque tête doit recevoir des HCA identiques dans des emplacements identiques. En outre, chaque port HCA correspondant doit être configuré dans la même partition (pkey) sur le gestionnaire de sous-réseau avec des privilèges d'appartenance identiques associés au même réseau. Pour limiter la complexité et garantir une redondance adaptée, il est recommandé d'intégrer chaque port à une seule partition du sous-réseau Infiniband. Il est possible de configurer les interfaces réseau en tant que ressources singleton ou privées, à condition qu'elles possèdent une configuration IP statique. Lorsqu'ils sont configurés en tant que ressources singleton, tous les périphériques et les liaisons de données de la partition Infiniband doivent être actifs sur une seule tête à un moment précis. Pour un exemple concret, voir l'illustration ci-dessus. Les modifications apportées à l'appartenance de la partition pour les ports correspondants doivent avoir lieu en même temps et conformément aux règles de clustering ci-dessus. Vous pouvez obtenir l'aide de votre revendeur Oracle agréé ou de tout agent technique dans la planification des mises à niveau matérielles compatibles.

L'illustration suivante présente la configuration du cluster pour la redondance du gestionnaire de sous-réseau. Une plus grande redondance est permise en connectant deux HCA à double accès à une paire redondante de commutateurs de serveur.

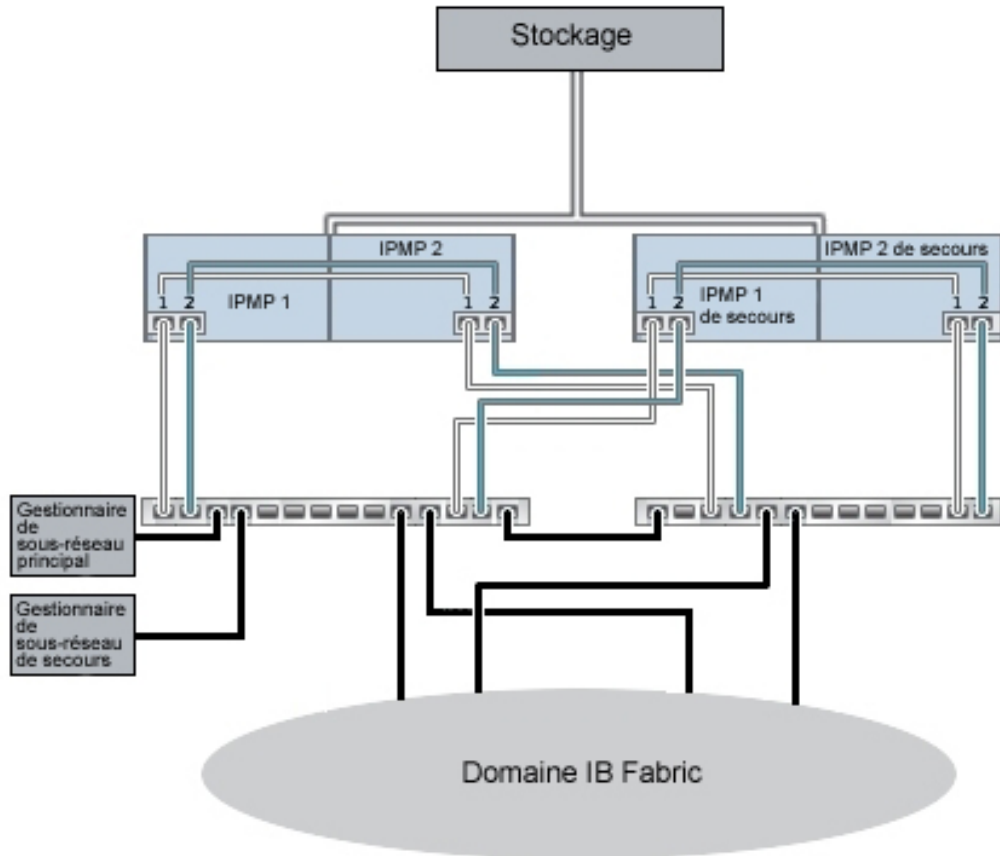FIGURE 25 Configuration du cluster pour la redondance du gestionnaire de sous-réseau

Prévention des états 'split-brain'

Un mode d'échec courant dans les systèmes clusterisés est le *split-brain*. Dans cet état, chacune des têtes clusterisées croit que son pair subit une défaillance et tente une reprise. En dehors de toute logique supplémentaire, cet état peut entraîner une large gamme de comportements inattendus et destructifs qu'il peut être difficile de diagnostiquer ou de corriger. Le déclenchement canonique de cet état est l'échec du moyen de communication partagé par les têtes. Dans le cas des appareils de la série Oracle ZFS Storage Appliance, cela aurait lieu en cas d'échec des liaisons d'E/S du cluster. En plus de la redondance à liaison triple associée

(une seule liaison est requise pour éviter le déclenchement de la reprise), le logiciel de l'appareil exécute également une procédure d'arbitrage afin de déterminer la tête qui continuera avec la reprise.


Un certain nombre de mécanismes d'arbitrage sont utilisés par des produits similaires. En général, ils impliquent l'utilisation de *disques de quorum* (à l'aide de réservations SCSI) ou de *serveurs de quorum*. Pour prendre en charge l'utilisation de disques ATA sans recourir à du matériel supplémentaire, l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance utilise une approche différente basée sur la topologie Fabric de stockage elle-même afin de fournir l'exclusivité mutuelle requise. Le processus d'arbitrage consiste à tenter d'exécuter une commande SAS ZONE LOCK sur chacun des expandeurs SAS visibles dans la topologie Fabric de stockage dans un ordre prédéfini. L'appareil sur lequel aboutit la tentative d'obtention des verrouillages poursuit la reprise, l'autre est réinitialisé. Dans la mesure où un appareil clusterisé qui est initialisé et détecte que son pair est inaccessible tente la reprise et effectue le même processus d'arbitrage, il est réinitialisé dans une boucle continue jusqu'à ce qu'au moins une liaison d'E/S du cluster soit restaurée. Cela garantit que la panne qui s'en suit sur l'autre tête n'entraîne pas d'interruption de service étendue. Ces verrous de zone SAS sont libérés lors du rétablissement ou environ 10 secondes après le renouvellement de l'accès à la topologie Fabric de stockage pour la tête dont l'état est AKCS_OWNER.

Le mécanisme d'arbitrage est simple, peu onéreux et ne nécessite pas de matériel supplémentaire. Il repose sur les appareils clusterisés ayant accès à au moins un expandeur SAS commun dans la topologie Fabric de stockage. Dans des conditions normales, chaque appareil a accès à tous les expandeurs et l'arbitrage est réalisé à l'aide d'au moins deux verrous de zone SAS. Il est néanmoins possible de concevoir des scénarios à pannes multiples dans lesquels les appareils n'ont accès à aucun expandeur commun. Par exemple, si deux des câbles SAS sont débranchés ou si une étagère de disques est mise hors tension, chaque appareil a accès à des sous-ensembles disjoints d'expandeurs. Dans ce cas, chaque appareil verrouille tous les expandeurs accessibles, conclut que son pair subit une défaillance et tente de procéder à la reprise. Cela peut entraîner des blocages irrécupérables en raison des conflits d'affiliation de disque et/ou d'une grave altération de données.

Notez que, bien que les conséquences de cet état soient graves, elles ne surviennent qu'en cas de pannes multiples (souvent après quatre pannes ou plus). La solution de clustering intégrée aux appareils de la gamme Oracle ZFS Storage Appliance a été conçue pour garantir l'absence de point de panne unique et protéger les données et la disponibilité contre toute panne éventuelle sans impliquer de coûts ou de complexité supplémentaires. Il reste possible qu'un grand nombre de pannes multiples entraîne une perte de service et/ou de données, de la même manière qu'aucune configuration RAID n'offre de protection contre un nombre illimité de défaillances de disque.

FIGURE 26 Prévention des états split-brain


Heureusement, la plupart de ces scénarios de panne sont dus à une erreur humaine et peuvent être entièrement évités si le matériel est correctement installé et si vous formez du personnel à la configuration du cluster et aux meilleures pratiques de gestion. Les administrateurs doivent toujours veiller à ce que les trois liaisons d'E/S du cluster soient connectées et fonctionnelles (voir illustration) et s'assurer que le câblage du stockage respecte le schéma de configuration fourni avec vos appareils. Il est particulièrement important que les deux chemins soient détectés vers chaque étagère de disques (voir illustration) avant et après la mise en production du cluster, exception faite évidemment des modifications temporaires de câblage pour prendre en charge les améliorations des fonctionnalités ou le remplacement des composants défectueux. Les administrateurs doivent utiliser des alertes pour surveiller l'état des liaisons d'interconnexion du cluster et des chemins d'étagères de disques et corriger rapidement toute panne. En vous assurant du maintien de la connectivité, vous pourrez protéger à la fois la disponibilité et l'intégrité des données en cas de défaillance d'un composant matériel ou logiciel.

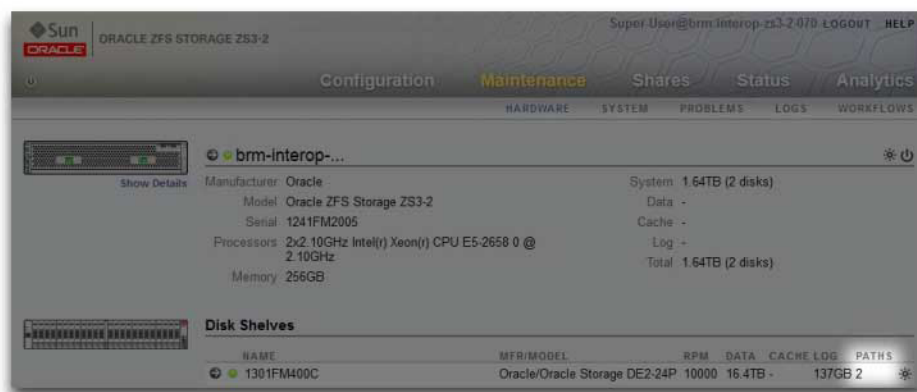FIGURE 27 Cluster à deux chemins

Estimation et réduction de l'impact de la reprise

Il existe un intervalle entre la reprise et le rétablissement durant lequel l'accès au stockage ne peut pas être fourni aux clients. La durée de cet intervalle varie en fonction de la configuration. Les effets exacts sur les clients dépendent du/des protocole(s) qu'ils utilisent pour accéder aux données. La compréhension et la limitation de ces effets peut faire la différence entre un déploiement de cluster réussi et une panne dommageable survenant au pire moment possible.

Les clients NFS (toutes versions confondues) cachent généralement les interruptions de service aux applications logicielles, ce qui entraîne le retard des opérations d'E/S durant l'indisponibilité d'un serveur. NFSv2 et NFSv3 sont des protocoles sans état dont la récupération est quasiment instantanée durant la restauration du service. NFSv4 intègre une période de grâce du client au démarrage, durant laquelle aucune opération d'E/S ne peut généralement être réalisée. La durée de cette période de grâce peut être réglée sur les appareils de la gamme Oracle ZFS Storage Appliance (voir l'illustration). Si vous la réduisez, l'impact apparent de la reprise et/ou du rétablissement est réduit. Pour les interruptions de service planifiées, l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance fournit une récupération sans grâce pour les clients NFSv4, qui évite le délai de la période de grâce. Pour plus d'informations sur la récupération sans période de grâce, reportez vous à la propriété de période de grâce dans la section des [propriétés NFS](#).

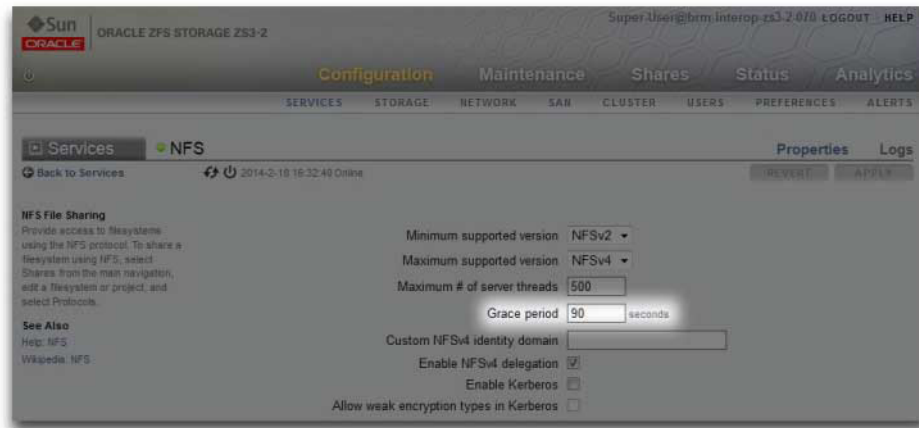FIGURE 28 Période de grâce de cluster

Le comportement iSCSI durant les interruptions de service dépend de l'initiateur, mais les initiateurs récupèrent automatiquement si le service est restauré dans un délai d'attente spécifique au client. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre initiateur. La cible iSCSI peut généralement fournir le service dès la fin de la reprise, sans délai supplémentaire.

SMB, FTP et HTTP/WebDAV sont des protocoles orientés connexion. Etant donné que les états de la session associés à ces services ne peuvent pas être transférés avec le stockage sous-jacent et la connectivité réseau, tous les clients utilisant ces protocoles sont déconnectés durant une reprise ou un rétablissement et doivent se reconnecter à l'issue de l'opération.

Même si plusieurs facteurs ont une incidence sur le temps de reprise (et son proche parent, le temps de rétablissement), dans la plupart des configurations, ces délais sont dominés par le temps requis pour importer la/les ressource(s) de l'ensemble de disques. La durée d'importation type de chaque plage d'ensemble de disques est de l'ordre de 15 à 20 secondes (linéaires dans le nombre d'ensembles de disques). N'oubliez pas qu'un ensemble de disques consiste en une demie étagère de disques, à condition que les baies de disque de cette demie-étagère de disques aient été remplies et allouées à un pool de stockage. Les disques non alloués et les baies vides n'ont pas d'incidence sur le temps de reprise. Les paramètres réglables ou éventuellement modifiés par les administrateurs n'ayant pas d'incidence sur le temps requis pour importer les ressources de l'ensemble de disques, les administrateurs planifiant des déploiements clusterisés doivent réaliser l'une des opérations suivantes :

- limiter le stockage installé afin que les clients puissent tolérer les temps de reprise liés ou
- définir des valeurs de délai d'attente côté client supérieures au délai maximal de reprise attendu.

Notez que, même si l'importation de l'ensemble de disques représente la majeure partie du temps de reprise, il ne s'agit pas du seul facteur. Lors de l'importation du pool, tous les enregistrements du journal d'intention doivent être rediffusés et chaque partage et LUN doit être partagé via le(s) service(s) approprié(s). La durée nécessaire à l'exécution de ces activités pour un seul partage ou LUN est très courte (de l'ordre du dixième de seconde). Mais en présence d'un très grand nombre de partages, le délai de reprise peut être bien plus long. En gardant un nombre de partages relativement bas (quelques centaines ou moins), ces temps peuvent être considérablement raccourcis.

La durée de rétablissement est généralement plus longue que le temps de reprise pour n'importe quelle configuration. Cela tient au fait que le rétablissement se fait en deux étapes : d'abord, l'appareil source exporte toutes les ressources dont vous n'êtes pas le propriétaire attitré, puis l'appareil cible effectue la procédure de reprise standard uniquement sur les ressources qui lui ont été attribuées. Il faudra donc plus de temps pour effectuer le rétablissement à partir de la tête A vers la tête B qu'il n'en faudra pour que la tête A effectue la reprise à partir de la tête B en cas de panne. Ce temps de rétablissement supplémentaire dépend beaucoup moins du nombre d'ensembles de disques en cours d'exportation que du délai de reprise. Par conséquent, le fait de maintenir un petit nombre de partages et de LUN affecte davantage le rétablissement que la reprise. Gardez également à l'esprit que le rétablissement est toujours amorcé par un administrateur. Par conséquent, plus l'interruption du service qu'il entraîne dure et plus celle-ci pourra être planifiée afin de limiter au maximum l'interruption des activités.

Remarque : les durées estimées citées dans cette section se rapportent à la version logicielle/du microprogramme 2009.04.10,1-0. Les autres versions peuvent se comporter différemment et les performances réelles peuvent varier. Il est important de tester la reprise et ses conséquences exactes sur les applications client avant de déployer un appareil clusterisé dans un environnement de production.

▼ Configuration du clustering à l'aide de la BUI

1. **Branchez les câbles d'alimentation et au moins un câble Ethernet sur chaque appareil.**
2. **Reliez les contrôleurs d'interconnexion du cluster entre eux, comme indiqué à la section Câblage des noeuds ci-après. Vous pouvez également procéder à la configuration du cluster et ajouter ces câbles de façon dynamique durant le processus de configuration.**
3. **Reliez les HBA et les étagères de disques partagées comme indiqué dans les diagrammes de câblage des étagères de disques du schéma de configuration fourni avec votre appareil.**
4. **Mettez les deux appareils sous tension mais ne commencez pas la configuration. Sélectionnez un seul des appareils pour procéder à sa configuration (ce choix est arbitraire). Il sera dénommé appareil principal à**

des fins de configuration. Connectez-vous et accédez à la console série de cet appareil et effectuez la configuration TTY initiale en procédant comme vous le feriez sur un appareil autonome. Remarque : ne procédez pas à la configuration TTY initiale sur l'appareil secondaire. En effet, il sera automatiquement configuré lors de la configuration du cluster.

5. Sur l'appareil principal, accédez à la BUI ou à la CLI pour commencer la configuration du cluster. La configuration du cluster peut être sélectionnée dans le cadre de la configuration initiale lorsque le contrôleur d'interconnexion de cluster a été installé. Vous pouvez également effectuer une configuration autonome à ce stade et remettre à plus tard la configuration du cluster. Dans ce cas, exécutez la tâche de configuration du cluster en cliquant sur le bouton Configuration dans Configuration->Cluster.
6. Lors de la première étape de configuration du cluster, un diagramme des liaisons actives du cluster s'affiche. Vous devez voir trois câbles bleus continus, un pour chaque connexion. Si ce n'est pas le cas, ajoutez les câbles manquants maintenant. Lorsque vous voyez les trois câbles, vous pouvez continuer en cliquant sur le bouton Valider.
7. Saisissez le nom de l'appareil et le mot de passe root initial pour le deuxième appareil (cela équivaut à effectuer la configuration de la console série initiale pour le nouvel appareil). Lorsque vous cliquez sur le bouton Valider, des barres de progression s'affichent durant la configuration du deuxième appareil.
8. Si vous configurez le clustering dans le cadre de la configuration initiale de l'appareil principal, vous êtes invité à effectuer la configuration initiale de la même manière que pour un appareil unique. Toutes les modifications apportées à la configuration sont automatiquement propagées sur l'autre appareil. Poursuivez la configuration initiale en tenant compte des restrictions et des remarques suivantes : les interfaces réseau configurées via DHCP ne peuvent pas faire l'objet d'un basculement entre les têtes et ne peuvent donc pas être utilisées par les clients pour accéder au stockage. Assurez-vous donc d'affecter des adresses IP statiques à toute interface réseau qui sera utilisée par les clients pour accéder au stockage. Si vous avez sélectionné une interface réseau configurée via DHCP durant la configuration initiale TTY et que vous souhaitez utiliser cette interface pour l'accès au client, vous devrez définir son type d'adresse sur Statique avant de continuer. Les meilleures pratiques conseillées incluent la configuration et l'attribution à chaque tête d'une interface réseau privée pour l'administration, ce qui active l'administration via l'une ou l'autre des têtes sur le réseau (BUI ou CLI), indépendamment de l'état du cluster. Si des routes sont requises, assurez-vous de créer une route sur une interface qui sera assignée à chaque tête. Pour des exemples précis, reportez-vous à la section précédente.
9. Poursuivez la configuration initiale jusqu'à l'étape du pool de stockage. Chaque pool de stockage ainsi que les interfaces réseau utilisées par les clients pour

atteindre ce dernier peuvent être contrôlés par le pair du cluster lors de la reprise. Si vous créez deux pools de stockage, chaque tête offre normalement aux clients l'accès au pool auquel ils sont affectés. En cas d'échec de l'une des têtes, l'autre fournit aux clients l'accès aux deux pools. Si vous créez un seul pool, la tête à laquelle aucun pool n'est affecté fournit le service aux clients uniquement en cas d'échec de son pair. Les pools de stockage sont attribués aux têtes au moment de leur création. La boîte de dialogue de configuration du stockage offre la possibilité de créer un pool attribué à chaque tête indépendamment. La plus petite unité de stockage pouvant être attribuée à un pool est un disque. Si vous créez plusieurs pools, il n'est pas nécessaire qu'ils soient de la même taille. Notez qu'une configuration comportant un petit nombre de pools et un grand nombre de disques par pool est préférable à la configuration inverse, car une telle configuration facilite la gestion et offre un pourcentage plus élevé de capacité totale utilisable. Il est recommandé que chaque pool comprenne au minimum 8 disques répartis sur toutes les étagères de disques, et beaucoup plus dans l'idéal.

10. Après avoir terminé la configuration de base, vous pouvez affecter des ressources à chaque tête. En règle générale, il est nécessaire d'attribuer uniquement des interfaces réseau. Les pools de stockage sont automatiquement attribués au cours de l'étape de configuration du stockage.
11. Validez les attributions de ressources et effectuez le rétablissement initial décrit ci-dessous depuis l'interface utilisateur du cluster. Si vous continuez d'exécuter la configuration d'origine de l'appareil principal, cet écran apparaîtra à la fin de la séquence de configuration. Si vous exécutez manuellement la configuration du cluster après une configuration initiale, accédez à l'écran Configuration/Cluster pour exécuter ces tâches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Interface utilisateur du cluster ci-après.

▼ Annulation de la configuration du clustering à l'aide de la BUI

L'annulation de la configuration du clustering est une opération destructive qui permet de restaurer la configuration usine par défaut des contrôleurs du stockage en cluster et de réaffecter la propriété de toutes les ressources vers le pair encore fonctionnel. Il existe deux motifs d'annulation de la configuration du clustering. Vous ne souhaitez plus utiliser le clustering, mais configurer deux appareils de stockage indépendants à la place. Vous remplacez un contrôleur de stockage défaillant par du matériel neuf ou un contrôleur de stockage équipé du logiciel de l'appareil sorti de l'usine (généralement ce remplacement est effectué par votre fournisseur de service).

1. **Sélectionnez le contrôleur du stockage dont vous souhaitez rétablir la configuration d'usine. Notez qu'en cas de remplacement d'un contrôleur de**

stockage défaillant, vous pouvez passer directement à l'étape 3, si ce contrôleur ne sera pas remis en service sur votre site.

2. **Dans la console système du contrôleur de stockage dont il faut rétablir la configuration d'origine, réinitialisez les paramètres d'usine.**
3. **Le contrôleur de stockage est réinitialisé et son pair commence la reprise normalement. REMARQUE : avant de permettre au contrôleur de stockage de réinitialiser les paramètres d'usine (c.-à-d., avant de continuer au-delà du menu d'initialisation), mettez-le hors tension et patientez jusqu'à ce que son pair termine la reprise.**
4. **Débranchez les câbles d'interconnexion de cluster (voir ci-dessus) et débranchez le contrôleur de stockage mis hors tension des boîtiers de stockage externes du cluster.**
5. **Sur le contrôleur de stockage restant, cliquez sur le bouton Annuler config de l'écran Configuration -> Clustering. Toutes les ressources sont affectées au contrôleur de stockage restant, l'autre n'étant plus membre d'aucun cluster.**
6. **Le cas échéant, le contrôleur de stockage débranché peut désormais être connecté à son propre volume de stockage, mis sous tension, puis configuré normalement. Si vous remplacez un contrôleur de stockage défaillant, branchez le nouvel équipement au contrôleur de stockage restant et au volume de stockage, puis démarrez la tâche de configuration du cluster décrite ci-dessus.**

Remarque - Si votre cluster compte au moins 2 pools, la propriété de tous les pools est attribuée au contrôleur de stockage restant après l'annulation de la configuration. Dans les versions logicielles antérieures à 2010.Q1.0.0, cette configuration n'était pas prise en charge. Si vous exécutez une version antérieure, vous devez soit détruire l'un des deux pools, joindre un nouveau contrôleur de stockage, effectuer la tâche de configuration du cluster décrite ci-dessus, puis réattribuer la propriété de l'un des pools au contrôleur du stockage de remplacement, soit procéder à une mise à niveau vers la version logicielle 2010.Q1.0.0 ou ultérieure incluant la prise en charge de plusieurs pools par contrôleur de stockage.

▼ Arrêt de la configuration clusterisée à l'aide de la CLI

1. **Vérifiez l'état du cluster à l'aide des commandes CLI suivantes :**

```
nas-7420-1a:> configuration cluster
nas-7420-1a:configuration cluster> show
```


2. Vous trouverez ci-dessous un exemple de propriétés de cluster : "state" indique le statut de la tête dans laquelle vous avez exécuté la commande et "peer_state" indique l'état de l'autre tête.

```
state = AKCS_OWNER
description = Active (takeover completed)
peer_asn = 365ed33c-3b9d-c533-9349-8014e9da0408
peer_hostname = nas-7420-1b
peer_state = AKCS_STRIPPED
peer_description = Ready (waiting for failback)
```

3. Utilisez le tableau suivant pour vérifier l'état du noeud.

Ce noeud	Autre noeud	Conditions
AKCS_CLUSTERED	AKCS_CLUSTERED	Les deux noeuds fonctionnent normalement.
AKCS_OWNER	AKCS_STRIPPED	Ce noeud a toutes les ressources et est en mode actif. L'autre noeud est un noeud de secours et n'a pas de ressources.
AKCS_OWNER	réinitialisation	Un autre noeud est en cours de redémarrage et ce noeud a toutes les ressources.
AKCS_OWNER	inconnu	Ce noeud ne connaît pas le partenaire.

Remarque - Si l'état des têtes n'est PAS d'accord, le cluster peut rencontrer un problème. Contactez les services de support Oracle avant de lancer la procédure.

▼ Arrêt de la tête de secours à l'aide de la CLI

1. Arrêtez la tête de secours à l'aide de la CLI pour exécuter les commandes suivantes :

```
nas-7420-1b:configuration cluster> cd /
nas-7420-1b:> maintenance system poweroff
This will turn off power to the appliance. Are you sure? (Y/N)
```

2. Pour vérifier que vous souhaitez arrêter l'autre tête, saisissez "Y".

Remarque - Si les deux têtes ont un statut AKCS_CLUSTERED, une reprise de la tête fonctionnelle commence automatiquement.

3. **Confirmez que la tête de secours est éteinte et que l'état du cluster est OWNER/unknown.**

4. **Arrêtez la tête active à l'aide de la CLI pour exécuter les commandes suivantes :**

```
nas-7420-1a:configuration cluster> cd /
nas-7420-1a:> maintenance system poweroff
This will turn off power to the appliance. Are you sure? (Y/N)
```

5. **Pour vérifier que vous souhaitez arrêter la tête active, saisissez "Y".**
6. **Confirmez que les deux têtes sont hors tension. A l'invite d'ILOM, exécutez :**

```
-> show /SYS power_state
```

7. **Mise hors tension des étagères de disques.**

▼ Annulation de la configuration du clustering à l'aide de la CLI

L'annulation de la configuration du clustering est une opération destructive qui permet de restaurer la configuration usine par défaut des contrôleurs du stockage en cluster et de réaffecter la propriété de toutes les ressources vers le pair encore fonctionnel. Il existe deux motifs d'annulation de la configuration du clustering. Vous ne souhaitez plus utiliser le clustering, mais configurer deux appareils de stockage indépendants à la place. Vous remplacez un contrôleur de stockage défaillant par du matériel neuf ou un contrôleur de stockage équipé du logiciel de l'appareil sorti de l'usine (généralement ce remplacement est effectué par votre fournisseur de service).

- **L'annulation de la configuration du clustering dans la CLI fonctionne de la même manière que le bouton Annuler config de la BUI. Si un utilisateur tente d'annuler la configuration d'un cluster lorsqu'il n'est pas dans l'état approprié, une erreur survient.**

```
configuration cluster> help
Subcommands that are valid in this context:

resources          => Configure resources


help [topic]       => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,
                    it must be one of "builtins", "commands", "general",
                    "help", "script" or "properties".

show               => Show information pertinent to the current context
```

done	=> Finish operating on "cluster"
get [prop]	=> Get value for property [prop]. ("help properties" for valid properties.) If [prop] is not specified, returns values for all properties.
setup	=> Run through initial cluster setup
failback	=> Fail back all resources assigned to the cluster peer
takeover	=> Take over all resources assigned to the cluster peer
unconfig	=> Unconfigure the cluster
links	=> Report the state of the cluster links

Câblage des clusters ZS3-2

FIGURE 29 Câblage du cluster ZS3-2

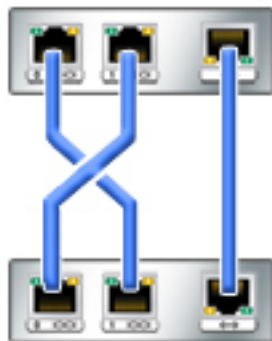

Le contrôleur ZS3-2 fournit trois liaisons redondantes permettant aux têtes de communiquer : deux liaisons série (les deux premiers connecteurs) et une liaison Ethernet (le troisième connecteur).

A l'aide de câbles droits Ethernet de catégorie 5 ou supérieure (trois câbles de 1 m sont fournis avec votre configuration de cluster), connectez le noeud de tête conformément au diagramme de gauche.

Le câblage du cluster peut être effectué soit avant la mise sous tension d'une des têtes, soit en direct, durant l'exécution de la tâche de configuration guidée du cluster. L'interface utilisateur

affiche le statut de chaque liaison, comme indiqué plus bas sur cette page. Pour pouvoir continuer la configuration du cluster, vous devez établir les trois liaisons.

Câblage des clusters ZS4-4, ZS3-4 et 7x20

FIGURE 30 Câblage des clusters ZS4-4, ZS3-4 et 7x20



Les contrôleurs ZS4-4, ZS3-4 et 7x20 fournissent trois liaisons redondantes permettant aux têtes de communiquer : deux liaisons série (les deux connecteurs extérieurs) et une liaison Ethernet (connecteur du milieu).

A l'aide de câbles droits Ethernet de catégorie 5 ou supérieure (trois câbles de 1 m sont fournis avec votre configuration de cluster), connectez le noeud de tête conformément au diagramme de gauche.


Le câblage du cluster peut être effectué soit avant la mise sous tension d'une des têtes, soit en direct, durant l'exécution de la tâche de configuration guidée du cluster. L'interface utilisateur affiche le statut de chaque liaison, comme indiqué plus bas sur cette page. Pour pouvoir continuer la configuration du cluster, vous devez établir les trois liaisons.

Câblage des étagères de stockage pour le clustering

Vous devez relier vos étagères de stockage aux deux appareils avant de commencer la configuration du cluster. Reportez-vous au [Guide de câblage des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#) ou consultez l'affiche de configuration rapide fournie avec votre système.

La vue Configuration > Cluster offre une présentation graphique du statut de la carte de cluster, des états du noeud de tête du cluster et de toutes les ressources.

FIGURE 31 Vue de configuration du cluster



L'interface contient les objets suivants :

- A gauche, une image miniature de chaque système précise le système dont l'interface d'administration est accessible. Chaque miniature est étiquetée avec le nom de l'appareil canonique et son état de cluster en cours (l'icône située au-dessus ainsi qu'une étiquette descriptive).
- Une miniature de chaque connexion de carte de cluster est mise à jour de façon dynamique avec le matériel : une ligne continue représente une liaison lorsque cette liaison est connectée et active et la ligne disparaît si cette connexion est interrompue ou lors du redémarrage/de la réinitialisation de l'autre système.
- La liste des ressources PRIVATE et SINGLETON (voir la section Introduction ci-dessus) actuellement assignées à chaque système apparaît sous l'image miniature de chaque noeud de cluster, avec différents attributs des ressources.
- Pour chaque ressource, il est précisé l'appareil auquel la ressource est attribuée (à savoir, l'appareil qui fournira la ressource lorsque les deux sont dans l'état CLUSTERED). Lorsque l'appareil en cours se trouve dans l'état OWNER, le champ propriétaire s'affiche sous forme de menu contextuel qu'il est possible de modifier et de valider en cliquant sur Appliquer.
- Pour chaque ressource, une icône de verrou indique si la ressource est privée ou non. Lorsque l'appareil est dans l'état OWNER ou CLUSTERED, il est possible de verrouiller une ressource (définie sur PRIVATE) ou de la déverrouiller (définie sur SINGLETON) en cliquant sur l'icône de verrou puis sur Appliquer. Notez que les ressources PRIVATE appartenant au pair distant ne figurer dans aucune liste de ressources.

La BUI contient les boutons suivants :

TABLEAU 48 Boutons de l'interface de câblage des étagères

Bouton	Description
Configurer	Si le cluster n'est pas encore configuré, exécutez la tâche de configuration guidée du cluster, puis revenez à l'écran actuel. Reportez-vous à la section ci-dessus pour une description détaillée de cette tâche.
Annuler config	Mettre à jour un noeud en vue d'un fonctionnement autonome en annulant la configuration du cluster. Reportez-vous à la section ci-dessous pour une description détaillée de cette tâche.


Bouton	Description
Appliquer	Si des modifications de ressource sont en attente (lignes surlignées en jaune), valider ces modifications dans le cluster.
Rétablir	Si des modifications de ressource sont en attente (lignes surlignées en jaune), rétablir ces modifications et afficher la configuration de cluster en cours.
Rétablissement	Si l'appareil actuel (à gauche) est le propriétaire (OWNER), restaurer les ressources possédées par l'autre appareil sur ce dernier en laissant les deux noeuds dans l'état CLUSTERED (actif/actif).
Reprise	Si l'appareil actuel (à gauche) est CLUSTERED ou STRIPPED, forcer la réinitialisation de l'autre appareil puis à prendre le contrôle de ses ressources, en faisant de l'appareil en cours le propriétaire (OWNER)

Utilisation des services

L'écran Services contient un tableau de bord latéral pour une navigation rapide entre les services.

Vous pouvez configurer les services suivants :

FIGURE 32 Page de configuration des services de la BUI

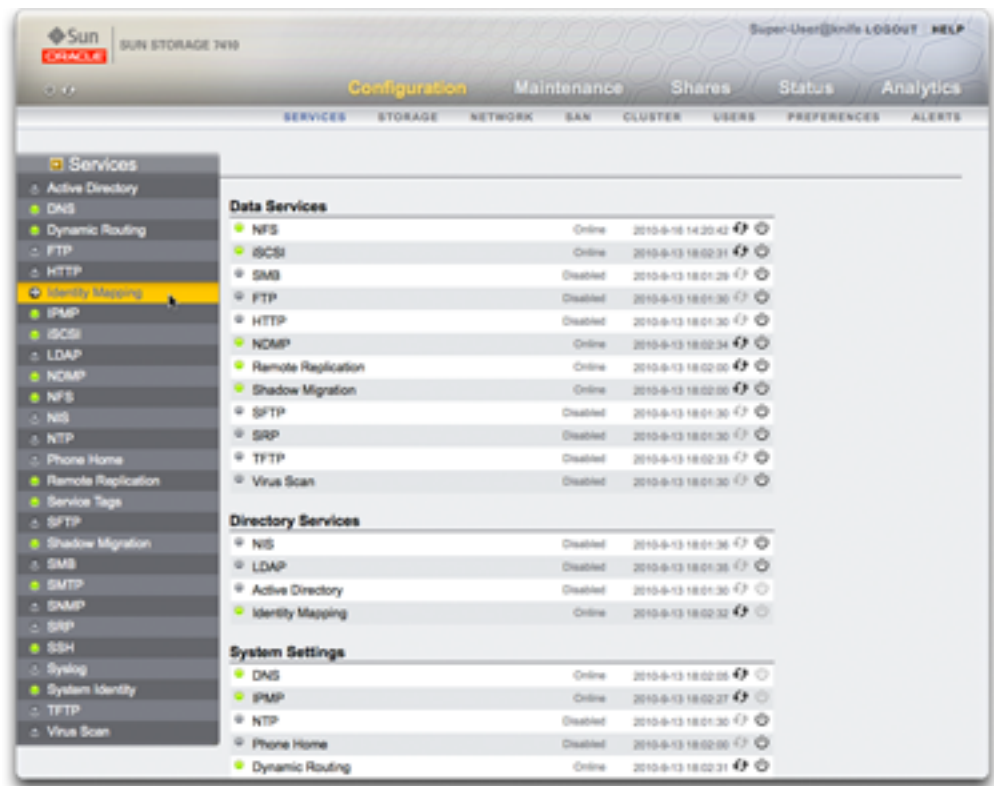

Pour configurer les services de l'appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Utilisation du protocole NFS](#)
- [Utilisation du service iSCSI](#)
- [Utilisation du service SMB](#)
- [Utilisation du service FTP](#)
- [Utilisation du service HTTP](#)
- [Utilisation du service NDMP](#)
- [Utilisation de la réplication distante](#)
- [Utilisation de la migration shadow](#)
- [Utilisation du service SFTP](#)
- [Utilisation du protocole SRP](#)
- [Utilisation du protocole TFTP](#)
- [Utilisation de l'analyse antivirus](#)
- [Utilisation du service NIS](#)
- [Utilisation du service LDAP](#)
- [Utilisation d'Active Directory](#)
- [Utilisation du mappage des identités](#)
- [Utilisation du DNS](#)
- [Utilisation du routage dynamique](#)
- [Utilisation du protocole IPMP](#)
- [Utilisation du service NTP](#)
- [Utilisation du service Phone Home](#)
- [Utilisation de l'API RESTful](#)
- [Utilisation du service SMTP](#)
- [Utilisation du service SNMP](#)
- [Utilisation du service Syslog](#)
- [Utilisation de l'identité du système](#)
- [Utilisation du service SSH](#)

Utilisation des services d'Oracle ZFS Storage Appliance

L'appareil propose les services présentés dans les tableaux suivants.

Pour utiliser les services de l'appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Services de données](#)
- [Ports de service requis](#)
- [Icônes et boutons de la page de services de la BUI](#)

- Configuration des services à l'aide de la CLI
- Affichage de l'écran d'un service spécifique à l'aide de la BUI
- Affichage de l'écran d'un service spécifique
- Activation d'un service à l'aide de la BUI
- Désactivation d'un service à l'aide de la BUI
- Définition des propriétés à l'aide de la BUI
- Affichage des journaux de services à l'aide de la BUI
- Sélection d'un service à l'aide de la CLI
- Affichage de l'état d'un service à l'aide de la CLI
- Activation d'un service à l'aide de la CLI
- Désactivation d'un service à l'aide de la CLI
- Définition des propriétés à l'aide de la CLI
- Affichage de l'aide d'un service à l'aide de la CLI

Services de données

TABLERAU 49 Services de données disponibles

Service	Description	Ports utilisés
NFS	Accès au système de fichiers via les protocoles NFSv3 et NFSv4	111 et 2049
iSCSI	Accès aux LUN via le protocole iSCSI	3260 et 3205
SMB	Accès au système de fichiers via le protocole SMB	SMB via NetBIOS 139
	SMB via TCP 445	
	Datagramme NetBIOS 138	
	Service de noms NetBIOS 137	
FTP	Accès au système de fichiers via le protocole FTP	21
HTTP	Accès au système de fichiers via le protocole HTTP	80
NDMP	Service hôte NDMP	10000
Réplication distante	Réplication distante	216 et 217
Migration shadow	Migration des données shadow	
SFTP	Accès au système de fichiers via le protocole SFTP	218
SRP	Blocage de l'accès via le protocole SRP	
TFTP	Accès au système de fichiers via le protocole TFTP	

Service	Description	Ports utilisés
Analyse antivirus	Analyse antivirus du système de fichiers	

Remarque - Les UID et les GID de 0 à 99 sont réservés par le fournisseur du système d'exploitation en vue de leur utilisation dans de futures applications. Leur utilisation par des utilisateurs système finaux ou des fournisseurs de produits en couches n'est pas prise en charge et peut entraîner des problèmes de sécurité dans de futures applications.

TABLEAU 50 Services d'annuaire disponibles

Service	Description	Ports utilisés
NIS	Authentification des utilisateurs et des groupes à partir d'un service NIS	
LDAP	Authentification des utilisateurs et des groupes à partir d'un répertoire LDAP	389
Active Directory	Authentification des utilisateurs à l'aide d'un serveur Active Directory de Microsoft	
Mappage des identités	Mappage entre les entités Windows et les ID Unix	

TABLEAU 51 Configuration des services

Service	Description	Ports utilisés
DNS	Client du service de noms de domaine	53
Routage dynamique	Protocoles de routage dynamiques RIP et RIPng	
IPMP	Multipathing sur réseau IP pour le basculement IP	
NTP	Client NTP (Network Time Protocol)	
Phone Home	Enregistrement du produit et configuration du support	8 000 (fonction du port ouvert dans le proxy)
Indicateurs de maintenance	Prise en charge de l'inventaire de produits	6481
SMTP	Configuration du serveur de courrier sortant	
SNMP	SNMP pour l'envoi de dérouterements en cas d'alertes et d'informations relatives à l'état de l'appareil	
Syslog	Relais Syslog pour l'envoi des messages syslog en cas d'alertes et le transfert des messages syslog du service	

Service	Description	Ports utilisés
Identité du système	Nom et emplacement du système	

TABLEAU 52 Services d'accès distant disponibles

Service	Description	Ports utilisés
SSH	SSH pour l'accès à la CLI	22
REST	API RESTful	

TABLEAU 53 Services de sécurité disponibles

Service	Description	Ports utilisés
Kerberos	Authentification Kerberos V	88
Modification et définition du mot de passe de Kerberos V (SET_CHANGE)	464	
Modification et définition du mot de passe de Kerberos V (RPCSEC_GSS)	749	

Ports de service requis

Pour assurer la sécurité d'un réseau, vous pouvez créer des pare-feux. Les numéros de port sont utilisés pour la création de règles du pare-feu et identifient de manière unique une transaction sur un réseau en indiquant l'hôte et le service.

La liste suivante répertorie les ports minimum requis pour la création de règles du pare-feu qui permettent d'utiliser pleinement l'appareil :

Ports entrants

- icmp/0-65535 (PING)
- tcp/1920 (EM)
- tcp/215 (BUI)
- tcp/22 (SSH)
- udp/161 (SNMP)

Ports sortants

- tcp/80 (WEB)
- tcp/443 (SSL WEB)

Remarque - Un port sortant de tcp/443 est utilisé pour l'envoi de messages Phone Home, le téléchargement de lots de support et la mise à jour de notifications. Pour la réplication, utilisez les tunnels Generic Routing Encapsulation (GRE) lorsque cela est possible. Cela permet au trafic de s'exécuter sur les interfaces arrière et permet d'éviter le pare-feu où le trafic pourrait être ralenti. Si les tunnels GRE ne sont pas disponibles sur le noyau NFS, vous devez exécuter la réplication sur l'interface avant. Dans ce cas, les ports 216 et 217 doivent également être ouverts.

Icônes et boutons de la page de services de la BUI

Les écrans Services de la BUI permettent d'afficher et de modifier les services et les paramètres décrits dans les tableaux ci-dessus. Double cliquez sur une ligne de service pour afficher l'écran de définition de ce service. Les tableaux suivants décrivent les icônes et les boutons des écrans de service :

TABLEAU 54 Icônes et boutons de la page de services de la BUI

Icône	Description
	Permet d'accéder à l'écran de service pour configurer les propriétés et afficher les journaux. Ce bouton apparaît lorsque vous placez le pointeur sur un service.
	Le service est activé et fonctionne normalement.
	Le service est hors ligne ou désactivé.
	Un problème s'est produit sur le service et requiert l'attention d'un opérateur.
	Activer ou désactiver le service
	Redémarrer le service
	Impossible d'activer/de désactiver ce service
	Impossible de redémarrer le service actuellement (il faut commencer par l'activer)

Configuration des services à l'aide de la CLI

La section Services CLI services se trouve sous `configuration services`. A l'aide de la commande `show`, répertoriez l'état actuel de tous les services :

L'exemple suivant est extrait du service NTP :

```
[ Oct 11 21:05:31 Enabled. ]  
[ Oct 11 21:07:37 Executing start method (...). ]  
[ Oct 11 21:13:38 Method "start" exited with status 0. ]
```

Le premier événement de journal montre que le système a été initialisé à 21h05. La deuxième entrée, à 21h07, indique que le démarrage du service a commencé pour se finir à 21h13. En raison de la nature du protocole NTP et de l'ajustement de l'horloge système, il peut falloir plusieurs minutes afin que le démarrage se termine, comme indiqué dans le journal.

```
caji:> configuration services  
caji:configuration services> show  
Services:
```

```
    ad => disabled  
    smb => disabled  
    dns => online  
dynrouting => online  
    ftp => disabled  
    http => disabled  
identity => online  
    idmap => online  
    ipmp => online  
iscsi => online  
    ldap => disabled  
    ndmp => online  
    nfs => online  
    nis => disabled  
    ntp => disabled  
replication => online  
    rest => online  
    scrk => disabled  
    sftp => disabled  
shadow => online  
    smtp => online  
    snmp => disabled  
    srp => disabled  
    ssh => online  
syslog => disabled  
    tags => online  
    tftp => disabled  
vscan => disabled
```

```
Children:
```

```
    ad => Configure Active Directory  
    smb => Configure SMB  
    dns => Configure DNS  
dynrouting => Configure Dynamic Routing  
    ftp => Configure FTP  
    http => Configure HTTP  
identity => Configure System Identity  
    idmap => Configure Identity Mapping  
    ipmp => Configure IPMP
```

```
iscsi => Configure iSCSI
ldap => Configure LDAP
ndmp => Configure NDMP
nfs => Configure NFS
nis => Configure NIS
ntp => Configure NTP
replication => Configure Remote Replication
rest => Configure REST
scrk => Configure Phone Home
sftp => Configure SFTP
shadow => Configure Shadow Migration
smtp => Configure SMTP
snmp => Configure SNMP
srp => Configure SRP
ssh => Configure SSH
syslog => Configure Syslog
tags => Configure Service Tags
tftp => Configure TFTP
vscan => Configure Virus Scan
routing => Configure Routing Table
```

▼ Affichage de l'écran d'un service spécifique à l'aide de la BUI

1. Pour consulter ou modifier les propriétés d'un service spécifique, placez le pointeur sur l'icône de statut située à gauche du nom de service.
2. L'icône de statut se transforme en flèche lorsque vous cliquez pour afficher l'écran des propriétés du service sélectionné.

▼ Affichage de l'écran d'un service spécifique

- Dans n'importe quel écran de service, il est possible d'afficher un panneau latéral de tous les services en cliquant sur la petite icône en forme de flèche située à gauche du titre Services (près de la partie supérieure gauche de chaque écran). Pour masquer la liste, cliquez à nouveau sur cette icône.

▼ Activation d'un service à l'aide de la BUI

- Lorsqu'un service n'est pas en ligne, cliquez sur l'icône d'alimentation  pour l'activer 

▼ Désactivation d'un service à l'aide de la BUI

- Si un service est en ligne et que vous souhaitez le désactiver, cliquez sur l'icône d'alimentation  pour le mettre hors ligne .

▼ Définition des propriétés à l'aide de la BUI

1. Double cliquez sur un service pour en définir les propriétés.
2. Modifiez les propriétés puis cliquez sur **APPLIQUER**.
3. Pour rétablir les propriétés, cliquez sur **RESTAURER**.

▼ Affichage des journaux de services à l'aide de la BUI

1. Certains services fournissent des journaux afin de vous aider à diagnostiquer les problèmes du service. Si un bouton **Journaux** figure dans la partie supérieure droite d'un écran de service, ce dernier propose un journal. Les journaux peuvent apporter les informations suivantes :
 - Heure de modification de l'état du service
 - Messages d'erreur du service
2. Le contenu du journal est spécifique à chaque service et est susceptible d'être modifié lors des futures mises à jour du logiciel de l'appareil. Les exemples de messages suivants sont fréquemment utilisés dans cette version de l'appareil :

Exemple de message du fichier journal	Description
Exécution de la méthode de démarrage	Le service démarre.
La méthode "démarrer" s'est terminée avec l'état 0	Le service a signalé la réussite du démarrage (0 == réussite).
La méthode "actualiser" s'est terminée avec l'état 0	Le service a correctement actualisé sa configuration en fonction de ses paramètres.
Exécution de la méthode d'arrêt	Le service est en cours de fermeture.
Activé	L'état du service a été vérifié pour savoir s'il doit être démarré (lors de l'initialisation du système, par exemple) ; l'état trouvé est activé.

Exemple de message du fichier journal	Description
Désactivé	L'état du service a été vérifié pour savoir s'il doit être démarré (lors de l'initialisation du système, par exemple) ; l'état trouvé est désactivé.

▼ Sélection d'un service à l'aide de la CLI

1. Après avoir sélectionné un service, vous pouvez afficher son état, l'activer, le désactiver et définir ses propriétés.
2. Sélectionnez un service en saisissant son nom. Par exemple, pour sélectionner `nis` :

```
caji:configuration services> nis
caji:configuration services nis>
```

▼ Affichage de l'état d'un service à l'aide de la CLI

- Vous pouvez afficher le statut d'un service à l'aide de la commande `show` :

```
caji:configuration services nis> show
Properties:
    <status> = online
    domain = fishworks
    broadcast = true
    ypservers =
```

▼ Activation d'un service à l'aide de la CLI

- La commande `enable` permet d'activer un service :

```
caji:configuration services nis> enable
```

▼ Désactivation d'un service à l'aide de la CLI

- La commande `disable` permet de désactiver un service :


```
caji:configuration services nis> disable
```

▼ Définition des propriétés à l'aide de la CLI

1. La commande **set** permet de définir les propriétés du service sélectionné.
2. Après avoir défini les propriétés, exécutez la commande **commit** pour enregistrer et activer la nouvelle configuration :

```
caji:configuration services nis> set domain="mydomain"
      domain = mydomain (uncommitted)
caji:configuration services nis> commit
caji:configuration services nis> show
Properties:
      <status> = online
      domain = mydomain
      broadcast = true
      ypservers =
```

3. Les noms de propriété sont identiques à leur nom dans la BUI tandis que les noms de la CLI sont généralement plus courts et parfois abrégés.

▼ Affichage de l'aide d'un service à l'aide de la CLI

- Saisissez **help** pour voir toutes les commandes d'un service :

```
caji:configuration services nis> help
Subcommands that are valid in this context:

help [topic]      => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,
                    it must be one of "builtins", "commands", "general",
                    "help", "script" or "properties".

show              => Show information pertinent to the current context

commit           => Commit current state, including any changes

done             => Finish operating on "nis"

enable           => Enable the nis service

disable          => Disable the nis service

get [prop]       => Get value for property [prop]. ("help properties"
                    for valid properties.) If [prop] is not specified,
```

```
returns values for all properties.

set [prop]          => Set property [prop] to [value]. ("help properties"
                    for valid properties.) For properties taking list
                    values, [value] should be a comma-separated list of
                    values.
```

Utilisation du protocole NFS

Network File System (NFS) est un protocole standard du marché qui permet de partager des fichiers sur un réseau. L'appareil Sun ZFS Storage Appliance prend en charge les versions 2, 3 et 4 du protocole NFS. Pour plus d'informations sur la procédure de construction de l'espace de nom du système de fichiers, reportez-vous à la section "[Utilisation de l'espace de noms du système de fichiers](#)" à la page 336. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du protocole NFS avec des utilisateurs locaux, reportez-vous à la section "[Configuration des utilisateurs](#)" à la page 136.

Pour utiliser le protocole NFS, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés NFS](#)
- [Configuration des domaines Kerberos pour NFS](#)
- [Journaux NFS](#)
- [Analyse NFS](#)
- [Propriétés NFS](#)
- [Partage d'un système de fichiers via NFS](#)

Propriétés NFS

- **Version minimale prise en charge** : cette liste déroulante permet de contrôler les versions de NFS prises en charge par l'appareil.
- **Version maximale prise en charge** : cette liste déroulante permet de contrôler les versions de NFS prises en charge par l'appareil.
- **Nbre maximal de threads serveur** : définit le nombre maximal de demandes NFS simultanées (de 20 à 1000). Il doit couvrir le nombre de clients NFS simultanés que vous avez anticipés.
- **Période de grâce** : définit le nombre de secondes dont disposent tous les clients pour récupérer l'état de verrouillage après un redémarrage de l'appareil (entre 15 et 600 secondes) à la suite d'une interruption de service inattendue. Cette propriété concerne uniquement les clients NFS v4 (NFS v3 est un protocole sans état, il n'y a donc pas d'état à récupérer). Durant cette période, le service NFS traite uniquement les récupérations d'anciens états de verrouillage. Aucune autre demande d'assistance n'est traitée avant la fin de la période de grâce. La période de grâce par défaut est de 90 secondes. Vous pouvez réduire la

période de grâce pour permettre aux clients NFS de reprendre leur fonctionnement plus rapidement après une réinitialisation de serveur, bien que cela augmente également la probabilité qu'un client ne récupère pas tous ses états de verrouillage. L'appareil Oracle ZFS Storage Appliance fournit une récupération sans grâce de l'état de verrouillage pour les clients NFSv4, pendant les interruptions de service planifiées. Les interruptions de service planifiées interviennent pendant des événements tels que les mises à jour et la réinitialisation de l'appareil à l'aide de la commande CLI `maintenance system reboot`

ou de l'icône d'alimentation de la BUI . Pour les interruptions de service planifiées, le service NFS traite toutes les demandes d'assistance sans engager de délai de période de grâce.

- **Domaine d'identité NFSv4 personnalisé** : cette propriété permet de définir le domaine en vue de mapper les identités des utilisateurs et des groupes NFSv4. Si vous ne définissez pas cette propriété, les appareils utilisent le système de noms de domaine pour obtenir le domaine de l'identité, en commençant par rechercher un enregistrement de ressource DNS `_nfsv4idmapdomain` avant de revenir au domaine DNS lui-même.
- **Utiliser des chaînes d'ID numériques NFSv4** : cette propriété permet aux clients NFSv4 d'utiliser des chaînes numériques pour les ID utilisateur et groupe. Si cette propriété n'est pas définie correctement, par défaut les ID utilisateur et groupe sont échangés sous la forme `utilisateur@domaine`. Cette propriété s'applique uniquement si le type d'authentification est `AUTH_SYS`. La propriété de la CLI est `use_numeric_ids`.
- **Activer la délégation NFSv4** : sélectionnez cette propriété pour autoriser les clients à mettre en cache les fichiers localement et à apporter des modifications sans contacter le serveur. Cette option est activée par défaut et entraîne généralement une amélioration des performances. Dans de rares cas, elle peut entraîner des problèmes. Ne désactivez ce paramètre qu'après avoir soigneusement mesuré les performances de votre charge de travail et qu'une fois assuré qu'il représente une amélioration quantifiable des performances. Cette option s'applique uniquement aux montages NFSv4.
- **Visibilité du montage** : cette propriété vous permet de limiter la disponibilité des informations concernant les listes d'accès au partage et les montages à distance à partir des clients NFS. `Full` permet un accès complet. `Restricted` limite l'accès de sorte qu'un client ne peut voir que les partages auquel il peut accéder. Un client ne peut pas voir les listes d'accès des partages définis dans le serveur ou les montages effectués depuis le serveur par d'autres clients. Par défaut, cette propriété est définie sur `Full`.
- **Activer Kerberos** : active/désactive le service Kerberos.
 - **Allow weak encryption types in Kerberos** : active/désactive la prise en charge du DES (`des-cbc-crc`, `des-cbc-md5`) et de l'algorithme de chiffrement ArcFour d'export avec HMAC/md5 (`arcfour-hmac-exp`). Cette propriété est désactivée par défaut.
 - **Kerberos realm** : un domaine désigne un réseau logique qui définit un groupe de systèmes situé sous un même centre de distribution de clés (KDC) maître. Les noms de domaine peuvent contenir n'importe quelle chaîne ASCII. De manière générale, votre nom de domaine Kerberos est identique à votre nom de domaine DNS, à cette différence près qu'il est en majuscule. Cette convention vous aide à distinguer les problèmes qui surviennent dans le service Kerberos et dans l'espace de noms DNS, tout en continuant d'utiliser un nom familier.

- **Kerberos master KDC** : dans chaque domaine, vous devez inclure un serveur qui conserve une copie maître de la base de données des identités (principal). La différence la plus significative entre un KDC maître et un KDC esclave est que seul le KDC maître gère les demandes d'administration de la base de données. Par exemple, vous devez modifier un mot de passe ou ajouter une nouvelle identité au niveau du KDC maître.
- **Kerberos slave KDC** : l'esclave contient des copies de duplication de la base de données des identités (principal). Le serveur KDC maître et le serveur KDC esclave créent tous deux des tickets permettant d'établir l'authentification.
- **Kerberos admin principal** : cette propriété identifie l'administrateur. Par convention, un nom de principal est divisé en trois composants : le primaire, l'instance et le domaine. Vous pouvez spécifier une identité en tant que joe, joe/admin ou joe/admin@ENG.EXAMPLE.COM. Cette propriété est utilisée dans l'unique but de définir les identités du service Kerberos ; elle n'est pas conservée.
- **Kerberos admin password** : définit un mot de passe pour l'administrateur. Cette propriété est utilisée dans l'unique but de définir les identités du service Kerberos ; elle n'est pas conservée.
- **Oracle Intelligent Storage Protocol** : le service NFSv4 inclut la prise en charge du protocole OISP (Oracle Intelligent Storage Protocol), qui permet aux clients Oracle Database NFSv4 de transmettre des informations d'optimisation au serveur ZFS Storage Appliance NFSv4. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Protocole OISP \(Oracle Intelligent Storage Protocol\)](#)" à la page 529.

La modification des propriétés de service est décrite dans les sections "[Icônes et boutons de la page de services de la BUI](#)" à la page 196 et "[Configuration des services à l'aide de la CLI](#)" à la page 196.

Si vous définissez une valeur identique pour les versions minimale et maximale de NFS, l'appareil communique uniquement avec les clients ayant recours à cette version. Cela peut être utile si vous rencontrez un problème dans l'une des versions de NFS (p. ex les caractéristiques de performance d'une version NFS avec votre charge de travail) et si vous souhaitez forcer les clients à utiliser uniquement la version la plus performante.

Configuration des domaines Kerberos pour NFS

La configuration d'un domaine Kerberos crée des identités de service et ajoute les clés nécessaires au fichier keytab local du système. Le NTP service doit être configuré avant la configuration d'un système NFS utilisant Kerberos. Les identités de service suivantes sont créées et mises à jour pour prendre en charge le système NFS kerberisé :

```
host/node1.example.com@EXAMPLE.COM
nfs/node1.example.com@EXAMPLE.COM
```

Si vos appareils sont regroupés en cluster, des identités et des clés sont générées pour chaque noeud du cluster :

```
host/node1.example.com@EXAMPLE.COM
nfs/node1.example.com@EXAMPLE.COM
host/node2.example.com@EXAMPLE.COM
nfs/node2.example.com@EXAMPLE.COM
```

Si ces identités ont déjà été créées, la configuration du domaine réinitialise le mot de passe de chacune des identités. Si vous avez configuré votre appareil pour rejoindre un domaine Active Directory, vous ne pouvez pas le configurer en tant que membre d'un domaine Kerberos.

Pour plus d'informations sur la configuration des KDC et des clients Kerberos, reportez-vous à la section [Oracle Solaris 11.1 Administration: Security Services \(http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E29015/index.html\)](http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E29015/index.html). Après avoir configuré des propriétés NFS pour Kerberos, remplacez le mode Security dans l'écran Partages->Système de fichiers->Protocoles par un mode utilisant Kerberos.

Les ports suivants sont utilisés par l'appareil pour Kerberos.

- Authentification Kerberos V : 88
- Modification et définition du mot de passe SET_CHANGE de Kerberos V : 464
- Modification et définition du mot de passe RPCSEC_GSS de Kerberos V : 749

Remarque - Les clients NFS kerberisés doivent accéder à l'appareil à l'aide d'une adresse IP qui résout ces identités en un nom de domaine complet (FQDN). Par exemple, si un appareil est configuré avec plusieurs adresses IP, seule l'adresse IP qui résout le FQDN de l'appareil peut être utilisée par les clients NFS Kerberized.

Journaux NFS

Les journaux suivants sont disponibles pour le service NFS :

TABLEAU 55 Journaux disponibles pour NFS

Journal	Description
network-nfs-server:default	Journal du serveur NFS maître
appliance-kit-nfsconf:default	Journal des événements de configuration NFS de l'appareil
network-nfs-cbd:default	Journal du démon callback NFSv4
network-nfs-mapid:default	Journal du démon mapid NFSv4 qui mappe les informations d'identification des utilisateur et des groupes NFSv4
network-nfs-status:default	Journal du démon statd NFS qui assiste les fonctions de panne et de récupération pour les verrous NFS

Journal	Description
network-nfs-nlockmgr:default	Journal du démon lockd NFS qui prend en charge les opérations de verrouillage des enregistrements des fichiers

Analyse NFS

Vous pouvez surveiller l'activité NFS dans la section Analyse. Elle comprend les éléments suivants :

- Opérations NFS par seconde
- ... par type d'opération (lecture/écriture/...)
- ... par nom de partage
- ... par nom d'hôte du client
- ... par nom de fichier consulté
- ... par latence de l'accès

Remarque : lorsque le serveur NFS est réinitialisé ou fait l'objet d'un basculement, le nom de fichier est *inconnu* sur le serveur jusqu'à ce qu'il soit à nouveau ouvert à partir du client. Le fichier apparaît comme *inconnu* dans les feuilles de travail Analyse.

Propriétés NFS

Le tableau suivant décrit le mappage entre les propriétés de la CLI et les descriptions des propriétés de la BUI ci-dessus.

TABLEAU 56 Propriétés NFS

Propriété de la CLI	Propriété de la BUI
version_min	Version minimale prise en charge
version_max	Version maximale prise en charge
nfsd_servers	Nb maximal de threads serveur
grace_period	Période de grâce
mapid_domain	Domaine d'identité NFSv4 personnalisé
use_numeric_ids	Utiliser les chaînes d'ID numériques NFSv4
enable_delegation	Activer la délégation NFSv4
mount_visibility	Niveau de restriction des informations de partage du client
krb5_allow_weak_crypto	Autorise les types de chiffrement faibles (arcfour-hmac-md5-exp, des-cbc-md5 et des-cbc-crc) dans Kerberos
krb5_realm	Domaine Kerberos

Propriété de la CLI	Propriété de la BUI
krb5_kdc	KDC maître Kerberos
krb5_kdc2	KDC esclave Kerberos
krb5_admin	Principal admin Kerberos

▼ Partage d'un système de fichiers via NFS

1. Accédez à l'écran Configuration->Services.
2. Assurez-vous que le service NFS est activé et en ligne. Si ce n'est pas le cas, activez-le.
3. Accédez à l'écran Partages puis modifiez un partage ou créez-en un nouveau.
4. Cliquez sur l'onglet Protocoles du partage que vous modifiez et vérifiez que le partage NFS est activé. Vous pouvez également configurer le mode du partage NFS (lecture/lecture+écriture) de cet écran.

Utilisation du service iSCSI

Lorsque vous configurez un LUN sur l'appareil, vous pouvez exporter ce volume via une cible iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Le service iSCSI permet aux initiateurs iSCSI d'accéder aux cibles par le biais du protocole iSCSI.

Le service prend en charge la détection, la gestion et la configuration à l'aide du protocole iSNS. Le service iSCSI prend en charge l'authentification unidirectionnelle (la cible authentifie l'initiateur) et bidirectionnelle (la cible et l'initiateur s'authentifient mutuellement) par le biais du protocole CHAP. De plus, le service prend en charge la gestion des données d'authentification CHAP dans une base de données RADIUS.

Le système commence par effectuer l'authentification puis l'autorisation au cours de deux étapes indépendantes.

Remarque - Pour consulter des exemples de configuration des cibles et des initiateurs iSCSI, reportez-vous au ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#).

La modification des propriétés de service est décrite dans les sections ["Icônes et boutons de la page de services de la BUI" à la page 196](#) et ["Configuration des services à l'aide de la CLI" à la page 196](#). Les noms des propriétés de la CLI sont des versions abrégées des noms répertoriés ci-dessus.

TABLEAU 57 Propriétés du service iSCSI

Propriété	Description
Utiliser iSNS	La détection iSNS est activée.
Serveur iSNS	Serveur iSNS
Utiliser RADIUS	RADIUS est activé.
Serveur RADIUS	Serveur RADIUS
Secret Serveur RADIUS	Clé secrète du serveur RADIUS

Si l'initiateur local possède un nom et une clé secrète CHAP, le système procède à l'authentification. Si l'initiateur local ne possède pas de propriétés CHAP, le système n'effectue pas d'authentification et tous les initiateurs sont éligibles à l'autorisation.

Le service iSCSI vous permet de spécifier une liste globale d'initiateurs que vous pouvez utiliser au sein de groupes d'initiateurs.

Pour plus d'informations sur les initiateurs et les cibles iSCSI, reportez-vous à la section ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#).

Si l'initiateur ne parvient pas à se connecter à la cible :

- Assurez-vous que l'IQN de l'initiateur correspond à l'IQN identifié dans la liste d'initiateurs.
- Assurez-vous que l'adresse IP du serveur iSNS est correcte et que le serveur iSNS est configuré.
- Vérifiez que l'adresse IP de la cible est correcte côté initiateur.
- Vérifiez que les noms et clés secrètes CHAP sont identiques des deux côtés.
- Vérifiez que le nom et la clé secrète CHAP de la cible ne correspondent pas à ceux d'un des initiateurs.
- Assurez-vous que l'adresse IP et la clé secrète du serveur RADIUS sont correctes et que le serveur RADIUS est configuré.
- Assurez-vous que l'initiateur qui accède au LUN est un membre du groupe d'initiateurs de ce LUN.
- Vérifiez que les cibles chargées d'exporter cette unité logique sont en ligne.
- Vérifiez que le statut de fonctionnement du LUN est en ligne.
- Vérifiez le numéro d'unité logique de chaque LUN.

Si, au cours du basculement/rétablissement, les E/S de la copie réduite iSER du client Red Hat ne sont plus fonctionnelles, modifiez le paramètre `node.session.timeo.replacement_timeout` dans le fichier `/etc/iscsi/iscsid.conf` pour lui donner une valeur de 300sec.

Utilisation du service SMB

Le service SMB fournit un accès aux systèmes de fichiers par le biais du protocole SMB. Les versions SMB prises en charge sont : SMB 1, SMB 2.0 et SMB 2.1. Les systèmes de fichiers

doivent être configurés pour le partage via SMB à partir de la configuration Partages. Le tableau suivant présente les fonctions prises en charge et non prises en charge de SMB 2.1.

TABLEAU 58 Fonctions prises en charge et non prises en charge de SMB 2.1

FONCTIONS PRISES EN CHARGE	FONCTIONS NON PRISES EN CHARGE
Crédits-bails	Mémoire cache de branche
Demande de négociation à plusieurs protocoles	Handles résistants
Opérations d'écriture synchrone individuelles	
Opérations à plusieurs crédits	

Les comptes locaux et les ID utilisateur sont mappés vers les ID utilisateur Windows. Notez que le compte *guest* est un compte spécial, en lecture seule et qu'il ne peut pas être configuré pour la lecture/l'écriture depuis l'appareil.

Pour utiliser le service SMB, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés SMB](#)
- [Propriétés des partages SMB](#)
- [Interopérabilité NFS/SMB](#)
- [Espaces de noms DFS SMB](#)
- [Matrice de support des outils de gestion des espaces de noms DFS autonomes de Microsoft fonctionnant via SMB](#)
- [Ajout d'espaces de noms à un groupe SMB local](#)
- [SMB Autohome](#)
- [Ajout de règles SMB Autohome](#)
- [Groupes SMB locaux](#)
- [Ajout d'un utilisateur à un groupe SMB local](#)
- [Intégration de MMC via SMB](#)
- [Gestion des partages SMB](#)
- [Utilisateurs, groupes et connexions SMB](#)
- [Etablissement de la liste des Services SMBListing SMB Services](#)
- [Configuration du service SMB à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration d'Active Directory pour SMB à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration d'un projet et d'un partage SMB à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration d'un service de données SMB à l'aide de la BUI](#)

Propriétés SMB

- **Niveau de compatibilité de LAN Manager** : modes d'authentification pris en charge (LM, NTLM, LMv2, NTLMv2). Pour plus d'informations sur les modes d'authentification

pris en charge dans chaque niveau de compatibilité, consultez le document Oracle Solaris Information Library pour *smb*. NTLMv2 est le niveau de sécurité minimal recommandé pour éviter les failles de sécurité connues du public.

- **Contrôleur de domaine préféré** : contrôleur de domaine à utiliser de préférence lorsque vous rejoignez un domaine Active Directory. Si ce contrôleur n'est pas disponible, Active Directory se fie aux enregistrements SRV DNS et au site Active Directory pour localiser un contrôleur de domaine approprié. Pour plus d'informations, voir la section "[Utilisation d'Active Directory](#)" à la page 256.
- **Site Active Directory** : site à utiliser lorsque vous joignez un domaine Active Directory. Un site est un ensemble logique de machines toutes connectées par bande passante élevée avec des liaisons réseau à faible latence. Lorsque cette propriété est configurée et que le contrôleur de domaine préféré n'est pas spécifié, le fait de rejoindre un domaine Active Directory privilégie les contrôleurs de domaine situés dans ce site par rapport aux contrôleurs de domaine externes.
- **# Maximal de threads serveur** : nombre maximal de threads (processus) serveur simultanés. La valeur par défaut est 1024.
- **Activation du DNS dynamique** : décide si l'appareil utilise le DNS dynamique pour mettre à jour les enregistrements DNS dans le domaine Active Directory. La valeur par défaut est "désactivé".
- **Activation Oplocks** : décide si l'appareil octroie des verrous opportunistes aux clients SMB. Cela améliore les performances pour la plupart des clients. La valeur par défaut est on. Le serveur SMB octroie un verrou opportuniste à un processus client afin que celui-ci puisse placer des données dans le cache lorsque le verrou est en place. Lorsque le serveur révoque le verrou opportuniste, le client vide ses données en cache sur le serveur.
- **Restriction d'accès anonyme aux listes de partage** : si cette option est activée, les clients doivent s'authentifier auprès du service SMB avant de recevoir une liste de partages. Si elle est désactivée, les clients anonymes peuvent accéder à la liste de partages.
- **System Comment** : chaîne de texte significative.
- **Expiration de session inactive** : réglage du délai d'expiration de l'inactivité de la session.
- **Serveur WINS principal** : adresse WINS principale définie dans la configuration TCP/IP.
- **Serveur WINS secondaire** : adresse WINS secondaire définie dans la configuration TCP/IP.
- **Adresses IP exclues de WINS** : adresses IP exclues de l'inscription avec WINS.
- **Signature SMB activée** : active l'interopérabilité avec les clients SMB à l'aide de la fonction de signature SMB. Lorsqu'un paquet est signé, la signature est vérifiée. Lorsqu'un paquet n'est pas signé, il est accepté sans vérification de signature (si la signature SMB n'est pas requise : voir ci-dessous).
- **Signature SMB requise** : lorsque la signature SMB est requise, tous les paquets SMB doivent être signés, sans quoi ils seront rejetés. Les clients qui ne prennent pas en charge la signature ne peuvent pas se connecter au serveur.
- **Ignorer zéro VC** : lorsqu'un client SMB établit une nouvelle connexion, il peut demander à l'appareil de nettoyer toutes les connexions précédentes et de classer les verrous de ce client en spécifiant un nombre de circuits virtuels (VC) de zéro. Cependant, cet artefact de protocole ne respecte pas la traduction d'adresses réseau (NAT) pour les clients ou les

entrées DNS multiples assignées au même hôte. En parallèle, zéro demandes VC entre des emplacements réseau masqués peuvent engendrer la réinitialisation de connexions actives sans lien. Par défaut, la condition "zéro demandes VC" est respectée afin d'empêcher le verrouillage de fichiers périmés. Cependant, si une erreur engendre la fermeture de sessions SMB, le problème peut être résolu en ignorant la condition "zéro demandes VC".

La modification des propriétés de service est décrite dans les sections "[Icônes et boutons de la page de services de la BUI](#)" à la page 196 et "[Configuration des services à l'aide de la CLI](#)" à la page 196. Les noms des propriétés de la CLI sont des versions abrégées des noms répertoriés ci-dessus.

Propriétés des partages SMB

Plusieurs propriétés de partage doivent être définies lors de l'exportation d'un partage via SMB.

TABEAU 59 Propriétés des partages SMB

Propriété	Description
"Utilisation des partages" à la page 323	Les clients SMB s'attendent à un comportement sensible à la casse, cette propriété peut donc être "mixed" ou "insensitive".
"Utilisation des partages" à la page 323	Lorsque les noms de fichiers qui ne sont pas au format UTF-8 sont autorisés dans un système de fichiers, les clients SMB risquent de ne pas fonctionner correctement.
Verrouillage obligatoire non bloquant	Cette propriété doit être activée pour autoriser le verrouillage par plage d'octets à fonctionner correctement.
Understanding the Shares > Shares > Protocols BUI Page	Nom utilisé par les clients pour désigner le partage. Pour plus d'informations sur la façon dont ce nom est hérité d'un Working with Shares , reportez-vous à la Understanding the Shares > Shares > Protocols BUI Page .
Understanding the Shares > Shares > Protocols BUI Page	ACL qui ajoute une couche de contrôle d'accès en plus des ACL stockées dans le système de fichiers. Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la Understanding the Shares > Shares > Protocols BUI Page .

Les propriétés d'un partage peuvent être définies uniquement au moment de sa création.

Interopérabilité NFS/SMB

L'appareil prend en charge les clients NFS et SMB qui accèdent simultanément aux mêmes partages. Afin de configurer correctement l'appareil pour l'interopérabilité NFS/SMB, configurez les composants suivants :

- Configurez le service Active Directory . Voir la section "[Utilisation d'Active Directory](#)" à la page 256.
- Etablissez une stratégie de mappage des identités et configurez le service. Reportez-vous à la section "[Utilisation du mappage des identités](#)" à la page 261.
- Configurez le protocole SMB.
- Configurez le contrôle d'accès, les entrées ACL et l'héritage ACL sur les partages.

SMB et NFSv3 n'utilisent pas le même modèle de contrôle d'accès. Pour des résultats optimaux, configurez l'ACL sur le répertoire root à partir d'un client SMB avec un modèle détaillé de contrôle d'accès SMB. Pour plus d'informations sur les entrées ACL triviales pouvant être héritées, reportez-vous à la section [Working with the Shares > Shares > Access BUI Page](#).

Espaces de noms DFS SMB

DFS (Distributed File System, système de fichiers distribué) est une technologie de virtualisation fournie via les protocoles SMB et MSRPC. DFS permet aux administrateurs de regrouper des dossiers partagés situés sur des serveurs différents en les connectant de façon transparente à un ou plusieurs espaces de noms DFS. Un espace de nom DFS est une représentation virtuelle de dossiers partagés au sein d'une organisation. Un administrateur peut sélectionner les dossiers partagés à présenter dans l'espace de noms, concevoir la hiérarchie de présentation de ces dossiers et déterminer les noms affichés par les dossiers partagés dans l'espace de noms. Lorsqu'un utilisateur affiche l'espace de noms, les dossiers semblent résider dans un seul système de fichiers à haute capacité. Les utilisateurs peuvent accéder aux dossiers de l'espace de noms sans avoir l'obligation de connaître le nom du serveur ou du dossier partagé hébergeant les données.

Seul un partage par système peut être alloué en tant qu'espace de noms DFS autonome. Les espaces de noms DFS basés sur un domaine ne sont pas pris en charge. Notez qu'un espace de noms DFS peut être alloué par cluster, même si chaque noeud de cluster comporte un pool de stockage distinct. Pour allouer un partage SMB en tant qu'espace de noms DFS, utilisez le composant logiciel enfichable MMC de gestion DFS pour créer un espace de noms autonome.

Lorsque l'appareil n'est pas joint à un domaine Active Directory , une configuration supplémentaire est nécessaire pour permettre aux utilisateurs du groupe de travail de modifier les espaces de noms DFS. Pour qu'un utilisateur local SMB puisse créer ou supprimer un espace de noms DFS, il doit posséder un compte local distinct créé sur le serveur. Dans l'exemple ci-dessous, les étapes permettent à l'utilisateur local `dfsadmin` de manipuler les espaces de noms DFS.

Matrice de support des outils de gestion des espaces de noms DFS autonomes de Microsoft fonctionnant via SMB

La table suivante répertorie les opérations (sous-commandes/options) des outils DFS de Microsoft sur plusieurs versions de systèmes d'exploitation Windows. Elle identifie ceux pris en charge par le service DFS sur l'appareil pour la gestion d'un espace de noms DFS autonome sur cet appareil.

- **y** - pris en charge
- **n** - non pris en charge
- **NA** - non applicable

Microsoft Windows systems	XP	2003	2003	Vista	2008	2008	Win7
			R2			R2	
	SP3	SP2	SP2	SP2	SP2	SP1	SP1
dfscmd CLI:							
/map [comment] [/restore]	y	y	y	y	y	y	y
/unmap	y	y	y	y	y	y	y
/add [/restore]	y	y	y	y	y	y	y
/remove	y	y	y	y	y	y	y
/view [/partial /full]	y	y	y	y	y	y	y
dfsutil CLI (old format):							
/addstdroot [/comment]	y	y	y	n	n	y	y
/remstdroot	y	y	y	n	n	y	y
/root:<DfsName> /view	n	n	n	y	y	y	y
/addlink [/comment]	NA	NA	NA	y	y	y	y
/removelink	NA	NA	NA	y	y	y	y
/state /display	NA	NA	NA	y	y	y	y
/state /enable	NA	NA	NA	y	y	y	y
/state /disable	NA	NA	NA	y	y	y	y
/ttl /display	NA	NA	NA	y	y	y	y
/ttl /set	NA	NA	NA	y	y	y	y
/server:<MachineName> /view	y	y	y	y	y	y	y
dfsutil CLI (new format):							
root addstd [comment]	NA	NA	NA	n	n	y	y
root remove	NA	NA	NA	n	n	y	y
root (view namespace)	NA	NA	NA	y	y	y	y
link add [comment]	NA	NA	NA	y	y	y	y
link remove	NA	NA	NA	y	y	y	y
link (view)	NA	NA	NA	y	y	y	y

target add	NA	NA	NA	y	y	y	y
target remove	NA	NA	NA	y	y	y	y
target (view)	NA	NA	NA	y	y	y	y
property comment (view)	NA	NA	NA	y	y	y	y
property comment set	NA	NA	NA	y	y	y	y
property ttl (view)	NA	NA	NA	y	y	y	y
property ttl set	NA	NA	NA	y	y	y	y
property state (view)	NA	NA	NA	y	y	y	y
property state offline	NA	NA	NA	y	y	y	y
property state online	NA	NA	NA	y	y	y	y
DFS GUI:							
add standalone root	y	y	y	n	n	n	n
remove standalone root	y	y	y	n	n	n	n
change root comment	y	y	y	n	n	n	n
change root timeout	y	y	y	n	n	n	n
add link	y	y	y	n	n	n	n
remove link	y	y	y	n	n	n	n
change link comment	y	y	y	n	n	n	n
change link timeout	y	y	y	n	n	n	n
add link's target	y	y	y	n	n	n	n
remove link's target	y	y	y	n	n	n	n
enable link's referral (target)	y	y	y	n	n	n	n
disable link's referral (target)	y	y	y	n	n	n	n
hide root	y	y	y	y	y	y	y
show root	y	y	y	y	y	y	y
display links	y	y	y	n	n	n	n
display targets	y	y	y	n	n	n	n
	XP	2003	2003	Vista	2008	2008	Win7
			R2			R2	
	SP3	SP2	SP2	SP2	SP2	SP1	SP1

Prenez en compte les éléments suivants :

- Solaris ne vérifie pas la cible de lien DFS.
- Les commandes de la CLI permettant la modification et l'affichage de commentaires et du délai d'attente (TTL) s'appliquent à la racine et au lien.
- Les commandes de la CLI permettant l'affichage de l'état s'appliquent à la racine, à sa cible, au lien et à sa cible.
- Les commandes de la CLI permettant la modification de l'état s'appliquent uniquement au lien et à sa cible.

▼ Ajout d'espaces de noms à un groupe SMB local


1. Créez un compte utilisateur local sur le serveur pour l'utilisateur `dfsadmin`. Veillez à utiliser le même mot de passe qu'au moment de la création de l'utilisateur local sur la machine Windows.

2. Ajoutez `dfsadmin` aux administrateurs du groupe SMB local.
3. Connectez-vous en tant que `dfsadmin` sur la machine Windows où vous souhaitez modifier l'espace de noms DFS.

SMB Autohome

Pour le partage de fichiers Windows, Autohome fournit un accès aux systèmes de fichiers par le biais du protocole SMB. Autohome définit et conserve les partages du répertoire personnel pour les utilisateurs qui accèdent au système via SMB. Les règles autohome mappent les clients SMB aux répertoires personnels.

FIGURE 33 Définition de règles autohome

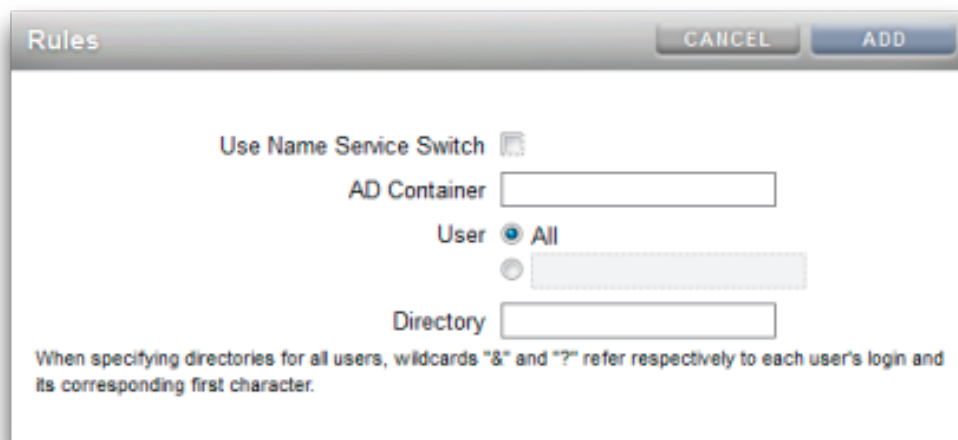

- **Utiliser le commutateur du service de noms** : permet d'activer ou de désactiver le commutateur de noms (NSS). Il est impossible de créer une règle NSS et une règle autohome simultanément pour chaque utilisateur.
- **Conteneur AD** : définit le conteneur Active Directory, par exemple : `dc=com`, `dc=fishworks`, `ou=Engineering`, `CN=myhome`.
- **Utilisateur** : définit la règle autohome pour tous les utilisateurs ou pour l'utilisateur spécifié. Lorsque vous spécifiez un utilisateur, les caractères génériques "&" et "?" font référence à l'identification d'un utilisateur et au premier caractère qui lui correspond.
- **Répertoire** : définit le répertoire de la règle, par exemple : `/export/wdp`.

▼ Ajout de règles SMB Autohome

1. La commande **create** permet d'ajouter des règles autohome et la commande **list** de répertoirer des règles existantes. Cet exemple ajoute une règle pour l'utilisateur "Bill" avant de répertoirer les règles :

```
twofish:> configuration services smb
twofish:configuration services smb> create
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set use_nss=false
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set user=Bill
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set directory=/export/wdp
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set container="dc=com,dc=fishworks,
ou=Engineering,CN=myhome"
twofish:configuration services rule (uncommitted)> commit
twofish:configuration services smb> list
```

RULE	NSS	USER	DIRECTORY	CONTAINER
rule-000	false	Bill	/export/wdp	dc=com,dc=fishworks, ou=Engineering,CN=myhome

2. Les règles autohome peuvent être créées à l'aide de caractères génériques. L'esperluette & correspond au nom de l'utilisateur et le point d'interrogation ? à la première lettre du nom de l'utilisateur. Les éléments suivants utilisent des caractères génériques pour correspondre à tous les utilisateurs :

```
twofish:configuration services smb> create
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set use_nss=false
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set user=*
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set directory=/export/?/&
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set container="dc=com,dc=fishworks,
ou=Engineering,CN=myhome"
twofish:configuration services rule (uncommitted)> commit
twofish:configuration services smb> list
```

RULE	NSS	USER	DIRECTORY	CONTAINER
rule-000	false	Bill	/export/wdp	dc=com,dc=fishworks, ou=Engineering,CN=myhome

3. Le commutateur du service de noms peut également être utilisé pour la création de règles autohome :

```
twofish:configuration services smb> create
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set use_nss=true
twofish:configuration services rule (uncommitted)> set container="dc=com,dc=fishworks,
ou=Engineering,CN=myhome"
twofish:configuration services rule (uncommitted)> commit
twofish:configuration services smb> list
```

RULE	NSS	USER	DIRECTORY	CONTAINER
rule-000	true			dc=com,dc=fishworks, ou=Engineering,CN=myhome

Groupes SMB locaux

Les groupes locaux désignent des groupes d'utilisateurs de domaine et/ou locaux qui confèrent des privilèges supplémentaires à ces utilisateurs.

TABLEAU 60 Groupes SMB locaux

Groupe	Description
Administrators	Les administrateurs peuvent contourner les autorisations d'accès aux fichiers pour modifier la propriété des fichiers.
Backup Operators	Les opérateurs de sauvegarde peuvent contourner les contrôles d'accès aux fichiers pour sauvegarder et restaurer des fichiers.

▼ Ajout d'un utilisateur à un groupe SMB local

- Pour ajouter un utilisateur à un groupe SMB local, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
twofish:configuration services smb> groups
twofish:configuration services smb groups> create
twofish:configuration services smb member (uncommitted)> set user=Bill
twofish:configuration services smb member (uncommitted)> set group="Backup Operators"
twofish:configuration services smb member (uncommitted)> commit
twofish:configuration services smb groups> list
MEMBER      USER                      GROUP
member-000  WINDOMAIN\Bill            Backup Operators
```

Intégration de MMC via SMB


Microsoft Management Console (MMC) est une infrastructure extensible de composants enregistrés, appelés composants logiciels enfichables, qui offre des fonctionnalités de gestion complète pour le système local et des systèmes distants du réseau. Computer Management est un ensemble d'outils de Microsoft Management Console qui permet de configurer, surveiller et gérer les services et les ressources à distance et en local.

Pour utiliser la fonctionnalité MMC sur les appareils Oracle ZFS Storage Appliance en mode groupe de travail, veillez à ajouter l'administrateur Windows qui doit utiliser la console de gestion dans le groupe local des administrateurs de l'appareil. Autrement, l'erreur `Access is denied` ou une erreur similaire s'affiche dans le client d'administration lors de la tentative de connexion à l'appareil via la console MMC.

Les appareils Oracle ZFS Storage Appliance prennent en charge les fonctions suivantes de gestion de l'ordinateur :

Le composant logiciel enfichable de la MMC de l'Observateur d'événements prend en charge l'affichage du journal de l'application, du journal de sécurité et du journal système. Ces journaux englobent le contenu des journaux d'alertes, d'audit et système de l'appareil Oracle ZFS Storage. La capture d'écran ci-dessous illustre le journal de d'application et la boîte de dialogue des propriétés en cas d'erreur.

FIGURE 34 Observateur d'événements SMB

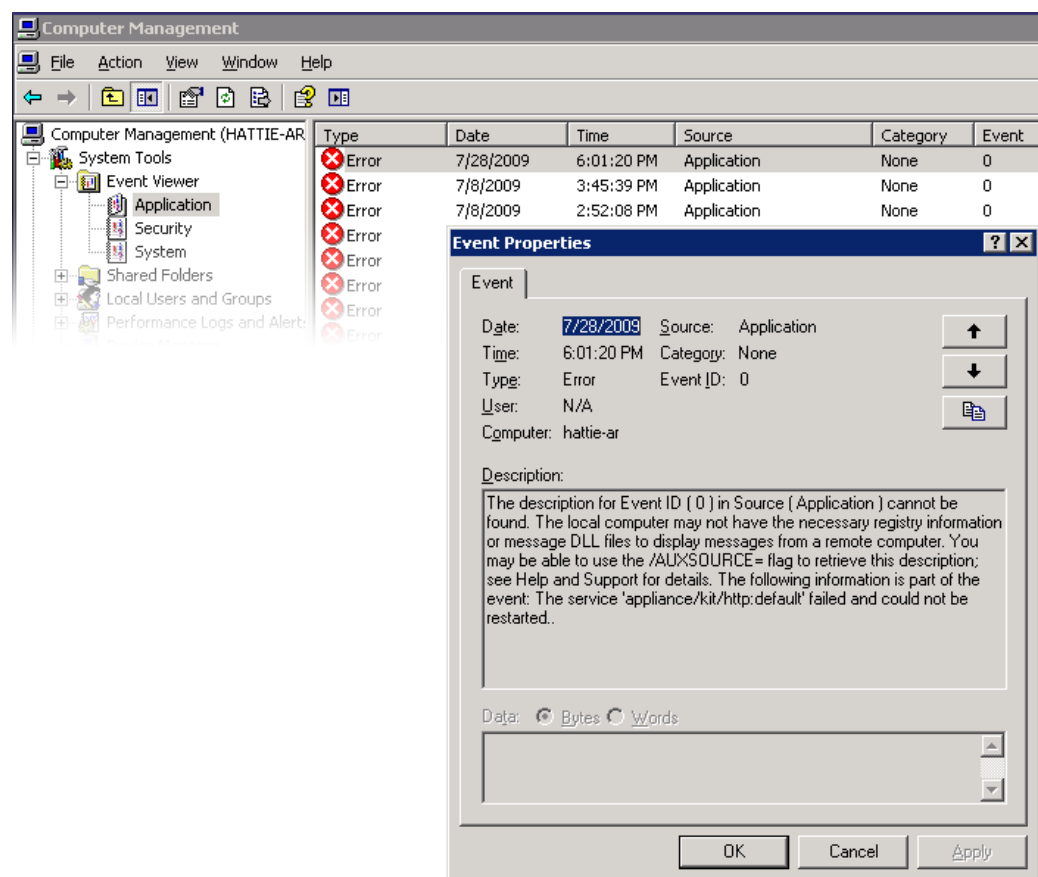

Gestion des partages SMB


La prise en charge de la gestion des partages inclut les éléments suivants :

- Etablissement de la liste des partages
- Définition des ACL sur les partages
- Modification des autorisations de partage
- Définition de la description d'un partage

Les fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge par la MMC actuellement comprennent les suivantes :

- Ajout ou suppression d'un partage
- Définition de la propriété de mise en cache côté client
- Définition du nombre maximal autorisé de propriétés d'utilisateurs

FIGURE 35 Propriétés des autorisations de partage SMB

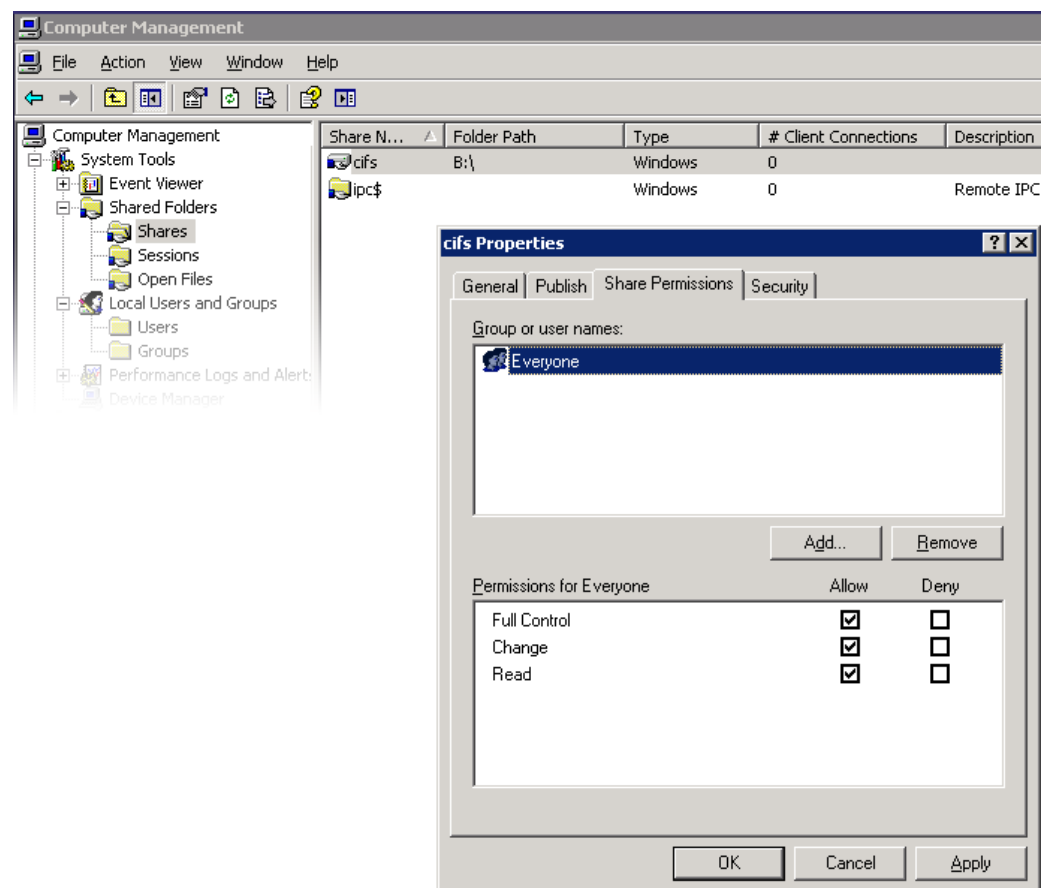

Utilisateurs, groupes et connexions SMB

Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge :

- Affichage des utilisateurs et des groupes SMB locaux
- Etablissement de la liste des connexions utilisateur, précisant le nombre de fichiers ouverts par connexion
- Fermeture des connexions utilisateur
- Etablissement de la liste des fichiers ouverts, précisant le nombre de verrous sur chaque fichier et le mode (lecture, écriture, etc.)
- Fermeture des fichiers ouverts

FIGURE 36 Fichiers ouverts par connexion


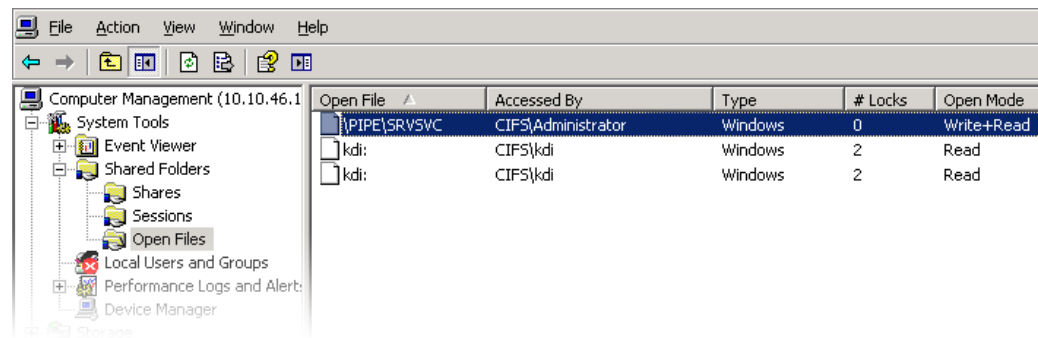



FIGURE 37 Sessions ouvertes

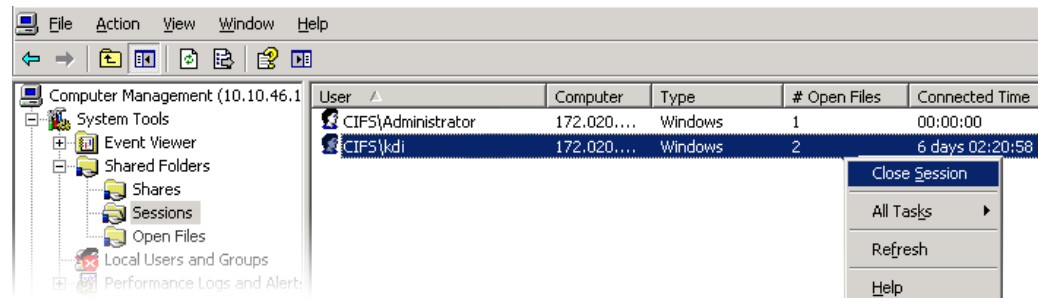

Etablissement de la liste des Services SMB

La prise en charge comprend les services de l'appareil. Les services ne peuvent pas être activés ou désactivés à l'aide de l'application Computer Management de la console MMC. La capture d'écran ci-dessous illustre les propriétés générales du service vscan.

FIGURE 38 Propriétés vscan

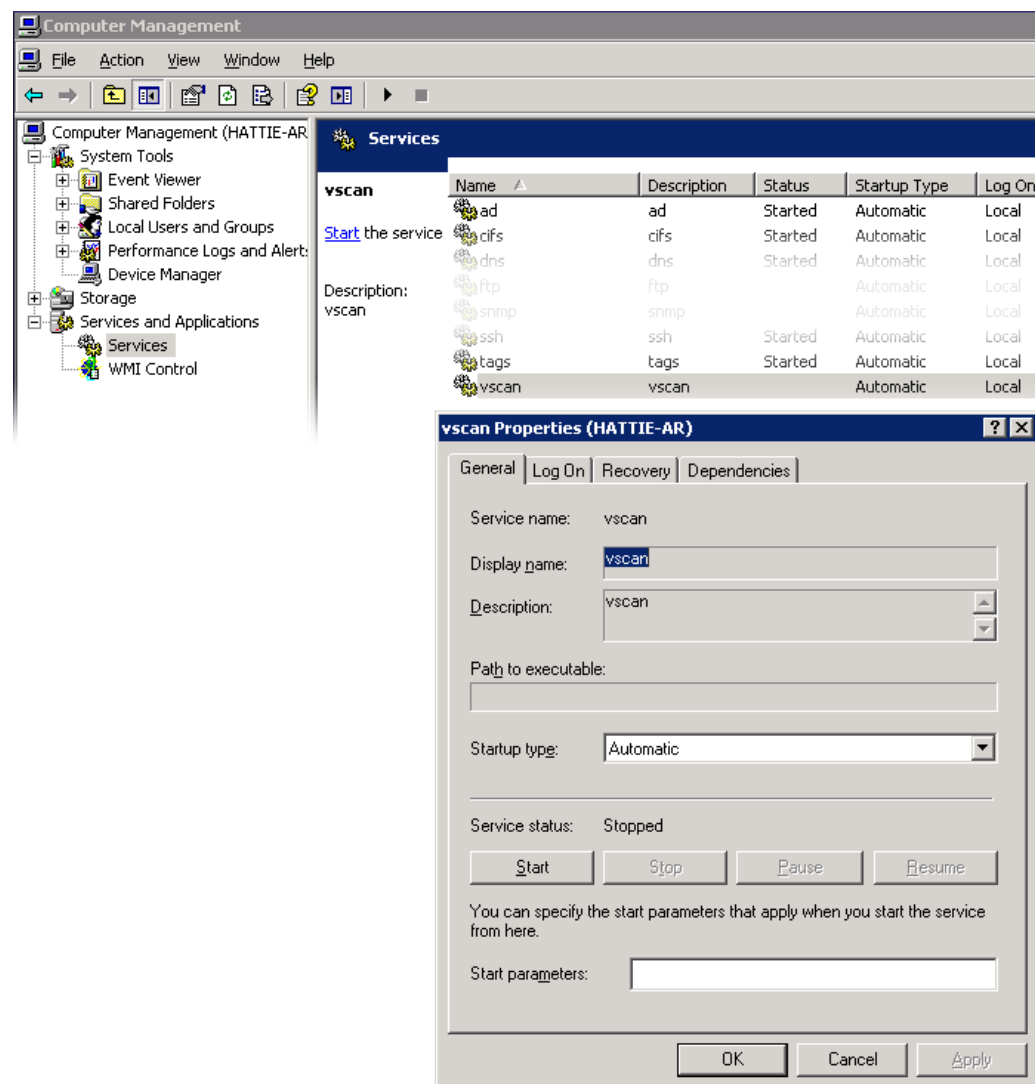

Pour garantir que seuls les utilisateurs appropriés ont accès aux opérations d'administration, les opérations exécutées à distance via la console MMC sont sujettes à un certain nombre de restrictions d'accès.

TABLEAU 61 Utilisateurs et opérations autorisées

UTILISATEURS	OPERATIONS AUTORISEES
Utilisateurs standard	Etablissement de listes de partages.
Membres des groupes Administrators ou Power Users	Gestion des partages, établissement de listes des connexions utilisateur
Membres du groupe Administrators	Etablissement de la liste des fichiers ouverts et des fichiers fermés, fermeture des connexions utilisateur, consultation du journal des services et du journal des événements

▼ Configuration du service SMB à l'aide de la BUI

Il est possible de terminer la configuration initiale de l'appareil à l'aide de la BUI ou de la CLI ; l'opération devrait prendre moins de vingt minutes. Elle peut également être réalisée ultérieurement en accédant au contexte Maintenance > Système dans la BUI ou la CLI. La configuration initiale vous guide généralement tout au long des étapes suivantes de la BUI.

1. **Configurez des périphériques réseau, des liaisons de données et des interfaces.**
2. **Créez des interfaces en cliquant sur les icônes  ou en faisant glisser des périphériques dans les listes de liaisons ou d'interfaces.**
3. **Définissez les propriétés de votre choix et cliquez sur le bouton Appliquer pour les ajouter à la liste.**
4. **Définissez chaque interface sélectionnée comme "active" ou "de secours".**
5. **Cliquez sur le bouton Appliquer en haut de la page pour valider vos modifications.**
6. **Configurez le DNS.**
7. **Saisissez le nom de domaine de base.**
8. **Fournissez l'adresse IP d'au moins un serveur capable de résoudre les enregistrements serveur et nom d'hôte dans la portion Active Directory de l'espace de noms du domaine.**

9. Configurez les clés d'authentification NTP afin de garantir la synchronisation temporelle.
10. Cliquez sur l'icône  pour ajouter une nouvelle clé.
11. Spécifiez le numéro, le type et la valeur privée de la nouvelle clé et appliquez les modifications. La clé s'affiche sous forme d'option en regard de chaque serveur NTP spécifié.
12. Associez la clé au serveur NTP approprié et appliquez les modifications. Pour garantir la synchronisation temporelle, configurez l'appareil et les clients SMB pour qu'ils utilisent le même serveur NTP.
13. Désignez Active Directory comme le service d'annuaire des utilisateurs et des groupes.
14. Définissez le domaine de l'annuaire.
15. Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider vos modifications.
16. Configurez un pool de stockage
17. Cliquez sur l'icône  pour ajouter un nouveau pool.
18. Définissez le nom du pool.
19. Dans l'écran "Allouer et vérifier le stockage", configurez l'allocation des étagères de disques pour le pool de stockage. Si aucune étagère de disques n'est détectée, vérifiez le câblage ou l'alimentation de votre étagère de disques.
20. Cliquez sur le bouton Valider pour passer à l'écran suivant.
21. Dans l'écran "Configuration du stockage ajouté", sélectionnez le profil de données souhaité. Une évaluation de chaque profil de données en termes de disponibilité, de performances et de capacité est fournie. Utilisez ces évaluations pour déterminer la configuration la plus adaptée à vos besoins métier.
22. Cliquez sur le bouton Valider pour activer la configuration.
23. Configurez le support à distance.
24. Si l'appareil n'est pas directement connecté à Internet, configurez un proxy HTTP permettant au service de support à distance de communiquer avec Oracle.

25. Saisissez le mot de passe et le nom d'utilisateur de votre compte en ligne. Une déclaration de confidentialité s'affiche ensuite.
26. Choisissez parmi vos équipes d'inventaire celle avec laquelle vous inscrire. Pour chaque compte, l'équipe par défaut est identique au nom d'utilisateur du compte, précédé du symbole '\$'.
27. Validez les modifications apportées à votre configuration initiale.

▼ Configuration d'Active Directory pour SMB à l'aide de la BUI

1. Créez un compte pour l'appareil dans le domaine Active Directory. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la documentation Active Directory.
2. Dans l'écran Configuration > Services > Active Directory, cliquez sur le bouton Rejoindre le domaine.
3. Spécifiez le domaine Active Directory, l'utilisateur administratif et le mot de passe d'administration puis cliquez sur le bouton Appliquer pour valider les modifications.

▼ Configuration d'un projet et d'un partage SMB à l'aide de la BUI

1. Créez un projet.
2. Dans l'écran Partages, cliquez sur l'icône  pour développer le panneau Projets.
3. Cliquez sur le lien Ajouter... pour ajouter un nouveau projet.
4. Spécifiez le nom du projet et appliquez la modification.
5. Sélectionnez le nouveau projet dans le panneau Projets.
6. Cliquez sur l'icône  pour ajouter un système de fichiers.
7. Cliquez sur l'icône  pour le système de fichiers.

8. Cliquez sur le lien Général et désactivez la case à cocher Hériter du projet.
9. Choisissez un point de montage sous /export, même si le nom de la ressource permet d'accéder aux partages SMB.
10. Dans l'écran Protocoles, définissez le nom de la ressource sur "on" pour le projet.
11. Activez sharesmb et l'ACL au niveau du partage pour le projet.
12. Cliquez sur le bouton Appliquer pour activer la configuration.

▼ Configuration d'un service de données SMB à l'aide de la BUI

1. Dans l'écran Configuration > Services > SMB, cliquez sur l'icône  pour activer le service.
2. Définissez les propriétés SMB (conformément aux recommandations décrites dans la section des propriétés de cette page) et cliquez sur le bouton Appliquer pour activer la configuration.
3. Cliquez sur le lien Autohome de l'écran Configuration > Services > SMB pour définir des règles autohome afin de mapper les clients SMB vers les répertoires personnels (conformément aux descriptions de la section relative aux règles Autohome ci-dessus) puis cliquez sur le bouton Appliquer pour activer la configuration.
4. Cliquez sur le lien Groupes locaux de l'écran Configuration > Services > SMB, puis sur l'icône  pour ajouter des administrateurs ou des opérateurs de sauvegarde à des groupes locaux (conformément aux descriptions de la section Groupes locaux ci-dessus) puis cliquez sur le bouton Appliquer pour activer la configuration.

Utilisation du service FTP

Le service FTP (File Transfer Protocol) permet l'accès au système de fichiers à partir des clients FTP. Les connexions anonymes ne sont pas autorisées, les utilisateurs doivent s'authentifier à l'aide du service de noms configuré dans Services.

Propriétés FTP

TABLEAU 62 Propriétés FTP générales

Propriété	Description
Port (for incoming connections)	Port d'écoute du service FTP. La valeur par défaut est 21.
Maximum # of connections ("0" for unlimited)	Nombre maximal de connexions FTP simultanées. Définissez cette propriété afin de couvrir le nombre d'utilisateurs simultanés prévus. Par défaut, cette valeur est définie sur 30, étant donné que chaque connexion crée un processus système et qu'en autoriser un trop grand nombre (des milliers) risquerait d'entraîner une attaque par déni de service.
Turn on delay engine to prevent timing attacks	Cette propriété insère de courts délais durant l'authentification afin de tromper les tentatives visant à deviner un nom d'utilisateur grâce aux mesures du temps. L'activation de cette propriété permet de renforcer la sécurité.
Default login root	Emplacement de connexion au FTP. La valeur par défaut est "/" et pointe vers le haut de la hiérarchie des partages. Tous les utilisateurs seront connectés à cet emplacement après s'être correctement authentifiés à l'aide du service FTP.
Logging level	Niveau de détail du journal proftpd.
Permissions to mask from newly created files and dirs	Autorisations d'accès au fichier à supprimer lorsque des fichiers sont créés. Par défaut, les autorisations en écriture "groupe" et "tout le monde" sont masquées pour empêcher que les téléchargements récents ne soient réécrits par n'importe qui.

TABLEAU 63 Propriétés de sécurité FTP

Propriété	Description
Enable SSL/TLS	Autoriser les connexions FTP chiffrées SSL/TLS. Cette propriété garantit le chiffrement de la transaction FTP. Elle est activée par défaut.
Port for incoming SSL/TLS connections	Port d'écoute du service FTP chiffré SSL/TLS. La valeur par défaut est 21.
Permit root login	Autoriser les connexions FTP pour l'utilisateur root. Elle est désactivée par défaut, car l'authentification FTP en texte brute présente un risque de sécurité lors des attaques survenant durant la détection du réseau.
Maximum # of allowable login attempts	Nombre de tentatives de connexion ayant échoué avant qu'une connexion FTP soit interrompue et que l'utilisateur doive se reconnecter pour essayer à nouveau. La valeur par défaut est fixée à 3.
Permit foreign data connection addresses	Permet les connexions étrangères au FTP afin d'activer le transfert direct de fichiers entre les serveurs FTP. Par défaut, cette propriété est désactivée.

Journaux FTP

TABLEAU 64 Journaux FTP

Journal	Description
proftpd	Consigne les événements FTP, y compris les connexions réussies et les tentatives de connexions ayant échoué
proftpd_xfer	Journal de transfert de fichiers
proftpd_tls	Consigne les événements FTP liés au chiffrement SSL/TLS

▼ Autorisation de l'accès FTP à un partage à l'aide de la BUI

1. **Accédez à Configuration->Services**
2. **Assurez-vous que le service FTP est activé et en ligne. Si ce n'est pas le cas, activez-le.**
3. **Sélectionnez ou ajoutez un partage dans l'écran Partages.**
4. **Accédez à la section "Protocoles" et vérifiez que l'accès FTP est activé. Vous pouvez également y définir le mode d'accès (lecture/lecture+écriture).**

Utilisation du service HTTP

Le service HTTP permet d'accéder aux systèmes de fichiers à l'aide des protocoles HTTP et HTTPS et de l'extension HTTP WebDAV (Web based Distributed Authoring and Versioning). Les clients peuvent ainsi accéder aux systèmes de fichiers partagés via un navigateur Web ou en tant que système de fichiers local si cette option est prise en charge par leur logiciel client. L'URL permettant d'accéder à ces partages HTTP et HTTPS ont les formats respectifs suivants :

- `http://hostname/shares/mountpoint/share_name`
- `https://hostname/shares/mountpoint/share_name`
- Le serveur HTTPS utilise un certificat de sécurité auto-signé.

Pour utiliser le service HTTP, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés HTTP](#)
- [Authentification et contrôle d'accès HTTP](#)
- [Journaux HTTP](#)

- [Autorisation de l'accès HTTP à un partage à l'aide de la BUI](#)

Propriétés HTTP

TABLEAU 65 Propriétés HTTP

Propriété	Description
Require client login	Les clients doivent s'authentifier pour bénéficier de l'accès au partage et pour que les fichiers qu'ils créent leur appartiennent. Si cette propriété n'est pas définie, les fichiers créés appartiendront au service HTTP et l'utilisateur sera "nobody". Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative à l'authentification ci-dessous.
Protocoles	Sélectionnez les méthodes d'accès prenant en charge HTTP, HTTPS ou les deux.
HTTP Port (for incoming connections)	Port HTTP. La valeur par défaut est 80.
HTTPS Port (for incoming secure connections)	Port HTTP. La valeur par défaut est 443.

Authentification et contrôle d'accès HTTP

Si l'option "Exiger la connexion des clients" est activée, l'appareil refuse l'accès aux clients qui ne fournissent pas d'informations d'identification valides pour l'authentification d'un utilisateur local, NIS ou LDAP. L'authentification Active Directory n'est pas prise en charge.

Seule l'authentification HTTP basique est prise en charge. Notez que, si HTTPS n'est pas utilisé, le nom d'utilisateur et le mot de passe non chiffrés sont transmis, ce qui n'est pas nécessairement approprié dans tous les environnements.

En règle générale, les utilisateurs authentifiés ont les mêmes autorisations avec HTTP qu'avec NFS ou FTP. Les fichiers et les répertoires créés par un utilisateur authentifié lui appartiennent, exactement comme c'est le cas avec les autres protocoles. Les utilisateurs privilégiés (qui possèdent un UID inférieur à 100) sont traités en tant que "nobody" à des fins de contrôle d'accès. Les fichiers créés par les utilisateurs privilégiés appartiennent à "nobody".

Si l'option "Exiger la connexion des clients" est désactivée, l'appareil ne tente pas d'authentifier les clients (même s'ils fournissent des informations d'identification). Les fichiers récemment créés appartiennent à "nobody" et tous les utilisateurs sont traités en tant que "nobody" à des fins de contrôle d'accès.

Quel que soit le type d'authentification, aucune autorisation n'est masquée dans les fichiers et les répertoires créés. Les fichiers créés possèdent des autorisations Unix 666 (lisibles et inscriptibles par tous) et les répertoires créés possèdent des autorisations 777 (lisibles, inscriptibles et exécutables par tous).

Journaux HTTP

TABLEAU 66 Journaux HTTP

Journal	Description
network-http:apache22	Journal du service HTTP

▼ Autorisation de l'accès HTTP à un partage à l'aide de la BUI

1. Accédez à Configuration->Services
2. Assurez-vous que le service HTTP est activé et en ligne. Si ce n'est pas le cas, activez-le.
3. Sélectionnez ou ajoutez un partage dans l'écran Partages.
4. Accédez à la section "Protocoles" et vérifiez que l'accès HTTP est activé. Vous pouvez également y définir le mode d'accès (lecture/lecture+écriture).

Utilisation du service NDMP

Le service NDMP (Network Data Management Protocol) permet au système de participer aux opérations de sauvegarde et restauration NDMP contrôlées par un client NDMP distant appelé "application de gestion des données" (DMA, Data Management Application). A l'aide de NDMP, les données utilisateur de l'appareil (par exemple, les données stockées dans les partages créés par l'administrateur sur l'appareil) peuvent être sauvegardées et restaurées à la fois sur les périphériques à bande connectés en local et sur les systèmes distants. Les périphériques à bande connectés en local peuvent également être exposés sur la DMA pour sauvegarder et restaurer les systèmes distants.

NDMP ne peut pas être utilisé pour sauvegarder et restaurer les données de configuration du système. Utilisez plutôt la fonctionnalité de sauvegarde et restauration de configuration (reportez-vous à la section ["Sauvegarde de la configuration" dans le Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#)).

Pour utiliser le service NDMP, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configurations NDMP locales et configurations NDMP distantes](#)
- [Formats et types de sauvegarde NDMP](#)
- [Sauvegarde NDMP avec "dump" et "tar"](#)
- [Sauvegarde NDMP avec "zfs"](#)

- [Sauvegardes incrémentielles NDMP](#)
- [Sauvegardes de réplique](#)
- [Propriétés NDMP](#)
- ["Journaux NDMP" à la page 239](#)

Configurations NDMP locales et configurations NDMP distantes

L'appareil prend en charge la sauvegarde et la restauration tant à l'aide d'une configuration *locale* (où les lecteurs de bande sont physiquement connectés à l'appareil) que via une configuration *distante* (où les données sont transmises vers un autre système du même réseau). Dans les deux cas, il faut gérer la sauvegarde dans une DMA prise en charge.

Dans les configurations locales, les lecteurs de bande pris en charge, y compris les lecteurs et les changeurs (robots), sont physiquement connectés au système à l'aide d'une carte SCSI ou Fibre Channel compatible configurée en mode Initiateur. Ces périphériques sont visibles dans l'écran de Statut NDMP. Le service NDMP présente ces périphériques à une DMA à la recherche de périphériques. Une fois configuré dans la DMA, ces périphériques sont disponibles pour participer à la sauvegarde et à la restauration de l'appareil ou d'autres systèmes du même réseau. Après avoir ajouté des lecteurs de bande ou des changeurs ou supprimé ces périphériques, vous devrez peut-être réinitialiser le système pour que les modifications soient reconnues par le service NDMP. Après cela, il peut être nécessaire de reconfigurer la DMA, en raison de la modification des noms de périphérique à bande.

Dans les configurations distantes, les périphériques à bande ne sont pas physiquement connectés au système en cours de sauvegarde et de restauration (le serveur de données) mais plutôt au système exécutant la DMA ou à un système distinct (le serveur de bandes). On les appelle communément "configurations à trois voies" car la DMA contrôle deux autres systèmes. Dans ce type de configuration, le flux de données est transmis entre le serveur de données et le serveur de bandes via un réseau IP.

Formats et types de sauvegarde NDMP

Le protocole NDMP ne spécifie pas de format pour les données de sauvegarde. L'appareil prend en charge trois types de sauvegarde correspondant aux différentes implémentations et formats sur bande. Les DMA peuvent sélectionner un type de sauvegarde à l'aide des valeurs suivantes pour la variable d'environnement NDMP "TYPE" :

TABLEAU 67 Formats et types de sauvegarde NDMP

Type de sauvegarde	Détails
dump	Basé sur les fichiers pour les systèmes de fichiers uniquement. Prend en charge l'historique des fichiers et

Type de sauvegarde	Détails
	la récupération par accès direct (DAR, Direct Access Recovery).
tar	Basé sur les fichiers pour les systèmes de fichiers uniquement. Prend en charge l'historique des fichiers et la récupération par accès direct (DAR, Direct Access Recovery).
zfs	Basé sur les partages pour les systèmes de fichiers et les volumes. Ne prend en charge ni l'historique des fichiers ni la récupération par accès direct (DAR), mais peut être plus rapide pour certains ensembles de données. Uniquement compatible avec NDMPv4.

Il n'existe pas de format de flux de données NDMP standard. Par conséquent, les flux de sauvegarde générés sur l'appareil peuvent être restaurés uniquement sur des appareils de la série 7000 qui exécutent un logiciel compatible. Les versions logicielles ultérieures de l'appareil permettent généralement de restaurer les flux sauvegardés à partir de versions antérieures du logiciel, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Par exemple, le type de sauvegarde "zfs" a été introduit dans la version 2010.Q3. Les systèmes exécutant 2010.Q1 ou une version antérieure ne peuvent donc pas restaurer les flux de sauvegarde créés à l'aide du type "zfs" sous 2010.Q3.

Sauvegarde NDMP avec "dump" et "tar"

Lorsqu'ils procèdent à une sauvegarde à l'aide des types "dump" et "tar", les administrateurs spécifient les données à sauvegarder par le biais d'un chemin d'accès au système de fichiers appelé *chemin de sauvegarde*. Par exemple, si l'administrateur configure une sauvegarde de */export/home*, le partage monté à cet emplacement est sauvegardé. De même, si un flux de sauvegarde est restauré sur */export/code*, les fichiers sont restaurés à cet emplacement, même s'ils ont été sauvegardés à partir d'un autre chemin.

Seuls les chemins qui constituent des points de montage de partages existants ou qui se trouvent dans des partages existants peuvent être spécifiés pour la sauvegarde. Si le chemin de sauvegarde correspond à un point de montage de partage, seul ce partage est sauvegardé. Sinon, le chemin doit être contenu dans un partage, auquel cas seule la portion de ce partage située sous ce chemin est sauvegardée. Dans les deux cas, tout autre partage monté dans le partage spécifié sous le chemin de sauvegarde n'est pas sauvegardé. Il faut spécifier ces partages de façon distincte pour la sauvegarde.

Instantanés : si le chemin de sauvegarde spécifie un système de fichiers live (par exemple, */export/code*) ou un chemin contenu dans un système de fichiers live (par exemple, */export/code/src*), l'appareil prend immédiatement un nouvel instantané à partir duquel il sauvegarde le chemin donné. À l'issue de la sauvegarde, l'instantané est détruit. Si le chemin de sauvegarde spécifie un instantané (par exemple, */export/code/zfs/snapshot/mysnap*), aucun instantané n'est créé et le système sauvegarde à partir de l'instantané spécifié.

Métadonnées de partage : pour simplifier la sauvegarde et la restauration des configurations de partage complexes, les types "dump" et "tar" incluent les métadonnées de partage pour les projets et les partages associés au chemin de sauvegarde. Ces métadonnées décrivent la configuration du partage sur l'appareil, y compris les propriétés de partage de protocole, les propriétés de quota et les autres propriétés configurées dans l'écran Partages. A ne pas confondre avec les métadonnées de système de fichiers telles que la structure de répertoires et les autorisations d'accès au fichier qui sont également sauvegardées et restaurées via NDMP.

Par exemple, si vous sauvegardez /export/proj, les métadonnées de tous les partages dont les points de montage commencent par /export/proj sont sauvegardées, de même que les métadonnées de partage des projets parents. D'autre part, si vous sauvegardez /export/someshare/somedir et qu'un partage est monté sous /export/someshare, les métadonnées de ce partage et de son projet sont sauvegardées.


Durant la restauration, si la destination du chemin de restauration n'est pas contenue dans un partage existant, les projets et les partages du flux de sauvegarde sont recréés, si nécessaire avec les propriétés d'origine stockées dans la sauvegarde. Par exemple, si vous sauvegardez /export/foo, qui contient le projet proj1 et les partages share1 et share2 et que vous détruisez le projet avant de le restaurer à partir de la sauvegarde, ces deux partages et le projet sont recréés avec les propriétés sauvegardées au cours de la restauration.

Lors d'une restauration, si un projet qui autrement aurait été recréé existe, ce projet est utilisé et aucun projet n'est automatiquement créé. En présence d'un partage qui autrement aurait été recréé existe, si son point de montage correspond aux attentes de l'appareil en matière de chemin de sauvegarde d'origine et de destination de la restauration, le partage existant est utilisé et aucun partage n'est créé automatiquement. En son absence, un nouveau partage est automatiquement créé à partir des métadonnées de la sauvegarde. Si un partage du même nom existe déjà (mais avec un point de montage différent), un nom unique commençant par "ndmp-" est attribué au nouveau partage créé, avec le point de montage correct.

Il est conseillé soit de restaurer un flux dont les ensembles de données n'existent plus sur l'appareil (pour que ce dernier recrée ces ensembles de données comme spécifié dans le flux de sauvegarde), soit de précréer un partage de destination pour les restaurations. Ces deux méthodes évitent d'obtenir des résultats surprenants découlant de la création de partage automatique décrite ci-dessus.

Sauvegarde NDMP avec "zfs"

Lorsqu'ils procèdent à une sauvegarde à l'aide du type "zfs", les administrateurs spécifient les données à sauvegarder par leur nom canonique sur l'appareil. Ce nom se trouve sous celui du partage dans la BUI :

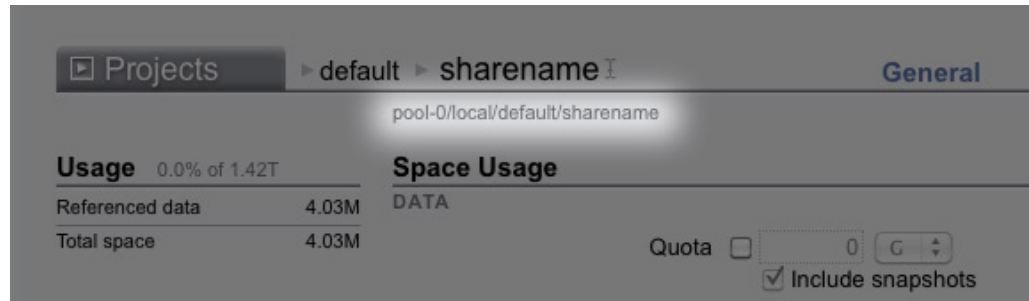FIGURE 39 Nom de partage NDMP


ou dans la CLI, en tant que valeur de la propriété `canonical_name`. Les noms canoniques ne commencent pas par une barre oblique "/" mais, lorsque vous configurez le chemin de sauvegarde, le nom canonique doit être précédé du symbole "/".

Les projets et les partages peuvent tous deux être spécifiés pour la sauvegarde à l'aide du type "zfs". Si le nom canonique est spécifié tel quel, un nouvel instantané est créé et utilisé pour la sauvegarde. Un instantané spécifique peut être défini pour la sauvegarde à l'aide du suffixe '@snapshot', auquel cas aucun instantané n'est créé et l'instantané spécifié est sauvegardé. Par exemple :

TABLEAU 68 Noms canoniques et partages sauvegardés

Nom canonique	Partages sauvegardés
pool-0/local/default	Nouvel instantané du projet local nommé "default" et tous ses partages
pool-0/local/default@yesterday	Instantané "yesterday" du projet local nommé "default" et tous ses partages possédant l'instantané "yesterday"
pool-0/local/default/code	Nouvel instantané du partage "code" dans le projet local "default" ("code" peut être un système de fichiers ou un volume)
pool-0/local/default/code@yesterday	Instantané intitulé "yesterday" du partage "code" dans le projet local "default" ("code" peut être un système de fichiers ou un volume)

Etant donné que les sauvegardes incrémentielles basées sur les niveaux qui utilisent le type "zfs" requièrent un instantané de base issu de la précédente sauvegarde incrémentielle, le comportement par défaut de ces sauvegardes (au cours desquelles un instantané est créé) consiste à conserver le nouvel instantané pour pouvoir l'utiliser lors des sauvegardes incrémentielles suivantes. Si la DMA indique que la sauvegarde ne sera pas utilisée lors de prochaines sauvegardes incrémentielles (UPDATE=n défini), le nouvel instantané est détruit

après la sauvegarde. Les instantanés utilisateur existants ne sont jamais détruits après une sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez la section "Sauvegardes incrémentielles" ci-dessous.

Métadonnées de partage : les métadonnées du partage (la configuration du partage, par exemple) sont toujours incluses dans les sauvegardes "zfs". Lorsque vous restaurez une sauvegarde complète avec le type "zfs", le projet ou le partage de destination ne doivent en aucun cas exister. Ils sont automatiquement recréés à partir des métadonnées dans le flux de sauvegarde. Lorsque vous restaurez une sauvegarde incrémentielle avec le type "zfs", le projet ou le partage de destination doivent exister. Leurs propriétés sont mises à jour à partir des métadonnées dans le flux de sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez la section "Sauvegardes incrémentielles" ci-dessous.

Sauvegardes incrémentielles NDMP

L'appareil prend en charge les sauvegardes incrémentielles basées sur les niveaux pour tous les types de sauvegarde ci-dessus. Pour spécifier un niveau de sauvegarde, les DMA spécifient généralement les trois variables d'environnement suivantes :

Variable	Détails
LEVEL	Entier de 0 à 9 identifiant le niveau de sauvegarde
DMP_NAME	Ensemble de sauvegarde incrémentielle spécifique. Plusieurs ensembles de sauvegardes incrémentielles basées sur les niveaux peuvent être utilisés simultanément en spécifiant des valeurs différentes pour DMP_NAME.
UPDATE	Indique si cette sauvegarde peut servir de base aux sauvegardes incrémentielles suivantes.

Par définition, une sauvegarde de niveau N inclut tous les fichiers modifiés depuis la dernière opération de sauvegarde sur l'ensemble (spécifié par "DMP_NAME") du même partage à l'aide d'une variable inférieure à N pour LEVEL. Les sauvegardes de niveau 0 incluent tous les fichiers. Si la valeur par défaut "y" est définie pour UPDATE, la sauvegarde en cours est enregistrée afin que les futures sauvegardes de niveau supérieur à N utilisent cette sauvegarde comme base. En règle générale, ces variables sont gérées par la DMA et ne doivent pas être configurées directement par les administrateurs.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de planification de sauvegarde incrémentielle.

TABLEAU 69 Exemple de planification de sauvegarde incrémentielle

Jour	Détails
First of month	Sauvegarde de niveau 0. La sauvegarde contient tous les fichiers du partage.

Jour	Détails
Every 7th, 14th, 21st of month	Sauvegarde de niveau 1. La sauvegarde contient tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde complète (mensuelle).
Every day	Sauvegarde de niveau 2. La sauvegarde contient tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde de niveau 1.

Pour rétablir un système de fichiers dans l'état où il se trouvait le 24ème jour du mois, un administrateur restaure généralement la sauvegarde de niveau 0 datant du premier jour du mois sur un nouveau partage, puis la sauvegarde de niveau 1 datant du 21ème jour du mois et enfin la sauvegarde de niveau 2 datant du 24ème jour du mois.

Pour implémenter des sauvegardes incrémentielles basées sur les niveaux, l'appareil doit garder une trace de l'historique des sauvegardes basées sur les niveaux pour chaque partage. Pour les sauvegardes "tar" et "dump", cet historique est conservé dans les métadonnées du partage. Les sauvegardes incrémentielles parcourent le système de fichiers et incluent les fichiers modifiés depuis la date de la dernière sauvegarde basée sur les niveaux. Au moment de la restauration, le système restaure simplement tous les fichiers du flux de sauvegarde. Dans l'exemple ci-dessus, il serait donc possible de restaurer la sauvegarde de niveau 2 datant du 24ème jour sur n'importe quel système de fichiers. Les fichiers contenus dans ce flux de sauvegarde seraient restaurés, même si le système de fichiers cible ne correspondait pas au système de fichiers dans lequel les fichiers ont été sauvegardés. Toutefois, la meilleure pratique consiste à suivre une procédure semblable à celle décrite plus haut, qui, à partir d'une arborescence vide, restaure les sauvegardes de niveau précédent afin de rétablir l'état d'origine du système de fichiers.

Pour implémenter efficacement des sauvegardes incrémentielles basées sur les niveaux de type "zfs", le système adopte une autre approche. Les sauvegardes qui font partie d'un ensemble incrémentiel ne détruisent pas l'instantané utilisé pour la sauvegarde mais au contraire, elles le laissent sur le système. Les sauvegardes incrémentielles successives utilisent cet instantané comme base afin d'identifier rapidement les blocs du système de fichiers modifiés et générer le flux de sauvegarde. Par conséquent, il ne faut pas détruire les instantanés conservés par le service NDMP après une sauvegarde si vous souhaitez créer des sauvegardes incrémentielles ultérieures.

Une autre conséquence notable de ce comportement est que, pour pouvoir restaurer un flux incrémentiel, l'état du système de fichiers doit être parfaitement identique à l'état de l'instantané de base du flux incrémentiel. En d'autres termes, pour restaurer une sauvegarde de niveau 2, le système de fichiers doit se trouver exactement dans le même état qu'à la fin de la sauvegarde de niveau 1. Notez que la procédure couramment suivie et décrite plus haut garantit cette similitude. En effet, lors de la restauration du flux de sauvegarde de niveau 2 datant du 24ème jour, le système est exactement tel qu'il était à l'issue de la sauvegarde de niveau 1 datant du 21ème jour, qui vient d'être restaurée.

Le service NDMP signale une erreur si vous tentez de restaurer un flux de sauvegarde incrémentielle "zfs" vers un système de fichiers dont l'instantané le plus récent ne correspond pas à l'instantané de base du flux incrémentiel ou si le système de fichiers a été modifié depuis

la prise de cet instantané. Avant de procéder à la restauration, vous pouvez configurer le service NDMP pour restaurer l'instantané de base, en spécifiant la valeur "y" pour la variable d'environnement NDMP "ZFS_FORCE" ou en configurant la propriété "Ensembles de données de restauration" du service NDMP (voir la section Propriétés ci-dessous).

Sauvegardes de réplique

Les appareils Oracle ZFS Storage Appliance prennent en charge la sauvegarde directe de répliques et les instantanés de répliques avec le type de sauvegarde "zfs". Il n'est pas nécessaire de commencer par cloner un ensemble de données de réplique (projet ou partage) pour le sauvegarder.

Remarque - Etant donné que la sauvegarde est celle d'une réplique, les propriétés de l'ensemble de données source sont sauvegardées plutôt que celles de la cible.

Activation des sauvegardes de répliques

- Pour activer les sauvegardes de répliques, appliquez la mise à jour différée correspondante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section A propos des mises à jour différées.
- Les sauvegardes de répliques nécessitent la version logicielle 2011.1.0 ou ultérieure sur la source.
- Si la sauvegarde de réplique est restaurée sur la source avec l'ensemble de données répliqué d'origine, la source doit exécuter la version logicielle 2013.1.4 ou ultérieure.

Syntaxe de sauvegarde de réplique

Pour sauvegarder un projet ou un partage répliqué, saisissez le nom de l'ensemble de données ZFS sans extension d'instantané dans la DMA. ndmpd utilise le logiciel de l'appareil pour déterminer l'instantané de réplique complet le plus récent à sauvegarder. Pour indiquer un ensemble de données de réplique pour la sauvegarde, effectuez un copier/coller pour éviter les erreurs de frappe des longs noms d'ensembles de données de répliques pouvant inclure un UUID.

Si une extension d'instantané générée par l'utilisateur est incluse, ndmpd sauvegarde l'instantané utilisateur indiqué. Si une extension générée par le système est incluse (elle commence par .rr), la sauvegarde échoue et génère un message enregistré dans la console DMA.

Mises en attente persistantes de sauvegardes de répliques

Les mises en attente persistantes sont effectuées sur des instantanés sauvegardés une fois la sauvegarde terminée. Cette opération est nécessaire pour les sauvegardes incrémentielles ultérieures, qui utilisent les instantanés actuels comme base ; à défaut, le sous-système de réplication peut supprimer les instantanés de répliques dont il n'a plus besoin. Les mises en attente sont annulées par ndmpd une fois que les instantanés ne sont plus nécessaires.

Les mises en attente persistantes peuvent être supprimées manuellement. Lors de la suppression d'un instantané de réplique comportant une mise en attente, une confirmation s'affiche pour vous informer de l'impact éventuel sur les sauvegardes NDMP en cours ou ultérieures. Les instantanés requis par le sous-système de réplication ne peuvent pas être supprimés.

Si les sauvegardes incrémentielles ne sont pas nécessaires, empêchez les mises en attente persistantes en définissant le paramètre DMA UPDATE sur no (UPDATE=n). UPDATE=y est la valeur par défaut. Pour plus d'informations sur la variable d'environnement NDMP UPDATE, reportez-vous au livre blanc [NDMP Implementation Guide for the Sun ZFS Storage Appliance](#).

Sauvegardes de répliques incrémentielles

La poursuite (incrémentiation) d'une série de sauvegardes sur une inversion ou une dissociation de réplication n'est pas prise en charge ; vous devez démarrer une nouvelle série de sauvegardes à la place. Utilisez une sauvegarde complète (niveau 0) pour la première sauvegarde après la modification d'un état de réplication, comme sur une nouvelle source après une inversion ou une dissociation de réplication.

Les extensions d'instantanés statiques qui ne changent pas en fonction du niveau ne sont PAS prises en charge pour les instantanés de répliques générés par l'utilisateur (instantanés ne commençant pas par .rr). Cela empêche les collisions de noms, qui génèrent une erreur et peuvent entraîner l'échec d'une réplication.

Certaines DMA ne prennent pas en charge les opérations de sauvegarde et de restauration incrémentielle de répliques de type zfs pour les modification de nom d'extension d'instantanés par niveau. Pour préserver l'espace de l'appareil et veiller à ce que de tels instantanés ne soient pas conservés pour des sauvegardes incrémentielles ultérieures, définissez UPDATE=n sur l'heure de la sauvegarde de la réplique. Les instantanés générés par l'utilisateur ne peuvent pas être supprimés manuellement.

Même si aucune donnée utilisateur n'a changé dans un ensemble de données restauré, les métadonnées modifiées peuvent entraîner l'échec des restaurations de répliques incrémentielles. Pour éviter cela, revenez toujours à l'instantané de base avant les restaurations de répliques incrémentielles en définissant le paramètre ZFS `rollback before restore` sur Always.

Pour les sauvegardes de répliques non incrémentielles, par exemple pour les sauvegardes uniques, définissez UPDATE=n pour que les instantanés ultérieurs ne soient pas enregistrés et ne prennent ainsi pas d'espace de stockage. Certains anciens instantanés de répliques, conservés pour les sauvegardes incrémentielles ultérieures, telles que celles créées en définissant UPDATE=y, peuvent ne plus être nécessaires et ainsi occuper inutilement de l'espace de stockage. Ces instantanés peuvent être supprimés manuellement en toute sécurité. Les instantanés requis par le sous-système de réplication ne peuvent pas être supprimés. Les instantanés non nécessaires peuvent être supprimés après la confirmation du message d'avertissement concernant les conséquences possibles de la suppression de l'instantané sur les sauvegardes NDMP en cours ou ultérieures.

Propriétés NDMP

La configuration du service NDMP inclut les propriétés suivantes :

TABEAU 70 Propriétés NDMP

Propriété	Description
Version	Version NDMP prise en charge par votre DMA.
TCP port (v4 only)	Le port de connexion NDMP par défaut est 10000. NDMPv3 utilise toujours ce port. NDMPv4 permet d'utiliser un autre port, le cas échéant.
Default restore pool(s)	Lorsqu'il procède à une restauration complète à l'aide des types "tar" ou "dump", le système recrée les ensembles de données si aucun partage n'est déjà monté au niveau cible. Etant donné que le protocole NDMP spécifie uniquement le point de montage, le système choisit un pool dans lequel recréer des projets et des partages. Sur un système contenant plusieurs pools, cette propriété vous permet de spécifier un ou plusieurs pools. Les pools multiples doivent être spécifiés uniquement dans un cluster avec des pools actifs sur chaque tête. Vous devez vous assurer que cette liste est toujours synchronisée après chaque changement de configuration de stockage. En l'absence totale de pools ou si aucun pool n'est en ligne, le système sélectionne un pool par défaut de façon aléatoire.
Ignore metadata-only changes	Indique au système de sauvegarder uniquement les fichiers dont le contenu a été modifié et d'ignorer les fichiers dont seules des métadonnées (comme les autorisations ou la propriété) ont été modifiées. Cette option s'applique uniquement aux sauvegardes incrémentielles "tar" et "dump" et est désactivée par défaut.
Allow token-based backup	Active ou désactive la méthode à base de jeton pour la sauvegarde ZFS. Par défaut, cette propriété est désactivée.
ZFS rollback before restore (v4 only)	S'applique uniquement aux sauvegardes de type "zfs". Détermine si, au moment de la restauration d'une sauvegarde incrémentielle, le système rétablit le projet et le partage cible de l'instantané utilisé comme base de la restauration incrémentielle. Si le projet et les partages sont rétablis, toutes les modifications apportées depuis la prise de l'instantané sont perdues. Cette propriété est généralement contrôlée par le DMA via la variable d'environnement "ZFS_FORCE" (consultez "Sauvegardes incrémentielles" ci-dessus) mais elle peut être utilisée pour remplacer le paramètre DMA et décider de restaurer systématiquement ou jamais ces ensembles de données. Le fait de ne pas rétablir les ensembles de données peut entraîner l'échec de la restauration, à moins qu'ils n'aient déjà été rétablis manuellement. Cette propriété est conçue pour une utilisation avec les DMA qui n'autorisent pas les administrateurs à configurer

Propriété	Description
	de variables d'environnement personnalisées comme ZFS_FORCE.
Allow direct access recovery	Permet au système de localiser les fichiers par position plutôt que par recherche séquentielle durant les opérations de restauration. L'activation de cette option permet de réduire le temps requis pour la récupération d'un petit nombre de fichiers sur de nombreuses bandes. Il faut spécifier cette option au moment de la sauvegarde pour pouvoir récupérer des fichiers individuels ultérieurement.
Restore absolute paths (v3 only)	Spécifie que, lors de la restauration d'un fichier, son chemin d'accès complet absolu est également restauré (et pas uniquement le fichier en question). Cette option est désactivée par défaut.
DMA tape mode (for locally attached drives)	Spécifie si la DMA attend à une sémantique System V ou BSD. La valeur par défaut est System V, elle est recommandée pour la plupart des DMA. Cette option s'applique uniquement aux lecteurs de bande connectés en local exportés via NDMP. Consultez votre documentation DMA pour connaître le mode attendu par votre DMA. La modification de cette option modifie uniquement les périphériques exportés lorsque la DMA recherche des périphériques. Vous devrez donc reconfigurer les périphériques à bande dans votre DMA après avoir modifié ce paramètre.
DMA username and password	Utilisé pour authentifier le DMA. Le système utilise MD5 pour l'authentification utilisateur

Journaux NDMP

TABLEAU 71 Journaux NDMP

Journal	Description
system-ndmpd:default	Journal du service NDMP

Utilisation de la migration shadow

Le service de migration shadow permet de faire migrer automatiquement des données à partir de sources externes ou internes. Cette fonction est décrite en détail dans la section "[Utilisation de la migration shadow](#)" à la page 448. Le service, quant à lui, contrôle uniquement la migration automatique en arrière-plan. Les données sont migrées de façon synchrone pour les demandes in-band, que le service soit activé ou non.

Le service peut être désactivé uniquement à des fins de test ou si la charge est trop élevée sur le système en raison de la fonctionnalité de migration shadow. Lorsqu'il est désactivé, aucun

système de fichier ne sera en mesure de terminer la migration. Le but principal de ce service est de permettre aux utilisateurs d'ajuster le nombre des threads dédiés à la migration en arrière-plan.

TABEAU 72 Propriétés de la migration shadow

Propriété	Description
Number of Threads	Nombre de threads à dédier à la migration en arrière-plan des données. Ces threads sont communs à l'ensemble de la machine et, en augmentant leur nombre, il est possible que cela entraîne l'augmentation de la concurrence et de la vitesse globale de la migration aux dépens d'une consommation accrue des ressources (réseau, E/S et CPU).

Utilisation du service SFTP

Le service SFTP (SSH File Transfer Protocol, protocole de transfert de fichier SSH) permet d'accéder au système de fichiers à partir des clients SFTP. Les connexions anonymes ne sont pas autorisées, les utilisateurs doivent s'authentifier à l'aide du service de noms configuré dans Services.

Pour utiliser le service SFTP, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés SFTP](#)
- [Port SFTP](#)
- [Journaux SFTP](#)
- [Autorisation de l'accès SFTP à un partage à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration du service SFTP pour un accès à distance à l'aide de la CLI](#)

Propriétés SFTP

- **Port** (pour les connexions entrantes) : port d'écoute du service SFTP. La valeur par défaut est 218.
- **Autoriser la connexion root** : Permet à l'utilisateur root de se connecter au FTP. Cette propriété est désactivée par défaut.
- **Niveau de journalisation** : verbosité des messages du journal SFTP
- **Clés SFTP** : Clés publiques RSA/DSA pour l'authentification SFTP. Des commentaires peuvent être associés aux clés afin d'expliquer aux administrateurs la raison pour laquelle elles ont été ajoutées. A partir de la version logicielle 2011.1, la gestion des clés a été modifiée pour renforcer la sécurité en cas de connexion SFTP. Lorsque vous créez une clé SFTP, il est indispensable d'inclure la propriété "user" à une affectation d'utilisateur valide. Les clés SFTP sont regroupées par utilisateur et authentifiées via SFTP à l'aide du

nom d'utilisateur. Nous vous recommandons de recréer toutes les clés SFTP existantes qui n'incluent pas la propriété utilisateur, même si l'authentification reste possible.

Port SFTP

Le service SFTP utilise un numéro de port non standard pour les connexions à l'appareil. Cela permet d'éviter les conflits en cas de connexion SSH administrative au port 22. Par défaut, le port SFTP est le numéro 218 et doit être spécifié sur le client SFTP avant la connexion. Par exemple, un client OpenSolaris utilisant SFTP se connecte à l'aide de la commande suivante :

```
manta# sftp -o "Port 218" root@guppy
```

Journaux SFTP

TABLEAU 73 Journaux SFTP

Journal	Description
network-sftp:default	Consigne les événements du service SFTP

▼ Autorisation de l'accès SFTP à un partage à l'aide de la BUI

1. Accédez à Configuration->Services
2. Assurez-vous que le service SFTP est activé et en ligne. Si ce n'est pas le cas, activez-le.
3. Sélectionnez ou ajoutez un partage dans l'écran Partages.
4. Accédez à la section "Protocoles" et vérifiez que l'accès SFTP est activé. Vous pouvez également y définir le mode d'accès (lecture/lecture+écriture).

▼ Configuration du service SFTP pour un accès à distance à l'aide de la CLI

1. Créez un utilisateur local ou un utilisateur réseau (LDAP ou NIS) avec un rôle d'administrateur adéquat. (Voir "[Configuration des utilisateurs](#)" à la page 136).

2. **Générez une clé d'authentification SSH en saisissant la commande `ssh-keygen -t dsa` sur l'hôte/ le client Solaris.**
3. **Saisissez un nom pour le fichier où la clé sera stockée.**
4. **Saisissez une phrase de passe si nécessaire ou laissez ce champ vide afin de vous connectez directement au partage SFTP. L'emplacement de la clé s'affiche. La clé ressemble à ce qui suit :**

```
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAPMMs5h8UWk1NPf/  
VJDDEo0OAwt+s6iZxkCmmrgAmLfTX9izWk+ bsvNldOlXN/6EgkusLjo/  
+UaEt5+704vMHClRaq3AlVHLS5tVjeX3iCs+fDo0qwXZg3Brh8QBAaWk3  
ywr2osuII1tHh4v/HwEAHZq5mVWXav0pO3bgmxl0/  
+VAAAAFQDIJxnm52DfyEdQQMTY+jRVvzGwMQA AAIaHtP6Ey  
+2gGFICKkvUofsc04d8pbqH8duE9P6Y88s0+opuj52GkAdRUt2fRrdM9Cf3h4lIOc8Bw9  
bZIBzrCKBNWBudZG56tsfLdilW6vS6gxKrmL2v7fSp9WYPsxZGhOLfU29zW4n2WVcVHbGyFEoVe  
+taq aq+AYJaWoHnjZL1/  
LpQAAAIaOLc8+uc3hDOcK3pAkYdg8b2rYIGOAzu4py0rq24DGPeVHd5h5jbe4p  
WDM70uYqGCOPYiOKEoMnJpczRX5qjI+BfoUY4sH24WWwsKkT8XX9PUAa0WT  
+7axEqg2N6YelaTJ95J vMaj6E7HkAIra2Sj2H/LSDktL42UL+j1Wx5A== username sunray
```
5. **Accédez à Configuration > Services > SFTP. Dans Clés, cliquez sur le signe plus (+).**
6. **Dans la fenêtre Nouvelle Clé, sélectionnez DSA.**
7. **Copiez uniquement la partie de la clé commençant par AAAA et finissant par Wx5A== dans l'exemple ci-dessus et copiez-la dans le champ Clé. Saisissez un nom d'utilisateur et ajoutez un commentaire qui servira de rappel.**
Remarque : la clé ne doit contenir aucune espace.
8. **Accédez à Partages > Partages et cliquez sur le signe plus (+) pour créer un nouveau système de fichiers.**
9. **Dans la fenêtre Créer un système de fichiers, saisissez le nom du système de fichiers (sftp, par exemple), modifiez les autorisations du partage en Lecture/Ecriture et cliquez sur Appliquer.**
10. **Cliquez sur l'icône représentant un crayon pour configurer les propriétés des partages. (Voir ["Utilisation des partages" à la page 323.](#))**
11. **Pour accéder au partage, exécutez la commande `sftp` comme indiqué dans les exemples ci-dessous :**

```
sftp -o "port=218" <username> 10.x.x.151:/export/sftp  
Connecting to 10.x.xx.151...  
Changing to: /export/sftp
```

```
sftp>
```

Exemple avec l'option -v :

```
sftp -v -o "IdentityFile=/home/<username>/.ssh/id_dsa" -o "port=218"
root 10.x.xx.151:/export/sftp
```

Utilisation du protocole SRP

Lorsque vous configurez un LUN sur l'appareil, vous pouvez exporter ce volume via une cible SRP (SCSI Remote Protocol). Le service SRP permet aux initiateurs d'accéder aux cibles par le biais du protocole SRP.

Pour plus d'informations sur les initiateurs et les cibles SRP, reportez-vous à la section ["Configuration du réseau de stockage SAN" à la page 110](#).

Utilisation du protocole TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un protocole simplifié de transfert de fichiers. Le protocole TFTP est conçu pour être petit et facile à implémenter. Il ne possède donc pas la plupart des fonctionnalités d'un FTP classique. Le protocole TFTP lit et écrit des fichiers ou du courrier électronique uniquement en amont ou en aval d'un serveur distant. Il ne peut pas lister les répertoires et ne propose pas de mécanismes d'authentification utilisateur à ce jour.

TABLEAU 74 Propriétés TFTP

Propriété	Description
Default Root Directory	Emplacement de connexion TFTP. La valeur par défaut est "/export" et pointe vers le haut de la hiérarchie des partages. Tous les utilisateurs seront connectés à cet emplacement après s'être correctement authentifiés à l'aide du service TFTP.

▼ Autorisation de l'accès TFTP à un partage à l'aide de la BUI

1. Accédez à Configuration->Services
2. Assurez-vous que le service TFTP est activé et en ligne. Si ce n'est pas le cas, activez-le.

3. **Sélectionnez ou ajoutez un partage dans l'écran Partages.**
4. **Accédez à la section "Protocoles" et vérifiez que l'accès TFTP est activé. Vous pouvez également y définir le mode d'accès (lecture/lecture+écriture).**

Utilisation de l'analyse antivirus

Le service Analyse antivirus vérifie la présence de virus au niveau du système de fichiers. Lorsque vous accédez à un fichier par le biais de n'importe quel protocole, le service Analyse antivirus commence par analyser le fichier. Si un virus est trouvé, l'accès au fichier est bloqué et il est mis en quarantaine. Lorsqu'un fichier est analysé à l'aide des dernières définitions de virus, il n'est pas réanalysé jusqu'à sa nouvelle modification. Les fichiers auxquels accèdent les clients NFS qui possèdent des données de fichiers mises en cache ou auxquels le serveur NFSv4 a accordé des privilèges de lecture ne peuvent pas être immédiatement placés en quarantaine.

Pour utiliser l'analyse antivirus, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés de l'analyse antivirus](#)
- [Extensions de fichiers de l'analyse antivirus](#)
- [Moteurs d'analyse](#)
- [Journaux d'analyse antivirus](#)
- [Configuration de l'analyse antivirus pour un partage à l'aide de la BUI](#)

Propriétés de l'analyse antivirus

TABLEAU 75 Propriétés de l'analyse antivirus

Propriété	Description
Maximum file size to scan	Les fichiers dépassant cette taille ne sont pas analysés afin d'éviter une dégradation significative des performances. Les fichiers volumineux (comme les fichiers de base de données) ont peu de chance de s'exécuter eux-mêmes et sont par conséquent moins susceptibles de représenter un risque pour les clients vulnérables. La valeur par défaut est 1 Go.
Allow access to files that exceed maximum file size	Activée par défaut, cette propriété autorise l'accès aux fichiers dont la taille dépasse la taille d'analyse maximale (qui sont par conséquent exclus de l'analyse avant d'être renvoyés aux clients). Les administrateurs des sites dont les exigences en matière de sécurité sont plus strictes peuvent choisir de désactiver cette option et d'augmenter la taille maximale du fichier afin que tous les fichiers accessibles fassent l'objet d'une analyse antivirus.

Extensions de fichiers de l'analyse antivirus

Cette section décrit la procédure de contrôle des fichiers analysés. La valeur par défaut " * " entraîne l'analyse de tous les fichiers. L'analyse de tous les fichiers a des conséquences sur les performances, vous pouvez donc désigner un sous-ensemble de fichiers à analyser.

Par exemple, pour analyser uniquement les fichiers à haut risque, mais pas les fichiers dont les noms correspondent au modèle "data-archive*.zip", il est possible de configurer ce paramètre comme suit :

TABEAU 76 Extensions de fichiers de l'analyse antivirus

Action	Modèle
Analyser	exe
Analyser	com
Analyser	bat
Analyser	doc
Analyser	zip
Ne pas analyser	data-archive*.zip
Ne pas analyser	*

Remarque - Vous devez utiliser l'option "Ne pas analyser *" pour empêcher l'analyse de tous les autres types de fichiers qui ne figurent pas explicitement dans la liste d'analyse. Un fichier nommé "file.name.exe.bat.jpg123" ne serait PAS analysé, car seule la partie "jpg123" du nom, l'extension, serait comparée aux règles.

N'utilisez PAS de paramètres d'exclusions avant les paramètres d'inclusion. Par exemple, n'utilisez pas de paramètres "Ne pas analyser *" avant des paramètres d'inclusion puisque cela exclurait tous les types de fichiers qui suivent. Dans l'exemple suivant, aucun fichier ne serait analysé :

TABEAU 77 Actions de l'analyse antivirus

Action	Modèle
Ne pas analyser	*
Analyser	exe
Analyser	com
Analyser	bat
Analyser	doc
Analyser	zip
Ne pas analyser	data-archive*.zip

Moteurs d'analyse

Dans cette section, spécifiez les moteurs d'analyse à utiliser. Un moteur d'analyse est un serveur d'analyse antivirus tiers externe que l'appareil contacte par le biais du protocole ICAP (Internet Content Adaptation Protocol, RFC 3507) pour analyser les fichiers.

TABLEAU 78 Propriétés des moteurs d'analyse

Propriété	Description
Activer	Utiliser ce moteur d'analyse
Hôte	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur du moteur d'analyse
Connexions maximales	Nombre maximal de connexions simultanées. Certains moteurs d'analyse fonctionnent mieux lorsque les connexions sont limitées à 8.
Port	Port du moteur d'analyse

Journaux d'analyse antivirus

TABLEAU 79 Journaux d'analyse antivirus

Journal	Description
vscan	Journal du service Analyse antivirus

▼ Configuration de l'analyse antivirus pour un partage à l'aide de la BUI

1. Accédez à **Configuration>Services>Analyse antivirus**
2. Définissez les propriétés souhaitées.
3. Appliquez/validez la configuration.
4. Accédez à **Partages**.
5. Modifiez un système de fichiers ou un projet.
6. Sélectionnez l'onglet **Général**.
7. Activez l'option **"Virus scan"**.

Utilisation du service NIS

NIS (Network Information Service) est un service de noms pour la gestion centralisée. L'appareil peut se comporter comme un client NIS pour les utilisateurs et les groupes de telle manière que :

- Les utilisateurs NIS peuvent se connecter aux services FTP et HTTP.
- Les utilisateurs NIS peuvent recevoir des privilèges pour l'administration de l'appareil. L'appareil complète les informations NIS à l'aide de ses propres privilèges.

Remarque - Les UID et les GID compris entre 0 et 99 inclus sont réservés par le fournisseur du système d'exploitation en vue de leur utilisation dans de futures applications. Leur utilisation par des utilisateurs système finaux ou des fournisseurs de produits en couches n'est pas prise en charge et peut entraîner des problèmes de sécurité dans de futures applications.

Pour utiliser le service NIS, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés NIS](#)
- [Journaux NIS](#)
- [Ajout d'un administrateur de l'appareil à partir de NIS à l'aide de la BUI](#)

Propriétés NIS

TABLEAU 80 Propriétés NIS

Propriété	Description
Domain	Domaine NIS à utiliser
Server(s): Search using broadcast	L'appareil émet une diffusion NIS afin de localiser les serveurs NIS de ce domaine.
Server(s): Use listed servers	Nom d'hôte ou adresse IP des serveurs NIS

L'appareil connecte le premier serveur NIS répertorié ou trouvé à l'aide de la diffusion, et passe à l'étape suivante si le serveur ne répond plus.

Journaux NIS

TABLEAU 81 Journaux NIS

Journal	Description
network-nis-client:default	Journal du service client NIS
appliance-kit-nsswitch:default	Journal du service de noms de l'appareil à travers lequel les requêtes NIS sont effectuées

Journal	Description
system-identity:domain	Journal du configurateur de nom de domaine de l'appareil

▼ Ajout d'un administrateur de l'appareil à partir de NIS à l'aide de la BUI

Si le service NIS inclut un utilisateur souhaitant se connecter à l'aide de ses informations d'identification NIS et administrer l'appareil, procédez comme suit :

Remarque - Si NIS et LDAP sont configurés sur l'appareil et que les services renvoient des informations différentes pour un élément spécifique, l'appareil utilise les données fournies par NIS.

1. **Accédez à Configuration>Services>NIS.**
2. **Définissez les propriétés relatives au domaine NIS et au serveur.**
3. **Appliquez/validez la configuration.**
4. **Accédez à Configuration>Utilisateurs**
5. **Ajoutez l'utilisateur avec le type "directory".**
6. **Définissez le nom d'utilisateur sur son nom d'utilisateur NIS.**
7. **Continuez en suivant les instructions de la section "[Configuration des utilisateurs](#)" à la [page 136](#) pour ajouter des autorisations à cet utilisateur.**

Utilisation du service LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un service d'annuaire de gestion centralisée des utilisateurs, des groupes, des noms d'hôte et d'autres ressources (appelées objets). Ce service se comporte comme un client LDAP sur l'appareil de telle manière que :

- Les utilisateurs LDAP peuvent se connecter aux services FTP et HTTP.
- Des noms d'utilisateur LDAP (plutôt que les ID numériques) peuvent être utilisés pour configurer les listes ACL du répertoire root sur un partage.
- Les utilisateurs LDAP peuvent recevoir des privilèges pour l'administration de l'appareil. L'appareil complète les informations LDAP à l'aide de ses propres privilèges.
- Le certificat du serveur LDAP peut être autosigné.

- Il est impossible de fournir une liste de certificats CA ; chaque certificat doit être accepté individuellement par l'administrateur de l'appareil.
- Lorsqu'un certificat du serveur LDAP expire, vous devez supprimer le serveur de la liste puis le rajouter afin qu'il accepte son nouveau certificat.

Remarque - Les UID compris entre 0 et 99 inclus sont réservés par le fournisseur du système d'exploitation en vue de leur utilisation dans de futures applications. Leur utilisation par des utilisateurs système finaux ou des fournisseurs de produits en couches n'est pas prise en charge et peut entraîner des problèmes de sécurité dans de futures applications.

Pour utiliser le service LDAP, reportez-vous aux sections suivantes :

- ["Ajout d'un administrateur de l'appareil à l'aide de la BUI" à la page 249](#)
- ["Définition de propriétés à plusieurs paires valeur attribut \(CLI\)" à la page 250](#)
- Configuration des paramètres de sécurité LDAP - [BUI](#), [CLI](#)
- ["Propriétés LDAP" à la page 253](#)
- ["Mappages LDAP personnalisés" à la page 254](#)
- ["Journaux LDAP" à la page 256](#)

▼ Ajout d'un administrateur de l'appareil à l'aide de la BUI

Pour permettre à un utilisateur LDAP existant de se connecter à l'aide des informations d'identification LDAP et de gérer l'appareil, procédez comme suit .

Remarque - Si NIS et LDAP sont configurés sur l'appareil et que les services renvoient des informations différentes pour un élément spécifique, l'appareil utilise les données fournies par NIS.

1. **Sur la page Configuration>Services>LDAP, saisissez les propriétés de votre choix. Pour plus d'informations sur les propriétés disponibles, reportez-vous à la section ["Utilisation du service LDAP" à la page 248](#).**
2. **Pour appliquer les propriétés sélectionnées, cliquez sur Appliquer. Cliquez sur Rétablir pour recommencer.**
3. **Pour ajouter des serveurs LDAP, cliquez sur l'icône Ajouter  de la section Serveurs. Pour plus d'informations sur les serveurs, reportez-vous à la section Serveurs, dans ["Utilisation du service LDAP" à la page 248](#).**
4. **Pour configurer le serveur LDAP, saisissez l'adresse du serveur dans la case Nouveau serveur LDAP et sélectionnez la source de certificat LDAP de votre**

choix. Pour ce qui est de la source du certificat, le fait de sélectionner un serveur lance une recherche dans le serveur actuel et supprime le certificat (de manière non sécurisée) qu'il utilisera dans le futur pour valider le certificat présenté plus loin.

5. Sur la page Configuration>Utilisateurs, ajoutez les utilisateurs nécessaires à l'aide des noms d'utilisateur LDAP. Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs, reportez-vous à la section "[Configuration des utilisateurs](#)" à la page 136.

▼ Définition de propriétés à plusieurs paires valeur attribut (CLI)

Dans la CLI, pour définir les valeurs de propriétés ayant plusieurs paires de valeurs d'attributs avec signe égal (=), entourez chaque paire de valeurs d'attributs par des guillemets doubles. Par exemple :

- Pour définir les valeurs de propriétés ayant plusieurs paires valeur-attribut, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
zfssa:configuration services ldap> set user_mapattr="uid=uid",  
"uidnumber=uidNumber","gidnumber=gidNumber",  
"gecos=displayName","description=distinguishedName",  
"homedirectory=unixHomeDirectory"
```

Rubriques connexes

- "[Ajout d'un administrateur de l'appareil à l'aide de la BUI](#)" à la page 249
- "[Propriétés LDAP](#)" à la page 253
- "[Mappages LDAP personnalisés](#)" à la page 254

▼ Configuration des paramètres de sécurité LDAP (BUI)

Pour configurer les paramètres de sécurité du service LDAP, utilisez la procédure suivante.

1. Accédez à Configuration > Services.
2. Sous Services d'annuaire, sélectionnez LDAP.
3. Pour Paramètres de sécurité, vous devez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Anonyme** : permet à l'appareil d'accéder uniquement aux données accessibles à tous. Pour activer si vous le souhaitez les protocoles SSL et TLS, sélectionnez la case à cocher Activer SSL/TLS.
- **Automatique** : authentifie l'appareil à l'aide de l'identité et des informations d'identification de l'utilisateur. L'authentification automatique utilise le chiffrement Kerberos et la méthode d'authentification SASL/GSSAPI.
- **Proxy** : spécifie l'authentification par le biais d'un proxy pour un compte utilisateur spécifique. Définissez les options suivantes :
 - (En option) **Activer SSL/TLS** : sélectionnez cette case à cocher pour activer les protocoles SSL et TLS. Cette option est fortement recommandée lors de l'utilisation de la méthode d'authentification simple pour que le nom distinctif et le mot de passe de l'utilisateur ne soient pas envoyés en texte brut.
 - **Méthode d'authentification** : sélectionnez Simple (RFC 4513) ou SASL/DIGEST-MD5.
 - **DN Proxy** : nom distinctif du compte utilisé pour l'authentification de proxy.
 - **Mot de passe Proxy** : mot de passe du compte utilisé pour l'authentification de proxy.

4. Cliquez sur **APPLIQUER**.

Rubriques connexes

- ["Propriétés LDAP" à la page 253](#)

▼ Configuration des paramètres de sécurité LDAP (CLI)

Pour configurer les paramètres de sécurité du service LDAP, utilisez la procédure suivante. Pour connaître des combinaisons de paramètres de propriété valides, consultez le tableau à la fin de cette tâche.

1. **Accédez à configuration services ldap et saisissez show pour afficher les propriétés.**

```
hostname:configuration services ldap> show
Properties:
```

```
    <status> = enabled
default_servers =
  proxy_dn =
proxy_password =
  base_dn =
  search_scope = one
  cred_level = anonymous
  auth_method = none
    use_tls = false
  user_search =
```

```

        user_mapattr =
        user_mapobjclass =
        group_search =
        group_mapattr =
        group_mapobjclass =
        netgroup_search =
        netgroup_mapattr =
        netgroup_mapobjclass =
    
```

2. Pour définir le niveau d'authentification, saisissez `set cred_level=` et l'une des options suivantes :

- **anonymous** : autorise une authentification anonyme pour accéder aux données accessibles à tous.
- **self** : fournit une authentification automatique aux utilisateurs en fonction de leur identité et de leurs informations d'identification. L'authentification automatique utilise le chiffrement Kerberos et la méthode d'authentification SASL/GSSAPI.
- **proxy** : spécifie l'authentification par le biais d'un proxy pour un compte utilisateur spécifique.

```

hostname:configuration services ldap> set cred_level=proxy
        cred_level = proxy (uncommitted)
    
```

3. Pour définir la méthode d'autorisation, saisissez `set auth_method=` et l'une des options suivantes :

- **none** : aucun (s'utilise avec anonymous)
- **sasl/GSSAPI** : SASL/GSSAPI (s'utilise avec self)
- **simple** : Simple, RFC 4513 (s'utilise avec proxy)
- **sasl/DIGEST-MD5** : SASL/DIGEST-MD5 (s'utilise avec proxy)

```

hostname:configuration services ldap> set auth_method=simple
        auth_method = simple (uncommitted)
    
```

4. Pour activer ou désactiver SSL/TLS, saisissez `set use_tls=` et **true ou **false**.**

L'activation de SSL/TLS est fortement recommandée lors de l'utilisation de la méthode d'authentification simple pour que le nom distinctif et le mot de passe de l'utilisateur ne soient pas envoyés en texte brut.

```

hostname:configuration services ldap> set use_tls=true
        use_tls = true (uncommitted)
    
```

5. Si le niveau d'authentification est défini sur proxy, saisissez `set proxy_dn=`, ainsi que le nom distinctif du compte utilisé pour l'authentification proxy. Saisissez ensuite `set proxy_password=`, ainsi que le mot de passe du compte.

```

hostname:configuration services ldap> set proxy_dn=ProxyName
        proxy_dn = ProxyName (uncommitted)
    
```

```
hostname:configuration services ldap> set proxy_password=MyPassword5
proxy_password = ***** (uncommitted)
```

6. Saisissez commit.

```
hostname:configuration services ldap> commit
```

7. Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les combinaisons de paramètres de propriété de sécurité valides.

cred_level	auth_method	use_tls
anonymous	none	true
	none	false
self	sasl/GSSAPI	false
proxy	simple	true
	simple	false
<i>Autorisé, mais non recommandé, car le nom distinctif et le mot de passe de l'utilisateur seront envoyés en texte brut.</i>		
	sasl/DIGEST-MD5	true
	sasl/DIGEST-MD5	false

Rubriques connexes

- ["Propriétés LDAP" à la page 253](#)

Propriétés LDAP

Afin d'obtenir les paramètres adaptés à votre environnement, consultez votre administrateur de serveur LDAP.

Schéma

- **DN de recherche de base** : nom distinctif de l'objet de base (point de départ des recherches de répertoire)
- **Etendue de la recherche** : définit les objets recherchés dans l'annuaire LDAP par rapport à l'objet de base. Les résultats de la recherche peuvent être limités aux objets situés directement en dessous de l'objet de recherche de base (niveau 1) ou bien inclure tous les objets situés en dessous de l'objet de recherche de base (sous-arborescence). La valeur par défaut est one-level.
- **Définition du schéma** : schéma utilisé par l'appareil. Cette propriété permet aux administrateurs de remplacer le descripteur de recherche par défaut, les mappages d'attributs et de classes d'objet pour les utilisateurs, les groupes et groupes réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Utilisation du service LDAP" à la page 248](#).

Paramètres de sécurité

- **S'authentifier en tant que** : informations d'identification permettant d'authentifier l'appareil sur le serveur LDAP.
- **Activer SSL/TLS** : active/désactive TLS (Transport Layer Security, le descendant de SSL) pour établir des connexions sécurisées au serveur LDAP. Si l'authentification est définie sur Automatique, cette option n'est pas disponible, car la méthode automatique utilise le chiffrement Kerberos.
- **Méthode d'authentification** : méthode permettant d'authentifier l'appareil sur le serveur LDAP. Vous pouvez uniquement configurer ce paramètre si l'authentification est définie sur Proxy.

Serveurs LDAP

- **Serveurs** : liste des serveurs LDAP à utiliser. Si un seul serveur est spécifié, l'appareil utilise uniquement ce serveur et les services LDAP deviennent indisponibles en cas d'échec de ce serveur. Si plusieurs serveurs sont spécifiés, tout serveur fonctionnel peut être utilisé à tout moment, sans préférence. Si l'un des serveurs subit une défaillance, un autre serveur de la liste prend le relais. Les services LDAP restent disponibles à moins que tous les serveurs spécifiés ne soient hors service.

Rubriques connexes

- ["Configuration des paramètres de sécurité LDAP \(BUI\)" à la page 250](#)
- ["Configuration des paramètres de sécurité LDAP \(CLI\)" à la page 251](#)

Mappages LDAP personnalisés

Pour rechercher des utilisateurs et des groupes dans l'annuaire LDAP, l'appareil utilise un descripteur de recherche et doit connaître les classes d'objet correspondant aux utilisateurs et aux groupes, ainsi que les attributs correspondant aux propriétés requises. Par défaut, l'appareil utilise les classes d'objet spécifiées par le document RFC 2307 (*posixAccount* et *posixGroup*) ainsi que les descripteurs de recherche par défaut mentionnés ci-dessous qui peuvent néanmoins être personnalisés pour des environnements différents. Le nom distinctif de recherche de base utilisé dans les exemples ci-dessous est *dc=example,dc=com*.

TABLERAU 82 Mappages LDAP personnalisés

Descripteur de recherche	Valeur par défaut	Exemple
utilisateurs	<i>ou=people,nom distinctif de recherche de base</i>	<i>ou=people,dc=example,dc=com</i>
groupes	<i>ou=group,nom distinctif de recherche de base</i>	<i>ou=group,dc=example,dc=com</i>
groupes réseau	<i>ou=netgroup,nom distinctif de recherche de base</i>	<i>ou=netgroup,dc=example,dc=com</i>

Le descripteur de recherche, les classes d'objet et les attributs utilisés peuvent être personnalisés à l'aide de la propriété Définition du schéma. Pour remplacer le descripteur de recherche par défaut, saisissez le nom distinctif entier que vous souhaitez utiliser. L'appareil utilise cette valeur sans la modifier et ignore les valeurs des propriétés DN de recherche de base et Portée de la recherche. Pour remplacer des objets et des attributs d'utilisateur, de groupe et de groupe réseau, sélectionnez l'onglet approprié ("Utilisateurs", "Groupes", ou "Groupes réseau") et spécifiez les mappages en respectant la syntaxe *default = new*, où *default* est la valeur par défaut et *new* la valeur que vous souhaitez utiliser. Par exemple :

- Pour utiliser *unixaccount* à la place de *posixAccount* en tant que classe d'objet utilisateur, saisissez *posixAccount = unixaccount* dans les mappages de classe d'objet de l'onglet Utilisateurs.
- Pour utiliser *employeenumber* à la place de *uid* en tant qu'attribut pour les objets utilisateur, saisissez *uid = employeenumber* dans Mappages d'attributs de l'onglet Utilisateurs.
- Pour utiliser *unixgroup* à la place de *posixGroup* en tant que classe d'objet de groupe, saisissez *posixGroup = unixgroup* dans les mappages de classe d'objet de l'onglet Groupes.
- Pour utiliser *groupaccount* à la place de *cn* en tant qu'attribut pour les objets de groupe, saisissez *cn = groupaccount* dans Mappages d'attributs de l'onglet Groupes.

Voici une liste de classes et d'attributs d'objets que vous pouvez souhaiter mapper :

- Classes:
- * *posixAccount*
- * *posixGroup*
- * *shadowAccount*
- Attributs : Utilisateurs :
- * *uid*
- * *uidNumber*
- * *gidNumber*
- * *gecos*
- * *homeDirectory*
- * *loginShell*
- * *userPassword*
- Attributs : Groupes :
- * *uid*
- * *memberUid*
- * *cn*
- * *userPassword*
- * *gidNumber*
- * *member*
- * *uniqueMember*
- * *memberOf*

- * isMemberOf

Journaux LDAP

Voici un exemple de journal.

TABLEAU 83 Journaux LDAP

Journal	Description
appliance-kit-nsswitch:default	Journal du service de noms de l'appareil à travers lequel les requêtes LDAP sont effectuées

Utilisation d'Active Directory

Le service Active Directory fournit l'accès à une base de données Microsoft Active Directory qui stocke les informations relatives aux utilisateurs, groupes, partages et à d'autres objets partagés. Ce service inclut deux modes, domaine et groupe de travail, qui régissent la manière dont les utilisateurs SMB sont authentifiés. Lorsque vous travaillez en mode domaine, les clients SMB sont authentifiés via le contrôleur de domaine AD. En mode groupe de travail, les clients SMB sont authentifiés localement en tant qu'utilisateurs locaux. Pour plus d'informations sur les utilisateurs locaux, reportez-vous à la section [Utilisateurs](#).

Pour utiliser Active Directory, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Rejoindre le domaine Active Directory](#)
- [Rejoindre le groupe de travail Active Directory](#)
- [Domaines et groupes de travail Active Directory](#)
- [Signature LDAP d'Active Directory](#)
- [Prise en charge de Windows Server par Active Directory](#)
- [Rejoindre un domaine AD à l'aide de la BUI](#)
- [Rejoindre un groupe de travail AD à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration d'Active Directory à l'aide de la CLI](#)

Rejoindre le domaine Active Directory

Si aucun compte n'existe dans Active Directory par défaut, un compte de confiance d'ordinateur est automatiquement créé pour le système dans le conteneur défini par défaut pour les comptes d'ordinateurs (cn=Computers). Ce compte fait partie de l'opération permettant de rejoindre le domaine. Les utilisateurs suivants sont autorisés à rejoindre le domaine :

- **Administrateur de domaine** : peut joindre un nombre quelconque de systèmes au domaine avec des comptes de confiance d'ordinateur placés dans tous les conteneurs, sans restrictions.
- **Administrateur délégué ayant autorité sur une ou plusieurs unités d'organisation** : peut joindre un nombre quelconque de systèmes à un domaine à l'aide d'un compte d'ordinateur qui se trouve dans l'une des unités d'organisation qu'ils dirigent.
- **Utilisateur normal avec des comptes d'ordinateur pré-transférés par l'administrateur** : peut joindre un système au domaine comme pré-autorisé par l'administrateur.
- **Utilisateur normal** : généralement autorisé à joindre un nombre limité de systèmes.

Les propriétés suivantes sont disponibles pour rejoindre un domaine Active Directory sont disponibles :

- **Domaine Active Directory** : nom complètement qualifié ou nom NetBIOS d'un domaine Active Directory
- **Utilisateur** : utilisateur AD possédant les informations d'identification permettant de créer un compte d'ordinateur dans Active Directory
- **Mot de passe** : mot de passe de l'utilisateur administratif
- **Chemin de recherche DNS supplémentaire** : lorsque cette propriété facultative est spécifiée, les requêtes DNS sont résolues dans ce domaine, en plus du domaine DNS principal et du domaine Active Directory
- **Unité d'organisation** : spécifie une unité d'organisation alternative dans laquelle le compte de confiance du système est créé. L'unité d'organisation est spécifiée sous forme de liste répertoriant une ou plusieurs paires de noms séparées par des virgules au format de nom distinctif (DN) utilisé par le domaine ; par exemple : ou=innerOU,ou=outerOU.
- **Utiliser un compte précréé** : si le compte du système existe mais qu'il ne fait pas partie de l'unité d'organisation spécifiée, utilisez le compte précréé.

Rejoindre le groupe de travail Active Directory

La propriété configurable pour rejoindre un groupe de travail est Windows Workgroup.

Domaines et groupes de travail Active Directory

Au lieu d'activer et de désactiver directement le service, ce dernier est modifié par le fait de rejoindre un domaine ou un groupe de travail. Pour rejoindre un domaine, il faut créer un compte pour l'appareil dans le domaine Active Directory approprié. Le nom de compte peut contenir 15 caractères au maximum et ne doit ressembler à aucun autre nom enregistré dans le domaine Active Directory. Sinon, des conflits peuvent se produire avec des appareils de dénomination proche et entraîner des problèmes de fonctionnalité. Une fois le compte d'ordinateur établi, l'appareil peut interroger la base de données en toute sécurité pour obtenir des informations relatives aux utilisateurs, aux groupes et aux partages.

En rejoignant un groupe de travail, vous quittez implicitement un domaine Active Directory et les clients SMB stockés dans la base de données Active Directory ne peuvent pas se connecter aux partages.

Si un domaine utilisant le protocole Kerberos est configuré pour prendre en charge un NFS kerberisé, le système ne peut pas être configuré pour rejoindre un domaine Active Directory.

Signature LDAP d'Active Directory

Aucune option de configuration n'existe pour la signature LDAP car cette option est automatiquement négociée en cas de communication avec un contrôleur de domaine. La signature LDAP est mise en oeuvre lors de la communication entre l'appareil de stockage et le contrôleur de domaine, tandis que les opérations de signature SMB s'effectuent lors de la communication entre les clients SMB et l'appareil de stockage.

Prise en charge de Windows Server par Active Directory

Les versions 2011.1.5 et ultérieures proposent une prise en charge complète de Windows Server 2012.

TABLEAU 84 Prise en charge de Windows Server 2008 par Active Directory

Version Windows	Versions logicielles prises en charge	Solutions de contournement
Windows Server 2003	Toutes	Aucune
Windows Server 2008 SP1	2009.Q2 3.1 et versions antérieures	Appliquer le correctif indiqué dans l'article KB957441 si nécessaire, voir la section B.
	2009.Q2 4.0 - 2011.1.1	Appliquer le correctif indiqué dans l'article KB951191 et le correctif de KB957441 si nécessaire, voir les sections A et B.
	2011.1.2 et versions ultérieures	Appliquer le correctif indiqué dans l'article KB951191 si nécessaire, voir la section A.
Windows Server 2008 SP2	2009.Q2 4.0 - 2011.1.1	Voir section C
	2011.1.2 et versions ultérieures	Aucune
Windows Server 2008 R2	2009.Q2 4.0 - 2011.1.1	Voir section C
	2011.1.2 et versions ultérieures	Aucune

Prise en charge de Windows Server 2008 par Active Directory Section A : problème lié à Kerberos (KB951191)

- Si vous effectuez une mise à niveau vers la version 2009.Q2.4.0 ou ultérieure et si votre contrôleur de domaine Windows 2008 exécute Windows Server 2008 SP2 ou R2, aucune action n'est requise.
- Si vous effectuez une mise à niveau vers la version 2009.Q2.4.0 ou ultérieure et si votre contrôleur de domaine Windows 2008 exécute Windows Server 2008 SP1, vous devez appliquer le correctif décrit dans l'article KB951191 ou installer Windows 2008 SP2.

Prise en charge de Windows Server 2008 par Active Directory Section B : problème lié à NTLMv2 (KB957441)

- Les instructions suivantes s'appliquent uniquement si votre appareil exécute une version du logiciel antérieure à la version 2011.1.2 :
- Si votre contrôleur de domaine exécute Windows Server 2008 SP1, appliquez le correctif indiqué dans l'article <https://support.microsoft.com/en-us/kb/957441>, lequel résout un problème lié à NTLMv2 qui empêche l'appareil de rejoindre le domaine avec son paramètre LMCompatibilityLevel par défaut.
- Si le paramètre LMCompatibilityLevel du contrôleur de domaine Windows 2008 SP1 est réglé sur 5, ce correctif doit être installé. Après avoir appliqué le correctif, vous devez créer et définir une nouvelle clé de registre, comme indiqué dans l'article KB957441.
- Si vous mettez à niveau vers la version 2011.1.2 ou ultérieure, le correctif mentionné ci-dessus n'est pas nécessaire.

Prise en charge de Windows Server 2008 par Active Directory Section C : remarque sur NTLMv2

- Les instructions suivantes s'appliquent uniquement si votre appareil exécute une version du logiciel antérieure à la version 2011.1.2 : si votre contrôleur de domaine exécute Windows Server 2008 SP2 ou R2, inutile d'appliquer le correctif. En revanche, il faut appliquer le paramètre de registre décrit dans l'article KB957441.
- Si vous mettez à niveau vers la version 2011.1.2 ou ultérieure, aucune action n'est nécessaire.

▼ Rejoindre un domaine AD à l'aide de la BUI

1. **Configurez un site Active Directory dans le contexte SMB . (facultatif)**
2. **Configurez un contrôleur de domaine préféré dans le contexte SMB . (facultatif)**
3. **Activez le service NTP ou assurez-vous que les horloges de l'appareil et du contrôleur de domaine sont synchronisées à cinq minutes près.**
4. **Assurez-vous que votre infrastructure DNS délègue correctement des responsabilités au domaine Active Directory ou ajoutez l'adresse IP du contrôleur de domaine en tant que serveur de noms supplémentaire dans le contexte DNS .**

5. Configurez le domaine Active Directory, l'utilisateur administratif et son mot de passe.
6. Appliquez/validez la configuration.

▼ Rejoindre un groupe de travail AD à l'aide de la BUI

1. Configurez le nom du groupe de travail.
2. Appliquez/validez la configuration.

▼ Configuration d'Active Directory à l'aide de la CLI

1. Afficher une configuration existante.

```
twofish:> configuration services ad
twofish:configuration services ad> show
Properties:
    <status> = online
    mode = domain
    domain = eng.fishworks.com

Children:
    domain => Join an Active Directory domain
    workgroup => Join a Windows workgroup
```

2. Notez que l'appareil exploite actuellement le domaine "eng.fishworks.com". L'exemple ci-dessous illustre comment quitter ce domaine et rejoindre un groupe de travail.

```
twofish:configuration services ad> workgroup
twofish:configuration services ad workgroup> set workgroup=WORKGROUP
twofish:configuration services ad workgroup> commit
twofish:configuration services ad workgroup> done
twofish:configuration services ad> show
Properties:
    <status> = disabled
    mode = workgroup
    workgroup = WORKGROUP
```

3. L'exemple suivant illustre la configuration du site et du contrôleur de domaine préféré en vue de rejoindre un autre domaine.

```

twofish:configuration services ad> done
twofish:> configuration services smb
twofish:configuration services smb> set ads_site=sf
twofish:configuration services smb> set pdc=192.168.3.21
twofish:configuration services smb> commit
twofish:configuration services smb> show
Properties:
    <status> = online
    lmauth_level = 4
    pdc = 192.168.3.21
    ads_site = sf
twofish:configuration services smb> done

```

4. **L'exemple suivant illustre comment rejoindre le nouveau domaine après la configuration des propriétés. Lorsque vous rejoignez un domaine AD, vous devez définir l'utilisateur et le mot de passe à chaque fois que vous validez le noeud.**

```

twofish:> configuration services ad
twofish:configuration services ad> domain
twofish:configuration services ad domain> set domain=fishworks.com
twofish:configuration services ad domain> set user=Administrator
twofish:configuration services ad domain> set password=*****
twofish:configuration services ad domain> set searchdomain=it.fishworks.com
twofish:configuration services ad domain> commit
twofish:configuration services ad domain> done
twofish:configuration services ad> show
Properties:
    <status> = online
    mode = domain
    domain = fishworks.com

```

Utilisation du mappage des identités

Le service de mappage des identités gère les identités des utilisateurs Windows et Unix simultanément à l'aide d'UID (et de GID) Unix traditionnels et de SID Windows.

Le service de mappage des identités crée et gère une base de données des mappages entre SID, UID et GID. Les mappages peuvent se réaliser de trois manières différentes. Si les mappages sont disponibles pour une identité donnée, le service crée un mappage éphémère. Les modes de mappage disponibles sont les suivants :

- **Mappage des identités - mappage basé sur une règle** : l'approche du mappage basé sur une règle consiste en la création de différentes règles de mise en correspondance des identités par nom. Ces règles établissent des équivalences entre les identités Windows et Unix.

- **Mappage des identités - mappage basé sur un annuaire** : ce type de mappage comprend l'annotation d'un objet LDAP ou Active Directory à l'aide d'informations relatives à la manière dont l'identité est mise en correspondance avec une identité équivalente sur la plate-forme opposée. Lorsque vous utilisez le mappage basé sur un répertoire, les attributs suivants doivent être assignés :
 - AD Attribute - Unix User Name : nom figurant dans la base de données AD du nom d'utilisateur Unix équivalent
 - AD Attribute - Unix Group Name : nom de la base de données AD du nom de groupe Unix équivalent
 - Native LDAP Attribute - Windows User Name : nom figurant dans la base de données LDAP de l'identité Windows équivalente
- **Mappage des identités via IDMU** : Microsoft offre une fonctionnalité appelée "Identity Management for Unix" (IDMU). Ce logiciel est disponible pour Windows Server 2003 et intégré à Windows Server 2003 R2 et aux versions ultérieures. Cette fonction fait partie de l'ancien logiciel "Services pour Unix" non fourni en standard. L'utilisation principale d'IDMU est la prise en charge de Windows en tant que serveur NIS/NFS. IDMU ajoute un volet réservé aux "Attributs UNIX" à l'interface utilisateur Utilisateurs et ordinateurs d'Active Directory qui permet à l'administrateur de spécifier un nombre de paramètres liés à UNIX : UID, GID, shell de connexion, répertoire personnel. Il spécifie également les mêmes paramètres pour les groupes. Ces paramètres sont accessibles dans AD via un schéma similaire (mais pas identique) à celui du document RFC2307 et via le service NIS. Lorsque le mode IDMU est sélectionné, le service de mappage des identités utilise ces attributs Unix pour établir des correspondances entre les identités Windows et Unix. Cette approche est très similaire au mappage basé sur un annuaire. La seule différence tient au fait que le service de mappage des identités interroge le schéma de propriété établi par le logiciel IDMU au lieu d'autoriser un schéma personnalisé. Lorsque cette approche est utilisée, aucun autre mappage basé sur un annuaire ne peut avoir lieu.

Pour utiliser le mappage des identités, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Règles de mappage des identités](#)
- [Symboles de direction d'une règle de mappage](#)
- [Pratiques recommandées pour le mappage des identités](#)
- [Concepts de mappage des identités](#)
- [Configuration du mappage des identités à l'aide de la BUI](#)
- [Affichage ou vidage des mappages à l'aide de la BUI](#)

Règles de mappage des identités

Cette page vous permet de créer des mappages à l'aide des propriétés suivantes :

- **Type de mappage** : sens dans lequel s'effectue le mappage.
- **Sens du mappage** : sens dans lequel s'effectue le mappage. Les informations d'identification peuvent être mappées dans les deux sens, de Windows à Unix uniquement

ou d'Unix à Windows uniquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Symboles de direction d'une règle de mappage](#).

- **Domaine Windows** : domaine Active Directory de l'identité Windows.
- **Identité Windows** : nom de l'identité Windows.
- **Identité Unix** : nom de l'identité Unix.
- **Type d'identité Unix** : type de l'identité Unix (utilisateur ou groupe)

Les règles de mappage de refus empêchent les utilisateurs d'obtenir une correspondance, y compris un ID éphémère, à partir du service de mappage des identités. Vous pouvez créer des mappages au niveau d'un domaine ou des mappages de refus propres aux utilisateurs Windows et Unix. Vous pouvez par exemple créer un mappage pour refuser l'accès aux partages SMB à tous les utilisateurs Unix du groupe "guest". Il est impossible de créer des mappages de refus si ceux-ci sont en conflit avec d'autres mappages.

Symboles de direction d'une règle de mappage

Après avoir créé un mappage basé sur un nom, les symboles suivants indiquent la sémantique de chaque règle.

- align="center"| : mappe l'identité Windows vers l'identité Unix et l'identité Unix vers l'identité Windows
- align="center"| : mappe l'identité Windows vers l'identité Unix
- align="center"| : mappe l'identité Unix vers l'identité Windows
- align="center"| : refuse des informations d'identification à l'identité Windows
- align="center"| : refuse des informations d'identification à l'identité Unix

Si une icône est grise et pas noire (, , , , ) , cette règle correspond à une identité Unix qui ne peut pas être résolue.

Pratiques recommandées pour le mappage des identités

- La configuration de règles précises de mappage des identités s'applique uniquement lorsque vous souhaitez qu'un même utilisateur accède à un ensemble de fichiers communs à la fois en tant que client NFS et SMB . Si les clients NFS et SMB accèdent à des systèmes de fichiers disjoints, il n'est pas nécessaire de configurer des règles de mappage des identités.
- La reconfiguration du service de mappage des identités n'a pas d'incidence sur les sessions SMB actives. Les utilisateurs qui sont connectés le restent et leur mappage de noms précédent est disponible afin d'autoriser l'accès à des partages supplémentaires pendant dix minutes. Pour empêcher l'accès non autorisé, configurez les mappages avant d'exporter des partages.

- La sécurité offerte par vos mappages d'identités repose sur leur synchronisation avec vos services d'annuaire. Par exemple, si vous créez un mappage basé sur un nom refusant l'accès à un utilisateur donné, et si le nom de l'utilisateur est modifié, le mappage ne bloque plus l'accès à cet utilisateur.
- Un seul mappage bidirectionnel est autorisé sur chaque domaine Windows afin d'établir une correspondance entre tous les utilisateurs du domaine Windows et toutes les identités Unix. Si vous souhaitez créer plusieurs règles au niveau du domaine, assurez-vous de spécifier que ces règles s'appliquent *uniquement* dans le sens Windows vers Unix.
- Dans la mesure du possible, privilégiez le mode de mappage IDMU au mappage basé sur un annuaire.

Concepts de mappage des identités

Le service SMB utilise le mappage des identités pour associer des identités Windows et Unix. Lorsque le service SMB authentifie un utilisateur, il utilise le service de mappage des identités pour mapper l'identité Windows de l'utilisateur avec l'identité Unix appropriée. Si aucune identité Unix n'existe pour un utilisateur Windows, le service génère une identité temporaire à l'aide d'un UID et d'un GID éphémère. Grâce à ces mappages, un partage peut être exporté et accessible simultanément par des clients SMB et NFS . En associant les identités Windows et Unix, des clients NFS et SMB peuvent partager la même identité, ce qui permet notamment d'accéder au même ensemble de fichiers.

Dans le système d'exploitation Windows, un jeton d'accès contient les informations de sécurité d'une session de connexion et identifie l'utilisateur, ses groupes et ses privilèges. Les administrateurs définissent des utilisateurs et des groupes Windows dans un groupe de travail ou une base de données SAM gérés sur un contrôleur de domaine Active Directory . Chaque utilisateur et chaque groupe possède un SID. Un SID identifie de manière unique un utilisateur ou un groupe au sein d'un hôte et d'un domaine local, ainsi que dans tous les domaines Windows possibles.

Unix crée des informations d'identification utilisateur basées sur l'authentification utilisateur et les autorisations d'accès aux fichiers. Les administrateurs définissent des utilisateurs et des groupes Unix dans des fichiers de mot de passe et de groupe locaux ou dans un service de noms ou d'annuaire, tel que NIS et LDAP. Chaque utilisateur et chaque groupe Unix possède un UID et un GID. En règle générale, l'UID ou le GID identifie de façon unique un utilisateur ou un groupe au sein d'un seul domaine Unix. Toutefois, ces valeurs ne sont pas uniques dans tous les domaines.

Les noms Windows sont sensibles à la casse, contrairement aux noms Unix. Les noms d'utilisateur JSMITH, JSmith et jsmith sont équivalents dans Windows, mais différents dans Unix. La sensibilité à la casse affecte les correspondances de noms différemment en fonction du sens du mappage.

- Pour qu'un mappage Windows vers Unix produise une correspondance, la casse du nom d'utilisateur Windows doit être identique à celle du nom d'utilisateur Unix. Par exemple,

seul le nom d'utilisateur "jsmith" de Windows correspond au nom d'utilisateur "jsmith" d'Unix. Le nom d'utilisateur Windows "Jsmith" ne correspond pas.

- Une exception existe dans les exigences du mappage Windows vers Unix lorsque le caractère générique "*" est utilisé pour établir une correspondance entre plusieurs noms d'utilisateur. Si le service de mappage des identités rencontre la correspondance d'utilisateur Windows *@some.domain vers l'utilisateur Unix "*", il commence par rechercher un nom Unix correspondant exactement au nom Windows. Si aucune correspondance n'est trouvée, le service convertit le nom Windows entier en minuscule et relance la recherche d'un nom Unix correspondant. Par exemple, le nom d'utilisateur Windows "JSmith@some.domain" correspond au nom d'utilisateur Unix "jsmith". Si, après avoir converti le nom d'utilisateur Windows en minuscule, le service ne trouve aucune correspondance, l'utilisateur n'obtient aucun mappage. Vous pouvez créer une règle pour mettre en correspondance les chaînes dont seule la casse diffère. Vous pouvez, par exemple, créer un mappage spécifique à l'utilisateur pour établir une correspondance entre l'utilisateur Windows "JSmith@sun.com" et l'utilisateur Unix "jSmith". Autrement, le service affecte un ID éphémère à l'utilisateur Windows.
- Pour qu'un mappage Unix vers Windows produise une correspondance, il n'est pas nécessaire que la casse soit respectée. Par exemple, le nom d'utilisateur Unix "jsmith" correspond à n'importe quel nom d'utilisateur Windows comprenant les lettres "JSMITH", indépendamment de la casse.

Lorsque le service de mappage des identités établit une correspondance de noms, il stocke le mappage pendant 10 minutes, délai au-delà duquel le mappage expire. Durant ses 10 minutes de validité, un mappage persiste malgré les redémarrages du service de mappage des identités. Si le serveur SMB demande une correspondance pour l'utilisateur après l'expiration du mappage, le service réévalue les mappages.

Les modifications apportées aux mappages ou aux annuaires du service de noms n'ont aucune incidence sur les connexions existantes au cours des 10 minutes de validité d'un mappage. Le service évalue les mappages uniquement lorsque le client tente de se connecter à un partage et qu'aucun mappage non expiré n'existe.

Une règle de mappage au niveau du domaine établit une correspondance entre tout ou partie des noms d'un domaine Windows et des noms Unix. Les noms d'utilisateur des deux côtés doivent être exactement identiques (sauf en matière de casse, ce qui dépend des règles mentionnées plus haut). Vous pouvez par exemple créer une règle bidirectionnelle pour établir une correspondance entre tous les utilisateurs Windows de "myDomain.com" et les utilisateurs Unix portant le même nom (et vice versa). Vous pouvez aussi créer une règle pour établir une correspondance entre tous les utilisateurs Windows de "myDomain.com" du groupe "Engineering" et les utilisateurs Unix portant le même nom. Il est impossible de créer des mappages au niveau d'un domaine si ceux-ci sont en conflit avec d'autres mappages.

Si aucune règle de mappage basé sur un nom ne s'applique à un utilisateur spécifique, celui-ci reçoit des informations d'identification temporaires via un mappage éphémère (à moins qu'un mappage de refus ne l'interdise). Lorsqu'un utilisateur Windows portant un nom UNIX éphémère crée un fichier sur le système, les clients Windows qui accèdent au fichier par le biais

de SMB voient que le fichier appartient à cette identité Windows. En revanche, pour les clients NFS, le fichier ne présente aucun propriétaire.

▼ Configuration du mappage des identités à l'aide de la BUI

1. Assurez-vous de n'avoir rejoint aucun domaine Active Directory. Pour plus d'informations sur les annuaires Active Directory reportez-vous à la section [Active Directory](#).
2. Sur la page Configuration>Services> Mappage des identités, saisissez le mode de mappage de votre choix. Pour plus d'informations sur les modes de mappage, reportez-vous à la section [Propriétés](#).
3. Si vous sélectionnez le mappage basé sur un annuaire, vous devez configurer des propriétés supplémentaires. Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous à la section [Mappage basé sur un annuaire](#).
4. Pour enregistrer vos paramètres, cliquez sur Appliquer. Cliquez sur Rétablir pour recommencer.
5. Pour créer des mappages, cliquez sur Règles.
6. Dans la page Règles, cliquez sur l'icône d'ajout .
7. Dans la case Ajouter une règle de mappage, saisissez les informations requises. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Règles](#).
8. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer vos paramètres ou sur Annuler Lorsque vous créez un mappage, celui-ci s'affiche dans la liste de Règles.

Exemple 9 Exemple d'ajout de deux règles basées sur un nom à l'aide de la CLI

Cet exemple crée un mappage bidirectionnel basé sur un nom entre un utilisateur Windows et un utilisateur Unix.

```
twofish:> configuration services idmap
twofish:configuration services idmap> create
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set
    windomain=eng.fishworks.com
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set winname=Bill
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set direction=bi
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixname=wdp
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixtype=user
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> commit
```

```
twofish:configuration services idmap> list
MAPPING      WINDOWS ENTITY      DIRECTION      UNIX ENTITY
idmap-000     Bill@eng.fishworks.com    (U) ==          wdp (U)
```

Exemple 10 Exemple : création d'un mappage de refus

L'exemple suivant crée un mappage de refus pour empêcher tous les utilisateurs Windows d'un domaine d'obtenir des informations d'identification.

```
twofish:configuration services idmap> create
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> list
Properties:
    windomain = (unset)
    winname = (unset)
    direction = (unset)
    unixname = (unset)
    unixtype = (unset)

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set
    windomain=guest.fishworks.com
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set winname=*
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set direction=win2unix
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixname=
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixtype=user
twofish:configuration services idmap (uncommitted)> commit
twofish:configuration services idmap> list
MAPPING      WINDOWS ENTITY      DIRECTION      UNIX ENTITY
idmap-000     Bill@eng.fishworks.com    (U) ==          wdp (U)
idmap-001     *@guest.fishworks.com    (U) =>          "" (U)
```

▼ Affichage des mappages à l'aide de la BUI

1. Pour afficher les mappages existants, accédez à la page **Configuration>Services>Mappage des identités>Mappages** et saisissez les informations requises.
2. Cliquez sur **Afficher**. Le mappage désigné s'affiche

▼ Vidage des mappages à l'aide de la BUI

Une fois qu'un mappage demandé a été fourni, il est stocké dans le cache pendant 10 minutes puis expire. Vous pouvez faire expirer immédiatement un mappage, à l'aide de la fonction de vidage, qui fait expirer tous les mappages mis en cache :

1. Accédez à **Configuration>Services>Mappage des identités>Mappages**.

2. Cliquez sur le bouton de vidage. Tous les mappages mis en cache expirent.

Utilisation du DNS

Le client DNS (Domain Name Service), qui permet de résoudre les adresses IP en noms d'hôte (et vice versa), est toujours activé sur l'appareil. Une résolution facultative de noms d'hôte secondaire via NIS et/ou LDAP, si elle est configurée et activée, peut être requise pour les noms d'hôte et les adresses qui ne peuvent pas être résolus via le DNS. La résolution de noms d'hôte est utilisée dans toutes les interfaces de l'appareil, y compris dans les journaux pour indiquer l'emplacement à partir duquel un utilisateur a effectué une action vérifiable et dans l'écran de la fonction Analyse pour fournir des statistiques sur une base par client.

Les propriétés configurables du client DNS comprennent un nom de domaine de base et une liste de serveurs spécifiés par adresse IP. Vous devez fournir un nom de domaine et au moins une adresse de serveur. Le serveur doit en principe renvoyer un enregistrement NS (NameServer) pour le domaine spécifié, même s'il ne doit pas nécessairement faire autorité dans ce domaine.

Pour utiliser le DNS, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés DNS](#)
- [Configuration du DNS](#)
- [Journaux DNS](#)
- [Active Directory et DNS](#)
- [Résolution non-DNS](#)
- [Fonctionnement sans DNS](#)

Propriétés DNS

TABEAU 85 Propriétés DNS

Propriété	Description
Domaine DNS	Nom du domaine dans lequel commencer la recherche en cas de recherches de nom d'hôte partiels
DNS Server(s)	Un ou plusieurs serveurs DNS. Il faut indiquer des adresses IP.
Allow IPv4 non-DNS resolution	Les adresses IPv4 doivent être résolues en noms d'hôte, et les noms d'hôte en adresses IPv4, à l'aide de NIS et/ou LDAP si ces protocoles sont configurés et activés.
Allow IPv6 non-DNS resolution	Les adresses IPv4 et IPv6 peuvent être résolues en noms d'hôte, et les noms d'hôte en adresses IPv4 et IPv6 à l'aide de NIS et/ou LDAP, si ces protocoles sont configurés et activés.

La modification des propriétés de service est décrite dans les sections "[Icônes et boutons de la page de services de la BUI](#)" à la page 196 et "[Configuration des services à l'aide de la CLI](#)" à la page 196. Les noms des propriétés de la CLI sont des versions abrégées des noms répertoriés ci-dessus.

Configuration du DNS

La CLI intègre les commandes `nslookup` et `getent hosts`, grâce auxquelles vous pouvez tester le bon fonctionnement de la résolution de noms d'hôte :

```
caji:> nslookup deimos
192.168.1.109    deimos.sf.fishworks.com
caji:> getent hosts deimos
192.168.1.109    deimos.sf.fishworks.com
```

Journaux DNS

TABLEAU 86 Journaux DNS

Journal	Description
network-dns-client:default	Consigne les événements du service DNS

Active Directory et DNS

Si vous envisagez d'utiliser Active Directory, les serveurs doivent pouvoir résoudre les enregistrements de nom d'hôte et de serveur dans la partie Active Directory de l'espace de noms du domaine. Par exemple, si votre appareil réside dans le domaine `example.com` et que la portion Active Directory de l'espace de noms est `redmond.example.com`, vos serveurs de noms doivent pouvoir atteindre un serveur faisant autorité pour `example.com` et fournir une délégation pour le domaine `redmond.example.com` à un ou plusieurs serveurs Active Directory de ce domaine. Ces exigences sont imposées par Active Directory, et non par l'appareil lui-même. Si elles ne sont pas satisfaites, il vous sera impossible de rejoindre un domaine Active Directory.

Résolution non-DNS

DNS est un mécanisme de mappage de noms d'hôte et d'adresses IP standard, au niveau de l'entreprise, hautement évolutif et fiable. L'utilisation des serveurs DNS en fonction est vivement conseillée et permet généralement d'optimiser vos résultats. Dans certains

environnements, un sous-ensemble d'hôtes peut être résolu uniquement par le biais de mappages NIS ou LDAP. Si c'est le cas dans votre environnement, activez une résolution d'hôtes non-DNS et configurez les services d'annuaire appropriés. Si LDAP est utilisé pour la résolution d'hôtes, le mappage d'hôtes doit se situer au niveau du DN standard de votre base de données : ou=Hosts,(Base DN). Il doit utiliser le schéma standard. Lorsque des groupes réseau utilisent ce mode avec le partage NFS, il peut être nécessaire pour les systèmes client d'adopter le même mécanisme de résolution de noms d'hôte configuré sur l'appareil, sans quoi les exceptions de partage NFS risquent de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque la résolution d'hôtes non-DNS est activée, le service DNS continue d'être utilisé. Les protocoles NIS (s'il est activé) puis LDAP (s'il est activé) sont utilisés pour résoudre un nom d'hôte ou une adresse uniquement s'ils ne peuvent pas être résolus par le biais de DNS. Cela peut entraîner des résultats confus et apparemment incohérents. Vous pouvez valider les résultats de la résolution d'hôtes à l'aide de la commande `getent` de la CLI décrite ci-dessus.

L'utilisation de ces options est vivement recommandée.

Fonctionnement sans DNS

Le fonctionnement sans DNS n'est pas pris en charge et peut avoir des conséquences indésirables. Plusieurs fonctions ne fonctionnent pas correctement sans DNS, y compris (mais pas seulement) :

- La fonction d'analyse ne peut pas résoudre les adresses client en noms d'hôte.
- La fonctionnalité Active Directory ne fonctionne pas (vous ne pouvez pas rejoindre un domaine).
- Le service LDAP protégé par SSL ne fonctionne pas correctement avec les certificats contenant des noms d'hôte.
- Les actions d'alerte et de seuil incluant l'envoi d'e-mails peuvent uniquement être envoyées aux serveurs de courrier situés sur un sous-réseau connecté. Toutes les adresses doivent être spécifiées à l'aide de l'adresse IP du serveur de courrier.
- Certaines opérations peuvent prendre plus longtemps que prévu en raison des délais d'attente de résolution de noms d'hôte.

Utilisation du routage dynamique

RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage dynamique à vecteur de distances utilisé par l'appareil pour configurer automatiquement les routes optimales en fonction des messages reçus à partir des hôtes de liaison activés et compatibles avec RIP (généralement les routeurs). L'appareil prend en charge autant RIPv1 et RIPv2 pour IPv4 que RIPng pour IPv6. Les routes configurées via ces protocoles sont marquées du type "dynamique" dans la table de routage. Les ports d'écoute RIP et RIPng sont respectivement les ports UDP 520 et 521.

TABLEAU 87 Routage dynamique

Journal	Description
network-routing-route:default	Consigne les événements du service RIP
network-routing-ripng:quagga	Consigne les événements du service RIPng

Utilisation du protocole IPMP

IPMP (Internet Protocol Network Multipathing) permet de regrouper plusieurs interfaces réseau en une seule, pour optimiser la bande passante du réseau et assurer une plus grande fiabilité (redondance de l'interface). Certaines propriétés peuvent être configurées dans cette section. Pour configurer des interfaces réseau dans des groupes IPMP, reportez-vous à la section ["Configuration réseau" à la page 60](#).

TABLEAU 88 Propriétés IPMP

Propriété	Description
Latence de détection de défaillance	Temps d'attente avant que le service IPMP déclare la défaillance d'une interface réseau et bascule ses adresses IP.
Activer le rétablissement	Permet au service de rétablir les connexions sur une interface réparée.

La modification des propriétés de service est décrite dans les sections ["Icônes et boutons de la page de services de la BUI" à la page 196](#) et ["Configuration des services à l'aide de la CLI" à la page 196](#). Les noms des propriétés de la CLI sont des versions abrégées des noms répertoriés ci-dessus.

TABLEAU 89 Journaux IPMP

Journal	Description
network-initial:default	Consigne le processus de configuration réseau

Utilisation du service NTP

Le service NTP (Network Time Protocol) peut permettre de maintenir l'exactitude de l'horloge de l'appareil. Cette pratique est très utile pour l'enregistrement précis des horodatages dans le système de fichiers et pour l'authentification du protocole. L'appareil enregistre les heures d'après le fuseau horaire UTC. Les heures affichées dans la BUI suivent le fuseau horaire de votre navigateur.

Les heures de l'appareil (Server Time) et de votre navigateur (Client Time) sont affichées dans la partie droite de l'écran de la BUI. Si le service NTP n'est pas en ligne, vous pouvez cliquer

sur le bouton "SYNC" pour faire correspondre l'heure de l'appareil avec celle du navigateur de votre client.

Si vous partagez des systèmes de fichiers à l'aide de SMB, les horloges du client doivent être synchronisées à cinq minutes près avec l'horloge de l'appareil afin d'éviter les erreurs d'authentification d'utilisateur. Pour garantir la synchronisation de l'horloge, vous pouvez notamment configurer l'appareil et les clients SMB pour qu'ils utilisent le même serveur NTP.

TABLEAU 90 Synchronisation d'horloge NTP

Journal	Description
network-ntp:default	Journal du service NTP

Pour utiliser le service NTP, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés NTP](#)
- [Configuration de la synchronisation temporelle à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration du service NTP à l'aide de la CLI](#)

Propriétés NTP

TABLEAU 91 Propriétés NTP

Propriété	Description	Exemples
multicast address	Saisissez une adresse de multidiffusion pour localiser automatiquement un serveur NTP.	224.0.1.1
Serveur(s) NTP	Saisissez un ou plusieurs serveurs NTP (et leurs clés d'authentification correspondantes, le cas échéant) pour contacter directement l'appareil.	0.pool.ntp.org
NTP Authentication Keys	Saisissez une ou plusieurs clés d'authentification NTP pour l'appareil à utiliser lors de l'authentification de la validité des serveurs NTP. Voir la section Authentification ci-dessous.	Clé aut : 10, Type : ASCII, Clé privée : SUN7000

Si une configuration invalide est saisie, un message d'avertissement s'affiche et la configuration n'est pas validée. Cela se produit dans les cas suivants :

- Une adresse de multidiffusion est utilisée mais aucune réponse NTP n'est trouvée.
- Une adresse serveur NTP est utilisée mais ce serveur ne répond pas correctement à NTP.

Pour vous prémunir contre les usurpations d'adresse NTP des serveurs non autorisés, NTP possède un schéma de chiffrement de clé privée via lequel les serveurs NTP sont associés à une

clé privée que le client utilise pour vérifier leur identité. Ces clés ne permettent pas de chiffrer le trafic ni d'authentifier le client, mais sont uniquement utilisées par le client NTP (à savoir, l'appareil) pour authentifier le serveur NTP. Pour associer une clé privée à un serveur NTP, il faut commencer par spécifier cette clé. Chaque clé privée est associée à un entier unique ainsi qu'à un type et une clé. Il doit s'agir de l'un des types suivants :

TABLEAU 92 Clés privées et entiers NTP

Type	Description	Exemple
DES	Nombre hexadécimal 64 bits au format DES	01010101010101
NTP	Nombre hexadécimal 64 bits au format NTP	8080808080808080
ASCII	Chaîne ASCII comprenant 1 à 8 caractères	topsecret
MD5	Chaîne ASCII comprenant 1 à 8 caractères utilisant le schéma d'authentification MD5.	md5secret

Une fois les clés spécifiées, un serveur NTP peut être associé à une clé privée particulière. Pour une clé donnée, toutes les valeurs de numéro, type et clé privée doivent correspondre entre le client et le serveur afin de pouvoir authentifier un serveur NTP.

▼ Configuration de la synchronisation temporelle à l'aide de la BUI

Cette opération définit l'heure de l'appareil pour qu'elle corresponde à celle de votre navigateur.

1. **Désactivez le service NTP.**
2. **Cliquez sur le bouton "SYNC".**

▼ Configuration du service NTP à l'aide de la CLI

1. **Sous configuration `services ntp`, modifiez les autorisations à l'aide de la commande `authkey` :**

```
clownfish:configuration services ntp> authkey
clownfish:configuration services ntp authkey>
```

2. **Dans ce contexte, il est possible d'ajouter de nouvelles clés à l'aide de la commande `create` :**

```
clownfish:configuration services ntp authkey> create
clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> get
    keyno = (unset)
    type = (unset)
    key = (unset)
clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> set keyno=1
    keyno = 1 (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> set type=A
    type = A (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> set key=coconuts
    key = ***** (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> commit
clownfish:configuration services ntp authkey>
```

3. **Pour associer des clés d'authentification à des serveurs dans la CLI, la propriété `serverkeys` doit être définie sur une liste dont chaque valeur est une clé à associer au serveur correspondant dans la propriété `servers`. Si un serveur n'a pas recours à l'authentification, la clé de serveur correspondante doit être définie sur 0. Par exemple, pour utiliser la clé créée ci-dessous afin d'authentifier les serveurs "gefilte" et "carp" :**

```
clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp
    servers = gefilte,carp (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,1
    serverkeys = 1,1 (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> commit
clownfish:configuration services ntp>
```

4. **Pour associer des clés d'authentification à des serveurs dans la CLI, la propriété `serverkeys` doit être définie sur une liste dont chaque valeur est une clé à associer au serveur correspondant dans la propriété `servers`. Si un serveur n'a pas recours à l'authentification, la clé de serveur correspondante doit être définie sur 0. Par exemple, pour utiliser la clé créée ci-dessous afin d'authentifier les serveurs "gefilte" et "carp" :**

```
clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp
    servers = gefilte,carp (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,1
    serverkeys = 1,1 (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> commit
clownfish:configuration services ntp>
```

5. **Pour authentifier le serveur "gefilte" avec la clé 1, "carp" avec la clé 2 et "dory" avec la clé 3 :**

```
clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp,dory
      servers = gefilte,carp,dory (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,2,3
      serverkeys = 1,2,3 (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> commit
clownfish:configuration services ntp>
```

6. Pour authentifier les serveurs "gefilte" et "carp" à l'aide de la clé 1 et ne pas authentifier le serveur NTP "dory" :

```
clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp,dory
      servers = gefilte,carp,dory (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,1,0
      serverkeys = 1,1,0 (uncommitted)
clownfish:configuration services ntp> commit
clownfish:configuration services ntp>
```

Utilisation du service Phone Home

L'écran du service Phone Home permet de gérer l'enregistrement de l'appareil de la même manière que le service de support à distance de Phone Home.

L'enregistrement connecte votre appareil à la fonction [Oracle Auto Service Request \(http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html\)](http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html). Oracle ASR ouvre automatiquement les demandes d'assistance pour des problèmes spécifiques rapportés par votre appareil. L'enregistrement connecte également votre appareil à My Oracle Support (MOS) pour détecter les notifications de mise à jour.

Le service Phone Home communique avec le support Oracle pour fournir les éléments suivants :

- **Compte-rendu des pannes** : le système signale les problèmes actifs à Oracle afin d'assurer une intervention automatisée. En fonction de la nature de la panne, un cas de prise en charge peut être ouvert. Vous trouverez des détails sur ces événements dans la section Problèmes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *"Problèmes" du Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.
- **Signal d'activité** : des pulsations quotidiennes sont envoyées à Oracle pour indiquer que le système est actif et en cours d'exécution. Le support Oracle peut informer le contact technique chargé d'un compte lorsque l'un des systèmes activés ne parvient pas à envoyer un signal d'activité pendant une période prolongée.
- **Configuration système** : des messages sont régulièrement envoyés à Oracle pour décrire les versions et la configuration logicielle et matérielle actuelles, ainsi que la configuration du stockage. Aucune donnée ou métadonnée utilisateur n'est transmise dans ce message.
- **Lots d'informations pour le support** : le service Phone Home doit être désactivé avant de pouvoir télécharger les lots d'informations pour le support sur les services de support

Oracle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Maintenance du système](#)" dans le *Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.

- **Notifications de mise à jour** : crée une alerte quand de nouvelles mises à jour logicielles sont disponibles dans My Oracle Support (MOS). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Notification de mises à jour logicielles](#)" du *Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.

Vous devez vous connecter pour utiliser le service Phone Home.

Vous devez posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe de compte de connexion unique Oracle pour bénéficier des fonctionnalités de compte-rendu des pannes et de signal d'activité du service Phone Home. Accédez à [My Oracle Support \(http://support.oracle.com\)](http://support.oracle.com) et cliquez sur Inscrire pour créer un compte.

Pour utiliser le service Phone Home, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés de Phone Home](#)
- [Enregistrement de l'appareil à l'aide de la BUI](#)
- [Enregistrement de l'appareil à l'aide de la CLI](#)
- [Modification des informations relatives au compte à l'aide de la BUI](#)

Propriétés de Phone Home

Si l'appareil n'est pas directement connecté à Internet, il peut être nécessaire de configurer un proxy HTTP permettant au service Phone Home de communiquer avec Oracle. Ces paramètres de proxy sont uniquement utilisés pour charger les offres groupées de support. Pour plus d'informations sur les lots de support, reportez-vous à la section "[Maintenance du système](#)" dans le *Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.

TABEAU 93 Paramètres de proxy Web de Phone Home

Propriété	Description
Utiliser un proxy	Connexion via un proxy Web
Hôte/port	Nom d'hôte ou adresse IP du proxy Web et port
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur du proxy Web
Mot de passe	Mot de passe du proxy Web

TABEAU 94 Statut Phone Home

Propriété	Description
Dernier signal d'activité envoyé à	Heure d'envoi du dernier signal d'activité au support Oracle

Si le service Phone Home est activé avant qu'un compte de connexion unique Oracle ne soit saisi, il apparaît en état de maintenance. Vous devez saisir un compte de connexion unique Oracle pour utiliser le service Phone Home.

Vous trouverez un journal des événements Phone Home sous Maintenance > Journaux > Phone Home.

▼ Enregistrement de l'appareil à l'aide de la BUI

1. Saisissez le mot de passe et le nom d'utilisateur de votre compte de connexion unique Oracle. Une déclaration de confidentialité s'affiche. Vous pouvez la consulter à tout moment dans la BUI et la CLI.
2. Validez vos modifications.
3. Utilisez [My Oracle Support \(http://support.oracle.com/\)](http://support.oracle.com/) pour compléter l'activation d'[Auto Service Request \(ASR\) \(http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html\)](http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html). Reportez-vous à la section "Comment gérer et approuver les actifs ASR en attente dans My Oracle Support" (ID de doc 1329200.1).

▼ Enregistrement de l'appareil à l'aide de la CLI

1. Définissez `soa_id` et `soa_password` respectivement sur le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte de connexion unique Oracle.
2. Validez vos modifications.
3. Utilisez [My Oracle Support \(http://support.oracle.com/\)](http://support.oracle.com/) pour compléter l'activation d'[Auto Service Request \(ASR\) \(http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html\)](http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html). Reportez-vous à la section "Comment gérer et approuver les actifs ASR en attente dans My Oracle Support" (ID de doc 1329200.1).

Exemple 11 Enregistrement de la CLI

```
dory:> configuration services scrk
dory:configuration services scrk>set soa_id=myuser
soa_id = myuser(uncommitted)
dory:configuration services scrk> set soa_password=mypass
soa_password = ***** (uncommitted)
dory:configuration services scrk> commit
```

▼ Modification des informations relatives au compte à l'aide de la BUI

1. Cliquez sur "Changer de compte..." pour modifier le compte de connexion unique Oracle utilisé par l'appareil.
2. Validez vos modifications.
3. Utilisez My Oracle Support pour compléter l'activation de la fonction ASR. Reportez-vous à la section "Comment gérer et approuver les actifs ASR en attente dans My Oracle Support" (ID de doc 1329200.1)

Utilisation de l'API RESTful

L'API RESTful d'Oracle ZFS Storage Appliance permet la gestion de l'appareil à l'aide de l'exécution de demandes simples, telles que GET, PUT, POST, et DELETE HTTP dans des chemins d'accès URL de ressources gérées.

L'appareil basé sur une architecture REST est défini en tant que modèle client-serveur en couches. Les avantages de ce modèle sont les suivants : les services peuvent être redirigés de manière transparente à l'aide de hubs, routeurs et autres systèmes réseau standard sans nécessiter la configuration du client. Cette architecture prend en charge la mise en cache d'informations et s'avère utile si de nombreux clients demandent les mêmes ressources statiques.

Pour obtenir toutes les informations concernant l'API RESTful de Oracle ZFS Storage Appliance, reportez-vous au [Guide RESTful API des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#).

Utilisation des indicateurs de maintenance

Les indicateurs de maintenance sont utilisés pour faciliter la prise en charge et l'inventaire des produits, en permettant d'interroger l'appareil sur des données telles que :

- Numéro de série du système
- Type de système
- Numéros de version logicielle

Vous pouvez enregistrer ces indicateurs de maintenance auprès du support Oracle, ce qui vous permet de garder facilement la trace de votre équipement Oracle et de raccourcir la durée des appels liés à la maintenance. Les indicateurs de maintenance sont activés par défaut.

TABLEAU 95 Propriétés des ports UDP/TCP

Propriété	Description
Port de détection	Port UDP utilisé pour la détection d'indicateurs de maintenance. La valeur par défaut est 6481
Port d'écoute	Port TCP utilisé pour demander des données d'indicateurs de maintenance. La valeur par défaut est 6481

Utilisation du service SMTP

Le service SMTP envoie tout le courrier généré par l'appareil, généralement en réponse à des alertes configurées dans l'écran Alerts . Le service SMTP n'accepte pas le courrier externe. Il envoie uniquement les messages générés automatiquement par l'appareil.

Par défaut, le service SMTP utilise DNS (enregistrements MX) pour déterminer la destination du courrier. Si DNS n'est pas configuré pour le domaine de l'appareil ou si les enregistrements MX DNS ne sont pas définis correctement pour le domaine de destination du courrier sortant, l'appareil peut être configuré de façon à faire suivre tous les messages via un serveur de courrier sortant, couramment appelé hôte intelligent.

TABLEAU 96 Propriétés SMTP

Propriété	Description
Envoyer le courrier via l'hôte intelligent	Si cette propriété est activée, l'ensemble du courrier est envoyé via le serveur de courrier sortant spécifié. Autrement, DNS est utilisé pour déterminer où envoyer le courrier pour un domaine spécifique.
Nom d'hôte du serveur intelligent	Nom d'hôte du serveur de courrier sortant.
Autoriser une adresse d'expéditeur personnalisée	Si cette propriété est activée, l'adresse de l'expéditeur du courrier est définie sur Personnalisée dans la propriété adresse. Il peut être utile de personnaliser cette propriété si, par exemple, l'adresse de l'expéditeur par défaut est identifiée en tant que courrier indésirable.
Adresse d'expéditeur personnalisée	Adresse de l'expéditeur à utiliser pour le courrier sortant.

Lorsque vous modifiez les propriétés, vous pouvez utiliser des alertes pour envoyer un e-mail de test afin de vérifier que les propriétés sont correctes. C'est souvent à cause d'une mauvaise configuration de DNS que des messages ne sont pas envoyés. En effet, ce problème empêche l'appareil de déterminer à quel serveur de courrier il doit envoyer le courrier. Comme indiqué précédemment, vous pouvez utiliser un hôte intelligent si vous ne parvenez pas à configurer DNS.

TABLEAU 97 Journaux SMTP

Journal	Description
network-smtp:sendmail	Consigne les événements de service SMTP
mail	Journal des activités SMTP (y compris les messages envoyés)

Utilisation du service SNMP

Le service SNMP (Simple Network Management Protocol) offre deux fonctions différentes sur l'appareil :

- Les informations de statut de l'appareil peuvent être gérées par SNMP.
- Des alertes peuvent être configurées pour envoyer des déroutements SNMP. Reportez-vous à la section ["Configuration des alertes" à la page 150](#).

Les versions v1, v2c et v3 de SNMP sont disponibles lorsque le service est activé. L'appareil prend en charge un maximum de 128 interfaces réseau physiques et logiques. Plus de 128 interfaces réseau peuvent entraîner des délais d'expiration pour les commandes snmpwalk et snmpget. Si vous avez besoin de plus de 128 interfaces réseau, contactez le support Oracle.

Pour utiliser le service SNMP, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés SNMP](#)
- [Bases de données MIB du service SNMP](#)
- [MIB Sun FM](#)
- [MIB Sun AK](#)
- [Configuration du service SNMP afin qu'il indique l'état de l'appareil à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration du service SNMP afin d'envoyer des déroutements à l'aide de la BUI](#)

Propriétés SNMP

- Version : bascule entre v1/2c et v3.
- Community name : bascule entre public et user-input. Si vous sélectionnez user-input, vous devez également saisir un nom de communauté. Si vous sélectionnez v3, cette propriété n'est pas disponible.
- Authorized network/subnet : saisissez une adresse IPv4 et un sous-réseau appropriés (entiers entre 0 et 32). Si vous sélectionnez v3, cette propriété n'est pas disponible.
- Appliance contact : saisissez un contact d'appareil approprié.
- Username/password : saisissez un nom d'utilisateur (501 caractères maximum) et un mot de passe (entre 8 et 501 caractères) valides. Si vous sélectionnez v1/2c, cette propriété n'est pas disponible.

- Authentication : bascule entre les algorithmes d'authentification MD5 et SHA. Si vous sélectionnez v1/2c, cette propriété n'est pas disponible.
- Privacy : bascule entre aucun algorithme de chiffrement et l'algorithme DES. Si vous sélectionnez v1/2c, cette propriété n'est pas disponible.
- Activer ID : valeur EngineID hachée par snmpd. Si le protocole SNMP n'a pas été activé au préalable, l'étiquette affiche "0x000".
- Destinations de déROUTement : vous permet d'ajouter des adresses IPv4. Utilisez les boutons "+" et "-" pour ajouter ou enlever des adresses.

Le service SNMP fournit également la chaîne de l'emplacement MIB-II. Cette propriété provient de la configuration de [l'identité du système](#).

Bases de données MIB du service SNMP

Si les services SNMP sont en ligne, les réseaux autorisés ont accès aux bases de données MIB (Management Information Bases) suivantes :

TABLEAU 98 Bases de données MIB du service SNMP

MIB	Utilisation
.1.3.6.1.2.1.1	MIB-II system : informations système générales incluant le nom d'hôte, le contact et l'emplacement
.1.3.6.1.2.1.2	MIB-II interfaces - statistiques d'interface réseau
.1.3.6.1.2.1.4	IP MIB-II : informations de protocole Internet (Internet Protocol), incluant les adresses IP et la table route
.1.3.6.1.4.1.42	Sun Enterprise MIB (SUN-MIB.mib.txt)
.1.3.6.1.4.1.42.2.195	Sun FM : statistiques sur la gestion des pannes (voir le lien du fichier MIB ci-dessous)
.1.3.6.1.4.1.42.2.225	Sun AK : informations et statistiques relatives à l'appareil (voir le lien du fichier MIB ci-dessous)

Remarque - Les fichiers Sun MIB sont disponibles à l'adresse https://votre_adresse_IP_ou_nom_d'hôte:215/docs/snmp/.

.

.

MIB Sun FM

La MIB Sun FM (SUN-FM-MIB.mib.txt) permet d'accéder à des informations relatives à la gestion des pannes SUN :

- Problèmes actifs sur le système
- Événements de gestion des pannes
- Informations de configuration relatives à la gestion des pannes

Il existe quatre tables principales à lire :

TABLEAU 99 MIB Sun FM

OID	Contenu
.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.1	Problèmes liés à la gestion des pannes
.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.2	Événements de panne de la gestion des pannes
.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.3	Configuration du module de gestion des pannes
.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.5	Ressources défectueuses de la gestion des pannes

Pour des descriptions complètes, consultez le lien du fichier MIB ci-dessous.

MIB Sun AK

La MIB Sun AK (SUN-AK-MIB.mib) fournit les informations suivantes :

- Chaîne de description du produit et référence
- Version logicielle de l'appareil
- Numéros de série de l'appareil et du châssis
- Durées d'installation, de mise à jour et d'initialisation
- Etat du cluster
- Etat du partage : nom et taille du partage, octets disponibles et utilisés

Il existe trois tables principales à lire :

TABLEAU 100 MIB Sun AK

OID	Contenu
.1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.4	Informations générales relatives à l'appareil
.1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.5	Etat du cluster
.1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.6	Etat du partage

Pour des descriptions complètes, consultez le lien du fichier MIB ci-dessous.

▼ Configuration du service SNMP afin qu'il indique l'état de l'appareil à l'aide de la BUI

1. Définissez le nom de communauté, le réseau autorisé et la chaîne de contact.
2. Si vous le souhaitez, définissez la destination du déroutement vers un hôte SNMP distant. Autrement, définissez-la sur 127.0.0.1.
3. Appliquez/validez la configuration.
4. Redémarrez le service.

▼ Configuration du service SNMP afin d'envoyer des déroutements à l'aide de la BUI

1. Définissez le nom de communauté, la chaîne de contact et les destinations de déroutement.
2. Si vous le souhaitez, définissez le réseau autorisé de façon à autoriser les clients SNMP. Autrement, définissez-le sur 127.0.0.1/8.
3. Appliquez/validez la configuration.
4. Redémarrez le service.
5. Vous devez configurer des alertes afin d'envoyer les déroutements que vous souhaitez recevoir. Pour plus d'informations sur les alertes, reportez-vous à la section "[Configuration des alertes](#)" à la page 150.

Utilisation du service Syslog

Le service Syslog Relay offre deux fonctions différentes sur l'appareil :

- La fonction Alertes peut être configurée de façon à envoyer des messages Syslog à au moins un système distant. Reportez-vous à la section "[Configuration des alertes](#)" à la page 150.
- Les messages syslog des services de l'appareil compatibles sont envoyés aux systèmes distants.

Un *message syslog* désigne un court message d'événement transmis par l'appareil à un ou plusieurs systèmes distants (plus communément appelé "intercontinental printf"). Ce message contient les éléments suivants :

- Facility : indique le type de composant système qui a envoyé le message
- Severity : indique le niveau de gravité de la condition associée au message
- Timestamp : indique la date et l'heure associées à l'événement au format UTC (temps universel)
- hostname : indique le nom canonique de l'appareil
- Tag : indique le nom du composant système qui a envoyé le message. Les détails relatifs au format de message sont disponibles ci-dessous.
- Message : décrit l'événement. Les détails relatifs au format de message sont disponibles ci-dessous.

Les récepteurs Syslog sont fournis avec la plupart des systèmes d'exploitation, y compris Solaris et Linux. Certains packages de logiciel de gestion tiers ou disponibles en "open source" prennent également en charge Syslog. Les récepteurs Syslog permettent aux administrateurs de regrouper les messages provenant d'un grand nombre de systèmes sur un seul système de gestion et de les intégrer dans un ensemble de fichiers journaux.

Le relais Syslog peut être configuré de façon à utiliser le format de sortie "classique" décrit dans le document RFC 3164 ou le format de sortie le plus récent avec version décrit dans le RFC 5424. Les messages Syslog sont transmis en tant que datagrammes UDP. Par conséquent, ils sont susceptibles d'être ignorés par le réseau ou de ne pas être envoyés du tout si le système d'envoi dispose de peu de mémoire ou si le réseau est encombré. Les administrateurs doivent donc partir du principe que, dans certains scénarios de panne complexe de réseau, certains messages peuvent manquer et avoir été ignorés.

Pour utiliser le service Syslog, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés Syslog](#)
- [Syslog classique : RFC 3164](#)
- [Syslog mis à jour : RFC 5424](#)
- [Format de message SYSLOG](#)
- [Format de message SYSLOG](#)
- [Exemple de configuration d'un récepteur Solaris à l'aide de la CLI](#)
- [Exemple de configuration d'un récepteur Linux à l'aide de la CLI](#)

Propriétés Syslog

TABLEAU 101 Propriétés Syslog

Propriété	Description
Version du protocole	La version du protocole Syslog à utiliser, "classique" ou "moderne"
Destinations	Liste des adresses IPv4 et IPv6 de destination vers lesquelles les messages sont transmis.

Syslog classique : RFC 3164

Le protocole Syslog classique inclut les valeurs facility et level (codées en nombre entier de priorité), timestamp, hostname, tag et le corps du message.

La valeur tag correspond à l'un des indicateurs décrits ci-dessous.

La valeur hostname correspond au nom canonique de l'appareil, comme défini dans la configuration de l'identité du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Identité du système](#).

Syslog mis à jour : RFC 5424

Le protocole Syslog classique inclut les valeurs facility et level (codées en nombre entier de priorité), un champ version (1), les valeurs timestamp, hostname, app-name et le corps du message. Les messages Syslog transmis par les systèmes Sun Storage définissent les champs procid, msgid et structured-data de RFC 5424 avec une valeur nulle (-) afin d'indiquer que ces champs ne contiennent aucune donnée.

La valeur app-name correspond à l'un des indicateurs décrits ci-dessous.

La valeur hostname correspond au nom canonique de l'appareil, comme défini dans la configuration de l'identité du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Identité du système](#).

Format de message SYSLOG

Le protocole Syslog ne définit pas lui-même le format de charge utile du message, laissant ainsi à l'expéditeur le soin d'inclure le nombre approprié de chaînes de données structurées ou non, lisibles par l'utilisateur. Les appareils Sun Storage utilisent l'indicateur de sous-système syslog ak pour indiquer une charge utile de message analysable et structurée, comme décrit ci-après. D'autres indicateurs de sous-système indiquent un texte arbitraire lisible par l'utilisateur, mais les administrateurs doivent considérer ces formats de chaîne comme *instables* et sujets à des changements sans qu'ils en soient informés ou sans qu'ils puissent les supprimer dans les versions futures du logiciel Sun Storage.

TABLERAU 102 Formats de message SYSLOG

Utilitaire	Nom de la balise	Description
daemon	ak	Indicateur générique pour les sous-systèmes de l'appareil. Toutes les alertes sont marquées ak, indiquant qu'elles sont suivies de SUNW-MSG-ID.

Utilitaire	Nom de la balise	Description
daemon	idmap	Service de mappage d'identité pour convertir les identités POSIX et Windows. Reportez-vous à la section Mappage des identités .
daemon	smbd	Protocole de données SMB pour l'accès aux partages. Reportez-vous à la section Protocole de données SMB .

Format du message d'alerte SYSLOG

Si une alerte est configurée avec l'action Envoyer un message Syslog, une charge utile de message syslog est produite. Elle contient un texte localisé composé des champs standard suivants. Chaque champ a pour préfixe le nom du champ en lettres MAJUSCULES suivi de deux-points et d'un espace.

TABEAU 103 Formats du message d'alerte SYSLOG

Nom du champ	Description
SUNW-MSG-ID	Identificateur de message de panne Sun stable associé à l'alerte. Un identificateur unique est attribué dans le catalogue de message de panne Sun à chaque condition système et diagnostic de panne produisant une alerte administrateur. Vous pouvez facilement lire ces identificateurs sur votre téléphone ou les inscrire dans un carnet. Un lien vers un article traitant du sujet est disponible à l'adresse sun.com/msg/ .
TYPE	Type de condition. Il correspond à l'une des étiquettes suivantes : Panne, indiquant une panne de connecteur ou de composant matériel ; Défaillance indiquant une défaillance logicielle ou une mauvaise configuration ; Alerte, indiquant une condition non associée à une panne ou une défaillance, telle que la réussite d'une activité de sauvegarde ou de réplication distante.
VER	Version du format de codage. La description correspond à la version "1" du format SUNW-MSG-ID. Si "1" est présent dans le champ VER, le code d'analyse peut supposer que tous les champs suivants seront présents. Le code d'analyse doit être écrit pour gérer ou ignorer les champs supplémentaires si un nombre décimal supérieur à 1 est spécifié.
SEVERITY	Niveau de gravité d'une condition associé au problème qui a déclenché l'alerte. La liste des niveaux de gravité est affichée ci-dessous.
EVENT-TIME	Heure et date de l'événement. Le format est le suivant : "Jour Mois DD HH:MM:SS AAAA" (UTC). Par exemple : Fri Aug 14 21:34:22 2009 (vendredi 14 août 2009, 21h34 22 secondes).

Nom du champ	Description
PLATFORM	Identificateur de plate-forme pour l'appareil. Ce champ est réservé à Oracle Service.
CSN	Numéro de série du châssis de l'appareil.
HOSTNAME	Nom canonique de l'appareil, comme défini dans la configuration de l'identité du système. Reportez-vous à la section Identité du système .
SOURCE	Sous-système du logiciel de l'appareil qui a émis l'événement. Ce champ est réservé à Oracle Service.
REV	Révision interne du sous-système. Ce champ est réservé à Oracle Service.
EVENT-ID	Identificateur unique universel (UUID) associé à cet événement. Le système de gestion des pannes Oracle associe un UUID à chaque alerte et diagnostic de panne de façon à ce que les administrateurs puissent regrouper et mettre en corrélation plusieurs messages associés à une seule condition et détecter les messages dupliqués. Le personnel Oracle Service peut utiliser le type de condition EVENT-ID pour récupérer des informations supplémentaires d'analyse rétrospective associées au problème qui pourraient aider Oracle à résoudre le problème.
DESC	Description de la condition associée à l'événement.
AUTO-RESPONSE	Le cas échéant, réponse automatique au problème par le logiciel de gestion des pannes inclus dans le système. Les réponses automatiques incluent des possibilités telles que la mise hors ligne préventive des disques, puces de mémoire DRAM et coeurs de processeur défectueux.
REC-ACTION	Opération de maintenance recommandée. Il s'agit d'un bref résumé des actions recommandées mais il est conseillé aux administrateurs de consulter l'article de la base de connaissances ainsi que la présente documentation pour obtenir des informations relatives à la procédure de réparation.

Le champ SEVERITY sera défini avec une des valeurs suivantes :

TABLEAU 104 Champs Severity de Syslog

Severity (Gravité)	Niveau syslog	Description
Mineur	LOG_WARNING	Une condition s'est produite mais n'affecte pas encore le fonctionnement et requiert une intervention avant que la situation ne s'aggrave.
Majeur	LOG_ERR	Une condition qui affecte légèrement le fonctionnement s'est produite.
Critique	LOG_CRIT	Une condition qui affecte gravement le fonctionnement s'est produite et requiert une intervention immédiate.

Exemple de configuration d'un récepteur Solaris à l'aide de la CLI

La plupart des systèmes d'exploitation incluent un récepteur syslog mais il est possible que certaines étapes de configuration soient requises pour l'activer. Consultez la documentation correspondant à votre système d'exploitation ou logiciel de gestion pour obtenir des informations détaillées sur la configuration d'un récepteur syslog.

Solaris comprend un service syslogd (1M) intégré qui peut faire office de récepteur syslog, mais la fonction de réception à distance est désactivée par défaut. Pour que Solaris reçoive le trafic syslog, exécutez les commandes svccfg et svcadm pour modifier les paramètres syslog comme suit :

```
# svccfg -s system/system-log setprop config/log_from_remote = true
# svcadm refresh system/system-log
```

Solaris syslogd comprend uniquement le protocole Syslog classique. Reportez vous à la page de manuel syslog.conf (4) pour plus d'informations sur la configuration du filtrage et la journalisation des messages reçus.

Par défaut, Solaris syslogd enregistre les messages dans /var/adm/messages et une alerte de test est enregistrée comme suit :

```
Aug 14 21:34:22 poptart.sf.fishpong.com poptart ak: SUNW-MSG-ID: AK-8000-LM, \
TYPE: alert, VER: 1, SEVERITY: Minor\nEVENT-TIME: Fri Aug 14 21:34:22 2009\n\
PLATFORM: i86pc, CSN: 12345678, HOSTNAME: poptart\n\
SOURCE: jsui.359, REV: 1.0\n\
EVENT-ID: 92dfcb39-6e15-e2d5-a7d9-dc3e221becea\n\
DESC: A test alert has been posted.\n\
AUTO-RESPONSE: None.\nIMPACT: None.\nREC-ACTION: None.
```

Exemple de configuration d'un récepteur Linux à l'aide de la CLI

La plupart des systèmes d'exploitation incluent un récepteur syslog mais il est possible que certaines étapes de configuration soient requises pour l'activer. Consultez la documentation correspondant à votre système d'exploitation ou logiciel de gestion pour obtenir des informations détaillées sur la configuration d'un récepteur syslog.

La plupart des distributions Linux incluent un démon syslogd (8) intégré qui peut faire office de récepteur syslog, mais la fonction de réception à distance est désactivée par défaut. Pour activer la réception du trafic syslog dans Linux, modifiez le fichier de configuration /etc/sysconfig/syslog de façon à inclure l'option -r (fonction qui active la journalisation à distance) :


```
SYSLOGD_OPTIONS="-r -m 0"
```

puis redémarrez le service de journalisation :

```
# /etc/init.d/syslog stop
# /etc/init.d/syslog start
```

Certaines distributions Linux incluent un filtre `ipfilter` qui rejette les paquets UDP syslog par défaut. Il faut donc modifier ce filtre pour qu'il les accepte. Sur ces distributions, exécutez une commande similaire à la suivante pour ajouter une règle INPUT afin d'accepter les paquets UDP syslog :

```
# iptables -I INPUT 1 -p udp --sport 514 --dport 514 -j ACCEPT
```

Par défaut, Linux syslogd enregistre les messages dans `/var/log/messages` et une alerte de test est enregistrée comme suit :

```
Aug 12 22:03:15 192.168.1.105 poptart ak: SUNW-MSG-ID: AK-8000-LM, \
TYPE: alert, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Wed Aug 12 22:03:14 2009 \
PLATFORM: i86pc, CSN: 12345678, HOSTNAME: poptart SOURCE: jsui.3775, REV: 1.0 \
EVENT-ID: 9d40db07-8078-4b21-e64e-86e5cac90912 \
DESC: A test alert has been posted. AUTO-RESPONSE: None. IMPACT: None. \
REC-ACTION: None.
```

Utilisation de l'identité du système

Ce service offre une configuration pour le nom et l'emplacement du système. Vous devrez peut-être modifier ces éléments si vous déplacez l'appareil vers un nouveau réseau ou si vous modifiez son utilisation.

Propriétés d'identité du système

TABLEAU 105 Propriétés d'identité du système

Propriété	Description
Nom du système	Nom unique au format canonique qui identifie l'appareil dans l'interface utilisateur. Ce nom est différent des noms DNS utilisés pour se connecter au système (qui doit être configuré sur les serveurs DNS distants). Vous pouvez modifier ce nom quand vous le souhaitez.
Emplacement du système	Chaîne de texte décrivant l'emplacement physique de l'appareil. Si le service SNMP est activé, elle sera exportée en tant que chaîne <i>syslocation</i> dans MIB-II.
Certificat par défaut du système	Menu déroulant vous permettant de faire une sélection parmi les certificats existants.

La modification des propriétés de service est décrite dans les sections "[Icônes et boutons de la page de services de la BUI](#)" à la page 196 et "[Configuration des services à l'aide de la CLI](#)" à la page 196. Les noms des propriétés de la CLI sont des versions abrégées des noms répertoriés ci-dessus.

Certificats du système

L'appareil prend en charge les certificats possédés par les clients. Le cycle de vie d'un certificat début avec la génération d'une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request). La CSR est ensuite envoyée à l'autorité de certification (CA, Certificate Authority) pour signature. Le certificat signé est ensuite retourné par le CA, il peut être installé sur l'appareil. Si un certificat est signé par un CA non-root, vous devez également obtenir des certificats des CA de niveau secondaire et supérieur.

Tâches effectuées à l'aide de la BUI

▼ Création d'un nouveau certificat (BUI)

Pour créer un nouveau certificat, procédez comme suit :

1. **Accédez à Configuration> Services> Identité du système.**
2. **Cliquez sur l'onglet Certificats.**
3. **Pour créer une nouvelle CSR, cliquez sur l'icône d'ajout . Pour créer une nouvelle CSR basée sur une CSR ou un certificat existant, déplacez le curseur de la souris sur l'entrée désirée et cliquez sur l'icône de copie .**
4. **Complétez le formulaire de la CSR.**
5. **Cliquez sur CREER.**
6. **Lorsque vous êtes invité à ouvrir la CSR ou à l'enregistrer, sélectionnez Enregistrer le fichier et cliquez sur OK pour enregistrer la CSR maintenant, ou cliquez sur Annuler pour l'enregistrer ultérieurement. Pour enregistrer la CSR ultérieurement, déplacez le curseur de la souris sur l'entrée et cliquez sur l'icône de téléchargement .**
7. **Transférez la CSR vers votre CA de la manière préconisée.**

8. Après réception du certificat signé par le CA, cliquez sur l'icône de chargement



9. Accédez au certificat signé et sélectionnez-le.
10. Cliquez sur CHARGER.

▼ Chargement de certificats à partir de CA non-root (BUI)

Si votre certificat est signé par un CA non-root, vous devez également obtenir des certificats pour les CA de niveau secondaire et supérieur. Après l'obtention de ces certificats CA, procédez comme suit pour les charger :

1. Accédez à Configuration> Services> Identité du système.
2. Cliquez sur l'onglet Certificats.
3. Cliquez sur l'icône de chargement .
4. Accédez au certificat signé et sélectionnez-le.
5. Cliquez sur CHARGER.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque certificat signé.

▼ Affichage des détails de la CSR et du certificat (BUI)

Pour afficher les détails de la CSR et du certificat, procédez comme suit :

1. Accédez à Configuration> Services> Identité du système.
2. Cliquez sur l'onglet Certificats.
3. Déplacez le curseur de la souris sur l'entrée désirée et cliquez sur l'icône d'informations .
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des détails.

▼ Définition du certificat d'appareil (BUI)

Pour définir le certificat d'appareil, procédez comme suit :

1. **Accédez à Configuration> Services> Identité du système.**
2. **Cliquez sur l'onglet Propriétés.**
3. **Dans le menu déroulant des certificats du système par défaut, sélectionnez le certificat que vous souhaitez définir comme certificat par défaut.**

▼ Destruction d'une CSR ou d'un certificat (BUI)

Pour détruire une CSR ou un certificat, procédez comme suit :

Remarque - La destruction d'une CSR détruit également la clé privée associée. Par conséquent, l'importation d'un certificat dérivé d'une CSR n'est pas possible. La destruction d'un certificat détruit également la clé privée associée. Par conséquent, il ne sera pas possible de réimporter ce certificat.

1. **Accédez à Configuration> Services> Identité du système.**
2. **Cliquez sur l'onglet Certificats.**
3. **Déplacez le curseur de la souris sur l'entrée désirée et cliquez sur l'icône de la corbeille .**
4. **Cliquez sur DETRUIRE.**

Tâches effectuées à l'aide de la CLI

▼ Création d'un nouveau certificat (CLI)

Pour créer un nouveau certificat, procédez comme suit :

1. **Pour créer une nouvelle CSR, saisissez le contexte `configuration services identity certificates` et la commande `create`.**

Sinon, pour créer une nouvelle CSR basée sur une CSR existante ou un certificat, saisissez le contexte ci-dessus puis la commande `clone CSR or certificate number`. Par exemple :

```
hostname:configuration services identity certificates> clone cert-000
```

2. **Pour compléter le formulaire de la CSR, utilisez les commandes suivantes de la CLI :**

```

hostname:configuration services identity cert (uncommitted)> get
      subject_commonname = hostname.us.example.com
      subject_organizationname = (unset)
      subject_organizationalunitname = (unset)
      subject_localityname = (unset)
      subject_stateorprovincename = (unset)
      subject_countryname = (unset)
      subject_emailaddress = (unset)
      dns = hostname.us.example.com
      ip = 192.0.2.1
      uri = (unset)
      comment = (unset)
hostname:configuration services identity cert (uncommitted)> set comment="test certificate"
      comment = test certificate (uncommitted)
hostname:configuration services identity cert (uncommitted)> commit

```

3. Pour afficher la CSR, utilisez les commandes suivantes de la CLI :

```

hostname:configuration services identity certificates> show
Properties:
      default = auto
Certificates:
CERT    TYPE FOR                                ISSUER                                EXPIRES
cert-000 req  hostname.us.example.com
cert-001 CA   Joe Test CA                                Joe Test CA                                2015-1-2
cert-002 cert hostname.us.example.com Joe Test CA                                2015-12-3

hostname:configuration services identity certificates> dump cert-000
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICwzCCAasCAQIwIjEgMB4GA1UEAxMXaG9zdG5hbWUudXMuzXhxbXBsZS5jb20w
ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQU4ErPuRrVfy21K2qyfgY9
P4bSxMLZxP48HKLjVuS4MNeVHCL3TILvuiXx217qjacCkiKDG5z1TFIApt2Ee
4rU7PC1YgYw8HAHDq+GJbSV2CWLVC78muNFntSuzsFALjdTr/f/5qQdQwfxvJ+Oi
a4JU03mTn2eUP75EA9ASEmGWH/V3bnWdzuOuc/LFuXRSmb3W0gwYrIeHk6mcJzEE
zZtLIF9KQzSisu4m2JjcScta0YSWIC0TP0war5Gc8vIoIC7gJahw4/WvZAFNZ/8
c/nVBs4/hXhyGMDSII0yULI03U8jJN3Ggssw+4C0KmcgQJMzWJ2Cax4GsSuu8MDh
AgMBAAAGgXDBaBgkqhkiG9w0BCQ4xTTBLMB8GCWGSAGG+EIBDQSFhB0ZXN0IGNl
cnRpZmljYXRlMCgGA1UdEQQhMB+CF2hvc3RuYW1lLnVzLmV4YW1wbGUuY29thwTA
AAIBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQByGSGrS/DoStsAYyYCYu6y4TN5i903ASlW
m9+CXXbnj6XYXgWssqDOvJOwN/TGoGHN3f3741Xgbf6snFQ3T1MN9Dm6rcZ95tOM
PLxfVY9ar8WYGSE8ttunxPDjNbBRoK0aR7qMq5JMH0rKS9Iuz9WghiaGLw7WBaIN
akCjxFS8yh5sVqF9zAqoa00buXnQ3kFTDVzYvroy2yummBfxrJB5t35bbTqZNT/f
bRoSMtRoHL+iWBx1zK+A70S5/+ZuoW8PqpHRkf0/j7Y9Jz1tfhTVyu1bbxE6ZyLD
lhwbLMXqR/3xptwym1vy5dYBJSQLKroA8nr/xFb3nhJB8nI+dxSN
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

```

4. Copiez la CSR et transférez-la vers votre CA de la manière préconisée.
5. Après réception du certificat signé par le CA, saisissez le contexte configuration services identity certificates puis la commande import.

```

hostname:configuration services identity certificates> import
("." to end)> -----BEGIN CERTIFICATE-----
("." to end)> MIID0DCCArigAwIBAgIBQDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBmDELMAKGA1UEBhMCMVVMx
("." to end)> EzARBgNVBAGMCkNhbgGmb3JuaWExFDASBgNVBAcMC0xvcyBBbmdlbGZvMQ8wDQYD
("." to end)> VQKDAZPcmFjbGUxEDA0BgNVBAsMB1N5c3RlbXMXFDASBgNVBAMMC0pvZSBUZXN0
("." to end)> IENBMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZGaXJzdC5MYXN0QGV4YW1wbGUuY29tMB4XDTE0
("." to end)> MTIwNDAwMzEzM1oXDTE1MTIwNDAwMzEzM1owIjEgMB4GA1UEAxMXaG9zdG5hbWUu
("." to end)> dXMuZXhhbXBsZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQUU
("." to end)> 4ErPuRrVfy21K2qyfgY9P4bSXMLZxP48HKI/jVuS4MNeVHCL3TILvuiXx217qja
("." to end)> cCkiIKDG5z1TFIApt2Ee4rU7PC1YgYw8HAHDq+GJbSV2CWlVC78muNfntSuzsFAL
("." to end)> jdTr/f/5qQdQwfxvJ+Oia4JU03mTn2eUP75EA9ASEmGWH/V3bnWdzuOuc/LFuXRS
("." to end)> mb3W0gwYrIeHk6mcJzEEZtLIF9KQZSisu4m2JjcScta0YSWIC0TP0war5Gc8vI
("." to end)> oIC7gJahw4/WvZAFNZ/8c/nVBs4/hXhyGMDSII0yULI03U8jJN3Ggssw+4C0Kmcg
("." to end)> QJMzWJ2Cax4GsSuu8MDhAgMBAAGjgZkwgZYwCQYDVR0TBAlwADAdBgNVHQ4EFgQU
("." to end)> aB36PqLQLE0+q9Au7PoefvdSnvkwHwYDVR0jBBgwFoAUzD6A5miqXSmbDEtBAI4u
("." to end)> LUPMZU8wHwYJYIZIAyb4QgENBBIWEHRlc3QgY2VydGlmawNhdGUwKAYDVR0RBCEw
("." to end)> H4IXaG9zdG5hbWUudXMuZXhhbXBsZS5jb22HBMAAAgEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
("." to end)> ggEBAFamjiCrhnTaulpDCU0H9mFLee7Tft0lvCOh1G1Y33sjwWvVgy0F5A3ymrdG
("." to end)> enQgEGdl+CzoxL2qM0bpb7Qk/DdEcYdCyp0hfyg18S6mRwaFDvBidZZ+PRR7zo5
("." to end)> hGFu+eLPddeAq0jq0tLhnlkTESSyseUk5PCv5Px5xTtIHRg2bcb5VtUCu0iW2hDT
("." to end)> vyPtjqb0aP6eTuWzDZaM9YWQ5BFIcU6h0+zSWHywhCsDs4S62vh8hYozVf66mgsp
("." to end)> vaGPnv01xBigK+FcPi9PzomHwv+5UKDB0m6QOKkH0d0908jFxxCC1SYw6G/Cjl+g
("." to end)> 2ai9ZwREdTkcjcgQDxeHNZCpcHk=
("." to end)> -----END CERTIFICATE-----
("." to end)> .

```

6. Pour vérifier les certificats importés, affichez toutes les entrées de certificats à l'aide de la commande show.

```

hostname:configuration services identity certificates> show
Properties:
    default = auto

Certificates:
CERT    TYPE FOR                                ISSUER                                EXPIRES
cert-000 req hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-4
cert-001 CA Joe Test CA Joe Test CA 2015-1-2
cert-002 cert hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-3

```

▼ Chargement de certificats à partir de CA non-root (CLI)

Si votre certificat est signé par un CA non-root, vous devez également obtenir des certificats pour les CA de niveau secondaire et supérieur. Après l'obtention de ces certificats CA, procédez comme suit pour les charger :

1. Pour charger un certificat, saisissez le contexte `configuration services identity certificates` puis la commande `import`.

```

hostname:configuration services identity certificates> import
("." to end)> -----BEGIN CERTIFICATE-----
("." to end)> MIID0DCCArigAwIBAgIBQDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBmDELMAkGA1UEBhMCVVMx
("." to end)> EzARBgNVBAGMCKNhbgLmb3JuaWExFDASBgNVBACMC0xvcyBBbmdlbGVzMQ8wDQYD
("." to end)> VQKDAZPcmFjbGUxEDA0BgNVBAsMB1N5c3RlbXMxFDASBgNVBAMMC0pvZSB1ZXN0
("." to end)> IENBMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZGaXJzdC5MYXN0QGV4YW1wbGUuY29tMB4XDTE0
("." to end)> MTIwNDAwMzEzMTIwNDAwMzEzMTIwIjEgMB4GA1UEAxMXaG9zdG5hbWUu
("." to end)> dXMuZXhhbXBsZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQUU
("." to end)> 4ErPuRrVfy21K2qyfgY9P4bSXMLZxP48HKI/jVuS4MNeVHCL3TILvuiXx217qja
("." to end)> cCkiIKDG5z1TFIApt2Ee4rU7PC1YgYw8HAHDq+GJbSV2CWLVC78muNFtSuzsFAl
("." to end)> jdTr/f/5qQdQwfxvJ+Oia4JU03mTn2eUP75EA9ASEmGWH/V3bnWdzu0uc/LFuXRS
("." to end)> mb3W0gwYrIeHk6mcJzEEZtLIF9KQzSisu4m2JjcScta0YSWIC0TP0war5Gc8vI
("." to end)> oIC7gJahw4/WvZAFNZ/8c/nVBs4/hXhyGMDSII0yULI03U8jJN3GgssW+4C0Kmcg
("." to end)> QJMzWJ2Cax4GsSuu8MDhAgMBAAGjgZkwgZYwCQYDVR0TBAlwADAdBgNVHQ4EFgQU
("." to end)> aB36PqLQLE0+q9Au7Poe fvdSnvkwHwYDVR0jBBgwFoAUzD6A5miqxSmbDEtBAI4u
("." to end)> LUPMZU8wHwYJIZIAYb4QgENBBIWEHRLc3QgY2VydGlmawNhdGUwKAYDVR0RBCEw
("." to end)> H4IXaG9zdG5hbWUudXMuZXhhbXBsZS5jb22HBMAAAgEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
("." to end)> ggEBAFAmjiCrhnTaulpDCU0H9mFLee7Tft0lvCOh1G1Y33sjwWvgy0F5A3ymrdG
("." to end)> enQgEGdL+CzoXL2qM0bpb7Qk/DdEcYdCydp0hfyg18S6mRwaFDvBidZZ+PRR7zo5
("." to end)> hGFu+eLPddeAq0jq0tlnhltkTESSyseUk5PCv5Px5TtIHRg2bcb5VtUCu0iW2hDT
("." to end)> vyPtjqb0aP6eTuWzDZaM9YWQ5BfIcU6h0+zSWHywhCsDs4S62vh8hYozVf66mgsp
("." to end)> vaGPnv01xBigK+FcPi9PzomHwv+5UKDBOm6QOKkH0d0908jFxxCC1SYw6G/CjL+g
("." to end)> 2ai9ZwREdTkcjcgQDxeHNZCpcHk=
("." to end)> -----END CERTIFICATE-----
("." to end)> .

```

2. Répétez l'étape 1 pour chaque certificat signé.
3. Pour vérifier les certificats importés, affichez toutes les entrées de certificats à l'aide de la commande **show**.

```

hostname:configuration services identity certificates> show
Properties:
    default = auto
Certificates:
CERT    TYPE FOR                                ISSUER                                EXPIRES
cert-000 req hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-4
cert-001 CA Joe Test CA Joe Test CA 2015-1-2
cert-002 cert hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-3

```

▼ Affichage des détails de la CSR et du certificat (CLI)

Pour afficher les détails de la CSR et du certificat, procédez comme suit :

1. Pour afficher toutes les entrées d'un certificat, saisissez le contexte **configuration services identity certificates** puis la commande **show**.

```

hostname:configuration services identity certificates> show
Properties:

```

```

                                default = auto
Certificates:
CERT      TYPE FOR                                ISSUER                                EXPIRES
cert-000 req hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-4
cert-001 CA Joe Test CA Joe Test CA 2015-1-2
cert-002 cert hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-3

```

2. Pour afficher les détails d'une CSR ou d'un certificat, utilisez les commandes CLI suivantes :

```

hostname:configuration services identity certificates> select cert-000
hostname:configuration services identity cert-000> show
Properties:
                                uuid = 195071da-66ac-43a6-edfa-bbbd7451f1d5
                                subject_commonname = hostname.us.example.com
                                issuer_commonname = Joe Test CA
                                issuer_organizationname = Oracle
                                issuer_organizationalunitname = Systems
                                issuer_localityname = Los Angeles
                                issuer_stateorprovincename = California
                                issuer_countryname = US
                                issuer_emailaddress = First.Last@example.com
                                dns = hostname.us.example.com
                                ip = 192.0.2.1
                                comment = test certificate
                                notbefore = 2014-12-4 00:31:33
                                notafter = 2015-12-4 00:31:33
                                shalfingerprint = 81:A2:4B:C4:06:A9:14:1E:3E:0B:8A:70:FB:1A:30:45:2D:93:DD:02
                                md5fingerprint = B7:B2:F4:3B:BB:04:8E:11:A2:64:3D:69:BF:8A:79:CC
hostname:configuration services identity cert-000> done

```

▼ Définition du certificat d'appareil (CLI)

Pour définir le certificat d'appareil, procédez comme suit :

1. Affichez toutes les entrées de certificat en saisissant le contexte configuration services identity certificates et en saisissant la commande show.

```

hostname:configuration services identity certificates> show
Properties:
                                default = auto
Certificates:
CERT      TYPE FOR                                ISSUER                                EXPIRES
cert-000 req hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-4
cert-001 CA Joe Test CA Joe Test CA 2015-1-2
cert-002 cert hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-3

```

2. Pour définir un certificat par défaut, utilisez les commandes CLI suivantes :


```
hostname:configuration services identity certificates> set default=cert-000
default= cert-000 (uncommitted)
hostname:configuration services identity certificates> commit
```

▼ Destruction d'une CSR ou d'un certificat (CLI)

Pour détruire une CSR ou un certificat, procédez comme suit :

Remarque - La destruction d'une CSR détruit également la clé privée associée. Par conséquent, l'importation d'un certificat dérivé d'une CSR n'est pas possible. La destruction d'un certificat détruit également la clé privée associée. Par conséquent, il ne sera pas possible de réimporter ce certificat.

1. **Affichez toutes les entrées de certificat en saisissant le contexte configuration services identity certificates et en saisissant la commande show.**

```
hostname:configuration services identity certificates> show
Properties:
    default = auto

Certificates:
CERT    TYPE FOR                                ISSUER                                EXPIRES
cert-000 req hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-4
cert-001 CA Joe Test CA Joe Test CA 2015-1-2
cert-002 cert hostname.us.example.com Joe Test CA 2015-12-3
```

2. **Pour détruire une CSR ou un certificat, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
hostname:configuration services identity certificates> destroy cert-002
Caution: Destroying a certificate issued by a certificate authority
also destroys the associated private key.Re-importing the certificate will not be possible.
Destroy appliance certificate? (Y/N) Y
```

Journaux d'identité du système

TABLEAU 106 Journaux d'identité du système

Journal	Description
system-identity:node	Consigne les événements de service et les erreurs d'identité du système

Pour afficher les journaux de service, reportez-vous à la section ["Using Logs" in Oracle ZFS Storage Appliance Customer Service Manual For ZS4-4, ZS3-x, 7x20 Controllers, and DE2-24, Sun Disk Shelves, Release 2013.1.5.0](#)

Utilisation du service SSH

Le service SSH (Secure Shell) permet aux utilisateurs de se connecter à la CLI de l'appareil et d'effectuer la plupart des opérations d'administration pouvant être réalisées dans l'interface utilisateur du navigateur. Le service SSH peut également servir de moyen d'exécution des scripts automatiques à partir d'un hôte distant, comme pour extraire les journaux quotidiens ou les statistiques d'analyse.

Pour utiliser le service SSH, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Propriétés SSH](#)
- [Journaux SSH](#)
- [Désactivation de l'accès SSH root à l'aide de la CLI](#)

Propriétés SSH

TABLEAU 107 Propriétés SSH

Propriété	Description	Exemples
Longueur de la clé du serveur	Quantité de bits dans la clé éphémère.	768
Intervalle de régénération de la clé	Intervalle de régénération de la clé éphémère (en secondes).	3600
Période de grâce pour la connexion	Si le client ne parvient pas à s'authentifier dans le délai imparti, la connexion SSH est interrompue.	120
Permit root login	Permet à l'utilisateur root de s'identifier à l'aide de SSH.	oui

Journaux SSH

TABLEAU 108 Journaux SSH

Journal	Description
network-ssh:default	Journal des événements et des erreurs du service SSH.

▼ Désactivation de l'accès SSH root à l'aide de la CLI

1. Définissez l'identification root sur false.

2. Appliquez/validez la configuration.

Maintenance d'Oracle ZFS Storage Appliance

La gamme de produits Oracle ZFS Storage Appliance offre des services de données de fichiers et de données par blocs performants à des clients par le biais d'un réseau, ainsi qu'un large éventail de services de données pouvant être appliqués aux données stockées sur le système.

Utilisation des workflows

Un workflow est un script CLI téléchargé et géré par l'appareil lui-même. L'utilisateur peut paramétrer et exécuter les workflows avec une grande efficacité depuis l'interface du navigateur ou l'interface de ligne de commande. Il est également possible d'exécuter les workflows sous forme d'actions d'alerte ou à des instants définis. Les workflows permettent une *extension* de l'appareil de manière à prendre en compte des stratégies ou procédures particulières, et peuvent servir, par exemple, à intégrer sous forme de code des pratiques d'excellence prescrites par des organisations ou applications particulières.

Pour utiliser les workflows, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Présentation des workflows](#)
- [Présentation des paramètres de workflow](#)
- [Paramètres de workflow restreints](#)
- [Paramètres de workflow facultatifs](#)
- [Gestion des erreurs des workflows](#)
- [Validation des entrées des workflows](#)
- [Audits et rapports sur l'exécution des workflows](#)
- [Présentation de la gestion des versions des workflows](#)
- [Utilisation des workflows pour les actions d'alerte](#)
- [Utilisation de workflows programmés](#)
- [Utilisation d'un workflow programmé](#)
- [Codage des calendriers de workflow](#)
- [Création d'une feuille de travail à partir d'un type de lecteur donné](#)
- [Téléchargement de workflows à l'aide de la BUI](#)
- [Téléchargement de workflows à l'aide de la CLI](#)
- [Création d'une liste de workflows à l'aide de la CLI](#)

- [Exécution de workflows à l'aide de la CLI](#)

Présentation des workflows

Un workflow est matérialisé par un fichier ECMAScript valide contenant une seule variable globale : `workflow`. Ce fichier constitue un objet qui doit contenir trois membres au minimum :

TABLEAU 109 Membres objets obligatoires

Membre obligatoire	Type	Description
name	String	Nom du workflow
description	String	Description du workflow
execute	Fonction	Fonction exécutant le workflow

EXEMPLE 12 Workflow Hello World

Voici un exemple de workflow basique :

```
var workflow = {
  name: 'Hello world',
  description: 'Bids a greeting to the world',
  execute: function () { return ('hello world!') }
};
```

Après téléchargement de ce workflow vers l'appareil, un nouveau workflow nommé "Hello world" est disponible. L'exécution de ce workflow génère la sortie "hello world!"

EXEMPLE 13 Utilisation de la fonction d'exécution de workflow pour obtenir la valeur d'utilisation CPU

Les workflows s'exécutent de manière asynchrone dans le shell de l'appareil ; par défaut, ils s'exécutent comme s'ils étaient eux-mêmes des utilisateurs exécutant des workflows. Les workflows disposent librement de l'utilitaire de script de l'appareil (voir la section "[Utilisation de l'écriture de scripts CLI](#)" à la page 43) et peuvent interagir avec l'appareil comme n'importe quelle autre instance de shell de l'appareil. En d'autres termes, les workflows peuvent exécuter des commandes, analyser des sorties, modifier des états, etc. L'exemple suivant, plus complexe, utilise la fonction `run` pour renvoyer l'utilisation actuelle de la CPU :

```
var workflow = {
  name: 'CPU utilization',
  description: 'Displays the current CPU utilization',
  execute: function () {
    run('analytics datasets select name=cpu.utilization');
    cpu = run('csv 1').split('\n')[1].split(',');
    return ('At ' + cpu[0] + ', utilization is ' + cpu[1] + '%');
  }
}
```

```
};
```

Présentation des paramètres de workflow

Les workflows qui n'agissent pas sur l'entrée ont une portée limitée ; un grand nombre de workflows doivent être paramétrés pour présenter une utilité. Pour ce faire, il faut ajouter un membre `parameters` à l'objet `workflow` global. Le membre `parameters` est lui-même un objet comportant normalement un membre pour chaque paramètre. Chaque membre `parameters` doit avoir les membres suivants :

TABLEAU 110 Membres obligatoires des paramètres des workflows

Membre obligatoire	Type	Description
<code>label</code>	String	Etiquette associée à l'entrée du paramètre de workflow
<code>type</code>	String	Type du paramètre de workflow

Le membre `type` doit être défini sur l'un des types suivants :

TABLEAU 111 Noms des types de membres du workflow

Nom du type	Description
<code>Boolean</code>	Valeur booléenne
<code>ChooseOne</code>	Une valeur parmi plusieurs spécifiées
<code>EmailAddress</code>	Adresse électronique
<code>File</code>	Fichier destiné à être transféré à l'appareil
<code>Host</code>	Hôte valide, sous forme de nom ou de décimal avec points
<code>HostName</code>	Nom d'hôte valide
<code>HostPort</code>	Port valide disponible
<code>Integer</code>	Entier
<code>NetAddress</code>	Adresse réseau
<code>NodeName</code>	Nom de noeud réseau
<code>NonNegativeInteger</code>	Entier supérieur ou égal à zéro
<code>Number</code>	Nombre quelconque, notamment nombre à virgule flottante
<code>Password</code>	Mot de passe
<code>Permissions</code>	Autorisations POSIX
<code>Port</code>	Numéro de port
<code>Size</code>	Taille
<code>String</code>	Chaîne

Nom du type	Description
StringList	Liste de chaînes

EXEMPLE 14 Workflow utilisant deux paramètres

Sur la base des types spécifiés, une forme d'entrée appropriée sera générée à l'exécution du workflow. L'exemple ci-dessous présente un workflow à deux paramètres, le nom d'une division commerciale (à utiliser comme projet) et le nom d'un partage (à utiliser comme nom de partage) :

```
var workflow = {
  name: 'New share',
  description: 'Creates a new share in a business unit',
  parameters: {
    name: {
      label: 'Name of new share',
      type: 'String'
    },
    unit: {
      label: 'Business unit',
      type: 'String'
    }
  },
  execute: function (params) {
    run('shares select ' + params.unit);
    run('filesystem ' + params.name);
    run('commit');
    return ('Created new share "' + params.name + '"');
  }
};
```

Si vous téléchargez ce workflow et que vous l'exécutez, une boîte de dialogue vous invitera à renseigner le nom du partage et celui de la division commerciale. Une fois que le partage aura été créé, vous en serez informé dans un message.

Paramètres de workflow restreints

Pour certains paramètres, il peut être opportun de limiter les entrées à un petit nombre de valeurs possibles plutôt que d'autoriser la saisie de valeurs quelconques. Ces paramètres doivent être définis comme des paramètres de type `ChooseOne` et un objet contenant des paramètres de ce type doit avoir deux membres supplémentaires :

TABLEAU 112 Membres obligatoires des paramètres restreints

Membre obligatoire	Type	Description
options	Tableau	Tableau de chaînes indiquant les options valides

Membre obligatoire	Type	Description
optionlabels	Tableau	Tableau de chaînes indiquant les étiquettes associées aux options spécifiées dans options

EXEMPLE 15 Utilisation du paramètre de workflow ChooseOne

Le type de paramètre ChooseOne permet d'améliorer l'exemple précédent et de limiter la division commerciale à un petit nombre de valeurs possibles prédéfinies :

```
var workflow = {
  name: 'Create share',
  description: 'Creates a new share in a business unit',
  parameters: {
    name: {
      label: 'Name of new share',
      type: 'String'
    },
    unit: {
      label: 'Business unit',
      type: 'ChooseOne',
      options: [ 'development', 'finance', 'qa', 'sales' ],
      optionlabels: [ 'Development', 'Finance',
        'Quality Assurance', 'Sales/Administrative' ],
    }
  },
  execute: function (params) {
    run('shares select ' + params.unit);
    run('filesystem ' + params.name);
    run('commit');
    return ('Created new share "' + params.name + '"');
  }
};
```

Lorsque ce workflow est exécuté, le paramètre unit n'est pas saisi à la main, mais il est sélectionné dans la liste d'options possibles indiquée.

Paramètres de workflow facultatifs

Certains paramètres peuvent être considérés comme *facultatifs*, c'est-à-dire que l'interface utilisateur ne subordonne pas l'exécution des workflows concernés à la saisie de valeurs pour ces paramètres. Un tel paramètre est identifié par le champ `optional` du membre `parameters` :

TABLEAU 113 Membres obligatoires des paramètres facultatifs

Membre facultatif	Type	Description
optional	Boolean	Lorsqu'il est réglé sur <code>true</code> , ce champ indique que la définition du paramètre n'est pas indispensable ;

Membre facultatif	Type	Description
		l'interface utilisateur peut autoriser l'exécution du script sans qu'une valeur ne soit spécifiée pour le paramètre.

Lorsqu'un paramètre est facultatif et n'est pas défini, son membre dans l'objet de paramètre, passé à la fonction `execute`, est réglé sur `undefined`.

Gestion des erreurs des workflows

Si une erreur se produit lors de l'exécution d'un workflow, une exception est levée. Si l'exception n'est pas interceptée par le workflow lui-même (ou si le workflow lève une exception non interceptée par ailleurs), le workflow échoue et les informations relatives à l'exception sont affichées à la vue de l'utilisateur. Pour permettre une gestion correcte des erreurs, les exceptions doivent être interceptées et traitées. Dans l'exemple qui précède par exemple, une tentative de créer un partage dans un projet inexistant se solde par une exception non interceptée.

EXEMPLE 16 Gestion des erreurs des workflows

Cet exemple peut être modifié de manière à intercepter l'erreur et à créer le projet, dans l'hypothèse où il n'existe pas :

```
var workflow = {
  name: 'Create share',
  description: 'Creates a new share in a business unit',
  parameters: {
    name: {
      label: 'Name of new share',
      type: 'String'
    },
    unit: {
      label: 'Business unit',
      type: 'ChooseOne',
      options: [ 'development', 'finance', 'qa', 'sales' ],
      optionlabels: [ 'Development', 'Finance',
        'Quality Assurance', 'Sales/Administrative' ],
    }
  },
  execute: function (params) {
    try {
      run('shares select ' + params.unit);
    } catch (err) {
      if (err.code !== EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
        throw (err);
    }
  }
}
```

```

    * We haven't yet created a project that corresponds to
    * this business unit; create it now.
    */
    run('shares project ' + params.unit);
    run('commit');
    run('shares select ' + params.unit);
}

run('filesystem ' + params.name);
run('commit');
return ('Created new share "' + params.name + '"');
}
};

```

Validation des entrées des workflows

De manière optionnelle, les workflows peuvent valider leurs entrées ; ceci s'effectue par l'ajout d'un membre `validate` qui accepte comme paramètre un objet contenant les paramètres du workflow en tant que membres. La fonction `validate` doit renvoyer un objet dans lequel chaque membre possède le nom du paramètre dont la validation a échoué, et chaque membre a pour valeur le message d'échec de validation affiché à la vue de l'utilisateur.

EXEMPLE 17 Validation des entrées des workflows

L'exemple ci-dessous développe l'exemple précédent et génère une erreur lorsque l'utilisateur tente de créer un partage existant :

```

var workflow = {
  name: 'Create share',
  description: 'Creates a new share in a business unit',
  parameters: {
    name: {
      label: 'Name of new share',
      type: 'String'
    },
  },
  unit: {
    label: 'Business unit',
    type: 'ChooseOne',
    options: [ 'development', 'finance', 'qa', 'sales' ],
    optionlabels: [ 'Development', 'Finance',
      'Quality Assurance', 'Sales/Administrative' ],
  }
},
validate: function (params) {
  try {
    run('shares select ' + params.unit);
    run('select ' + params.name);
  } catch (err) {
    if (err.code == EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
      return;
  }
}

```

```
    }

    return ({ name: 'share already exists' });
  },
  execute: function (params) {
    try {
      run('shares select ' + params.unit);
    } catch (err) {
      if (err.code !== EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
        throw (err);

      /*
       * We haven't yet created a project that corresponds to
       * this business unit; create it now.
       */
      run('shares project ' + params.unit);
      set('mountpoint', '/export/' + params.unit);
      run('commit');
      run('shares select ' + params.unit);
    }

    run('filesystem ' + params.name);
    run('commit');
    return ('Created new share "' + params.name + '"');
  }
};
```

Audits et rapports sur l'exécution des workflows

Les workflows peuvent émettre des enregistrements d'audit en appelant la fonction `audit`. Le seul argument de la fonction `audit` est une chaîne qui doit être placée dans le journal d'audit.

Pour les workflows complexes à durée d'exécution prolongée, il peut être utile de fournir à l'utilisateur qui exécute le workflow des informations claires sur l'avancement. Pour permettre un tel signalement de l'avancement de l'exécution d'un workflow, il faut que le membre `execute` retourne une série *d'étapes*. Chaque élément de la série doit contenir les membres suivants :

TABEAU 114 Membres obligatoires des rapports sur l'exécution

Membre obligatoire	Type	Description
step	String	Chaîne indiquant le nom de l'étape d'exécution
execute	Fonction	Fonction exécutant le l'étape du workflow

Comme pour la fonction `execute` appliquée au workflow dans son ensemble, le membre `execute` de chaque étape accepte comme argument un objet contenant les paramètres du workflow.

EXEMPLE 18 Rapports sur l'exécution de workflows

L'exemple suivant illustre un workflow qui crée un nouveau projet, un nouveau partage et un nouvel enregistrement d'audit au cours de trois étapes :

```
var steps = [ {
  step: 'Checking for associated project',
  execute: function (params) {
    try {
      run('shares select ' + params.unit);
    } catch (err) {
      if (err.code !== EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
        throw (err);

      /*
       * We haven't yet created a project that corresponds to
       * this business unit; create it now.
       */
      run('shares project ' + params.unit);
      set('mountpoint', '/export/' + params.unit);
      run('commit');
      run('shares select ' + params.unit);
    }
  }
}, {
  step: 'Creating share',
  execute: function (params) {
    run('filesystem ' + params.name);
    run('commit');
  }
}, {
  step: 'Creating audit record',
  execute: function (params) {
    audit('created "' + params.name + '" in "' + params.unit);
  }
}
];

var workflow = {
  name: 'Create share',
  description: 'Creates a new share in a business unit',
  parameters: {
    name: {
      label: 'Name of new share',
      type: 'String'
    },
    unit: {
      label: 'Business unit',
      type: 'ChooseOne',
      options: [ 'development', 'finance', 'qa', 'sales' ],
      optionlabels: [ 'Development', 'Finance',
        'Quality Assurance', 'Sales/Administrative' ],
    }
  },
  validate: function (params) {
```

```

try {
  run('shares select ' + params.unit);
  run('select ' + params.name);
} catch (err) {
  if (err.code == EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
    return;
}

return ({ name: 'share already exists' });
},
execute: function (params) { return (steps); }
};

```

Présentation de la gestion des versions des workflows

La gestion de versions joue à deux niveaux en ce qui concerne les workflows : le premier niveau est l'expression de la version du logiciel de l'appareil duquel dépend le workflow, le second est l'expression de la version du workflow lui-même. La gestion des versions est exprimée via deux membres facultatifs du workflow :

TABLEAU 115 Membres facultatifs de la gestion des versions

Membre facultatif	Type	Description
required	String	Version minimale du logiciel de l'appareil requise pour exécuter le workflow concerné, y compris l'année, le mois, le jour, le build et la branche minimaux.
version	String	Version du workflow concerné, sous forme décimale (majeure.mineure.micro).

Versions de l'appareil : pour exprimer une version minimale requise du logiciel de l'appareil, ajoutez le champ facultatif `required` au workflow. La version de l'appareil est définie sur la base de l'année, du mois et du jour où le logiciel a été créé, suivi du numéro de build puis du numéro de branche, exprimé sous la forme "year.month.day.build-branch". Par exemple, "2009.04.10,12-0" correspond au douzième build du logiciel initialement créé le 10 avril 2009. Pour obtenir la version du logiciel du kit Oracle ZFS Storage Appliance, exécutez la commande CLI `configuration version get version` ou consultez le champ Version dans l'écran Système de la BUI. L'exemple ci-dessous illustre l'utilisation du champ `required` :

EXEMPLE 19 Utilisation du champ de workflow `required`

L'exemple ci-dessous illustre l'utilisation du champ `required` :

```
var workflow = {
  name: 'Configure FC',
  description: 'Configures fibre channel target groups',
  required: '2009.12.25,1-0',
  ...
}
```

Si un workflow requiert une version logicielle plus récente que la version chargée sur l'appareil, la tentative de télécharger le workflow échoue et un message expliquant la discordance s'affiche.

Versions des workflows : en plus de spécifier la version requise du logiciel de l'appareil, il est également possible de définir le numéro de version des workflows eux-mêmes à l'aide du champ `version`. Cette chaîne représente les numéros de version majeur, mineur et micro du workflow, ce qui permet à plusieurs versions d'un même workflow de coexister sur une machine. Lorsque vous téléchargez un workflow, les versions *compatibles*, *antérieures* du même workflow éventuellement présentes sur la machine sont supprimées. Un workflow est considéré comme *compatible* avec un autre workflow s'il a le même numéro de version majeur, et un workflow est considéré comme *antérieur* à un autre workflow s'il a un numéro de version inférieur. Par conséquent, le téléchargement d'un workflow de version "2.1" supprime le même workflow de version "2.0" (ou la version "2.0.1"), mais ne supprime pas un workflow identique de "1.2" ou "0.1".

Utilisation des workflows pour les actions d'alerte

Il est possible d'exécuter des workflows en tant qu'alertes. Pour permettre à un workflow de faire office d'action d'alerte, son action `alert` doit être définie sur `true`.

Lorsqu'ils sont exécutés en tant qu'actions d'alerte, les workflows prennent l'identité de l'utilisateur qui les a créés. C'est pourquoi le paramètre `reset id` de tout workflow devant pouvoir être utilisé comme action d'alerte doit être défini sur `true`. Les actions d'alerte ont un paramètre d'objet unique possédant les membres suivants :

TABLEAU 116 Membres obligatoires du contexte d'exécution des alertes

Membre obligatoire	Type	Description
<code>class</code>	String	Classe de l'alerte.
<code>code</code>	String	Code de l'alerte.
<code>items</code>	Objet	Objet décrivant l'alerte.
<code>timestamp</code>	Date	Heure de l'alerte.

Le membre `items` de l'objet de paramètre possède les membres suivants :

TABLEAU 117 Membres obligatoires du membre items

Membre obligatoire	Type	Description
url	String	URL de la page Web décrivant l'alerte
action	String	Action devant être entreprise par l'utilisateur en réponse à l'alerte.
impact	String	Impact de l'événement qui a déclenché l'alerte.
description	String	Chaîne lisible à l'oeil décrivant l'alerte.
severity	String	Gravité de l'événement qui a déclenché l'alerte.

Les workflows exécutant les actions d'alerte peuvent utiliser la fonction `audit` pour générer des entrées de journal. Il est recommandé d'utiliser la fonction `audit` pour ajouter toute information de débogage pertinente au journal d'audit. Le workflow suivant par exemple exécute un basculement lorsqu'il est en état clustérisé, mais audite tout échec de réinitialisation :

EXEMPLE 20 Audit d'un échec de réinitialisation par un workflow

Le workflow suivant par exemple exécute un basculement lorsqu'il est en état clustérisé, mais audite tout échec de réinitialisation :

```
var workflow = {
  name: 'Failover',
  description: 'Fail the node over to its clustered peer',
  alert: true,
  setid: true,
  execute: function (params) {
    /*
     * To failover, we first confirm that clustering is configured
     * and that we are in the clustered state. We then reboot,
     * which will force our peer to takeover. Note that we're
     * being very conservative by only rebooting if in the
     * AKCS_CLUSTERED state: there are other states in which it
     * may well be valid to failback (e.g., we are in AKCS_OWNER,
     * and our peer is AKCS_STRIPPED), but those states may also
     * indicate aberrant operation, and we therefore refuse to
     * failback. (Even in an active/passive clustered config, a
     * FAILBACK should always be performed to transition the
     * cluster peers from OWNER/STRIPPED to CLUSTERED/CLUSTERED.)
     */
    var uuid = params.uuid;
    var clustered = 'AKCS_CLUSTERED';

    audit('attempting failover in response to alert ' + uuid);

    try {
```



```

        run('configuration cluster');
    } catch (err) {
        audit('could not get clustered state; aborting');
        return;
    }

    if ((state = get('state')) != clustered) {
        audit('state is ' + state + '; aborting');
        return;
    }

    if ((state = get('peer_state')) != clustered) {
        audit('peer state is ' + state + '; aborting');
        return;
    }

    run('cd /');
    run('confirm maintenance system reboot');
}
};

```

Utilisation de workflows programmés

En définissant un calendrier pour les workflows, il est possible de les démarrer au moyen d'un événement d'horloge. La propriété `schedule` doit être ajoutée à l'objet de workflow et doit être définie sur `true`. Les calendriers peuvent être créés soit par le biais de la CLI après le chargement d'un workflow dans l'appareil, soit par l'ajout d'une propriété de type tableau appelée `calendar` à l'objet workflow.

Chaque entrée de calendrier se compose des propriétés suivantes :

TABLEAU 118 Propriétés des calendriers de workflow

Propriété	Type	Description
<code>NAME</code>	String	Nom du calendrier, généré par le système.
<code>frequency</code>	String	Minute, demi-heure, heure, jour, semaine, mois.
<code>day</code>	String	Indique un jour précis et peut être défini sur : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Peut être défini si la fréquence est définie sur semaine ou mois.
<code>hour</code>	String	00-23, spécifie la partie heure du calendrier et peut être spécifié lorsque la fréquence est définie sur jour, semaine ou mois.
<code>minute</code>	String	00-59, spécifie la partie minute du calendrier.

Utilisation d'un workflow programmé

Une fois qu'un workflow a été chargé dans l'appareil, il est possible de définir un calendrier qui lui est associé par le biais de l'interface de commande, comme suit :

EXEMPLE 21 Workflow programmé dans la CLI

```
dory:> maintenance workflows
dory:maintenance workflows> "select workflow-002'"
dory:maintenance workflow-002> schedules
dory:maintenance workflow-002 schedules>create
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set frequency=day
                        frequency = day (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set hour=10
                        hour = 10 (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set minute=05
                        minute = 05 (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> commit
dory:maintenance workflow-002 schedules> list
NAME                FREQUENCY        DAY                HH:MM
schedule-001        day                -                  10:05
dory:maintenance workflow-002 schedules> create
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set frequency=week
                        frequency = week (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set day=Monday
                        day = Monday (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set hour=13
                        hour = 13 (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set minute=15
                        minute = 15 (uncommitted)
dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> commit
dory:maintenance workflow-002 schedules> list
NAME                FREQUENCY        DAY                HH:MM
schedule-001        day                -                  10:05
schedule-002        week                Monday              13:15
dory:maintenance workflow-002 schedules>
```

Codage des calendriers de workflow

Les calendriers peuvent également être spécifiés dans le code du workflow en tant que propriété de l'objet workflow. La syntaxe de la propriété utilisée dans ce cas est différente de celle utilisée pour la création du calendrier via la CLI. Trois propriétés sont utilisées ici :

TABLEAU 119 Propriétés des calendriers de workflow

Propriété	Type	Description
offset	Number	Détermine le point de départ au cours de la période définie.

Propriété	Type	Description
period	Number	Définit la fréquence du calendrier.
unit	String	Indique si l'unité utilisée dans la définition d'offset et de period est secondes ou mois

EXEMPLE 22 Illustration de l'utilisation des propriétés de workflow

L'exemple de code suivant illustre l'utilisation des propriétés. Notez que l'arithmétique en ligne contribue à rendre plus lisibles les déclarations offset et period.

```
// Example of using Schedule definitions within a workflow
var MyTextObject = {
  MyVersion: '1.0',
  MyName: 'Example 9',
  MyDescription: 'Example of use of Timer',
  Origin: 'Oracle'
};
var MySchedules = [
  // half hr interval
  { offset: 0, period: 1800, units: "seconds" },
  // offset 2 days, 4hr, 30min , week interval
  {offset: 2*24*60*60+4*60*60+30*60, period: 604800,units: "seconds" }
];
var workflow = {
  name: MyTextObject.MyName,
  description: MyTextObject.MyDescription,
  version: MyTextObject.MyVersion,
  alert: false,
  setid: true,
  schedules: MySchedules,
  scheduled: true,
  origin: MyTextObject.Origin,
  execute: function () {
    audit('workflow started for timer; ');
  }
};
```

La propriété units dans l'objet MySchedules spécifie le type d'unité utilisé pour les propriétés offset et period. Il peut être défini sur 'seconds' (secondes) ou sur 'month' (mois). La propriété period indique la fréquence de l'événement et la propriété offset indique les unités au cours de la période. Dans l'exemple qui précède, la période du deuxième calendrier est définie sur une semaine et commence le second jour, à 4 h 30. Plusieurs calendriers peuvent être définis dans la propriété calendriers.

L'objet MySchedules utilise dans cet exemple les trois propriétés suivantes :

- offset : point de départ du calendrier, le premier janvier 1970. Le point de départ est donné dans l'unité définie dans la propriété "units".

- période : Période du calendrier située entre deux répétitions, également donnée dans l'unité définie dans la propriété "units".
- units : peut être définie en secondes ou en mois.

Les calendriers hebdomadaires débutent le jeudi. Cela est dû au fait que l'époque est définie comme débutant le premier janvier 1970, un jeudi.

EXEMPLE 23 Calendrier de workflow tel qu'affiché dans la CLI

Dans l'exemple ci-dessus, la période du deuxième calendrier a pour point de départ 2 jours, 4 heures et 30 minutes. Ainsi, il aura pour point de départ le 3 janvier 1970 à 4 h 30. Ce calendrier se reproduit indéfiniment tous les samedis à 4 h 30. La disposition du calendrier de la CLI est représentée ci-dessous.

```
<small>dory:> maintenance workflows
dory:maintenance workflows> list
WORKFLOW      NAME                                OWNER SETID ORIGIN                VERSION
workflow-000  Configure for Oracle Solaris Cluster NFS root  false Oracle Corporation  1.0.0
workflow-001  Unconfigure Oracle Solaris Cluster NFS root  false Oracle Corporation  1.0.0
workflow-002  Configure for Oracle Enterprise Manager Monitoring root  false Sun Microsystems,
Inc. 1.1
workflow-003  Unconfigure Oracle Enterprise Manager Monitoring root  false Sun Microsystems,
Inc. 1.0</small>

dory:maintenance workflow-002 schedules>
NAME           FREQUENCY      DAY              HH:MM
schedule-000   halfhour       -                --:00
schedule-001   week          Saturday         04:30
```

Création d'une feuille de travail à partir d'un type de lecteur donné

L'exemple suivant illustre un workflow créant une feuille de travail à partir d'un type de lecteur donné :

EXEMPLE 24 Sélection du type de périphérique de workflow

```
var steps = [ {
  step: 'Checking for existing worksheet',
  execute: function (params) {
    /*
     * In this step, we're going to see if the worksheet that
     * we're going to create already exists. If the worksheet
     * already exists, we blow it away if the user has indicated
     * that they desire this behavior. Note that we store our
     * derived worksheet name with the parameters, even though
     * it is not a parameter per se; this is explicitly allowed,
     * and it allows us to build state in one step that is
```

```

    * processed in another without requiring additional global
    * variables.
    */
    params.worksheet = 'Drilling down on ' + params.type + ' disks';

    try {
        run('analytics worksheets select name="' +
            params.worksheet + '"');

        if (params.override) {
            run('confirm destroy');
            return;
        }

        throw ('Worksheet called "' + params.worksheet +
            '" already exists!');
    } catch (err) {
        if (err.code !== EAKSH_ENTITY_BADSELECT)
            throw (err);
    }
}, {
    step: 'Finding disks of specified type',
    execute: function (params) {
        /*
         * In this step, we will iterate over all chassis, and for
         * each chassis iterates over all disks in the chassis,
         * looking for disks that match the specified type.
         */
        var chassis, name, disks;
        var i, j;

        run('cd /');
        run('maintenance hardware');

        chassis = list();
        params.disks = [];

        for (i = 0; i < chassis.length; i++) {
            run('select ' + chassis[i]);

            name = get('name');
            run('select disk');
            disks = list();

            for (j = 0; j < disks.length; j++) {
                run('select ' + disks[j]);

                if (get('use') == params.type) {
                    params.disks.push(name + '/' +
                        get('label'));
                }
            }

            run('cd ..');
        }
    }
}

```

```
    }

    run('cd ../../');
  }

  if (params.disks.length === 0)
    throw ('No ' + params.type + ' disks found');
  run('cd /');
}
}, {
  step: 'Creating worksheet',
  execute: function (params) {
    /*
     * In this step, we're ready to actually create the worksheet
     * itself: we have the disks of the specified type and
     * we know that we can create the worksheet. Note that we
     * create several datasets: first, I/O bytes broken down
     * by disk, with each disk of the specified type highlighted
     * as a drilldown. Then, we create a separate dataset for
     * each disk of the specified type. Finally, note that we
     * aren't saving the datasets -- we'll let the user do that
     * from the created worksheet if they so desire. (It would
     * be straightforward to add a boolean parameter to this
     * workflow that allows that last behavior to be optionally
     * changed.)
     */
    var disks = [], i;

    run('analytics worksheets');
    run('create "' + params.worksheet + '"');
    run('select name="' + params.worksheet + '"');
    run('dataset');
    run('set name=io.bytes[disk]');

    for (i = 0; i < params.disks.length; i++)
      disks.push('"' + params.disks[i] + '"');

    run('set drilldowns=' + disks.join(','));
    run('commit');

    for (i = 0; i < params.disks.length; i++) {
      run('dataset');
      run('set name="io.bytes[disk=' +
        params.disks[i] + ']"');
      run('commit');
    }
  }
}
}
];

var workflow = {
  name: 'Disk drilldown',
  description: 'Creates a worksheet that drills down on system, ' +
    'cache, or log devices',
  parameters: {
```

```

type: {
  label: 'Create a new worksheet drilling down on',
  type: 'ChooseOne',
  options: [ 'cache', 'log', 'system' ],
  optionlabels: [ 'Cache', 'Log', 'System' ]
},
overwrite: {
  label: 'Overwrite the worksheet if it exists',
  type: 'Boolean'
}
},
execute: function (params) { return (steps); }
};

```

Téléchargement de workflows à l'aide de la BUI

Pour télécharger les workflows vers l'appareil, il faut cliquer sur l'icône plus, et pour les exécuter, il faut cliquer sur la ligne indiquant le workflow.

FIGURE 40 Workflows affichés dans la BUI

Workflows 5 Total		
NAME ▲	DESCRIPTION	VERSION
Clear locks	Clear locks held on behalf of an NFS client	1.0.0
Configure for Oracle Enterprise Manager Monitoring	Sets up environment to be monitored by Oracle Enterprise Manager	1.1
Configure for Oracle Solaris Cluster NFS	Sets up environment for Oracle Solaris Cluster NFS	1.0.0
Unconfigure Oracle Enterprise Manager Monitoring	Removes the artifacts from the appliance used by Oracle Enterprise Manager	1.0
Unconfigure Oracle Solaris Cluster NFS	Removes the artifacts from the appliance used by Oracle Solaris Cluster NFS	1.0.0

▼ Téléchargement de workflows à l'aide de la CLI

1. La commande **download** permet de télécharger les workflows vers l'appareil, ce qui est identique au mécanisme utilisé pour les mises à jour logicielles :

```

dory:maintenance workflows> download
dory:maintenance workflows download (uncommitted)> get
      url = (unset)
      user = (unset)
      password = (unset)

```

2. Il faut définir la propriété **"url"** sur une URL valide pour le workflow. Il peut s'agir d'une URL locale sur le réseau ou d'une URL accessible sur Internet. L'URL peut

être une HTTP (qui commence par "http://") ou FTP (qui commence par "ftp://"). Si une authentification est requise, elle peut être incluse dans l'URL (par exemple : "ftp://myusername:mypasswd@myserver/export/foo"). Dans le cas contraire, les propriétés utilisateur et mot de passe doivent être définies.

```
dory:maintenance workflows download (uncommitted)> set url=
      ftp://foo/example1.akwf
      url = ftp://foo/example1.akwf
dory:maintenance workflows download (uncommitted)> set user=bmc
      user = bmc
dory:maintenance workflows download (uncommitted)> set password
Enter password:
      password = *****
dory:maintenance workflows download (uncommitted)> commit
Transferred 138 of 138 (100%) ... done
```

▼ Création d'une liste de workflows à l'aide de la CLI

1. La commande `list` exécutée à partir du contexte `maintenance workflows` permet d'afficher la liste des workflow :

```
<small>dory:maintenance workflows> list
WORKFLOW    NAME                                     OWNER SETID ORIGIN                      VERSION
workflow-000 Configure for Oracle Solaris Cluster NFS root false Oracle Corporation  1.0.0
workflow-001 Unconfigure Oracle Solaris Cluster NFS root false Oracle Corporation  1.0.0
workflow-002 Configure for Oracle Enterprise Manager Monitoring root false Sun Microsystems,
Inc. 1.1
workflow-003 Unconfigure Oracle Enterprise Manager Monitoring root false Sun Microsystems,
Inc. 1.0</small>
```

2. La commande `show` exécutée à partir du contexte `maintenance workflows` permet d'afficher les workflows :

```
dory:maintenance workflows> select workflow-001
dory:maintenance workflow-001> show
Properties:
      name = Configure for Oracle Solaris Cluster NFS
      description = Sets up environment for Oracle Solaris Cluster NFS
      owner = root
      origin = Oracle Corporation
      setid = false
      alert = false
      version = 1.0.0
      scheduled = false
```

3. La commande `select` permet de sélectionner un workflow :

```
dory:maintenance workflows> select workflow-000
dory:maintenance workflow-000>
```


4. La commande **get** exécutée à partir du contexte d'un workflow sélectionné permet d'obtenir les propriétés du workflow :

```
dory:maintenance workflow-000> get
      name = Hello world
description = Bids a greeting to the world
      owner = root
      origin = <local>
      setid = false
      alert = false
scheduled = false
```

▼ Exécution de workflows à l'aide de la CLI

1. La commande **execute** exécutée à partir du contexte d'un workflow sélectionné permet d'exécuter ce workflow. Si le workflow ne nécessite pas de paramètre, il va simplement s'exécuter :

```
dory:maintenance workflow-000> execute
hello world!
```

2. Si le workflow nécessite des paramètres, le contexte devient un contexte captif dans lequel les paramètres doivent être spécifiés :

```
dory:maintenance workflow-000> execute
dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> get
      type = (unset)
      overwrite = (unset)
```

3. Toute tentative de valider l'exécution du workflow sans avoir défini au préalable les paramètres requis se solde par un échec explicite :

```
dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> commit
error: cannot execute workflow without setting property "type"
```

4. Pour exécuter le workflow, définissez les paramètres spécifiés, puis utilisez la commande **commit** :

```
dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> set type=system
      type = system
dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> set overwrite=true
      overwrite = true
dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> commit
```

5. Si le workflow comporte des étapes spécifiées, ces étapes s'affichent par l'intermédiaire de la CLI, par exemple :

```
dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> commit
Checking for existing worksheet ... done
```

```
Finding disks of specified type ... done
Creating worksheet ... done
```

▼ Audit de workflows à l'aide de la CLI

Tous les workflows possèdent une propriété de somme de contrôle calculée par le système. Cette somme de contrôle est le hachage [SHA-256 \(https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2\)](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2) du contenu du workflow. Pour déterminer si un workflow a été modifié, comparez sa somme de contrôle avec sa somme de contrôle précédente.

- **Pour obtenir la propriété de somme de contrôle d'un workflow, utilisez la commande `get checksum` à partir du contexte `maintenance workflows` :**

```
dory:maintenance workflows> select workflow-001
dory:maintenance workflow-001> get checksum
checksum = 15f4188643d7add37b5ad8bda6d9b4e7210f1cd890a73df176382e800aec
```

Utilisation des partages

Cette section décrit les partages, les projets et le schéma du système Oracle ZFS Storage Appliance. Les partages peuvent être regroupés en projets associés à l'appareil à des fins d'administration commune, y compris les paramètres courants et de gestion de l'espace. En plus des propriétés standard intégrées, vous pouvez configurer autant de propriétés supplémentaires disponibles sur tous les partages et projets que vous souhaitez. Des types de base sont attribués à ces propriétés à des fins de validation et sont héritées, comme la plupart des propriétés standard. Les valeurs ne sont jamais utilisées par le logiciel, de quelque manière que ce soit, et sont réservées à l'utilisateur final. Le schéma de propriété est global au niveau du système, transversal pour tous les pools et synchronisé entre les pairs de cluster.

Les partages désignent des systèmes de fichiers et des LUN exportés par des protocoles de données pris en charge vers des clients de l'appareil. Les systèmes de fichiers exportent une hiérarchie basée sur des fichiers et accessibles via SMB, NFS, HTTP/WebDav, et FTP. Les LUN exportent des volumes basés sur des blocs et sont accessibles via iSCSI ou Fibre Channel. Le tuple *projet/partage* est un identificateur unique pour un partage contenu dans un pool. Plusieurs projets peuvent contenir des partages portant le même nom mais un projet unique ne peut pas contenir des partages ayant le même nom. Un projet unique peut contenir des systèmes de fichiers et des LUN, lesquels partagent le même espace de noms.


Pour configurer les partages, les projets ou le schéma, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Utilisation des pools de stockage](#)
- [Propriétés des partages](#)
- [Utilisation des instantanés](#)
- [Utilisation des clones](#)
- [Gestion de l'espace pour les partages](#)
- [Utilisation de l'espace de noms du système de fichiers](#)
- [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages](#)
- [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Général](#)
- [Présentation de la page de la BUI Partages > Partages > Protocoles](#)
- [Protocoles de partage : SFTP](#)
- [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Accès](#)
- [Partages : instantanés](#)
- [Utilisation de la réplication distante](#)
- [Utilisation de la migration shadow](#)
- [Utilisation des projets](#)

- [Utilisation des schémas](#)
- [Utilisation du chiffrement de données](#)

Utilisation des pools de stockage

FIGURE 41 Il est possible de regrouper des partages similaires dans un projet.

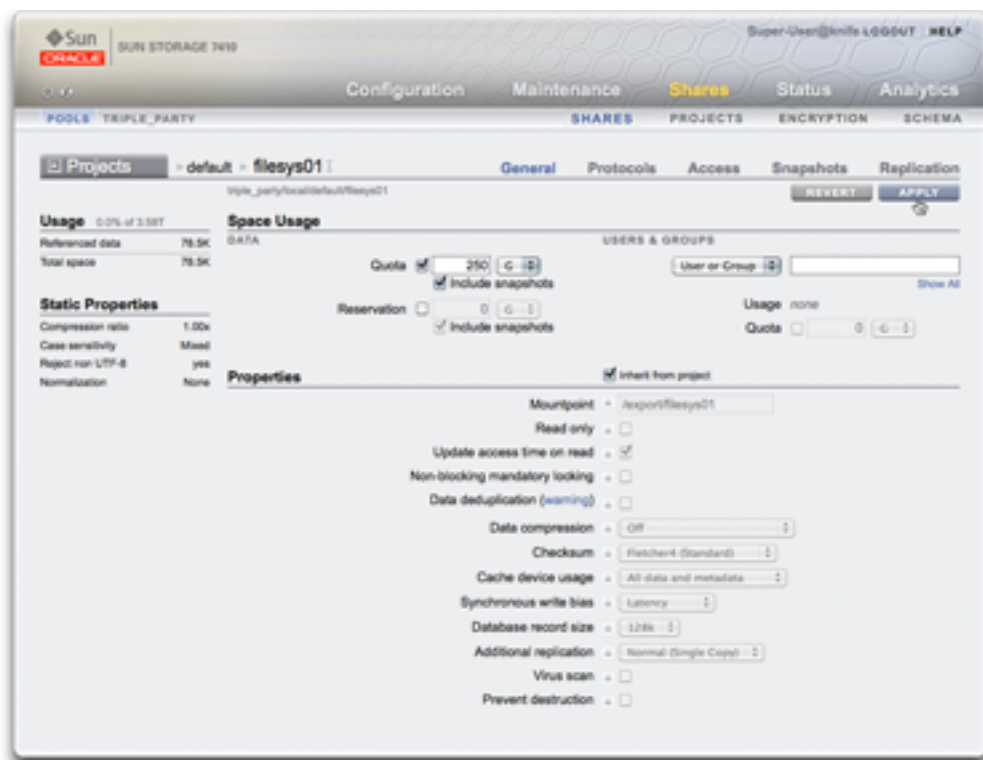

L'appareil se base sur le système de fichiers ZFS. ZFS regroupe les périphériques de stockage sous-jacents en pools, et les systèmes de fichiers et les LUN sont alloués en conséquence à partir de ce stockage. Avant de créer des systèmes de fichiers ou des LUN, il faut configurer le stockage sur l'appareil. Une fois que le pool de stockage est configuré, il n'est pas nécessaire d'ajuster les systèmes de fichiers de manière statique, car ce comportement peut être appliqué à l'aide de la section ["Gestion de l'espace pour les partages"](#) à la page 327.

Bien que plusieurs pools de stockage soient pris en charge, ce type de configuration est déconseillé car il présente de nombreux inconvénients décrits dans la section ["Configuration"](#)

de stockage" à la page 85. L'utilisation de plusieurs pools est conseillée uniquement lorsque les caractéristiques de fiabilité ou de performances de deux profils sont radicalement différentes, par exemple si un pool est mis en miroir pour des bases de données et qu'un pool RAID-Z est mis en miroir pour les charges de travail de transmission.

Lorsque plusieurs pools sont actifs sur un même hôte, la BUI affiche une liste déroulante dans la barre de menu, qui vous permet de passer d'un pool à l'autre. Dans la CLI, le nom du pool en cours s'affiche entre parenthèses et peut être modifié en définissant la propriété 'pool'. Si un seul pool est configuré, ces commandes sont masquées. Quand plusieurs pools sont sélectionnés, le pool par défaut choisi par l'interface utilisateur est arbitraire. Toutes les opérations scriptées doivent donc s'assurer de définir le nom du pool de manière explicite avant de manipuler les partages.

Propriétés des partages

Tous les projets et partages ont un nombre défini de propriétés associées. Ces propriétés appartiennent aux groupes suivants :

TABLEAU 120 Propriétés des projets et partages

Type de propriété	Description
Hérité	Il s'agit du type de propriété le plus courant et représente la plupart des propriétés de projets et de partages personnalisables. Les partages qui font partie d'un projet peuvent avoir des propriétés héritées de paramètres locaux ou d'un projet parent. Par défaut, les partages héritent de toutes les propriétés du projet. Si une propriété est modifiée sur un projet, tous les partages qui héritent de cette propriété sont mis à jour en fonction de la nouvelle valeur. Une fois héritées, ces propriétés possèdent la même valeur que celle du projet parent, à l'exception des propriétés du point de montage et de SMB. Une fois héritées, ces propriétés concatènent les paramètres du projet avec leur propre nom de partage.
Lecture seule	Ces propriétés représentent des statistiques relatives au projet et au partage et ne peuvent être modifiées. Les propriétés les plus courantes de ce type sont les statistiques d'utilisation de l'espace.
Gestion de l'espace	Ces propriétés (quota et réservation) s'appliquent aux projets et aux partages mais ne sont pas héritées. Un projet avec un quota de 100 Go est appliqué à l'ensemble des partages mais chaque partage n'a pas de quota spécifique à moins qu'il ne soit défini de manière explicite.
Moment de la création	Ces propriétés peuvent être spécifiées au moment de la création d'un système de fichiers ou de LUN mais ne peuvent pas être modifiées après la création du partage. Ces propriétés contrôlent les structures de

Type de propriété	Description
	données sur disque et comprennent des paramètres d'internationalisation, la sensibilité à la casse et la taille des blocs de volume.
Défaut projet	Ces propriétés sont définies sur un projet mais n'affectent pas le projet lui-même. Elles sont utilisées pour renseigner les paramètres initiaux lors de la création d'un système de fichiers ou de LUN et peuvent être très utiles lorsque les partages possèdent un ensemble de propriétés communes qui ne peuvent pas être héritées. La modification de ces propriétés n'affecte pas les partages existants et les propriétés peuvent être modifiées avant ou après la création du partage.
Système de fichiers local	Ces propriétés s'appliquent uniquement aux systèmes de fichiers et sont très utiles pour la gestion du répertoire root du système de fichiers. Elles ne peuvent pas être définies sur les projets. Ces propriétés de contrôle d'accès peuvent également être définies par des opérations de protocole in-band.
LUN local	Ces propriétés s'appliquent uniquement aux LUN et ne sont pas héritées. Elles ne peuvent pas être définies sur les projets.
Personnalisé	Ces propriétés sont définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exemple 25, "Exemples de schéma" .

Utilisation des instantanés

Un instantané est une copie ponctuelle d'un système de fichiers ou d'un LUN. Les instantanés peuvent être créés manuellement ou en définissant un calendrier automatique. Initialement, les instantanés ne consomment pas d'espace supplémentaire mais, étant donné que le partage actif est modifié, les blocs non référencés au préalable sont conservés comme partie du dernier instantané. Au fil du temps, le dernier instantané prend de l'espace supplémentaire avec un maximum correspondant à la taille du système de fichiers au moment de la prise de l'instantané.

Les instantanés de système de fichiers sont accessibles par le biais des protocoles standard présents dans l'instantané `.zfs/snapshot` à la racine du système de fichiers. Le répertoire est masqué par défaut et accessible uniquement en modifiant explicitement le répertoire `.zfs`. Ce comportement peut être modifié dans la vue des instantanés, mais cela peut entraîner la sauvegarde des instantanés par le logiciel de sauvegarde en plus de données live. Les instantanés de LUN ne sont pas directement accessibles. Cependant, ils peuvent être utilisés comme cible de restauration ou comme source d'un clone. Les instantanés de projet reviennent à prendre un instantané de tous les partages au sein du projet. Ces instantanés sont identifiés par nom. Si un instantané de partage faisant partie d'un instantané de projet plus grand est renommé, il ne sera plus considéré comme faisant partie du même instantané et si un instantané est renommé de façon à porter le même nom qu'un instantané du projet parent, il sera considéré comme faisant partie de l'instantané du projet.

Les partages prennent en charge la possibilité de restaurer les instantanés précédents. Lorsqu'une restauration se produit, tous les instantanés les plus récents (ainsi que les clones de ces instantanés) sont détruits et les données actives sont réinitialisées à l'état en cours au moment de la prise de l'instantané. Les instantanés incluent uniquement des données, et non des propriétés. Ainsi, les paramètres des propriétés modifiés depuis la prise de l'instantané sont conservés.

Utilisation des clones

NOTICE RELATIVE A LA LICENCE : *La réplication distante et le Clonage peuvent faire l'objet d'une évaluation à titre gratuit, mais chacune de ces fonctions requiert l'achat d'une licence distincte pour un usage en production. Au terme de la période d'évaluation, il convient d'acheter une licence pour ces fonctions ou de les désactiver. Oracle se réserve le droit de vérifier la conformité de la licence à tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous au document "Oracle Software License Agreement ("SLA") and Entitlement for Hardware Systems with Integrated Software Options (contrat de licence du logiciel Oracle et droits concédés pour les systèmes matériels comprenant des options logicielles intégrées)."*

Un clone désigne une copie accessible en écriture d'un instantané de partage, considéré comme un partage indépendant à des fins d'administration. De la même manière que les instantanés, les clones consomment initialement peu d'espace mais lorsque de nouvelles données sont écrites dans le clone, l'espace requis pour ces modifications est associé au clone. Les clones de projets ne sont pas pris en charge. Dans la mesure où l'espace est partagé entre les instantanés et les clones et qu'un instantané peut avoir plusieurs clones, la suppression d'un instantané entraîne la destruction de tous les clones actifs.

Gestion de l'espace pour les partages

Le comportement des systèmes de fichiers et des LUN par rapport à la gestion du stockage physique n'est pas le même entre les appareils Oracle ZFS Storage et celui de beaucoup d'autres systèmes. Comme indiqué dans la section "[Utilisation des partages](#)" à la page 323, l'appareil utilise un modèle de pool de stockage sur lequel tous les systèmes de fichiers et les LUN partagent le même espace. Les systèmes de fichiers n'ont jamais de taille explicite assignée et utilisent simplement l'espace dont ils ont besoin. Les LUN réservent suffisamment d'espace physique pour écrire la totalité du contenu sur le périphérique, à moins qu'une allocation fine ne soit appliquée. Dans ce cas, ils se comportent comme des systèmes de fichiers et utilisent uniquement l'espace consommé par les données.

Ce système offre une flexibilité maximale et une simplicité de gestion dans un environnement qui fait confiance aux utilisateurs pour agir correctement. Un environnement plus strict, dans lequel l'utilisation des données utilisateur est contrôlée et/ou retenue, nécessite une gestion plus prudente. Cette section décrit certains des outils mis à la disposition de l'administrateur pour contrôler et gérer l'utilisation de l'espace.

Pour utiliser la gestion de l'espace pour les partages, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Terminologie relative aux partages](#)
- [Présentation des instantanés](#)
- [Paramètres des systèmes de fichiers et des projets](#)
- [Affichage de l'utilisation actuelle des partages dans la BUI](#)
- [Affichage de l'utilisation actuelle des partages dans la CLI](#)
- [Configuration des quotas d'utilisateurs ou de groupes](#)
- [Configuration des quotas d'utilisateurs ou de groupes à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration des quotas d'utilisateurs ou de groupes à l'aide de la CLI](#)
- [Utilisation de la gestion des identités](#)

Terminologie relative aux partages

Avant de rentrer dans les détails, il est important de comprendre certains termes basiques utilisés pour parler de l'utilisation de l'espace sur l'appareil.

- **Données physiques** : taille des données stockées physiquement sur le disque. En règle générale, elle correspond à la taille logique des données mais peut être différente au cours de la phase de compression ou du fait d'autres facteurs. Elle inclut l'espace du partage actif ainsi que tous les instantanés. La comptabilisation de l'espace est généralement effectuée et gérée en fonction de l'espace physique.
- **Données logiques** : volume d'espace logique consommé par un système de fichiers. Le calcul des données logiques ne prend pas en compte la compression. Elles peuvent être considérées comme la limite supérieure théorique de l'espace consommée par le système de fichiers. La copie du système de fichiers sur un autre appareil à l'aide d'un algorithme de compression différent n'entraîne pas une consommation plus importante que cette quantité. Cette statistique n'est pas exportée explicitement et peut généralement être calculée en prenant la quantité d'espace physique consommé et en la multipliant par le taux de compression en cours.
- **Données référencées** : espace total référencé par le partage actif, indépendamment de tous les instantanés. Cela représente l'espace qui serait libéré si tous les instantanés étaient détruits. C'est également la quantité de données que l'utilisateur peut gérer directement à l'aide des protocoles de données.
- **Données d'instantané** : quantité totale de données actuellement détenues par tous les instantanés du partage. Cela représente l'espace qui serait libéré si tous les instantanés étaient détruits.
- **Quota** : espace maximal pouvant être utilisé par une entité spécifique. Il peut se baser sur un système de fichiers, un projet, un utilisateur et ne prend pas en compte l'utilisation de l'espace actuel.
- **Réservation** : Garantie d'espace pour un projet ou un système de fichiers spécifique. Cela permet de prendre l'espace disponible restant du pool sans augmenter la consommation d'espace actuelle du système de fichiers. Ce paramètre ne peut pas être appliqué aux

utilisateurs et aux groupes. Il est possible de créer le concept classique d'un système de fichiers structuré de manière statique en paramétrant un quota et une réservation sur la même valeur.

Présentation des instantanés

Les instantanés constituent un dilemme intéressant pour la gestion des données. Ils représentent l'ensemble de blocs physiques référencés par un partage à un moment donné. Initialement, un instantané ne consomme pas d'espace supplémentaire. Cependant, lorsque les nouvelles données sont remplacées dans le nouveau partage, les blocs du partage actif contiennent uniquement les nouvelles données et les blocs plus anciens seront "détenus" par les instantanés les plus récents (et éventuellement par les anciens également). Il est possible que les instantanés consomment de plus en plus d'espace à mesure que le contenu diverge dans le partage actif.

Certains autres systèmes tentent de masquer les coûts des instantanés en prétendant qu'ils sont gratuits ou en "réservant" un espace dédié à la conservation des données d'instantané. Ces systèmes tentent de minimiser les inconvénients inhérents aux instantanés. Si vous prenez un instantané d'un système de fichiers de n'importe quelle taille et que vous écrivez à nouveau la totalité des données dans le système de fichiers, vous devez par définition conserver des références au double de données d'origine. Les instantanés ne sont pas gratuits et la seule manière qu'ont les autres systèmes de présenter cette abstraction est de détruire les instantanés en mode silencieux quand il n'y a plus d'espace disponible. C'est parfois la pire chose à faire étant donné qu'un processus de réécriture des données peut entraîner la destruction de tous les instantanés précédents, ce qui empêche toute restauration au cours du processus.

Dans les appareils Oracle ZFS Storage, le coût des instantanés est toujours explicite et des outils sont fournis pour gérer cet espace afin de correspondre au mieux au modèle d'administration d'un environnement donné. Chaque instantané est associé à deux statistiques : l'espace unique et l'espace référencé. La quantité d'espace référencé correspond à l'espace total consommé par le système de fichiers au moment où l'instantané a été pris. Il représente la taille maximale théorique de l'instantané s'il restait la référence unique pour tous les blocs de données. L'espace unique désigne la quantité d'espace physique référencé uniquement par l'instantané en cours. Lorsqu'un instantané est détruit, l'espace unique est rendu disponible au reste du pool. Notez que l'espace consommé par la totalité des instantanés n'est pas égal à la somme de l'espace unique dans l'ensemble des instantanés. Avec un partage et un seul instantané, tous les blocs doivent être référencés par l'instantané ou le partage (ou les deux). Cependant, avec plusieurs instantanés, il est possible de référencer un bloc en fonction de certains sous-ensembles d'instantanés. Par exemple, un fichier est créé, deux instantanés X et Y sont réalisés, le fichier est supprimé et un autre instantané Z est pris. Ainsi, les blocs contenus dans le fichier sont détenus par X et Y mais pas par Z. Dans ce cas, la destruction de Z ne libère pas d'espace, contrairement à la destruction de X et Y. C'est pourquoi la destruction de tout instantané peut affecter l'espace unique référencé par les instantanés voisins, même si l'espace total consommé par les instantanés diminue toujours.

Le volume total d'un projet ou d'un partage prend toujours en compte l'espace consommé par tous les instantanés bien que la ventilation de l'utilisation soit également disponible. Des quotas

et des réservations peuvent être définis au niveau du projet pour appliquer des contraintes physiques à l'espace total. D'autre part, il est possible de définir des quotas et des réservations au niveau du système de fichiers et ces paramètres peuvent s'appliquer seulement aux données référencées ou à toutes les données. C'est l'environnement d'administration qui permet de définir si les quotas et les réservations doivent être appliqués uniquement aux données référencées ou à toutes les données physiques. Si les utilisateurs ne contrôlent pas leurs instantanés (c.-à-d. qu'une programmation de prise d'instantanés automatique a été mise en place pour eux), les quotas n'incluent généralement pas les instantanés dans le calcul. Autrement, l'utilisateur pourrait manquer d'espace et ne pas comprendre pourquoi les fichiers ne peuvent pas être supprimés. Si vous ne possédez pas une bonne compréhension des instantanés ou des moyens de les gérer, vous ne pourrez sans doute pas régler ce type de situation sans l'intervention d'un administrateur. Dans ce scénario, les instantanés représentent un coût de dépassement pris en compte dans les opérations du système afin de fournir une capacité de sauvegarde. D'autre part, dans certains environnements, les utilisateurs se voient facturer leur consommation d'espace physique et les instantanés représentent une option pour fournir un certain niveau de sauvegarde correspondant aux exigences de ces utilisateurs au vue du taux de résiliation de leurs ensembles de données. Dans ces environnements, il est plus judicieux d'appliquer les quotas calculés en fonction de la totalité des données physiques, y compris des instantanés. Les utilisateurs comprennent le coût des instantanés et peuvent obtenir des moyens de les gérer activement (également grâce aux rôles dédiés sur l'appareil).

Paramètres des systèmes de fichiers et des projets

Le moyen le plus simple d'appliquer des quotas et des réservations est de le faire par projet et par utilisateur. Les quotas et les réservations ne s'appliquent pas aux LUN, bien que leur utilisation soit prise en compte dans les quotas et réservations de la totalité du projet.

Un quota de données impose une limite sur la quantité d'espace qu'un système de fichiers ou qu'un projet peut utiliser. Par défaut, il inclut les données dans le système de fichiers et dans tous les instantanés. Les clients qui tentent d'écrire de nouvelles données obtiennent un message d'erreur lorsque le système de fichiers est plein, soit à cause du quota, soit parce que le pool de stockage est à court d'espace libre. Comme décrit dans la section "[Présentation des instantanés](#)" à la page 329, il est possible que ce comportement ne soit pas intuitif dans toutes les situations et en particuliers lorsque des instantanés sont présents. La suppression d'un fichier oblige parfois le système de fichiers à écrire de nouvelles données si les blocs de données sont référencés par un instantané. Il est donc possible que la seule façon de réduire l'utilisation de l'espace consiste à détruire les instantanés existants.

Si la propriété "inclure les instantanés" n'est pas définie, le quota s'applique uniquement aux données immédiates référencées par le système de fichiers, et non aux instantanés. L'espace utilisé par les instantanés est appliqué par le quota au niveau du projet (autrement, il n'est pas appliqué). Dans cette situation, la suppression d'un fichier référencé par un instantané entraîne la réduction des données référencées par le système de fichiers, même si l'ensemble du système

utilise plus d'espace. Si le pool de stockage est saturé (par opposition au système de fichiers qui atteint la limite d'un quota prédéfini), la seule manière de libérer de l'espace peut consister à détruire des instantanés.

Les quotas de données sont strictement appliqués. Concrètement, lorsque l'utilisation de l'espace est proche de la limite, il convient de modérer la quantité de données pouvant être écrites, car leur quantité précise n'est pas connue tant que les données n'ont pas été reconnues. Cela peut avoir un effet sur les performances lors du fonctionnement à la limite du quota. C'est pourquoi il est en général conseillé de rester en dessous du quota pendant les procédures normales de traitement.

Les quotas sont gérés via la BUI sous Partages -> Général -> Utilisation de l'espace -> Données. Ils sont gérés dans la CLI en tant que propriétés quota et quota_snap.

La réservation de données permet de s'assurer qu'un système de fichiers ou un projet dispose au moins d'une certaine quantité d'espace disponible, même si d'autres partages du système tentent d'utiliser davantage d'espace. Cette réservation inutilisée étant considérée comme une partie intégrante du système de fichiers, si le reste du pool (ou du projet) atteint la limite, le système de fichiers peut écrire de nouvelles données même si d'autres partages sont saturés.

Par défaut, une réservation inclut tous les instantanés d'un système de fichiers. Si la propriété "inclure les instantanés" n'est pas définie, la réservation s'applique uniquement aux données immédiates du système de fichiers. Le comportement de création d'instantanés peut ne pas être toujours intuitif. Si une réservation (et non les instantanés) est effective sur des données de système de fichiers, chaque fois qu'un instantané est pris, le système doit réserver assez d'espace pour que l'instantané diverge complètement, même si cela ne se produit jamais. Par exemple, si un système de fichiers de 50 Go a une réservation de 100 Go sans instantané, la prise du premier instantané entraîne une réservation d'espace supplémentaire de 50 Go et le système de fichiers finit par réserver 150 Go d'espace total. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour garantir la divergence complète des données, la prise d'un instantané échoue.

Les réservations sont gérées via la BUI sous Partages -> Général -> Utilisation de l'espace -> Données. Ils sont gérés dans la CLI en tant que propriétés reservation et reservation_snap.

Lorsque vous créez un LUN, l'espace physique total configuré pour le LUN est réservé et ne peut pas être utilisé par d'autres systèmes de fichiers (à moins qu'une allocation fine ne soit appliquée). Pour la réplication, lorsque vous prenez un instantané d'un LUN de n'importe quelle taille, cela entraîne également la réservation d'un espace représentant le double de la taille du LUN selon la quantité d'espace réservé au LUN utilisée.

La liste suivante présente l'espace total maximum nécessaire à la réplication d'un LUN :

- Jusqu'à 100 % sur la source entre les mises à jour
- Jusqu'à 200 % sur la source pendant une mise à jour
- Jusqu'à 200 % sur la cible

▼ Affichage de l'utilisation actuelle des partages dans la BUI

1. Pour afficher l'utilisation actuelle dans la BUI, accédez à **Partages > Partages > Général**.
2. Dans la section **Utilisation de l'espace - Utilisateurs et groupes**, cliquez sur **Utilisateur** ou **Groupe** dans le menu déroulant et demandez l'utilisation actuelle de tout utilisateur ou groupe donné au sein d'un partage ou d'un projet.
3. Saisissez le nom de l'utilisateur ou du groupe concerné par la requête. La requête progresse pendant votre saisie.

Lorsque la recherche est terminée, l'utilisation actuelle s'affiche. De plus, si vous cliquez sur le lien "Tout afficher", une boîte de dialogue s'ouvre, qui contient une liste de l'utilisation actuelle de tous les utilisateurs et groupes. Cette boîte de dialogue permet uniquement de rechercher les utilisateurs et les groupes et ne prend pas en charge la recherche des deux simultanément. Cette liste affiche les noms canoniques UNIX et Windows (si les mappages sont activés), ainsi que l'utilisation et le quota (pour les systèmes de fichiers).

▼ Affichage de l'utilisation actuelle des partages dans la CLI

1. Dans la CLI, les commandes **users** et **groups** peuvent être exécutées à partir du contexte d'un projet ou d'un partage spécifique.
2. La commande **show** permet d'afficher l'utilisation actuelle sous forme de tableau.
3. Pour supprimer l'utilisation d'un utilisateur ou d'un groupe particulier, sélectionnez ce dernier et exécutez la commande **get**.

```
clownfish:> shares select default
clownfish:shares default> users
clownfish:shares default users> list
USER      NAME                USAGE
user-000   root                325K
user-001   ahl                 9.94K
user-002   eschrock            20.0G
clownfish:shares default users> select name=eschrock
clownfish:shares default user-002> get
      name = eschrock
      unixname = eschrock
      unixid = 132651
      winname = (unset)
```

```
winid = (unset)
usage = 20.0G
```

Configuration des quotas d'utilisateurs ou de groupes

Il est possible de définir des quotas sur un utilisateur ou un groupe au niveau du système de fichiers ainsi que du projet. Ils imposent une utilisation des données physiques basée sur l'identité POSIX ou Windows du propriétaire ou du groupe du fichier ou du répertoire. Voici quelques-unes des différences principales entre les quotas d'utilisateurs et les quotas de groupes, puis entre les quotas de données de projet et les quotas de systèmes de fichiers :

- Les quotas d'utilisateurs et de groupes peuvent uniquement être appliqués aux systèmes de fichiers et aux projets.
- Les quotas par défaut peuvent être définis au niveau projet et hérités par les systèmes de fichiers du projet.
- Les quotas par défaut peuvent être changés au niveau système de fichiers.
- Les quotas d'utilisateurs et de groupes sont implémentés à l'aide d'une *mise en oeuvre différée*. Cela signifie que, durant une courte période précédant l'écriture des données sur le disque, les utilisateurs peuvent dépasser le quota. Une fois que les données sont intégrées au disque, l'utilisateur reçoit un message d'erreur sur les nouvelles données écrites, exactement comme pour le cas des quotas au niveau du système de fichiers.
- Les quotas d'utilisateurs et de groupes s'appliquent toujours aux données référencées. Cela signifie que les instantanés n'affectent aucun quota et qu'un clone de l'instantané consomme la même quantité du quota effectif, même si les blocs sous-jacents sont partagés.
- Les réservations d'utilisateur et de groupe ne sont pas prises en charge.
- Les quotas d'utilisateur et de groupe, contrairement aux quotas de données, sont stockés avec les données de système de fichiers standard. Concrètement, si le système de fichiers est saturé, vous ne pouvez pas modifier les quotas d'utilisateur et de groupe. Il faut d'abord libérer de l'espace avant de modifier les quotas d'utilisateur et de groupe.
- Les quotas d'utilisateur et de groupe sont envoyés avec n'importe quelle répllication distante. Il incombe à l'administrateur de s'assurer que les environnements de service de noms sont les mêmes dans la source et dans la destination.
- La sauvegarde et la restauration NDMP de la totalité d'un partage inclut tous les quotas de groupe ou d'utilisateur. La restauration dans un partage existant n'affecte aucun quota actuel.

▼ Définitions de quotas d'utilisateurs ou de groupes à l'aide de la BUI

1. Dans la BUI, accédez à **Partages > Partages > Général**.

2. Dans la section Utilisation de l'espace - Utilisateurs et groupes, cliquez sur Utilisateur ou Groupe dans le menu déroulant et demandez l'utilisation actuelle de tout utilisateur ou groupe donné au sein d'un partage ou d'un projet.
3. Dans le navigateur, les quotas d'utilisateur sont gérés sous l'onglet Général, sous Utilisation de l'espace -> Utilisateurs & Groupes. Comme c'est le cas pour la vue de l'utilisation, l'utilisation actuelle s'affiche lorsque vous saisissez un utilisateur ou un groupe. Une fois le nom d'utilisateur ou de groupe saisi et l'utilisation actuelle affichée, vous pouvez définir le quota ou le changer s'il est défini au niveau projet, en sélectionnant l'une des trois options suivantes : 1) Aucun - aucun quota n'est défini pour ce système de fichiers ; 2) par défaut - définit le quota sur le quota par défaut au niveau projet ; si aucun quota par défaut n'a été défini, aucun quota n'est défini pour ce système de fichiers ; 3) cliquez sur le bouton radio, entrez un quota dans le champ de taille, puis sélectionnez une mesure.
4. Une fois les modifications appliquées, cliquez sur le bouton Appliquer.
Alors que toutes les propriétés de la page sont validées en une seule fois, les quotas d'utilisateur et de groupe sont validés séparément des autres propriétés. Si un utilisateur ou un groupe non valide est saisi en même temps qu'une propriété non valide, il est possible qu'un seul message d'erreur de validation s'affiche. Une fois que vous avez corrigé cette erreur, si vous essayez d'appliquer les changements à nouveau, un message s'affiche pour signaler la deuxième erreur.

▼ Définitions de quotas d'utilisateurs ou de groupes à l'aide de la CLI

1. Dans la CLI, les quotas d'utilisateur sont gérés à l'aide des commandes "users" et "groups" à partir du contexte du partage. Il est possible de définir des quotas en sélectionnant un utilisateur ou un groupe particulier et à l'aide de la commande 'set quota'. Un utilisateur qui ne consomme aucun espace sur le système de fichiers et qui n'a pas de quota défini ne figure pas dans la liste des utilisateurs actifs. Pour définir un quota pour ce genre d'utilisateur ou de groupe, exécutez la commande "quota" puis définissez le nom et le quota. Pour effacer un quota, définissez-le sur "0".
2. Si un quota d'utilisateurs ou de groupes a été défini au niveau projet, cette procédure remplace cette valeur. Lorsque vous utilisez la commande `list`, la colonne Source affiche "local" si le quota a été défini au niveau système de fichiers, "default" s'il a été défini au niveau projet ou "-" si aucun quota n'a été défini. Dans l'exemple suivant, le quota d'utilisateurs par défaut défini au niveau projet est de 50 Go.

```
clownfish:> shares select default select eschrock
```

```

clownfish:shares default/eschrock> users
clownfish:shares default/eschrock users> list
USER      NAME      USAGE  QUOTA  SOURCE
user-000   root      321K   -      -
user-001   ahl       9.94K   -      -
user-002   eschrock  20.0G   -      -
clownfish:shares default/eschrock users> select name=eschrock
clownfish:shares default/eschrock user-002> get
      name = eschrock
      unixname = eschrock
      unixid = 132651
      winname = (unset)
      winid = (unset)
      usage = 20.0G
      quota = (unset)
      source = (unset)
clownfish:shares default/eschrock user-002> set quota=100G
      quota = 100G (uncommitted)
clownfish:shares default/eschrock user-002> commit
clownfish:shares default/eschrock user-002> done
clownfish:shares default/eschrock users> quota
clownfish:shares default/eschrock users quota (uncommitted)> set name=bmc
      name = bmc (uncommitted)
clownfish:shares default/eschrock users quota (uncommitted)> set quota=default
      quota = default (uncommitted)
clownfish:shares default/eschrock users quota (uncommitted)> commit
clownfish:shares default/eschrock users> list
USER      NAME      USAGE  QUOTA  SOURCE
user-000   root      321K   -      -
user-001   ahl       9.94K   -      -
user-002   eschrock  20.0G   100G   local
user-003   bmc       -       50G    default

```

Utilisation de la gestion des identités

Les quotas d'utilisateur et de groupe optimisent le service de mappage des identités sur l'appareil. Il permet de spécifier l'identité des utilisateurs et des groupes selon l'environnement (UNIX ou Windows). A l'instar de l'appartenance des fichiers, ces identités sont suivies de l'une des manières suivantes :

- En l'absence de mappage UNIX, une référence à l'ID Windows est stockée.
- En présence d'un mappage UNIX, c'est l'ID UNIX qui est stocké.

Cela signifie que la forme canonique de l'identité est l'ID UNIX. Si le mappage est modifié par la suite, le nouveau mappage est appliqué en fonction du nouvel ID UNIX. Si un fichier est créé par un utilisateur Windows quand aucun mappage n'existe et qu'un mappage est créé par la suite, les nouveaux fichiers seront traités avec un propriétaire différent à des fins de contrôle d'accès et de format d'utilisation. Cela implique que l'ID d'utilisateur est réutilisé (c.-à-d. qu'une nouvelle association de nom d'utilisateur est créée) et que tous fichiers ou quotas existants s'affichent comme appartenant au nouveau nom d'utilisateur.

Il est recommandé d'établir toutes les règles de mappage d'identité avant d'essayer d'utiliser activement les systèmes de fichiers. Cependant, toute modification du mappage peut avoir des conséquences surprenantes.

Utilisation de l'espace de noms du système de fichiers

Tous les systèmes de fichiers de l'appareil doivent avoir un point de montage unique faisant office de point d'accès pour les données du système de fichiers. Les projets peuvent avoir des points de montage mais ils servent uniquement d'outil pour gérer l'espace de noms à l'aide des propriétés héritées. Les projets ne sont jamais montés et n'utilisent aucun protocole d'exportation des données.

Tous les partages doivent être montés sous `/export`. Bien qu'il soit possible de créer un système de fichiers monté dans `/export`, ce n'est pas obligatoire. Si ce partage n'existe pas, tous les répertoires seront créés dynamiquement si nécessaire sous cette partie de la hiérarchie. Au sein d'un cluster, chaque point de montage doit être unique.

- **Points de montage d'espaces de noms imbriqués** : il est possible de créer des systèmes de fichiers avec des points de montage en dessous d'autres systèmes de fichiers. Dans ce scénario, les systèmes de fichiers parent sont montés avant les systèmes de fichiers enfant (et inversement). Les cas suivants doivent être considérés lorsque vous utilisez des points de montage imbriqués :
 - Si le point de montage n'existe pas, il est créé et appartient à l'utilisateur root et au mode 0755. Selon les circonstances, il est possible que ce point de montage disparaisse lorsque le système de fichiers est renommé, détruit ou déplacé. Pour assurer la sécurité des points de montage, ils doivent être créés dans le système de fichiers parent avant de créer le système de fichiers enfant.
 - Si le répertoire parent est en lecture seule et que le point de montage n'existe pas, le montage du système de fichiers échoue. Cela peut se produire de façon synchrone lors de la création du système de fichiers, mais également de façon asynchrone lorsque vous effectuez une modification à grande échelle (comme renommer les systèmes de fichiers avec des points de montage hérités).
 - Lorsque vous renommez un système de fichiers ou que vous modifiez son point de montage, tous les enfants situés sous le point de montage actuel et le nouveau point de montage (s'ils sont différents) sont démontés puis remontés après l'application des modifications. Cette action entraîne l'interruption de tous les services de données qui accèdent actuellement au partage.
 - La prise en charge du parcours automatique des points de montage imbriqués dépend du protocole, comme indiqué ci-dessous.
- **Espace de noms NFSv2 / NFSv3 / NFSv4** : sous NFS, chaque système de fichiers est un export unique rendu visible par le protocole MOUNT. NFSv2 et NFSv3 n'ont aucun moyen de parcourir les systèmes de fichiers imbriqués et l'accès à chaque système de fichiers s'effectue grâce à son chemin d'accès complet. Alors que les points de montage imbriqués sont encore fonctionnels, si vous tentez de croiser un point de montage imbriqué, un

répertoire vide sera créé sur le client. Même si ce problème peut être atténué par l'utilisation de montages automatiques, la prise en charge transparente des points de montage imbriqués dans un environnement dynamique requiert NFSv4.

En ce qui concerne les points de montage, NFSv4 propose de nombreuses améliorations par rapport à NFSv3. La première de ces améliorations est la possibilité pour les répertoires parent d'être montés, même si aucun partage n'est disponible à ce point de la hiérarchie. Par exemple, si le répertoire `/export/home` a été partagé, il est possible de monter `/export` sur le client et de parcourir les exports effectifs de manière transparente. Une amélioration plus visible est la prise en charge par certains clients NFSv4 (y compris Linux) des montages côté client automatiques, parfois également appelés "montages en miroir". Avec ce type de client, lorsqu'un utilisateur parcourt un point de montage, le système de fichiers enfant est automatiquement monté au niveau du point de montage local approprié et supprimé lorsque le système de fichiers est démonté. Du point de vue du serveur, il s'agit de requêtes de montage séparées. Toutefois, elles sont liées sur le client pour former un espace de noms de système de fichiers cohérent.

- **Espace de noms SMB** : le protocole SMB n'utilise pas de points de montage car chaque partage est rendu disponible par nom de ressource. Cependant, chaque système de fichiers doit tout de même avoir un point de montage unique. Les points de montage imbriqués (plusieurs systèmes de fichiers dans une seule ressource) ne sont pas pris en charge actuellement et toute tentative de parcourir un point de montage entraîne la création d'un répertoire vide.
- **Espace de noms FTP / FTPS / SFTP** : les systèmes de fichiers sont exportés à l'aide de leur point de montage standard. Les points de montage imbriqués sont totalement pris en charge et sont transparents pour l'utilisateur. Cependant, il est impossible de ne pas partager un système de fichiers imbriqué lorsque son point de montage parent est partagé. Si un point de montage parent est partagé, tous les enfants sont également partagés.
- **Espace de noms HTTP / HTTPS** : les systèmes de fichiers étant exportés sous le répertoire `/shares`, un système de fichiers situé au niveau `/export/home` apparaît sous `/shares/export/home` sur HTTP/HTTPS. Les points de montage imbriqués sont totalement pris en charge et sont transparents pour l'utilisateur. Le même comportement se rapportant aux options de partage en conflit décrites à la section relative au protocole FTP s'applique à HTTP.

Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages

L'interface utilisateur Partages est accessible à partir de Partage > Partages. La vue par défaut répertorie les partages disponibles sur l'ensemble des projets du système.

Pour utiliser la page de la BUI Partages > Partages, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Présentation de la liste de partages](#)
- [Modification d'un partage](#)
- [Statistiques d'utilisation des partages](#)

- [Propriétés statiques des partages](#)
- [Utilisation du panneau Projet des partages](#)
- ["Création d'un partage \(BUI\)" à la page 343](#)
- [Sélection de partages avec la CLI](#)
- [Opérations de partage avec la CLI](#)
- [Propriétés CLI des partages](#)

Présentation de la liste de partages

La vue par défaut est une liste de tous les partages du système. Cette liste vous permet de renommer des partages, de déplacer des partages entre les projets et d'en modifier. Les partages sont divisés en deux listes, "Systèmes de fichiers" et "LUN", que vous pouvez sélectionner en passant d'un onglet à l'autre dans cette vue. Les champs suivants sont affichés pour chaque partage :

TABLEAU 121 Liste de partages de la BUI

Champ	Description
Nom	Nom du partage. Si vous regardez tous les projets, ce champ inclut également le nom du projet. Il s'agit d'un champ de texte modifiable. Si vous cliquez sur le nom, vous pouvez saisir un nouveau nom. Appuyez sur la touche Entrée ou déplacez le curseur pour valider la modification. Vous êtes invité à confirmer cette action car elle impose la déconnexion des clients actifs.
Taille	Pour les systèmes de fichiers, il s'agit de la taille totale du système de fichiers. Pour les LUN, il s'agit de la taille du volume, qui peut ou non faire l'objet d'une allocation fine.
Point de montage	Point de montage du système de fichiers. Il s'agit du chemin d'accès à NFS et du chemin d'accès relatif au FTP et HTTP. Les systèmes de fichiers exportés sur SMB utilisent uniquement leur nom de ressource, même si chacun d'eux nécessite un point de montage unique dans le système.
GUID	GUID SCSI du LUN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Understanding the Shares > Shares > Protocols BUI Page .

Les outils suivants sont disponibles pour chaque partage :

TABLEAU 122 Icônes de la page Partages > Partages de la BUI

Icône	Description
	Déplacer un partage dans un projet différent. Si le panneau Projet est réduit, cette action le développe

icône	Description
	automatiquement jusqu'à ce que le partage soit déposé dans un projet.
	Modifier un partage (également accessible en cliquant deux fois sur la ligne).
	Détruire le partage. Vous êtes invité à confirmer cette action car elle entraîne la destruction de toutes les données du partage et ne peut pas être annulée.

Modification d'un partage

Pour modifier un partage, cliquez sur l'icône représentant un crayon ou cliquez deux fois sur la ligne dans la liste des partages. Cette action permet de sélectionner un partage et affiche de nombreux onglets différents qui vous permettent de modifier les propriétés du partage. Vous pouvez consulter l'intégralité des fonctionnalités dans la section correspondant à chaque onglet :

- [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Général](#)
- [Présentation de la page de la BUI Partages > Partages > Protocoles](#)
- [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Accès](#)
- [Partages : instantanés](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)
- [Utilisation de la migration shadow](#)

Le nom du partage est affiché dans l'angle supérieur gauche, à droite du panneau Projet. Le premier composant du nom est le projet conteneur, et si vous cliquez sur le nom du projet, vous accédez aux détails du projet. Vous pouvez également modifier le nom du partage en cliquant dessus et en saisissant le nouveau nom dans la zone de saisie. Vous êtes invité à confirmer cette action car elle impose la déconnexion des clients actifs du partage.

Statistiques d'utilisation des partages

Dans la partie gauche de la vue (sous le panneau Projet lorsqu'il est développé), vous trouverez un tableau explicatif des statistiques d'utilisation de l'espace. Ces statistiques concernent soit un partage en particulier (lorsque vous modifiez un partage), soit l'ensemble du pool (lorsque vous consultez la liste des partages). Si une propriété a la valeur zéro, elle est exclue du tableau. Les statistiques d'utilisation qui s'affichent sont les suivantes :

- **Espace disponible** : cette statistique est implicitement présentée comme la capacité en termes de pourcentage de capacité dans le titre. L'espace disponible reflète tous les quotas d'un partage ou d'un projet ou la capacité totale du pool. Le nombre affiché ici correspond à la somme de l'espace total utilisé et de la quantité d'espace disponible.
- **Données référencées** : quantité de données référencées par les données. Cela inclut l'intégralité des données de système de fichiers ou des blocs de LUN en plus des métadonnées requises. Avec la compression, il est possible que cette valeur soit très

inférieure à la valeur de la taille logique des données contenues dans le partage. Si le partage est un clone d'un instantané, cette valeur peut être inférieure au stockage physique qu'elle pourrait en théorie inclure et peut être égale à zéro.

- **Données d'instantanés** : quantité d'espace utilisé par tous les instantanés du partage, y compris les instantanés de projet. La taille n'est pas égale à la somme de l'espace unique consommé par l'ensemble des instantanés. Les blocs référencés par plusieurs instantanés ne sont pas inclus dans les statistiques d'utilisation de l'espace par instantané mais apparaîtront dans le total des données d'instantané du partage.
- **Réservation inutilisée** : si une réservation est définie pour un système de fichiers, cette valeur indique l'espace réservé restant pour ce système de fichiers. Pour les LUN, cette valeur n'est pas définie. L'appareil empêche les autres partages de consommer cet espace afin de garantir que le système de fichiers dispose de suffisamment d'espace. Si la réservation n'inclut pas les instantanés, l'espace doit être suffisant pour que, lors de la prise de l'instantané, la totalité de l'instantané soit écrasé. Pour plus d'informations sur les réservations, reportez-vous à la section [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Général](#).
- **Espace total** : somme des données référencées, des données d'instantanés et de la réservation inutilisée.

Propriétés statiques des partages

Dans la partie gauche de la vue des partages, vous trouverez les propriétés statiques disponibles lors de la modification d'un partage spécifique. Ces propriétés sont définies au moment de la création et ne peuvent pas être modifiées par la suite. Les propriétés statiques suivantes s'affichent :

- **Taux de compression** : si la compression est activée, cette propriété permet d'afficher le taux de compression atteint pour le partage. Cette valeur est exprimée sous forme de multiplicateur. Par exemple, une compression de 2x indique que les données consomment deux fois moins d'espace que le contenu non compressé. Pour plus d'informations sur la compression et les algorithmes disponibles, consultez la section [Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Général](#).
- **Sensibilité à la casse** : cette propriété détermine si les recherches de répertoire sont sensibles ou non à la casse. Le système prend en charge les options suivantes :

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Mixte	mixed	La sensibilité à la casse dépend du protocole utilisé. Pour les protocoles NFS, FTP et HTTP, les recherches sont sensibles à la casse. Pour SMB, les recherches ne sont pas sensibles à la casse. Il s'agit du paramétrage par défaut. Ce mode permet de classer par ordre de priorité les différents protocoles

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
		en fonction de la cohérence entre protocoles. Lorsque vous utilisez ce mode, vous pouvez créer des fichiers qui varient en fonction des protocoles sensibles à la casse, mais cela génère un conflit lors d'une tentative d'accès via le serveur SMB. Dans ce cas, le serveur SMB crée une version "endommagée" de ces conflits qui identifient de manière unique le nom du fichier.
Non sensible	insensitive	Aucune recherche n'est sensible à la casse, même parmi les protocoles tels que NFS qui sont généralement sensibles à la casse. Cela peut entraîner une confusion pour les clients de ces protocoles mais permet d'empêcher les clients de créer des conflits de nom, ce qui provoquerait l'utilisation de noms endommagés sur SMB. Ce paramètre doit être utilisé uniquement lorsque SMB est le protocole principal, que les autres protocoles sont considérés comme secondaires et que la conformité aux normes exigées n'est pas un problème.
Confidentiel	sensitive	Toutes les recherches sont sensibles à la casse, même sur les protocoles SMB qui ne sont généralement pas sensibles à la casse. En général, ce paramètre ne doit pas être utilisé car le serveur SMB peut rencontrer des conflits de nom en raison des noms endommagés. De plus, cela peut entraîner un comportement inhabituel des applications Windows.

- **Rejeter non UTF-8** : cette propriété applique le codage UTF-8 à tous les fichiers et répertoires. Lorsque ce paramètre est défini, il est impossible de créer un fichier ou un répertoire avec un codage UTF-8 non valide. Cela concerne uniquement NFSv3, dont le codage n'est pas défini par le paramétrage par défaut. Le protocole NFSv4 utilise toujours le codage UTF-8 et SMB négocie le codage approprié. Normalement, ce paramètre doit être "activé", faute de quoi le serveur SMB (qui doit notamment connaître le codage afin d'effectuer des comparaisons sensibles à la casse) ne peut pas décoder les noms de fichiers créés ayant un codage UTF-8 non valide. Ce paramètre doit être "désactivé" uniquement dans les déploiements NFSv3 préexistants dans lesquels les clients sont configurés pour utiliser plusieurs codages. L'activation de SMB ou NFSv4 lorsque cette propriété est "désactivée" produit des résultats inconnus si un client NFSv3 crée un fichier ou un répertoire qui ne représente pas un codage UTF-8 valide. Il faut "activer" cette propriété si la propriété de normalisation est définie sur une autre valeur que "none".

- **Normalisation** : cette propriété contrôle le type de normalisation Unicode exécuté sur les systèmes de fichiers et les répertoires, le cas échéant. La norme Unicode prend en charge les noms logiques représentés par différents codages. Sans normalisation, le nom stocké sur disque est différent et les recherches utilisant une des formes alternatives peuvent échouer en fonction de la technique utilisée pour créer le fichier et la manière dont on y accède. Si cette propriété est définie sur une valeur différente de "none" (valeur par défaut), il faut "activer" la propriété "Rejeter non UTF-8". Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la normalisation et des différentes formes de normalisation, consultez l'article Wikipedia consacré à la normalisation Unicode.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Aucune	none	Aucune normalisation n'est effectuée.
Form C	formC	<i>NFC (Normalization Form Canonical Composition)</i> : les caractères sont décomposés puis réordonnés par équivalence canonique.
Form D	formD	<i>NFD (Normalization Form Canonical Decomposition)</i> : les caractères sont décomposés par équivalence canonique.
Form KC	formKC	<i>NFKC (Normalization Form Compatibility Composition)</i> : les caractères sont décomposés par équivalence de compatibilité et réordonnés par équivalence canonique.
Form KD	formKD	<i>Normalization Form Compatibility Decomposition (NFKD)</i> : les caractères sont décomposés par équivalence de compatibilité.

- **Taille de bloc des volumes** : cette propriété représente la taille de bloc natif pour les LUN. Il peut s'agir de n'importe quelle puissance de 2 allant de 512 octets à 1 Mo et la valeur par défaut est 8 Ko.
- **Origine** : si c'est un clone, cette propriété correspond au nom de l'instantané à partir duquel le clonage a été effectué.
- **Source de migration des données** : si cette propriété est définie, ce système de fichiers masque activement un système de fichiers existant soit en local, soit sur NFS. Pour plus d'informations sur la migration de données, reportez-vous à la section "[Utilisation de la migration shadow](#)" à la page 448.

Utilisation du panneau Projet des partages

Dans la BUI, les projets disponibles sont toujours accessibles dans le panneau Projet situé dans la partie gauche de la vue. Pour développer ou réduire le panneau Projet, cliquez sur le triangle situé près de la barre de titre "Projets".

TABLEAU 123 Icônes du panneau Projet

Icône	Description
	Développer le panneau Projet
	Réduire le panneau Projet

Si vous sélectionnez un projet dans le panneau, vous accédez à la vue Projets du projet correspondant. De même, ce panneau est développé automatiquement lorsque vous cliquez sur l'outil de déplacement d'une ligne de la liste de partages. Pour déplacer un partage entre des projets, vous pouvez utiliser la fonction glisser-déposer. Le panneau Projet fournit également un raccourci pour la création de nouveaux projets et permet de revenir à la liste des partages présents dans l'ensemble des projets. Si vous cliquez sur "Toutes", cela produit le même effet que lorsque vous sélectionnez l'élément "Partages" dans la barre de navigation.

Le panneau Projet est très utile pour les systèmes comptant un nombre relativement restreint de projets. Il n'a pas vocation à être l'interface principale de gestion d'un grand nombre de projets. Utilisez la vue Projets pour cette tâche. Reportez-vous à la section "[Utilisation des projets](#)" à la page 458.

▼ Création d'un partage (BUI)

Les partages, qui sont des systèmes de fichiers et des LUN, sont regroupés en projets. Un projet définit des points de contrôle administratif communs pour la gestion des partages. Les partages au sein d'un projet peuvent avoir des paramètres en commun et des quotas peuvent être appliqués au niveau du projet en plus d'être appliqués au niveau du partage. Lorsque vous créez un partage, il hérite des propriétés de son projet parent. Certaines de ces propriétés, telles que le chiffrement, sont immutables.

Pour plus d'informations sur les projets, reportez-vous à la section "[Utilisation des projets](#)" à la page 458

Pour créer un projet chiffré, reportez-vous à la section "[Création d'un projet chiffré \(BUI\)](#)" à la page 478.

Utilisez la procédure suivante pour créer un partage.

1. **Accédez à Partages > Partages.** De là, vous pouvez afficher les partages existants par projet ou à travers tous les projets.
2. **Sélectionnez Systèmes de fichiers ou LUN.**
3. **Cliquez sur l'icône Ajouter un élément .**
La boîte de dialogue Créer un système de fichiers ou Créer un LUN s'affiche.
4. **Dans la boîte de dialogue, sélectionnez ou saisissez les paramètres à utiliser.**
Pour plus d'informations sur les paramètres de système de fichiers ou de LUN, reportez-vous à la section "[Paramètres de création d'un système de fichiers](#)" à la page 344 ou "[Paramètres de création d'un LUN](#)" à la page 346.

Paramètres de création d'un système de fichiers

Voici l'ensemble des paramètres disponibles pour créer un système de fichiers.

FIGURE 42 Création d'un système de fichiers

Create Filesystem [CANCEL] [APPLY]

Project: default

Name:

Data migration source: None

User: nobody

Group: other

Permissions: ☒ RWX ☒ RWX ☒ RWX
User Group Other

☐ Use Windows default permissions

Inherit mountpoint: ☒

Mountpoint:

Reject non UTF-8: ☒

Case sensitivity: Mixed

Normalization: None

Encryption: Off

Inherit key: ☐

Key: ☒ Local ☐ OKM

Key: BG1

- **Projet** - Définit le projet que le système de fichiers utilise pour hériter des paramètres. Vous pouvez aussi sélectionner le projet par défaut.
- **Nom** - Nom d'identification du système de fichiers.
- **Source de migration de données** : si vous procédez à la migration de données, emplacement de la source.
- **Utilisateur** - Propriétaire de répertoire root, qui peut être spécifié par un ID utilisateur ou un nom d'utilisateur.
- **Groupe** - Groupe de répertoires root, qui peut être spécifié par son ID de groupe ou son nom de groupe.

- **Autorisations d'accès** - Définit les autorisations root du système de fichiers.
- **Point de montage hérité** - Hérite du point de montage du projet si cette option est sélectionnée. Si ce paramètre n'est pas sélectionné, entrez un point de montage (par exemple, /export/foo) dans le champ ci-dessous.
- **Rejeter non UTF-8** - Applique le codage UTF-8 à tous les fichiers et répertoires. Lorsque ce paramètre est défini, il est impossible de créer un fichier ou un répertoire avec un codage UTF-8 non valide. Pour plus d'informations sur le rejet non UTF-8, reportez-vous à la section "[Propriétés statiques des partages](#)" à la page 340.
- **Sensibilité à la casse** - Sélectionnez cette option pour utiliser ou non la sensibilité à la casse ou utiliser un mode mixte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Propriétés statiques des partages](#)" à la page 340.
- **Normalisation** - Définit la normalisation unicode. Pour plus d'informations sur la normalisation, reportez-vous à la section "[Propriétés statiques des partages](#)" à la page 340.
- **Chiffrement** - Définit le type de chiffrement. Pour hériter de la clé de chiffrement du projet, sélectionnez Local ou OKM et sélectionnez la clé à utiliser. Pour utiliser le chiffrement, vous devez premièrement le configurer. Reportez-vous à la section "[Utilisation du chiffrement de données](#)" à la page 470. Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à "[Propriétés de cryptage](#)" à la page 490. Pour comprendre les valeurs clés, reportez-vous à la section "[Présentation des valeurs de clés de chiffrement](#)" à la page 493.

Paramètres de création d'un LUN

Voici l'ensemble des paramètres disponibles pour créer un LUN.

FIGURE 43 Paramètres de création d'un LUN

The screenshot shows a 'Create LUN' dialog box with the following fields and options:

- Project:** L3 (dropdown)
- Name:** (empty text field)
- Volume size:** 0 G (text field and unit dropdown)
- Thin provisioned:** ☐
- Volume block size:** 8K (dropdown)
- Online:** ☒
- Target group:** All targets (dropdown)
- Initiator group(s):** All initiators, aktest-initiators-0, aktest-initiators-1, aktest-initiators-2 (list box)
- LU number:** ☐ 0 ☒ Auto-assign
- Encryption:** AES-128-CCM (dropdown)
- Inherit key:** ☒
- Key:** ☒ Local ☐ OKM
- Key ID:** I1 (text field)

Buttons: CANCEL, APPLY

- **Projet** - Définit le projet que le LUN utilise pour hériter des paramètres. Vous pouvez aussi sélectionner le projet par défaut.
- **Nom** - Nom d'identification du LUN.
- **Taille de volume** - Taille de volume et unité de mesure maximales.
- **Provisionnement fin** : utilise uniquement l'espace occupé physiquement par les données.
- **Taille de bloc des volumes** : taille de bloc natif pour le LUN. Il peut s'agir de n'importe quelle puissance de 2 allant de 512 octets à 1 Mo et la valeur par défaut est 8 Ko.
- **En ligne** - Activé par défaut.
- **Groupe de cibles** - Groupe de cibles utilisé lors de l'exportation de ce LUN.
- **Groupe(s) d'initiateurs** : groupe(s) d'initiateurs pouvant accéder à ce LUN.

- **Numéro d'unité logique** - Définissez le numéro d'unité logique sur 0 ou attribuez-lui automatiquement un numéro.
- **Chiffrement** - Définit le type de chiffrement. Pour hériter de la clé de chiffrement du projet, sélectionnez Local ou OKM et sélectionnez la clé à utiliser. Pour utiliser le chiffrement, vous devez premièrement le configurer. Reportez-vous à la section ["Utilisation du chiffrement de données" à la page 470](#). Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#). Pour comprendre les valeurs clés, reportez-vous à la section ["Présentation des valeurs de clés de chiffrement" à la page 493](#).

Sélection des partages (CLI)

La CLI des partages est disponible sous shares

Avant de sélectionner un partage, vous devez d'abord sélectionner un projet (y compris le projet par défaut).

```
clownfish:> shares
clownfish:shares> select default
clownfish:shares default> select foo
clownfish:shares default/foo> get
Properties:
    aclinherit = restricted (inherited)
    aclmode = discard (inherited)
    atime = true (inherited)
    checksum = fletcher4 (inherited)
    compression = off (inherited)
    dedup = false (inherited)
    copies = 1 (inherited)
    logbias = latency (inherited)
    mountpoint = /export/foo (inherited)
    quota = 0 (inherited)
    readonly = false (inherited)
    recordsize = 128K (inherited)
    reservation = 0 (inherited)
    rstchown = true (inherited)
    secondarycache = all (inherited)
    nbmand = false (inherited)
    sharesmb = off (inherited)
    sharenfs = on (inherited)
    snapdir = hidden (inherited)
    vscan = false (inherited)
    sharedav = off (inherited)
    shareftp = off (inherited)
    sharesftp = off (inherited)
    sharetftp = off (inherited)
    root_group = other (default)
    root_permissions = 700 (default)
    root_user = nobody (default)
```

```

        exported = true (inherited)
    casesensitivity = (default)
    normalization = (default)
    shadow = (default)
    utf8only = (default)
    defaultuserquota = (default)
    defaultgroupquota = (default)
    encryption = (default)
    snaplabel = (default)
    quota_snap = (default)
    reservation_snap = (default)
    canonical_name = (default)
    keyname = (default)
    keystore = (default)
    nodestroy = (default)

```

Opérations de partage avec la CLI

Pour créer un partage, sélectionnez le projet et exécutez la commande `filesystem` ou `lun`. Si nécessaire, vous pouvez modifier les propriétés avant de valider les modifications :

```

clownfish:shares default> filesystem foo
clownfish:shares default/foo (uncommitted)> get
    aclinherit = restricted (inherited)
    aclmode = discard (inherited)
    atime = true (inherited)
    checksum = fletcher4 (inherited)
    compression = off (inherited)
    copies = 1 (inherited)
    mountpoint = /export/foo (inherited)
    quota = 0 (inherited)
    readonly = false (inherited)
    recordsize = 128K (inherited)
    reservation = 0 (inherited)
    secondarycache = all (inherited)
    nbmand = false (inherited)
    sharesmb = off (inherited)
    sharenfs = on (inherited)
    snapdir = hidden (inherited)
    snaplabel = project1:share1
    vscan = false (inherited)
    sharedav = off (inherited)
    shareftp = off (inherited)
    root_group = other (default)
    root_permissions = 700 (default)
    root_user = nobody (default)
    casesensitivity = (default)
    normalization = (default)
    utf8only = (default)
    quota_snap = (default)
    reservation_snap = (default)

```

```
        custom:int = (default)
        custom:string = (default)
        custom:email = (default)
clownfish:shares default/foo (uncommitted)> set sharenfs=off
        sharenfs = off (uncommitted)
clownfish:shares default/foo (uncommitted)> commit
clownfish:shares default>
```

Pour créer un projet chiffré, reportez-vous à la section "[Création d'un projet chiffré \(CLI\)](#)" à la page 479.

Vous pouvez détruire un partage à l'aide de la commande `destroy` du contexte de partage :

```
clownfish:shares default/foo> destroy
This will destroy all data in "foo"! Are you sure? (Y/N)
clownfish:shares default>
```

Vous pouvez renommer un partage à partir du contexte de projet à l'aide de la commande `rename` :

```
clownfish:shares default> rename foo bar
clownfish:shares default>
```

Un partage peut être déplacé entre différents projets à partir du contexte de projet à l'aide de la commande `move` :

```
clownfish:shares default> move foo home
clownfish:shares default>
```

Une fois que vous avez sélectionné le projet ou le partage spécifique, il est possible de gérer l'utilisation et les quotas d'utilisateur et de groupe par le biais des commandes `users` ou `groups`. Plus d'informations sur la gestion des quotas d'utilisateur et de groupe, reportez-vous à la section [Gestion de l'espace](#).

Propriétés CLI des partages

Les propriétés suivantes sont disponibles dans la CLI et des propriétés équivalentes existent dans la BUI. Ces propriétés peuvent être définies à l'aide des commandes standard `get` et `set` de la CLI. De plus, ces propriétés peuvent être héritées d'un projet parent à l'aide de la commande `unset`.

TABLEAU 124 Propriétés CLI dans Partages > Partages

Nom dans la CLI	Type	Nom dans la BUI	Emplacement dans la BUI
<code>aclinherit</code>	hérité	Comportement d'héritage ACL	Accès
<code>aclmode</code>	hérité	ACL behavior on mode change	Accès

Nom dans la CLI	Type	Nom dans la BUI	Emplacement dans la BUI
atime	hérité	Update access time on read	Général
casesensitivity	au moment de la création	Partages	Statique
checksum	hérité	Partages	Général
compression	hérité	Compression des données	Général
compresratio	lecture seule	Partages	Statique
copies	hérité	Réplication supplémentaire	Général
creation	lecture seule	-	-
dedup	hérité	Suppression des doublons de données	Général
exported	hérité, packages de réplication uniquement	Réplication	Général
fixednumber	LUN local	Groupe d'initiateurs	Protocoles
initiatorgroup	LUN local	Groupe d'initiateurs	Protocoles
keyname	statique	Chiffrement	Chiffrement
keystatus	statique si hérité du projet	Chiffrement	
keystore	statique si hérité du projet	Chiffrement	
logbias	hérité	Décalage d'écriture synchrone	Général
lunumber	LUN local	Numéro d'unité logique	Protocoles
lunguid	en lecture seule, LUN local	GUID	Protocoles
mountpoint	hérité	Point de montage	Général
nbmand	hérité	Verrouillage obligatoire non bloquant	Général
nodestroy	hérité	Empêcher la destruction	Général
normalization	au moment de la création	Partages	Statique
origin	lecture seule	Partages	Statique
quota	gestion de l'espace	Quota	Général
quota_snap	gestion de l'espace	Quota / Inclure les instantanés	Général
readonly	hérité	Lecture seule	Général
recordsize	hérité	Taille des enregistrements de la base de données	Général
reservation	gestion de l'espace	Réservation	Général
reservation_snap	gestion de l'espace	Inclure les instantanés	Général
root_group	système de fichiers local	Groupe	Accès
root_permissions	système de fichiers local	Autorisations	Accès
root_user	système de fichiers local	Utilisateur	Accès
rstchown	hérité	Restreindre les modifications de propriété	Général
secondary cache	hérité	Utilisation du périphérique de cache	Général

Nom dans la CLI	Type	Nom dans la BUI	Emplacement dans la BUI
shadow	au moment de la création	Migration shadow	Statique
sharedav	hérité	Protocoles / HTTP / Nom de ressource	Protocoles
shareftp	hérité	Protocoles / FTP / Nom de ressource	Protocoles
sharenfs	hérité	Protocoles / NFS / Nom de ressource	Protocoles
sharesmb	hérité	Protocoles / SMB / Resource name	Protocoles
snapdir	hérité	.zfs/visibilité de l'instantané	Instantanés
snaplabel	hérité	Etiquette d'instantané planifié	Instantanés
space_available	lecture seule	Partages	Utilisation
space_data	lecture seule	Partages	Utilisation
space_snapshots	lecture seule	Partages	Utilisation
space_total	lecture seule	Partages	Utilisation
space_unused_res	lecture seule	Partages	Utilisation
sparse	LUN local	Provisionnement fin	Général
targetgroup	LUN local	Groupe de cibles	Protocoles
utf8only	au moment de la création	Rejeter non UTF-8	Statique
volblocksize	au moment de la création	Partages	Statique
vscan	hérité	Analyse antivirus	Général

Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Général

Cette section de la BUI contrôle les paramètres généraux du partage qui sont indépendants de tout protocole spécifique et qui ne sont pas liés au contrôle d'accès ou aux instantanés. Etant donné que la CLI regroupe toutes les propriétés dans une seule liste, cette section décrit le comportement des propriétés dans les deux contextes.

Ces propriétés standard peuvent être héritées du projet ou définies explicitement sur le partage. Dans la BUI, il est uniquement possible d'hériter de toutes les propriétés à la fois mais, dans la CLI, vous pouvez sélectionner les propriétés dont vous souhaitez hériter.

L'espace d'un pool de stockage est partagé entre tous les partages. Les systèmes de fichiers peuvent augmenter ou diminuer dynamiquement si nécessaire, même s'il est également possible d'appliquer des restrictions d'espace par partage. Des quotas et des réservations peuvent être appliqués par système de fichiers. Des quotas peuvent également être appliqués par utilisateur

et par groupe. Pour plus d'informations sur la gestion de l'utilisation de l'espace des systèmes de fichiers, y compris les quotas et les réservations, reportez-vous à la section [Gestion de l'espace](#).

Cette propriété détermine la taille logique du LUN au moment de l'exportation via iSCSI. Elle est valide uniquement pour les LUN. Cette propriété contrôle la taille du LUN. Par défaut, les LUN réservent suffisamment d'espace pour remplir la totalité du volume. Si vous modifiez la taille d'un LUN en cours d'exportation vers les clients, cela peut produire des résultats indéfinis. Cela peut imposer la reconnexion des clients et/ou endommager les données sur le système de fichiers situé sur le LUN. Avant d'effectuer cette opération, vérifiez les pratiques recommandées pour votre client iSCSI spécifique.

Cette propriété détermine si de l'espace est réservé pour le volume. Elle est valide uniquement pour les LUN. Par défaut, un LUN réserve exactement la quantité d'espace dont elle a besoin pour remplir la totalité du volume. Cela permet de s'assurer que les clients ne produiront pas d'erreurs en raison d'un manque d'espace à des moments inopportuns. Cette propriété admet que la taille du volume puisse dépasser la quantité d'espace disponible. Si cette propriété est définie, le LUN consomme uniquement l'espace qui a été écrit dans le LUN. Cette propriété autorise le provisionnement fin des LUN. Cela étant, la plupart des systèmes de fichiers ne s'attendent pas à "manquer d'espace" sur les périphériques sous-jacents et, si le partage est saturé, cela peut entraîner une instabilité et/ou endommager des données sur les clients.

Si cette propriété n'est pas définie, la taille du volume a un comportement similaire à une réservation, sauf en ce qui concerne les instantanés. Toutefois, elle présente les mêmes problèmes que la réservation, comme l'impossibilité de prendre un instantané si ce dernier peut, en théorie, diverger au point de dépasser la quantité d'espace disponible.

Paramètres de la page de la BUI Partages > Partages > Général

La liste suivante présente les paramètres de la page de la BUI Partages > Partages > Général

- **Lecture seule** : cette propriété détermine si le contenu du système de fichiers est en lecture seule. Elle est valide uniquement pour les systèmes de fichiers. Il est impossible de modifier le contenu d'un système de fichiers en lecture, quels que soient les paramètres du protocole. Cependant, ce paramètre n'empêche pas de renommer, détruire ou modifier les propriétés du système de fichiers. De plus, quand un système de fichiers est en lecture seule, les propriétés du contrôle d'accès ne peuvent pas être modifiées car il faudrait pour cela modifier les attributs du répertoire root du système de fichiers
- **Mise à jour de l'heure d'accès à la lecture** : cette propriété détermine si l'heure d'accès aux fichiers a été mise à jour à la lecture de ce dernier. Elle est valide uniquement pour les systèmes de fichiers. Les normes POSIX exigent que l'heure d'accès à un fichier indiquée corresponde exactement l'heure à laquelle le fichier a été lu pour la dernière fois. Il est donc nécessaire d'effectuer des opérations d'écriture sur le système de fichiers sous-jacent même dans le cas d'une charge de travail effectuée principalement en lecture seule. Pour

les charges de travail consistant principalement à effectuer des lectures sur un très grand nombre de fichiers, la désactivation de cette propriété peut entraîner une amélioration des performances aux dépens du respect des normes. Ces mises à jour étant regroupées et se produisant de manière asynchrone, leurs effets ne devraient pas être visibles, sauf dans le cas d'une charge très importante.

- **Verrouillage obligatoire non bloquant** : cette propriété détermine si la sémantique de verrouillage SMB est appliquée sur la sémantique POSIX. Elle est valide uniquement pour les systèmes de fichiers. Par défaut, les systèmes de fichiers implémentent le comportement d'un fichier en respectant les normes POSIX. Ces normes ne sont absolument pas compatibles avec le comportement requis par le protocole SMB. Pour les partages dans lesquels le protocole principal est SMB, cette option doit toujours être activée. Pour modifier cette propriété, tous les clients doivent être déconnectés puis reconnectés.
- **Suppression des doublons de données** : cette propriété détermine si les doublons de données sont supprimés. La suppression des doublons est une opération qui s'effectue à l'échelle du pool, basée sur le bloc et qui peut être activée par projet ou par partage. Activez cette propriété en cochant la case Suppression des doublons de données dans l'écran des propriétés générales des projets ou des partages. Le taux de suppression des doublons apparaît dans la zone Utilisation de l'écran Tableau de bord de statut. Lorsque la propriété de suppression des doublons est activée, les données écrites sont saisies dans la table de suppression des doublons indexée par la somme de contrôle des données. La suppression des doublons force l'utilisation de la somme de contrôle SHA-256 à fortes propriétés cryptographiques. Les écritures consécutives identifient les doublons de données et seule la copie existante est conservée sur le disque. La suppression des doublons est possible uniquement entre les blocs de même taille et données écrites avec la même taille d'enregistrement. Comme toujours, pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez la même taille d'enregistrement que celle de l'application qui traite les données. Pour la transmission de charges de travail, utilisez une grande taille d'enregistrement. Si vos données ne contiennent aucun doublon, l'activation de la propriété Suppression des doublons de données ajoute du temps système (une somme de contrôle plus intensive au niveau de la CPU et des entrées dans la table de suppression de doublons sur disque) sans offrir aucun avantage. Si vos données contiennent des doublons, l'activation de la propriété Suppression des doublons de données permet à la fois d'économiser de l'espace en stockant une seule copie d'un bloc spécifique, quel que soit le nombre d'occurrences. La suppression des doublons a nécessairement un effet sur les performances puisque le coût du calcul de la somme de contrôle est plus élevé et que les métadonnées de la table de suppression de doublons doivent être accessibles et entretenues.
- **Compression des données** : cette propriété contrôle si les données sont compressées avant d'être écrites sur le disque. Les partages peuvent éventuellement compresser les données avant de les écrire sur le pool de stockage. Cette propriété permet une meilleure utilisation de l'espace de stockage mais augmente l'utilisation de la CPU. Par défaut, aucune compression n'est effectuée. Si la compression ne produit pas un minimum d'économie d'espace, le disque n'est pas paramétré pour éviter les opérations de décompression inutiles lors de la lecture des données. Avant de choisir un algorithme de compression, nous vous recommandons d'effectuer tous les tests de performances nécessaires et de mesurer le taux de compression atteint.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Désactivé	Désactivé	Aucune compression n'est effectuée.
LZJB (vitesse maximale)	lzjb	Codage à exécution simple qui fonctionne uniquement pour les entrées simples mais consomme peu de CPU.
GZIP-2 (rapide)	gzip-2	Version allégée de l'algorithme de compression gzip.
GZIP (défaut)	gzip	Algorithme de compression gzip standard
GZIP-9 (compression maximale)	gzip-9	Compression la plus élevée possible à l'aide de l'algorithme gzip. Elle consomme une grande quantité de CPU et permet parfois d'obtenir seulement des économies minimales.

- **Somme de contrôle** : cette propriété détermine la somme de contrôle utilisée pour les blocs de données. Sur l'appareil, toutes les données du disque font l'objet d'un contrôle par totalisation d'une façon qui permet d'éviter les problèmes habituels (en particulier les lectures et les écritures fantômes). Cela permet au système de détecter les données non valides renvoyées par les périphériques. La somme de contrôle par défaut (fletcher4) est suffisante pour une opération classique, toutefois les utilisateurs les plus inquiets peuvent augmenter la force de la somme de contrôle bien que cela augmente la charge de la CPU. Les métadonnées font toujours l'objet d'un contrôle par totalisation à l'aide du même algorithme, de sorte que cela n'affecte que les données utilisateur (fichiers ou blocs LUN).

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Fletcher 2 (Hérité)	fletcher2	Somme de contrôle fletcher 16 bits
Fletcher 4 (Standard)	fletcher4	Somme de contrôle fletcher 32 bits
SHA-256 (Sécurité renforcée)	sha256	Somme de contrôle SHA-256

- **Utilisation du périphérique de cache** : cette propriété vérifie que des périphériques de cache sont utilisés pour le partage. Par défaut, tous les ensembles de données utilisent les périphériques de cache présents sur le système. Les périphériques de cache sont configurés dans le cadre du pool de stockage et fournissent une couche supplémentaire de mise en cache pour permettre un accès à plusieurs niveaux plus rapide. Pour plus d'informations sur les périphériques de cache, reportez-vous à la section "[Configuration de stockage](#)" à la page 85. Cette propriété ne tient pas compte du fait qu'il existe ou non des périphériques de cache configurés dans le pool de stockage. Par exemple, il est possible que cette propriété soit définie sur "all" même si aucun périphérique de cache n'est présent. Si, dans le futur, vous ajoutez ce type de périphérique, le partage tire automatiquement parti de cette amélioration des performances. Cette propriété n'affecte pas l'utilisation du cache principal (DRAM).

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Toutes les données et métadonnées	Toutes	Tous les fichiers classiques ou les données de LUN ainsi que toutes les métadonnées sont mis en cache.
Métadonnées uniquement	Métadonnées	Seules les métadonnées sont conservées sur les périphériques de cache. Cela permet de parcourir rapidement les structures de répertoires. Toutefois, la récupération du contenu des fichiers peut nécessiter la lecture à partir des périphériques de données.
Ne pas utiliser de périphérique de cache	none	Aucune donnée du partage n'est mise en cache sur le périphérique de cache. Les données sont seulement mises en cache dans le cache principal ou stockées sur les périphériques de données.

- **Décalage d'écriture synchrone** : ce paramètre contrôle le comportement lors du traitement d'écritures synchrones. Par défaut, le système optimise les écritures synchrones pour la latence, ce qui permet au périphérique de journal de fournir des réponses plus rapidement. Dans un environnement comptant plusieurs systèmes de fichiers non joints, cela peut entraîner des conflits d'utilisation sur les périphériques de journal et ainsi, augmenter la latence pour l'ensemble des consommateurs. Même quand plusieurs systèmes de fichiers nécessitent une sémantique synchrone, il peut arriver que certains systèmes de fichiers soient plus sensibles que d'autres à la latence.

Par exemple, il arrive souvent qu'une base de données ait un journal distinct. Le journal est très sensible à la latence. La base de données nécessite elle aussi une sémantique synchrone, mais elle consomme davantage de bande passante et n'est pas sensible à la latence. Dans cet environnement, vous pouvez définir cette propriété sur "débit" dans la base de données principale et laisser le système de fichiers de journal sur "latence" pour améliorer les performances de manière significative. Ce paramètre change de comportement même si aucun périphérique de journal n'est présent (les conséquences étant moins graves dans ce cas).

Le paramètre Décalage d'écriture synchrone peut être contourné par Oracle Intelligent Storage Protocol. Au lieu d'utiliser le décalage d'écriture dans le système de fichier, Oracle Intelligent Storage Protocol peut utiliser la valeur de décalage d'écriture fournie par le client Oracle Database NFSv4. La valeur de décalage d'écriture envoyée par le client Oracle Database NFSv4 est uniquement utilisée pour cette requête d'écriture.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Latence	latence	Les écritures synchrones sont optimisées pour la latence, ce qui permet d'utiliser les périphériques de journal dédiés, le cas échéant.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Débit	throughput	Les écritures synchrones sont optimisées pour le débit. Les données sont écrites dans les disques de données principaux (et non dans les périphériques de journal) et les écritures sont effectuées de manière à être optimisées pour la totalité de la bande passante du système.

- **Taille des enregistrements de la base de données** : spécifie une taille de bloc suggérée pour les fichiers du système de fichiers. Cette propriété est valide uniquement pour les systèmes de fichiers et s'utilise pour les charges de travail de base de données accédant à des fichiers résidant dans des enregistrements à taille fixe. Le système ajuste automatiquement les tailles en fonction d'algorithmes internes optimisés pour les schémas d'accès classiques. Pour les bases de données générant des fichiers volumineux mais accédant uniquement à certains fragments de manière aléatoire, ces algorithmes peuvent se révéler inadaptés. La définition d'une taille d'enregistrement supérieure ou égale à la taille d'enregistrement de la base de données peut améliorer les performances du système de manière significative. Il est vivement déconseillé d'utiliser cette propriété pour les systèmes de fichiers à usage générique. En outre, elle peut affecter les performances du système.

La taille d'enregistrement par défaut est de 128 Ko. La taille spécifiée doit être une puissance de 2 supérieure ou égale à 512 octets et inférieure ou égale à 1 Mo. La modification de la taille d'enregistrement du système de fichiers affecte uniquement les fichiers créés ultérieurement : les fichiers existants et les données reçues ne sont pas touchés. Si des tailles de blocs supérieures à 128 Ko sont utilisées pour les projets et les partages, la réplication de ces projets ou partages sur des systèmes qui ne prennent pas en charge les tailles de blocs importantes échouera.

Le paramètre Taille des enregistrements de la base de données peut être contourné par le protocole OISP. Au lieu d'utiliser la taille des enregistrements dans le système de fichier, Oracle Intelligent Storage Protocol peut utiliser la valeur de taille de bloc fourni par le client Oracle Database NFSv4. La taille de bloc fournie par le client Oracle Database NFSv4 peut uniquement être appliquée lors de la création de nouveaux fichiers ou d'un nouveau tableau de base de données. Les tailles de bloc des fichiers et tableaux existants ne seront pas modifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Protocole OISP \(Oracle Intelligent Storage Protocol\)](#)" à la page 529.

- **Réplication supplémentaire** : cette propriété contrôle le nombre de copies stockées dans chaque bloc, indépendamment de toute redondance du pool de stockage. Les métadonnées sont toujours stockées en plusieurs exemplaires, mais cette propriété autorise l'application de ce comportement aux blocs de données. Le pool de stockage tente de stocker ces blocs supplémentaires sur d'autres périphériques, mais la réussite de cette opération n'est pas garantie. De plus, un pool de stockage ne peut pas être importé en cas de perte de la totalité d'un périphérique logique (largeur de bande RAID, pair mis en miroir, etc.). Cette propriété ne remplace pas une réplication adaptée dans le pool de stockage mais permet de rassurer les administrateurs inquiets.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Normal (copie unique)	1	Comportement par défaut. Conserve une seule copie des blocs de données.
Two Copies	2	Conserve deux copies de chaque bloc de données.
Trois copies	3	Conserve trois copies de chaque bloc de données.

- **Analyse antivirus** : cette propriété détermine si le système de fichiers est analysé pour détecter d'éventuels virus. Elle est valide uniquement pour les systèmes de fichiers. Le paramétrage de cette propriété est indépendant de l'état du service d'analyse de virus. Même si le service Analyse antivirus est activé, l'analyse du système de fichiers doit être explicitement activée à l'aide de cette propriété. De même, l'analyse antivirus peut être activée pour un partage spécifique même si le service est désactivé. Pour plus d'informations sur la configuration de l'analyse antivirus, reportez-vous à la section [Analyse antivirus](#).
- **Empêcher la destruction** : lorsque cette propriété est définie, les partages ou les projets ne peuvent pas être détruits. Cela comprend la destruction d'un partage par le biais de clones dépendants, la destruction d'un partage contenu dans un projet ou la destruction d'un package de réplication. Cependant, cela ne concerne pas les partages détruits par le biais des mises à jour de réplication. Si un partage est détruit sur un appareil qui est la source de la réplication, le partage correspondant sur la cible sera détruit, même si cette propriété est activée. Pour détruire un partage, cette propriété doit d'abord être explicitement désactivée au cours d'une étape distincte. Par défaut, cette propriété est désactivée.
- **Restreindre les modifications de propriété** : par défaut, la propriété des fichiers ne peut pas être modifiée sauf par un utilisateur root (sur un client adapté ayant l'option d'export root activée). Cette propriété peut être désactivée pour un projet ou un système de fichiers spécifique en désactivant cette propriété. Lorsque que cette propriété est désactivée, la propriété de fichier peut être modifiée par le propriétaire du fichier ou du répertoire, ce qui permet aux utilisateurs "d'abandonner" leurs propres fichiers. Lorsque la propriété est modifiée, tous les bits setuid ou setgid sont éliminés, afin d'empêcher les utilisateurs d'augmenter leurs privilèges par cette opération.
- **Propriétés personnalisées** : si nécessaire, des propriétés personnalisées peuvent être ajoutées pour lier les balises définies par les utilisateurs aux projets et aux partages. Pour plus d'informations, voir la section ["Utilisation des schémas" à la page 467](#).

Présentation de la page de la BUI Partages > Partages > Protocoles

Chaque partage possède des propriétés de protocole spécifiques qui définissent le comportement de différents protocoles pour ce partage. Ces propriétés peuvent être définies pour chaque partage ou héritées d'un partage contenu dans un projet.

Protocole	Emplacement
NFS	twofish:/export/fs0
SMB	\\twofish\fs0
HTTP	//twofish/shares/export/fs0/
FTP	ftp://twofish/export/fs0/
SFTP	/export/fs0/

Pour iSCSI, les initiateurs peuvent détecter la cible par le biais d'un des mécanismes décrits dans la section "[Configuration du réseau de stockage SAN](#)" à la page 110.

Pour utiliser la page de la BUI Partages > Partages > Protocoles, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Protocoles des partages : NFS](#)
- [Configuration des protocoles NFS de partage à l'aide de la CLI](#)
- [Configuration des modes de sécurité des protocoles NFS de partage](#)
- [Configuration des encodages de jeux de caractères des protocoles NFS de partage](#)
- [Protocoles de partage : SMB](#)
- [Protocoles de partage : iSCSI](#)
- [Protocoles de partage : HTTP](#)
- [Protocoles de partage : FTP](#)
- [Protocoles de partage : SFTP](#)

Protocoles des partages : NFS

Le tableau suivant présente les propriétés NFS des protocoles de partage :

TABLEAU 125 Protocoles des partages : propriétés NFS

Propriété de la BUI	Propriété de la CLI	Description
Mode de partage	off/ro/rw	Détermine si le partage est disponible uniquement pour la lecture, pour la lecture et l'écriture ou

Propriété de la BUI	Propriété de la CLI	Description
		aucun des deux. Dans la CLI, "on" est un alias de "rw".
Désactiver la création de fichiers setuid/setgid	nosuid	Si cette option est sélectionnée, les clients ne pourront pas créer de fichiers avec les bits setuid (S_ISUID) et setgid (S_ISGID) définis, ni activer ces bits sur des fichiers existants via l'appel système chmod(2).
Prevent clients from mounting subdirectories	nosub	Si cette option est sélectionnée, les clients ne pourront pas monter directement les sous-répertoires. Ils seront obligés de commencer par monter la racine du partage. Remarque : cela s'applique uniquement aux protocoles NFSv2 and NFSv3 et non aux protocoles NFSv4.
Mappage d'utilisateur anonyme	anon	A moins que l'option "root" soit active pour un client spécifique, l'utilisateur root sur ce client est traité comme un utilisateur inconnu. Toutes ses tentatives d'accès aux fichiers du partage sont considérées comme venant d'un utilisateur possédant cet UID. Les bits d'accès et les ACL du fichier sont alors évalués normalement.
Codage de caractères	Voir ci-dessous	Cette propriété définit le jeu de caractères par défaut de tous les clients. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative aux codages de jeux de caractères.
Mode de sécurité	Voir ci-dessous	Cette propriété définit le mode de sécurité de tous les clients.
Imposer des ports réservés pour l'authentification système	resvport	Lors de la définition sur un partage ou un projet avec le mode de sécurité d'authentification système, les clients NFS doivent utiliser des ports TCP à faible numérotation (« réservés »). Certains clients NFS, comme Solaris et Linux, utilisent des ports TCP à faible numérotation par défaut. D'autres clients, comme Windows, peuvent nécessiter une configuration.

Des exceptions à l'ensemble des modes de partage peuvent être définies pour les clients ou les collections de clients. En cas de tentative d'accès de la part d'un client, cet accès sera accepté ou non en fonction de la première exception de la liste qui correspond au client ou, si aucune exception de ce type n'existe, en fonction des modes de partage globaux définis ci-dessus. Ces collections de clients doivent être définies à l'aide d'un des trois types suivants :

TABLEAU 126 Types de collections de client

Type	Préfixe CLI	Description	Exemple
Hôte (FQDN) ou Netgroup	none	Client unique dont l'adresse IP est résolue en nom complet spécifié ou groupe réseau qui contient les noms complets vers lesquels est résolue l'adresse IP d'un client.	caji.sf.example.com
Domaine DNS	.	Tous les clients dont l'adresse IP est résolue en nom complet qui se termine par ce suffixe	sf.example.com
Réseau	@	Tous les clients dont l'adresse IP est comprise dans le sous-réseau IP spécifié, en notation CIDR.	192.168.20.0/22

Pour chaque client ou collection de clients, vous définissez ensuite deux paramètres : vous déterminez si le client possède un accès en lecture seule ou en lecture-écriture au partage, puis si l'utilisateur root sur le client doit être traité en tant qu'utilisateur root (si défini) ou inconnu.

Si les groupes réseau sont utilisés, ils seront résolus à partir du service NIS (s'il est activé) puis à partir du service LDAP (s'il est activé). Si le service LDAP est utilisé, les groupes de réseau doivent être présents à l'emplacement par défaut, ou=Netgroup,(Base DN) et utiliser le schéma standard. En général, le composant nom d'utilisateur d'une entrée de groupe réseau n'a aucune conséquence sur NFS, contrairement au composant nom d'hôte. Les noms d'hôte contenus dans les groupes réseau doivent être canoniques et, s'ils ont été choisis à l'aide de DNS, ils doivent être complets. Concrètement, le sous-système NFS tente de vérifier que l'adresse IP du client qui a fait la demande soit résolue en nom d'hôte canonique qui correspond soit au nom de domaine complet (FQDN), soit à un membre d'un des groupes réseau spécifiés. Cette correspondance doit être exacte, y compris concernant les composants de domaine. Dans le cas contraire, l'exception n'est pas valide et on passe à l'exception suivante. Pour plus d'informations sur la résolution du nom d'hôte, consultez la section [DNS](#). Il peut être difficile de gérer les groupes réseau. Suivez plutôt les règles de sous-réseau IP ou les règles de domaines DNS quand c'est possible.

Depuis la version logicielle 2013.1.0, les utilisateurs de clients Unix peuvent appartenir à un maximum de 1 024 groupes sans aucune perte de performance. Les versions précédentes prenaient en charge jusqu'à 16 groupes par utilisateur de client Unix.

Configuration des protocoles NFS de partage à l'aide de la CLI

Dans la CLI, tous les modes de partage NFS et les exceptions sont spécifiés à l'aide d'une chaîne d'options unique pour la propriété "sharenfs". Cette chaîne est une liste séparée par des

virgules contenant les valeurs présentées dans les tableaux ci-dessus. Elle doit commencer par "ro", "rw" ou "off", de la même manière que pour les modes de partage globaux décrits dans la BUI. Par exemple,

```
set sharenfs=ro
```

définit le mode de partage de tous les clients sur lecture seule. Les utilisateurs root sur tous les clients accèdent aux fichiers du partage comme s'ils étaient l'utilisateur générique "nobody".

Il est possible d'ajouter l'une ou l'autre des deux options "nosuid", "anon" ou les deux en même temps. Rappelez-vous que, dans la CLI, il faut indiquer entre guillemets les valeurs de propriété qui contiennent le symbole égal "=". Par conséquent, pour définir le mappage de tous les utilisateurs inconnus sur l'UID 153762, vous devez spécifier :

```
set sharenfs="ro,anon=153762"
```

Pour définir des ports réservés pour l'authentification système, utilisez resvport comme indiqué dans cet exemple :

```
set sharenfs="sec=sys,rw,resvport"
```

Il est possible de spécifier des exceptions supplémentaires en ajoutant du texte sous la forme "option=collection" où "option" peut être "ro", "rw" ou "root" et définit le type d'accès à octroyer à la collection de clients. La collection est spécifiée par le caractère de préfixe à partir de la table ci-dessus et par un nom d'hôte/domaine DNS ou un numéro de réseau CIDR. Par exemple, pour octroyer l'accès en lecture-écriture à tous les hôtes du domaine sf.example.com et l'accès root aux hôtes du réseau 192.168.44.0/24, vous devez utiliser :

```
set sharenfs="ro,anon=153762,rw=.sf.example.com,root=@192.168.44.0/24"
```

Les noms de groupe réseau peuvent être utilisés à tous les endroits où un nom d'hôte complet peut être utilisé. Par exemple, vous pouvez autoriser l'accès en lecture-écriture au groupe réseau "engineering" comme suit :

```
set sharenfs="ro,rw=engineering"
```

Les modes de sécurité sont spécifiés en ajoutant du texte sous la forme "option=mode" où l'option est "sec" et le mode peut être "sys", "krb5", "krb5:krb5i" ou "krb5:krb5i:krb5p".

```
set sharenfs="sec=krb5"
```

Configuration des modes de sécurité des protocoles NFS de partage

Les modes de sécurité sont définis par partage et peuvent avoir des conséquences sur les performances. Le tableau suivant décrit les paramètres de sécurité Kerberos.

TABLEAU 127 Paramètres de sécurité Kerberos

Paramètre	Description
krb5	Authentification d'utilisateur final via Kerberos V5
krb5i	krb5 plus préservation de l'intégrité (les paquets de données résistent aux dégradations)
krb5p	krb5 plus préservation de la confidentialité (les paquets de données résistent aux dégradations et sont chiffrés)

Les combinaisons de saveurs Kerberos peuvent être spécifiées dans le paramètre du mode de sécurité. La combinaison de modes de sécurité permet aux clients de monter n'importe quelle saveur Kerberos répertoriée.

TABLEAU 128 Paramètres des modes de sécurité

Paramètre	Menu
sys	Authentification système
krb5	Kerberos v5 uniquement : les clients doivent monter à l'aide de cette saveur.
krb5:krb5i	Kerberos v5, avec intégrité : les clients peuvent monter avec n'importe quelle saveur répertoriée.
krb5i	Kerberos v5 intégrité uniquement : les clients doivent monter à l'aide de cette saveur.
krb5:krb5i:krb5p	Kerberos v5, avec intégrité ou confidentialité : les clients peuvent monter avec n'importe quelle saveur répertoriée.
krb5p	Kerberos v5 confidentialité uniquement : les clients doivent monter à l'aide de cette saveur.

Pour plus d'informations sur NFS et Kerberos, voir :

- NFSv2 and NFSv3 Security (<http://www.ietf.org/rfc/rfc2623.txt>)
- NFSv4 Protocol (<http://www.ietf.org/rfc/rfc3530.txt>)

Configuration des encodages de jeux de caractères des protocoles NFS de partage

Normalement, le codage de jeu de caractères utilisé pour le nom de fichier n'est pas spécifié. Les protocoles NFSv3 et NFSv2 ne spécifient pas le jeu de caractères. NFSv4 est censé utiliser UTF-8 mais ce n'est pas le cas de tous les clients et cette restriction n'est pas appliquée par le serveur. Si l'option UTF-8 uniquement est désactivée pour un partage, ces noms de fichiers sont écrits in extenso dans les systèmes de fichiers sans aucune connaissance de leurs codages. Cela signifie qu'ils peuvent être interprétés uniquement par les clients qui utilisent le même codage. En revanche, SMB nécessite que les noms de fichiers soient stockés en UTF-8 afin qu'ils puissent être interprétés côté serveur. Il est donc impossible de prendre en charge des codages client arbitraires tout en autorisant l'accès sur SMB.

Pour prendre en charge des configurations de ce type, le codage de jeu de caractère peut être défini au niveau de tout le partage ou par client. Les codages de jeu de caractères suivants sont pris en charge :

- cp932
- euc-cn
- euc-jp
- euc-jpms
- euc-kr
- euc-tw
- iso8859-1
- iso8859-2
- iso8859-5
- iso8859-6
- iso8859-7
- iso8859-8
- iso8859-9
- iso8859-13
- iso8859-15
- koi8-r
- shift_jis

Le comportement par défaut est de ne pas spécifier le codage de jeu de caractères (intercommunication). La BUI permet de choisir le jeu de caractères via le mécanisme de liste d'exception standard. Dans la CLI, chaque jeu de caractère devient une option ayant ou plusieurs hôtes et où le symbole étoile "*" indique le paramétrage du partage. Par exemple :

```
set sharenfs="rw,euc-kr=*
```

partage le système de fichiers avec le codage par défaut "euc-kr". Par exemple,

```
set sharenfs="rw,euc-kr=host1.domain.com,euc-jp=host2.domain.com"
```

utilise le codage par défaut pour tous les clients sauf "host1" et "host2" qui utilisent respectivement "euc-kr" et "euc-jp". Le format des listes hôtes est similaire à celui des autres options NFS de la CLI.

Notez que les clients NFS ne prennent pas correctement en charge les autres paramètres locaux. Consultez la documentation client NFS pour obtenir de plus amples détails.

Protocoles de partage : SMB

- **Nom de la ressource** : nom utilisé par les clients SMB pour désigner le partage. Le nom de ressource "off" indique qu'aucun client SMB ne peut accéder au partage et le nom de ressource "on" indique que le partage sera exporté avec le nom du système de fichiers.
- **Activer l'énumération en fonction des accès** : une fois activée, cette option effectue des énumérations en fonction des accès. Cette option filtre les entrées de répertoire en fonction des informations d'identification du client. Lorsqu'un client n'a pas accès à un fichier ou à un répertoire, ce fichier ne figure pas dans la liste d'entrées envoyée au client. Cette option est désactivée par défaut.
- **Est un espace de noms DFS** : Propriété qui détermine si le partage est alloué comme un espace de noms DFS autonome.
- **ACL de niveau de partage** : ACL combinée avec l'ACL d'un fichier ou d'un répertoire dans le partage afin de déterminer les autorisations en vigueur pour ce fichier. Par défaut, l'ACL octroie un contrôle total à tout le monde. L'ACL offre une couche supplémentaire de contrôle d'accès par rapport aux ACL sur les fichiers et permet de configurer plus précisément le contrôle d'accès. Cette propriété peut être définie uniquement lorsque le système de fichiers a été exporté en configurant le nom de ressource SMB. Si le système de fichiers n'est pas exporté via le protocole SMB, le paramétrage de l'ACL au niveau du partage n'a aucune conséquence.

Deux partages SMB présents sur le même système ne peuvent pas avoir le même nom de ressource. Les noms de ressources hérités de projets ont un comportement spécifique. Pour plus de détails, reportez-vous à la section ["Utilisation des projets" à la page 458](#). Il est limité à 80 caractères et peut contenir tout caractère alphanumérique (A-Z, a-z, 0-9), des espaces et les caractères spéciaux suivants :

" / \ [] : | < > + ; , ? * =

Lorsque la propriété d'énumérations en fonction des accès est activée, les clients peuvent voir des entrées de répertoire des fichiers qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Les entrées de répertoire sont filtrées uniquement lorsque le client n'a pas accès au fichier. Par exemple, si un client tente

d'ouvrir un fichier avec un accès en lecture-écriture alors que l'ACL n'attribue qu'un accès en lecture, l'ouverture du fichier échoue mais ce fichier est quand même inclus dans la liste des entrées.

Protocoles de partage : iSCSI

- **Groupe de cibles** : cibles sur lesquelles le LUN est exporté.
- **Groupe(s) d'initiateurs** : initiateurs pouvant accéder à ce LUN. Depuis la version logicielle 2013.1.0, plusieurs groupes d'initiateurs peuvent être affectés à un LUN. Lors de la modification de groupes d'initiateurs, le fait de cocher la case PERSIST (valeur par défaut) permet de préserver le nombre de LUN du groupe d'initiateurs correspondant. Si elle n'est pas sélectionnée, l'appareil peut réaffecter les LUN après la modification ou réinitialisation d'une configuration SAN.
- **Numéro d'unité logique** : quand les LUN sont associés à des groupes de cibles et d'initiateurs, on leur attribue des numéros d'unité logique uniques par groupe de cibles et paire d'initiateurs. Deux LUN accessibles par un initiateur via un groupe de cibles ne peuvent pas porter le même numéro d'unité logique. Cette propriété détermine si le numéro d'une unité logique doit être 0 ou un numéro attribué automatiquement.
- **Statut opérationnel** : statut opérationnel de ce LUN. Un LUN hors ligne n'est pas accessible aux initiateurs, quelle que soit la configuration de la cible ou de l'initiateur.
- **Comportement du cache d'écriture** : ce paramètre détermine si le LUN met en cache les données écrites. Si ce paramètre est désactivé, toutes les données écrites sont synchrones et si aucun périphérique de journal n'est disponible, les performances d'écriture en souffrent très fortement. Par conséquent, l'activation de ce paramètre améliore de façon significative les performances d'écriture mais peut également entraîner une altération des données à la suite d'arrêts inattendus ou de défaillances, à moins que l'application client comprenne la sémantique d'un cache d'écriture volatile et qu'elle vide le cache lorsque cela est nécessaire. Consultez la documentation d'application client avant d'activer ce paramètre.
- **GUID** / Un GUID de LUN est un identificateur unique en lecture seule qui identifie le périphérique SCSI. Ce GUID reste constant dans différents noeuds de cluster et environnements répliqués.

Protocoles de partage : HTTP

TABLEAU 129 Partages : Propriétés HTTP

Propriété	Description
Mode de partage	Mode de partage HTTP de ce système de fichiers. Le mode de partage est aucun, lecture seule ou lecture/écriture.

Protocoles de partage : FTP

TABLEAU 130 Partages : Propriétés FTP

Propriété	Description
Mode de partage	Mode de partage FTP de ce système de fichiers. Le mode de partage est aucun, lecture seule ou lecture/écriture.

Protocoles de partage : SFTP

TABLEAU 131 Partages : Propriétés SFTP

Propriété	Description
Mode de partage	Mode de partage SFTP de ce système de fichiers. Le mode de partage est aucun, lecture seule ou lecture/écriture.

Utilisation de la page de la BUI Partages > Partages > Accès

Cette vue vous permet de définir des options afin de contrôler le comportement ACL et l'accès au répertoire root du système de fichiers. Cette vue est disponible uniquement pour les systèmes de fichiers.

Pour utiliser la page de la BUI Partages > Partages > Accès, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Partages : accès au répertoire root](#)
- [Partages : sélection des autorisations](#)
- [Partages : comportement ACL en cas de changement de mode](#)
- [Partages : comportement d'héritage ACL](#)
- [Partages : ACL de répertoire root](#)

Partages : accès au répertoire root

Ce paramètre permet de contrôler l'accès à la racine du système de fichiers. Il peut être géré in-band par n'importe quel protocole en cours d'utilisation mais vous pouvez également les spécifier ici si vous le souhaitez. Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées sur un système de fichiers en lecture seule, car cela implique de modifier les métadonnées du répertoire root du système de fichiers.

- **Utilisateur** : propriétaire du répertoire root. Il peut être spécifié par son ID utilisateur ou son nom d'utilisateur. Pour plus d'informations sur le mappage des utilisateurs Unix et

Windows, reportez-vous à la section [Mappage des identités](#). Pour les accès à NFS sur Unix, l'utilisateur peut être modifié à partir du client à l'aide de la commande `chown`.

- **Groupe** : groupe du répertoire root. Il peut être spécifié par son ID de groupe ou son nom de groupe. Pour plus d'informations sur le mappage des groupes Unix et Windows, reportez-vous à la section [Mappage des identités](#). Pour les accès à NFS sur Unix, l'utilisateur peut être modifié à partir du client à l'aide de la commande `chgrp`.
- **Autorisations d'accès** : autorisations d'accès Unix standard sur le répertoire root. Pour les accès à NFS sur Unix, l'utilisateur peut être modifié à partir du client à l'aide de la commande `chmod`. Il existe trois types d'autorisations différentes.

Type d'accès	Description
Utilisateur	Utilisateur actuellement propriétaire du répertoire.
Groupe	Groupe actuellement propriétaire du répertoire.
Autre	Tous les autres accès.

Pour chaque type d'accès, les autorisations suivantes peuvent être octroyées.

Type		Description
Lecture	R	Autorisation de répertorier le contenu du répertoire.
Ecriture	W	Autorisation de créer des fichiers dans le répertoire.*
Exécution	X	Autorisation de rechercher des entrées dans le répertoire. Si des utilisateurs possèdent cette autorisation mais qu'ils n'ont pas d'autorisation de lecture, ils peuvent accéder aux fichiers en spécifiant leur nom, mais ils ne peuvent pas répertorier le contenu du répertoire.

Partages : sélection des autorisations

Dans la BUI, vous sélectionnez les autorisations en cliquant sur les cases correspondantes. Vous pouvez également cliquer sur l'étiquette ("utilisateur", "groupe" ou "autre") pour sélectionner (ou désélectionner) toutes les autorisations de l'étiquette en question. Dans la CLI, les autorisations sont spécifiées à l'aide d'une valeur octale Unix standard dans laquelle le premier chiffre correspond au type d'accès "utilisateur", le deuxième au "groupe" et le troisième à "autre". Chaque chiffre correspond à la somme des autorisations lecture (4), écriture (2) et exécution (1). La valeur d'autorisation 743 correspond donc au type d'accès utilisateur RWX, groupe R et autre WX.

Plutôt que de définir les bits d'autorisation POSIX à la création du partage, les administrateurs peuvent sélectionner l'option "Utiliser les autorisations Windows par défaut" qui permet d'appliquer une ACL, comme décrit à la section "[Partages : ACL de répertoire root](#)" à la page 371. Ce raccourci permet de simplifier l'administration des environnements exclusivement ou majoritairement gérés par les utilisateurs de Windows. Il offre un comportement similaire à celui de la création de partage sur un serveur Windows.

- Les fichiers enfant situés dans le répertoire peuvent être supprimés (comme pour l'autorisation D de l'ACL), à moins que le sticky bit soit positionné sur le répertoire, auquel cas les fichiers enfant ne peuvent être supprimés qu'à la demande du propriétaire du fichier.
- L'horodatage associé à un fichier ou à un répertoire peut être modifié (comme pour l'autorisation A de l'ACL)
- Il est possible de créer des attributs étendus et d'écrire dans le répertoire d'attributs étendus (comme pour l'autorisation W de l'ACL)

Partages : comportement ACL en cas de changement de mode

Pour plus d'informations sur les ACL et leur fonctionnement, consultez la documentation relative aux "[Partages : ACL de répertoire root](#)" à la page 371.

Lorsqu'une ACL standard est modifiée via la commande `chmod(2)` à l'aide des autorisations standard Unix utilisateur/groupe/autre, la demande de changement de mode simplifié interagit de différentes façons avec l'ACL existante selon la manière dont la propriété est paramétrée.

TABLEAU 132 Valeurs du changement de mode

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Ignorer l'ACL	discard	Toutes les entrées ACL qui ne représentent pas le mode du répertoire ou du fichier sont rejetées. Il s'agit du comportement par défaut.
ACL de masque avec mode	mask	Les autorisations sont réduites, de sorte qu'elles ne dépassent pas les autorisations du groupe, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée utilisateur qui possède le même UID que le propriétaire du fichier ou du répertoire. Dans ce cas, les autorisations ACL sont réduites de sorte qu'elles ne dépassent pas les autorisations du propriétaire. La valeur de masque permet également de préserver l'ACL au fur et à mesure des changements de modes successifs, à condition qu'une opération de définition explicite de l'ACL n'ait pas été effectuée.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Ne pas modifier l'ACL	passthrough	Aucune modification n'est apportée à l'ACL, excepté la génération des entrées d'ACL nécessaires pour représenter le nouveau mode du fichier ou du répertoire.

Partages : comportement d'héritage ACL

Lorsqu'un fichier ou un répertoire est créé, il est possible qu'il hérite des paramètres ACL existants d'un répertoire parent. Cette propriété contrôle la manière dont cet héritage fonctionne. Ces paramètres de propriété n'affectent en général que les entrées ACL marquées comme pouvant être héritées. Les autres entrées ne sont pas propagées, quelle que soit le paramétrage de cette propriété. Cependant, toutes les entrées ACL triviales peuvent être héritées si elles sont utilisées avec SMB. Une ACL triviale correspond aux entrées owner/group/other traditionnelles d'Unix.

TABLEAU 133 Valeurs du comportement d'héritage ACL

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Ne pas hériter des entrées	discard	Aucune entrée ACL n'est héritée. Le fichier ou répertoire est créé en fonction des clients et protocoles utilisés.
Hériter uniquement les entrées de refus	noallow	Seules les entrées ACL pouvant être héritées et indiquant les autorisations "deny" sont héritées.
Hériter de tout sauf d'"écrire l'ACL" et de "modifier le propriétaire"	restricted	Les autorisations "write_acl" et "write_owner" sont supprimées si l'entrée ACL est héritée. Sinon, les entrées pouvant être héritées ne sont pas modifiées. Il s'agit de la valeur par défaut.
Hériter de toutes les entrées	passthrough	Toutes les entrées pouvant être héritées le sont. Le mode "passthrough" est généralement utilisé pour permettre la création avec un mode identique de tous les fichiers de "données" au sein d'une structure de répertoires. Un administrateur définit l'héritage ACL de sorte que tous les fichiers sont créés avec un même mode, tel que 0664 ou 0666.
Hériter de tout sauf d'"exécuter" lorsqu'il n'est pas spécifié	passthrough-x	Ce paramètre fonctionne comme le paramètre 'passthrough', à l'exception des entrées ACL owner, group et everyone qui n'héritent de l'autorisation d'exécution que si le mode de création du fichier demande

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
		également le bit d'exécution. Le paramètre "passthrough" fonctionne comme prévu pour les fichiers de données, mais vous souhaitez parfois inclure le bit d'exécution à partir du mode de création du fichier dans l'ACL héritée. Prenons par exemple un fichier de sortie généré à partir d'outils tels que "cc" ou "gcc". Si l'ACL héritée n'inclut pas le bit d'exécution, l'exécutable de sortie du compilateur n'est pas exécutable tant que les autorisations du fichier ne sont pas modifiées à l'aide de chmod (1).

Lorsque vous utilisez SMB pour créer un fichier dans un répertoire avec une ACL triviale, toutes les entrées d'ACL sont héritées. Le résultat suivant se produit :

- Les bits d'héritage s'affichent différemment dans SMB ou NFS. Lorsque vous consultez le répertoire ACL dans SMB, les bits d'héritage sont affichés. Dans NFS, les bits d'héritage ne sont pas affichés.
- Lorsqu'un fichier est créé dans un répertoire à l'aide de SMB, ses entrées ACL sont affichées comme étant héritées. Mais lorsqu'elles sont affichées dans NFS, le répertoire ne contient pas d'entrées ACL pouvant être héritées.
- Si vous modifiez l'ACL et qu'elle n'est plus triviale en ajoutant par exemple une entrée de contrôle d'accès (ACE), ce comportement ne se produit pas.
- Si l'ACL est modifiée à l'aide de SMB, les bits d'héritage synthétiques précédents sont transformés en bits d'héritage réels dans l'ACL obtenue.

Le comportement décrit ci-dessous est susceptible d'être modifié dans les prochaines versions.

Partages : ACL de répertoire root

Les accès plus fins aux fichiers et aux répertoires sont gérés via les listes de contrôle d'accès (ACL). Une ACL décrit les autorisations octroyées aux utilisateurs et aux groupes, le cas échéant. L'appareil prend en charge les ACL de type NFSv4, également accessibles sur SMB. Les ACL POSIX-draft (utilisés par NFSv3) ne sont pas prises en charge. Certaines ACL triviales peuvent être représentées sur NFSv3, mais des modifications complexes de l'ACL peuvent entraîner un comportement indéfini lors de l'accès sur NFSv3.

De la même manière que la propriété accès au répertoire root, cette propriété affecte le répertoire root du système de fichiers. Les ACL peuvent être contrôlées via la gestion de protocole in-band mais la BUI propose un moyen de définir l'ACL uniquement pour le répertoire root du système de fichiers. Il n'existe aucun moyen de paramétrer l'ACL du répertoire root dans la CLI. Vous pouvez utiliser les outils de gestion in-band si la BUI n'est

pas une option. La modification de l'ACL n'affecte pas les fichiers et les répertoires existants dans le système de fichiers. En fonction du comportement d'héritage des ACL, il est possible que ces paramètres soient ou non hérités lorsque vous créez de nouveaux fichiers et répertoires. Toutefois, toutes les entrées ACL sont héritées si SMB est utilisé pour créer un fichier ou un répertoire avec une ACL triviale.

Une ACL est composée d'un nombre indéfini d'entrées de contrôle d'accès (ACE). Chaque ACE décrit un type/une cible, un mode, un ensemble d'autorisations et des indicateurs d'héritage. Les ACE sont appliquées dans l'ordre, en partant du début de l'ACL, pour déterminer si une action spécifique est autorisée. Pour plus d'informations sur la configuration in-band des ACL via les protocoles de données, consultez la documentation client appropriée. L'interface BUI de gestion des ACL et les effets sur le répertoire root y sont également décrits.

TABLEAU 134 Partages : Types d'ACL

Type	Description
Propriétaire	Propriétaire actuel du répertoire. Si le propriétaire est modifié, cette ACE s'applique au nouveau propriétaire.
Groupe	Groupe actuel du répertoire. Si le groupe est modifié, cette ACE s'applique au nouveau groupe.
Tout le monde	Tous les utilisateurs
Utilisateurs nommé	Utilisateur désigné dans le champ 'cible'. Vous pouvez spécifier un ID d'utilisateur ou un nom qui peut être résolu par la configuration de service de noms actuelle.
Groupe nommé	Groupe désigné dans le champ 'cible'. Vous pouvez spécifier un ID de groupe ou un nom qui peut être résolu par la configuration de service de noms actuelle.

TABLEAU 135 Partages : Modes d'ACL

Mode	Description
 Autoriser	Les autorisations sont explicitement octroyées à la cible ACE.
 Refuser	Les autorisations sont explicitement refusées à la cible ACE.

TABLEAU 136 Partages : Autorisations ACL

	Autorisations	Description
	Lecture	
(r)	Lire les données/Lister le contenu du répertoire	Autorisation de répertorier le contenu d'un répertoire. Lorsqu'elle est héritée d'un fichier, autorisation de lire les données du fichier.
(x)	Exécuter le fichier/Parcourir le répertoire	Autorisation de parcourir (rechercher) les entrées du répertoire. Lorsqu'elle est héritée d'un fichier, autorisation d'exécuter le fichier.

	Autorisations	Description
(a)	Lire les attributs	Autorisation de lire les attributs basiques (non ACL) d'un fichier. Les attributs basiques sont considérés comme étant les attributs de niveau stat et, après l'octroi de cette autorisation, l'utilisateur peut exécuter les équivalents ls et stat.
(R)	Lire les attributs étendus	Autorisation de lire les attributs étendus d'un fichier ou de réaliser une recherche dans le répertoire des attributs étendus.
	Ecriture	
(w)	Ecrire des données/Ajouter un fichier	Autorisation d'ajouter un fichier au répertoire. Lorsqu'elle est héritée d'un fichier, autorisation de modifier les données du fichier n'importe où dans la plage d'offset. Cette autorisation inclut la capacité d'agrandir le fichier ou d'écrire dans un offset arbitraire.
(p)	Ajouter des données/Ajouter un sous-répertoire	Autorisation de créer un sous-répertoire dans un répertoire. Lorsqu'elle est héritée d'un fichier, autorisation de modifier les données du fichier, mais uniquement en partant de la fin du fichier. Cette autorisation (lorsqu'elle est appliquée aux fichiers) n'est pas pris en charge pour le moment.
(d)	Suppression	Autorisation de supprimer un fichier.
(D)	Supprimer l'enfant	Autorisation de supprimer un fichier dans un répertoire. A partir de la version logicielle 2011.1, si le sticky bit est défini, un fichier enfant peut être supprimé uniquement par le propriétaire du fichier.
(A)	Ecrire des attributs	Autorisation de modifier les horodatages associés à un fichier ou à un répertoire.
(W)	Ecrire des attributs étendus	Autorisation de créer des attributs étendus ou d'écrire dans le répertoire des attributs étendus.
	Admin	
(c)	Lire ACL/Autorisations	Autorisation de lire l'ACL.
(C)	Ecrire ACL/Autorisations	Autorisation d'écrire l'ACL ou de modifier les modes d'accès standard.
(o)	Modifier le propriétaire	Autorisation de modifier le propriétaire.
	Héritage	

	Autorisations	Description
(f)	Appliquer aux fichiers	S'applique à tous les fichiers récemment créés dans un répertoire.
(d)	Appliquer aux répertoires	S'applique à tous les répertoires récemment créés dans un répertoire.
(i)	Ne pas appliquer à soi-même	L'ACE actuelle n'est pas appliquée au répertoire actuel, mais à ses enfants. Cet indicateur impose que le type "Appliquer aux fichiers" ou "Appliquer aux répertoires" soit défini.
(n)	Ne pas appliquer au-delà des enfants	L'ACE actuelle doit s'appliquer à un seul niveau de l'arborescence (seulement aux enfants immédiats). Cet indicateur impose que le type "Appliquer aux fichiers" ou "Appliquer aux répertoires" soit défini.

Si les autorisations Windows par défaut sont utilisées au moment de la création du partage, une ACL est créée pour le répertoire root du partage avec les trois entrées suivantes :

TABLEAU 137 Partages : Entités du répertoire root

Type	Action	Accès
Propriétaire	Allow	Contrôle total (Full Control)
Groupe	Allow	Lecture et exécution
Tout le monde	Allow	Lecture et exécution

Partages : instantanés

Les instantanés sont des copies en lecture seule d'un système de fichiers à un moment précis. Pour plus d'informations sur les instantanés et leur fonctionnement, reportez-vous à la section ["Présentation des instantanés" à la page 329](#).

Le paragraphe suivant liste les propriétés d'instantané.

- **.zfs/snapshot visible** : les instantanés de système de fichiers sont accessibles par le biais des protocoles de données à l'emplacement `.zfs/snapshot` à la racine du système de fichiers. Ce répertoire contient une liste de tous les instantanés du système de fichiers, qui sont accessibles de la même manière que des données classiques de système de fichier (en mode de lecture seule). Par défaut, le répertoire `".zfs"` n'est pas visible lorsque le contenu des répertoires est listé, mais il est possible d'y accéder en lançant une recherche explicite. Cela empêche le logiciel de sauvegarde de sauvegarder par inadvertance les instantanés en plus des nouvelles données.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Masqué	hidden	Le répertoire .zfs n'est pas visible lorsque le contenu des répertoires est listé dans la racine du système de fichiers. Il s'agit du paramètre par défaut.
Visible	visible	Ce répertoire .zfs s'affiche comme n'importe quel autre répertoire du système de fichiers.

- **Étiquette d'instantané planifié** : cette propriété facultative ajoute une étiquette définie par l'utilisateur à chaque instantané planifié et est vide par défaut. Cette étiquette peut être définie soit pour un partage individuel, soit pour un projet et héritée par ses partages, mais pas les deux. Les étiquettes d'instantané peuvent aider à identifier le projet ou le partage pour lequel l'instantané a été pris, par exemple "project1:share1" peut indiquer un instantané planifié pris sur le partage share1 au sein du projet project1. Les étiquettes peuvent comporter jusqu'à 35 caractères alphanumériques et inclure les caractères spéciaux `_ - . :`

Pour utiliser les instantanés de partages, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Création d'une liste d'instantanés à l'aide de la BUI](#)
- [Création d'un instantané de projet à l'aide de la BUI](#)
- [Création d'un instantané de partage/LUN à l'aide de la BUI](#)
- [Renommage d'un instantané à l'aide de la BUI](#)
- [Destruction d'un instantané à l'aide de la BUI](#)
- [Restauration d'un instantané à l'aide de la BUI](#)
- [Clonage d'un instantané à l'aide de la BUI](#)
- [Planification des instantanés à l'aide de la BUI](#)
- [Instantanés manuels à l'aide de la CLI](#)
- [Création d'une liste d'instantanés à l'aide de la CLI](#)
- [Création manuelle d'instantanés à l'aide de la CLI](#)
- [Renommage d'un instantané à l'aide de la CLI](#)
- [Destruction d'un instantané à l'aide de la CLI](#)
- [Restauration d'un instantané à l'aide de la CLI](#)
- [Clonage d'un instantané à l'aide de la CLI](#)
- [Création d'une liste de clones dépendants à l'aide de la CLI](#)
- [Création d'instantanés planifiés à l'aide de la CLI](#)
- [Configuration d'une étiquette d'instantané planifié à l'aide de la CLI](#)

Création d'une liste d'instantanés à l'aide de la BUI

La liste des instantanés actifs du partage est disponible sous l'onglet "Instantanés". Cette liste est divisée en deux onglets : l'onglet "Instantanés" permet d'accéder aux instantanés et de les gérer. L'onglet "Calendriers" permet la gestion automatique des calendriers d'instantanés. Dans l'onglet "Instantanés", vous pouvez choisir d'afficher tous les instantanés, uniquement les instantanés manuels ou uniquement les instantanés planifiés. Pour chaque instantané, les champs suivants sont affichés :

Champ	Description
Nom	Nom de l'instantané. Il existe de types d'instantanés : manuel et automatique.
	Instantanés manuels : "Nom" est le nom attribué à la création de l'instantané. Vous pouvez renommer les instantanés en cliquant dessus et en saisissant un nouveau nom.
	Instantanés automatiques : il en existe trois types différents, et ceux-ci ne peuvent pas être renommés :
	- .auto : instantanés programmés configurés par l'utilisateur avec des stratégies de conservation personnalisées (reportez-vous à la section Instantanés planifiés).
	- .ndmp : utilisé pour la sauvegarde NDMP et élagué automatiquement.
	- .rr : utilisé pour la réplication distante et élagué automatiquement.
Création	Date et heure de création de l'instantané.
Unique	Quantité d'espace unique utilisée par l'instantané. Les instantanés commencent en général par référencer tous les blocs identiques comme le système de fichiers ou le LUN lui-même. Quant le système de fichiers actif diverge, les blocs qui ont été modifiés dans le partage actif peuvent être conservés par un ou plusieurs instantanés. Lorsqu'un bloc fait partie intégrante de plusieurs instantanés, il est comptabilisé dans l'utilisation de l'instantané du partage mais n'apparaît pas dans l'espace unique d'un instantané. L'espace unique correspond à des blocs détenus uniquement par un instantané et représente la quantité d'espace qui serait libéré si l'instantané était détruit.
Total	Quantité d'espace totale référencée par l'instantané. Cela représente la taille du système de fichiers au moment où l'instantané est pris et tous les instantanés peuvent théoriquement occuper une quantité d'espace égale à celle-ci quand les blocs de données sont réécrits.
Clones	Affiche le nombre de clones de l'instantané. Lorsque vous placez le pointeur sur la ligne d'un instantané

Champ	Description
	dont le nombre de clones est différent de 0, un lien "Afficher..." s'affiche. Si vous cliquez sur ce lien, une boîte de dialogue contenant la liste complète des clones s'ouvre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Utilisation des clones " à la page 327.

▼ Création d'un instantané de projet à l'aide de la BUI

1. Ouvrez le projet dont vous souhaitez prendre un instantané.
2. Cliquez sur l'onglet Snapshot.
3. Cliquez sur l'icône . La liste des instantanés apparaît.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l'instantané.
5. Cliquez sur "Appliquer" pour créer l'instantané.

▼ Création d'un instantané de partage/LUN à l'aide de la BUI

1. Ouvrez le partage/LUN dont vous souhaitez prendre un instantané.
2. Cliquez sur l'onglet Snapshot.
3. Cliquez sur l'icône . La liste des instantanés apparaît.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l'instantané.
5. Cliquez sur "Appliquer" pour créer l'instantané.

Le nombre d'instantanés n'est pas limité, mais chaque instantané consomme de la mémoire. Si vous créez un grand nombre d'instantanés, cela peut donc entraîner un ralentissement du système. La limite pratique du nombre d'instantanés sur le système dépend de la configuration système mais elle dépasse les cent mille.

▼ Renommage d'un instantané à l'aide de la BUI

1. Pour renommer un instantané, cliquez sur son nom dans la liste des instantanés actifs. Une boîte de saisie de texte s'ouvre.
2. Après avoir modifié le nom de l'instantané dans le champ de saisie, cliquez sur Entrée ou déplacez le curseur pour valider les modifications.

▼ Destruction d'un instantané à l'aide de la BUI

1. Pour détruire un instantané, cliquez sur l'icône  après avoir placé le pointeur sur la ligne de l'instantané concerné.
2. La destruction d'un instantané impose la destruction de ses clones et descendants. Une liste des clones qui seront affectés s'affiche.

▼ Restauration d'un instantané à l'aide de la BUI

1. Pour rétablir un système de fichiers, cliquez sur l'icône  de l'instantané de destination.
2. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre avec la liste des clones restants ainsi que leurs descendants. Vous êtes informé que ces éléments seront supprimés au cours du processus.

En plus de permettre l'accès aux données d'un répertoire d'instantané de système de fichiers, les instantanés peuvent également être utilisés pour rétablir une instance précédente d'un système de fichiers ou d'un LUN. Cette action nécessite de détruire les instantanés les plus récents, ainsi que leurs clones et de rétablir le contenu du partage à leur état d'origine au moment où l'instantané a été pris. Cela n'affecte aucun paramètre de propriété sur le partage, même si les modifications apportées à l'accès au répertoire root du système de fichiers seront perdues étant donné qu'elles font partie des données du système de fichiers.

▼ Clonage d'un instantané à l'aide de la BUI

- Pour créer un clone, cliquez sur l'icône  de l'instantané source. Une boîte de dialogue vous invite à saisir les valeurs suivantes.
 - **Projet** : Projet de destination Par défaut, les clones sont créés au sein du projet en cours, mais vous pouvez également les créer dans d'autres projets (ou les déplacer).
 - **Nom** : saisissez un nom pour le clone.

- **Point de montage** : pour utiliser cette valeur, cliquez sur l'icône de verrou. Définissez le point de montage du clone. Lorsque vous conservez les propriétés locales, vous devez attribuer un point de montage différent au clone car les partages ne peuvent pas avoir le même point de montage.
- **Nom de ressource** : pour utiliser cette valeur, cliquez sur l'icône de verrou. Saisissez la ressource à utiliser pour le clone.
- **Conserver les autres paramètres locaux** : par défaut, la totalité des propriétés héritées du système de fichiers s'appliquent au projet de destination dans le clone. Les paramètres locaux sont toujours conservés. Si vous définissez cette propriété, les propriétés héritées sont conservées comme paramètre local dans le nouveau clone.

Un clone est une copie accessible en écriture d'un instantané. Il est géré comme n'importe quel autre partage. De la même manière que les instantanés du système de fichiers, il ne consomme pas d'espace supplémentaire au départ. Au fur et à mesure que les données contenues dans le clone changent, l'espace occupé par le clone augmente. Vous ne pouvez supprimer l'instantané original qu'en supprimant également son clone. Les instantanés planifiés peuvent être clonés en toute sécurité. Ces instantanés sont ignorés quand des suppressions sont effectuées.

▼ Planification des instantanés à l'aide de la BUI

Outre les instantanés manuels, vous pouvez configurer des instantanés automatiques en fonction du tableau ci-dessous. Ces instantanés sont nommés ".auto-`<timestamp>`" et peuvent être pris toutes les demi-heures, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Un calendrier est une liste d'intervalles et de stratégies de conservation. Les heures sont affichées à l'heure locale (navigateur client). Cependant, les horaires sont stockés au format UTC et ne prennent pas en compte les changements d'heure en hiver et en été. Par exemple, un instantané planifié pour 10 heures PST est stocké et exécuté à 18 heures UTC.

Les instantanés automatiques peuvent être définis sur un projet ou un partage, mais pas sur les deux en même temps. Autrement, il serait impossible de garantir le bon fonctionnement des deux calendriers en raison de la superposition des calendriers et des stratégies de conservation. La suppression d'un intervalle ou la modification de sa stratégie de conservation entraîne la destruction immédiate de tous les instantanés automatiques non inclus dans le nouveau calendrier. Les instantanés automatiques ayant des clones sont ignorés.

Les versions précédentes du logiciel permettaient de définir la fréquence des instantanés automatiques en minutes. Il s'est avéré que cela ajoutait une pression supplémentaire sur le système et que c'était rarement utile. C'est pour éviter que les utilisateurs ajoutent une pression supplémentaire sur leur système que cette fonction a été retirée dans la version 2010.Q3. La fréquence des instantanés peut désormais être définie toutes les demi-heures ou plus. Si cette version du logiciel est rétablie, les fréquences en minute sont préservées et les instances précédentes expirent en fonction de ce qui est indiqué dans le calendrier existant, mais aucun instantané supplémentaire ne sera pris. Une alerte est envoyée si un partage ou un projet possédant ce type de fréquence est détecté.

- Pour ajouter un nouvel intervalle, cliquez sur l'icône  lorsque l'onglet "Calendriers" est affiché. Chaque intervalle possède les propriétés suivantes.

Propriété	Description
Fréquence	Toutes les demi-heures, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Cette propriété permet d'indiquer la fréquence de prise des instantanés.
Position	Cette propriété permet de spécifier une position au sein de la fréquence. Par exemple, lorsque vous choisissez la fréquence 'hour', les instantanés peuvent être pris à un instant explicite (en minutes). Pour les prises d'instantanés quotidiennes, vous pouvez indiquer une position dans le temps en heures et minutes et pour les prises d'instantanés hebdomadaires ou mensuelles, vous pouvez indiquer une position en jours, heures et minutes.
Conserver au plus	Cette propriété contrôle la stratégie de conservation des instantanés. Les instantanés automatiques peuvent être conservés indéfiniment (sauf pour les instantanés pris toutes les demi-heures et toutes les heures qui sont limités respectivement à 48 et 24). Cette limite permet de supprimer les instantanés automatiques d'un intervalle spécifique s'ils sont antérieures à la limite fixée par la stratégie de conservation. Cette limite est appliquée en fonction du moment où les instantanés ont été pris. Si vous avez défini des prises d'instantanés toutes les heures et que l'appareil est arrêté durant une journée, lorsque vous le redémarrez, tous vos instantanés sont donc supprimés. Les instantanés qui font partie de plusieurs intervalles sont supprimés uniquement si aucun intervalle n'indique qu'ils doivent être conservés.

▼ Instantanés manuels à l'aide de la CLI

- Pour accéder aux instantanés des partages, accédez au partage et au contexte d'instantané.

```
clownfish:> shares select default select builds
clownfish:shares default/builds> snapshots
clownfish:shares default/builds snapshots>
```

▼ Création d'une liste d'instantanés à l'aide de la CLI

- Ces instantanés peuvent être répertoriés à l'aide des commandes standard de la CLI.

```
clownfish:shares default/builds snapshots> list
today
yesterday
clownfish:shares default/builds snapshots>
```

▼ Création manuelle d'instantanés à l'aide de la CLI

1. Pour prendre un instantané manuel au niveau projet, accédez au projet et au noeud de l'instantané, puis utilisez la commande `snapshot`.

```
clownfish:cd /
clownfish:shares select myproject snapshots
clownfish:shares myproject snapshots> snapshot cob_monday
```

2. Pour prendre un instantané manuel au niveau partage d'un partage individuel, accédez au partage et exécutez la commande `snapshot` de la manière suivante :

```
clownfish:cd /
clownfish:shares select myproject select share1 snapshots
clownfish:snapshot lunchtime
```

▼ Renommage d'un instantané à l'aide de la CLI

- Pour renommer un instantané, exécutez la commande `rename`.

```
clownfish:shares default/builds snapshots> rename test test2
clownfish:shares default/builds snapshots>
```

▼ Destruction d'un instantané à l'aide de la CLI

1. Pour détruire un instantané, exécutez la commande `destroy` :

```
clownfish:shares default/builds snapshots> select test2
clownfish:shares default/builds@test2> destroy
This will destroy this snapshot. Are you sure? (Y/N)
clownfish:shares default/builds snapshots>
```

2. Vous pouvez également exécuter la commande `destroy` à partir du contexte de partage sans sélectionner d'instantané :

```
clownfish:shares default/builds snapshots> destroy test2
This will destroy this snapshot. Are you sure? (Y/N)
clownfish:shares default/builds snapshots>
```

▼ Restauration d'un instantané à l'aide de la CLI

- **Pour rétablir un instantané, sélectionnez l'instantané cible et exécutez la commande `rollback` :**

```
clownfish:shares default/builds snapshots> select today
clownfish:shares default/builds@today> rollback
Rolling back will revert data to snapshot, destroying newer data. Active
initiators will be disconnected.

Continue? (Y/N)
clownfish:shares default/builds@today>
```

▼ Clonage d'un instantané à l'aide de la CLI

1. **Pour cloner un instantané, exécutez la commande `clone`. Cette commande vous place dans un contexte de partage non validé identique à celui utilisé pour créer les partages. A partir d'ici, vous pouvez ajuster les propriétés si nécessaire avant de valider les modifications pour créer un clone.**

```
clownfish:shares default/builds snapshots> select today
clownfish:shares default/builds@today> clone testbed
clownfish:shares default/testbed (uncommitted clone)> get
      aclinherit = restricted (inherited)
      aclmode = discard (inherited)
      atime = true (inherited)
      checksum = fletcher4 (inherited)
compression = off (inherited)
      copies = 1 (inherited)
      mountpoint = /export/testbed (inherited)
      quota = 0 (default)
      readonly = false (inherited)
      recordsize = 128K (inherited)
      reservation = 0 (default)
secondarycache = all (inherited)
      nbmand = false (inherited)
      sharesmb = off (inherited)
      sharenfs = on (inherited)
      snapdir = hidden (inherited)
```

```

        vscan = false (inherited)
        sharedav = off (inherited)
        shareftp = off (inherited)
        root_group = other (default)
        root_permissions = 777 (default)
        root_user = nobody (default)
        quota_snap = true (default)
        reservation_snap = true (default)
clonefish:shares default/testbed (uncommitted clone)> set quota=10G
        quota = 10G (uncommitted)
clonefish:shares default/testbed (uncommitted clone)> commit
clonefish:shares default/builds@today>

```

2. **La commande prend également en charge un premier argument facultatif, à savoir le projet dans lequel le clone va être créé. Par défaut, le clone est créé dans le même projet que celui utilisé pour le partage cloné.**

▼ Création d'une liste de clones dépendants à l'aide de la CLI

- **Pour répertorier tous les clones créés à partir d'un instantané particulier (clones dépendants), accédez à l'instantané puis exécutez la commande `list clones`. Les noms des clones et le projet dans lequel ils figurent s'affichent.**

```

clonefish:shares default/builds> snapshots
clonefish:shares default/builds snapshots> select today
clonefish:shares default/builds@today> list clones

Clones: 2 total

PROJECT      SHARE
default      testbed
default      production
clonefish:shares default/builds@today>

```

▼ Instantanés planifiés à l'aide de la CLI

Des instantanés planifiés automatiques peuvent être configurés à l'aide de la commande `automatic` à partir du contexte d'instantané, au niveau projet d'un partage individuel. Une fois que vous êtes dans ce contexte, vous pouvez ajouter ou supprimer des intervalles à l'aide des commandes `create` et `destroy`. Chaque intervalle possède un jeu de propriétés mappé vers la vue BUI de la fréquence, de la position temporelle et du nombre d'instantanés à conserver. Les calendriers sont maintenus au format UTC.

- **Des instantanés planifiés automatiques peuvent être configurés à l'aide de la commande `automatic` à partir du contexte d'instantané, au niveau projet d'un partage individuel.**

```
clownfish:shares default/builds snapshots> automatic
clownfish:shares default/builds snapshots automatic> create
clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set frequency=day
frequency = day (uncommitted)
clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set hour=14
hour = 14 (uncommitted)
clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set minute=30
minute = 30 (uncommitted)
clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set keep=7
keep = 7 (uncommitted)
clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> get
frequency = day (uncommitted)
day = (unset)
hour = 14 (uncommitted)
minute = 30 (uncommitted)
keep = 7 (uncommitted)
clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> commit
clownfish:shares default/builds snapshots automatic> list
NAME          FREQUENCY    DAY          HH:MM KEEP
automatic-000 day          -            14:30    7
clownfish:shares default/builds snapshots automatic> done
clownfish:shares default/builds snapshots>
```

▼ Configuration d'une étiquette d'instantané planifié à l'aide de la CLI

Dans la BUI, la propriété "Etiquette d'instantanés planifiés" peut être définie sur un niveau de projet ou de partage. De la même manière dans la CLI, l'étiquette peut être définie en navigant d'abord dans le contexte de projet ou de partage.

- **Pour créer une étiquette d'instantané planifié, exécutez la commande `set snaplabel` :**

```
clownfish:shares project1/share1> set snaplabel=project1:share1
```

Utilisation de la réplication distante

NOTICE RELATIVE A LA LICENCE : *La réplication distante et le Clonage peuvent faire l'objet d'une évaluation à titre gratuit, mais chacune de ces fonctions requiert l'achat d'une*

licence distincte pour un usage en production. Au terme de la période d'évaluation, il convient d'acheter une licence pour ces fonctions ou de les désactiver. Oracle se réserve le droit de vérifier la conformité de la licence à tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous au document "Oracle Software License Agreement ("SLA") and Entitlement for Hardware Systems with Integrated Software Options (contrat de licence du logiciel Oracle et droits concédés pour les systèmes matériels comprenant des options logicielles intégrées)."

Les appareils Oracle ZFS Storage Appliance prennent en charge la réplication de projets et de partages basée sur les instantanés d'un appareil source sur un appareil cible, sur un autre pool du même appareil ou sur un serveur NFS pour la réplication hors ligne. Vous pouvez configurer l'exécution manuelle, programmée, ou continue de la réplication. Parmi les cas d'utilisation de la réplication distante, on trouve la récupération après sinistre, la répartition de données, la sauvegarde disque à disque et la migration de données entre les appareils lors de la mise à niveau matérielle ou du rééquilibrage du stockage.

Pour configurer, surveiller et gérer la réplication distante, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Workflow de réplication distante](#)
- [Vérification de la compatibilité entre les appareils source et cible](#)
- [Configuration des interfaces réseau et du routage statique \(BUI\)](#) ou [Configuration des interfaces réseau et du routage statique \(CLI\)](#)
- [Création d'une cible de réplication \(BUI\)](#) ou [Création d'une cible de réplication \(CLI\)](#)
- [Création d'une action de réplication \(BUI\)](#) ou [Création d'une action de réplication \(CLI\)](#)
- [Création d'une réplication hors ligne \(BUI\)](#) ou [Création d'une réplication hors ligne \(CLI\)](#)
- [Surveillance de la progression de la réplication \(BUI\)](#) ou [Surveillance de la progression de la réplication \(CLI\)](#)
- [Modification d'un package de réplication \(BUI\)](#) ou [Modification d'un package de réplication \(CLI\)](#)
- [Annulation d'une mise à jour de réplication \(BUI\)](#) ou [Annulation d'une mise à jour de réplication \(CLI\)](#)
- [Clonage d'un package de réplication ou d'un partage \(BUI\)](#) ou [Clonage d'un package de réplication ou d'un partage \(CLI\)](#)
- [Dissociation d'un package de réplication \(BUI\)](#) ou [Dissociation d'un package de réplication \(CLI\)](#)
- [Inversion de la réplication \(BUI\)](#)
- [Inversion de la réplication pour une récupération après sinistre \(BUI\)](#)
- [Inversion de la réplication pour reprendre une réplication depuis un système de production \(BUI\)](#)
- [Utilisation de la réplication pour la sauvegarde disque à disque](#)
- [Désactivation d'un package de réplication \(BUI\)](#) ou [Désactivation d'un package de réplication \(CLI\)](#)

Pour plus d'informations sur les concepts de réplication distante, reportez-vous aux sections suivantes :

- [A propos de la réplication distante](#)
- [A propos des cibles de réplication](#)
- [A propos des actions et des packages de réplication](#)
- [A propos de la réplication compressée](#)
- [A propos des packages de réplication](#)
- [A propos des sauvegardes de réplique](#)
- [Gestion des instantanés de réplication](#)
- [A propos des autorisations de réplication](#)
- [A propos de la réplication et du clustering](#)
- [A propos des différences entre réplication de projet et réplication de partage](#)
- [Gestion des packages de réplication](#)
- [Annulation de mises à jour de réplication](#)
- [Dissociation de la réplication](#)
- [Exportation de systèmes de fichiers répliqués](#)
- [A propos des détails de la configuration de réplication](#)
- [Alertes de réplication et événements d'audit](#)
- [A propos des instantanés de réplication et de la cohérence des données](#)
- [A propos des configurations iSCSI et de la réplication](#)
- [A propos du clonage d'un package de réplication ou d'un partage](#)
- [Echecs de réplication](#)
- [Inversion du sens de réplication](#)
- [Destruction d'un package de réplication](#)

▼ Workflow de réplication distante

Les étapes suivantes indiquent la procédure générale de configuration et d'utilisation de la réplication distante. Pour plus d'informations sur les concepts de réplication distante, reportez-vous à la section ["A propos de la réplication distante" à la page 424](#).

1. Vérifiez la compatibilité logicielle sur les appareils source et cible.

Pour plus d'informations sur la compatibilité logicielle, reportez-vous à la section ["Vérification de la compatibilité entre les appareils source et cible" à la page 387](#).

2. Définissez les interfaces réseau et le routage.

Pour plus d'informations sur la configuration du routage réseau, reportez-vous à la section ["Configuration des interfaces réseau et du routage statique \(BUI\)" à la page 388](#) ou ["Configuration des interfaces réseau et du routage statique \(CLI\)" à la page 389](#).

3. Définissez une cible de réplication.

Pour plus d'informations sur la création d'une cible de réplication, reportez-vous à la section "[Création d'une cible de réplication \(BUI\)](#)" à la page 390 ou à la section "[Création d'une cible de réplication \(CLI\)](#)" à la page 391.

4. Créez une action de réplication.

Pour plus d'informations sur la création d'une action de réplication, reportez-vous à la section "[Création d'une action de réplication \(BUI\)](#)" à la page 392 ou à la section "[Création d'une action de réplication \(CLI\)](#)" à la page 394.

5. Envoyez une mise à jour de réplication.

Pour plus d'informations sur l'envoi d'une mise à jour de réplication, reportez-vous à la section "[Envoi manuel d'une mise à jour de réplication \(BUI\)](#)" à la page 395 ou à la section "[Envoi manuel d'une mise à jour de réplication \(CLI\)](#)" à la page 396.

6. (Facultatif) Créez une réplication hors ligne.

Pour plus d'informations sur la création d'une action de réplication hors ligne, reportez-vous à la section "[Création d'une réplication hors ligne \(BUI\)](#)" à la page 396 ou à la section "[Création d'une réplication hors ligne \(CLI\)](#)" à la page 399.

▼ Vérification de la compatibilité entre les appareils source et cible

La réplication distante est compatible avec la plupart des versions des logiciels Oracle ZFS Storage Appliance. Les échecs de compatibilité se produisent si une mise à jour de réplication utilise une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge sur l'appareil cible. Des fonctions sont incluses dans les mises à jour logicielles ou sous forme de mises à jour différées. Pour plus d'informations sur les mises à jour différées, reportez-vous à la section "[Applications de mises à jour différées](#)" du *Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance*.

1. Vérifiez la version logicielle actuelle sur les appareils source et cible.

Si vous utilisez la BUI, accédez à Maintenance > Système. Si vous utilisez la CLI, accédez à `maintenance system updates` et saisissez `show`.

2. Assurez-vous que l'appareil cible fournit une prise en charge de toute fonctionnalité de mise à jour différée utilisée par le projet ou le partage source.

Par exemple, si le partage source utilise des blocs de données de grande taille, assurez-vous que l'appareil cible fournit une prise en charge pour cette fonctionnalité.

Pour plus d'informations sur la compatibilité et les fonctions de mise à jour différée, reportez-vous au document de compatibilité de réplication distante des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance (ID de doc 1958039.1) sur [My Oracle Support](http://support.oracle.com/) (<http://support.oracle.com/>).


3. Mettez à jour le logiciel et appliquez les mises à jour différées sur l'appareil cible, le cas échéant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Maintenance du système" dans le Manuel d'entretien client des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#).

▼ Configuration des interfaces réseau et du routage statique (BUI)

Pour assurer l'emploi des interfaces réseau appropriées pour les connexions de réplication entre les appareils source et cible, configurez des routes /32 (spécifiques aux hôtes).

Si vous configurez une réplication pour une configuration de cluster, sélectionnez une interface réseau singleton (déverrouillée) afin qu'à la suite d'une reprise ou d'un rétablissement de cluster, l'interface se déplace sur le noeud sur lequel l'opération de réplication est en cours. Les deux noeuds de cluster source peuvent effectuer une réplication sur le même noeud cible uniquement si le noeud source fournit deux adresses IP, une pour chaque noeud dans le cluster source. La réplication vers la même adresse IP cible depuis les deux noeuds d'un cluster source n'est pas prise en charge.

1. Accédez à la page Configuration > Réseau > Routage.
2. Cliquez sur l'icône d'ajout .

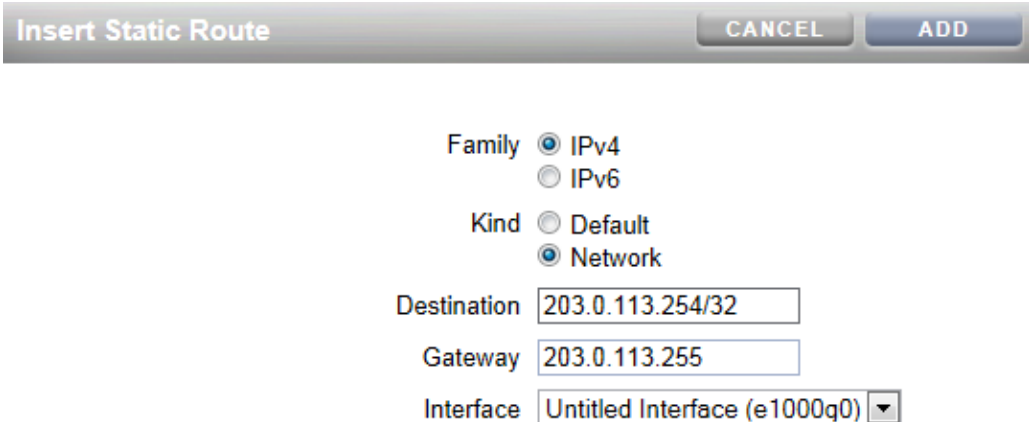

3. Dans l'écran Insérer une route statique, indiquez les informations suivantes :
 - **Family** : sélectionnez IPv4 ou IPv6.

- **Kind** : sélectionnez Network.
- **Destination** : saisissez l'adresse IP et le masque de réseau /32 de l'appareil cible.
- **Gateway** : saisissez l'adresse de passerelle de l'appareil cible.
- **Interface** : saisissez le nom de l'interface.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Après avoir défini la route statique de l'appareil source vers l'appareil cible, répétez ces étapes sur l'appareil cible pour définir la route statique de la cible vers la source.

6. Pour vérifier que le trafic est routé par le biais des bonnes interfaces source et cible, utilisez la commande `traceroute`.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande `traceroute`, reportez-vous à la section "[Configuration du routage réseau](#)" à la page 69.

- Voir aussi
- "[Workflow de réplication distante](#)" à la page 386
 - "[A propos de la réplication distante](#)" à la page 424

▼ Configuration des interfaces réseau et du routage statique (CLI)

Avant de commencer

Pour assurer l'emploi des interfaces réseau appropriées pour les connexions de réplication entre les appareils source et cible, configurez des routes /32 (spécifiques aux hôtes).

Si vous configurez une réplication pour une configuration de cluster, sélectionnez une interface réseau singleton (déverrouillée) afin qu'à la suite d'une reprise ou d'un rétablissement de cluster, l'interface se déplace sur le noeud sur lequel l'opération de réplication est en cours. Les deux noeuds de cluster source peuvent effectuer une réplication sur le même noeud cible uniquement si le noeud source fournit deux adresses IP, une pour chaque noeud dans le cluster source. La réplication vers la même adresse IP cible depuis les deux noeuds d'un cluster source n'est pas prise en charge.

1. **Accédez à configuration services routing sur l'appareil source.**

Utilisez une route statique /32 (spécifique à l'hôte) vers l'adresse IP du système cible via l'interface réseau dédiée. Dans l'exemple suivant, `mask=32` signifie qu'il s'agit d'une route spécifique à l'hôte.

```
NAS_src:configuration services routing> create
```

```
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> get
family = (unset)
```

```
destination = (unset)
mask = (unset)
gateway = (unset)
interface = (unset)
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> set family=IPv4
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> set destination=203.34.56.78
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> set mask=32
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> set gateway=203.34.56.254
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> set interface=nge3
NAS_src:configuration services route (uncommitted)> commit
NAS_src:configuration services routing> show
route-000  0.0.0.0/0                203.24.30.254    nge0            static
route-001  203.24.30.0/32            203.24.30.28     nge0            dynamic
route-002  203.24.150.0/32                203.24.150.10    ibd0            dynamic
route-003  203.24.101.65/32                203.24.30.254    nge1            inactive
route-005  203.34.56.78/32                203.34.56.254    nge3            static
```

2. **Après avoir défini la route statique de l'appareil source vers l'appareil cible, répétez ces étapes sur l'appareil cible pour définir la route statique de la cible vers la source.**
3. **Pour vérifier que le trafic est routé par le biais des bonnes interfaces source et cible, utilisez la commande `traceroute`.**

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande `traceroute`, reportez-vous à la section "[Configuration du routage réseau](#)" à la page 69.


- Voir aussi
- "[Workflow de réplication distante](#)" à la page 386
 - "[A propos de la réplication distante](#)" à la page 424

▼ Création d'une cible de réplication (BUI)

Une cible de réplication établit une communication sécurisée entre les appareils source et cible.

1. **Dans la BUI de l'appareil source, accédez à `Configuration > Services > Réplication distante`.**

2. Cliquez sur l'icône d'ajout  en regard des Cibles.

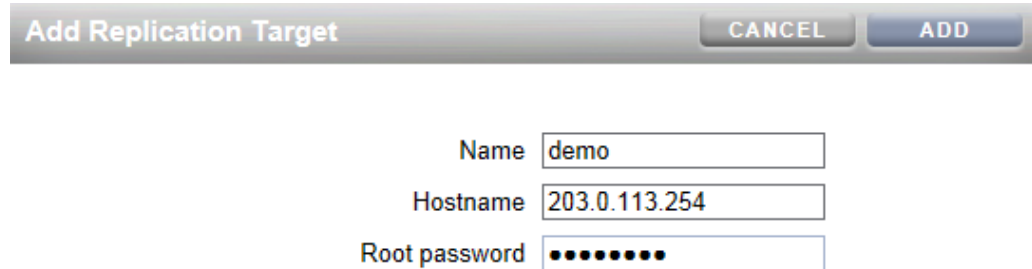

The dialog box titled "Add Replication Target" has a "CANCEL" button and an "ADD" button. It contains three input fields: "Name" with the value "demo", "Hostname" with the value "203.0.113.254", and "Root password" with a masked password represented by ten dots.

3. Entrez ce qui suit :

- **Name** : nom de la cible à afficher dans la BUI ou la CLI de l'appareil source.
- **Hostname** : adresse IP, ou nom d'hôte, de l'appareil cible.

Remarque - Une adresse IP vérifie que le trafic de réplication est forcé sur une interface réseau (et une route) spécifique.

- **Root password** : mot de passe root de l'appareil cible, pour autoriser la connexion.

4. Cliquez sur Ajouter.

Remarque - Pour répliquer un partage chiffré, la cible doit prendre en charge le chiffrement. Reportez-vous à la section "[Réplication d'un partage chiffré](#)" à la page 496.

- Voir aussi
- "[A propos des cibles de réplication](#)" à la page 426
 - "[Workflow de réplication distante](#)" à la page 386

▼ Création d'une cible de réplication (CLI)

1. A partir de l'appareil source, connectez-vous à la CLI et accédez au noeud targets.

```
NAS_src:> configuration services replication targets> target
NAS_src:configuration services replication target (uncommitted)>
```

2. Définissez les hostname, root_password et label cibles.

Définissez le nom d'hôte sur une adresse IP spécifique pour vérifier que le trafic de réplication est forcé sur une interface réseau (et une route) spécifique.

```
NAS_src:configuration services replication target (uncommitted)> set hostname=203.  
123.225.201  
NAS_src:configuration services replication target (uncommitted)> set root_password=password  
NAS_src:configuration services replication target (uncommitted)> set label=repl_1
```

Remarque - Une adresse IP vérifie que le trafic de réplication est forcé sur une interface réseau (et une route) spécifique.

3. Validez les modifications apportées.

```
NAS_src:configuration services replication target (uncommitted)> commit
```

Remarque - Pour répliquer un partage chiffré, la cible doit prendre en charge le chiffrement. Reportez-vous à la section "[Réplication d'un partage chiffré](#)" à la page 496.

- Voir aussi
- "[A propos des cibles de réplication](#)" à la page 426
 - "[Workflow de réplication distante](#)" à la page 386

▼ Création d'une action de réplication (BUI)

Une action de réplication décrit les données à répliquer (projet ou partage), l'emplacement où envoyer la réplication, le calendrier de réplication et les propriétés de transfert de données telles que l'activation ou la désactivation du chiffrement de la liaison réseau.

- Si vous configurez une réplication distante pour la première fois, il peut-être utile de ne répliquer qu'un minimum de données, en répliquant un projet vide ou en choisissant de ne pas répliquer les instantanés qui se trouvent dans le projet/les partages.
- Si vous répliquez un jeu de données de grande taille et que la bande passante est limitée en raison de la distance entre les appareils source et cible, vous pouvez exporter la réplication vers un média hors ligne, comme décrit dans la section "[Création d'une réplication hors ligne \(BUI\)](#)" à la page 396.

1. Dans la BUI de l'appareil source, accédez à **Partages > Projets**.
2. Sélectionnez le projet ou le partage et cliquez sur l'onglet **Réplication**.
3. Cliquez sur l'icône d'ajout  en regard des **Actions**.
4. Sélectionnez une cible et un pool.

Pour obtenir une description de toutes les propriétés, reportez-vous à la section "[Propriétés des actions de réplication](#)" à la page 439.

Properties

Target:

Pool:

Export data path:

Limit bandwidth: M/s

Enable SSL-encryption: ☒

Disable compression: ☐

Include snapshots: ☒

Retain user snapshots on target: ☒

Update frequency: ☒ Scheduled ☐ Continuous

⊕ Schedule

5. Sélectionnez **Scheduled (programmé)**, et définissez une fréquence pour la mise à jour de réplication, ou sélectionnez **Continuous (continu)** pour envoyer les mises à jour de réplication en continu.

Vous pouvez également envoyer des mises à jour de réplication à la demande (voir la section "[Envoi manuel d'une mise à jour de réplication \(BUI\)](#)" à la page 395).

6. Cliquez sur **Ajouter**.

L'action de réplication est ajoutée à la BUI.

⊕ Actions

TARGET ▲	UPDATES	STATUS
jupiter Manual	2013-7-15 17:22:04 Synced 2013-7-15 17:22:04 Attempted	⚙ Sync now
jupiter Continuous	2013-7-15 17:24:48 Synced 2013-7-15 17:25:21 Fail	86% of 3.5G @21MB/s (-00:00:24)
mars Scheduled	2013-7-15 17:23:32 Synced 2013-7-15 17:23:32 Attempted	⚙ 2013-7-15 17:34:00 Next
venus Manual	2013-7-15 17:18:43 Synced 2013-7-15 17:18:43 Attempted	74% of 4.0G @24MB/s (-00:00:45)   

- Voir aussi
- "[Propriétés des actions de réplication](#)" à la page 439
 - "[A propos des actions et des packages de réplication](#)" à la page 427

▼ Création d'une action de réplication (CLI)

Une action de réplication décrit les données à répliquer (projet ou partage), l'emplacement où envoyer la réplication, le calendrier de réplication et les propriétés de transfert de données telles que l'activation ou la désactivation du chiffrement de la liaison réseau.

- Si vous configurez une réplication distante pour la première fois, il peut-être utile de ne répliquer qu'un minimum de données, en répliquant un projet vide ou en choisissant de ne pas répliquer les instantanés qui se trouvent dans le projet/les partages.
- Si vous répliquez un jeu de données de grande taille et que la bande passante est limitée en raison de la distance entre les appareils source et cible, vous pouvez exporter la réplication, comme décrit dans la section ["Création d'une réplication hors ligne \(BUI\)" à la page 396](#).

1. Accédez au projet ou au partage et saisissez action :

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 replication> action
```

2. Affichez les propriétés.

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action (uncommitted)> get
Properties:
    target = (unset)
    pool = (unset)
    enabled = true
    continuous = false
    include_snaps = true
    max_bandwidth = unlimited
    use_ssl = true
```

3. Définissez les propriétés pour cette action.

Pour obtenir une description des propriétés de la CLI, reportez-vous à la section ["Propriétés des actions de réplication" à la page 439](#).

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action (uncommitted)> set target=repl_sys
    target = repl_sys (uncommitted)
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action (uncommitted)> set pool=pool-0
    pool = pool-0 (uncommitted)
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action (uncommitted)> set include_snaps=false
    include_snaps = false (uncommitted)
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action (uncommitted)> set use_ssl=false
    use_ssl = false (uncommitted)
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action-000> schedule
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action-000 schedule (uncommitted)> set frequency=day
    frequency = day (uncommitted)
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action-000 schedule (uncommitted)> set hour=23
    hour = 23 (uncommitted)
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action-000 schedule (uncommitted)> set minute=05
    minute = 05 (uncommitted)
```

4. Validez la nouvelle action de réplication.

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action (uncommitted)> commit
```

5. Pour afficher les propriétés de la nouvelle action créée, saisissez ls :

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 replication> ls
Properties:
    inherited = false
Actions:
    TARGET      STATUS      NEXT
    action-000  repl_sys   idle       manual

NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action-000> ls
Properties:
    id = a751dc0f-abcd-1234-6789-f5e8315eaffa
    target = repl_sys
    enabled = true
    continuous = false
    include_snaps = false
    max_bandwidth = unlimited
    use_ssl = false
    state = idle
    state_description = Idle (no update pending)
    next_update = Wed Sep 01 2013 23:05:00 GMT+0000 (UTC)
    last_sync = Wed Sep 01 2013 10:24:05 GMT+0000 (UTC)
    last_try = Wed Sep 01 2013 10:24:05 GMT+0000 (UTC)
    last_result = success
```

6. Pour afficher l'ID de la nouvelle action créée, utilisez la commande last, qui accède au noeud avec la nouvelle action, avec la commande get id, qui récupère l'ID de l'action.

L'ID est utilisé ultérieurement pour sélectionner le noeud d'action de réplication approprié.

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 replication>last get id
    id =
    fb1bb3fd-3361-42e1-e4a1-b06c426172fb
```

- Voir aussi
- ["Propriétés des actions de réplication" à la page 439](#)
 - ["A propos des actions et des packages de réplication" à la page 427](#)

▼ Envoi manuel d'une mise à jour de réplication (BUI)

Si une réplication continue ou programmée est déjà configurée, les mises à jour de réplication se feront automatiquement. Vous pouvez également mettre à jour manuellement à l'aide de la BUI.

1. Depuis l'appareil source, accédez à **Partages > Projets**.
2. Ouvrez un projet et cliquez sur l'onglet **Réplication**.
3. Cliquez sur l'icône **Synchroniser maintenant** .
4. Si la réplication échoue, supprimez toutes les anciennes actions ou tous les anciens instantanés et réessayez.

Voir aussi

- ["Création d'une action de réplication \(BUI\)" à la page 392](#)
- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)

▼ Envoi manuel d'une mise à jour de réplication (CLI)

Si une réplication continue ou programmée est déjà configurée, les mises à jour de réplication se feront automatiquement. Vous pouvez également mettre à jour manuellement à l'aide de la CLI.

1. **Accédez au partage et utilisez la commande `sendupdate` :**

```
NAS_src:shares PROJECT1/SHARE1 action-000> sendupdate
```
2. Si la réplication échoue, supprimez toutes les anciennes actions ou tous les anciens instantanés et réessayez.

Création d'une réplication hors ligne (BUI)

Utilisez les procédures suivantes pour créer une mise à jour de réplication hors ligne :

- ["Configuration d'un serveur NFS pour une réplication hors ligne" à la page 397](#)
- ["Configuration d'un chemin d'export vers le serveur NFS \(BUI\)" à la page 397](#)
- ["Exportation d'une mise à jour de réplication \(BUI\)" à la page 398](#)
- ["Vérification du flux de réplication sur le serveur NFS" à la page 398](#)
- ["Importation du flux de réplication à partir du serveur NFS \(BUI\)" à la page 398](#)
- ["Mise à jour manuelle de réseau \(BUI\)" à la page 399](#)

▼ Configuration d'un serveur NFS pour une réplication hors ligne

Les étapes de configuration d'un serveur NFS varient selon le type de serveur NFS que vous utilisez. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à la documentation de votre serveur NFS.

1. **Identifiez un serveur qui est prêt à être relié à un réseau et dont les services NFS sont activés.**
2. **En tant que root du serveur NFS, créez un système de fichiers ou un partage.**
3. **Définissez les droits d'accès au fichier pour exposer le partage NFS uniquement à l'adresse IP des appareils source et cible.**
4. **Pour chiffrer le flux de réplication, activez le chiffrement sur disque pour le partage NFS sur le serveur NFS.**

Remarque - Un flux de réplication exporté n'est jamais chiffré par l'appareil.

5. **Exportez le partage pour qu'il soit accessible pour le client NFS.**
6. **Vérifiez que le système de fichiers soit partagé.**

▼ Configuration d'un chemin d'export vers le serveur NFS (BUI)

Avant de commencer

Identifiez ou créez une cible, reportez-vous à la section "[Création d'une cible de réplication \(BUI\)](#)" à la page 390.

1. **Dans la BUI de l'appareil source, accédez à Partages > Projets.**
2. **Cliquez sur le projet, puis sur l'onglet Réplication.**
3. **Cliquez sur l'icône d'ajout  en regard des Actions.**
4. **Dans l'écran Ajout d'actions de réplication, sélectionnez le chemin de données Export et saisissez le chemin du partage NFS sous la forme : `nfs://serveur/chemin`.**
5. **Sélectionnez les propriétés supplémentaires pour cette action, puis cliquez sur Ajouter.**

Remarque - Si vous configurez un calendrier ou sélectionnez le mode de réplication continu, la mise à jour se produit automatiquement après que les opérations d'export et d'import se sont terminées.

▼ Exportation d'une mise à jour de réplication (BUI)

1. Depuis l'appareil source, accédez à Partages > Projets.
2. Cliquez sur le projet, puis sur l'onglet Réplication.
3. Cliquez sur l'icône de données de réplication Exporter .
4. Vérifiez l'état de la réplication et attendez que cette dernière soit terminée.

▼ Vérification du flux de réplication sur le serveur NFS

1. Accédez au répertoire NFS, vérifiez MD5 et affichez les métadonnées.

```
bigfish25# pwd
/export/init_repl/rr_updates/96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
bigfish25# ls -l
total 67
-rw-r--r--  1 nobody  nobody      633 Nov 17 21:46 metadata.xml
-rw-----  1 nobody  nobody    31016 Nov 17 21:46 stream
-rw-----  1 nobody  nobody      33 Nov 17 21:46 stream.md5
bigfish25# md5sum stream
25b4671c9aaf34455a63e203bcecff49  stream
bigfish25# cat stream.md5
25b4671c9aaf34455a63e203bcecff49
bigfish25# cat metadata.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE nvlist SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/nvlist.dtd.1">
<nvlist>
  <nvpair name='offline_rr_version'><string value='1.1' /></nvpair>
  <nvpair name='source_asn'><string value='2ea4670f-bc17-cf8f-a420-9211d6edda04' /></nvpair>
  <nvpair name='project'><string value='default' /></nvpair>
  <nvpair name='pkgid'><string value='96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c' /></nvpair>
  <nvpair name='basesnap'><string value='/' /></nvpair>
  <nvpair name='newsnap'><string value='.rr-96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c-1' /></nvpair>
</nvlist>
  <nvpair name='compression'><string value='on' /></nvpair>
</nvlist>
bigfish25#
```

2. Déplacez physiquement le serveur NFS vers le site de l'appareil cible, ou copiez le dossier rr_updates sur un média externe et préparez son expédition.

▼ Importation du flux de réplication à partir du serveur NFS (BUI)

1. Accédez à Partages > Projets > Répliques.

2. **Sélectionnez la réplique qui affiche la source :** *importation en attente*
3. **Cliquez sur l'onglet Réplication.**
4. **Dans le champ Importer le chemin de données, saisissez le chemin de la réplique.**
5. **Cliquez sur la mise à jour d'importation depuis l'icône de média externe pour démarrer l'importation.**

▼ Mise à jour manuelle de réseau (BUI)

Après l'importation du flux de réplication hors ligne sur l'appareil cible, confirmez que les mises à jour réseau à venir fonctionneront correctement. Si une réplication continue ou programmée est déjà configurée, la mise à jour se fera automatiquement. Sinon, mettez à jour manuellement.

1. **Accédez à l'appareil source.**
2. **Reportez-vous à la section "[Envoi manuel d'une mise à jour de réplication \(BUI\)](#)" à la page 395.**

Création d'une réplication hors ligne (CLI)

Utilisez les procédures suivantes pour créer une mise à jour de réplication hors ligne :

- "[Configuration d'un serveur NFS pour une réplication hors ligne](#)" à la page 399
- "[Configuration d'un chemin d'export vers le serveur NFS \(CLI\)](#)" à la page 400
- "[Exportation d'une mise à jour de réplication \(CLI\)](#)" à la page 401
- "[Vérification d'un flux de réplication sur le serveur NFS](#)" à la page 402
- "[Importation d'un flux de réplication à partir du serveur NFS \(CLI\)](#)" à la page 403
- "[Mise à jour manuelle de réseau \(CLI\)](#)" à la page 404

▼ Configuration d'un serveur NFS pour une réplication hors ligne

Les étapes de configuration d'un serveur NFS varient selon le type de serveur NFS que vous utilisez. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à la documentation de votre serveur NFS.

1. **Identifiez un serveur qui est prêt à être relié à un réseau et dont les services NFS sont activés.**

2. En tant que root du serveur NFS, créez un système de fichiers ou un partage.
3. Définissez les droits d'accès au fichier pour exposer le partage NFS uniquement à l'adresse IP des appareils source et cible.
4. Pour chiffrer le flux de réplication, activez le chiffrement sur disque pour le partage NFS sur le serveur NFS.

Remarque - Un flux de réplication exporté n'est jamais chiffré par l'appareil.

5. Exportez le partage pour qu'il soit accessible pour le client NFS.
6. Vérifiez que le système de fichiers soit partagé.

▼ Configuration d'un chemin d'export vers le serveur NFS (CLI)

1. Identifiez ou créez une cible de réplication.
2. Créez une action de réplication, définissez le chemin `export_path` et validez (`commit`) la nouvelle action.

```
eddie:shares default replication> action
eddie:shares default action (uncommitted)> set target=prefect
      target = prefect (uncommitted)
eddie:shares default action (uncommitted)> set pool=pool2
      pool = pool2 (uncommitted)
eddie:shares default action (uncommitted)> set export_path=nfs://bigfish25/export/init_repl
      export_path = nfs://bigfish25/export/init_repl (uncommitted)
eddie:shares default action (uncommitted)> commit
```

Remarque - Vous pouvez configurer un mode de réplication continu ou programmé, qui lance la mise à jour après que les opérations d'export et d'import se sont terminées.

3. Accédez de nouveau à l'action de réplication que vous venez de créer et affichez le statut actuel.

```
eddie:shares default replication> ls
Actions:
      TARGET      STATUS      NEXT
action-000  prefect      idle      Export replication data

      eddie:shares default replication> last
eddie:shares default action-000> ls
Properties:
      id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
```



```

        target = prefect
        enabled = true
        continuous = false
        include_snaps = true
        max_bandwidth = unlimited
        bytes_sent = 0
        estimated_size = 0
        estimated_time_left = 00:00:00
        average_throughput = 0B/s
        use_ssl = true
        compression = on
        export_path = nfs://bigfish25/export/init_repl
        state = idle
        state_description = Idle (export pending)
        export_pending = true
        offline = false
        next_update = Export replication data
        last_sync = <unknown>
        last_try = <unknown>
        last_result = <unknown>

```

▼ Exportation d'une mise à jour de réplication (CLI)

1. Pour exporter la mise à jour de réplication vers le serveur NFS, utilisez la commande **sendupdate**.

```
eddie:shares default action-000>sendupdate
```

2. Saisissez **ls** pour afficher le statut, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
eddie:shares default action-000> ls
```

Properties:

```

        id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
        target = prefect
        enabled = true
        continuous = false
        include_snaps = true
        max_bandwidth = unlimited
        bytes_sent = 0
        estimated_size = 0
        estimated_time_left = 00:00:00
        average_throughput = 0B/s
        use_ssl = true
        compression = on
        export_path = nfs://bigfish25/export/init_repl
        state = sending
        state_description = Exporting update
        export_pending = true
        offline = false
        next_update = Export replication data
        last_sync = <unknown>
        last_try = <unknown>

```

```
last_result = <unknown>
```

3. Pour déterminer quand l'exportation se termine, saisissez `ls` pour afficher le statut.

Recherchez `last_result=success`, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
eddie:shares default action-000> ls
Properties:
    id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
    target = prefect
    enabled = true
    continuous = false
    include_snaps = true
    max_bandwidth = unlimited
    bytes_sent = 0
    estimated_size = 0
    estimated_time_left = 00:00:00
    average_throughput = 0B/s
    use_ssl = true
    compression = on
    export_path =
    state = idle
    state_description = Idle (no update in progress)
    export_pending = false
    offline = true
    next_update = Sync now
    last_sync = <unknown>
    last_try = Tue Nov 18 2014 04:40:40 GMT+0000 (UTC)
    last_result = success
eddie:shares default action-000>
```

▼ Vérification d'un flux de réplication sur le serveur NFS

1. Accédez au répertoire NFS, vérifiez MD5 et affichez les métadonnées.

```
bigfish25# pwd
/export/init_repl/rr_updates/96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
bigfish25# ls -l
total 67
-rw-r--r--  1 nobody  nobody      633 Nov 17 21:46 metadata.xml
-rw-----  1 nobody  nobody    31016 Nov 17 21:46 stream
-rw-----  1 nobody  nobody      33 Nov 17 21:46 stream.md5
bigfish25# md5sum stream
25b4671c9aaf34455a63e203bcecff49  stream
bigfish25# cat stream.md5
25b4671c9aaf34455a63e203bcecff49
bigfish25# cat metadata.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE nvlist SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/nvlist.dtd.1">
<nvlist>
  <nvpair name='offline_rr_version'><string value='1.1'/></nvpair>
  <nvpair name='source_asn'><string value='2ea4670f-bc17-cf8f-a420-9211d6edda04'/></nvpair>
```

```
<nvpair name='project'><string value='default' /></nvpair>
<nvpair name='pkgid'><string value='96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c' /></nvpair>
<nvpair name='basesnap'><string value='/' /></nvpair>
<nvpair name='newsnap'><string value='.rr-96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c-1' /></nvpair>
nvpair>
  <nvpair name='compression'><string value='on' /></nvpair>
</nvlist>
bigfish25#
```

2. Déplacez physiquement le serveur NFS vers le site de l'appareil cible, ou copiez le dossier `rr_updates` sur un média externe et préparez son expédition.

▼ Importation d'un flux de réplication à partir du serveur NFS (CLI)

1. Pour importer le flux de réplication à partir du serveur NFS, accédez au package vide sur la cible.

```
prefect:configuration services replication sources> ls
Sources:
source-000 203.80.49.153
          PROJECT          STATE          LAST UPDATE
package-000 <awaiting import>   idle          unknown
```

2. Sélectionnez le noeud source correspondant à l'adresse de votre système source.

```
prefect:configuration services replication sources> select source-000
prefect:configuration services replication source-000> ls
Properties:
          name = 203.80.49.153
          ip_address = 203.80.49.153:216
          asn = 2ea4670f-bc17-cf8f-a420-9211d6edda04
Packages:
          PROJECT          STATE          LAST UPDATE
package-000 <awaiting import>   idle          unknown
```

3. Sélectionnez le package qui est en attente d'importation.

```
prefect:configuration services replication source-000> select package-000
prefect:configuration services replication source-000 package-000> ls
Properties:
          id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
          enabled = true
          state = idle
          state_description = Idle (awaiting import)
          offline = true
          import_path =
          last_sync = unknown
          last_try = unknown
          last_result = unknown
```

4. Définissez le chemin d'import de la réplique, puis saisissez `commit`.

```

prefect:configuration services replication source-000 package-000> set import_path=
nfs://bigfish25/export/init_repl
import_path = nfs://bigfish25/export/init_repl (uncommitted)
prefect:configuration services replication source-000 package-000> commit
prefect:configuration services replication source-000 package-000> ls
Properties:
    id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
    enabled = true
    state = receiving
    state_description = Importing update
    offline = true
    import_path = nfs://bigfish25/export/init_repl
    last_sync = unknown
    last_try = unknown
    last_result = unknown

prefect:configuration services replication source-000 package-000> ls
Properties:
    id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
    enabled = true
    state = idle
    state_description = Idle (no update in progress)
    offline = false
    import_path =
    last_sync = Tue Nov 18 2014 05:03:42 GMT+0000 (UTC)
    last_try = Tue Nov 18 2014 05:03:42 GMT+0000 (UTC)
    last_result = success

Projects:
    default
prefect:configuration services replication source-000 package-000>

```

▼ Mise à jour manuelle de réseau (CLI)

Après l'importation du flux de réplique hors ligne sur l'appareil cible, confirmez que les mises à jour réseau à venir fonctionneront correctement. Si une réplique continue ou programmée est déjà configurée, la mise à jour se fera automatiquement. Sinon, mettez à jour manuellement comme indiqué dans l'exemple suivant.

1. Accédez à l'appareil source, puis au partage.

```

eddie:shares default action-000> ls
Properties:
    id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
    target = prefect
    enabled = true
    continuous = false
    include_snaps = true
    max_bandwidth = unlimited
    bytes_sent = 0

```

```

        estimated_size = 0
estimated_time_left = 00:00:00
average_throughput = 0B/s
    use_ssl = true
    compression = on
    export_path =
        state = idle
state_description = Idle (no update in progress)
export_pending = false
    offline = true
next_update = Sync now
    last_sync = <unknown>
    last_try = Tue Nov 18 2014 04:40:40 GMT+0000 (UTC)
last_result = success

```

2. Démarrez la mise à jour à l'aide de la commande `sendupdate`, puis affichez le statut à l'aide de la commande `ls`.

eddie:shares default action-000> **sendupdate**

eddie:shares default action-000> **ls**

Properties:

```

        id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
        target = prefect
        enabled = true
        continuous = false
        include_snaps = true
        max_bandwidth = unlimited
        bytes_sent = 0
        estimated_size = 0
estimated_time_left = 00:00:00
average_throughput = 0B/s
    use_ssl = true
    compression = on
    export_path =
        state = sending
state_description = Ready (awaiting available resources to send update)
export_pending = false
    offline = true
next_update = Sync now
    last_sync = <unknown>
    last_try = Tue Nov 18 2014 04:40:40 GMT+0000 (UTC)
last_result = success

```

eddie:shares default action-000> **ls**

Properties:

```

        id = 96366bf2-0b3c-4eec-e85b-e36e1b5bc18c
        target = prefect
        enabled = true
        continuous = false
        include_snaps = true
        max_bandwidth = unlimited
        bytes_sent = 0
        estimated_size = 0
estimated_time_left = 00:00:00

```

```
average_throughput = 0B/s
  use_ssl = true
  compression = on
  export_path =
    state = idle
state_description = Idle (no update in progress)
export_pending = false
  offline = false
  next_update = Sync now
    last_sync = Tue Nov 18 2014 04:40:40 GMT+0000 (UTC)
    last_try = Tue Nov 18 2014 04:40:40 GMT+0000 (UTC)
  last_result = success
```

▼ Surveillance de la progression de la réplication (BUI)

1. Pour surveiller la progression d'une mise à jour de réplication, accédez à **Partages > Projets**.
2. Cliquez sur l'onglet **Réplication**. Sous la barre de progression, vérifiez le pourcentage d'octets envoyés, la taille estimée, le débit moyen et le temps restant estimé.

TARGET ▲	UPDATES	STATUS
 brmzs3-2-250 Scheduled	2014-12-24 02:49:52 Synced 2014-12-24 02:49:52 Attempted	  78% of 2.5T @50MB/s (-03:13:10)

Voir aussi

- ["Utilisation des alertes de réplication et des événements d'audit" à la page 407](#)
- ["Utilisation des analyses de réplication" à la page 408](#)

▼ Surveillance de la progression de la réplication (CLI)

1. Pour surveiller la progression d'une mise à jour de réplication, accédez au projet ou au partage.
2. Déterminez la progression en vérifiant les propriétés `bytes_sent`, `estimate_size`, `estimated_time_left` et `average_throughput`.

```
brmzs3-2-460:shares 460-non-encrypt action-000> ls
```

```

Properties:
    id = 96329c98-6a97-4fd4-810e-be9529ce4dcf
    target = brmzs3-2-250
    enabled = true
    continuous = false
    include_snaps = true
    max_bandwidth = unlimited
    bytes_sent = 1.93T
    estimated_size = 2.5T
    estimated_time_left = 03:11:11
    average_throughput = 50MB/s
    use_ssl = true
    compression = on
    export_path =
    state = sending
    state_description = Sending update
    export_pending = false
    offline = false
    next_update = Wed Dec 24 2014 21:00:00 GMT+0000 (UTC)
    last_sync = Wed Dec 24 2014 08:49:52 GMT+0000 (UTC)
    last_try = Wed Dec 24 2014 08:49:52 GMT+0000 (UTC)
    last_result = success

```

- Voir aussi
- ["Utilisation des alertes de réplication et des événements d'audit" à la page 407](#)
 - ["Utilisation des analyses de réplication" à la page 408](#)

Utilisation des alertes de réplication et des événements d'audit

Le système affiche des alertes lorsque l'un des événements suivants se produit :

- Une mise à jour de réplication manuelle ou programmée démarre ou se termine avec succès (source et cible).
- Une mise à jour de réplication échoue, y compris consécutivement à une annulation expresse de l'administrateur (source et cible).
- Une mise à jour de réplication programmée est ignorée car une autre mise à jour pour la même action est déjà en cours.
- Lorsqu'une réplication continue démarre pour la première fois.
- Lorsqu'une réplication continue échoue.
- Lorsqu'une réplication continue démarre pour la première fois, échoue ou reprend après un échec.

Le système contrôle les événements de réplication suivants et les enregistre dans le journal d'audit.

- Création, modification ou destruction d'actions de réplication

- Ajout ou suppression de partages d'un groupe de réplication
- Création, modification, clonage, inversion, dissociation ou destruction de packages de réplication sur la cible
- Création, modification ou destruction de cibles de réplication

Utilisation des analyses de réplication

Les analyses suivantes sont disponibles pour la réplication :

- Déplacement de données : opérations de réplication
- Déplacement de données : octets de réplication
- Analyse avancée

Pour plus d'informations sur la fonction Analyse, reportez-vous au [Guide de la fonction d'analyse des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#).

▼ Modification d'une cible de réplication (BUI)

1. **Accédez à Configuration > Services > Réplication distante > Cibles.**
2. **Pour la cible que vous souhaitez modifier, déplacez le curseur sur le nom de la cible et cliquez sur l'icône Modifier .**
3. **Modifiez le nom et/ou le nom d'hôte.**
Le nom d'hôte ou l'adresse IP doit correspondre au même appareil qu'avant (vérifié par le numéro de série sur la cible). Remarque : si vous souhaitez pointer vers un autre appareil que celui configuré précédemment, vous devez créer une nouvelle cible pour une authentification vis-à-vis du nouvel appareil.
4. **Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications apportées.**

Voir aussi

- ["A propos de la réplication distante" à la page 424](#)
- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)

▼ Modification d'une cible de réplication (CLI)

1. **Accédez au noeud `targets` pour définir ou annuler le paramétrage de la cible `hostname`, `root_password` et `label`.**


```
knife:> configuration services replication targets
```

2. Depuis ce contexte, vous pouvez :

- Ajouter de nouvelles cibles.
- Consulter les actions configurées avec la cible existante.
- Modifier l'identifiant unique (étiquette) et/ou le nom d'hôte de la cible.
- Supprimer une cible si aucune action ne l'utilise.

Remarque - La cible ne doit pas être supprimée tant que des actions l'utilisent. Ces actions seraient interrompues de manière permanente. Le système s'efforce d'appliquer cela mais ne peut garantir l'absence d'action dans les pools de stockage exportés qui utilisent une cible donnée.

3. Si le partage que vous répliquez est chiffré, assurez-vous que la cible prend également en charge le chiffrement de données.

- Voir aussi
- ["Réplication d'un partage chiffré" à la page 496](#)
 - ["A propos des cibles de réplication" à la page 426](#)

▼ Modification d'une action de réplication (BUI)

1. Accédez au projet ou au partage et cliquez sur l'onglet Réplication.
2. Sélectionnez le projet ou le partage à modifier.
3. Cliquez sur l'icône Modifier .
Modifier l'action de réplication s'affiche.
4. Modifiez les propriétés cliquez sur Appliquer.
Pour obtenir une description des actions de réplication, reportez-vous à la section ["Propriétés des actions de réplication" à la page 439](#).

- Voir aussi
- ["A propos des actions et des packages de réplication" à la page 427](#)
 - ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)

▼ Modification d'une action de réplication (CLI)

1. Accédez à la cible associée à l'action à modifier, puis sélectionnez-la.

```

otero:configuration services replication targets> show
Targets:
  TARGET      LABEL      ACTIONS
  target-000  oakmeal    1
otero:configuration services replication targets> select target-000
otero:configuration services replication target-000> show
Properties:
  address = 10.153.34.167:216
  label = oakmeal
  hostname = oakmeal-7320-167
  asn = 4913649f-7549-6d2a-866b-987ddbc4e163
  actions = 1

```

2. **Affichez les actions associées à la cible sélectionnée à l'aide de la commande `actions` :**

```

oakmeal-7320-167:shares project1 replication target-000> actions
POOL      PROJECT      SHARE
pool1     project1     (multiple)

```

3. **Accédez à l'action et modifiez les propriétés, le cas échéant.**

Pour obtenir une liste des commandes d'action de réplication pour la CLI, reportez-vous à la section ["Propriétés des actions de réplication" à la page 439](#).

Voir aussi ["Création d'une action de réplication \(CLI\)" à la page 394](#)

▼ Désactivation de la compression de réplication (BUI)

Vous pouvez désactiver la compression lorsque vous créez ou modifiez une action de réplication. Par défaut, tous les flux de réplication sont compressés avant d'être envoyés sur le réseau.

1. **Depuis l'appareil source, accédez à Partages > Projets >, puis double-cliquez sur le projet que vous souhaitez modifier.**
2. **Cliquez sur l'onglet Réplication.**
3. **Cliquez sur l'icône Modifier .**
4. **Cliquez sur Désactiver la compression, puis sur Appliquer.**

Voir aussi

- ["A propos de la réplication compressée" à la page 441](#)
- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)

▼ Désactivation de la compression de réplication (CLI)

Vous pouvez désactiver la compression lorsque vous créez ou modifiez une action de réplication. Par défaut, tous les flux de réplication sont compressés avant d'être envoyés sur le réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous la section ["A propos de la réplication compressée" à la page 441](#).

1. **Pour désactiver la compression, accédez au projet ou au partage et définissez la propriété `compression`, comme indiqué dans l'exemple suivant :**

```
eel:shares proj1 action-000> set compression=off
```

2. **Saisissez `commit` puis `show` pour confirmer la désactivation de la propriété `compression`.**

```
eel:shares proj1 action-000> commit
eel:shares proj1 action-000> show
Properties:
    id = 67f0d3d6-10af-6f30-9d4c-a60d19eb1200
    target = goby-10g
    enabled = true
    continuous = false
    include_snaps = false
    max_bandwidth = unlimited
    bytes_sent = 0
    estimated_size = 0
    estimated_time_left = 00:14:35
    average_throughput = 0B/s
    use_ssl = false
    compression = off
    export_path =
    state = idle
    state_description = idle (no update in progress)
    export_pending = false
    offline = false
    next_update = Sync now
    last_sync = <unknown>
    last_try =
    last_result =
```


Voir aussi

- ["A propos de la réplication compressée" à la page 441](#)
- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)

▼ Annulation d'une mise à jour de réplication (BUI)

Les packages de réplication sont affichés en tant que projet sous le filtre "Réplique".

1. Depuis l'appareil source, accédez à **Partages > Projets** et cliquez sur **Réplication**.
2. Cliquez sur l'onglet **Réplication**. Si une mise à jour est en cours, vous verrez une barre de progression hachurée avec une icône d'annulation (✕) situé en regard, comme dans l'illustration suivante :

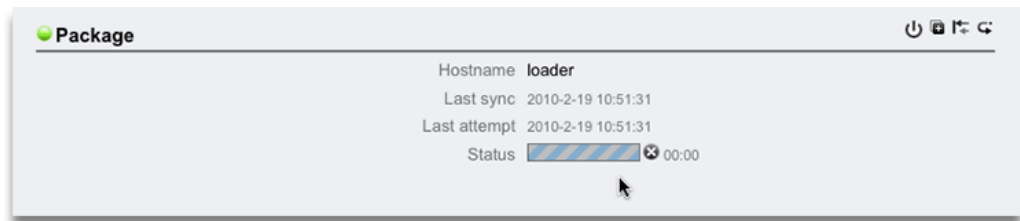

3. Cliquez sur l'icône d'annulation ✕.
L'annulation peut nécessiter plusieurs secondes.

Remarque - Une mise à jour manuelle ne peut pas être lancée depuis l'appareil cible. Vous devez vous connecter à la source pour lancer une mise à jour manuelle.

- Voir aussi
- ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Annulation d'une mise à jour de réplication (CLI)

Vous pouvez annuler une mise à jour de réplication en cours sur une cible. Les packages de réplication sont organisés par source dans la CLI sous `shares replication sources`.

1. Depuis l'appareil cible, accédez au package de réplication.

```
loader:> shares replication sources
loader:shares replication sources> show
Sources:

source-000 ayu
      PROJECT  STATE      LAST UPDATE
package-000 oldproj  idle       unknown
package-001 aproj1  receiving  Sun Feb 21 2010 22:04:35 GMT+0000 (UTC)
```

2. Sélectionnez d'abord la source, puis un package.

```
loader:shares replication sources> select source-000
loader:shares replication source-000> select package-001
```

3. Saisissez `cancelupdate`.

```
loader:shares replication source-000 package-001> cancelupdate
```

L'annulation peut nécessiter plusieurs secondes.

Remarque - Une mise à jour manuelle ne peut pas être lancée depuis l'appareil cible. Vous devez vous connecter à la source pour lancer une mise à jour manuelle.

- Voir aussi
- ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Clonage d'un package de réplication ou d'un partage (BUI)

Le clone d'un package ou d'un partage est basé sur l'instantané de réplication le plus récent reçu. Vous devez choisir un nom unique pour les clones des autres partages de l'appareil et remplacer le point de montage du projet ou de ses partages pour garantir que les clones n'entrent pas en conflit avec ceux des autres partages présents sur l'appareil.

1. Depuis l'appareil cible, accédez au partage ou projet répliqué à cloner.
2. Sélectionnez le package et cliquez sur l'onglet **Réplication**.
3. Cliquez sur l'icône de clonage .

Clone Replicated Project
CANCEL CONTINUE

New clone project name:

2 Total

The following project and shares will be imported with the mountpoints specified below.

PROJECT / SHARE ▲	ORIGINAL MOUNTPOINT	INHERITED	OVERRIDE MOUNTPOINT
Project_2_okm_192-gcm_1	/export	☐	
Project_2_okm_192-gcm_1/fs_...	/export/fs_local_h2_0	(inherited) ☐	

4. Saisissez un nouveau nom de projet clone.

5. Indiquez un nouveau point de montage pour le clone.

- Voir aussi
- ["A propos du clonage d'un package de réplication ou d'un partage" à la page 443](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Clonage d'un package de réplication ou d'un partage (CLI)

Le clone d'un package ou d'un partage est basé sur l'instantané de réplication le plus récent reçu. Vous devez choisir un nom unique pour les clones des autres partages de l'appareil et remplacer le point de montage du projet ou de ses partages pour garantir que les clones n'entrent pas en conflit avec ceux des autres partages présents sur l'appareil.

Cet exemple vous indique comment cloner un projet de réplication reçu et comment remplacer le point de montage du projet et celui de son partage.

1. Accédez au projet de réplication et sélectionnez le package :

```
perch:> shares
perch:shares> replication
perch:shares replication> sources
perch:shares replication sources> select source-000
perch:shares replication source-000> select package-000
```

2. Saisissez la commande clone puis un nom pour le clone :

```
perch:shares replication source-000 package-000> clone
perch:shares replication source-000 package-000 clone> set target_project=my_clone
target_project = my_clone
perch:shares replication source-000 package-000 clone> list
CLONE PARAMETERS
target_project = my_clone
original_mountpoint = /export
override_mountpoint = false
mountpoint =

SHARE                                MOUNTPOINT
bob                                  (inherited)
myfs1                                (inherited)
```

3. Réinitialisez le point de montage du projet et du partage puis validez vos modifications.

```
perch:shares replication source-000 package-000 clone> set override_mountpoint=true
override_mountpoint = true
perch:shares replication source-000 package-000 clone> set mountpoint=/export/my_clone
```

```

        mountpoint = /export/my_clone
perch:shares replication source-000 package-000 clone> select bob
perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> set override_mountpoint=true
        override_mountpoint = true
perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> set mountpoint=/export/bob
        mountpoint = /export/bob
perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> done
perch:shares replication source-000 package-000 clone> commit
CLONE PARAMETERS
        target_project = my_clone
        original_mountpoint = /export
        override_mountpoint = true
        mountpoint = /export/my_clone

SHARE                                MOUNTPOINT
bob                                /export/bob (overridden)
myfs1                             (inherited)
Are you sure you want to clone this project?
There are no conflicts.
perch:shares replication source-000 package-000 clone>

```

- Voir aussi
- ["A propos du clonage d'un package de réplication ou d'un partage" à la page 443](#)
 - ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)

▼ Modification d'un package de réplication (BUI)

1. **Depuis l'appareil source, accédez à Partages > Projets et cliquez sur Réplique.**
Le nom, la taille et la date de création de chaque package de réplication s'affiche.




Projects 6 Total		
SHOW ALL LOCAL REPLICA		
NAME ▲	SIZE	CREATION
loader: default	50.1M	2010-2-18 09:45:49
loader: default	100M	2010-2-18 13:42:25

Remarque - Les packages sont affichés dans la BUI seulement après le début de la première mise à jour de réplication. Il est possible qu'ils n'apparaissent dans la liste que quelques instants après la fin de la première mise à jour.

2. **Sélectionnez un package de réplication pour le modifier.**

Vue des partages pour le projet du package s'affiche.

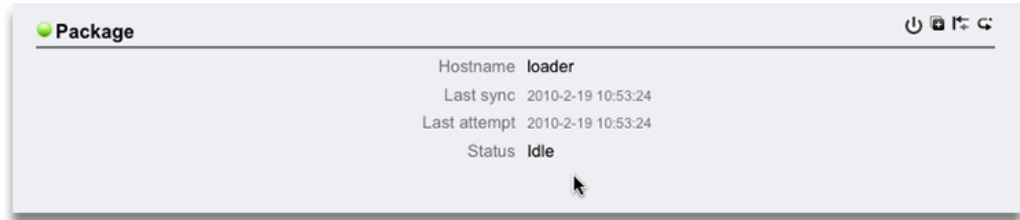

3. Cliquez sur l'onglet **Réplication** pour modifier les propriétés de package. Pour obtenir une liste des propriétés que vous pouvez modifier, reportez-vous à la section **"A propos des packages de réplication"** à la page 442.

Voir aussi

- ["A propos des actions et des packages de réplication"](#) à la page 427
- ["Utilisation de la réplication distante"](#) à la page 384

▼ Modification d'un package de réplication (CLI)

Les packages de réplication sont organisés par source dans la CLI sous `shares replication sources`.

1. Depuis l'appareil cible, accédez à `shares replication sources` et répertoriez les packages.

```
loader:> shares replication sources
loader:shares replication sources> show
Sources:

source-000 ayu
      PROJECT   STATE      LAST UPDATE
package-000 oldproj   idle      unknown
package-001 aproj1   receiving Sun Feb 21 2010 22:04:35 GMT+0000 (UTC)
```

2. Sélectionnez une source, puis un package.

Vous pouvez effectuer les opérations au niveau du package sur ce noeud.

```
loader:shares replication sources> select source-000
loader:shares replication source-000> select package-001
loader:shares replication source-000 package-001> show
Properties:
      enabled = true
      state = receiving
```



```

state_description = Receiving update
last_sync = Sun Feb 21 2010 22:04:40 GMT+0000 (UTC)
last_try = Sun Feb 21 2010 22:04:40 GMT+0000 (UTC)

```

Projects:

```
aproj1
```

```

loader:shares replication source-000 package-001> select aproj1
loader:shares replication source-000 package-001 aproj1> get mountpoint
mountpoint = /export
loader:shares replication source-000 package-001 aproj1> get sharenfs
share nfs = on

```

3. **Pour modifier les propriétés du projet et les partages, sélectionnez un projet. Pour obtenir une liste des propriétés que vous pouvez modifier, reportez-vous à la section ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#).**
4. **Pour afficher les sources de réplication depuis configuration services replication, utilisez la propriété show :**

```

loader:configuration services replication> show
Properties:
<status> = online
Children:
targets => Configure replication targets
sources => View and manage replication packages

```

- Voir aussi
- ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Désactivation d'un package de réplication (BUI)

Les mises à jour de réplication pour un package peuvent être complètement désactivées, entraînant l'annulation de toute mise à jour en cours et l'échec des nouvelles mises à jour à partir de l'appareil source.

1. **Depuis l'appareil cible, accédez au package.**
2. **Cliquez sur l'onglet Réplication.**
3. **Cliquez sur l'icône Alimentation .**

L'icône de statut située à gauche indique le statut du package (activé, désactivé ou en échec). Le package reste désactivé tant que vous ne l'activez pas à nouveau à l'aide de la même icône

Alimentation .

- Voir aussi
- ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Désactivation d'un package de réplication (CLI)

Les mises à jour de réplication pour un package peuvent être complètement désactivées, entraînant l'annulation de toute mise à jour en cours et l'échec des nouvelles mises à jour à partir de l'appareil source.

1. **Depuis l'appareil cible, accédez au package.**
2. **Modifiez la propriété `enabled`.**
3. **Validez vos modifications.**

Le package reste désactivé jusqu'à ce que vous activiez la propriété `enabled`.

- Voir aussi
- ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Dissociation d'un package de réplication (BUI)

Tous les partages locaux étant exportés, tous les partages d'un package sont exportés lorsque celui-ci est interrompu, qu'ils l'aient déjà été ou non. S'il existe des conflits de point de montage entre les systèmes de fichiers répliqués et les autres systèmes de fichiers, l'opération d'interruption échoue. Il faut résoudre ces conflits avant l'inversion en reconfigurant les points de montage des partages concernés.

1. **Accédez au package de réplication.**
2. **Cliquez sur l'onglet Réplication.**
3. **Cliquez sur l'icône d'interruption .**
4. **Saisissez le nom du nouveau projet local.**

- Voir aussi
- ["Dissociation de la réplication" à la page 445](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Dissociation d'un package de réplication (CLI)

Tous les partages locaux étant exportés, tous les partages d'un package sont exportés lorsque celui-ci est interrompu, qu'ils l'aient déjà été ou non. S'il existe des conflits de point de montage entre les systèmes de fichiers répliqués et les autres systèmes de fichiers, l'opération d'interruption échoue. Il faut résoudre ces conflits avant l'inversion en reconfigurant les points de montage des partages concernés.

1. **Accédez au package de réplication puis utilisez la commande `sever`.**
2. **Saisissez le nom du nouveau projet local comme argument de la commande `sever`.**

Si aucun argument n'est indiqué, le nom d'origine est utilisé.

Voir aussi

- ["Dissociation de la réplication" à la page 445](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Inversion de la réplication (BUI)

Ci-dessous figure un exemple d'inversion de la réplication pour prendre en charge une récupération après sinistre classique à deux systèmes. Dans cet exemple, M11 est le système de production et M5 le système de récupération.

1. **Sur le système de production M11, accédez à Configuration > Services.**
2. **Assurez-vous que le service de réplication est activé.**
3. **Accédez à Configuration > Services > Réplication distante.**
4. **Cliquez sur  Cibles et configurez un nom, un nom d'hôte et un mot de passe.**
5. **Sélectionnez un pool.**
6. **Accédez à Partages > Projets.**
7. **Cliquez sur  Projets.**
Dans cet exemple, le nom du projet est P1.
8. **Accédez à Partages > Projets > P1 > Réplication.**
9. **Cliquez sur  Actions et définissez la cible et le pool.**

Pour cet exemple, la cible est définie sur M5.

10. Cliquez sur  **Calendrier** et définissez la fréquence.
11. Sur la ligne Action TARGET=M5, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
12. Une fois la réplication terminée, cliquez sur **Désactiver**.
Le statut passe sur Désactivé.

Voir aussi

- ["Inversion du sens de réplication" à la page 445](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Inversion de la réplication pour une récupération après sinistre (BUI)

Pour simuler une récupération suite à un sinistre qui empêche l'accès au système de production, utilisez le système de récupération pour inverser la réplication. Lorsque la réplication est inversée, le package de réplication présent sur la cible est converti en projet local. De plus, une action de réplication est configurée pour ce projet local en vue d'une réplication incrémentielle sur le système source d'origine. Cette action de réplication n'est pas activée par défaut. L'administrateur doit envoyer manuellement la mise à jour.

1. Pour simuler une perte de contact avec le système principal M11, sélectionnez **Déconnecter le lecteur réseau sur le système client**.
2. Sur le système de récupération après sinistre M5, sélectionnez **Pool=Pool1**.
3. Accédez à **Partages > Projets > Réplique**. Le projet M11:P1 est répertorié.
4. Accédez à **Partages > Projets > Réplique > M11:P1 > Réplication**. Le statut du package est **Inactif**.
5. Cliquez sur l'icône **Inverser le sens de réplication**  et définissez le nouveau nom de projet.
Par exemple, le nouveau nom de projet est P1.
6. Accédez à **Partages > Projets > Réplique**. Le projet M11:P1 n'est plus répertorié car le package de réplication présent sur la cible est converti en projet local.
7. Accédez à **Configuration > Services**.

8. **Sous Services de données, si l'état est sur Désactivé, cliquez sur Activer le service.**
9. **Accédez à Partages > Projets > Local. Le projet P1 est répertorié.**
10. **Accédez à Partages > Projets > P1 > Protocoles.**
11. **Sur le système client, sélectionnez Mapper le lecteur réseau et saisissez l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe.**
12. **Modifiez le fichier F1.txt et enregistrez-le sous F2.txt.**

Remarque - Lors d'une vraie séquence de récupération suite à un sinistre, une fois que les communications avec le système de production M11 sont rétablies, vous pouvez déclencher des mises à jour de réplication manuelle, planifiée ou continue pendant que les applications continuent d'accéder aux données sur le système de récupération après sinistre M5.

13. **Pour préparer la transition vers le système de production, sélectionnez Déconnecter le lecteur réseau.**
14. **Dans le système de récupération après sinistre M5, accédez à Partages > Projets > P1 > Réplication.**
15. **Sur la ligne Action TARGET=M11, cliquez sur Mettre à jour maintenant.**
16. **Une fois la réplication terminée, cliquez sur Désactiver.**

Voir aussi

- ["Inversion du sens de réplication" à la page 445](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

▼ Inversion de la réplication pour reprendre une réplication depuis un système de production (BUI)

Chaque fois que la réplication est inversée, vous indiquez un nouveau nom de projet qui est utilisé lorsque le package de réplication est converti dans un nouveau projet local. Si vous souhaitez utiliser le même nom et qu'une inversion de réplication antérieure a laissé un projet vide avec ce nom, vous devez supprimer le projet vide existant pour permettre à la prochaine inversion de créer un projet avec le même nom.

1. **Dans le système de production M11, accédez à Partages > Projets > Local > P1.**
P1 est vide car la première mise à jour à l'aide du nouveau système source (la cible originale) convertit le projet d'origine sur le système source d'origine en package de réplication. Cet exemple utilise une action de réplication de niveau projet qui réplique tous les partages dans le

projet. De ce fait, tous les partages présents dans ce projet local sont désormais présents dans le package de réplication, ce qui laisse le projet local vide.

2. Accédez à Partages > Projets > Réplique > M5:P1 > Réplication.

Le statut du package est Inactif.

3. Accédez à Partages > Projets > Local.

4. Supprimez P1.

Il n'y a aucun risque à supprimer un projet vide car son contenu est déplacé dans le package de réplication dans le cadre de la réplication inversée depuis la cible d'origine.

5. Accédez à Partages > Projets > Réplique > M5:P1 > Réplication.

6. Cliquez sur Inverser le sens de réplication et définissez le nom du projet.

Dans cet exemple, le nouveau nom du projet est P1.

7. Sur le système client, mappez le lecteur réseau et saisissez l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Les fichiers F1.txt et F2.txt sont répertoriés.

8. Dans le système de production M11, accédez à Partages > Projets > P1 > Réplication.

9. Sur la ligne Action TARGET=M5, cliquez sur Modifier l'entrée.

10. Cliquez sur Calendrier et définissez la fréquence. Fréquence=Demi-heure à 00 minutes après l'heure.

11. Sur la ligne Action TARGET=M5, cliquez sur Mettre à jour maintenant.

Cela permet au système de récupération après sinistre M5 de reconvertir son projet local P1 en package de réplication M11:P1.

12. Surveillez la colonne Mises à jour sur la ligne d'action TARGET=M5 et attendez la fin de la mise à jour de réplication.

13. Dans le système de récupération après sinistre M5, accédez à Partages > Projets > Local > P1.

P1 est vide car le projet a été reconverti en package de réplication.

14. Accédez à Partages > Projets > Local.

15. Pour permettre à la prochaine inversion de convertir le package de réplication en projet nommé P1, supprimez P1.

- Voir aussi
- ["Inversion du sens de réplication" à la page 445](#)
 - ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

Utilisation de la réplication pour la sauvegarde disque à disque

La réplique sur un appareil cible contient toutes les données répliquées à partir d'un appareil source à compter de la mise à jour de réplication la plus récemment effectuée. La réplique peut servir de sauvegarde de la source d'origine en cas de destruction ou de corruption des données.

Il est possible d'accéder aux données du package de réplication à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- **Exportation d'un package de réplication** - Lorsque vous exportez un package de réplication sélectionné, les partages exportés contiennent les données de la mise à jour de réplication la plus récemment effectuée. Après l'exportation des partages, vous pouvez accéder aux données d'instantanés spécifiques de tous les partages en accédant au répertoire `.zfs/snapshot` situé dans le répertoire root du partage. Le répertoire `.zfs` est normalement invisible, mais vous pouvez y accéder en spécifiant un sous-répertoire ou un nom de fichier explicitement. Pour plus d'informations sur la modification de la propriété de visibilité de l'instantané, reportez-vous à la section ["Utilisation des instantanés" à la page 326](#).
- **Clonage d'un package de réplication** - La création d'un clone d'un package de réplication exploite les dernières données reçues à partir de l'appareil source. Le clonage convertit un package de réplication en nouveau projet autorisant l'accès en lecture-écriture à toutes les données du projet. Le projet cloné doit disposer d'un nom unique, d'un point de montage et d'un nom de ressource SMB qui n'est pas en conflit avec un projet existant.
- **Clonage de partage depuis un package de réplication** - Les instantanés de partages individuels, créés avant la réplication la plus récente, peuvent être clonés depuis un package de réplication. Le clonage d'un instantané individuel depuis un package de réplication fournit un accès en lecture-écriture aux données telles qu'elles existaient sur l'appareil source au moment de la création d'un instantané. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives au clonage d'un instantané avec la [BUI](#), [CLI](#).
- **Interruption d'un package de réplication** - L'opération d'interruption convertit un package de réplication en un nouveau projet autorisant l'accès en lecture-écriture aux données du projet. La connexion de réplication entre les appareils source et cible est interrompue après cette opération. Notez que le nouveau projet doit disposer d'un nom unique, d'un point de montage et d'un nom de ressource SMB qui n'est pas en conflit avec les projets existants. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives à l'interruption d'un package de réplication avec la [BUI](#), [CLI](#).
- **Inversion d'un package de réplication** - L'opération d'inversion convertit un package de réplication en un nouveau projet autorisant l'accès en lecture-écriture aux données du projet. La connexion de réplication est préservée et une nouvelle action de réplication est créée. Cette dernière permet d'effectuer une réplication vers l'appareil source

d'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Inversion de la réplication \(BUI\)" à la page 419](#).

Conservation des instantanés générés par l'utilisateur

La propriété « Conserver les instantanés générés par l'utilisateur sur la cible » fournit une solution de sauvegarde disque à disque perpétuellement incrémentielle utilisant la réplication distante. Les instantanés générés par l'utilisateur créés sur un appareil source sont répliqués sur un appareil cible faisant office de référentiel de sauvegarde.

La définition de cette propriété permet de gérer les instantanés générés par l'utilisateur de façon indépendante sur les appareils source et cible. Normalement, lorsque vous supprimez des instantanés générés par l'utilisateur sur l'appareil source, les instantanés sont immédiatement supprimés sur l'appareil cible après la mise à jour d'une réplication. Pour conserver les instantanés générés par l'utilisateur sur la cible, définissez cette propriété lors de la création ou de la modification d'une action de réplication.

Quand vous n'avez plus besoin des instantanés générés par l'utilisateur, supprimez-les manuellement sur l'appareil cible. Pour supprimer les instantanés, reportez-vous aux sections ["Destruction d'un instantané à l'aide de la BUI" à la page 378](#) et ["Destruction d'un instantané à l'aide de la CLI" à la page 381](#).

Rubriques connexes

- ["Propriétés des actions de réplication" à la page 439](#)
- Création d'une action de réplication [BUI](#), [CLI](#)
- Modification d'une action de réplication [BUI](#), [CLI](#)

A propos de la réplication distante

La réplication distante des appareils Oracle ZFS Storage Appliance est une fonctionnalité sous licence qui fournit la réplication manuelle de projet et de partage basée sur les instantanés d'un appareil source sur des appareils cible, en fonction d'un calendrier ou de manière continue. La réplication distante effectue une mise à jour complète de l'intégralité du contenu d'un projet, suivie de mises à jour incrémentielles contenant uniquement les modifications depuis la mise à jour précédente.

Cette rubrique décrit les concepts de la réplication distante clé (ou simplement "réplication") ainsi que la terminologie relative à la réplication.

La réplication distante présente les caractéristiques suivantes :

- **Réplication asynchrone basé sur les instantanés** : le sous-système de réplication prend un instantané dans le cadre de chaque opération de mise à jour et envoie l'intégralité du contenu

du projet jusqu'à la création de l'instantané lors d'une mise à jour complète. Lors d'une mise à jour incrémentielle, seules les modifications apportées depuis le dernier instantané de réplication pour la même action sont envoyées. La réplication prenant et envoyant des instantanés, les données doivent être dans un état de stockage stable avant que la réplication ne commence leur envoi. La réplication en continu envoie des flux de modifications du système de fichiers, mais elle est tout de même asynchrone par rapport aux clients NAS et SAN.

- **Au niveau des blocs** : chaque opération de mise à jour parcourt le système de fichier au niveau du bloc et envoie les données et métadonnées du système de fichier concerné à la cible.
- **Inclusion de toutes les métadonnées** : le flux de réplication sous-jacent sérialise à la fois les données utilisateur et les métadonnées Oracle Solaris ZFS (Zettabyte File System), y compris la plupart des propriétés configurées dans l'écran Partages. Ces propriétés peuvent être modifiées sur la cible une fois la première mise à jour de réplication effectuée, mais elles ne sont pas toutes appliquées avant que la connexion de réplication ne soit dissociée. Par exemple, cela autorise le partage via NFS à un autre ensemble d'hôtes que la source. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[A propos des packages de réplication](#)" à la page 442.
- **Sécurisé** : le protocole de contrôle de réplication utilisé parmi les produits Oracle ZFS Storage Appliance est sécurisé avec SSL (Secure Socket Layer). Les données peuvent éventuellement être protégées par cette dernière. Un appareil Oracle ZFS Storage Appliance peut uniquement répliquer vers/à partir d'un autre appareil Oracle ZFS Storage Appliance après un processus initial d'authentification manuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[A propos des cibles de réplication](#)" à la page 426.
- **Projets et partages chiffrés** : lorsqu'il est activé, le chiffrement transparent des données protège les partages individuels (systèmes de fichiers et LUN) et les partages créés dans les projets. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Utilisation du chiffrement de données](#)" à la page 470.
- **Indépendant des protocoles** : le système Oracle ZFS Storage Appliance prend en charge les volumes de stockage basés sur des fichiers (CIFS et NFS) et des blocs (FC et LUN iSCSI). Le mécanisme de réplication est indépendant des protocoles.
- **Réplication compressée** : la prise en charge des flux de réplication compressée augmente les performances de réplication et fournit une utilisation améliorée de la bande passante entre plusieurs sites disposant de connexions de bande passante limitées. Pour plus d'informations, reportez-vous la section "[A propos de la réplication compressée](#)" à la page 441.

Les limitations connues suivantes s'appliquent à la réplication :

- Les actions ne peuvent pas être déplacées entre les pools.
- Le débit du réseau est limitée à un maximum de 200 Mo/s par réplication au niveau du projet Avec la réplication compressée, le taux effectif de données peut dépasser le taux réel des données du réseau physique.

La liste suivante répertorie les termes couramment associés à la réplication.

- **source de réplication** : appareil qui envoie les mises à jour de réplication à un appareil cible de manière périodique, continue ou à la demande. Les appareils individuels peuvent faire office à la fois de source et de *cible*, mais ils doivent être l'un ou l'autre dans le cadre d'une *action* de réplication spécifique.
- **cible de réplication** : appareil qui reçoit et stocke des données répliquées depuis un appareil *source*. Ce terme désigne également un objet de configuration de l'appareil qui permet à ce dernier d'effectuer une réplication vers un autre appareil.
- **Pair de réplication** : appareil Oracle ZFS Storage Appliance configuré en tant que source ou cible de réplication.
- **action de réplication** : décrit les données à répliquer (projet ou partage), le calendrier de réplication et les propriétés de transfert de données telles que l'activation ou la désactivation du chiffrement de la liaison réseau.
- **groupe de réplication** : intégralité des ensembles de données (pour être précis, un projet et certains partages) répliqués en tant qu'unité. Reportez-vous à la section "[A propos des différences entre réplication de projet et réplication de partage](#)" à la page 429.
- **réplique** : données répliquées contenues dans le package de réplication, sur l'appareil cible.
- **package de réplication** : existe sur la cible et est associé à une action de réplication. Il s'agit d'un objet spécial contenant la réplique. La perte d'un objet nécessite la création d'une nouvelle paire action/package et une mise à jour de réplication complète. La liaison entre une action et son package peut être interrompue, empêchant les mises à jour à venir mais activant l'accès en écriture à la réplique.
- **clone** : un package répliqué désigne un projet local et mutable qui peut être géré comme n'importe quel autre projet du système.
- **synchronisation complète** (ou **mise à jour complète**) : opération de réplication qui envoie l'intégralité du contenu d'un projet et certains de ses partages.
- **mise à jour incrémentielle** : opération de réplication qui envoie uniquement les différences relevées dans un projet et ses partages depuis la mise à jour précédente (que cette dernière ait été complète ou incrémentielle).
- **réplication inverse** : relation de réplication qui échange les rôles source et cible. A la suite d'une récupération après sinistre, les rôles peuvent être à nouveau inversés.

Rubriques connexes

- "[Workflow de réplication distante](#)" à la page 386
- "[Utilisation de la réplication distante](#)" à la page 384

A propos des cibles de réplication

Une cible de réplication est une connexion qui établit une communication sécurisée entre les appareils source et cible pour la réplication. Une cible est créée sur l'appareil source et est composée des éléments suivants :

- Nom de l'appareil cible : uniquement utilisé pour identifier la cible dans la BUI et dans la CLI de l'appareil source.

- Adresse IP réseau : pour contacter l'appareil cible.
- Mot de passe root de l'appareil cible : pour autoriser l'administrateur à établir la connexion à l'appareil cible.

Les appareils échangent des clés utilisées pour s'identifier mutuellement de manière sécurisée lors des communications ultérieures. Ces clés sont stockées de manière permanente dans la configuration de l'appareil et subsistent après les réinitialisations et mises à niveau. Elles sont perdues si l'appareil est réinstallé ou réinitialisé à sa configuration d'usine. Le mot de passe root n'est jamais stocké de manière permanente, le changer sur l'un ou l'autre appareil ne nécessite donc pas de modifier la configuration de réplication. Le mot de passe n'est jamais transmis en clair car cet échange initial d'identité (comme toutes les opérations de contrôle de réplication) est protégé par la technologie SSL.

Remarque - Lorsqu'une source de réplication utilise les services NIS ou LDAP pour mapper les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs et que ces utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sont inclus dans une configuration des partages sur la source (par exemple, dans "ACL de niveau de partage" ou "Utilisation de l'espace de partage"), ces utilisateurs ou groupes d'utilisateurs doivent être disponibles sur la cible de réplication (par exemple, en utilisant les mêmes serveurs NIS ou LDAP), sinon les opérations de dissociation/inversion de la réplication sont susceptibles d'échouer.

Par défaut, la connexion de la cible de réplication n'est pas bidirectionnelle. Si un administrateur configure la réplication à partir d'une source A vers une cible B, B ne peut pas automatiquement utiliser A comme cible. Toutefois, le système prend charge l'inversion du sens de la réplication, qui crée automatiquement une cible pour A sur B (si elle n'existe pas déjà) afin que B puisse à son tour effectuer une réplication vers A. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Inversion du sens de réplication" à la page 445](#).

Pour configurer des cibles de réplication, reportez-vous à la section ["Création d'une cible de réplication \(BUI\)" à la page 390](#) ou à la section ["Création d'une cible de réplication \(CLI\)" à la page 391](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos des actions et des packages de réplication

Une action de réplication spécifie le projet ou le partage qui sera répliqué, la fréquence de la mise à jour et les options sélectionnées. Les actions de réplication sont créées sur l'appareil source et spécifient :

- un groupe de réplication incluant un projet et un certain nombre de partages
- le nom d'un appareil cible
- le nom d'un pool de stockage sur l'appareil cible (utilisé uniquement lors de la configuration initiale)
- une fréquence (programmée ou continue) de la mise à jour
- des options telles que le chiffrement du flux de données ou la désactivation de la compression

Un groupe de réplication est implicitement spécifié par le projet ou le partage sur lequel l'action est configurée (reportez-vous à la section "[A propos des pools de stockage de réplication](#)" à la page 429. L'appareil cible et le pool de stockage ne peuvent pas être modifiés une fois cette action créée, mais il est possible de modifier les autres options à tout moment. En général, si une mise à jour de réplication est en cours lors de la modification d'une option, la nouvelle valeur sera prise en charge uniquement lors de la prochaine mise à jour.

Lorsque vous créez une action sur l'appareil source, un package est créé sur l'appareil cible dans le pool de stockage spécifié. Le package sur l'appareil cible contient une copie exacte du projet et des partages de la source sur lesquels l'action est configurée, à l'heure de démarrage de la dernière mise à jour de réplication. Les actions constituent l'unité principale de la configuration de réplication sur l'appareil.

Une action et un package de réplication sont liés l'un à l'autre. Si le package est endommagé d'une manière quelconque ou qu'il est supprimé, l'action ne sera pas en mesure d'envoyer les mises à jour de réplication, même si la cible possède les données et les instantanés associés à l'action. De même, si une action est supprimée, le package ne sera pas en mesure de recevoir de nouvelles mises à jour de réplication (même si la source possède les données et les instantanés). Si vous essayez d'effectuer une opération risquant de détruire la connexion entre l'action et le package, un avertissement vous met en garde. Si une erreur ou une opération administrative interrompt la connexion si bien que des mises à jour incrémentielles ne sont plus possibles, vous devez interrompre ou détruire le package et l'action, puis en créer une nouvelle sur la source.

Remarque - L'appareil évite de supprimer des données sur la cible à moins d'une demande explicite de la part de l'administrateur. Par conséquent, si la mise à jour de réplication initiale pour une action échoue après la réplication d'une partie des données (laissant ainsi des données incomplètes à l'intérieur du package), les mises à jour de réplication ultérieures utilisant la même action échoueront également car l'appareil ne peut pas écraser les données reçues précédemment. Pour remédier à ce problème, les administrateurs doivent supprimer l'action et le package existants, en créer de nouveaux puis redémarrer la réplication.

Rubriques connexes

- "[Workflow de réplication distante](#)" à la page 386
- "[Utilisation de la réplication distante](#)" à la page 384

A propos des pools de stockage de réplication

Lors de la configuration initiale de l'action, l'administrateur peut choisir le pool de stockage de la cible qui accueillera les données répliquées. Le pool de stockage contenant une action ne peut pas être modifié une fois que l'action a été créée. La création d'une action entraîne la création du package vide sur la cible dans le pool de stockage indiqué, et une fois cette opération effectuée, la source n'a pas connaissance de la configuration de stockage sur la cible. Elle n'effectue pas de suivi du pool affecté à la réplication de l'action et elle n'est pas mise à jour lors des modifications de la configuration de stockage sur la cible.

Lorsque la cible est un système clusterisé, le pool de stockage sélectionné doit appartenir au même propriétaire que celui de l'adresse IP utilisée pour la source de réplication. En effet, seuls ces pools garantissent leur accès en permanence lorsque la source contacte la cible via cette adresse IP. Cela est en tous points semblable à la configuration des clients NAS (NFS et SMB), où le chemin et l'adresse IP requis dans une opération de montage doivent obéir à la même contrainte. Lorsque des opérations modifiant la propriété des pools de stockage et des adresses IP dans un cluster sont effectuées, les administrateurs doivent mesurer l'impact sur les sources effectuant des répliquations sur le cluster. Il est actuellement impossible de déplacer les packages entre les pools de stockage.

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos des différences entre réplication de projet et réplication de partage

Bien qu'il soit possible de configurer la réplication distante au niveau du projet et au niveau du partage, la réplication au niveau du projet est recommandée pour ces raisons. L'appareil permet aux administrateurs de configurer la réplication distante de niveau projet ou de niveau du partage.

- Les instantanés de réplication sont toujours pris au niveau projet. Plusieurs répliquations de niveau partage dans un unique projet peuvent créer une quantité importante de temps système et prendre de la place sur le pool.
- Lors de l'inversion de la réplication de niveau partage, le partage est placé dans son propre projet. Cela signifie que les inversions de réplication se terminent par la séparation du partage des autres partages du projet, à moins qu'ils soient tous répliqués ensemble.

A l'instar des autres propriétés configurable dans l'écran Partages, chaque partage peut soit hériter ou remplacer la configuration de son projet parent. Hériter de la configuration ne signifie

pas seulement que le partage est répliqué sur la base du même calendrier, vers la même cible avec les mêmes options que son projet parent, mais également que le partage sera répliqué dans le même flux en utilisant les mêmes instantanés de niveau projet que les autres partages héritant de la configuration du projet. Ce peut être important pour les applications exigeant de la cohérence entre les données stockées sur différents partages. Remplacer la configuration signifie que le partage ne sera pas répliqué avec les actions de niveau projet, bien qu'il puisse être répliqué avec ses propres actions de niveau partage qui comprendront le projet. Il n'est pas possible de remplacer une partie de la configuration de réplication du projet et d'hériter du reste.

Pour être plus précis, la configuration de réplication d'un projet et de ses partages définit un certain nombre de *groupes* de réplication, chacun étant répliqué avec un seul flux à l'aide d'instantanés pris simultanément. Tous les groupes contiennent le projet lui-même (qui comprend principalement ses propriétés). Un groupe de niveau projet inclut tous les partages héritant de la configuration de réplication du projet parent. Tout partage remplaçant la configuration du projet constitue un nouveau groupe composé uniquement du projet et du partage eux-mêmes.

Par exemple, supposez que vous avez :

- un projet home et des partages bill, cindi et dave.
- la réplication du projet home est configurée avec un certain nombre d'actions.
- les partages home/bill et home/cindi héritent de la configuration de réplication du projet.
- le partage home/dave remplace la configuration de réplication du projet et utilise sa propre configuration, qui comprend un certain nombre d'actions.

Cette configuration définit les groupes de réplication suivant, chacun étant répliqué comme un flux unique par action à l'aide d'instantanés pris simultanément sur le projet et les partages :

- un groupe de niveau projet incluant home, home/bill et home/cindi.
- un groupe de niveau partage home et home/dave.

Remarque - En raison des restrictions actuelles, ne mélangez pas de réplications de niveau projet et de niveau partage au sein du même projet. Cela permet d'éviter les résultats imprévisibles lors de l'inversion du sens de la réplication ou lors de la réplication de clones. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections ["A propos des packages de réplication" à la page 442](#) et ["A propos du clonage d'un package de réplication ou d'un partage" à la page 443](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos des détails de la configuration de réplication

- **Réplication continue ou planifiée** : Les actions de réplication peuvent être configurées pour envoyer les mises à jour de manière planifiée ou en continu. Le processus de mise à jour de réplication en lui-même reste identique dans les deux cas. Cette propriété contrôle uniquement l'intervalle.

Les actions de réplication envoyant des mises à jour aussi souvent que possible, elles consistent en l'envoi d'un flux constant de modifications du système de fichiers vers le système cible. Pour les systèmes de fichiers dans lesquels de nombreux fichiers ont été créés et supprimés à courts intervalles, il peut en résulter la réplication de bien plus de données que nécessaire. Toutefois, tant que la réplication suit le rythme des modifications de données, un minimum de données sera perdu en cas de sinistre sur le système source.

La réplication en continu est toujours asynchrone. Les appareils ZFS Storage Appliance ne prennent actuellement pas en charge la réplication synchrone, qui ne considère pas les données affectées au stockage stable tant qu'elles ne le sont pas à la fois validées sur les systèmes de stockage principal et secondaire.

- **Instantanés de réplication intermédiaires** : Lorsque la propriété "Inclure les instantanés" est définie sur true, les mises à jour de réplication incluent les instantanés de non-réplication créés après la précédente mise à jour de réplication (ou depuis la création du partage, dans le cas d'une première mise à jour complète). Cela comprend les instantanés automatiques et les instantanés créés par un administrateur. Cette propriété peut être désactivée pour ignorer ces instantanés et envoyer uniquement les modifications entre les instantanés de réplication avec chaque mise à jour.

- **Envoi et annulation des mises à jour de réplication** : Pour les cibles configurées pour une réplication programmée ou manuelle, les administrateurs peuvent choisir d'envoyer immédiatement la mise à jour de réplication en cliquant sur le bouton  dans la BUI ou en exécutant la commande `sendupdate` dans la CLI. Ce n'est en revanche pas possible si une mise à jour est en cours d'envoi. Assurez-vous que l'espace disque est suffisant pour répliquer l'intégralité du projet avant d'envoyer une mise à jour.

Si une mise à jour est actuellement active, la BUI affiche une barre de progression et la CLI affiche le statut `sending`. Pour annuler la mise à jour, cliquez sur le bouton  ou utilisez la commande `cancelupdate`. L'annulation peut nécessiter plusieurs secondes.

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos des autorisations de réplication

Outre le filtre Réplication distante sous la portée Services qui permet aux administrateurs d'arrêter, de démarrer et de redémarrer le service de réplication, le sous-système de réplication fournit deux autorisations utilisateur sous la portée "Projets et partages" :

Autorisation	Détails
rrsource	Autorise les administrateurs à créer, modifier et supprimer des cibles et actions de réplication, et à envoyer et annuler des mises à jour pour des actions de réplication.
rrtarget	Autorise les administrateurs à gérer les packages répliqués, y compris la désactivation de la réplication au niveau du package, le clonage d'un package ou de ses membres, la modification des propriétés des ensembles de données reçus, ainsi que la dissociation ou l'inversion de la réplication. D'autres autorisations peuvent être nécessaires pour certaines de ces opérations (comme la définition de propriétés ou le clonage de partages individuels). Consultez les autorisations disponibles dans la portée Projets et partages pour plus d'informations.

L'autorisation `rrsource` est requise pour configurer les cibles de réplication sur un appareil, même s'il est configuré dans l'écran du service Réplication distante. Pour obtenir de l'aide sur les autorisations, voir ["Configuration des utilisateurs" à la page 136](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos de la réplication et du clustering

La réplication peut être configurée à partir de n'importe quel appareil ZFS Storage Appliance sur n'importe quel autre appareil ZFS Storage Appliance, indépendamment du fait que chacun fasse partie d'un cluster ou du fait que la réplication du pair du cluster de l'appareil soit configurée dans les deux sens, à l'exception des contraintes suivantes :

- La configuration de la réplication à partir des deux pairs d'un cluster vers la même cible de réplication n'est pas prise en charge, mais une configuration similaire peut être obtenue en utilisant deux adresses IP différentes pour le même appareil cible. Les administrateurs peuvent utiliser les adresses IP multiples de l'appareil cible pour créer une seule cible de réplication sur chaque tête de cluster en vue de son utilisation par cette tête.

- Lors de la configuration de la réplication entre les pairs de cluster, configurez la réplication en définissant les deux contrôleurs sur CLUSTERED. N'utilisez pas d'adresses de réseau privé et distinguez les cibles de réplication pour chaque pool de contrôleur.

Les règles suivantes gouvernent le comportement de la réplication dans des configurations en cluster :

- Les mises à jour de réplication pour les projets et les partages sont envoyées par le pair de cluster qui a importé le pool de stockage conteneur.
- Les mises à jour de réplication sont reçues par le pair qui a importé l'adresse IP configurée dans l'action de réplication sur la source. Les administrateurs doivent garantir que la tête de cluster utilisant cette adresse IP importera toujours le pool de stockage contenant la réplique. Pour ce faire, il faut assigner les ressources de pool et d'adresse IP à la même tête lors de la configuration de cluster.
- Les mises à jour de réplication (depuis et vers un appareil) en cours lorsqu'un appareil exporte le pool de stockage et l'adresse IP correspondants (dans le cadre d'une reprise ou d'une récupération) échoueront. Les mises à jour de réplication utilisant des pools de stockage et des adresses IP non concernés par une opération de reprise ou de rétablissement ne seront pas affectées par l'opération.

Pour plus de détails sur le clustering et la terminologie relative aux clusters, reportez-vous à la section ["Configuration du clustering" à la page 157](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos des instantanés de réplication et de la cohérence des données

L'appareil réplique les instantanés et la cible reçoit atomiquement chaque instantané. Ainsi, le contenu de la réplique d'un partage sur la cible correspond toujours au contenu du partage sur la source au moment où l'instantané a été pris. Les instantanés pour tous les partages envoyés dans un groupe spécifique étant effectués au même moment, après une mise à jour de réplication réussie, l'intégralité du contenu du package correspond exactement au contenu du groupe au moment où l'instantané a été créé sur la source (lorsque la mise à jour de réplication a commencé).

Toutefois, les instantanés de chaque partage étant répliqués séparément (et en série), il est possible que certains partages au sein d'un package aient été mis à jour avec un instantané plus récent que ceux reçus d'autres partages dans le même package. Cela est vrai au cours d'une mise

à jour de réplication (après que certains partages ont été mis à jour, mais avant certains autres) et après l'échec d'une mise à jour de réplication (après laquelle certains partages peuvent ne pas avoir été mis à jour, contrairement à certains autres).

En résumé :

- Chaque partage est toujours cohérent au moment précis de la création de l'instantané (cohérence).
- Lorsqu'aucune mise à jour de réplication n'est en cours et que la précédente a réussi, chaque partage de package est également cohérent l'un avec l'autre (cohérence de package).
- Lorsqu'une mise à jour de réplication est en cours ou que la précédente a échoué, il est possible que les partages de package soient incohérents les uns par rapport aux autres, mais chacun d'entre eux est cohérent en soi. Si la cohérence du package est importante pour une application, il faut cloner le package de réplication, qui clone toujours l'instantané réussi le plus récent de chaque partage.

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

Gestion des instantanés de réplication

Les instantanés constituent la base de la réplication incrémentielle. La source et la cible doivent toujours avoir un instantané en commun pour poursuivre la réplication incrémentielle, et la source doit pouvoir déterminer l'instantané le plus récent instantané sur la cible. Pour faciliter l'opération, le sous-système de réplication crée et gère ses propres instantanés. En général, les administrateurs n'ont pas besoin de s'en soucier, mais leurs détails sont décrits ici étant donné que les instantanés peuvent avoir des effets significatifs sur l'utilisation du stockage.

Chaque mise à jour de réplication pour une action particulière se compose des étapes suivantes :

- Déterminer s'il s'agit d'une mise à jour incrémentielle ou complète, en fonction de deux facteurs : si nous avons déjà tenté de répliquer cette action et si la cible possède l'instantané nécessaire pour une mise à jour incrémentielle.
- Prendre un nouvel instantané de niveau projet.
- Envoyer la mise à jour. Dans le cas d'une mise à jour complète, envoyer l'intégralité du contenu du groupe vers le nouvel instantané. Dans le cas d'une mise à jour incrémentielle, envoyer la différence entre l'instantané précédent (base) et le nouvel instantané.
- Enregistrer le nouvel instantané comme instantané de base pour la prochaine mise à jour et détruire le précédent (pour les mises à jour incrémentielles). L'instantané de base reste sur la cible jusqu'à ce que la mise à jour suivante soit reçue et est alors le premier élément détruit.

Cela présente plusieurs conséquences pour la gestion des instantanés :

- Au cours de la première mise à jour de réplication et après la mise à jour initiale, lorsque la réplication n'est pas active, il y a exactement un seul instantané de niveau projet pour chaque action configurée sur le projet ou sur tout partage dans le groupe. Une action de réplication peut créer des instantanés sur des partages situés dans le même projet que le(s) partage(s) dans le groupe en cours de réplication par l'action mais qui ne sont pas envoyés dans le cadre de la mise à jour pour le groupe.
- Au cours des mises à jour de réplication ultérieures d'une action particulière, il se peut que deux instantanés de niveau projet soient associés à l'action. Il est possible que les deux instantanés subsistent après la fin de la mise à jour, au cas où une panne survienne rendant la source incapable de déterminer si la cible a bien reçu le nouvel instantané ou non (par exemple, dans le cas d'une coupure réseau au cours de la mise à jour entraînant une défaillance).
- L'administrateur ne peut pas supprimer les instantanés associés à une action de réplication sans interrompre la réplication incrémentielle. Le système n'autorise pas les administrateurs à détruire les instantanés (sur la source ou la cible) nécessaires à l'exécution de la réplication incrémentielle. Pour détruire ces instantanés sur la source, il faut supprimer l'action (ce qui détruit les instantanés associés à l'action). Pour détruire ces instantanés sur la cible, il faut d'abord dissocier le package (ce qui supprime la capacité de réception de mises à jour incrémentielles pour ce package).
- Les administrateurs ne doivent pas rétablir les instantanés créés avant les instantanés de réplication. Cette opération supprimerait tous les instantanés de réplication ultérieurs et interromprait la réplication incrémentielle pour toutes les actions utilisant ces instantanés.
- Pour utiliser des instantanés dans le cadre de la réplication, les administrateurs doivent comprendre la gestion de l'espace sur l'appareil, notamment son application aux instantanés. Reportez-vous à la section ["Gestion de l'espace pour les partages"](#) à la page 327.
- Pour plus d'informations sur la gestion de l'espace pour la réplication des LUN, reportez-vous à la section [Gestion de l'espace pour la réplication de LUN](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante"](#) à la page 386
- ["Utilisation de la réplication distante"](#) à la page 384

A propos des configurations et de la réplication iSCSI

Les mises à jour de réplication comprennent la quasi-intégralité de la configuration indiquée sur l'écran Partages pour un projet et ses partages. Cela comprend les groupes de cibles et d'initiateurs associés aux LUN répliqués.

Lors de l'utilisation des groupes de cibles et d'initiateurs personnalisés, les administrateurs doivent garantir que les groupes utilisés par les LUN au sein de projet existent également sur la cible de réplication. Si le groupe cible ou le groupe d'initiateurs n'existe pas sur le système cible, une opération de clonage, de dissociation ou d'inversion de la réplication échouera. Un message d'erreur signale que le nom du groupe cible ou d'initiateurs a été supprimé ou modifié sur le système cible.

Le GUID SCSI associé à un LUN est répliqué avec le LUN. Par conséquent, la LUN sur l'appareil cible possède le même SCSI GUID que la LUN sur l'appareil source. Cela dit, les clones des LUN répliqués auront différents GUID (tout comme les clones des LUN locaux possèdent des GUID différents de celles d'origine).

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

Echecs de réplication

Les mises à jour de réplication individuelles peuvent échouer pour différentes raisons. Lorsque c'est possible, l'appareil signale la raison de l'échec de l'action dans les alertes publiées sur l'appareil source ou cible, ou dans l'écran Réplication. Vous pouvez obtenir des détails sur l'échec en cliquant sur l'icône d'alerte orange représentant le statut de l'action.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document *Dépannage des problèmes de réplication* (ID de coc 1397959.1) sur [My Oracle Support](http://support.oracle.com/) (<http://support.oracle.com/>).

Les types d'échecs de réplication suivants sont les plus courants :

Echec	Détails
Annulée	La mise à jour de réplication a été annulée par un administrateur. La réplication peut être annulée sur la source ou la cible et il est possible qu'un pair ne se rende pas compte que l'autre pair a annulé l'opération.
Panne de connectivité réseau	L'appareil n'a pas pu se connecter à l'appareil cible en raison d'un problème réseau. Il existe peut-être une erreur de configuration sur la source, la cible ou le réseau.
Echec de la vérification du pair	L'appareil n'est pas parvenu à vérifier l'identité de la source. Cela se produit généralement lorsque la cible a été réinstallée ou que ses paramètres d'usine ont été rétablis. Il faut configurer une nouvelle cible de réplication sur l'appareil source pour une cible qui a été réinstallée ou dont les paramètres d'usine ont été rétablis afin de générer un nouveau jeu de clés d'authentification. Reportez-vous à la section "A propos des cibles de réplication" à la page 426 .

Echec	Détails
Echec du RPC du pair	Un appel de procédure distante sur le système cible a échoué. Cela se produit généralement lorsque l'appareil cible exécute un logiciel incompatible.
Collision de noms	La réplication de <i><project/share></i> depuis <i><source></i> échoue en raison d'une collision de noms avec <i>@<snapname></i> qui est conservé sur la cible pour NDMP. Pour effectuer une récupération, renommez (ou supprimez) l'instantané sur la source de réplication dont le nom est identique à celui de l'instantané conservé par NDMP sur la cible (celui nommé dans l'alerte), à moins qu'il ne commence par .rr. Puis effectuez une synchronisation manuelle ou autorisez la source de réplication à retenter automatiquement la mise à jour de réplication.
Aucun package	La réplication a échoué car aucun package n'existe sur la cible pour accueillir les données répliquées. Etant donné que le package est créé après avoir configuré l'action, l'erreur se produit généralement après qu'un administrateur a supprimé le package sur la cible. Cette erreur peut également se produire si le pool de stockage n'est pas importé sur le système cible, ce qui peut arriver si le pool est défectueux ou si le stockage ou la mise en réseau a été reconfiguré(e) sur l'appareil cible.
Un package non vide est présent	La réplication a échoué car le package cible contient des données d'une précédente mise à jour de réplication qui a échoué. Cette erreur se produit lors d'une tentative d'envoi d'une mise à jour de réplication pour une action dont la première mise à jour de réplication a échoué après la réplication d'une partie des données. L'appareil cible ne supprimant pas les données sans ordre explicite de l'administrateur, les données partiellement reçues ne sont pas écrasées. L'administrateur doit supprimer l'action et le package existants et créer une nouvelle action sur la source, puis relancer la réplication.
Désactivé	La réplication a échoué car elle est désactivée sur la cible. Soit le service de réplication est désactivé sur la cible, soit la réplication a été désactivée pour le package spécifique étant répliqué.
Cible occupée	La réplication a échoué car le système cible a atteint le nombre maximal de mises à jour de réplication simultanées. Le système limite le nombre maximal d'opérations de réplication en cours afin d'éviter la saturation des ressources. Lorsque cette limite est atteinte, les tentatives ultérieures de réception de mises à jour échouent et indiquent cette erreur, tandis que les tentatives d'envoi de mises à jour sont mis en attente jusqu'à ce que les ressources soient disponibles.
Espace saturé	La réplication a échoué car le système source ne disposait pas d'espace suffisant pour créer un nouvel instantané. Cela peut être causé par l'absence d'espace physique disponible sur le pool de stockage, ou car le projet ou un de ses partages dépasse des quotas en raison de réservations qui ne comprennent pas les instantanés.

Echec	Détails
Indisponibilité de clés	La réplication a échoué car la clé de chiffrement utilisée par le partage n'est pas disponible, soit sur le système source soit sur le système cible. Passez les alertes en revue sur les deux systèmes, source et cible, afin de vous assurer que la clé est disponible sur les deux systèmes. Reportez-vous à la section "Réplication d'un partage chiffré" à la page 496 pour plus d'informations sur la réplication de projets et de partages chiffrés.
Cible incompatible	La réplication a échoué car le système cible ne peut pas recevoir le format de flux du système source. Cela peut se produire consécutivement à la mise à niveau d'un système source et à l'application de mises à jour différées sans avoir mis à niveau et appliqué les mêmes mises à jour sur la cible. Consultez les notes de version du logiciel du système à propos des mises à jour différées et de leurs éventuelles implications pour la réplication distante.
Initiateur/cible iSCSI manquant(e)	L'opération de clone, de dissociation ou d'inversion de réplication a échoué car les LUN de groupe d'initiateurs ou de groupe cible n'existent pas pour les LUN inclus dans le package de réplication. Le nom du groupe cible ou d'initiateurs a été supprimé ou modifié sur le système cible.
Divers	La réplication a échoué, mais aucune information supplémentaire n'est disponible sur la source. Consultez le journal d'alertes sur le système cible et si nécessaire, contactez le support pour obtenir une assistance. Certains modes d'erreur qui entrent dans cette catégorie comprennent l'espace disque insuffisant pour recevoir la mise à jour et la tentative de réplication d'un clone dont l'instantané d'origine n'existe pas sur le système cible.

Une mise à jour de réplication échoue si une partie de la mise à jour échoue. L'implémentation actuelle réplique en série les partages au sein d'un projet et n'annule pas les modifications des mises à jour ayant échoué. Par conséquent, lorsqu'une mise à jour échoue, il est possible que certains partages sur la cible soient à jour, et que d'autres non. Reportez-vous à la section ["A propos des instantanés de réplication et de la cohérence des données" à la page 433](#) pour plus d'informations.

Bien que certaines données aient été répliquées avec succès dans le cadre d'une mise à jour ayant échoué, l'implémentation actuelle renvoie toutes les données envoyées dans la précédente mise à jour (en échec). Concrètement, les mises à jour ayant échoué ne reprennent pas là où elles se sont arrêtées, mais démarrent là où la mise à jour qui a échoué a commencé.

Lorsque la réplication en continu ou planifiée échoue, le système attend plusieurs minutes puis effectue une nouvelle tentative. Le système continue à réessayer indéfiniment les réplications en continu ou planifiées. A tout moment pendant la procédure de nouvel essai, lancer une mise à jour manuelle commence immédiatement un nouvel essai, le délai habituel entre les nouveaux essais n'étant pas observé. Si la mise à jour manuelle réussit, elle met fin à la séquence de nouveaux essais et l'action de réplication retrouve ses mises à jour planifiées ou en continu. Les

réplications manuelles ayant échoué sans action de réplication planifiée préalable ne font pas l'objet d'un nouvel essai.

Lorsqu'une mise à jour de réplication est en cours et qu'une autre est programmée, cette dernière est retardée jusqu'à la fin de la mise à jour précédente et une alerte est émise.

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

Propriétés des actions de réplication

Les actions de réplication possèdent les propriétés suivantes, qui sont présentées légèrement différemment dans la BUI et la CLI, conformément au tableau qui suit.

Properties

Target

Pool

Export data path ☐

Limit bandwidth ☐

Enable SSL-encryption ☒

Disable compression ☐

Include snapshots ☒

Retain user snapshots on target ☒

Update frequency ☒ Scheduled ☐ Continuous

Schedule

Le tableau suivant décrit les propriétés des actions de réplication de la BUI et de la CLI.

TABLEAU 138 Propriétés de la CLI des actions de réplication (BUI et CLI)

Propriété de la BUI	Propriété de la CLI	Description
Target	target	Identifiant unique du système cible de la réplication. Cette propriété est spécifiée si une action est initialement configurée et ne peut pas être modifiée.
Pool	pool	Pool de stockage sur la cible où ce projet sera répliqué. Cette propriété est spécifiée lorsqu'une action est initialement configurée et non affichée par la suite.

Propriété de la BUI	Propriété de la CLI	Description
Export data path	export_path	Saisissez un chemin vers un partage NFS pour cette action sous la forme NFS://<serveur>/<chemin>. Vous exportez ainsi le flux de réplication vers un fichier sur un serveur NFS, que vous pouvez déplacer physiquement sur le site cible distant, puis vous pouvez importer la réplique initiale sur l'appareil cible. Pour obtenir les procédures, reportez-vous à la section "Création d'une réplication hors ligne (BUI)" à la page 396 .
Limit bandwidth	max_bandwidth	Spécifie une vitesse maximale pour cette mise à jour de réplication (en termes de quantités de données transférées chaque seconde sur le réseau). Les modifications apportées à cette propriété lors de la mise à jour de réplication ne sont appliquées qu'à la mise à jour suivante.
Enable SSL-encryption	use_ssl	Chiffre ou non les données simultanément à l'aide de la technologie SSL. L'utilisation de cette fonction peut avoir un impact significatif sur les performances de réplication par action.
Disable compression	compression	Le flux de réplication est compressé par défaut. Désactivez cette propriété si la compression se fait d'une autre manière, par exemple à l'aide d'un accélérateur WAN. Pour plus d'informations, reportez-vous la section "A propos de la réplication compressée" à la page 441 .
Include Snapshots	include_snaps	Indique si les mises à jour de réplication contiennent ou non des instantanés de non-réplication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Gestion des instantanés de réplication" à la page 434 .
Conserver les instantanés utilisateurs sur la cible	retain_user_snaps_on_target	Conserve les instantanés générés par l'utilisateur sur l'appareil cible de réplication pour l'action associée, même une fois que les instantanés sont détruits sur l'appareil source. Les instantanés conservés sur la cible peuvent ensuite être utilisés dans le cadre d'une solution de sauvegarde de données ou disque à disque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Utilisation de la réplication pour la sauvegarde disque à disque" à la page 423 .
Update frequency	continuous	Sélectionnez Scheduled (programmé) ou Continuous (continu). Pour plus de détails, reportez-vous à la section "A propos des actions et des packages de réplication" à la page 427 .
Schedule	schedule frequency	Sélectionnez la fréquence : toutes les demi-heures, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.

Le tableau suivant décrit les propriétés des actions de réplication en lecture seule de la CLI :

TABLEAU 139 Propriétés des actions de réplication (CLI, lecture seule)

Propriété de la CLI	Description
Bytes sent	Propriété en lecture seule qui décrit le nombre d'octets envoyé à la cible.
Estimated size	Propriété en lecture seule qui décrit la taille estimée des données à répliquer.
Estimated time left	Propriété en lecture seule qui décrit le temps restant estimé avant la fin.
Average throughput	Propriété en lecture seule qui décrit le débit de réplication moyen.
State	Propriété en lecture seule décrivant si l'action est inactive, en cours d'envoi d'une mise à jour ou en cours d'annulation d'une mise à jour.
Last sync	Propriété en lecture seule indiquant l'heure du dernier envoi réussi d'une mise à jour. Cette valeur peut être inconnue si le système n'a pas envoyé une mise à jour réussie depuis l'initialisation.

Propriété de la CLI	Description
Last attempt	Propriété en lecture seule indiquant l'heure de la dernière tentative de mise à jour. Cette valeur peut être inconnue si le système n'a pas tenté de procéder à une mise à jour depuis l'initialisation.
Next update	Propriété en lecture seule indiquant quand aura lieu la prochaine tentative. Cette valeur peut être une date (pour une mise à jour programmée), "manuel" ou "continu".

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

A propos de la réplication compressée

La fonctionnalité de réplication compressée améliore les performances lors de la réplication de données compressées entre les sites source et cible dont la bande passante est limitée. Avant l'envoi d'un flux de réplication à la cible, il est automatiquement compressé à un taux basé sur l'utilisation actuelle de la CPU et du débit d'E/S du réseau. Le flux de réplication est ensuite décompressé lorsqu'il est reçu par l'appareil cible. Si une partie des données n'est pas compressible, elle est envoyée comme si la compression était désactivée.

Tous les flux de réplication sont compressés, sauf si vous désactivez explicitement la compression. Si votre équipement WAN fournit la compression, par exemple via un accélérateur WAN, désactivez la fonction de compression en suivant les instructions de la section ["Désactivation de la compression de réplication \(BUI\)" à la page 410](#) ou de la section ["Désactivation de la compression de réplication \(CLI\)" à la page 411](#).

Les appareils source et cible nécessitent la version logicielle 2013.1.4.0 (ou ultérieure) pour prendre en charge la compression de réplication. Si la cible dispose d'une version antérieure, une icône d'avertissement  s'affiche en regard du nom de la cible. Vous devrez mettre à jour l'appareil cible vers la version minimale.

Vous pouvez afficher les statistiques des performances de réplication sur l'appareil source, sous la barre de progression de la réplication.

Actions		
TARGET ▲	UPDATES	STATUS
 hog-10g Manual	Never Synced Never Attempted	 43% of 10.0G @548MB/s (-00:00:11)

A propos des packages de réplication

Les packages sont des conteneurs pour les projets et partages répliqués. Chaque action de réplication sur un appareil source correspond à un package sur l'appareil cible.


La BUI et la CLI vous permettent de parcourir les projets, partages, instantanés et propriétés répliqués, de la même manière que pour les projets et partages locaux. Cependant, les partages répliqués devant correspondre exactement à leurs homologues sur l'appareil source, une grande quantité d'opérations de gestion ne sont pas autorisées dans les packages de réplication.

Vous pouvez modifier les propriétés suivantes des projets et partages répliqués :

- **Réservation, compression, copies, suppression des doublons et mise en cache** : ces propriétés peuvent être modifiées sur la cible de réplication pour refléter différentes stratégies de coût, de flexibilité, de performances ou de fiabilité sur l'appareil cible, en provenance de la source.
- **Propriétés de partage et point de montage** (p. ex. sharenfs, nom de la ressource SMB, etc.) : ces propriétés contrôlent la façon dont les partages sont exportés vers les clients NAS et peuvent être modifiées pour refléter différentes stratégies de sécurité ou de protection sur l'appareil cible, en provenance de la source.
- **Stratégies en matière d'instantanés automatiques** : les stratégies d'instantané automatique peuvent être modifiées sur le système cible mais n'ont aucun effet tant que le package n'est pas dissocié. Des instantanés automatiques ne sont pas pris ni supprimés sur les projets et partages répliqués.

Les modifications de propriété de ce type persistent après les mises à jour de réplication.

FIGURE 44 Propriétés de gestion des packages de réplication

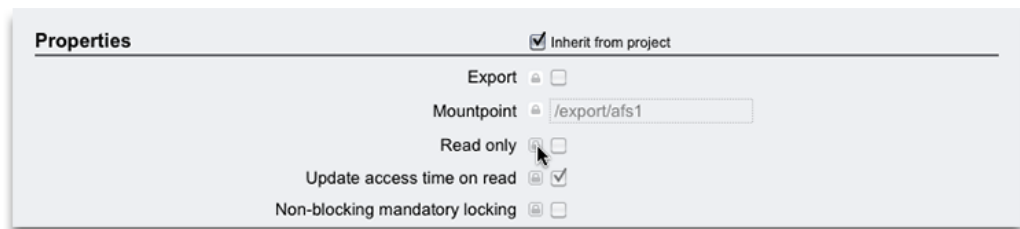

A propos du clonage d'un package de réplication ou d'un partage

Un *clone* d'un package répliqué désigne un projet local et mutable qui peut être géré comme n'importe quel autre projet du système. Les partages du clone sont des clones des partages répliqués en fonction du dernier instantané reçu. Ces clones partagent le stockage avec leurs instantanés d'origine de la même manière que le font les clones des instantanés de partages (reportez-vous à la section "[Clonage d'un instantané à l'aide de la BUI](#)" à la page 378). Ce mécanisme peut être utilisé pour un basculement dans le cas d'un problème majeur sur la source de réplication, ou simplement pour fournir une version locale modifiable des données.

Tant qu'un clone existe, son instantané d'origine ne peut pas être supprimé. Lors de la suppression de l'instantané (conséquence possible de la destruction du partage, du projet ou du package de réplication dont l'instantané est membre), le système avertit les administrateurs de la présence de clones dépendants qui seront supprimés par l'opération. Notez que les instantanés peuvent également être détruits sur la source à tout moment, et qu'ils sont supprimés de la cible dans le cadre d'une mise à jour de réplication ultérieure. Si un tel instantané possède des clones, il ne sera pas supprimé tant que le dernier clone n'a pas été supprimé.

Avec la réplication de niveau partage, les administrateurs doivent encore considérer les instantanés d'origine des clones étant répliqués. La réplication initiale d'un clone requiert notamment que l'instantané d'origine ait déjà été répliqué sur la cible ou qu'il soit répliqué dans le cadre de la même mise à jour. Cette restriction n'est pas appliquée par le logiciel de gestion de l'appareil, mais la tentative de réplication d'un clone échoue si l'instantané d'origine n'existe pas sur la cible.

Concrètement, il existe plusieurs moyens d'assurer la réussite d'une réplication de clone :

- Si l'instantané d'origine du clone se trouve dans le même projet, utilisez simplement la réplication de niveau projet.
- Si l'instantané d'origine du clone n'est pas dans le même projet ou si la réplication de niveau projet comprenant l'origine n'est pas souhaitable pour une raison quelconque, mettez en oeuvre la réplication de niveau partage pour répliquer le partage d'origine dans un premier temps, puis utilisez la réplication de niveau projet ou partage pour répliquer le clone.
- Ne détruisez pas l'original du clone sur le système cible à moins de vouloir également supprimer le clone lui-même.

Dans tous les cas, la propriété "inclure les instantanés" doit être définie sur true sur l'action de l'origine afin d'assurer que l'instantané d'origine est effectivement envoyé à la cible.

Cliquez sur le bouton  dans la BUI ou exécutez la commande `clone` dans la CLI (dans le contexte du package) pour créer un clone de package basé sur l'instantané de réplication le plus récent. Dans les interfaces CLI et BUI, l'administrateur doit indiquer un nom pour le nouveau projet clone et autoriser les administrateurs à remplacer le point de montage du projet ou de ses partages pour garantir qu'ils n'entrent pas en conflit avec ceux des autres partages présents sur le système.

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

Exportation de systèmes de fichiers répliqués


Les systèmes de fichiers peuvent être exportés en lecture seule vers les clients NAS. Cela peut permettre de vérifier les données répliquées ou d'effectuer des sauvegardes ou d'autres opérations utilisant beaucoup de ressources sur les données répliquées (libérant l'appareil source de cette charge de travail).

Le contenu du système de fichiers correspond toujours à l'instantané de réplication le plus récent reçu pour le système de fichier en question. Il se peut qu'il soit plus récent que le dernier instantané reçu pour l'intégralité du package, et il est possible qu'il ne corresponde pas au dernier instantané pour les autres partages dans le même package. Reportez-vous à la section ["A propos des instantanés de réplication et de la cohérence des données" à la page 433](#) pour plus d'informations.

Les mises à jour de réplication sont appliquées atomiquement au niveau du système de fichiers. Les clients consultant les fichiers répliqués verront les mises à jour de réplication comme une modification instantanée dans le système de fichiers sous-jacent. Les clients travaillant avec des fichiers supprimés dans la mise à jour la plus récente rencontreront des erreurs. Les clients travaillant avec des fichiers modifiés dans la mise à jour la plus récente verront immédiatement le contenu mis à jour.

Par défaut, les systèmes de fichiers répliqués ne sont pas exportés. Il sont exportés en modifiant la propriété "exporté" du projet ou du partage dans la BUI ou la CLI :

FIGURE 45 Propriétés héritées

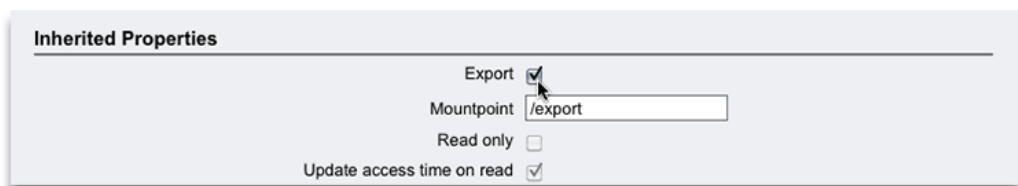

A l'instar des autres propriétés de partage, cette propriété est héritée. Cette propriété ne s'affiche pas pour les projets et partages locaux car ils sont toujours exportés. De plus, dissocier la réplication (ce qui convertit le package en projet local) entraîne l'exportation des partages du package.

Les LUN répliqués ne peuvent actuellement pas être exportés. Ils doivent d'abord être clonés ou le package de réplication doit être dissocié pour en exporter le contenu.

Rubriques connexes

- ["Workflow de réplication distante" à la page 386](#)
- ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#)

Dissociation de la réplication

Un package de réplication peut être converti en projet inscriptible local exploitable comme n'importe quel autre projet local (c'est-à-dire sans les restrictions de gestion appliquées aux packages de réplication) en dissociant la connexion de réplication. Une fois cette opération effectuée, ce package ne peut plus recevoir de mises à jour de réplication. Les mises à jour ultérieures du même projet à partir de la source doivent donc envoyer une mises à jour complète accompagnée d'une nouvelle action (et dans un nouveau package). Les mises à jour de réplication ultérieures échouent car le package correspondant n'existe plus sur la cible.

Cette option est utile essentiellement lors de l'emploi de la réplication pour migrer des données entre les appareils ou dans d'autres scénarios qui n'impliquent pas de réplication des données reçues vers la source dans le cadre d'un plan de récupération après sinistre classique.

Pour dissocier la réplication dans la BUI, accédez au package de réplication (voir ci-dessus) et cliquez sur l'onglet Réplication puis sur le bouton . La boîte de dialogue qui s'affiche alors permet à l'administrateur d'indiquer le nom du nouveau projet local.

Pour dissocier la réplication dans la CLI, accédez au package de réplication (voir ci-dessus) et exécutez la commande `sever`. Cette commande sélectionne un argument facultatif indiquant le nom du nouveau projet local. Si aucun argument n'est indiqué, le nom d'origine est utilisé.

Tous les partages locaux étant exportés, tous les partages d'un package sont exportés lorsque celui-ci est dissocié, qu'ils l'aient déjà été ou non (voir ci-dessus). S'il existe des conflits de point de montage entre les systèmes de fichiers répliqués et les autres systèmes de fichiers, l'opération de dissociation échoue. Il faut résoudre ces conflits avant l'inversion en reconfigurant les points de montage des partages concernés.

Inversion du sens de réplication

Il est possible d'inverser le sens de réplication pour prendre en charge les plans de récupération après sinistre classiques à deux systèmes. Cette opération est semblable à l'opération de dissociation décrite ci-dessus, mais configure en outre une action de réplication sur le nouveau

projet local pour la réplication incrémentielle sur le système source. Aucune modification n'est apportée sur le système source au terme de cette opération. Toutefois, la première tentative de mise à jour utilisant cette action convertit le projet d'origine sur le système source en package de réplication et annule toute modification effectuée depuis la dernière mise à jour de réplication réussie sur ce système.

Cette fonction ne redirige pas automatiquement les charges de travail de production, ne basculent pas les adresses IP ou n'exécute pas d'autres activités liées au basculement en cas de récupération après sinistre en plus de modifier le statut lecture/écriture des copies de données principales et secondaires.

Dans le cadre de la conversion du projet source d'origine en package de réplication sur le système source d'origine (faisant désormais office de cible), les partages répliqués en tant que paire action/package en cours d'inversion sont déplacés dans un nouveau package de réplication et leur exportation est annulée. Le projet d'origine reste dans la collection locale mais peut se retrouver vide si la paire action/package contenait tous ses partages. Lorsque la réplication de niveau partage est inversée, aucun autre partage du projet d'origine n'est modifié.

Après avoir établi la réplication de niveau partage d'un appareil à un autre, l'inversion de cette réplication sur l'appareil cible supprime le calendrier de réplication. Une action de réplication est ensuite créée au niveau projet, qui comprend l'appareil cible correct sans calendrier.

Cette fonction permet généralement d'implémenter une configuration de récupération après sinistre à deux systèmes dans laquelle un système *principal* se charge des données de production et les réplique vers un système *secondaire* ou *DR* (le plus souvent dans un autre centre de données) prêt à se charger du trafic de production dans le cas d'un sinistre sur le site principal. Dans le cas d'un sinistre sur le site principal, la copie du site secondaire doit être configurée comme "principale" en lui conférant la propriété inscriptible et en redirigeant le trafic de production vers le site secondaire. Lorsque le site principal sera réparé, les modifications qui se seront succédé sur le site secondaire pourront être répliquées vers le site principal et ce dernier pourra reprendre la charge de travail de production.

La séquence type des événements dans un tel plan est la suivante :

- Le système principal assume la charge de travail de production et assure la réplication vers le système secondaire.
- Un sinistre se produit, avec pour conséquence possible une panne totale du système sur le site principal. Les administrateurs inversent le sens de la réplication sur le site secondaire, en exportant les partages répliqués dans un nouveau projet configuré pour la réplication vers le site principal lorsque ce dernier est restauré. Entre-temps, la charge de travail de production est redirigée vers le site secondaire.
- Lorsque le site principal est à nouveau en ligne, un administrateur lance une mise à jour de réplication depuis le site secondaire vers le site principal. Cette opération convertit la copie de site principal dans un package de réplication, annulant toute modification effectuée depuis la dernière mise à jour réussie sur la cible (avant la panne). Une fois la copie du site principal à jour, le sens de la réplication est à nouveau inversé par l'administrateur, rendant la copie inscriptible sur le site principal. Le trafic de production est redirigé vers le site

principal. La réplication reprend à partir du site principal vers le site secondaire, restaurant ainsi la relation initiale entre les copies principale et secondaire.

Lors de l'inversion du sens de réplication pour un package, il est vivement recommandé aux administrateurs de commencer par arrêter la réplication de ce projet à partir de la source. Si une mise à jour de réplication est en cours lorsqu'un administrateur inverse le sens de réplication d'un projet, les administrateurs ne peuvent pas savoir quel instantané de réplication cohérent a été utilisé pour créer le projet qui en résulte sur le précédent appareil cible (qui est maintenant l'appareil source).

Tous les partages locaux étant exportés, tous les partages d'un package sont exportés lorsque celui-ci est inversé, qu'ils l'aient déjà été ou non (voir ci-dessus). S'il existe des conflits de point de montage entre les systèmes de fichiers répliqués et les autres systèmes de fichiers, l'opération d'inversion échoue. Il faut résoudre ces conflits avant l'inversion en reconfigurant les points de montage des partages concernés. Cette opération faisant généralement partie du chemin critique de restauration du service de production, il est vivement recommandé de résoudre ces conflits de point de montage lors de la configuration initiale du système plutôt que lors du basculement DR.

Rubriques connexes

- ["Inversion de la réplication \(BUI\)" à la page 419](#)
- ["Inversion de la réplication pour une récupération après sinistre \(BUI\)" à la page 420](#)
- ["Inversion de la réplication pour reprendre une réplication depuis un système de production \(BUI\)" à la page 421](#)

Destruction d'un package de réplication

Le projet et les partages au sein d'un package ne peuvent pas être détruits sans supprimer l'intégralité du package. Il est possible de détruire l'intégralité du package dans la BUI en supprimant le projet correspondant. Un package peut être supprimé dans la CLI en exécutant la commande `destroy` au niveau du noeud `shares replication sources`.

Lorsqu'un package est supprimé, les mises à jour de réplication ultérieures de l'action correspondante échouent. Pour reprendre la réplication, il faut recréer l'action sur la source pour créer un nouveau package sur la cible, qui doit recevoir une nouvelle copie des données.

A propos des sauvegardes de réplique

Vous pouvez sauvegarder des ensembles de données de réplique cible (projets ou partages) à l'aide de la sauvegarde NDMP de type `zfs`. La sauvegarde de réplique est activée sur l'appareil

en appliquant la prise en charge de mise à jour différée pour la sauvegarde de réplique NDMP de type zfs. La fonctionnalité de sauvegarde de réplique choisit l'instantané généré par le système le plus récent pour qu'il soit sauvegardé, sauf si vous indiquez un instantané généré par un utilisateur (extension différente de .rr). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section sur les sauvegardes de réplique.

Certains instantanés de réplication plus anciens, ceux conservés à l'origine pour des sauvegardes incrémentielles à venir, peuvent ne pas être nécessaires et peuvent être supprimés. Si un instantané est conservé par NDMP, une confirmation affiche un avertissement de l'impact potentiel sur les sauvegardes NDMP en cours ou à venir.

La séquence d'événements suivants provoque l'échec d'une réplication et génère une alerte. Pour plus d'informations sur la récupération après cette erreur, reportez-vous à "Collision de noms" dans les échecs de réplication.

1. Un instantané de réplique est conservé par NDMP sur l'appareil cible (pour une sauvegarde en cours ou une sauvegarde incrémentielle à venir).
2. L'instantané correspondant sur l'appareil source est supprimé ou renommé.
3. Un nouvel instantané est créé sur l'appareil source avec un nom identique à celui de l'instantané de réplique conservé sur l'appareil cible.
4. Une mise à jour de réplication est tentée.

Utilisation de la migration shadow

Les administrateurs ont souvent l'occasion de déplacer des données d'un emplacement à un autre. Au sens le plus abstrait, ce problème englobe de nombreux cas d'utilisation qui vont de la réplication des données entre les serveurs à la conservation des données utilisateur sur les ordinateurs portables en synchronisation avec les serveurs. Il existe de nombreux outils externes qui permettent de réaliser ces tâches mais l'appareil est équipé de deux solutions intégrées pour la migration des données, adaptées aux cas d'utilisation les plus courants. La première, appelée réplication, est destinée à la réplication des données entre un ou plusieurs appareils et est détaillée dans la section ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#). La seconde solution est la fonction migration shadow décrite ici.

La migration shadow désigne un processus qui permet de migrer les données à partir de sources NAS externes dans le but de remplacer ou d'éliminer les données d'origine au terme de la migration. Cette solution est principalement utilisée lors de l'intégration d'un nouvel appareil dans un environnement existant pour la prise en charge des droits de partage de fichiers d'un autre serveur, mais de nombreuses autres utilisations sont possibles et détaillées ci-dessous.


Pour utiliser la migration shadow, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Présentation de la migration shadow](#)
- [Création d'un système de fichiers shadow](#)

- Gestion de la migration en arrière-plan
- Gestion des erreurs de migration
- Contrôle de la progression de la migration
- Annulation d'une migration
- Instantanés de systèmes de fichiers shadow
- Sauvegarde de systèmes de fichiers shadow
- Réplication de systèmes de fichiers shadow
- Migration de systèmes de fichiers locaux
- Utilisation des analyses de migration shadow
- Test d'une migration shadow potentielle à l'aide de la CLI
- Migration des données à partir d'un serveur NFS actif à l'aide de la CLI

Présentation de la migration shadow

La migration shadow utilise l'interposition mais est intégrée dans l'appareil et ne requiert pas de machine physique séparée. Lorsque des partages sont créés, ils peuvent éventuellement "masquer" un répertoire existant, en local ou sur NFS. Dans ce scénario, le temps d'indisponibilité est programmé, l'appareil source X est placé en mode lecture seule puis un partage est créé, dans lequel la propriété shadow est définie. Les clients sont ensuite mis à jour pour pointer vers un nouveau partage sur l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance. Les clients peuvent ensuite accéder à l'appareil en mode lecture-écriture.

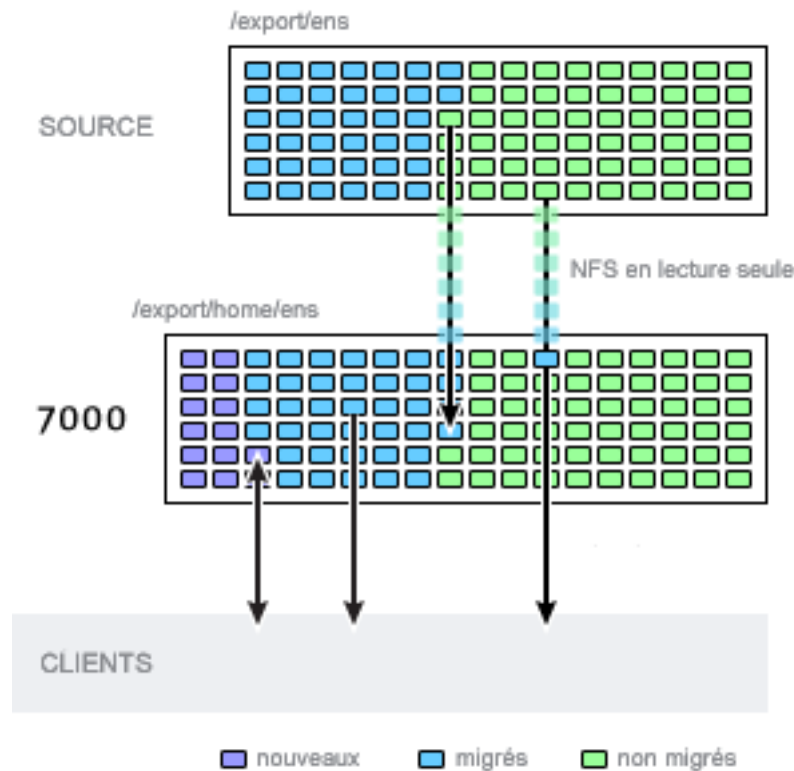FIGURE 46 Migration shadow

Une fois que la propriété shadow est définie, les données sont migrées localement en arrière-plan à partir de l'appareil source. Si un client envoie une requête pour un fichier qui n'a pas encore été migré, l'appareil migre automatiquement ce fichier vers un serveur local avant de répondre à la requête. Au début, cela peut causer une latence pour certaines requêtes client mais, dès qu'un fichier est migré, tous les accès sont effectués en local sur l'appareil et ont des performances natives. Il arrive souvent que la taille de la mémoire de travail d'un système de fichiers soit inférieure à la taille totale. Ainsi, une fois que cette mémoire de travail a été migrée, il n'y a aucun impact perceptible sur les performances, quelle que soit la taille native totale sur la source.

Toutefois, la migration shadow présente un inconvénient : elle requiert une validation avant la fin de la migration des données. Cela dit, c'est le cas de toutes les méthodes d'interposition. Pendant la migration, certaines parties des données existent à deux endroits, ce qui signifie que les sauvegardes sont difficiles et qu'il est possible que les instantanés soient incomplets et/ou qu'ils n'existent que sur un seul hôte. C'est pourquoi il est très important que toutes les

migrations effectuées entre deux hôtes soient d'abord testées minutieusement afin de s'assurer que la gestion des identités et les contrôles d'accès sont définis correctement. Cela n'implique pas de tester la totalité de la migration des données mais il faut vérifier que les fichiers ou les répertoires qui ne sont pas lisibles par tous sont migrés correctement, que les ACL (si elles existent) sont préservées et enfin que les identités sont représentées correctement dans le nouveau système.

La migration shadow étant implémentée à l'aide de données sur disque dans le système de fichiers, il n'y a pas de base de données externe et aucune donnée n'est stockée en local hors du pool de stockage. Si un pool bascule dans un cluster ou que les deux disques système subissent une défaillance et qu'un nouveau noeud de tête est requis, toutes les données nécessaires pour poursuivre la migration shadow sans interruption sont conservées dans le pool de stockage.

Le paragraphe suivant liste les restrictions applicables à la source shadow :

- Afin de migrer les données correctement, le système de fichiers ou le répertoire source *doit être en lecture seule*. Les modifications apportées à la source des fichiers peuvent ou non être propagées selon le moment et les modifications apportées à la structure de répertoires peuvent provoquer des erreurs irréversibles sur l'appareil.
- La migration shadow prend uniquement en charge la migration à partir de sources NFS. Ce sont les partages NFSv4 qui donnent les meilleurs résultats. Les migrations NFSv2 et NFSv3 sont possibles, mais les ACL seront perdues au cours du processus et les fichiers trop volumineux pour NFSv2 ne peuvent pas être migrés à l'aide de ce protocole. La migration à partir de sources SMB n'est pas prise en charge.
- La migration shadow des LUN n'est pas prise en charge.

Au cours de la migration, si le client accède à un fichier ou à un répertoire qui n'a pas encore été migré, cela a des conséquences visibles. Le paragraphe suivant liste les sémantiques de système de fichiers shadow :

- Pour les répertoires, les requêtes des clients sont bloquées jusqu'à ce que la totalité du répertoire soit migré. Pour les fichiers, seule la partie du fichier faisant l'objet de la requête est migré et plusieurs clients peuvent migrer différentes parties d'un fichier au même moment.
- Les fichiers et les répertoires peuvent être arbitrairement renommés, supprimés ou remplacés sur le système de fichiers shadow sans que cela ait un effet sur le processus de migration.
- Pour les fichiers qui sont des liens physiques, il est possible que le nombre de liens physiques ne corresponde pas à la source tant que la migration n'est pas terminée.
- La majorité des attributs de fichier sont migrés à la création du répertoire mais la taille sur disque (st_nblocks dans la structure stat UNIX) n'est pas disponible tant qu'une opération de lecture ou d'écriture n'est pas effectuée sur le fichier. La taille logique est correcte mais une commande du(1) (disk usage) ou toute autre commande signale une valeur de taille nulle jusqu'à ce que le contenu des fichiers soit effectivement migré.
- Si l'appareil est réinitialisé, la migration reprend là où elle s'est arrêtée. Alors qu'il n'est pas nécessaire de migrer les données à nouveau, il peut être nécessaire de parcourir certaines

parties du système de fichiers déjà migrées et il est possible que cette interruption ait un impact sur la durée totale de la migration.

- La migration des données fait appel à des attributs étendus privés sur les fichiers. En règle générale, ils ne sont pas visibles sauf sur le répertoire root du système de fichiers ou par le biais des instantanés. L'ajout, la modification ou la suppression d'attributs étendus qui commencent par SUNWshadow peuvent avoir des effets inconnus sur le processus de migration et peuvent entraîner un état endommagé ou incomplet. De plus, l'état filesystem-wide est stocké dans le répertoire .SUNWshadow à la racine du système de fichiers. Toute modification apportée à ce contenu aura le même effet.
- Au terme de la migration d'un système de fichiers, une alerte est envoyée et l'attribut shadow est supprimé, de même que toutes les métadonnées applicables. A ce stade, le système de fichiers est similaire à un système de fichiers normal.
- Les données peuvent être migrées depuis plusieurs systèmes de fichiers dans un seul système de fichiers en utilisant les montages des clients automatiques NFSv4 (parfois appelés "montages en miroir") ou les montages locaux imbriqués.

Afin de migrer des informations d'identité des fichiers, y compris les ACL, il est nécessaire de respecter les règles suivantes :

- Les appareils de migration source et cible doivent avoir la même configuration de service de noms.
- Les appareils de migration source et cible doivent avoir le même domaine mapid NFSv4.
- L'appareil de migration source doit prendre en charge NFSv4. L'utilisation de NFSv3 est possible, mais cela peut entraîner une perte d'informations. Les informations d'identité de base (propriétaire et groupe) et les autorisations POSIX sont conservées, mais toutes les ACL sont perdues.
- La source de la migration peut être exportée avec les autorisations root vers l'appareil.

Si vous voyez des fichiers ou des répertoires "sans propriétaire", cela signifie en général que les services de noms ne sont pas définis correctement sur l'appareil ou que le domaine mapid NFSv4 est différent. Si des messages d'erreurs s'affichent indiquant "autorisation refusée" lorsque vous parcourez les systèmes de fichiers auxquels le client devrait avoir accès, ceci est probablement dû à l'échec de l'exportation de la source de migration avec les autorisations root.

Création d'un système de fichiers shadow

La source de la migration shadow peut uniquement être définie si un système de fichiers a été créé. Dans la BUI, cette option est disponible dans la boîte de dialogue de création d'un système de fichiers. Dans la CLI, cette option est disponible dans la propriété shadow. La propriété prend l'une des formes suivantes :

- **Local** - file:///<path>
- **NFS** - nfs://<host>/<path>

La BUI autorise également la forme alternative `<host>:/<path>` pour les montages NFS, qui correspond à la syntaxe utilisée dans les systèmes UNIX. La BUI définit également la partie de protocole du paramètre (`file://` ou `nfs://`) via l'utilisation d'un menu déroulant. Lorsque vous créez un système de fichiers, le serveur vérifie que le chemin existe et qu'il peut être monté.

Gestion de la migration en arrière-plan

Lorsqu'un partage est créé, sa migration démarre automatiquement en arrière-plan, parallèlement au traitement des requêtes intégrées. La migration est contrôlée par le service de migration shadow. Le seul paramètre global que vous pouvez modifier est le nombre de threads dédiés à cette tâche. L'augmentation du nombre de threads implique un plus grand parallélisme aux dépens des ressources supplémentaires.

Il est possible de désactiver le service de migration shadow mais cela ne doit être fait qu'à des fins de test ou lorsque la migration shadow active submerge le système au point qu'il doit être temporairement arrêté. Lorsque le service de migration shadow est désactivé, les requêtes synchrones sont tout de même migrées comme nécessaire, mais aucune migration en arrière-plan ne se produit. Aucune migration shadow ne peut arriver à terme si ce service est désactivé, même si l'intégralité du contenu du système de fichiers est lue manuellement. Il est vivement recommandé de toujours conserver ce service actif.

Gestion des erreurs de migration

Il est très important de tester la migration et de rechercher d'éventuelles erreurs car la validation de nouvelles écritures sur le serveur est nécessaire pour que la migration shadow puisse se terminer correctement. Les erreurs détectées pendant la migration en arrière-plan sont conservées et affichées dans la BUI dans le statut de la migration shadow. Les erreurs rencontrées pendant d'autres migrations synchrones ne sont pas suivies, mais seront comptabilisées une fois que le processus en arrière-plan aura accédé au fichier concerné. Pour chaque fichier, le nom du fichier distant ainsi que l'erreur spécifique sont conservés. Pour afficher cette liste détaillée, cliquez sur l'icône d'information située près du compte d'erreur. La liste des erreurs n'est pas mise à jour lorsque les erreurs sont résolues, mais simplement supprimée au terme d'une migration effective.

La migration shadow n'est pas terminée tant que tous les fichiers ne sont pas migrés sans erreur. Si des erreurs se produisent, la migration en arrière-plan relance la migration jusqu'à ce qu'elle réussisse. Cela permet à l'administrateur de résoudre toutes les erreurs (telles que les problèmes d'autorisation), de laisser la migration s'effectuer et de s'assurer de sa réussite. Si la migration ne peut pas aboutir en raison d'erreurs persistantes, elle peut être annulée tout en conservant dans le système de fichiers les données dont la migration a réussi. Cette solution ne doit être utilisée qu'en dernier recours car, une fois la migration annulée, elle ne peut pas reprendre.

Contrôle de la progression de la migration

Pour surveiller l'avancée de la migration shadow, l'appareil fournit des statistiques telles que :

- Taille des données transférées jusqu'à présent
- Estimation de la taille restante à migrer
- Durée de migration jusqu'à présent
- Erreurs de migration

Au début de la migration, l'appareil obtient les statistiques du système de fichiers source et calcule la taille de ce système. Il utilise ces valeurs pour fournir une représentation visuelle raisonnablement exacte de l'avancée de la migration et une estimation des données restantes à migrer. Le nombre d'octets restants est une estimation basée sur l'hypothèse qu'un système de fichiers entier est en cours de migration. Si une seule partie du système de fichiers source est migrée, l'estimation du nombre d'octets restants n'est pas exacte. Si le système de fichiers source comporte des systèmes de fichiers imbriqués, la taille totale du système de fichiers est recalculée quand le point de montage imbriqué est découvert pendant la migration et le nombre d'octets restants est ré-estimé en fonction du total nouvellement calculé. L'estimation du nombre d'octets restants peut être inexacte si le système de fichiers source utilise la compression. Ces valeurs sont mises à disposition dans la BUI et la CLI via les propriétés du système de fichiers standard et les propriétés du noeud de migration shadow (ou panneau UI).

Annulation d'une migration

La migration peut être annulée, mais cela ne doit être fait que dans certaines circonstances extrêmes lorsque la source n'est plus disponible. Une fois qu'elle a été annulée, la migration ne peut pas reprendre. L'objectif principal est de permettre à la migration de se terminer lorsque des erreurs irrémédiables sont détectées dans la source. Si la totalité du système de fichiers a été migré (sauf quelques fichiers ou répertoires) et qu'il n'existe aucun moyen de corriger ces erreurs (c.-à-d. que la source est endommagée de manière permanente), l'annulation de la migration permet au système de fichiers de reprendre le statut 'normal'.

Pour annuler la migration dans la BUI, cliquez sur l'icône de fermeture située à côté de la barre de progression dans la colonne de gauche du partage en question. Dans la CLI, migrez le noeud shadow sous le système de fichiers et exécutez la commande `cancel`.

Instantanés de systèmes de fichiers shadow

Il est possible de réaliser des instantanés des systèmes de fichiers, cependant l'état de ce qui est contenu dans l'instantané est arbitraire. Les fichiers qui n'ont pas été migrés seront absents et il est possible que les détails d'implémentation (tels que les attributs étendus SUNWshadow) soient visibles dans l'instantané. Cet instantané peut être utilisé pour restaurer des fichiers individuels déjà migrés ou modifiés depuis le début de la migration. C'est pour cela qu'il est

recommandé de conserver tous les instantanés sur la source jusqu'au terme de la migration afin que les fichiers non migrés puissent être restaurés à partir de la source, si nécessaire. Selon la stratégie de conservation, il peut être nécessaire d'étendre la conservation sur la source afin de remplir les exigences de service. Bien qu'il soit possible de prendre des instantanés, ces derniers ne peuvent ni être restaurés ni plus jouer le rôle de source d'un clone.

Sauvegarde de systèmes de fichiers shadow

Il est possible de sauvegarder les systèmes de fichiers qui sont en train de migrer des données shadow à l'aide de NDMP, exactement comme n'importe quel autre système de fichiers. Le paramètre shadow est préservé avec le flux de sauvegarde mais sera restauré uniquement si une restauration complète du système de fichiers est effectuée et que le partage n'existe pas déjà. La restauration de fichiers individuels à partir de ce type de flux de sauvegarde ou la restauration dans des systèmes de fichiers existants peut entraîner un état incohérent ou l'altération des données. Pendant sa restauration intégrale, le système de fichiers est dans un état incohérent (au-delà de l'incohérence normale d'une restauration partielle) et la migration shadow ne sera pas activée. Ce n'est que lorsque la restauration est terminée que le paramètre shadow est restauré. Si la source shadow est absente ou qu'elle a été supprimée, l'administrateur peut consulter les erreurs et les corriger de manière appropriée.

Réplication de systèmes de fichiers shadow

Il est possible de répliquer les systèmes de fichiers qui sont en train de migrer des données shadow à l'aide du mécanisme classique, mais seules les données migrées sont envoyées au flux de données. Ainsi, la partie distante contient seulement une partie des données, ce qui peut entraîner un état incohérent. Le paramètre shadow étant envoyé avec le flux de réplication, lorsque la cible distante bascule, elle conserve le même paramètre shadow. Comme pour la restauration d'un flux de sauvegarde NDMP, il est possible que ce paramètre soit incorrect dans le contexte d'une cible distante. Après le basculement de la cible, l'administrateur peut observer les erreurs et corriger le paramètre shadow de manière appropriée pour le nouvel environnement.

Migration de systèmes de fichiers locaux

En plus de son objectif principal de migration des données à partir de sources distantes, ce mécanisme peut également permettre de migrer des données à partir du système de fichiers local vers un autre système de fichiers de l'appareil. Il peut être utilisé pour changer des paramètres qui ne peuvent pas être modifiés autrement, notamment pour créer une version compressée d'un système de fichiers ou modifier ultérieurement la propriété `recordsize` d'un système de fichiers. Dans ce modèle, l'ancien partage (ou sous-répertoire au sein d'un partage) est mis en lecture seule ou mis de côté et un nouveau partage est créé avec la propriété shadow

à l'aide du protocole `file`. Le client accède à ce nouveau partage et les données sont écrites à l'aide des paramètres du nouveau partage.

Utilisation des analyses de migration shadow

En plus du contrôle standard par partage, il est également possible de contrôler la migration shadow à l'échelle du système grâce à l'analyse. Les analyses de migration shadow sont disponibles sous la catégorie "Déplacement de données". Trois types de statistiques classiques sont disponibles :

- **Demandes de migration shadow** : cette statistique effectue le suivi des demandes de fichiers ou de répertoires qui ne sont pas mis en cache et considérés comme locaux par le système de fichiers. Elle ne prend pas en compte la migration ou non des fichiers et des répertoires et peut être utilisée pour suivre le temps de latence engagé dans le cadre de la migration shadow, ainsi que la progression de la migration en arrière-plan. Elle peut être ventilée par fichier, partage, projet ou latence. Elle comprend actuellement la migration synchrone et asynchrone (en arrière-plan). Il n'est donc pas possible d'afficher uniquement la latence visible par les clients.
- **Octets de migration shadow** : cette statistique effectue le suivi des octets transférés dans le cadre de la migration de contenu d'un fichier ou d'un répertoire. Elle ne s'applique pas aux métadonnées (attributs étendus, ACL, etc.). Elle donne une approximation du volume de données transférées, mais les ensembles de données source contenant une grande quantité de métadonnées affichent une bande passante excessivement faible. Vous pouvez observer la bande passante complète en consultant les analyses réseau. Cette statistique peut être ventilée par nom de fichier local, partage ou projet.
- **Opérations de migration shadow** : cette statistique effectue le suivi des opérations qui nécessitent d'accéder au système de fichiers source. Elle peut être utilisée pour suivre la durée de latence des requêtes provenant de la source de la migration shadow. Elle peut être ventilée par fichier, partage, projet ou latence.

▼ Test d'une migration shadow potentielle à l'aide de la CLI

Avant d'essayer d'effectuer une migration totale, il est important de tester la migration pour s'assurer que l'appareil possède les autorisations appropriées et que les attributs de sécurité sont convertis correctement. Une fois que vous êtes certain que la configuration basique est fonctionnelle, les partages peuvent être configurés pour la migration finale.

Remarque - Lors de la planification de la capacité, n'oubliez pas de prendre en compte les quotas de groupes d'utilisateurs/par défaut car ceux-ci peuvent être dépassés si la source a une taille plus grande que la destination. De plus, la migration shadow échouera si la cible manque d'espace.

1. Configurez la source de sorte que l'appareil possède les droits d'accès root au partage. En général, cette action implique l'ajout d'une exception NFS basée sur l'hôte ou le paramétrage d'un mappage utilisateur anonyme (ce dernier ayant des conséquences plus importantes en matière de sécurité).
2. Créez un partage sur le système de fichiers local avec l'attribut shadow défini sur "nfs://<host>/<snapshotpath>" dans la CLI ou simplement "<host>/<snapshotpath>" dans la BUI (avec le protocole NFS sélectionné). L'instantané doit être une copie en lecture seule de la source. Si aucun instantané n'est disponible, une source en lecture-écriture peut être utilisée mais cela peut causer des erreurs non définies.
3. Vérifiez que le contenu de fichiers et le mappage d'identité sont correctement préservés en parcourant la structure de fichiers.
4. Si la source des données est en lecture seule (comme pour un instantané), laissez la migration se terminer et vérifiez qu'aucune erreur ne s'est produite pendant le transfert.

▼ Migration des données à partir d'un serveur NFS actif à l'aide de la CLI

1. Planifiez la durée d'indisponibilité durant laquelle les clients peuvent être placés en mode quiescence et reconfigurés pour pointer vers un nouveau serveur.
2. Configurez la source de sorte que l'appareil possède les droits d'accès root au partage. En général, cette action implique l'ajout d'une exception NFS basée sur l'hôte ou le paramétrage d'un mappage utilisateur anonyme (ce dernier ayant des conséquences plus importantes en matière de sécurité).
3. Configurez la source en lecture seule. Techniquement, cette étape est facultative mais il est bien plus facile de garantir la compatibilité si les clients mal configurés ne sont pas en mesure d'écrire dans la source au cours de la migration.
4. Créez un partage sur le système de fichiers local avec l'attribut shadow défini sur "nfs://<host>/<path>" dans la CLI ou simplement "<host>/<path>" dans la BUI (avec le protocole NFS sélectionné).

5. Configurez à nouveau les clients de sorte qu'ils pointent vers le partage local sur l'appareil.

A ce stade, la migration shadow doit s'exécuter en arrière-plan et les requêtes client doivent être traitées de manière appropriée. Vous pouvez observer la progression de la migration comme expliqué plus haut. Vous pouvez créer plusieurs partages au cours d'une même interruption programmée en scriptant la CLI (Interface de ligne de commande).

Utilisation des projets

Les partages, les systèmes de fichiers et les LUN peuvent être regroupés dans les projets. Un projet définit un point de contrôle administratif commun pour la gestion des partages. Les partages au sein d'un projet peuvent avoir des paramètres en commun et des quotas peuvent être appliqués au niveau du projet en plus d'être appliqués au niveau du partage. Les projets peuvent également être utilisés uniquement pour regrouper de manière logique des partages liés, de sorte que leurs attributs communs (par exemple, l'espace accumulé) soient accessibles à partir d'un point unique.

Par défaut, l'appareil crée un seul projet *par défaut* lorsqu'un pool de stockage est configuré initialement. Il est possible de créer tous les partages dans ce projet par défaut. Cela étant, dans les environnements de taille raisonnable, il est fortement recommandé de créer de projets supplémentaires, ne serait-ce que pour des raisons d'organisation.

Pour utiliser les projets, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Gestion des projets à l'aide de la BUI](#)
- [Statistiques d'utilisation des projets](#)
- [Création de projets à l'aide de la BUI](#)
- [Navigation dans les projets à l'aide de la CLI](#)
- [Gestion des projets à l'aide de la CLI](#)
- [Sélection d'un pool de cluster à l'aide de la CLI](#)
- [Propriétés CLI des projets](#)
- [Page BUI générale des projets de partage](#)
- [Project Access](#)
- [Project Snapshots](#)

Gestion des projets à l'aide de la BUI

L'interface utilisateur des projets est accessible à partir de "Partages -> Projets". Cette interface utilisateur présente une liste de tous les projets du système. Vous pouvez sélectionner les projets dans le panneau Projet ou en cliquant sur le nom du projet lorsque vous modifiez un partage au sein d'un projet.

Une fois que vous avez navigué jusqu'à la vue du projet, une liste des projets du système s'affiche. Vous pouvez également naviguer jusqu'à l'écran des partages et ouvrir le panneau Projet pour accéder à un raccourci vers les projets. Ce panneau ne peut pas afficher la liste complète des projets quand ces derniers sont trop nombreux et ne remplace pas la liste complète des projets. Les champs suivants sont affichés pour chaque projet :

TABLEAU 140 Champs Projet

Champ	Description
Nom	Nom du partage. Il s'agit d'un champ de texte modifiable. Si vous cliquez sur le nom, vous pouvez saisir un nouveau nom de projet. Appuyez sur la touche Entrée ou déplacez le curseur pour valider la modification. Vous êtes invité à confirmer cette action car elle impose la déconnexion des clients actifs.
Taille	Taille totale de tous les partages d'un projet et de la réservation inutilisée.

Les outils suivants sont disponibles pour chaque projet :

TABLEAU 141 Icônes Projet

Icône	Description
	Modifier un projet (également accessible en cliquant deux fois sur la ligne).
	Détruire le projet. Vous êtes invité à confirmer cette action car elle entraîne la destruction de toutes les données du partage et ne peut pas être annulée.

Pour modifier un projet, cliquez sur l'icône représentant un crayon, cliquez deux fois sur la ligne dans la liste des projets ou cliquez sur le nom du projet en question dans le panneau Projet. Cette action permet de sélectionner un projet et affiche de nombreux onglets différents qui vous permettent de modifier les propriétés du projet.

Le nom du projet est affiché dans l'angle supérieur gauche, à droite du panneau Projet. Vous pouvez également modifier le nom du projet en cliquant dessus et en saisissant le nouveau nom dans la zone de saisie. Vous êtes invité à confirmer cette action car elle impose la déconnexion des clients actifs du projet.

Dans la partie gauche de la vue des partages, vous trouverez les propriétés statiques disponibles lors de la modification d'un projet spécifique. Ces propriétés sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. Pour obtenir des informations sur le rapport de compression, reportez-vous à [Working with the Shares > Shares BUI Page](#).

Statistiques d'utilisation des projets

Dans la partie gauche de la vue (sous le panneau Projet lorsqu'il est développé), vous trouverez un tableau explicatif des statistiques d'utilisation de l'espace. Si une propriété a la valeur zéro, elle est exclue du tableau. La plupart de ces propriétés sont identiques entre les projets et les partages, bien que certaines statistiques ne soient utiles que pour les projets.

- **Espace disponible** : reportez-vous aux [Working with the Shares > Shares BUI Page](#).
- **Données référencées** : somme des données référencées de tous les partages du projet, en plus d'une faible surcharge système. Reportez-vous à la section [Working with the Shares > Shares BUI Page](#) pour plus d'informations sur le calcul des données référencées de partages.
- **Données d'instantanés** : somme de toutes les données d'instantanés pour tous les partages et les surcharges d'instantanés du projet. Reportez-vous à la section [Working with the Shares > Shares BUI Page](#) pour plus d'informations sur le calcul des données d'instantanés des partages.
- **Réservation inutilisée** : réservation inutilisée du projet. Ce calcul inclut les données qui ne sont pas en cours d'utilisation pour la réservation au niveau du projet. Il n'inclut pas les réservations inutilisées des partages contenus dans le projet.
- **Réservation inutilisée des partages** : somme des réservations inutilisées de tous les partages. Reportez-vous à la [Working with the Shares > Shares BUI Page](#) pour plus d'informations sur le calcul de la réservation inutilisée des partages.
- **Espace total** : somme des données référencées, des données d'instantanés, de la réservation inutilisée et de la réservation inutilisée des partages.

▼ Création de projets à l'aide de la BUI

1. Pour créer un projet, affichez la liste des projets et cliquez sur le bouton .
2. Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Ajouter..." dans le panneau Projet présent sur la même boîte de dialogue. Saisissez le nom du projet et cliquez sur Appliquer pour créer le projet.

▼ Navigation dans les projets à l'aide de la CLI

La CLI des projets est disponible sous shares.

- Pour sélectionner un projet, exécutez la commande `select`.

```
clownfish:> shares
clownfish:shares> select default
```

```

clownfish:shares default> get
    aclinherit = restricted
    aclmode = discard
    atime = true
    checksum = fletcher4
    compression = off
    compressratio = 100
    copies = 1
    creation = Thu Oct 23 2009 17:30:55 GMT+0000 (UTC)
    mountpoint = /export
    quota = 0
    readonly = false
    recordsize = 128K
    reservation = 0
    secondarycache = all
        nbmand = false
    sharesmb = off
    sharenfs = on
    snapdir = hidden
    snaplabel = project1:share1
    vscan = false
    sharedav = off
    shareftp = off
    default_group = other
    default_permissions = 700
    default_sparse = false
    default_user = nobody
    default_volblocksize = 8K
    default_volsize = 0
    space_data = 43.9K
    space_unused_res = 0
    space_unused_res_shares = 0
    space_snapshots = 0
    space_available = 12.0T
    space_total = 43.9K
clownfish:shares default>

```

▼ Gestion des projets à l'aide de la CLI

Un projet est créé à l'aide de la commande `project`. Si nécessaire, vous pouvez modifier les propriétés avant de valider les modifications :

1. Pour créer un projet, utilisez la commande `project`.

```

clownfish:shares> project home
clownfish:shares home (uncommitted)> get
    mountpoint = /export (default)
    quota = 0 (default)
    reservation = 0 (default)

```

```
sharesmb = off (default)
sharenfs = on (default)
sharedav = off (default)
shareftp = off (default)
default_group = other (default)
default_permissions = 700 (default)
default_sparse = true (default)
default_user = nobody (default)
default_volblocksize = 8K (default)
default_volsize = 0 (default)
aclinherit = (default)
aclmode = (default)
atime = (default)
checksum = (default)
compression = (default)
copies = (default)
readonly = (default)
recordsize = (default)
secondarycache = (default)
nbmand = (default)
snapdir = (default)
snaplabel = project1:share1
vscan = (default)
custom:contact = (default)
custom:department = (default)
clownfish:shares home (uncommitted)> set sharenfs=off
sharenfs = off (uncommitted)
clownfish:shares home (uncommitted)> commit
clownfish:shares>
```

2. Pour détruire un projet, exécutez la commande `destroy`.

```
clownfish:shares> destroy home
This will destroy all data in "home"! Are you sure? (Y/N)
clownfish:shares>
```

3. Pour renommer un projet, exécutez la commande `rename`.

```
clownfish:shares> rename default home
clownfish:shares>
```

▼ Sélection d'un pool de cluster à l'aide de la CLI

Dans une configuration de cluster actif/actif, un noeud peut contrôler deux pools pendant le basculement. Dans ce cas, le contexte de la CLI affiche le pool en cours entre parenthèses.

1. Vous pouvez modifier des pools à l'aide de la commande `set` à partir du plus haut niveau du contexte des partages.

```
clownfish:shares (pool-0)> set pool=pool-1
clownfish:shares (pool-1)>
```

2. Une fois que le contexte de pool est sélectionné, les projets et les partages sont gérés dans ce pool à l'aide des interfaces de la CLI standard.

Propriétés CLI des projets

Les propriétés suivantes sont disponibles dans la CLI et des propriétés équivalentes existent dans la BUI. Ces propriétés peuvent être définies à l'aide des commandes standard `get` et `set` de la CLI. De plus, ces propriétés peuvent être héritées d'un projet parent à l'aide de la commande `unset`.

Nom dans la CLI	Type	Nom dans la BUI	Emplacement dans la BUI
aclinherit	hérité	Accès aux projets	Accès
aclmode	hérité	Accès aux projets	Accès
atime	hérité	Projet : Général	Général
checksum	hérité	Projet : Général	Général
compression	hérité	Projet : Général	Général
compressratio	lecture seule	Projets	Statique
copies	hérité	Projet : Général	Général
creation	lecture seule	-	-
dedup	hérité	Projet : Général	Général
default_group	valeur par défaut	Projet : Général	Général
default_permissions	valeur par défaut	Projet : Général	Général
default_sparse	valeur par défaut	Projet : Général	Général
default_user	valeur par défaut	Projet : Général	Général
default_volblocksize	valeur par défaut	Projet : Général	Général
default_volsize	valeur par défaut	Projet : Général	Général
defaultgroupquota	gestion de l'espace	Projet : Général	Général
defaultuserquota	gestion de l'espace	Projet : Général	Général
mountpoint	hérité	Projet : Général	Général
nbmand	hérité	Projet : Général	Général
quota	gestion de l'espace	Projet : Général	Général
readonly	hérité	Projet : Général	Général
recordsize	hérité	Projet : Général	Général
reservation	gestion de l'espace	Projet : Général	Général
secondary cache	hérité	Projet : Général	Général

Nom dans la CLI	Type	Nom dans la BUI	Emplacement dans la BUI
sharedav	hérité	Protocoles de projet	Protocoles
shareftp	hérité	Protocoles de projet	Protocoles
sharenfs	hérité	Protocoles de projet	Protocoles
sharesmb	hérité	Protocoles de projet	Protocoles
snapdir	hérité	Instantanés de projet	Instantanés
snaplabel	hérité	Instantanés de projet	Instantanés
space_available	lecture seule	Projets	Utilisation
space_data	lecture seule	Projets	Utilisation
space_snapshots	lecture seule	Projets	Utilisation
space_total	lecture seule	Projets	Utilisation
space_unused_res	lecture seule	Projets	Utilisation
space_unused_res_shares	lecture seule	Projets	Utilisation
vscan	hérité	Projet : Général	Général

Page BUI générale des projets de partage

Cette section de la BUI contrôle les paramètres généraux du projet qui sont indépendants de tout protocole spécifique et qui ne sont pas liés au contrôle d'accès ou aux instantanés. Etant donné que la CLI regroupe toutes les propriétés dans une seule liste, cette section décrit le comportement des propriétés dans les deux contextes.

Pour plus d'informations sur la manière dont ces propriétés sont mappées vers la CLI, reportez-vous à la section [Projects CLI](#).

- **Utilisation de l'espace** : l'espace d'un pool de stockage est partagé entre tous les partages. Les systèmes de fichiers peuvent augmenter ou diminuer dynamiquement si nécessaire, même s'il est également possible d'appliquer des restrictions d'espace par partage. Pour plus d'informations sur le stockage de pool, reportez-vous à la page "[Utilisation des partages](#)" à la page 323.

- **Quota** : définit une limite d'espace total consommé par tous les systèmes de fichiers et les LUN au sein d'un projet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page [Working with the Shares > Shares > General BUI Page](#). Contrairement aux systèmes de fichiers, les quotas de projet ne peuvent pas exclure les instantanés et peuvent uniquement être appliqués à l'ensemble des partages et à leurs instantanés.

Le cas échéant, utilisez la propriété `defaultuserquota` pour définir le quota d'utilisateurs par défaut et la propriété `defaultgroupquota` pour définir le quota de groupes par défaut pour tous les systèmes de fichiers au sein du projet. Ces propriétés vous aident à déployer des quotas par défaut pour des nombres élevés d'utilisateurs, y compris ceux appartenant à des groupes. Les valeurs par défaut peuvent être ultérieurement remplacées par des systèmes de fichiers spécifiques au niveau système de fichiers.

Remarque - Lors de la planification de la capacité, n'oubliez pas de prendre en compte les quotas de groupes d'utilisateurs/par défaut car ceux-ci peuvent être dépassés si la source a une taille plus grande que la destination. De plus, la migration shadow échouera si la cible manque d'espace.

- **Réservation** : cette propriété permet de garantir une quantité d'espace minimum à utiliser dans l'ensemble des systèmes de fichiers et des LUN du projet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page [Working with the Shares > Shares > General BUI Page](#). Contrairement aux systèmes de fichiers, la réservation de projet ne peut pas exclure les instantanés et peut uniquement être appliquée à l'ensemble des partages et à leurs instantanés.
- **Propriétés héritées** : il s'agit de propriétés standard qui peuvent être héritées par les partages au sein du projet. Le comportement de ces propriétés est identique au comportement au niveau des partages. Des informations plus détaillées sont disponibles dans la section Partages.
 - [Mountpoint](#)
 - [Read only](#)
 - [Mise à jour de l'heure d'accès à la lecture](#)
 - [Verrouillage obligatoire non bloquant](#)
 - [Compression des données](#)
 - [Suppression des doublons de données](#)
 - [Somme de contrôle](#)
 - [Utilisation du périphérique de cache](#)
 - [Taille des enregistrements de la base de données](#)
 - [Réplication supplémentaire](#)
 - [Analyse antivirus](#)
- **Propriétés personnalisées** : si nécessaire, des propriétés personnalisées peuvent être ajoutées pour lier les balises définies par les utilisateurs aux projets et aux partages. Pour plus d'informations, voir la section "[Utilisation des schémas](#)" à la page 467.
- **Paramètres par défaut de création d'un système de fichiers** : ces paramètres sont utilisés pour appliquer les valeurs par défaut lors de la création d'un système de fichiers. La modification de ces paramètres n'affecte pas les systèmes de fichiers existants. Vous trouverez plus d'informations à la section Partages appropriée.
 - [Utilisateur](#)
 - [Groupe](#)
 - [Autorisations](#)
- **Paramètres par défaut de création d'un LUN** : ces paramètres sont utilisés pour appliquer les valeurs par défaut lors de la création d'un LUN. La modification de ces paramètres n'affecte pas les LUN existants. Vous trouverez plus d'informations à la section Partages appropriée.

- [Volume size](#)
- [Thin provisioned](#)
- [Working with the Shares > Shares BUI Page](#)

Accès aux projets

- **Contrôle d'accès** : Cette vue offre un contrôle sur les propriétés qui peuvent être héritées et qui affectent le comportement des ACL.
- **Comportement des ACL héritées** : Ces propriétés se comportent comme au niveau du partage. La modification de ces propriétés entraîne la modification du comportement correspondant pour tous les systèmes de fichiers qui héritent de ces propriétés.

Pour plus d'informations sur les ACL, reportez-vous à la page [Working with the Shares > Shares > Access BUI Page](#).

Instantanés de projet

Les instantanés sont des copies en lecture seule d'un système de fichiers à un moment précis. Pour plus d'informations sur les instantanés et leur fonctionnement, reportez-vous à la section "[Utilisation des instantanés](#)" à la page 326. Les instantanés de projet sont des instantanés de chaque système de fichiers et de chaque LUN du projet, tous ayant des noms identiques. Les partages peuvent supprimer les instantanés individuellement. Même si elle est prise en charge, la création d'un instantané portant un nom identique à celui de l'instantané du projet peut entraîner un comportement indéfini étant donné que l'instantané sera considéré comme faisant partie de l'instantané du projet du même nom.

Le paragraphe suivant liste les propriétés d'instantané de projet.

- **Etiquette d'instantané planifié** : les instantanés de système de fichiers sont accessibles par le biais des protocoles de données à l'emplacement `.zfs/snapshot` à la racine du système de fichiers. Ce répertoire contient une liste de tous les instantanés du système de fichiers, qui sont accessibles de la même manière que des données classiques de système de fichier (en mode de lecture seule). Par défaut, le répertoire ".zfs" n'est pas visible lorsque le contenu des répertoires est listé, mais il est possible d'y accéder en lançant une recherche explicite. Cela empêche le logiciel de sauvegarde de sauvegarder par inadvertance les instantanés en plus des nouvelles données.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Masqué	hidden	Le répertoire <code>.zfs</code> n'est pas visible lorsque le contenu des répertoires est listé dans la racine du système de fichiers. Il s'agit du paramètre par défaut.

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Visible	visible	Ce répertoire .zfs s'affiche comme n'importe quel autre répertoire du système de fichiers.

- **Étiquette d'instantané planifié** : cette propriété facultative ajoute une étiquette définie par l'utilisateur à chaque instantané planifié et est vide par défaut. Cette étiquette peut être définie soit pour un partage individuel, soit pour un projet et héritée par ses partages, mais pas les deux. Les étiquettes d'instantané peuvent aider à identifier le projet ou le partage pour lequel l'instantané a été pris, par exemple "project1:share1" peut indiquer un instantané planifié pris sur le partage share1 au sein du projet project1. Les étiquettes peuvent comporter jusqu'à 35 caractères alphanumériques et inclure les caractères spéciaux `_ - . :`
- Les instantanés au niveau du projet sont administrés de la même manière que les instantanés au niveau du partage. Pour plus d'informations sur les instantanés, consultez la section [Partages:Instantanés](#).
- Les instantanés de projet ne prennent pas en charge les opérations de restauration ou de clonage. Pour plus d'informations sur les instantanés, consultez la section [Partages:Instantanés](#).
- Pour accéder à l'instantané d'un projet, accédez au projet en question et exécutez la commande snapshots.

```
clownfish:> shares select default
clownfish:shares default> snapshots
clownfish:shares default snapshots>
```

- A ce stade, les instantanés sont administrés de la même manière que les instantanés au niveau du partage. Pour plus d'informations sur les instantanés, consultez la section [Partages:Instantanés](#).
- Les instantanés de projet ne prennent pas en charge les opérations de restauration ou de clonage. Pour plus d'informations sur les instantanés, consultez la section [Partages:Instantanés](#).

Utilisation des schémas

En plus des propriétés standard intégrées, vous pouvez configurer autant de propriétés supplémentaires disponibles sur tous les partages et projets que vous souhaitez. Des types de base sont attribués à ces propriétés à des fins de validation et sont héritées, comme la plupart des propriétés standard. Les valeurs ne sont jamais utilisées par le logiciel, de quelque manière que ce soit, et sont réservées à l'utilisateur final. Le schéma de propriété est global au niveau du système, transversal pour tous les pools et synchronisé entre les pairs de cluster.

Pour utiliser des schémas, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configuration de schémas à l'aide de la BUI](#)

- [Configuration d'un schéma à l'aide de la BUI](#)
- [Configuration de schémas à l'aide de la CLI](#)
- [Schémas](#)

Configuration de schémas à l'aide de la BUI

Pour définir les propriétés personnalisées, accédez à l'élément de navigation "Partages -> Schéma". Le schéma actuel est affiché sous forme de liste, et les entrées peuvent être saisies ou supprimées selon les besoins. Chaque propriété contient les champs suivants :

TABLEAU 142 Champs des propriétés de schéma

Champ	Description
NOM	Nom de cette propriété dans la CLI. Il doit contenir uniquement des caractères alphanumériques ou les caractères "._:\".
DESCRIPTION	Nom de cette propriété dans la BUI. Il peut contenir des caractères arbitraires et est utilisé dans la section d'aide de la CLI.
TYPE	Type de propriété (à des fins de validation). Ce doit être un des types décrits ci-dessous.

Les types valides pour les propriétés sont les suivants.

TABLEAU 143 Types de propriétés valides

Type BUI	Type CLI	Description
String	String	Données de chaîne arbitraires. Cela équivaut à l'absence de validation.
Integer	Integer	Entier positif ou négatif
Positive Integer	PositiveInteger	Entier positif
Boolean	Boolean	Valeur true/false. Dans la BUI, cela se présente sous la forme d'une case à cocher, tandis que dans la CLI, la valeur doit être "true" ou "false".
Adresse électronique	EmailAddress	Adresse électronique. Seule une validation syntaxique minimale est effectuée.
Nom d'hôte ou IP	Hôte	Nom d'hôte DNS ou adresse IP (v4 ou v6) valide.

Une fois définies, les propriétés sont disponibles dans l'onglet general , avec la description fournie dans le tableau des propriétés. Les propriétés étant identifiées par leur nom dans la CLI, le fait de renommer une propriété entraîne la suppression de tous les paramètres existants sur le système. Une propriété supprimée puis renommée avec son nom d'origine renvoie toujours

vers les valeurs précédemment définies. La modification des types de propriétés, bien que prise en charge, peut produire des résultats indéfinis sur les propriétés existantes sur le système. Les propriétés existantes conservent leurs paramètres actuels, même si elles n'étaient pas valides du fait du nouveau type de propriété.

▼ Configuration d'un schéma à l'aide de la BUI

1. Accédez à la vue Partages > Schéma
2. Cliquez sur l'icône "+" pour ajouter une nouvelle propriété à la liste de propriétés de schéma.
3. Saisissez le nom de la propriété ("contact")
4. Saisissez une description de la propriété ("Contact propriétaire").
5. Sélectionnez un type pour la nouvelle propriété ("Adresse électronique").
6. Cliquez sur Appliquer.
7. Accédez à un partage ou à un projet existant.
8. Modifiez la propriété "Contact propriétaire" sous la section "Propriétés personnalisées".

▼ Configuration de schémas à l'aide de la CLI

1. Accédez au contexte de schéma (`shares schema`).
2. Créez une nouvelle propriété nommée "contact" (`create contact`)
3. Définissez la description de la propriété (`set description="Owner Contact"`)
4. Définissez le type de propriété (`set type=EmailAddress`)
5. Validez les modifications (`commit`)
6. Accédez à un partage ou à un projet existant.
7. Définissez la propriété "custom:contact"

Exemple 25 Exemples de schéma

Le contexte de schéma est accessible sous "partages -> schéma".

```
carp:> shares schema
carp:shares schema> show
Properties:

NAME          TYPE          DESCRIPTION
owner         EmailAddress  Owner Contact
```

Chaque propriété est un enfant du contexte de schéma, utilisant le nom de la propriété comme jeton. Pour créer une propriété, exécutez la commande `create` :

```
carp:shares schema> create department
carp:shares schema department (uncommitted)> get
      type = String
      description = department
carp:shares schema department (uncommitted)> set description="Department Code"
      description = Department Code (uncommitted)
carp:shares schema department (uncommitted)> commit
carp:shares schema>
```

Dans le contexte d'une propriété particulière, les champs peuvent être définis à l'aide des commandes CLI standard :

```
carp:shares schema> select owner
carp:shares schema owner> get
      type = EmailAddress
      description = Owner Contact
carp:shares schema owner> set description="Owner Contact Email"
      description = Owner Contact Email (uncommitted)
carp:shares schema owner> commit
```

Une fois que les propriétés personnalisées ont été définies, elles sont accessibles de la même façon que toute autre propriété ayant le nom `"custom:<property>"` :

```
carp:shares default> get
...
      custom:department = 123-45-6789
      custom:owner =
...
carp:shares default> set custom:owner=bob@corp
      custom:owner = bob@corp (uncommitted)
carp:shares default> commit
```

Utilisation du chiffrement de données

NOTICE RELATIVE A LA LICENCE : *le chiffrement peut faire l'objet d'une évaluation à titre gratuit, mais cette fonction requiert l'achat d'une licence distincte pour un usage en*

production. Des licences de fonction de chiffrement sont uniquement disponibles pour les modèles Oracle ZFS Storage ZS4-4 et Oracle ZFS Storage ZS3-4. Au terme de la période d'évaluation, il convient soit d'acheter une licence pour cette fonction, soit de la désactiver. Oracle se réserve le droit de vérifier la conformité de la licence à tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous au document "Oracle Software License Agreement ("SLA") and Entitlement for Hardware Systems with Integrated Software Options (contrat de licence du logiciel Oracle et droits concédés pour les systèmes matériels comprenant des options logicielles intégrées)."

Oracle ZFS Storage Appliance offre un chiffrement transparent des données pour les partages individuels (systèmes de fichiers et LUN) et les partages créés au sein des projets.

Pour configurer et gérer le chiffrement, utilisez ces tâches :

- ["Workflow de chiffrement de données" à la page 472](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(BUI\)" à la page 473](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(CLI\)" à la page 475](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(BUI\)" à la page 476](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(CLI\)" à la page 477](#)
- ["Création d'un projet chiffré \(BUI\)" à la page 478](#)
- ["Création d'un projet chiffré \(CLI\)" à la page 479](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement de projet \(BUI\)" à la page 480](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement d'un projet \(CLI\)" à la page 482](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(BUI\)" à la page 482](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)" à la page 484](#)
- ["Sauvegarde d'une clé LOCAL \(BUI\)" à la page 484](#)
- ["Sauvegarde d'une clé LOCAL \(CLI\)" à la page 485](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(BUI\)" à la page 485](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(CLI\)" à la page 487](#)
- ["Restauration d'une clé LOCAL \(BUI\)" à la page 488](#)
- ["Restauration d'une clé LOCAL \(CLI\)" à la page 489](#)

Pour comprendre le chiffrement des données, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)
- ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#)
- ["Impact du chiffrement sur les performances" à la page 494](#)
- ["Cycle de vie d'une clé de chiffrement" à la page 494](#)
- ["Sauvegarde et restauration de données chiffrées" à la page 495](#)
- ["Réplication d'un partage chiffré" à la page 496](#)

▼ Workflow de chiffrement de données

Les étapes suivantes indiquent la procédure générale de configuration et d'utilisation du chiffrement de données. Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#).

1. Configurez le chiffrement par le keystore LOCAL ou OKM (Oracle Key Manager).

Pour plus d'informations sur la création des keystores LOCAL ou OKM, reportez-vous aux sections suivantes :

- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(BUI\)" à la page 473](#) ou ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(CLI\)" à la page 475](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(BUI\)" à la page 476](#) ou ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(CLI\)" à la page 477](#)

2. Créez des clés de chiffrement LOCAL ou OKM.

Pour plus d'informations sur la création de clés LOCAL ou OKM, reportez-vous aux sections suivantes :

- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(BUI\)" à la page 473](#) ou ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(CLI\)" à la page 475](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(BUI\)" à la page 476](#) ou ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(CLI\)" à la page 477](#)

3. (Facultatif) Créez un projet à l'aide de l'une des clés de chiffrement LOCAL ou OKM.

Pour plus d'informations sur la création d'un projet, reportez-vous à la section [Création de projets](#).

4. Créez un partage dans un projet utilisant une clé de chiffrement ou créez un partage à l'aide de l'une des clés de chiffrement LOCAL ou OKM.

Pour plus d'informations sur la création d'un partage, reportez-vous à la section ["Création d'un partage \(BUI\)" à la page 343](#) ou à la section ["Création d'un projet chiffré \(CLI\)" à la page 479](#).

Rubriques connexes

- ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#)
- ["Impact du chiffrement sur les performances" à la page 494](#)
- ["Cycle de vie d'une clé de chiffrement" à la page 494](#)
- ["Sauvegarde et restauration de données chiffrées" à la page 495](#)


▼ Configuration du chiffrement du keystore LOCAL (BUI)

Pour configurer le chiffrement à l'aide du keystore LOCAL, configurez premièrement la phrase secrète principale, puis créez des clés à affecter à des partages chiffrés. Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#).

Pour créer une clé, indiquez le nom à utiliser pour l'affectation des clés à des projets ou partages. Vous pouvez choisir de laisser le système générer la valeur de la clé ou fournir vous-même la clé raw 256 bits encodée en hexadécimal. Les clés sont stockées sous une forme chiffrée.

1. **Pour configurer le keystore LOCAL, accédez à la page de la BUI Partages > Chiffrement.**
2. **Cliquez sur Local.**


Les informations du keystore LOCAL s'affichent.

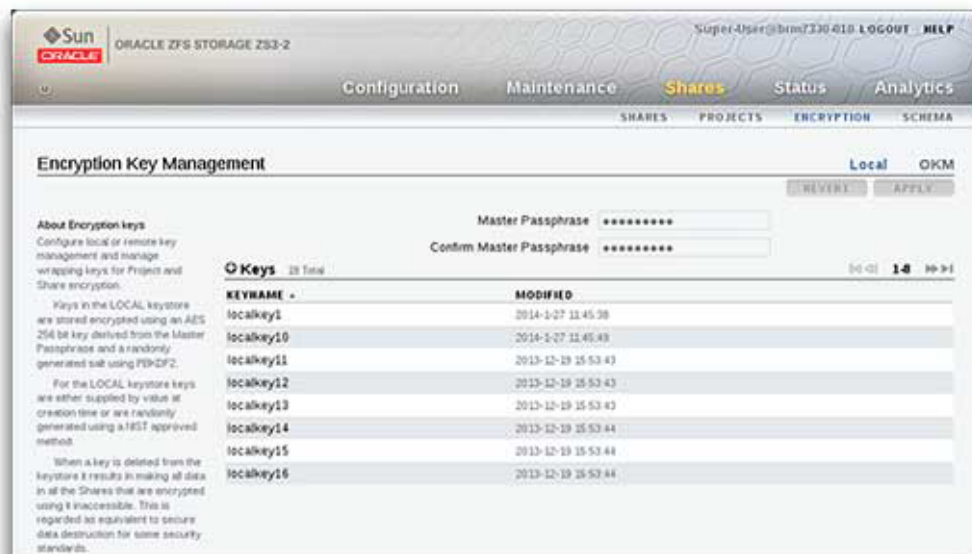

3. **Pour configurer la phrase secrète principale, saisissez la phrase secrète fournie par votre administrateur, puis confirmez-la dans la zone suivante.**
4. **Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la phrase secrète principale, ou sur Précédent pour les annuler.**

5. **Pour créer une clé, cliquez sur l'icône Ajouter un élément .**

La boîte de dialogue Nouvel utilisateur s'ouvre.

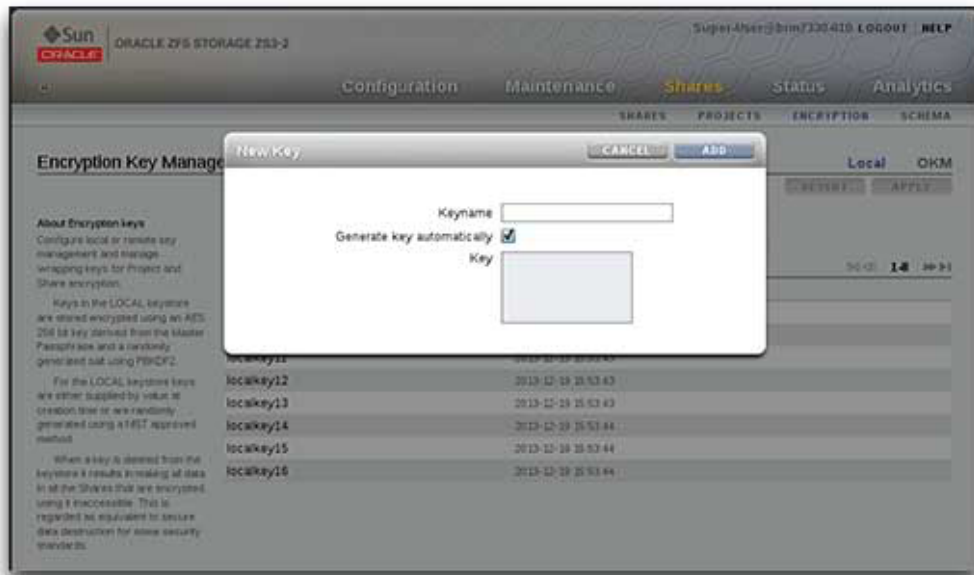

6. **Saisissez un nom pour la clé.**
7. **Pour utiliser une clé raw 256 bits encodée en hexadécimal, désélectionnez la case "Générer la clé automatiquement", puis saisissez la clé.**
8. **Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la clé, ou sur Annuler pour annuler les modifications.**

Si vous cliquez sur Ajouter, la nouvelle clé apparaît dans la liste des clés, ainsi que sa date de création.

Rubriques connexes

- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(CLI\)" à la page 475](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(BUI\)" à la page 476](#)
- ["Création d'un partage \(BUI\)" à la page 343](#)

▼ Configuration du chiffrement du keystore LOCAL (CLI)

Cette procédure présuppose que le chiffrement n'a pas déjà été configuré sur l'appareil. Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#).

1. Pour configurer la phrase secrète principale, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
hostname:> shares encryption
hostname:shares encryption> show
Children:
    okm => Manage encryption keys
    local => Manage encryption keys

hostname:shares encryption> local
hostname:shares encryption local> show
Properties:
    master_passphrase =

Children:
    keys => Manage this Keystore's Keys

hostname:shares encryption local> set master_passphrase
Enter new master_passphrase:
Re-enter new master_passphrase:
master_passphrase = *****
```

2. Pour créer la première clé, utilisez les commandes CLI suivantes et tapez un nom de clé.

Il s'agit du nom utilisé dans la CLI et la BUI lors de l'affectation d'une clé à un projet ou un partage. Vous pouvez soit laisser la propriété de clé vide et le système générera une valeur de clé aléatoire, soit entrer une valeur de clé raw 256 bits encodée en hexadécimal.

Remarque - Les clés sont stockées sous une forme chiffrée utilisant la phrase secrète principale fournie. Dans l'exemple présent, le système génère la valeur de la clé.

```
hostname:shares encryption local> keys create
show
Properties:
    cipher = AES
    key =
    keyname = (unset)
hostname:shares encryption local key (uncommitted)>set keyname=MyFirstKey
    keyname = MyFirstKey (uncommitted)
hostname:shares encryption local key (uncommitted)> commit
```

Rubriques connexes

- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(BUI\)" à la page 473](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(CLI\)" à la page 477](#)
- ["Création d'un projet chiffré \(CLI\)" à la page 479](#)

▼ Configuration du chiffrement du keystore OKM (BUI)


Pour configurer le chiffrement à l'aide d'Oracle Key Manager (OKM), configurez premièrement les informations du serveur de gestion des clés, puis créez des clés à affecter à des partages chiffrés. Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#).

Remarque - Si l'appareil est clusterisé, n'utilisez pas le paramètre "phrase de passe unique" lorsque vous créez l'agent du serveur OKM. Sinon, l'enregistrement sur l'autre noeud de cluster échouera et les clés ne seront pas disponibles lors du basculement.

Pour créer une clé, indiquez le nom à utiliser pour l'affectation des clés à des projets ou partages.

1. **Pour configurer le keystore OKM, accédez à la page de la BUI Partages > Chiffrement.**
2. **Cliquez sur OKM.**

Les informations relatives au keystore OKM s'affichent.

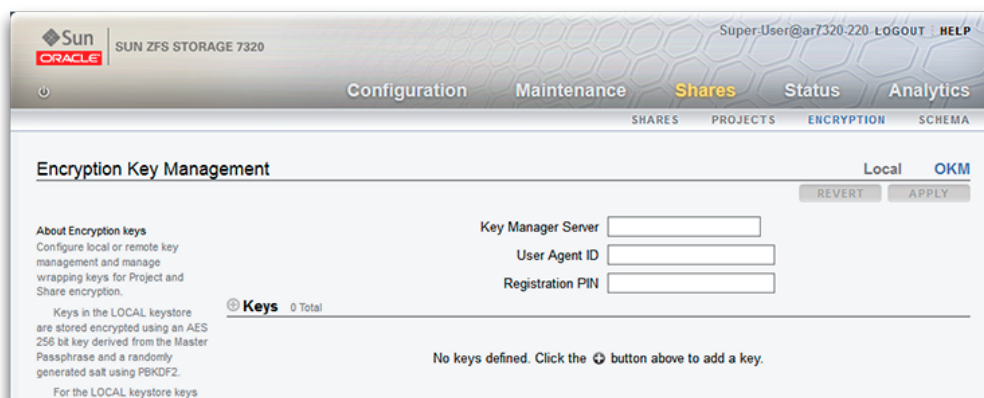

3. **Pour configurer les informations du serveur, saisissez les informations suivantes :**
 - Serveur de gestion des clés
 - ID d'agent utilisateur
 - PIN d'enregistrement
4. **Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les informations du serveur, ou sur Annuler pour annuler les modifications.**
5. **Pour créer une clé, cliquez sur l'icône Ajouter un élément .**

La boîte de dialogue Nouvel utilisateur s'ouvre.
6. **Saisissez un nom pour la clé.**
7. **Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la clé, ou sur Annuler pour annuler les modifications.**

Si vous cliquez sur Ajouter, la nouvelle clé apparaît dans la liste des clés, ainsi que sa date de création.

Rubriques connexes

- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(BUI\)" à la page 473](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(CLI\)" à la page 477](#)
- ["Création d'un partage \(BUI\)" à la page 343](#)

▼ Configuration du chiffrement du keystore OKM (CLI)

Pour utiliser le keystore OKM (Oracle Key Manager), configurez les paramètres suivants :

- agent_id
- registration_pin (fourni par votre responsable de sécurité OKM)
- server_addr

Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#).

Remarque - Si l'appareil est clusterisé, n'utilisez pas le paramètre "phrase de passe unique" lorsque vous créez l'agent du serveur OKM. Sinon, l'enregistrement sur l'autre nœud de cluster échouera et les clés ne seront pas disponibles lors du basculement.

1. Pour configurer le chiffrement par le keystore OKM, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
hostname:> shares encryption
hostname:shares encryption> show
Children:
    okm => Manage encryption keys
    local => Manage encryption keys

hostname:shares encryption> okm
hostname:shares encryption okm> show
Properties:
    agent_id = ExternalClient041
    registration_pin = *****
    server_addr = 10.80.180.109

Children:
    keys => Manage this Keystore's Keys
```

2. Pour créer une clé OKM, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
hostname:shares (pool-290-A) encryption okm keys>
hostname:shares (pool-290-A) encryption okm keys> create
hostname:shares (pool-290-A) encryption okm key-372 (uncommitted)> ls
Properties:
    cipher = AES
    keyname = (unset)
hostname:shares (pool-290-A) encryption okm key-372 (uncommitted)> set
keyname=anykey
    keyname = anykey (uncommitted)
hostname:shares (pool-290-A) encryption okm key-372 (uncommitted)> commit
```

Rubriques connexes

- ["Configuration du chiffrement du keystore LOCAL \(CLI\)" à la page 475](#)
- ["Configuration du chiffrement du keystore OKM \(BUI\)" à la page 476](#)
- ["Création d'un projet chiffré \(CLI\)" à la page 479](#)

▼ Création d'un projet chiffré (BUI)

Les partages (systèmes de fichiers et LUN) peuvent être chiffrés individuellement ou au niveau projet car ils héritent des propriétés de projet. L'exemple suivant indique comment chiffrer tous les partages au sein d'un projet en chiffrant le projet lui-même.

Avant de commencer

Pour utiliser le chiffrement, vous devez premièrement le configurer. Reportez-vous à la section ["Utilisation du chiffrement de données" à la page 470](#). Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#). Pour comprendre les valeurs clés, reportez-vous à la section ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#).

1. Accédez à **Partages > Projets**.
2. Cliquez sur l'icône d'ajout .
3. Affectez un nom au projet.
4. Définissez une longueur de clé de chiffrement.
5. Sélectionnez **LOCAL** ou **OKM** pour le keystore.
6. Sélectionnez un nom de clé.
7. Enregistrez le projet.

▼ Création d'un projet chiffré (CLI)

Les partages (systèmes de fichiers et LUN) peuvent être chiffrés individuellement ou au niveau projet car ils héritent des propriétés de projet. L'exemple suivant indique comment chiffrer tous les partages au sein d'un projet en chiffrant le projet lui-même. Pour plus d'informations sur les propriétés de chiffrement, reportez-vous à ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#).

1. **Pour créer un projet chiffré, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
hostname:shares> project myproject
hostname:shares myproject (uncommitted)> set encryption=aes-128-ccm
      encryption = aes-128-ccm (uncommitted)
hostname:shares myproject (uncommitted)> set keystore=LOCAL
      keystore = LOCAL (uncommitted)
hostname:shares myproject (uncommitted)> set keyname=MyFirstKey
      keyname = MyFirstKey (uncommitted)
hostname:shares myproject (uncommitted)> commit
hostname:shares>
```

Tous les partages créés sous ce projet sont automatiquement chiffrés en AES-128 CCM à l'aide de la clé appelée "MaPremièreClé" du keystore LOCAL.

2. **Pour créer un système de fichiers dans le nouveau projet et voir les propriétés de chiffrement héritées, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
hostname:shares> select myproject
hostname:shares myproject> filesystem f1
hostname:shares myproject/f1 (uncommitted)> commit
hostname:shares myproject> select f1
hostname:shares myproject/f1> get encryption keystore keyname keystorestatus
      encryption = aes-128-ccm (inherited)
      keystore = LOCAL (inherited)
```

```
keyname = MyFirstKey (inherited)
keystatus = available
hostname:shares myproject/fl1> done
```

Rubriques connexes


- ["Création d'un partage \(BUI\)" à la page 343](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)" à la page 484](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(CLI\)" à la page 487](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)

▼ Modification d'une clé de chiffrement de projet (BUI)

La modification de la clé de chiffrement d'un projet entraîne la modification de la clé pour les partages qui héritent de la clé du projet. Vous pouvez modifier la clé de chiffrement associée à un partage à tout moment, même en cours d'utilisation par des systèmes client. Pour modifier la clé d'un projet, procédez comme suit :

1. **Pour afficher le projet que vous souhaitez modifier, accédez à Partages > Projets.**
2. **Pour trouver le partage souhaité, cliquez sur Tout afficher, Local ou Réplique.**
3. **Déplacez le curseur sur le projet que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône de modification .**

4. Cliquez sur Général. Les paramètres du projet s'affichent.

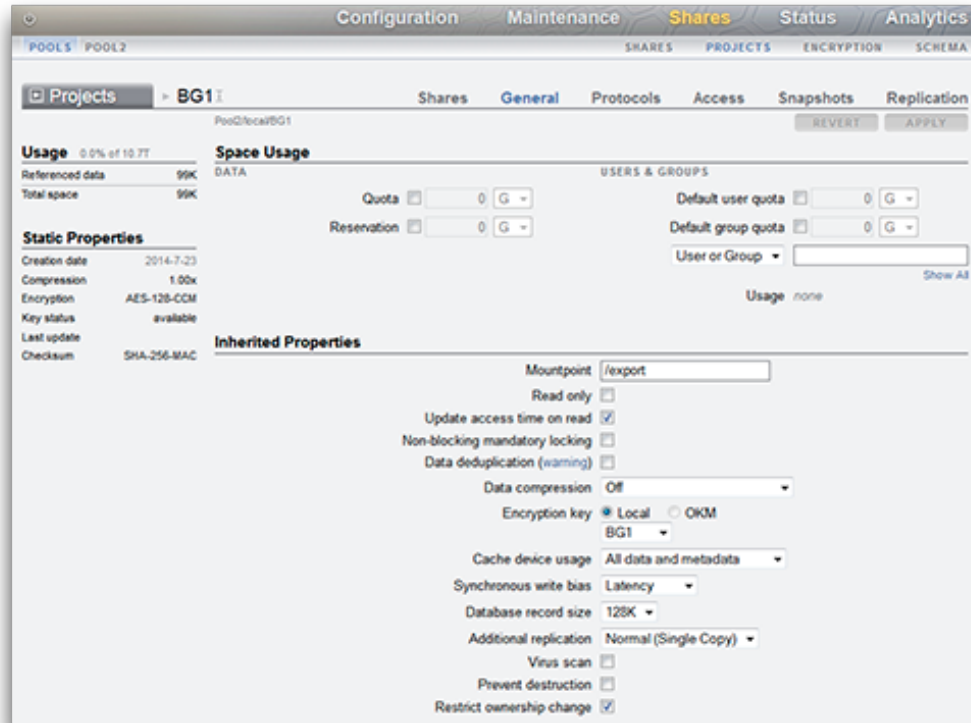

5. Pour modifier la clé de chiffrement du projet, sélectionnez Local ou OKM, puis sélectionnez la clé à utiliser.
6. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications, ou sur Précédent pour les annuler. Si vous cliquez sur Appliquer, les modifications sont enregistrées et la nouvelle clé apparaît dans la zone Clé de chiffrement.

Rubriques connexes

- ["Modification d'une clé de chiffrement d'un projet \(CLI\)" à la page 482](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(BUI\)" à la page 485](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)

▼ Modification d'une clé de chiffrement d'un projet (CLI)

La modification de la clé de chiffrement d'un projet entraîne la modification de la clé pour les partages qui héritent de la clé du projet. Vous pouvez modifier la clé de chiffrement associée à un partage à tout moment, même en cours d'utilisation par des systèmes client. Pour modifier la clé d'un projet, procédez comme suit :

1. **Pour créer une nouvelle clé, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
hostname:> shares encryption local keys create
hostname:shares encryption local key (uncommitted)> set keyname=MySecondKey
          keyname = MySecondKey (uncommitted)
hostname:shares encryption local key (uncommitted)> commit
```

2. **Pour modifier la clé utilisée pour le projet et tous les partages associés, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
hostname:> shares select myproject
hostname:shares myproject> set keyname=MySecondKey
          keyname = MySecondKey (uncommitted)
hostname:shares myproject> commit
```

3. **Pour vérifier que le partage a changé, accédez au partage et utilisez la commande CLI suivante :**

```
shares test_project_encrypted/s1> get keyname
          keyname = pascall (inherited)hostname:
```

Rubriques connexes


- ["Modification d'une clé de chiffrement de projet \(BUI\)" à la page 480](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)" à la page 484](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(CLI\)" à la page 487](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)

▼ Modification d'une clé de chiffrement de partage (BUI)

Vous pouvez modifier la clé de chiffrement associée à un partage à tout moment, même en cours d'utilisation par des systèmes client. Pour modifier la clé d'un partage sans modifier le projet parent, procédez comme suit :

1. **Pour afficher les propriétés du partage que vous souhaitez modifier, accédez à Partages > Partages.**

2. Sélectionnez **Systèmes de fichiers ou LUN**.
3. Pour trouver le partage souhaité, cliquez sur **Tout afficher**, **Local** ou **Réplique**.
4. Déplacez le curseur sur le partage que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône de modification . Les propriétés de partage s'affichent.

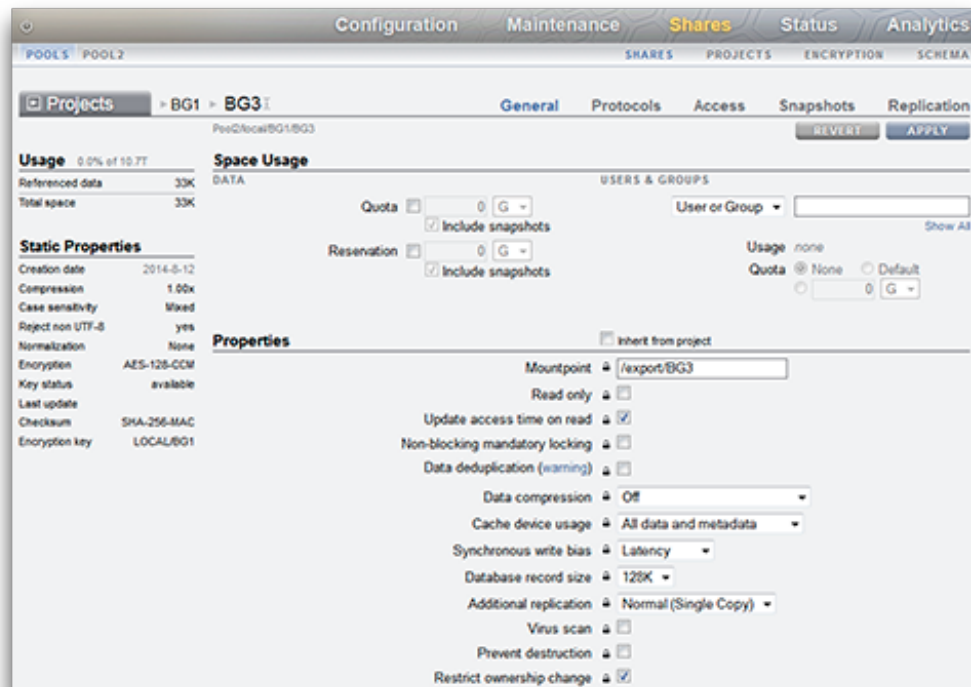

5. Si nécessaire, désactivez l'option **Hériter du projet**.
6. Pour modifier la clé de chiffrement, sélectionnez **Local** ou **OKM**, puis sélectionnez la clé à utiliser.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications, ou sur **Précédent** pour les annuler. Si vous cliquez sur **Appliquer**, les modifications sont enregistrées et la nouvelle clé apparaît dans la zone **Clé de chiffrement**.

Rubriques connexes

- ["Modification d'une clé de chiffrement de projet \(BUI\)" à la page 480](#)

- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)" à la page 484](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(BUI\)" à la page 485](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)

▼ Modification d'une clé de chiffrement de partage (CLI)

Vous pouvez modifier la clé de chiffrement associée à un partage à tout moment, même en cours d'utilisation par des systèmes client. Pour modifier la clé d'un partage sans modifier le projet parent, procédez comme suit :

1. **Pour modifier la clé utilisée pour un partage, utilisez les commandes CLI suivantes :**

```
hostname:> shares select myshare
hostname:shares myshare> set keyname=MyKey
                        keyname = MyKey (uncommitted)
hostname:shares myshare> commit
```

2. **Pour vérifier que le partage a changé, accédez au partage et utilisez la commande CLI suivante :**

```
shares test_project_encrypted/s1> get keyname
keyname = pascal1 (inherited)hostname:
```

Rubriques connexes


- ["Modification d'une clé de chiffrement d'un projet \(CLI\)" à la page 482](#)
- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(BUI\)" à la page 482](#)
- ["Suppression d'une clé de chiffrement \(CLI\)" à la page 487](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)

▼ Sauvegarde d'une clé LOCAL (BUI)

Procédez comme suit pour récupérer les informations relatives à une clé LOCAL afin de sauvegarder la clé.

1. **Accédez à Partages > Chiffrement > Local.**
2. **Cliquez sur la clé à sauvegarder.**

Une boîte de dialogue comportant le nom et la valeur de la clé s'affiche.

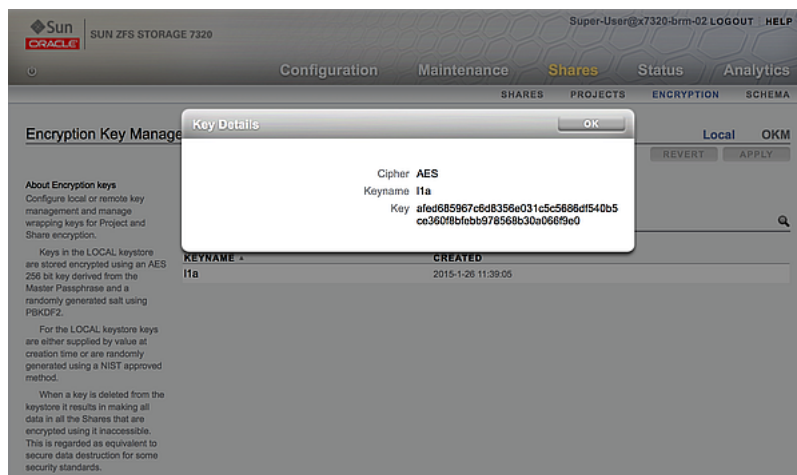

3. A l'aide d'une méthode quelconque, enregistrez ces informations dans un emplacement de sauvegarde de votre choix puis cliquez sur OK.

▼ Sauvegarde d'une clé LOCAL (CLI)

Procédez comme suit pour récupérer les informations relatives à une clé LOCAL afin de sauvegarder la clé.

1. **Sélectionnez la clé :**

```
hostname:shares encryption local keys> select keyname=Mykey
```
2. **Obtenez la valeur de la clé :**

```
hostname:shares encryption local key-005> get key
key = d6a5b801ffb93fcb19ef70a11d662d8092f243c5d4ccd0cd34264b15dd0b7739
```
3. A l'aide d'une méthode quelconque, enregistrez ces informations dans un emplacement de sauvegarde de votre choix.


▼ Suppression d'une clé de chiffrement (BUI)

La suppression d'une clé de chiffrement est un moyen rapide et efficace de rendre une grande quantité de données inaccessibles. Les clés peuvent être supprimées même lorsqu'elles sont en cours d'utilisation. Si la clé à supprimer est en cours d'utilisation, un avertissement s'affiche et la confirmation est requise. Tous les partages ou projets utilisant la clé sont annulés et les clients en perdent l'accès.

Si vous devez utiliser à nouveau une clé LOCAL pour accéder aux partages qui lui sont associés, sauvegardez le nom et la valeur de la clé avant de la supprimer. Vous pourrez ultérieurement effectuer une procédure de restauration comme décrit dans la section ["Restauration d'une clé LOCAL \(BUI\)" à la page 488](#).

Utilisez la procédure suivante pour supprimer une clé de chiffrement LOCAL ou OKM.

1. **Accédez à Partages > Chiffrement.**
2. **Sélectionnez Local ou OKM.**
3. **Placez le curseur sur la clé à supprimer et cliquez sur l'icône de suppression .**
L'alerte suivante s'affiche :

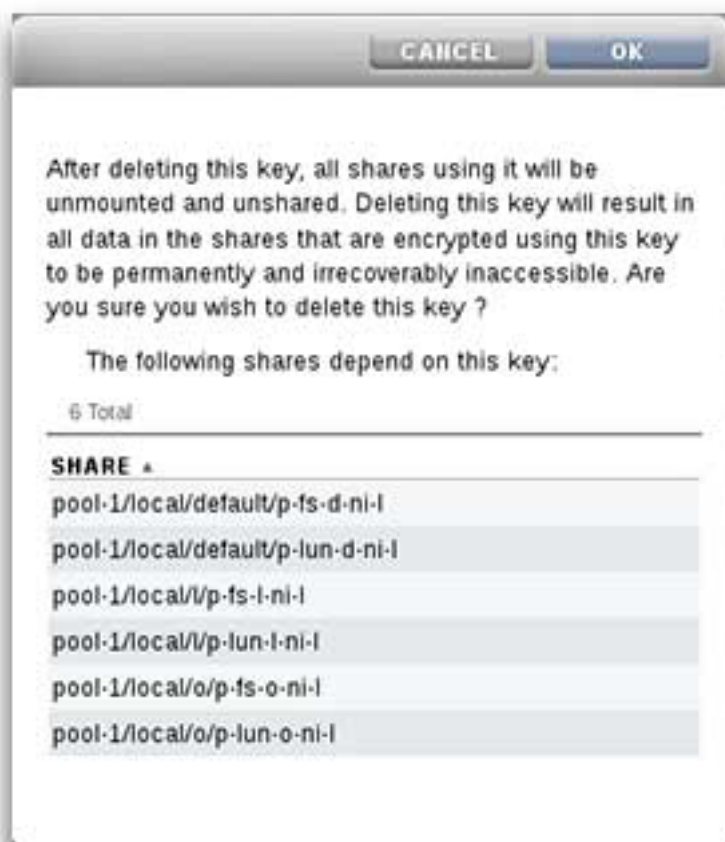

4. Cliquez sur OK pour supprimer la clé, ou sur Annuler pour la conserver.

Lorsqu'une clé est supprimée, toutes les données de tous les partages qui l'utilisent deviennent inaccessibles. Cette opération équivaut à une destruction sécurisée des données. Elle est définitive et irréversible, sauf si vous avez préparé la restauration de la clé en la sauvegardant. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration de la clé, reportez-vous aux sections "[Sauvegarde d'une clé LOCAL \(BUI\)](#)" à la page 484 et "[Restauration d'une clé LOCAL \(BUI\)](#)" à la page 488.

Rubriques connexes

- "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(BUI\)](#)" à la page 482
- "[Suppression d'une clé de chiffrement \(CLI\)](#)" à la page 487
- "[Gestion des clés de chiffrement](#)" à la page 492
- "[Cycle de vie d'une clé de chiffrement](#)" à la page 494

▼ Suppression d'une clé de chiffrement (CLI)

La suppression d'une clé de chiffrement est un moyen rapide et efficace de rendre une grande quantité de données inaccessibles. Les clés peuvent être supprimées même lorsqu'elles sont en cours d'utilisation. Si la clé à supprimer est en cours d'utilisation, un avertissement s'affiche et la confirmation est requise. Tous les partages ou projets utilisant la clé sont annulés et les clients en perdent l'accès.

Si vous devez utiliser à nouveau une clé LOCAL pour accéder aux partages qui lui sont associés, sauvegardez le nom et la valeur de la clé avant de la supprimer. Vous pourrez ultérieurement effectuer une procédure de restauration comme décrit dans la section "[Restauration d'une clé LOCAL \(CLI\)](#)" à la page 489.

Utilisez la procédure suivante pour supprimer une clé de chiffrement LOCAL ou OKM.

1. Pour supprimer une clé, utilisez la commande CLI suivante :

```
hostname:shares encryption local local_keys> destroy keyname=AKTEST_K1
```

This key has the following dependent shares:

```
Pool2/local/BG1
Pool2/local/BG1/BG3
Pool2/local/BG1/fast1
Pool2/local/default/BG2
```

Destroying this key will render the data inaccessible. Are you sure? (Y/N)

2. Pour vérifier qu'un partage n'est plus accessible par cette clé, accédez au partage et utilisez les commandes CLI suivantes :

```
hostname:> shares select test_project select test_share1
hostname:shares test_project/test_share1> get encryption keystore keyname keystatus

encryption = aes-128-ccm (inherited)
keystore = LOCAL (inherited)
keyname = AKTEST_K1 (inherited)
keystatus = unavailable

Errors:
key_unavailable
```

3. Pour répertorier les dépendants, utilisez les commandes CLI suivantes :

```
hostname:shares (pool-010) encryption local keys> select keyname=1 hostname:shares
(pool-010) encryption local key-002> list

Properties:
cipher = AES
keyname = 1

hostname:shares (pool-010) encryption local key-002> list dependents DEPENDENTS
pool-010/local/default/a hostname:shares (pool-010) encryption local key-002>
```

Rubriques connexes

- ["Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)" à la page 484](#)
- ["Sauvegarde d'une clé LOCAL \(CLI\)" à la page 485](#)
- ["Restauration d'une clé LOCAL \(CLI\)" à la page 489](#)

▼ Restauration d'une clé LOCAL (BUI)

Pour restaurer une clé LOCAL supprimée, créez une clé LOCAL portant le même nom et possédant la même valeur que la clé précédemment supprimée. Avant la suppression de la clé, vous deviez avoir tout d'abord enregistré ou sauvegardé ces informations. La procédure de sauvegarde est décrite à la section ["Sauvegarde d'une clé LOCAL \(BUI\)" à la page 484](#). Bien que la suppression d'une clé LOCAL rende les partages inaccessibles, vous pouvez à nouveau accéder à ces derniers en recréant la clé LOCAL.

Pour plus d'informations sur la restauration de clés stockées dans le keystore OKM, reportez-vous à la documentation d'Oracle Key Manager sur [Oracle Help Center for Storage Software](http://docs.oracle.com/en/storage/) (<http://docs.oracle.com/en/storage/>).

Procédez comme suit pour restaurer une clé LOCAL sauvegardée.

Remarque - Si le nom de la clé est déjà utilisé avec une autre valeur de clé pour des partages existants, modifiez la clé des partages concernés avant de restaurer la clé LOCAL d'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(BUI\)](#)" à la page 482.

1. **Récupérez le nom et la valeur de la clé LOCAL à partir de votre emplacement de sauvegarde.**
2. **Accédez à Partages > Chiffrement > Local et cliquez sur l'icône Ajouter.**
3. **Saisissez le même nom de clé que celui de la sauvegarde.**
4. **Décochez l'option "Générer la clé automatiquement" et définissez la valeur de la clé en fonction de la sauvegarde.**
5. **Enregistrez la clé restaurée en cliquant sur AJOUTER.**

Si le nom de la clé est utilisé avec des partages existants, une boîte de dialogue s'affiche. Pour écraser la valeur de la clé dans les partages existants, cliquez sur OK. Cliquez sur Annuler pour ne pas ajouter la nouvelle clé. Vous pouvez ensuite modifier la clé utilisée pour ces partages avant de répéter la procédure et de restaurer la clé d'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(BUI\)](#)" à la page 482.

Rubriques connexes

- "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(BUI\)](#)" à la page 482
- "[Sauvegarde d'une clé LOCAL \(BUI\)](#)" à la page 484
- "[Suppression d'une clé de chiffrement \(BUI\)](#)" à la page 485

▼ Restauration d'une clé LOCAL (CLI)

Pour restaurer une clé LOCAL supprimée, créez une clé LOCAL portant le même nom et possédant la même valeur que la clé précédemment supprimée. Avant la suppression de la clé, vous deviez avoir tout d'abord enregistré ou sauvegardé ces informations. La procédure de sauvegarde est décrite à la section "[Sauvegarde d'une clé LOCAL \(CLI\)](#)" à la page 485. Bien que la suppression d'une clé LOCAL rende les partages inaccessibles, vous pouvez à nouveau accéder à ces derniers en recréant la clé LOCAL.

Pour plus d'informations sur la restauration de clés stockées dans le keystore OKM, reportez-vous à la documentation d'Oracle Key Manager sur [Oracle Technology Network \(http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html\)](http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html).

Procédez comme suit pour restaurer une clé LOCAL sauvegardée.

Remarque - Si le nom de la clé est déjà utilisé avec une autre valeur de clé pour des partages existants, modifiez la clé des partages concernés avant de restaurer la clé LOCAL d'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)](#)" à la page 484.

1. **Récupérez le nom et la valeur de la clé LOCAL à partir de votre emplacement de sauvegarde.**

2. **Créez une clé dans le keystore LOCAL :**

```
hostname:shares encryption local keys> create
```

3. **Nommez la clé en fonction de la sauvegarde :**

```
hostname:shares encryption local key-005 (uncommitted)> set keyname=Mykey
keyname = Mykey (uncommitted)
```

4. **Définissez la clé en fonction de la sauvegarde :**

```
hostname:shares encryption local key-005 (uncommitted)> set
key=d6a5b801ffb93fcb19ef70a11d662d8092f243c5d4ccd0cd34264b15dd0b7739
key = d6a5b801ffb93fcb19ef70a11d662d8092f243c5d4ccd0cd34264b15dd0b7739 (uncommitted)
```

5. **Enregistrez la clé :**

```
hostname:shares encryption local key-005 (uncommitted)> commit
```

Si le nom de la clé est utilisé avec des partages existants, vous serez alerté :

```
Existing shares reference the key Mykey from the LOCAL keystore. Are you sure? (Y/N)
```

Pour écraser la valeur de la clé dans les partages existants, saisissez Y. Saisissez N pour ne pas ajouter la nouvelle clé. Vous pouvez ensuite modifier la clé utilisée pour ces partages avant de répéter la procédure et de restaurer la clé d'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)](#)" à la page 484.

Rubriques connexes

- "[Modification d'une clé de chiffrement de partage \(CLI\)](#)" à la page 484
- "[Sauvegarde d'une clé LOCAL \(CLI\)](#)" à la page 485
- "[Suppression d'une clé de chiffrement \(CLI\)](#)" à la page 487

Propriétés de cryptage

La liste suivante affiche les propriétés de chiffrement disponibles pour gérer les clés, créer les clés et créer des projets et des partages chiffrés.

- **Propriétés de gestion des clés LOCAL**
 - **Phrase secrète principale** : La phrase secrète principale est utilisée pour générer une clé AES afin de chiffrer les clés stockées dans le keystore LOCAL. L'algorithme PKCS#5 PBKDF est utilisé pour générer la clé et la clé est générée de manière aléatoire et gérée par le système.
- **Propriétés de création de clé LOCAL**
 - **Nom de clé** : Nom servant à identifier la clé.
 - **Générer la clé automatiquement** : Générer la clé automatiquement.
 - **Clé** : Clé raw 256 bits encodée en hexadécimal, stockée dans un format chiffré, si la génération de clé automatique n'est pas sélectionnée.
- **Propriétés de gestion des clés OKM** (fournies par votre administrateur OKM)
 - **Serveur OKM** : Adresse IP de votre serveur OKM (Oracle Key Manager).
 - **ID d'agent utilisateur** : ID d'agent utilisateur.
 - **PIN d'enregistrement** : PIN d'enregistrement.
- **Propriétés de création de clé OKM**
 - **Nom de clé** : Nom servant à identifier la clé.
- **Propriétés de chiffrement de partages**
 - **Chiffrement** : Type de chiffrement et longueur de clé AES (pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Présentation des valeurs de clés de chiffrement](#)" à la page 493).
 - **Clé d'héritage** : Pour hériter de la clé de chiffrement du projet parent.
 - **Clé** : Définit une clé LOCAL ou OKM et est utilisée quand la clé n'est pas héritée du projet parent.
- **Propriétés de chiffrement de projet**
 - **Nom** : Nom servant à identifier le projet.
 - **Chiffrement** : Type de chiffrement et longueur de clé AES (pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Présentation des valeurs de clés de chiffrement](#)" à la page 493).
 - **Clé** : Clé LOCAL ou OKM particulière.

Rubriques connexes

- "[Workflow de chiffrement de données](#)" à la page 472
- "[Gestion des clés de chiffrement](#)" à la page 492
- "[Impact du chiffrement sur les performances](#)" à la page 494
- "[Cycle de vie d'une clé de chiffrement](#)" à la page 494

Gestion des clés de chiffrement

L'appareil inclut un keystore LOCAL intégré et présente la possibilité de se connecter au système OKM (Oracle Key Manager). Chaque projet ou partage chiffré nécessite une clé d'encapsulation provenant soit du keystore LOCAL, soit du keystore OKM. Les clés de chiffrement des données sont gérées par l'appareil de stockage, stockées de manière permanente et chiffrées par la clé d'encapsulation provenant du keystore LOCAL ou du keystore OKM.

Oracle Key Manager (OKM) est un système de gestion de clés (KMS) complet, conçu pour répondre aux besoins sans cesse croissants des entreprises en matière de chiffrement des données basé sur le stockage. Développé en conformité avec les normes de sécurité ouvertes, OKM fournit la capacité, l'évolutivité et l'interopérabilité nécessaires pour gérer de manière centrale les clés de chiffrement à travers des infrastructures de stockage largement distribuées et hétérogènes.

OKM répond aux défis uniques de la gestion des clés de stockage, notamment :

- **Conservation de clés à long terme** - OKM assure la disponibilité ininterrompue des données et conserve de manière sécurisée les clés de chiffrement pendant la totalité du cycle de vie des données.
- **Interopérabilité** : OKM fournit l'interopérabilité nécessaire à la prise en charge d'une gamme étendue de périphériques de stockage, qui peuvent être connectés à des mainframes ou des plates-formes de systèmes ouverts sous un service unique de gestion des clés de stockage.
- **Haute disponibilité** : fournit une haute disponibilité grâce au clustering actif à N noeuds, l'équilibrage dynamique de la charge et le basculement automatisé, que les appareils soient dans la même pièce ou répartis dans le monde entier.
- **Haute capacité** : OKM peut gérer un grand nombre de périphériques de stockage et plus encore de clés de stockage. Un appareil en cluster unique peut fournir des services de gestion des clés pour des milliers de périphériques de stockage et des millions de clés de stockage.
- **Configuration de clé flexible** : pour un cluster OKM, les clés peuvent être générées automatiquement ou individuellement pour un keystore LOCAL ou OKM. Les administrateurs de la sécurité sont chargés de fournir les noms de clés qui, combinés avec le keystore, associent une clé d'encapsulation données à un projet ou un partage.

Remarque - Si l'appareil est clusterisé, n'utilisez pas le paramètre "phrase de passe unique" lorsque vous créez l'agent du serveur OKM. Sinon, l'enregistrement sur l'autre noeud de cluster échouera et les clés ne seront pas disponibles lors du basculement.

Maintien des clés

Les partages et les projets qui utilisent des clés OKM à l'état désactivé demeurent accessibles. Pour empêcher l'utilisation d'une clé OKM, l'administrateur OKM doit explicitement supprimer la clé.

Pour vous assurer que les partages et les projets chiffrés sont accessibles, sauvegardez vos configurations d'appareil et vos valeurs de clés de keystore LOCAL. Si une ou plusieurs clés ne sont plus disponibles, les partages ou les projets utilisant ces clés ne sont plus accessibles. Si la clé d'un projet n'est pas disponible, de nouveaux partages ne peuvent pas être créés dans ce projet.

Les clés peuvent devenir indisponibles comme suit :

- Les clés sont supprimées
- Restauration d'une version ne prenant pas en charge le chiffrement
- Restauration d'une version où les clés ne sont pas configurées
- Réinitialisation des paramètres d'usine
- Le serveur OKM n'est pas disponible

Présentation des valeurs de clés de chiffrement

Le tableau suivant présente les valeurs et les descriptions des clés de chiffrement de la BUI et de la CLI. Il indique également si le type de chiffrement fonctionne avec la suppression des doublons.

TABLEAU 144 Valeurs de clés de chiffrement

Valeur BUI	Valeur CLI	Description
Désactivé	Désactivé	Le partage/le projet n'est pas chiffré
AES-128-CCM	aes-128-ccm	Chiffrement à impact très faible sur la CPU Suppr. des doublons poss.
AES-192-CCM	aes-192-ccm	Suppr. des doublons poss.
AES-256-CCM	aes-256-ccm	Suppr. des doublons poss.
AES-128-GCM	aes-128-gcm	NIST SP800-38D recommandé, suppr. des doublons impossible
AES-192-GCM	aes-192-gcm	NIST SP800-38D recommandé, suppr. des doublons impossible
AES-256-GCM	aes-256-gcm	Chiffrement à impact très élevé sur la CPU, NIST SP800-38D recommandé, suppr. des doublons impossible

Rubriques connexes

- ["Workflow de chiffrement de données" à la page 472](#)
- ["Impact du chiffrement sur les performances" à la page 494](#)
- ["Cycle de vie d'une clé de chiffrement" à la page 494](#)

Impact du chiffrement sur les performances

L'utilisation du chiffrement avec les partages peut avoir les impacts suivants sur les performances de la CPU :

- Le mode AES-128-CCM a l'impact le plus faible sur les performances de la CPU et il est recommandé pour toutes les charges de travail pour lesquelles il n'existe aucune exigence LOCAL en matière de sécurité.
- Lorsque les données chiffrées sont lues, elles sont stockées sous forme déchiffrée et décompressée dans le cache DRAM. Pour les charges de travail dominées par la lecture qui peuvent être conservées en tant que charges à lecture dominante depuis le cache DRAM, l'impact du déchiffrement des données est minimal.
- Lorsque des appareils de cache SSD sont utilisés, les blocs de données exclus de DRAM et placés dans le cache sont compressés et chiffrés et doivent être déchiffrés et décompressés lorsqu'ils sont récupérés par le DRAM.
- Pour les charges de travail qui sont à écriture dominante et qui utilisent des blocs de grande taille, particulièrement 128 kilo-octets et 1 méga-octet, l'impact sur la CPU peut être important et entraîner une capacité de traitement inférieure. C'est particulièrement probable si la taille d'enregistrement du système de fichiers ou la taille de bloc de volume LUN est supérieure à la taille de bloc de l'application.

Rubriques connexes

- ["Workflow de chiffrement de données" à la page 472](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)
- ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#)
- ["Cycle de vie d'une clé de chiffrement" à la page 494](#)

Cycle de vie d'une clé de chiffrement

Le cycle de vie d'une clé de chiffrement est flexible car vous pouvez changer de clé à tout moment sans déconnecter les services de données.

Lorsqu'une clé est supprimée du keystore, tous les partages qui l'utilisent sont démontés et les données qu'ils contiennent deviennent inaccessibles. La sauvegarde des clés dans le keystore

OKM doit être effectuée à l'aide des services de sauvegarde d'OKM. La sauvegarde des clés dans le keystore LOCAL est incluse dans la sauvegarde de la configuration système. Pour le keystore LOCAL, il est également possible de fournir la valeur de la clé au moment de la création afin de permettre son stockage dans un système externe, offrant ainsi une solution de sauvegarde/restauration de clé alternative.

Rubriques connexes

- ["Workflow de chiffrement de données" à la page 472](#)
- ["Propriétés de cryptage" à la page 490](#)
- ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#)
- ["Impact du chiffrement sur les performances" à la page 494](#)

Sauvegarde et restauration de données chiffrées

Lorsqu'une clé est restaurée à l'aide de la fonction de restauration ZFS, le partage restauré hérite des propriétés de chiffrement du projet cible si le partage d'origine a hérité des ses propriétés de chiffrement du projet source.

Pour vous assurer que les propriétés de chiffrement d'un partage d'origine sont conservées dans un partage restauré, configurez le chiffrement sur le partage d'origine au lieu de l'hériter de son projet.

Si vous voulez définir le chiffrement différemment pour un partage spécifique au sein d'un projet, configurez manuellement le chiffrement pour le partage source spécifique au lieu de laisser le partage hériter de ses propriétés du projet. Ceci garantit que tous les partages sont sauvegardés et restaurés avec les paramètres de chiffrements voulus.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde NDMP, reportez-vous à ["Utilisation du service NDMP" à la page 229](#). Pour plus d'informations sur la réplication, reportez-vous à la section ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de chiffrement de données" à la page 472](#)
- ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#)
- ["Cycle de vie d'une clé de chiffrement" à la page 494](#)
- ["Réplication d'un partage chiffré" à la page 496](#)

Réplication d'un partage chiffré

Pour répliquer un partage chiffré, la cible comme la source doivent prendre en charge le chiffrement et disposer :

- de la version logicielle 2013.1.3.0 ou ultérieure
- des clés d'encapsulation de chiffrement utilisé par le partage

Si la cible ne prend pas en charge le chiffrement et que vous tentez de répliquer un partage chiffré, la réplication échouera. Si la clé d'encapsulation n'est pas disponible sur le système source ou cible, ou que le logiciel cible est antérieur à la version 2013.1.3.0, une alerte sera déclarée. Passez les alertes en revue sur les deux systèmes, source et cible, pour déterminer la cause de l'échec de la réplication.

Pour plus d'informations sur la réplication de configuration, reportez-vous à la section ["Utilisation de la réplication distante" à la page 384](#).

Rubriques connexes

- ["Workflow de chiffrement de données" à la page 472](#)
- ["Gestion des clés de chiffrement" à la page 492](#)
- ["Cycle de vie d'une clé de chiffrement" à la page 494](#)
- ["Sauvegarde et restauration de données chiffrées" à la page 495](#)

Intégration d'applications à Oracle ZFS Storage Appliance

L'appareil Oracle ZFS Storage offre un éventail complet de protocoles de données permettant la communication avec une vaste gamme d'hôtes d'applications. Pour améliorer les performances des applications ou parvenir à une meilleure intégration dans votre environnement applicatif, reportez-vous aux sections suivantes :

- Livres blancs et descriptifs de procédures (<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-unified-storage/documentation/index.html>)
- Plug-ins Oracle ZFS Storage Appliance (<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-unified-storage/downloads/zfssa-plugins-1489830.html>)
- Documentation relative au stockage NAS (<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-unified-storage/documentation/index.html>)

Pour obtenir un exemple indiquant comment obtenir des résultats optimaux à l'aide des protocoles standard, reportez-vous à "[Prise en charge FC avec Symantec Dynamic Multi-Pathing et Storage Foundation](#)" à la page 533.

Dans le cas de certaines applications, l'installation de logiciels sur l'hôte d'applications améliore l'interopérabilité. Les articles suivants expliquent dans les grandes lignes la manière dont l'intégration logicielle peut améliorer l'expérience des administrateurs de stockage. Une documentation complète est fournie avec chaque téléchargement.

- "[Appliance Plug-in for Oracle Solaris Cluster Geographic Edition](#)" à la page 530
- "[Plug-in ZFS Storage Appliance Network pour Oracle Solaris Cluster](#)" à la page 530
- "[Appliance Plug-in Provider for Volume Shadow Copy Service Software](#)" à la page 532
- "[Appliance Plug-in for Oracle Enterprise Manager System Monitoring](#)" à la page 530
- "[Appliance Plug-in for Oracle Virtual Machine Storage Connect](#)" à la page 532
- "[Appliance Replication Adapter for VMware Site Recovery Manager](#)" à la page 534
- "[Protocole OISP \(Oracle Intelligent Storage Protocol\)](#)" à la page 529

Avec Oracle Snap Management Utility pour Oracle Database, les administrateurs de base de données peuvent assurer la protection, la disponibilité et le test rapide des données en alimentant, en clonant, en sauvegardant et en restaurant efficacement une base de données Oracle pour l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance. Pour plus d'informations, reportez-vous [Oracle Snap Management Utility for Oracle Database \(https://www.oracle.com/storage/nas/snap/index.html\)](https://www.oracle.com/storage/nas/snap/index.html).

L'appareil Oracle ZFS Storage Appliance est conçu pour s'intégrer parfaitement avec les autres produits Oracle. La section suivante décrit la procédure de configuration de l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance en tant que cible pour les fichiers de base de données Oracle et en tant que cible de sauvegarde pour Oracle Exadata Database Machine et Oracle SuperCluster.

- ["Sauvegarde d'Oracle Exadata Database Machine" à la page 498](#)
- ["Sauvegarde d'Oracle Exadata Database Machine" à la page 498](#)
- ["Sauvegarde d'Oracle SuperCluster" à la page 507](#)

Configuration d'Oracle ZFS Storage Appliance pour les clients de la base de données Oracle

L'appareil Oracle ZFS Storage Appliance fournit plusieurs fonctions conçues pour s'intégrer aux clients de base de données Oracle, y compris HCC (Hybrid Columnar Compression) et OISP (Oracle Intelligent Storage Protocol).

Pour activer ces fonctions, le service SNMP sur l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance doit être configuré afin d'autoriser les demandes SNMP faites par des clients de base de données. Le client utilise ce mécanisme pour identifier un périphérique de stockage en que ZFS Storage Appliance. Pour spécifier le nom d'hôte ou l'adresse IP du client de base de données en tant que destination de déroutement, reportez-vous à ["Configuration du service SNMP afin qu'il indique l'état de l'appareil à l'aide de la BUI" à la page 283](#).

Pour vérifier que le service SNMP de l'appareil est correctement configuré, exécutez la commande `snmpget (1)` à partir du système client, en remplaçant `<host>` par la nom ou l'adresse IP de l'appareil.

```
-bash-4.1$ snmpget -v1 -c public <host> .1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.4.2.0
SNMPv2-SMI::enterprises.42.2.225.1.4.2.0 = STRING: "Oracle ZFS Storage Appliance"
```

Sauvegarde d'Oracle Exadata Database Machine

Lorsqu'il est équipé des options de connectivité natives QDR InfiniBand et Ethernet 10 Gb, l'appareil Oracle ZFS Storage est idéal pour assurer une sauvegarde fiable d'Oracle Exadata. L'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata est conçu pour le déploiement à l'aide d'un outil de ligne de commande. Vous avez également la possibilité de configurer manuellement votre appareil à l'aide des instructions fournies dans les sections suivantes :

- [Configuration de l'appareil pour Exadata](#)
- [Configuration d'Exadata pour l'appareil](#)

La documentation complète est fournie avec l'utilitaire, notamment les instructions d'exécution d'une sauvegarde depuis Oracle Exadata. Mais quelle que soit l'approche pour laquelle vous

optez, vous devez également procéder à la configuration, manuelle ou à l'aide de l'utilitaire, du réseau et des pools de stockage.

Pour des informations détaillées sur l'utilisation de votre appareil ZFS Storage comme cible de sauvegarde pour Oracle Exadata, reportez-vous au livre blanc "Protecting Oracle Exadata with the Oracle ZFS Storage Appliance: Configuration Best Practices" sur la page de documentation de NAS Storage. Un cluster Oracle ZFS Storage ZS3-4 est également disponible, fourni pré-monté avec des étagères de disques comme l'appareil Oracle ZFS Storage ZS3-BA pour minimiser la complexité de l'installation. La procédure d'intégration de cet appareil avec Oracle Exadata est identique au processus décrit ci-dessus.

Pour des informations détaillées, reportez-vous au livre blanc "Protecting Oracle Exadata with the Oracle ZFS Storage Appliance: Configuration Best Practices" sur la page de documentation NAS Storage.

Configuration de l'appareil pour Exadata

Pour configurer l'appareil pour Exadata, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configuration réseau de l'appareil](#)
- [Configuration des pools de l'appareil](#)
- [Configuration des partages de l'appareil](#)
- [Configuration d'Oracle RMAN et de l'instance de base de données Oracle](#)
- [Configuration d'Exadata pour l'appareil](#)

▼ Configuration réseau de l'appareil

Cette section décrit la configuration des groupes de multipathing sur réseau IP (IPMP) et celle du routage dans l'appareil ZFS Storage.

Remarque - Si vous avez utilisé l'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata, configurez le réseau comme indiqué dans cette section. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc "Best Practices".

Les clients recherchant davantage de connectivité IB peuvent installer et configurer des HCA IB supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide d'installation des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance](#).

Les principes de cette section peuvent être appliqués à une implémentation Ethernet 10 Gb en appliquant la configuration réseau aux interfaces ixgbe au lieu des interfaces ibp. L'implémentation Ethernet 10 Gb peut être configurée en tant qu'IPMP actif/actif. Si l'appareil ZFS Storage se trouve sur un sous-réseau différent d'Oracle Exadata, il peut être nécessaire de

créer des routes statiques entre l'appareil ZFS Storage Appliance et Oracle Exadata. Consultez votre administrateur réseau pour plus d'informations.

1. **Assurez-vous que l'appareil ZFS Storage est connecté à Oracle Exadata.**
2. **Configurez `ibp0`, `ibp1`, `ibp2` et `ibp3` avec l'adresse `0.0.0.0/8` (nécessaire pour IPMP), le mode connecté et la clé de partition `ffff`. Pour identifier la clé de partition utilisée par le système Oracle Exadata, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root :># `cat /sys/class/net/ib0/pkey`**
3. **Configurez le groupe IPMP actif/en veille sur `ibd0` et `ibd3`, avec `ibd0` actif et `ibd3` en veille.**
4. **Configurez le groupe IPMP actif/en veille sur `ibd1` et `ibd2`, avec `ibd2` actif et `ibd1` en veille.**
5. **Activation du routage adaptatif pour garantir que la charge du trafic est correctement équilibrée lorsque plusieurs adresses IP sur le même sous-réseau sont détenues par la même tête. Cette situation se produit suite au basculement d'un cluster.**

Configuration des pools de l'appareil

Cette section décrit les éléments à prendre en compte pour déterminer la configuration de pool la plus appropriée pour les opérations de sauvegarde et de restauration de ZFS Storage Appliance for Oracle Recovery Manager (RMAN) en fonction des exigences de protection des données et de performances.

Remarque - Si vous avez utilisé l'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata, configurez le pool comme indiqué dans cette section. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc "Best Practices".

Le planificateur système doit envisager la protection du pool en tenant compte des recommandations suivantes :

- Utiliser la protection basée sur la parité pour les systèmes à usage généraliste et ceux optimisés pour la capacité :
 - RAID-Z pour la protection contre les pannes d'unité de disque unique sur les systèmes soumis à des charges de travail aléatoires.
 - RAID-Z2 pour la protection contre les pannes de deux unités de disque sur les systèmes avec des charges de travail impliquant la transmission en continu.
- Utiliser la mise en miroir pour de hautes performances avec sauvegarde appliquée de façon incrémentielle.
- Configurer les pools en fonction des exigences de performance :

- Configurer un pool unique pour les systèmes optimisés pour la gestion.
- Configurer deux pools pour les systèmes optimisés pour les performances. Les systèmes à deux pools doivent être configurés à l'aide de la moitié des unités de disque de chaque plateau.
- Configurer la protection du périphérique de journalisation :
 - Entrelacer les périphériques de journalisation pour les configurations de pool RAID-Z et en miroir.
 - Mettre en miroir les périphériques de journalisation pour les configurations de pool RAID-Z2.

Remarque - Remarque : si vous avez utilisé l'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata, passez à la rubrique suivante : [Configuration d'Exadata pour l'appareil](#).

Configuration des partages de l'appareil

Les options par défaut des partages de l'appareil ZFS Storage fournissent une bonne base de départ pour les charges de travail généralistes. Les partages de l'appareil peuvent être optimisés pour les opérations de sauvegarde et de restauration d'Oracle RMAN en procédant comme suit :

- Créez un projet destiné au stockage de tous les partages liés à la sauvegarde et à la restauration d'une base de données unique. Pour une implémentation à deux pools, créez deux projets, un pour chaque pool.
- Configurez les partages qui prennent en charge les charges de travail de sauvegarde et de restauration d'Oracle RMAN avec les valeurs suivantes :
 - Taille des enregistrements de la base de données (`recordsize`) : 128 ko
 - Décalage d'écriture synchrone (`logbias`) : Débit (pour le traitement des jeux de sauvegardes et des copies d'images) ou Latence (pour les sauvegardes appliquées de manière incrémentielle)
 - Utilisation du périphérique de cache (`secondary cache`) : Aucun (pour les jeux de sauvegardes) ou Tous (lors de la prise en charge des sauvegardes appliquées de manière incrémentielle ou des opérations de clonage de base de données)
 - Compression des données (`compression`) : Désactivée pour les systèmes optimisés pour les performances, LZJB ou gzip-2 pour les systèmes optimisés pour la capacité.
 - Nombre de partages par pool : 1 pour les systèmes optimisés pour la gestion, 2 ou 4 pour les systèmes optimisés pour les performances

Des options de configuration supplémentaires des partages, telles qu'une compression gzip ou une réplication de plus haut niveau, peuvent être appliquées aux partages utilisés pour la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration Oracle Exadata, comme l'exige le client.

Les clients qui implémentent des services de données supplémentaires de l'appareil ZFS Storage doivent prendre en considération le test spécifique à l'implémentation pour vérifier les implications des déviations des pratiques décrites précédemment.

Configuration d'Oracle RMAN et de l'instance de base de données Oracle

Oracle RMAN est une composante essentielle de la protection du contenu d'Oracle Exadata. Oracle RMAN permet de créer des jeux de sauvegardes, des copies d'images et des sauvegardes mises à jour de manière incrémentielle du contenu d'Oracle Exadata sur les appareils ZFS Storage. Pour optimiser les performances des sauvegardes d'Oracle RMAN depuis Oracle Exadata vers un appareil ZFS Storage, l'administrateur de base de données doit appliquer les règles de meilleure pratique suivantes :

- Equilibrer la charge des canaux Oracle RMAN de manière équitable entre les noeuds de la machine de base de données.
- Equilibrer la charge des canaux Oracle RMAN de manière équitable entre les partages et les contrôleurs de l'appareil ZFS Storage.

Pour optimiser la mise en tampon du canal Oracle RMAN sur l'appareil ZFS Storage, vous pouvez régler les valeurs de plusieurs paramètres cachés de l'instance. Pour Oracle Database 11g version 2, les paramètres suivants peuvent être réglés :

- Pour le jeu de sauvegardes et de restaurations :
 - `_backup_disk_bufcnt=64`
 - `_backup_disk_bufsz=1048576`
- Pour la sauvegarde et la restauration de copies d'images :
 - `_backup_file_bufcnt=64`
 - `_backup_file_bufsz=1048576`

Pour plus d'informations sur le réglage de ces paramètres et le réglage de paramètres équivalents pour les versions antérieures du logiciel de base de données Oracle, reportez-vous à l'article ID 1072545.1 : *Réglage des performances de RMAN à l'aide des paramètres de mémoire tampon* à l'adresse [My Oracle Support \(https://support.oracle.com\)](https://support.oracle.com).

Oracle Direct NFS (dNFS) est un client NFS performant qui offre des performances exceptionnelles pour les opérations de sauvegarde et de restauration d'Oracle RMAN. dNFS doit être configuré pour les clients qui recherchent un débit maximal pour les opérations de sauvegarde et de restauration.

Configuration d'Exadata pour l'appareil

Si vous avez utilisé l'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata, toutes les étapes à l'exception des étapes 4 à 7 ont déjà été effectuées pour vous.

- [Configuration de l'appareil pour Exadata](#)
- [Configuration de la structure de répertoires pour les partages](#)

- Mise à jour du fichier `/etc/fstab`
- Création d'un service `init.d`
- Mise à jour de `orantstab` pour accéder aux exports de l'appareil
- Montage des partages sur l'hôte
- Configuration de la propriété des partages montés

▼ Configuration de la structure de répertoires pour les partages

- Configurez les points de montage pour les partages sur l'hôte, comme indiqué :

```
mkdir -p /zfssa/dbname/backup1
mkdir -p /zfssa/dbname/backup2
mkdir -p /zfssa/dbname/backup3
mkdir -p /zfssa/dbname/backup4
```

▼ Mise à jour du fichier `/etc/fstab`

Le caractère d'échappement sur une nouvelle ligne (`\`) d'UNIX indique qu'une ligne de code a été répartie sur deux lignes dans la liste ci-dessous. Lorsque vous saisissez une ligne de code répartie sur deux lignes dans `fstab`, supprimez le caractère `\` et rassemblez les segments des deux lignes, séparés par un espace, en une seule ligne.

1. Pour mettre à jour le fichier `/etc/fstab`, utilisez l'une des options suivantes.

Pour une configuration à un pool :

```
192.168.36.200:/export/dbname/backup1 /zfssa/dbname/backup1 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
192.168.36.200:/export/dbname/backup2 /zfssa/dbname/backup2 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
192.168.36.200:/export/dbname/backup3 /zfssa/dbname/backup3 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
192.168.36.200:/export/dbname/backup4 /zfssa/dbname/backup4 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
```

2. *Pour une configuration à deux pools :*

```
192.168.36.200:/export/dbname/backup1 /zfssa/dbname/backup1 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
192.168.36.201:/export/dbname/backup2 /zfssa/dbname/backup2 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
192.168.36.200:/export/dbname/backup3 /zfssa/dbname/backup3 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
192.168.36.201:/export/dbname/backup4 /zfssa/dbname/backup4 nfs \<br/>
rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,tcp,nfsvers= \<br/> 3,timeo=600 0 0
```

▼ Création d'un service init.d

1. Créez un service init.d à l'aide de l'option appropriée suivante.

```
# !/bin/sh
#
# zfssa_dbname: Mount ZFSSA project dbname for database dbname
#
# chkconfig: 345 61 19
# description: mounts ZFS Storage Appliance shares
#

start()
{
    mount /zfssa/dbname/backup1
    mount /zfssa/dbname/backup2
    mount /zfssa/dbname/backup3
    mount /zfssa/dbname/backup4
    echo "Starting $prog: "
}

stop()
{
    umount /zfssa/dbname/backup1
    umount /zfssa/dbname/backup2
    umount /zfssa/dbname/backup3
    umount /zfssa/dbname/backup4
    echo "Stopping $prog: "
}

case "$1" in
    start)
        start
        ;;
    stop)
        stop
        ;;
    restart)
        stop
        start
        ;;
    status)
        mount
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
        exit 1
esac
```

2. (Facultatif) Activez le service init.d pour le démarrage à l'initialisation en entrant :


```
# chkconfig zfssa_dbname on
```

3. **(Facultatif) Démarrez et arrêtez le service manuellement à l'aide des commandes de service :**

```
# service zfssa_dbname start<br/># service zfssa_dbname stop
```

▼ Mise à jour de oranfstab pour accéder aux exports de l'appareil

Si vous avez utilisé l'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata, vous pouvez également suivre cette procédure.

1. **Pour mettre à jour le fichier oranfstab pour accéder aux exportations de l'appareil ZFS Storage, utilisez l'option appropriée suivante.** *Pour une configuration à un pool :*

```
server: 192.168.36.200
path: 192.168.36.200
export: /export/dbname/backup1 mount: /zfssa/dbname/backup1
export: /export/dbname/backup2 mount: /zfssa/dbname/backup2
export: /export/dbname/backup3 mount: /zfssa/dbname/backup3
export: /export/dbname/backup4 mount: /zfssa/dbname/backup4
```

2. *Pour une configuration à deux pools :*

```
server: 192.168.36.200
path: 192.168.36.200
export: /export/dbname/backup1 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup1
export: /export/dbname/backup3 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup3
server: 192.168.36.201
path: 192.168.36.201
export: /export/dbname/backup2 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup2
export: /export/dbname/backup4 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup4
```

▼ Montage des partages sur l'hôte

1. **Pour monter les partages sur l'hôte, saisissez l'une des deux options suivantes :**

```
# service mount_dbname start
```

2. **ou**

```
# dcli -l root -g /home/oracle/dbs_group service mount_dbname start
```

▼ Configuration de la propriété des partages montés

Modifiez les paramètres d'autorisation des partages montés pour correspondre aux paramètres d'autorisation de ORACLE_HOME. Dans cet exemple, les propriétés d'utilisateur et de groupe sont définies sur oracle:dba.

Si vous avez utilisé l'utilitaire de configuration de sauvegarde Oracle Exadata, vous pouvez également effectuer l'étape 2, l'étape 1 ayant déjà été effectuée pour vous.

1. **Saisissez l'une des deux options suivantes :**
`<br /># chown oracle:dba /zfssa/dbname/*<br />ou<br /># dcli -l root -g /home/oracle/dbs_group chown oracle:dba/zfssa/dbname/*`
2. **Redémarrez l'instance de base de données Oracle pour reprendre les modifications apportées au fichier oranfstab à l'aide de l'une des options suivantes :**
3. **Redémarrez une instance à la fois (mise à niveau non simultanée).**

Exemple 26 Redémarrage d'une instance à la fois

```
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname1
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname1
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname1
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname2
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname2
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname3
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname3
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname4
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname4
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname5
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname5
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname6
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname6
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname7
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname7
$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname8
$ srvctl start instance -d dbname -i dbname8
```

Redémarrez l'ensemble de la base de données, par exemple :

```
$ srvctl stop database -d dbname
$ srvctl start database -d dbname
```

Sauvegarde d'Oracle SuperCluster

Lorsqu'il est équipé des options de connectivité natives QDR InfiniBand et Ethernet 10 Gb, l'appareil ZFS Storage est idéal pour assurer une sauvegarde fiable d'Oracle SPARC SuperCluster. Suivez les instructions des sections suivantes pour configurer votre système :

- [Configuration de la sauvegarde de l'appareil pour SuperCluster](#)
- [Configuration d'Oracle SPARC SuperCluster pour la sauvegarde d'un appareil](#)

Pour des informations détaillées sur l'utilisation de votre appareil ZFS Storage comme cible de sauvegarde pour Oracle SPARC SuperCluster, reportez-vous au livre blanc "Configuring a Sun ZFS Backup Appliance with Oracle SPARC SuperCluster" sur la page de documentation NAS Storage. Un cluster Oracle ZFS Storage ZS3-4 est également disponible, fourni pré-monté avec des étagères de disques comme l'appareil Oracle ZFS Storage ZS3-BA pour minimiser la complexité de l'installation. La procédure d'intégration de cet appareil avec Oracle SPARC SuperCluster est identique au processus décrit ci-dessus.

Configuration de la sauvegarde de l'appareil pour SuperCluster

Cette section fournit les étapes à suivre pour la configuration d'un appareil ZFS Storage destiné à la sauvegarde avec Oracle SPARC SuperCluster. Pour des informations détaillées, reportez-vous au livre blanc "Configuring a Sun ZFS Backup Appliance with Oracle SPARC SuperCluster" sur la page de documentation NAS Storage.

- ["Configuration des liaisons de données InfiniBand de l'appareil ZFS Storage" à la page 508](#)
- ["Configuration des commutateurs InfiniBand d'Oracle SPARC SuperCluster pour ajouter l'appareil ZFS Storage" à la page 508](#)
- ["Configuration de la gestion réseau de l'appareil ZFS Storage pour une connexion IP unique" à la page 512](#)
- ["Configuration de la gestion réseau de l'appareil ZFS Storage pour une configuration active-active" à la page 512](#)
- ["Configuration du pool de stockage de l'appareil ZFS Storage" à la page 514](#)
- ["Configuration des partages de l'appareil ZFS Storage" à la page 514](#)
- ["Configuration des analyses DTrace Analytics de l'appareil ZFS Storage" à la page 515](#)
- ["Configuration du montage NFS du client" à la page 516](#)
- ["Réglage du réseau et du noyau Solaris 11" à la page 516](#)
- ["Configuration d'Oracle Direct NFS \(dNFS\)" à la page 517](#)
- ["Réglage de l'instance de base de données Oracle pour la sauvegarde et la restauration Oracle RMAN" à la page 518](#)
- ["Création de services dédiés pour les opérations Oracle RMAN" à la page 520](#)

- ["Configuration d'Oracle RMAN" à la page 521](#)
- ["Configuration d'Oracle SPARC SuperCluster pour la sauvegarde d'un appareil" à la page 525](#)

▼ Configuration des liaisons de données InfiniBand de l'appareil ZFS Storage

Suivez les étapes de cette section pour configurer chaque connexion InfiniBand de l'appareil ZFS Storage. Les huit GUID pour les ports HBA InfiniBand qui sont enregistrés lors de cette procédure permettent de configurer les commutateurs InfiniBand d'Oracle SPARC SuperCluster dans la procédure suivante.

1. **Connectez l'appareil ZFS Storage à Oracle SPARC SuperCluster, comme décrit dans le livre blanc "Configuring a Sun ZFS Backup Appliance with Oracle SPARC SuperCluster" sur la page de documentation NAS Storage.**
2. **Connectez-vous à l'interface utilisateur de navigateur (BUI) de la tête 1 et accédez à Configuration > Réseau.**
3. **Cliquez sur icône représentant le signe plus (+) située à côté des liaisons de données. La boîte de dialogue Liaison de données réseau s'affiche.**
4. **Renseignez la boîte de dialogue comme suit :**
 - Activez la case à cocher IB Partition.
 - Saisissez un nom explicite pour la liaison de données.
 - Définissez Partition Key sur 8503.
 - Sélectionnez le mode connecté pour le mode de liaison.
 - N'activez pas la case à cocher LACP Aggregation.
 - Sélectionnez Partition Device ibp0.
 - Enregistrez le numéro du GUID (par exemple, 21280001ef43bb) et cliquez sur Appliquer.
5. **Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque interface InfiniBand restante (ibp1, ibp2 et ibp3).**
6. **Répétez les étapes 2 à 5 pour la tête 2.**

▼ Configuration des commutateurs InfiniBand d'Oracle SPARC SuperCluster pour ajouter l'appareil ZFS Storage

Dans cette procédure, les GUID des ports HBA Infiniband de l'appareil ZFS Storage Appliance sont ajoutés à la configuration InfiniBand Oracle SPARC SuperCluster existante. En ajoutant

ces ports et en utilisant une clé de partition de 8503, la communication entre les deux périphériques peut se produire.

1. **Connectez-vous au commutateur Spine InfiniBand d'Oracle SPARC SuperCluster en tant qu'utilisateur root. Par défaut, le commutateur Spine reçoit le nom d'hôte <sscid>sw- ib1, où <sscid> correspond au nom de préfixe donné à l'ensemble du système Oracle SPARC SuperCluster. Dans l'exemple suivant, le <sscid> est aiessc.**

```
login as: root
root@aiesscsw-ib1's password:
Last login: Tue Sep 25 08:19:01 2013 from dhcp-brm-bl5-204-3e
east-10-135-75-254.usdhcp.oraclecorp.com
```

2. **Saisissez la commande `enablesm` pour vérifier que le commutateur exécute le gestionnaire de sous-réseau (ou cette commande lance le gestionnaire de sous-réseau).**

```
[root@aiesscsw-ib1 ~]# enablesm
opensm (pid 15906) is already running...
Starting partitiond daemon
/usr/local/util/partitiond is already running
(You may also perform a 'restart' if wanted)
```

3. **Saisissez la commande `getmaster` pour vérifier qu'il s'agit du commutateur principal de la configuration. Si le commutateur principal n'est pas exécuté sur le commutateur Spine, déconnectez-vous et connectez-vous au commutateur principal désigné pour le reste de la procédure.**

```
[root@aiesscsw-ib1 ~]# getmaster
Local SM enabled and running
20130913 10:16:51 Master SubnetManager on sm lid 13 sm guid
0x2128e8ac27a0a0 : SUN DCS 36P QDR aiesscsw-ib1.us.oracle.com
[root@aiesscsw-ib1 ~]#
```

4. **Sauvegardez la configuration du commutateur d'après les procédures de sauvegarde documentées (http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/index.html (http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/index.html)).**
5. **Saisissez la commande `smpartition list active` pour vérifier que la clé de partition 0x0503 est assignée au nom de partition "sto" (sto = 0x0503).
> La clé de partition a été définie sur 8503 sur les liaisons de données de l'appareil ZFS Storage, mais le commutateur InfiniBand rapporte 0503. Cela est intentionnel car le protocole InfiniBand réserve le bit le plus significatif (0x8000) de la clé de partition hexadécimale (pkey) pour sa propre utilisation. Par conséquent, les pkeys 0x8503 et 0x0503 sont identiques.**

```
[root@ailesscsw-ib1 ~]# smpartition list active
# Sun DCS IB partition config file
# This file is generated, do not edit
#! version_number : 11
Default=0x7fff, ipoib : ALL_CAS=full, ALL_SWITCHES=full, SELF=
full;
SUN_DCS=0x0001, ipoib : ALL_SWITCHES=full;
ic1s10 = 0x0501, ipoib, defmember=full:
0x0021280001ef30f7,
0x0021280001ef33bf,
0x0021280001ef30b7,
0x0021280001ef314b;
ic2s10 = 0x0502, ipoib, defmember=full:
0x0021280001ef30f8,
0x0021280001ef33c0,
0x0021280001ef30b8,
0x0021280001ef314c;
sto = 0x0503, ipoib, defmember=full:
0x0021280001ef43f8,
0x0021280001ef43b7,
0x0021280001cf90c0,
0x0021280001ef43bb,
...more...
```

6. Ajoutez l'appareil ZFS Storage à la configuration InfiniBand :
7. Saisissez la commande `smpartition start` pour démarrer une session de reconfiguration.

```
# smpartition start<br/>
[root@ailesscsw-ib1 ~]# smpartition start
```

8. Saisissez la commande `smpartition add` pour ajouter les huit nouveaux GUID à la configuration.

```
# smpartition add -n sto -port <GUID1> <GUID2> <GUID3> ... <GUID8><br/>
[root@ailesscsw-ib1 ~]# smpartition add -n sto -port
21280001ef43bb 21280001ef43bc 21280001cf90bf 21280001cf90c0
21280001ef43f7 21280001ef43f8 21280001ef43b7 21280001ef43b8
```

9. Saisissez la commande `smpartition list modified` pour vérifier que les nouveaux GUID ont été ajoutés correctement.

```
# smpartition list modified<br/>
[root@ailesscsw-ib1 ~]# smpartition list modified
# Sun DCS IB partition config file
<nowki># This file is generated, do not edit
#! version_number : 11
```

```
Default=0x7fff, ipoib : ALL_CAS=full, ALL_SWITCHES=full, SELF=
full;
SUN_DCS=0x0001, ipoib : ALL_SWITCHES=full;
ic1s10 = 0x0501, ipoib, defmember=full:
0x0021280001ef30f7,
0x0021280001ef33bf,
0x0021280001ef30b7,
0x0021280001ef314b;
ic2s10 = 0x0502, ipoib, defmember=full:
0x0021280001ef30f8,
0x0021280001ef33c0,
0x0021280001ef30b8,
0x0021280001ef314c;
sto = 0x0503, ipoib, defmember=full:
0x0021280001ef43f8,
0x0021280001ef43b7,
0x0021280001cf90c0,
0x0021280001ef43bb,
0x0021280001ef43bc,
0x0021280001cf90bf,
0x0021280001ef43b8,
0x0021280001ef43f7,
0x0021280001ef3048,
0x0021280001ef30af,
0x0021280001ef30f8,
0x0021280001ef30f7,
0x0021280001ef33c0,
0x0021280001ef33bf,
0x0021280001ef30cc,
0x0021280001ef342b,
0x0021280001ef30b8,
0x0021280001ef30b7,
0x0021280001ef314c,
0x0021280001ef314b,
0x0021280001efec65,
0x0021280001efec66,
0x0021280001efecb1,
0x0021280001efecb2;
```

10. Saisissez la commande `smpartition commit` pour appliquer la nouvelle configuration et propager les modifications de configuration à tous les commutateurs InfiniBand de la configuration.

```
# smpartition commit<br/>
[root@aiesscsw-ib1 ~]# smpartition commit
[root@aiesscsw-ib1 ~]#
```

11. Déconnectez-vous du commutateur InfiniBand.
12. Sauvegardez la configuration InfiniBand d'après les procédures de sauvegarde documentées (documentation du commutateur [Sun Datacenter InfiniBand \(http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/index.html\)](http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/index.html)).

▼ Configuration de la gestion réseau de l'appareil ZFS Storage pour une connexion IP unique

Cette configuration est uniquement destinée à Oracle SPARC SuperCluster T5 sans commutateur Leaf externe. Pour un meilleur basculement et de meilleures performances, utilisez la configuration active-active (section suivante) pour toutes les autres configurations.

Configurez les ports InfiniBand de l'appareil ZFS Storage pour la connectivité réseau et le basculement de cluster simple à l'aide de la procédure suivante pour configurer le port 1 avec l'adresse IP souhaitée.

1. **Connectez-vous à la BUI de la tête 1 et accédez à Configuration > Réseau.**
2. **Cliquez sur l'icône représentant le signe plus (+) située à côté des interfaces. La boîte de dialogue Interface réseau s'affiche.**
3. **Renseignez la boîte de dialogue comme suit :**
 - Saisissez un nom explicite pour l'interface réseau.
 - Vérifiez que la case `Enable Interface` est sélectionnée.
 - Vérifiez que la case `Allow Administration` est sélectionnée.
 - Vérifiez que la case `Use IPv4 Protocol` est sélectionnée.
 - Vérifiez que la sélection de menu `Configure with` est `Static Address List`.
 - Dans la case ci-dessous, saisissez l'adresse IP souhaitée avec le masque de réseau approprié.
 - Vérifiez que la case `Use IPv6 Protocol` n'est pas sélectionnée.
 - Sélectionnez la liaison de données `ibp0` et cliquez sur `Appliquer`.
4. **Répétez les étapes 1 à 3 sur la tête 2 avec `ibp2` comme liaison de données.**

▼ Configuration de la gestion réseau de l'appareil ZFS Storage pour une configuration active-active

Configurez les ports InfiniBand sur l'appareil ZFS Storage pour le multipathing IP. Quatre adresses IP, sur le sous-réseau de stockage privé, sont requises pour chaque tête de l'appareil ZFS Storage (donc huit adresses au total) car les interfaces sont exécutées dans une configuration active-active.

1. **Configurez l'interface IPMP sur la tête 1.**
 - Connectez-vous à la BUI de la tête 1 et accédez à Configuration > Réseau.
 - Cliquez sur l'icône représentant le signe plus (+) située à côté des interfaces. La boîte de dialogue Interface réseau s'affiche.
 - Renseignez la boîte de dialogue comme suit :

- Saisissez un nom explicite pour l'interface réseau IPMP.
- Vérifiez que la case `Enable Interface` est sélectionnée.
- Vérifiez que la case `Allow Administration` est sélectionnée.
- Vérifiez que la case `Use IPv4 Protocol` est sélectionnée.
- Vérifiez que la sélection de menu `Configure with` est `Static Address List`.
- Cliquez trois fois sur le signe plus (+) en regard de la case vide de sorte à afficher quatre cases vides.
- Dans chaque case vide, saisissez l'une des adresses IP réservées pour les connexions InfiniBand avec sa désignation de masque de réseau /24 respective. Une pratique recommandée consiste à ne pas utiliser des adresses IP consécutives du bloc, mais plutôt une sur deux (par exemple, des adresses paires ou impaires uniquement).
- Vérifiez que la case `Use IPv6 Protocol` n'est pas sélectionnée.
- Activez la case à cocher `IP MultiPathing Group`.
- Activez les cases à cocher en regard des interfaces qui correspondent aux liaisons de données `ibp0` et `ibp3`.
- Assurez-vous que les deux interfaces sont définies sur `Active` et cliquez sur `Appliquer`.
- Dans `Configuration > Réseau`, cliquez sur `Routage`.
- Cliquez sur le modèle de multihébergement correspondant à `Adaptive`.

2. Configurez l'interface IPMP sur la tête 2.

- Connectez-vous à la BUI de la tête 2 et accédez à `Configuration > Réseau`.
- Cliquez sur l'icône représentant le signe plus (+) située à côté des interfaces. La boîte de dialogue `Interface réseau` s'affiche.
- Renseignez la boîte de dialogue comme suit :
 - Saisissez un nom explicite pour l'interface réseau IPMP.
 - Vérifiez que la case `Enable Interface` est sélectionnée.
 - Vérifiez que la case `Allow Administration` est sélectionnée.
 - Vérifiez que la case `Use IPv4 Protocol` est sélectionnée.
 - Vérifiez que la sélection de menu `Configure with` est `Static Address List`.
 - Cliquez trois fois sur le signe plus (+) en regard de la case vide de sorte à afficher quatre cases vides.
 - Dans chaque case vide, saisissez l'une des quatre adresses IP restantes réservées pour les connexions InfiniBand avec sa désignation de masque de réseau /24 respective. Il s'agit de celles qui ne sont pas utilisées sur la tête 1.
 - Vérifiez que la case `Use IPv6 Protocol` n'est pas sélectionnée.
 - Activez la case à cocher `IP MultiPathing Group`.
 - Activez les cases à cocher en regard des interfaces qui correspondent aux liaisons de données `ibp1` et `ibp2`.

- Assurez-vous que les deux interfaces sont définies sur Active et cliquez sur Appliquer.
 - Dans Configuration > Réseau, cliquez sur Routage.
 - Cliquez sur le modèle de multihébergement correspondant à Adaptive.
3. **Vérifiez la connectivité avec les noeuds Oracle SPARC SuperCluster. Vérifiez que chaque noeud peut envoyer une commande ping à chacune des adresses utilisées dans les groupes IPMP sur l'appareil ZFS Storage. Ajoutez les adresses IP à la table `/etc/inet/hosts` de chaque noeud.**

Configuration du pool de stockage de l'appareil ZFS Storage

La configuration de pool affecte des ressources d'unités de disques physiques aux pools de stockage logique pour le stockage des données de sauvegarde. Pour maximiser le débit du système, configurez deux pools de stockage de même taille en affectant la moitié des unités physiques de chaque plateau de disques à chaque pool de stockage.

Le logiciel de gestion de l'appareil ZFS Storage présente un message d'avertissement relatif à l'efficacité lorsque deux pools avec le même profil de protection RAID sont configurés. Ce message peut être ignoré lors de la configuration pour une solution de sauvegarde Oracle RMAN de hautes performances.

▼ Configuration des partages de l'appareil ZFS Storage

La configuration des partages correspond au processus de configuration et d'exécution des points de montage NFS pour l'accès client. Deux projets doivent être créés pour la configuration d'Oracle SPARC SuperCluster : un projet par pool. Un projet est une entité qui fournit un point d'interface de gestion de niveau supérieur pour un ensemble de partages. Pour optimiser la gestion des partages, mettez à jour le point de montage par défaut des partages contenus dans le projet afin de faire référence au nom de la base de données, tel que `/export/dbname`. Pour un système optimisé pour les performances, créez quatre partages pour chaque projet dans chaque pool, pour un total de huit partages (quatre pour chaque tête). Pour configurer un projet, procédez comme suit :

1. **Connectez-vous à la BUI de la tête 1 et accédez à Partages > Projets.**
2. **Cliquez sur l'icône représentant le signe plus (+) située en regard de Projets, saisissez un nom significatif pour le projet et cliquez sur Appliquer. Dans la mesure où un projet similaire sera créé sur l'autre tête, donnez un nom unique au projet de la tête 1, par exemple `H1-mysdb`.**
3. **Cliquez sur l'icône représentant un crayon située à côté du nom du nouveau projet pour modifier le projet.**
4. **Cliquez sur Général et renseignez les propriétés comme suit :**

- Modifiez Mountpoint pour inclure le nom de la base de données (par exemple, /export/H1-mysql).
 - Passez Synchronous write bias de Latency à Throughput et cliquez sur Appliquer.
5. **Cliquez sur Protocoles et ajoutez une exception NFS, comme suit :**
 - Cliquez sur l'icône représentant le signe plus (+) située à côté d'Exceptions NFS.
 - Modifiez Type en Network.
 - Saisissez le sous-réseau et le masque de réseau (par exemple, /24) du réseau InfiniBand.
 - Modifiez Access Mode en Read/Write.
 - Vérifiez que Charset est défini sur default.
 - Activez la case à cocher Root Access et cliquez sur Appliquer.
 6. **En regard de Général, cliquez sur Partages.**
 7. **Créez quatre systèmes de fichiers pour la tête 1 et nommez-les de manière unique de sorte qu'ils soient différents des noms de la tête 2. Pour insérer les flux de sauvegarde afin de distribuer les données sur les deux têtes et, ainsi, fournir de meilleures performances, utilisez des noms impairs pour la tête 1, tels que backup1, backup3, backup5 et backup7 et des noms pairs pour la tête 2, tels que backup2, backup4, backup6 et backup8. Pour créer les systèmes de fichiers, cliquez sur l'icône représentant le signe plus (+) située en regard de Systèmes de fichiers, saisissez le nom du système de fichiers (backup1) et cliquez sur Appliquer. Répétez cette étape pour créer les trois systèmes de fichiers restants (backup3, backup5 et backup7).**
 8. **Répétez les étapes 1 à 7 pour la tête 2. N'oubliez pas d'utiliser un nom de projet unique (par exemple, H2-mysql) et d'indiquer des ID de sauvegarde pairs (backup2, backup4, backup6 et backup8) pour les noms des systèmes de fichiers.**

Configuration des analyses DTrace Analytics de l'appareil ZFS Storage

L'appareil ZFS Storage inclut un outil complet d'analyse des performances appelé DTrace Analytics. DTrace Analytics est une structure qui surveille les statistiques importantes de comptabilisation des performances des sous-systèmes. Un sous-ensemble des statistiques de comptabilisation disponibles doit être surveillé pour fournir des données complètes sur l'efficacité et les performances des charges de travail de sauvegarde et de restauration d'Oracle RMAN.

Les analyses suivantes sont disponibles lorsque des analyses avancées sont configurées sur l'appareil ZFS Storage (Configuration > Préférences > Activer les analyses avancées) :

- CPU : pourcentage d'utilisation ventilé par mode CPU
- Disque : nombre moyen d'opérations d'E/S ventilé par état d'opération
- Disque : octets d'E/S par seconde ventilés par type d'opération
- Disque : opérations d'E/S par seconde ventilées par latence
- Disque : disques utilisés à 95 pour cent au moins ventilés par disque
- Réseau : octets d'interface par seconde ventilés par direction
- Réseau : octets d'interface par seconde ventilés par interface
- Protocole : opérations NFSv3 par seconde ventilées par taille
- Protocole : opérations NFSv3 par seconde ventilées par type d'opération
- Protocole : opérations NFSv3 par seconde de type lecture ventilées par latence
- Protocole : opérations NFSv3 par seconde de type écriture ventilées par latence
- Protocole : opérations NFSv3 par seconde de type lecture ventilées par taille
- Protocole : opérations NFSv3 par seconde de type écriture ventilées par taille

L'implémentation de ces statistiques de comptabilisation permet aux utilisateurs finaux d'obtenir un aperçu quantitatif de la consommation instantanée et historique des ressources et de la qualité du service (QoS) pour leur implémentation spécifique.

Configuration du montage NFS du client

Lors de la configuration de l'appareil ZFS Storage, tout serveur qui accède à l'appareil, y compris les noeuds Oracle SPARC SuperCluster, est considéré comme un client. La configuration du montage NFS du client inclut la création de la structure du répertoire cible pour accéder à l'appareil ZFS Storage ainsi que les options de montage NFS spécifiques pour des performances système optimales. Les options de montage pour les clients Solaris sont les suivantes :

```
rw,bg,hard,nointr,rsz=1048576,wsz=1048576,proto=tcp,vers=3,forcedirectio
```

Les points de montage des répertoires créés sur l'appareil ZFS Storage doivent être créés sur chacun des noeuds Oracle SPARC SuperCluster et ajoutés à leur table `/etc/inet/hosts`.

▼ Réglage du réseau et du noyau Solaris 11

1. **Les entrées suivantes doivent être ajoutées au fichier `/etc/system` de chacun des noeuds Oracle SPARC SuperCluster :**

```
set rpcmod:clnt_max_conns = 8
set nfs:nfs3_bsize = 131072
```

2. **De plus, les commandes suivantes doivent être exécutées sur chaque noeud Oracle SPARC SuperCluster chaque fois qu'il est réinitialisé :**

```
/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_max_buf 2097152
/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_xmit_hiwat 1048576
/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_recv_hiwat 1048576
```

3. **Un réglage supplémentaire peut être nécessaire pour atteindre des performances optimales. Pour obtenir les dernières informations, reportez-vous au document 1474401.1 "Oracle SPARC SuperCluster Tunables", disponible via [My Oracle Support \(http://support.oracle.com\)](http://support.oracle.com). De plus, la version QFSDP de janvier 2013 a ajouté un outil qui définit automatiquement les paramètres réglables. Reportez-vous aux notes de version d'Oracle SPARC SuperCluster pour plus d'informations.**

▼ Configuration d'Oracle Direct NFS (dNFS)

Sur chaque nœud d'Oracle SPARC SuperCluster, configurez dNFS comme suit :

1. **Arrêtez l'instance en cours d'exécution du logiciel de base de données Oracle.**
2. **Remplacez le répertoire par `$ORACLE_HOME/rdbms/lib`.**
3. **Activez dNFS :
**

```
make -f $ORACLE_HOME/rdbms/lib/ins_rdbms.mk dnfs_on
```

4. **Mettez à jour le fichier `oranfstab` (situé sous `/$ORACLE_HOME/dbs`) avec les noms du serveur, du chemin et de l'exportation spécifiques à la configuration, où :
**
 - Le paramètre du serveur fait référence au nom local de la tête de l'appareil ZFS Storage sur le réseau InfiniBand.

 - Les paramètres de chemin doivent refléter l'adresse ou les adresses de cette tête spécifiée(s) lors de la configuration.

 - Les paramètres d'exportation doivent refléter les points de montage similaires aux entrées créées dans `/etc/vfstab`. Les entrées doivent ressembler à ce qui suit.

5. **Pour la configuration IP unique (uniquement Oracle SPARC SuperCluster T5 sans commutateur Leaf externe) :**

```
server: aie-zba-h1-stor
path: 192.168.30.100
export: /export/test1/backup1 mount: /zba/test1/backup1
export: /export/test1/backup3 mount: /zba/test1/backup3
export: /export/test1/backup5 mount: /zba/test1/backup5
export: /export/test1/backup7 mount: /zba/test1/backup7
server: aie-zba-h2-stor
path: 192.168.30.101
```

```
export: /export/test1/backup2 mount: /zba/test1/backup2
export: /export/test1/backup4 mount: /zba/test1/backup4
export: /export/test1/backup6 mount: /zba/test1/backup6
export: /export/test1/backup8 mount: /zba/test1/backup8<br/>
```

6. Pour la configuration de groupe IPMP (tous les autres) :

```
server: aie-zba-h1-stor
path: 192.168.30.100
path: 192.168.30.102
path: 192.168.30.104
path: 192.168.30.106
export: /export/test1/backup1 mount: /zba/test1/backup1
export: /export/test1/backup3 mount: /zba/test1/backup3
export: /export/test1/backup5 mount: /zba/test1/backup5
export: /export/test1/backup7 mount: /zba/test1/backup7
server: aie-zba-h2-stor
path: 192.168.30.101
path: 192.168.30.103
path: 192.168.30.105
path: 192.168.30.107
export: /export/test1/backup2 mount: /zba/test1/backup2
export: /export/test1/backup4 mount: /zba/test1/backup4
export: /export/test1/backup6 mount: /zba/test1/backup6
export: /export/test1/backup8 mount: /zba/test1/backup8
```

7. Redémarrez l'instance du logiciel de base de données Oracle.

Réglage de l'instance de base de données Oracle pour la sauvegarde et la restauration Oracle RMAN

L'optimisation des opérations de sauvegarde et de restauration à bande passante élevée à l'aide d'Oracle RMAN et de l'appareil ZFS Storage nécessite de régler les paramètres d'instance qui contrôlent la mise en tampon E/S. Pour plus d'informations sur le réglage de ces paramètres, reportez-vous à l'article ID 1072545.1 : "Réglage des performances de RMAN à l'aide des paramètres de mémoire tampon" via [My Oracle Support \(http://support.oracle.com\)](http://support.oracle.com).

Pour Oracle SPARC SuperCluster, le réglage des quatre paramètres suivants doit être envisagé :

- `_backup_disk_bufcnt` - Nombre de tampons utilisés pour traiter les jeux de sauvegardes
- `_backup_disk_bufsz` - Taille des tampons utilisés pour traiter les jeux de sauvegardes
- `_backup_file_bufcnt` - Nombre de tampons utilisés pour traiter les copies d'images
- `_backup_file_bufsz` - Taille des tampons utilisés pour traiter les copies d'images

Pour les opérations de sauvegarde et de restauration sur les jeux de sauvegarde et les copies d'image, définissez le nombre de tampons sur 64 et la taille des tampons sur 1 Mo :

```
SQL> alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64;
SQL> alter system set "_backup_file_bufcnt"=64;
SQL> alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576;
SQL> alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576;
```

Ces commandes peuvent être configurées de manière permanente en les ajoutant à SPFILE ou définies dynamiquement dans le bloc d'exécution Oracle RMAN utilisé pour exécuter les opérations de sauvegarde et de restauration.

Les fragments de code suivants montrent comment régler dynamiquement le nombre et la taille des tampons pour les opérations de sauvegarde et de restauration.

- Sauvegarde de jeux de sauvegardes :

```
run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576';<br/>
  allocate channel...
...<br/>
  backup as backupset database;
}
```

- Restauration de jeux de sauvegardes :

```
run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576';<br/>
  allocate channel...
...<br/>
  restore database;
}
```

- Sauvegarde de copies d'images :

```
run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufcnt"=64';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576';<br/>
  allocate channel...
...<br/>
  backup as copy database;
}
```

- Restauration de copies d'images :

```
run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufcnt"=64';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576';<br/>
  allocate channel...
...<br/>
  restore database;
}
```

L'exécution d'une sauvegarde appliquée de manière incrémentielle nécessite la lecture d'un jeu de sauvegardes incrémentielles et l'écriture d'une copie d'image. Pour régler les tampons pour les sauvegardes appliquées de manière incrémentielle, exécutez ce qui suit :

```
run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufcnt"=64';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576';<br/>
  allocate channel...
...<br/>
  recover copy of database;
}
```

Création de services dédiés pour les opérations Oracle RMAN

Deux services dédiés au traitement d'Oracle RMAN peuvent être configurés pour optimiser la gestion de l'équilibrage de charge, de la haute disponibilité et des mises à jour. La charge de ces services peut être équilibrée de manière équitable sur tous les noeuds d'un système Oracle SPARC SuperCluster. La disponibilité et les performances peuvent être optimisées en configurant l'exécution des services sur une instance préférée tout en les préparant au basculement vers toute autre instance du cluster. Si ces services sont configurés, la mise à niveau d'un quart ou d'un demi-rack du système Oracle SPARC SuperCluster ne nécessite pas de changer la chaîne de connexion du bloc d'exécution d'Oracle RMAN.

L'utilitaire `srvctl` permet d'installer des services pour le traitement Oracle RMAN. Le fragment de code suivant montre comment créer deux services répartis de manière égale sur un cluster à quatre noeuds qui sont configurés pour le basculement vers tout autre noeud du cluster. Dans cet exemple, les services sont installés pour une base de données nommée `dbname` et sont nommés `dbname_bkup`.

```
srvctl add service -d dbname -r dbname1 -a dbname2 -s dbname_bkup1
srvctl start service -d dbname -s dbname_bkup1
srvctl add service -d dbname -r dbname2 -a dbname1 -s dbname_bkup2
srvctl start service -d dbname -s dbname_bkup2
```


Configuration d'Oracle RMAN

La configuration du canal Oracle RMAN et du parallélisme inclut la spécification des cibles du système de fichiers pour les canaux de sauvegarde Oracle RMAN et le nombre total de canaux utilisés pour les opérations de sauvegarde et de restauration. Vous pouvez augmenter les performances en configurant 16 canaux Oracle RMAN qui couvrent les partages disponibles de l'appareil ZFS Storage. Configurez les canaux Oracle RMAN de sorte qu'ils soient distribués de manière égale sur les instances et les noeuds de la base de données Oracle dans le cluster RAC et distribués de manière égale sur les partages exportés à partir de l'appareil ZFS Storage.

Les fragments de code suivants présentent des exemples de blocs d'exécution Oracle RMAN pour l'exécution des opérations de sauvegarde et de restauration des jeux de sauvegardes et des copies d'images ainsi que l'application des fusions incrémentielles sur les copies d'images. L'exemple de code est basé sur la configuration de base de données suivante :

- Nom de la base de données : dbname
- Connexion SYSDBA : sys/welcome
- Adresse SCAN : ad01-scan
- Noms de service de la sauvegarde : dbname_bkup

L'appareil ZFS Storage peut être configuré dans une configuration à un pool dans laquelle l'appareil exporte huit partages utilisés comme huit points de montage.

Les blocs d'exécution Oracle RMAN pour la sauvegarde et la restauration des jeux de sauvegardes et des copies d'images sont présentés dans les exemples des sections ci-dessous. Dans ces exemples, les points de montage de la configuration à quatre partages sont accessibles de /zfssa/dbname/backup1 à /zfssa/dbname/backup4. De plus, les exemples correspondent à une configuration dans laquelle l'appareil ZFS Storage exporte quatre partages utilisés comme quatre points de montage pour 16 canaux Oracle RMAN.

Sauvegarde de jeux de sauvegarde de niveau 0 :

```
run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  allocate channel ch01 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch02 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch03 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  allocate channel ch04 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch05 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch06 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch07 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
```

```

scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
allocate channel ch08 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
allocate channel ch09 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
allocate channel ch10 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
allocate channel ch11 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
allocate channel ch12 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
allocate channel ch13 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
allocate channel ch14 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
allocate channel ch15 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
allocate channel ch16 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
configure snapshot controlfile name to<br/>
'/zfssa/dbname/backup1/snapcf_dbname.f';<br/>
backup as backupset incremental level 0 section size 32g database<br/>
tag 'FULLBACKUPSET_L0' plus archivelog tag 'FULLBACKUPSET_L0';
}

```

Sauvegarde de jeux de sauvegarde de niveau 1 :

```

run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  allocate channel ch01 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch02 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch03 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  allocate channel ch04 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch05 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch06 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch07 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  allocate channel ch08 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch09 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch10 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch11 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch12 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>

```

```

scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
allocate channel ch13 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
allocate channel ch14 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
allocate channel ch15 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
allocate channel ch16 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
configure snapshot controlfile name to<br/>
'/zfssa/dbname/backup1/snapcf_dbname.f';<br/>
backup as backupset incremental level 1 database tag<br/>
'FULLBACKUPSET_L1' plus archivelog tag 'FULLBACKUPSET_L1';
}

```

Sauvegarde de copies d'images :

```

run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  allocate channel ch01 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch02 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch03 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  allocate channel ch04 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch05 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch06 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch07 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  allocate channel ch08 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch09 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch10 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch11 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch12 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  allocate channel ch13 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup2/%U';<br/>
  allocate channel ch14 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup1/%U';<br/>
  allocate channel ch15 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup1' format '/zfssa/dbname/backup4/%U';<br/>
  allocate channel ch16 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
scan/dbname_bkup2' format '/zfssa/dbname/backup3/%U';<br/>
  configure snapshot controlfile name to<br/>
}

```

```

'/zfssa/dbname/backup1/snapcf_dbname.f';<br/>
backup incremental level 1 for recover of copy with tag 'IMAGECOPY'<br/>
database;
}

```

Fusion incrémentielle de copies d'images :

```

run
{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  allocate channel ch01 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch02 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch03 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch04 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch05 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch06 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch07 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch08 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch09 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch10 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch11 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch12 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch13 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch14 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch15 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch16 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  configure snapshot controlfile name to<br/>
  '/zfssa/dbname/backup1/snapcf_dbname.f';<br/>
  recover copy of database with tag 'IMAGECOPY';
}

```

Validation de restauration :

```
run
```

```

{<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_disk_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufcnt"=64 scope=memory';<br/>
  sql 'alter system set "_backup_file_bufsz"=1048576 scope=memory';<br/>
  allocate channel ch01 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch02 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch03 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch04 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch05 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch06 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch07 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch08 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch09 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch10 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch11 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch12 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch13 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch14 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  allocate channel ch15 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup1';<br/>
  allocate channel ch16 device type disk connect 'sys/welcome@ad01-<br/>
  scan/dbname_bkup2';<br/>
  configure snapshot controlfile name to<br/>
  '/zfsa/dbname/backup1/snapcf_dbname.f';<br/>
  restore validate database;
}

```

Configuration d'Oracle SPARC SuperCluster pour la sauvegarde d'un appareil

Pour configurer Oracle SPARC SuperCluster pour la sauvegarde d'un appareil, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Configuration de la sauvegarde de l'appareil pour SuperCluster](#)
- [Configuration de la structure de répertoires pour monter les partages sur l'hôte](#)

- Mise à jour du fichier `/etc/vfstab`
- Activation du service client NFS
- Mise à jour d'`orantstab` pour accéder aux exportations de l'appareil ZFS Storage
- Montage des partages sur l'hôte
- Configuration de la propriété des partages montés

▼ Configuration de la structure de répertoires pour monter les partages sur l'hôte

- Configurez les points de montage pour les partages sur l'hôte, comme indiqué :

```
mkdir -p /zfssa/dbname/backup1
mkdir -p /zfssa/dbname/backup2
mkdir -p /zfssa/dbname/backup3
mkdir -p /zfssa/dbname/backup4
```

▼ Mise à jour du fichier `/etc/vfstab`

Le caractère d'échappement sur une nouvelle ligne (`\`) d'UNIX indique qu'une ligne de code a été répartie sur deux lignes dans la liste ci-dessous. Lorsque vous saisissez une ligne de code répartie sur deux lignes dans `fstab`, supprimez le caractère `\` et rassemblez les segments des deux lignes, séparés par un espace, en une seule ligne.

1. Utilisez l'une des options suivantes pour mettre à jour le fichier `/etc/vfstab`.

Pour une configuration à un pool :

```
192.168.36.200:/export/dbname/backup1 - /zfssa/dbname/backup1 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
192.168.36.200:/export/dbname/backup2 - /zfssa/dbname/backup2 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
192.168.36.200:/export/dbname/backup3 - /zfssa/dbname/backup3 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
192.168.36.200:/export/dbname/backup4 - /zfssa/dbname/backup4 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
```

2. *Pour une configuration à deux pools :*

```
192.168.36.200:/export/dbname/backup1 - /zfssa/dbname/backup1 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsiz=1048576,wsiz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
```

```

192.168.36.201:/export/dbname/backup2 - /zfssa/dbname/backup2 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsz=1048576,wsz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
192.168.36.200:/export/dbname/backup3 - /zfssa/dbname/backup3 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsz=1048576,wsz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio
192.168.36.201:/export/dbname/backup4 - /zfssa/dbname/backup4 \<br/>
nfs - yes rw,bg,hard,nointr,rsz=1048576,wsz=1048576,proto= \<br/>
tcp,vers=3,forcedirectio

```

▼ Activation du service client NFS

- **Activez le service client NFS sur l'hôte Solaris 11 à l'aide de la commande suivante :**

```
svcadm enable -r nfs/client
```

▼ Mise à jour d'oranstab pour accéder aux exportations de l'appareil ZFS Storage

Pour mettre à jour le fichier oranstab pour accéder aux exportations de l'appareil ZFS Storage, utilisez l'option appropriée suivante.

1. *Pour une configuration à un pool :*

```

server: 192.168.36.200
path: 192.168.36.200
path: 192.168.36.201
path: 192.168.36.202
path: 192.168.36.203
export: /export/dbname/backup1 mount: /zfssa/dbname/backup1
export: /export/dbname/backup2 mount: /zfssa/dbname/backup2
export: /export/dbname/backup3 mount: /zfssa/dbname/backup3
export: /export/dbname/backup4 mount: /zfssa/dbname/backup4

```

2. *Pour une configuration à deux pools :*

```

server: 192.168.36.200
path: 192.168.36.200
path: 192.168.36.202
export: /export/dbname/backup1 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup1
export: /export/dbname/backup3 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup3
server: 192.168.36.201
path: 192.168.36.201
path: 192.168.36.203
export: /export/dbname/backup2 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup2
export: /export/dbname/backup4 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup4

```

▼ Montage des partages sur l'hôte

- **Montez les partages manuellement à l'aide de la commande Solaris `mount` standard :**

```
# mount /zfssa/dbname/backup1
# mount /zfssa/dbname/backup2
# mount /zfssa/dbname/backup3
# mount /zfssa/dbname/backup4
```

▼ Configuration de la propriété des partages montés

Modifiez les paramètres d'autorisation des partages montés pour correspondre aux paramètres d'autorisation de `ORACLE_HOME`. Dans cet exemple, les propriétés d'utilisateur et de groupe sont définies sur `oracle:dba`.

1. **Saisissez :**
`chown oracle:dba /zfssa/dbname/*`
2. **Redémarrez l'instance de base de données Oracle pour reprendre les modifications apportées au fichier `oranfstab` à l'aide de l'une des options suivantes :**
 - Redémarrez une instance à la fois (mise à niveau non simultanée), par exemple :
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname1`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname1`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname2`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname2`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname3`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname3`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname4`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname4`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname5`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname5`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname6`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname6`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname7`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname7`
 - `:$ srvctl stop instance -d dbname -i dbname8`
 - `:$ srvctl start instance -d dbname -i dbname8`
 - Redémarrez l'ensemble de la base de données, par exemple :

- `:$ srvctl stop database -d dbname`
- `:$ srvctl start database -d dbname`

Protocole OISP (Oracle Intelligent Storage Protocol)

Le protocole OISP Oracle Intelligent Storage Protocol permet au client Oracle direct NFS (dNFS) de coder et de transmettre les attributs associés aux demandes d'E/S à l'appareil Oracle ZFS Storage. Ces attributs comportent des informations comme le type de fichier de base de données que la demande d'E/S cible, la taille d'enregistrement du fichier, et l'identité de la base de données émettant la demande d'E/S.

L'appareil Oracle ZFS Storage décode ces attributs et les utilise pour simplifier la configuration de la base de données, augmente les performances de cette base de données et fournit une large visibilité de la source des charges de travail des E/S générées par les clients de la base de données.

Taille des enregistrements de la base de données

Le client Oracle dNFS peut transmettre la taille optimale d'enregistrement en fonction du type de fichier pour chaque demande d'E/S. Si la taille d'un enregistrement est transmise, elle remplace la définition de propriété "taille d'enregistrement de base de données" sur le partage ou le projet. Vous pouvez définir la taille d'un enregistrement uniquement pour les nouveaux fichiers créés. Si un fichier existe déjà, la taille d'enregistrement n'est pas modifiée.

Indice de décalage d'écriture synchrone

Le client dNFS Oracle peut transmettre un indice de décalage associé avec les demandes d'écriture d'E/S qui invite l'appareil Oracle ZFS Storage à traiter les demandes d'E/S soit comme sensibles à la latence, soit orientées débit. Si l'indice est transmis, elle remplace le réglage de propriété "décalage d'écriture synchrone" sur le partage ou le projet.

Ventilation des analyses par nom de base de données

Le client Oracle 12c dNFS peut transmettre l'identification de la base de données (SID) ou de la base de données de conteneur et de la base de données pluggable (SID:SID) ayant émis les demandes d'E/S. Les analyses de l'appareil Oracle ZFS Storage permettent de ventiler les statistiques par nom(s) SID de la base de données, en sélectionnant la ventilation ou l'exploration par "ID d'application".

Clients et protocoles compatibles OISP

Protocoles : NFSv4

Clients: Client Oracle Database NFS (dNFS)

Plug-in ZFS Storage Appliance Network pour Oracle Solaris Cluster

Oracle Solaris Cluster (OCS) est un logiciel de cluster haute disponibilité pour le système d'exploitation Oracle Solaris.

Le plug-in Sun ZFS Storage Appliance Network File System Plug In for Oracle Solaris Cluster permet l'utilisation d'OSC avec l'appareil par le biais du protocole NFS. Le plug-in et le fichier readme sont disponibles dans le cadre du plug-in Oracle ZFS Storage Appliance Network File System pour Oracle Solaris Cluster sur Oracle Technology Network.

Appliance Plug-in for Oracle Solaris Cluster Geographic Edition

Oracle Solaris Cluster Geographic Edition est une extension en couches du logiciel Oracle Solaris Cluster. Le logiciel Geographic Edition protège les applications des perturbations inattendues grâce à plusieurs clusters séparés par de longues distances mais également à une infrastructure redondante qui réplique les données entre les sites du cluster. Ce plug-in coordonne la réplication des données entre les sites Oracle Solaris Cluster distants à l'aide du service de réplication distante de l'appareil.

Le package de plug-in est disponible sur la page d'informations Oracle Technology Network Sun NAS Storage.

Appliance Plug-in for Oracle Enterprise Manager System Monitoring

Oracle ZFS Storage Plug-in for Oracle Enterprise Manager System Monitoring offre à l'environnement de Grid Controller un contrôle de premier plan de la famille d'appareils Oracle ZFS Storage Appliance. Le plug-in peut :

- Surveiller Oracle ZFS Storage Appliance

- Collecter des informations sur le système de stockage, sur la configuration et sur les performances des composants de stockage accessibles
- Déclencher des alertes et des violations en fonction de seuils et d'informations de surveillance collectés par l'outil
- Fournir des rapports prêts à l'emploi qui complètent la fonction Analyse
- Prendre en charge la surveillance par des agents distants

Lorsqu'un appareil est configuré pour être surveillé par Grid Control, des feuilles de travail et des ensembles de données Analyse sont créés pour permettre à l'administrateur Grid Control d'accéder au niveau de détail supérieur offert par les analyses en temps réel disponibles au sein de l'appareil.

Le plug-in de gestion est disponible sur le lien suivant : <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/index.html>.

Il est fourni avec un guide d'installation qui doit être lu par les administrateurs Grid Control et les administrateur de stockage des appareils surveillés.

Deux workflows sont inclus avec chaque appareil et servent respectivement à préparer un système pour la surveillance et à supprimer les artefacts créés pour l'environnement de surveillance :

- Configuration pour la surveillance d'Oracle Enterprise Manager
- Annuler la configuration de la surveillance d'Oracle Enterprise Manager

Ces workflows sont accessibles depuis la page Maintenance > Workflows de l'interface utilisateur du navigateur.

Configuration pour la surveillance d'Oracle Enterprise Manager

Ce workflow permet de préparer un environnement pour la surveillance ou de restaurer l'état d'origine des artefacts créés par le workflow, dans l'hypothèse où ils auraient été modifiés par l'administrateur de stockage pendant le fonctionnement de l'appareil. L'exécution de ce workflow apporte les modifications suivantes au système :

- Une propriété de rôle *oracle_agent* disposant d'un accès limité au système est créé, pour permettre à l'agent Oracle Enterprise Manager Grid Controller d'obtenir les informations requises pour la surveillance sans altérer le système. Un utilisateur *oracle_agent* sera créé et le rôle correspondant lui sera affecté. L'utilisation de ce rôle et de cet utilisateur est cruciale pour conserver des enregistrements d'audit propres consignait le moment et la manière dont l'agent accède au dispositif.
- Analyse avancée est activé et fournit un ensemble étendu de statistiques à tous les utilisateurs de l'appareil Oracle ZFS Storage.

- La feuille de travail *Oracle Enterprise Manager* est créée et facilite la communication entre l'administrateur Grid Controller et l'administrateur de stockage. Toutes les mesures surveillées par Grid Controller sont disponibles depuis cette feuille de travail.

Annulation de la configuration de la surveillance d'Oracle Enterprise Manager

Ce workflow supprime les artefacts créés par le workflow *Configuration pour la surveillance d'Oracle Enterprise Manager*. En particulier, il :

- Supprime le rôle et l'utilisateur *oracle_agent* ;
- Supprime la feuille de travail *Oracle Enterprise Manager*

Ce workflow ne désactive pas Analyse avancée ou les éventuels ensembles de données activés à des fins de collecte.

Appliance Plug-in for Oracle Virtual Machine Storage Connect

Une des nombreuses nouvelles fonctions d'Oracle VM 3.0 est la structure Storage Connect. Cette structure permet à Oracle VM 3.0 Manager d'accéder directement à des serveurs de stockage et d'allouer des ressources. Elle vous permet d'enregistrer des serveurs de stockage, de détecter les ressources de stockage existantes, de créer et présenter des disques physiques aux pools de serveurs et de partager des référentiels de stockage et des machines virtuelles.

Oracle Virtual Machine Storage Connect Plug-in for the Oracle ZFS Storage Appliance est un composant de la suite logicielle Oracle VM qui permet à Oracle VM de provisionner et de gérer l'appareil Sun ZFS Storage pour la virtualisation. Le plug-in est installé sur le ou les serveurs Oracle VM et communique avec le ou les serveurs de stockage par le biais de workflows installés sur l'appareil.

Le plug-in et le fichier README sont disponibles sur [Oracle Technology Network](#).

Appliance Plug-in Provider for Volume Shadow Copy Service Software

Volume Shadow Copy Services (VSS) pour les systèmes d'exploitation Microsoft fournit une structure permettant d'effectuer des sauvegardes de volumes alors que les applications

d'un système continuant d'écrire dans ces volumes. VSS fournit une interface cohérente qui permet la coordination entre les applications utilisateur qui mettent à jour les données sur disque (enregistreurs VSS) et celles qui sauvegardent les applications (demandeurs VSS). En particulier, VSS fournit :

- Une infrastructure de sauvegarde qui coordonne les applications et les activités du système de fichiers
- Un emplacement où créer des copies ponctuelles et amalgamées appelées *copies Shadow*.

Oracle ZFS Storage Appliance Provider For Volume Shadow Copy Service Software est un fournisseur matériel VSS qui permet à l'appareil Oracle ZFS Storage de prendre des instantanés cohérents pour des hôtes Windows utilisant des cibles de blocs. VSS coordonne les instantanés pour garantir la cohérence des données par blocs. Le fournisseur communique avec un ensemble de workflows sur l'appareil pour coordonner la prise d'instantanés tels qu'observés depuis l'application. Il fonctionne via iSCSI et Fibre Channel.

Oracle ZFS Storage Appliance Provider For Volume Shadow Copy Service Software est installé sur les hôtes qui ont besoin de cette fonctionnalité, ainsi que d'une coordination entre les applications. La documentation complète de cette intégration d'application est fournie avec les composants téléchargés sous la forme d'un fichier readme. Le logiciel et le fichier readme du fournisseur sont compris dans le patch Oracle ZFS Storage Software Providers and Plug-Ins disponible sur [Oracle Technology Network](http://www.oracle.com/technetwork/network/) Plus d'informations sur VSS sont disponibles sur le site Web de Microsoft : <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384649>

Prise en charge FC avec Symantec Dynamic Multi-Pathing et Storage Foundation

- **SF** - Symantec Storage Foundation 5.1
- **SF HA** - Storage Foundation High Availability 5.1
- **SFCFS/SF Oracle RAC** - Storage Foundation Cluster File System/Storage Foundation for Oracle RAC 5.1
- **SFCFS/SFCFS Oracle RAC** - Storage Foundation Cluster File System/Storage Foundation Cluster File System for Oracle RAC 5.1
- Solaris 10 SPARC
- Solaris 10 x86
- Linux RedHat5
- Oracle Enterprise Linux (OEL)

Reportez-vous à la liste de compatibilité matérielle de Symantec : [Note technique matérielle des solutions Symantec Storage Foundation et High Availability \(https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH47728\)](https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH47728).

Notez les restrictions suivantes :

- Les bibliothèques ASL d'appareil "requisites" par Symantec doivent être installées et peuvent être téléchargées à l'adresse : <https://vos.symantec.com/asl>
- Symantec requiert également le niveau de patch SF 5.1 VM de 5.1RP2 ou supérieur, qui peut être téléchargé à l'adresse : <https://vos.symantec.com/patch/matrix>
- Symantec nécessite également la configuration des paramètres DMP suivants (uniquement pour les appareils en cluster) :
 - :dmp_health_time=0
 - :dmp_path_age=0
 - :dmp_lun_retry_timeout=200

Reportez-vous à la note technique matérielle de Symantec qui référence les paramètres d'appareil mis en cluster : [Symantec Technical Support \(https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH74012\)](https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH74012).

Symantec's Storage Foundation 5.1SP2 for Windows prend en charge les connexions FC à Oracle ZFS Storage Appliance pour les versions suivantes de Windows :

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2

Reportez-vous à la liste de compatibilité matérielle SF 5.1SP2 : [Hardware Compatibility List \(HCL\) for Symantec Storage Foundation \(https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH138719\)](https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH138719).

Appliance Replication Adapter for VMware Site Recovery Manager

SRA (Storage Replication Adapter) Oracle ZFS Storage Appliance pour SRM (Site Recovery Manager) VMware vCenter s'intègre à l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance dans les déploiements VMware s'étendant sur plusieurs sites et nécessitant une restauration rapide en cas d'interruption de service de site protégé. SRA se connecte aux environnements VMware vCenter SRM existants et permet aux appareils Oracle ZFS Storage Appliance d'être gérés par le biais des séquences de détection, de test et de basculement de VMware vCenter SRM lors du test et de l'exécution du plan de récupération. L'utilisation de SRA se déroule entièrement dans l'application VMware vCenter SRM.

L'administrateur VMware doit travailler en étroite collaboration avec l'administrateur de l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance responsable de l'appareil qui héberge les magasins de données VMware. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle ZFS Storage Appliance SRA for VMware SRM Administration Guide fourni avec SRA.

Remarque - Vous pouvez télécharger SRA depuis Oracle Technology Network. Un contrat de support Oracle valide pour l'appareil Oracle ZFS Storage Appliance est requis pour obtenir SRA.
