

StorageTek Virtual Storage Manager System

VSM 7 规划指南

发行版 7

E71659-02

2016 年 9 月

StorageTek Virtual Storage Manager System
VSM 7 规划指南

E71659-02

版权所有 © 2001, 2016, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应依照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何类型的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

目录

前言	11
文档可访问性	11
其他 VSM 7 文档	11
1. 简介	13
VSM 7 平台	13
VSM 7 VTSS 功能	14
VSM 解决方案	14
2. VSM 7 规划和实施概述	17
规划目标	17
创建规划团队	17
规划活动	18
规划电子表格	18
3. VSM 7 实施规划	19
实施规划目标	19
实施规划流程概述	19
关键重要活动	19
关键子任务	19
关键参与者	20
满足网络基础结构要求	20
满足 MVS 主机软件要求	21
满足可维护性要求	21
4. VSM 7 硬件配置规划	23
VSM 7 配置选项	23
VSM 7 基本配置	23
存储容量升级	23
包含 Oracle DE3-24C 存储磁盘机箱的 VSM 7 的容量升级	24
FC/FICON 升级	24
配置规划概述	24
关键重要活动	24

关键子任务	24
关键参与者	24
5. VSM 7 物理场地就绪规划	27
场地就绪规划流程	27
关键重要活动	27
关键子任务	27
关键参与者	28
场地评估—外部注意事项	28
场地评估—内部注意事项	28
点到点运输设备	29
结构尺寸和障碍物	29
电梯提升能力	29
地板负载额定值	29
坡道倾斜度	29
数据中心安全	29
紧急电源控制	30
防火	30
场地配电系统	30
设备接地	31
电源输入	32
独立双供电源	33
瞬态电噪声和电源线干扰	33
静电放电	34
HVAC 要求	34
环境要求和危险	34
地板构造要求	35
地板负载要求	35
地板负载规格和参考	35
活动地板的横向稳定性额定值	35
活动地板镶板额定值	36
活动地板基座额定值	36
VSM 7 环境规范	36
VSM 7 基本配置	36
VSM 7 本机容量	36
VSM 7 整体尺寸	37
VSM 7 维修空间	37
VSM 7 重量	37
VSM 7 功率	38

VSM 7 HVAC	38
6. VSM 7 以太网 (IP) 数据路径连接	39
VSM 7 以太网 (IP) 端口分配	39
网络交换机端口分配	40
客户网络集成	41
7. VSM 7 FC/FICON 数据路径连接	43
工作原理	43
VSM 7 FC/FICON 端口分配	43
VSM 7 RTD 连接示例	44
VSM 7 RTD 连接: 直接连接	44
VSM 7 CLI FICON 示例:	45
VSM 7 CLI FC 示例:	45
VTCS 示例:	45
VSM 7 RTD 连接: 单个交换机	45
VSM 7 CLI FICON 示例:	45
VSM 7 CLI FC 示例:	45
VTCS 示例:	45
VSM 7 RTD 连接: 级联交换机	46
VSM 7 CLI FICON 示例:	46
VSM 7 CLI FC 示例:	46
VTCS 示例:	46
VSM 7 RTD 连接: 双 RTD	46
VSM 7 CLI FICON 示例:	46
VSM 7 CLI FC 示例:	47
VTCS 示例:	47
VSM 7 RTD 连接: 四个 RTD 一个端口	47
VSM 7 CLI FICON 示例:	47
VSM 7 CLI FC 示例:	47
VTCS 示例:	47
VSM 7 RTD 连接: 双路径 RTD	48
VSM 7 CLI FICON 示例 1:	48
VSM 7 CLI FC 示例 1:	48
VTCS 示例 1:	48
VSM 7 CLI FICON 示例 2:	48
VSM 7 CLI FC 示例 2:	49
VTCS 示例 2:	49

VSM 7 RTD 连接: 双路径双 RTD	49
VSM 7 CLI FICON 示例:	49
VSM 7 CLI FC 示例:	49
VTCS 示例:	49
VSM 7 RTD 连接: 多路径双 RTD	49
VSM 7 CLI FICON 示例:	50
VSM 7 CLI FC 示例:	50
VTCS 示例:	50
8. 开放系统附件 (Open Systems Attachment, OSA) 功能	51
VSM 7 OSA 的工作原理	51
VSM 7 OSA VTV 管理情景	53
高可用性	54
VSM 7 OSA 客户机环境	54
客户机操作系统	54
客户机 HBA	54
备份应用程序	55
安装先决条件	55
将客户机连接到 VTSS	55
客户机存储区域网络 (Storage Area Network, SAN)	55
区域划分	55
客户机设备驱动程序和客户机服务器设备发现	56
Solaris	56
设备发现	56
设备持续	56
Linux	57
设备发现	57
设备持续	57
Windows (VDRIVE 设备驱动程序)	57
设备发现	57
设备持续	57
AIX	57
设备发现	57
设备持续	57
下载和安装用于 Windows 的 VDRIVE	58
下载用于 Windows 的 VDRIVE ZIP 文件	58
更新 VDRIVE 现有的 Windows 2008/2012 驱动程序	58
在 Windows 2008/2012 上安装 VDRIVE 驱动程序	62
下载用于 AIX 的 VDRIVE	64

下载用于 AIX 的 ODM 文件集	64
9. 静态数据加密功能	65
10. 增强复制 (RLINK) 功能	67
A. 控制污染物	69
环境污染物	69
必需的空气质量级别	69
污染物属性和来源	70
操作员活动	70
硬件移动	71
室外空气	71
存储的物品	71
外部影响物	71
清洁活动	71
污染物影响	71
物理干扰	72
腐蚀失效	72
短路	72
热故障	72
室内条件	72
暴露点	73
过滤	74
正压和通风	74
清洁过程和设备	75
每日任务	75
每周任务	75
季度任务	76
两年任务	76
活动和过程	77
索引	79

表格清单

A.1. 尘点分级效率百分比	74
A.2. 有效的清洁计划	75

前言

本文档的目标读者为负责进行 Oracle StorageTek Virtual Storage Manager System 7 场地规划的 Oracle 或客户人员。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

其他 VSM 7 文档

- 安全和符合性指南
- 安全指南
- 许可信息用户手册

第 1 章 简介

Oracle StorageTek Virtual Storage Manager System 7 (VSM 7) 虚拟磁带存储子系统 (Virtual Tape Storage Subsystem, VTSS) 支持与 IBM MVS 主机建立仿真磁带连接, 支持与真实磁带机 (Real Tape Drive, RTD)、虚拟磁带库扩展 (Virtual Library Extension, VLE) 以及其他 VTSS 进行挂接, 从而为 IBM MVS 环境提供虚拟磁带设备仿真、虚拟盒式磁带映像以及额外的缓冲容量。

此外, 使用 VSM 7 开放系统附件 (Open Systems Attachment, OSA) 功能时, 可以配置 VSM 7 来提供开放系统备份应用程序在备份、恢复和归档数据时可使用的磁带机、磁带及磁带库仿真。

图 1.1. VSM 7 VTSS



VSM 7 平台

VSM 7 VTSS 是一款基于现有 Oracle 服务器、存储和服务平台的打包标准机架装配系统。服务器、存储磁盘机箱和标准机架装配机箱是作为打包系统提供的。

Solaris 11 操作系统是 VSM 7 VTSS 软件环境的基础，该环境还包括 Solaris 基础结构组件和 VTSS 功能特定的软件。进行预安装并预配置的 VSM 7 软件环境已实现 VTSS 功能，因此，只需在站点级别进行有限的配置即可将该产品集成到客户的受管磁带环境中。

VSM 7 还包括很多接口以及在现有 VSM Tapeplex 内执行操作所需的支持，包括 VTCS 支持、传统 VTSS 支持以及对 ELS、HSC/SMC、NCS、VLE、SE 工具、VAT、LCM 和 CDRT 的支持。

VSM 7 VTSS 功能

VSM 7 VTSS 是现有 VSM 6 VTSS 系统的继任者，使用新的 Oracle 服务器、存储磁盘机箱和 I/O 卡替代了 VSM 6 硬件堆栈。此新的硬件堆栈为 VTSS 提供了增强的性能和更大的容量。

例如，存储容量是 VSM 6 的两倍，复制性能通过迁移到全 10 Gb IP 网络得以提高，更高的处理器时钟速率、更快的内部内存和更快的 I/O 总线速度显著提升了系统性能。

作为 VSM 6 VTSS 的替代产品，VSM 7 VTSS 的客户视图和功能总体来说是等同的，只是性能、连接和可维护性都得以改进。

占优势的 VSM 7 VTSS 平台在以下几个方面不同于 VSM 6 VTSS：

- 通过升级的服务器和存储磁盘机箱提高了性能和存储容量
- 使用八个端口的 16 Gbps FC/FICON 连接
- 从整个 VTSS 到客户网络环境都采用 10 Gbps IP 连接
- 两台网络交换机将服务器的网络连接汇集或分散到客户网络环境

VSM 解决方案

Oracle StorageTek Virtual Storage Manager (VSM) 系统是硬件和软件产品的集合，其中包含基于磁盘的虚拟磁带系统，用来为 IBM 大型机环境提供企业级的存储管理功能。VSM 可以优化流化处理的工作负荷以及备份和恢复功能，降低管理开销，并在广泛的存储环境中最大化磁带容量利用率以降低数据保护成本。

VSM 将虚拟磁带卷 (Virtual Tape Volume, VTV) 存储在 VTSS 上的磁盘缓冲区中，并且可以视情况将其迁移到虚拟磁带库扩展 (Virtual Library Extension, VLE)、真实磁带机 (Real Tape Drive, RTD) 或者同时迁移到这两者中。VTV 可以高达 32GB。在主机需要的时候，如果迁移的 VTV 不在 VTSS 上，则会将其自动撤回回到 VTSS 上。

VSM 系统包括以下子系统：

- VTSS 硬件和软件。

VSM 7 VTSS 支持通过 FC 或 FICON 接口与 IBM MVS 主机建立仿真磁带连接，支持与真实磁带机 (Real Tape Drive, RTD) 进行 FC 或 FICON 连接，支持与其他 VTSS (VSM7、VSM6 或 VSM5) 和 VLE 进行 IP 连接，支持使用 ECAM over IP 的远程主机连接，还支持 VTSS 到 VTSS 复制。

- 虚拟磁带控制软件 (Virtual Tape Control Software, VTCS)。

VTCS 用于控制虚拟磁带的创建、删除、复制、VTSS 上虚拟磁带映像的迁移和撤回，还用于从 VTSS 收集报告信息。

- Enterprise Library Software (ELS)。

在 IBM MVS 环境中，ELS 是 StorageTek 大型机软件的综合套件，能够启用和管理 StorageTek 的自动化磁带系统 (Automated Cartridge System, ACS) 和虚拟存储管理器 (Virtual Storage Manager, VSM) 硬件。ELS 包括主机软件组件 (Host Software Component, HSC)、存储管理组件 (Storage Management Component, SMC) 和 HTTP 服务器。

- 自动化磁带系统磁带库软件 (Automated Cartridge System Library Software, ACSLS)。

此外，使用 VSM 7 开放系统附件 (Open Systems Attachment, OSA) 功能时，可以配置 VSM 7 来提供开放系统备份应用程序在执行备份、恢复和归档操作时所使用的仿真。

如果将 ELS 和 FICON 用于 IBM MVS 环境中，VSM 7 OSA 将改为在开放系统环境中使用 ACSLS 和光纤通道协议 (Fibre Channel Protocol, FCP)。VSM 7 OSA 可以通过 VSM 控制台使用 ACSLS 和 VTCS。

有关 VSM 7 OSA 的更多信息，请参见第 8 章 [开放系统附件 \(Open Systems Attachment, OSA\) 功能](#)。

- 虚拟磁带库扩展 (Virtual Library Extension, VLE) 硬件和软件。

VLE 通过 IP 连接到 VSM 7 VTSS 并用作 VTSS 虚拟磁带卷 (Virtual Tape Volume, VTV) 的迁移和撤回目标。

注：


VLE 支持从 Oracle Cloud Storage 进行迁移和撤回。连接到正确配置的 VLE 的 VSM 7 可以使用 VLE 将 VTV 迁移到 Oracle Cloud Storage（而非逻辑磁盘）或者从其进行撤回。有关此功能的详细信息，请参阅 VLE 文档。

- 连接到物理磁带库的真实磁带机 (Real Tape Drive, RTD)。

RTD 用作 VTSS 虚拟磁带卷 (Virtual Tape Volume, VTV) 的迁移和撤回目标。RTD 通过 FC（对于 OSA）或 FICON 连接到 VSM 7 VTSS。

图 1.2 “VSM 7 环境示意图”中显示了 VSM 子系统。

图 1.2. VSM 7 环境示意图

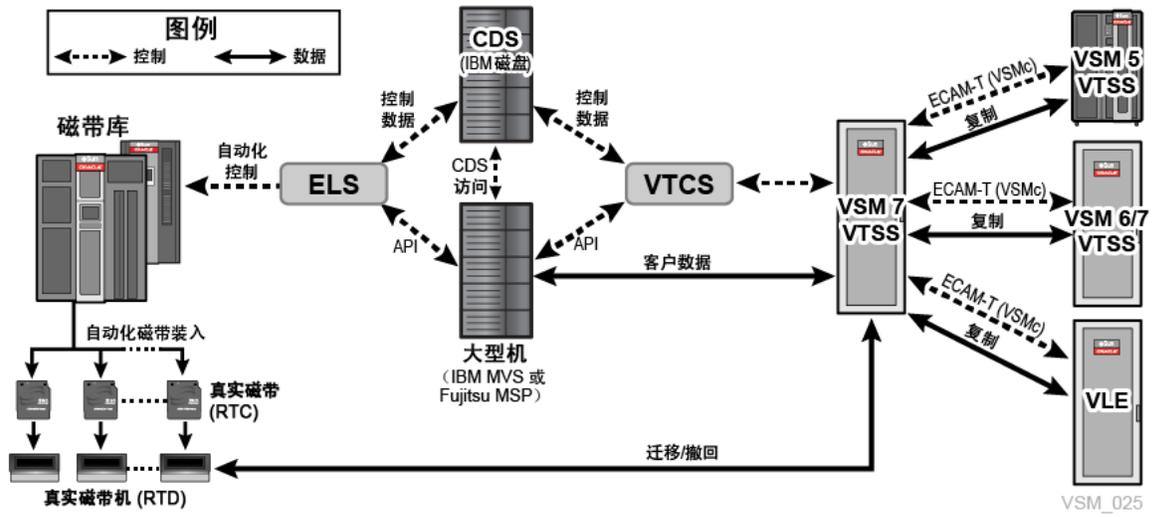

第 2 章 VSM 7 规划和实施概述

本章介绍了规划和实施 VSM 7 系统所涉及的关键参与者和活动。

规划目标

规划流程的主要目标是：

- 确保 VSM7 系统满足客户的要求，并且在订购、交付、安装、配置、测试、认证、移交时最大限度的减少中断和问题。
- 确保安装场地配备的基础设施满足 VSM 7 系统设备的电源、数据处理以及环境要求，同时确保客户人员受过培训，可以协助对 VSM 7 系统设备进行交付、安装、配置、测试、认证和操作。

要想成功实施，客户人员和 Oracle 客户团队必需定期进行沟通和协调。这种持续的协作有助于确保在将设备交付到场地之前，找出并解决所有重要的实施因素。

创建规划团队

一旦销售建议被接受，客户服务经理 (Customer Service Manager, CSM) 应该与客户现场工作人员（包括网络管理员、数据中心管理员和设备管理员）进行商议，以确定哪些人应该参与实施规划、场地就绪规划，以及交付和安装规划。

参与这些规划团队的客户和 Oracle 人员共同拥有并控制这些团队的各种流程、活动以及可交付成果。

确定团队参与者后，就应该选择一个客户团队成员和一个 Oracle 团队成员担任每个团队的协调员。应该定期安排会议以便：

- 确定所有团队成员的角色和职责。
- 确定所需的实施活动和任务的完成日期。
- 找出并解决可能阻碍系统设备交付、安装或实施的问题。

各个规划和实施团队的客户成员应该包括：

- 将决定 VSM 7 系统设备的配置和位置的人员，包括但不限于数据中心管理员、一个或多个网络管理员、设备管理员和场地工程师。
- 将直接参与 VSM 7 系统设备安装、测试、认证和操作的人员，包括但不限于设备人员、系统操作员和网络/IT 人员。

- 参与 VSM 7 系统设备交付和从装运台运输到数据中心的人员，包括但不限于装运台管理人员、装运台人员和设备人员。

各个团队的 Oracle 成员可能包括以下部分或全部成员：销售代表 (Sales Representative, SR)、本地客户服务经理 (Customer Services Manager, CSM)、系统工程师 (System Engineer, SE)、系统支持专家 (System Support Specialist, SSS)、技术支持专家 (Technical Support Specialist, TSS)、Oracle 高级客户服务 (Advanced Customer Service, ACS) 顾问以及客户服务工程师 (Customer Service Engineer, CSE)。

规划活动

在将 VSM 7 系统设备交付到客户现场之前的这段时间，应该完成以下活动：

1. 定义最符合客户要求的系统配置。
2. 评估会产生或可能产生安全和环境危险的场地因素。
3. 检查设备的运输要求，并根据需要确定符合性计划。
4. 检查电源和布线要求并评估是否符合要求。
5. 检查地板构造和负载额定值并评估符合性。
6. 检查 VSM 7 系统配置的数据布线要求并评估是否符合要求。
7. 检查完电源、环境、地板和网络连接要求之后，请先安排需要完成升级的设施，再交付系统设备。
8. 为所有 VSM 7 系统设备制定一个地板计划/布局，并通过专业服务顾问进行检查。最终地板计划/布局的副本应该交给销售代表以便附加到销售订单。
9. 测量并记录交流电源位置、主机系统、网络服务器、远程支持设备和 VSM 7 系统硬件组件之间的布线距离。
10. 明确任何特殊的运输要求，并重新与制造工厂确认预定的系统交付日期。
11. 验证数据中心中的输入电源系统和电源布线是否符合标准。
12. 验证在装运区、中转区及安装区是否符合环境标准以及 HVAC 系统是否准备就绪。
13. 验证装运路径和数据中心安装位置的地板负载是否符合标准。
14. 确定哪些人员将在客户现场执行 VSM 7 系统安装。
15. 验证装运台、数据中心人员和 CSE 是否可以接受交付的系统设备，并协助进行拆包、点到点运输和安装系统设备。
16. 就确定的日期和时间表达成一致，以便对系统设备进行交付、安装、认证和运行测试。

规划电子表格

VSM 规划电子表格由 Oracle VSM 技术支持部门提供给客户团队。使用该电子表格可记录相关的客户场地和联系信息，也可以映射并记录 VSM7 配置的详细信息。该电子表格还包含示例配置，用于在规划流程期间进行参考。

第 3 章 VSM 7 实施规划

本章概述了实施规划活动和任务，目的是确保根据客户需求对 VSM 7 系统进行正确的配置、测试和认证。

实施规划目标

实施规划流程的目的是在某个场所物理安装了 VSM 7 VTSS 后，确定其配置、性能调整以及性能测试活动是否已完成并制定一个计划表。

由关键客户人员（系统管理员、网络管理员、数据中心管理员和系统运营商）和 Oracle 专业服务人员（技术支持专家、系统工程师和客户服务经理）组成的团队完成以下主要任务：

- 定义一个用于将现有设备和系统与 VSM 7 系统集成的计划。
- 定义一个用于将数据从其他设备和系统迁移到 VSM 7 系统的计划。
- 定义一个满足 VSM 7 VTSS 和其他系统设备的物理布局和地板空间要求的计划。
- 定义一个用于配置 VSM 7 系统硬件（通道资源、物理磁盘等）、软件（ExLM、HSC、MVS、NCS、VTCS）和虚拟实体（VTD、VTV）的计划。
- 定义一个用于在数据中心环境中完成 VSM 7 系统硬件和软件性能调整、性能测试和认证的计划。
- 确定人员培训需求并安排适当的知识传授培训课程。

实施规划流程概述

规划活动、任务和参与者包括：

关键重要活动

1. 选择实施规划团队成员，并确定角色和职责。
2. 安排并参加实施规划会议。
3. 确定任务完成的优先级并制定计划表。

关键子任务

1. 确定用于将其他设备和系统与 VSM 7 系统集成的计划。

2. 确定用于将数据从其他设备和系统迁移到 VSM 7 的计划。
3. 确定 VSM 7 系统的默认设置。
4. 定义用于配置和管理系统硬件（通道资源、物理磁盘等）的计划。
5. 定义用于配置和管理 VSM 7 系统软件（ExLM、HSC、MVS、NCS、VTCS）的计划。
6. 定义用于配置和管理 VSM 7 系统虚拟实体的策略。
7. 定义用于对 VSM 7 系统进行性能调整、测试和认证的计划。
8. 评估知识传授和实践培训的人员要求，推动培训活动的调度和完成。

关键参与者

- 客户：网络管理员、系统管理员、数据中心管理员和系统操作员
- Oracle：专业服务人员（交付顾问、系统支持专家、技术支持专家和系统工程师）

满足网络基础结构要求

如果可能，请在安装 VSM 7 之前配置 IP 地址、VLAN 的网络交换机或其他设置（走线等），以便最大限度地缩短安装时间。确保网络已准备好连接到 VSM 7，如下所示：

- 所有直接连接到 VSM 7 服务器的网络交换机和路由器均需要使用千兆位以太网协议。这些服务器只会将速度协商为 10GbE。
- 检查使用的是否是正确的（客户提供的）10 GigE 以太网电缆。为获得最佳效果，Oracle 强烈建议从 VSM 7 机柜连出到客户基础结构的任何铜缆连接均使用 CAT6A 电缆。
- 在 VSM 7 VTSS 与其他 VTSS 或 VLE 之间需要两个 TCP/IP 连接。但是，为了提高冗余，Oracle 强烈建议使用总共四个连接，其中 VTSS 连接针对单独的服务器。从特定 VTSS 到特定 VLE 的每个连接都应使用独立接口。
- VSM 7 服务器上任何端口的 IP 地址绝不能重复。例如，如果有一个从 192.168.1.1 到节点 1 的 REP 端口或 ASR 连接，则不要使用 192.168.1.1 作为 IP 地址在节点 2 上建立 REP 端口或 ASR 连接。
- 在客户网络上配置的 VSM 7 节点上的端口必须位于独立网络中。
- VSM 7 保留以下 TCP 端口并将其用于指定的功能：

443—ASR（标为 CAM/ASR）50000—IFF/IP 复制控制端口（在每个节点上标为 REP1 或 REP2）

51000-55000—IFF/IP 复制数据端口（在每个节点上标为 REP1 和 REP2）

61000—ECAM-over-IP（标为 NET0）

61300—CLI 服务器（标为 NET0）

63000-63999—增强复制数据端口（在每个节点上标为 REP1 和 REP2）

满足 MVS 主机软件要求

有关 VTCS 软件更新（可能需要额外更新才能获得 VSM 7 支持）的信息，请参见 VSM 7 发行说明。

满足可维护性要求

VSM 7 产品采用了与其他 Oracle 产品相同的标准 Oracle 服务策略。VSM 7 将自动服务响应 (Automated Service Response, ASR) 用作传出事件通知接口，通知 Oracle VSM 技术支持部门 VSM 7 上发生了某个事件并且系统可能需要维修。

此外，结合使用 ASR 时，还将向外发出电子邮件（包含有关 ASR 事件的详细信息）和支持文件包（包含调查任意 ASR 事件所需的 VSM 7 日志信息）。

ASR 功能的优点很好地记录在 ASR FAQ 中，可以从 My Oracle Support 站点中文档 ID 为 1285574.1 的知识文章中获取。

Oracle 预期的方式是 VSM 7 配置为允许与 Oracle VSM 技术支持部门建立 ASR 传出通信和电子邮件通信。要支持 VSM 7 传出 ASR 通知，客户将需要向执行安装的 Oracle 现场工程师提供以下信息：

- 场地信息，包括公司名称、场地名称和位置
- 客户联系信息，包括姓名和电子邮件
- Oracle 联机帐户信息，包括客户的 Oracle CSI 登录名和密码
- Oracle ASR 设置信息，包括代理主机名、代理端口、代理验证用户名和密码

如果未使用代理服务器或者代理服务器无需 ID 和密码，则无需填写这些字段。如果客户不提供 CSI 电子邮件 ID 和密码，则客户可以在安装过程中直接输入。

在 VSM 7 安装过程中的 CAM 配置阶段进行 ASR 注册。在安装过程的此阶段，VSM 7 会在 Oracle 服务器上将自己注册为 ASR 合格产品。

然后，需要客户登录到 My Oracle Support (MOS) 并批准 VSM 7 的注册。客户完成此批准操作后，VSM 7 才可以通过 MOS 自动生成事件。

要获取事件和日志信息的电子邮件通知，客户还必须提供以下信息：

- 电子邮件配置：SMTP 服务器名称、SMTP 服务器用户名和 SMTP 服务器用户密码
- 电子邮件收件人

如果电子邮件服务器不要求输入用户名和密码，则这些字段可以保留空白。

如果安装期间未完成传出通信步骤或根本不允许传出通信，要想及时响应需要 Oracle 服务团队提供支持的事件，可选的 Oracle 方案非常少。在这种情形下，VSM 7 可以直接向指定的客户内部电子邮件地址发送包含事件和日志信息的电子邮件。然后，此电子邮件的收件人可以直接向 Oracle 发出服务请求，并将从 VSM 7 接收到的任何电

子邮件转发到 Oracle VSM 技术支持部门。在这种情况下，客户必须提供发送 VSM 7 电子邮件的地址。

第 4 章 VSM 7 硬件配置规划

本章概述了配置规划方面的注意事项。

VSM 7 配置选项

VSM 7 由一个基本单元和多个可选容量升级组成。

VSM 7 基本配置

VSM 7 由一个基本单元和多个可选容量升级组成。该基本单元是一个最低配置的 VSM 7，包括：

- 一个标准 Sun Rack II 机柜，型号为 1242
- 全高 Sun Rack 10 KV AMP（北美或国际）
- 特定配置中针对 VSM 7 在出厂时预配置的两台 Oracle SPARC T7-2 服务器，包括 10GbE 以太网 NIC、FC/FICON HBA、SAS3 HBA 和 TDX 卡
- 两个 Oracle Storage Drive Enclosure DE3-24C 存储磁盘机箱，每个包含 5 个 200GB 闪存 SSD 和 19 个 8TB SAS HDD 驱动器，提供 150TB 本机容量
- 采用高可用性机架顶端冗余配置的两台 Oracle Switch ES1-24 10GbE 以太网交换机，用于网络管理
- 安装在 T7-2 FC HBA 中的 SFP（SR 或 LR）
- 两个 VLE50HZ-POWER-Z 或两个 VLE60HZ-POWER-Z 电源配电设备 (Power Distribution Unit, PDU)，具体取决于国家/地区

存储容量升级

存储容量升级要么是装配基本单元时工厂构建的基本容量升级，要么是在现场安装的现场容量升级。它们可用于向包含两个存储磁盘机箱（150TB 本机容量）的基本单元添加容量。

一个存储容量升级套件打包为两个存储磁盘机箱。一个 VSM 7 基本单元中可以安装最多三个升级套件，从而使该单元总共包含四个 (375TB)、六个 (600TB) 或八个 (825TB) 存储磁盘机箱。

包含 Oracle DE3-24C 存储磁盘机箱的 VSM 7 的容量升级

对于包含 Oracle DE3-24C 存储磁盘机箱的 VSM 7，每个容量升级套件有两个 Oracle DE3-24C 存储磁盘机箱，每个机箱包含 24 个 8TB SAS HDD 驱动器而没有闪存 SSD。

对于包含 Oracle DE3-24C 存储磁盘机箱的 VSM 7，各种可能的本机容量配置如下：

- VSM 7 基本单元（总共两个存储磁盘机箱）：150TB
- VSM 7 基本单元加一个容量升级套件（总共四个存储磁盘机箱）：375TB
- VSM 7 基本单元加两个容量升级套件（总共六个存储磁盘机箱）：600TB
- VSM 7 基本单元加三个容量升级套件（总共八个存储磁盘机箱）：825TB

FC/FICON 升级

当构建 VSM 7 时，客户可以为 FICON 端口订购长波或短波 SFP。这可以通过包含八个长波或短波 SFP 的现场升级套件在现场进行改装：

- VSM 7 长波 FC/FICON 现场升级选件具有八个单一长波 SFP。
- VSM 7 短波 FC/FICON 现场升级选件具有八个单一短波 SFP。

配置规划概述

设计一个优化的 VSM 7 系统以满足特定的客户要求，这需要 Oracle 人员同参与选择和实施系统的关键客户决策者展开密切协作。规划较复杂的系统实施可能需要咨询 Oracle 高级客户服务 (Advanced Customer Service, ACS) 组。

关键重要活动

1. 明确客户的要求。
2. 评估预算限制。
3. 根据定义的要求和限制设计一个优化的 VSM 7 系统。

关键子任务

1. 有关规划期间供参考的详细配置信息和示例配置，请参阅“VSM 规划电子表格”。该电子表格由 Oracle VSM 支持部门提供给客户团队。
2. 估计容量要求，并提出系统配置建议。
3. 为建议的 VSM7 系统配置创建一个总体示意图。
4. 为建议的 VSM7 系统配置创建一个详细的工程图。
5. 向关键决策者介绍 VSM 7 系统的物理和功能配置计划。

关键参与者

- 客户：网络管理员、数据中心管理员

- Oracle: 客户代表、系统支持专家、技术支持专家、系统工程师

第 5 章 VSM 7 物理场地就绪规划

本章介绍了用于确保场地的配备满足 VSM 7 系统设备的电源、安全、环境、HVAC 和数据处理要求的活动。重要的场地就绪规划注意事项包括（但不限于）以下内容：

- 场地调查，从而评估并消除或缓解可能会对 VSM 7 系统设备的交付、安装和运行产生负面影响的因素。
- 规划 VSM 7 系统设备和布线的布局 and 位置，以便高效使用和轻松维护，并为 Oracle 支持人员及其设备提供足够的空间和设施
- 布置各种设施为 VSM 7 系统设备和人员提供最佳操作环境，铺设安全的地板以及采取可抵御火灾、洪水、污染物和其他潜在危险的防护措施
- 制定重要事件和任务完成日期计划，以进行设施升级、人员培训以及交付、实施、安装、测试和认证活动

客户负责最终确保其物理场地已准备就绪，可接收并运行 VSM 7 系统设备，并且场地满足本指南中详细说明书的设备运行的最低规范。

场地就绪规划流程

场地就绪规划活动、任务和参与者包括：

关键重要活动

1. 选择场地就绪规划团队成员，并确定角色和职责
2. 完成场地调查以便：
 - 记录会产生或可能产生外部和内部环境危险的因素。
 - 评估场地电源、安全、环境、HVAC 和数据处理能力是否满足 VSM 7 系统要求。
 - 确定运输路径和 VSM 7 VTSS 机柜安装位置的地板负载额定值。
 - 评估天花板、走廊、门间隙、电梯载重量和坡道倾斜度是否满足 VSM 7 VTSS 机柜要求。
3. 参加规划会议。

关键子任务

1. 验证场地电源、安全、环境、HVAC 和数据处理能力是否满足 VSM 7 VTSS 的要求。
2. 确定消除/减少环境危害的计划。

3. 评估运输路径和 VSM 7 VTSS 安装位置的地板负载额定值。
4. 验证场地的门、大厅和天花板间隙、电梯载重量以及坡道倾斜度是否满足 VSM 7 VTSS 的要求。
5. 确定需要修改/升级的基础结构；制定工作完成计划。
6. 评估就绪进度，保证场地就绪。

关键参与者

- 客户：场地工程师、设备管理员、数据中心管理员、网络管理员
- Oracle：技术支持专家、系统工程师

场地评估—外部注意事项

在交付 VSM 7 系统设备之前的几个月，就绪规划小组应确定并评估会产生或可能产生危险或者可能对系统的交付、安装或运行产生负面影响的所有外部场地因素。应评估的外部因素包括：

- 本地电力公司、备份发电机和不间断电源 (Uninterruptible Power Supply, UPS) 提供的电力的可靠性和质量
- 是否临近高频电磁辐射源（例如，高压电线、电视、收音机和雷达发射器）
- 是否临近天然或人工河滩以及可能导致数据中心发生洪灾
- 附近污染源（例如，工厂）的潜在影响

如果发现任何已有或潜在的负面因素，场地就绪规划小组应在交付 VSM 7 系统设备之前采取相应的措施来消除或缓解这些因素的影响。Oracle 全球服务支持部门可提供咨询服务及其他帮助以确定并解决此类问题。有关更多信息，请与 Oracle 客户代表联系。

场地评估—内部注意事项

在交付 VSM 7 系统设备之前的几个月，就绪规划小组应确定并评估会产生或可能产生危险或者可能对系统的交付、安装或运行产生负面影响的所有内部场地因素。应评估的内部因素包括：

- 在装运台、中转区和数据中心安装场地之间点到点运输设备时要注意的结构尺寸、电梯载重量、地板负载额定值、坡道倾斜度以及其他事项
- 场地电源系统设计和容量
- VSM 7 系统设备电源系统设计和容量
- 数据中心安全系统设计特性和功能
- 数据中心环境 (HVAC) 设计特性和功能
- 系统设备附近腐蚀性材料、电气干扰或振动过大造成的潜在影响。

如果发现任何已有或潜在的负面因素，场地就绪规划小组应在交付 VSM 7 系统设备之前采取相应的措施来消除或缓解这些因素的影响。Oracle 全球服务支持部门可提供

咨询服务及其他帮助以确定并解决此类问题。有关更多信息，请与 Oracle 客户代表联系。

点到点运输设备

必须确认场地条件，确保所有 VSM 7 系统设备都可在装运台、中转区和数据中心之间安全运输，不会遇到尺寸限制、障碍或安全危险，或者超过提升和运载设备、地板或其他基础设施的额定容量。必须确认的条件如下所述。

结构尺寸和障碍物

电梯、门和走廊等的尺寸必须足以将 VSM 7 机柜（适当时需要装在装运箱中）从装运台无障碍地搬运到数据中心安装位置。有关 VSM 7 机柜尺寸的详细信息，请参阅 [VSM 7 整体尺寸](#)。

电梯提升能力

所有用于运输 VSM 7 机柜的电梯的认证负载额定值必须至少为 1102 千克（2430 磅）。这可提供足够的提升能力来提升最重的完全填充的 VSM 7 机柜（大约 803 千克/1700 磅）、一个托盘搬运车（可达 100 千克/220 磅）和两个人（可达 200 千克/440 磅）。有关机柜重量的其他详细信息，请参阅 [VSM 7 重量](#)。

地板负载额定值

位于 VSM 7 机柜运输路径中的实心地板、活动地板和坡道必须能够承受填充后的机柜、用于升降机柜的托盘搬运车和将机柜从一点移动到另一点的人员的重量所产生的集中负载和滚动负载。

位于运输路径中的活动地板镶板上的任意位置都必须能够承受 803 千克（1700 磅）的集中负载和 181 千克（400 磅）的滚动负载，并且最大偏度为 2 毫米（0.08 英寸）。活动地板的基座必须能够承受 2268 千克（5000 磅）的轴向负载。有关地板负载的其他详细信息，请参阅[地板负载要求](#)。

从一个位置移动到另一位置时，VSM 7 机柜产生的地板负载大约是静止状态下的两倍。在运输路径中使用 19 毫米（0.75 英寸）的胶合板可减少机柜所产生的滚动负载。

坡道倾斜度

为防止 VSM 7 机柜在点到点移动时在坡道上倾斜，场地工程师或设备管理员必须确认运输路径中所有坡道的倾斜度。倾斜度不能超过 10 度（176 毫米/米；2.12 英寸/英尺）。

数据中心安全

规划 VSM 7 系统设备安装时，必须将安全作为首要考虑因素，在针对设备安装位置、支持运行环境的电气、HVAC 和防火系统的额定值和容量以及人员培训程度等事项作

出选择时，应体现这一点。在制定如何在给定环境中达到相应安全水平的决策时，也需要考虑当地管理机构和保险公司的要求。

同时应对占用率、财产价值、业务中断可能性和防火系统运维成本进行评估。可参考电子计算机/数据处理设备保护标准 (NFPA 75)、美国国家电气规范 (NFPA 70) 以及国家和当地法规来解决这些问题。

紧急电源控制

数据中心应配备有可随时使用的紧急电源关闭开关，以便即时断开 VSM 7 系统设备的电源。每个主要出口的附近应安装一个开关，以便在紧急情况下迅速激活电源关闭系统。请查看国家和当地法规以确定对断电系统的要求。

防火

在数据中心的构建、维护和使用中应考虑以下防火准则：

- 在数据中心环境以外存放汽油和其他爆炸品。
- 确保数据中心的墙壁、地板和天花板防火防水。
- 按照国家或当地法规要求安装烟雾报警器和灭火系统，并按计划对系统执行维护。

注：

Halon 1301 是最常用于数据中心灭火系统的灭火剂。该灭火剂以液态形式存储并释放为无色无味的绝缘蒸汽。它可以在有人区域安全释放，不会造成人身危害。此外，也不会留下任何残余，也尚未发现会导致计算机存储介质受损。

- 在符合法规的墙壁和门上仅安装防碎窗。
- 安装二氧化碳灭火器（用于电气火灾）和压水灭火器（针对普通可燃材料）。
- 提供灭火垃圾桶，并对人员进行培训，使其将可燃垃圾仅丢弃在合格的垃圾桶内。
- 保持环境整洁有序，预防潜在火灾危险。

场地配电系统

需要正确安装配电系统才能确保 VSM 7 系统设备安全运行。其供电电线应不同于用于照明、空调和其他电气系统的电线。


如图 5.1 “场地配电系统”中所示，典型的输入电源配置为五线高压类型或四线低压类型，且三相供电来自进户线或单独的供电电源，并且具有过流保护和正确的接地。由于三相五线配电系统可以同时向三相设备和单相设备供电，因此具有最大的配置灵活性。

在图 5.1 “场地配电系统”中：

- 1—进户线接地或合适的建筑物接地
- 2—仅在进户线或单独的供电系统（转换器）上有效
- 3—接地终端棒（绑定到配电箱），与中性导体大小相同

- 4—远程操作的断路器
- 5—中性母线
- 6—适当大小的断路器
- 7—分支电路
- 8—120V 单相
- 9—208/240V 单相
- 10—208/240V 三相（四线）
- 11—208/240V 三相（五线）

图 5.1. 场地配电系统

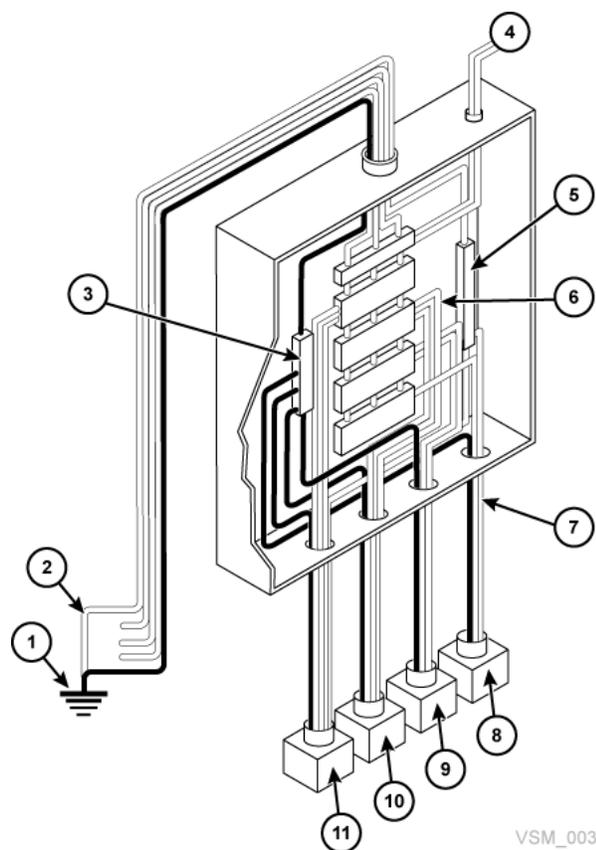

设备接地

为了安全起见并保护 ESD，VSM 7 系统设备必须正确接地。VSM 7 机柜电源电缆包含一个绝缘绿色/黄色接地线，用于通过交流电源插座将 VSM 7 框架连接到地面终端

端。在分支电路板和连接到每个机柜的电源插座之间必须使用类似的绿色或绿色/黄色绝缘接地线，直径至少与相位线相同。


电源输入

必须测量向 VSM 7 系统设备供电的交流电源插座的电压和频率范围，确认其满足以下规格：

- 电源：交流、单相、三线
- 电压范围：170-240
- 频率范围 (Hz)：47-63

如果要在北美和南美、日本和中国台湾安装 VSM 7 机柜，请确保指定的电源插座为 NEMA L6 - 30R 插座，并确保机柜电源线的末端为要求的 NEMA L6-30P 插头。出厂时，向北美和南美、日本和中国台湾提供的是具有 NEMA L6-30P 插头的电源线。向欧洲和亚太地区提供的是 IEC309 32A 3 PIN 250VAC IP44 插头。图 5.2 “NEMA L6-30P 插头和 L6-30R 插座”显示了 NEMA L6-30P 插头和 L6 - 30R 插座。

图 5.2. NEMA L6-30P 插头和 L6-30R 插座

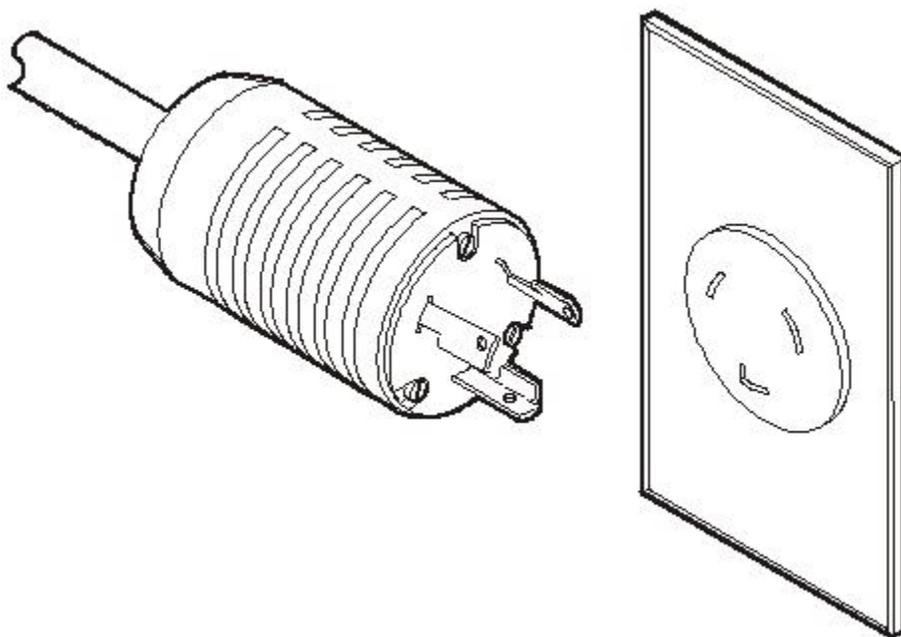

如果要在北美和南美、日本和中国台湾以外的其他地区安装 VSM 7 机柜，请确保指定的电源插座满足国家和当地的所有适用电气规范要求。然后将所需连接器连接到机柜电源线的三线终端。

独立双供电源

VSM 7 机柜具有冗余配电体系结构，用于防止由于单电源供电故障而中断系统运行。需要四个 30 安培的电源插头。为确保系统持续运转，必须将所有电源线连接到不太可能同时出现故障的不同独立电源上，例如，将一个电源线连接到本地公用电源，将其他电源线连接到不间断电源 (Uninterruptible Power Supply, UPS) 系统。将多个电源线连接到同一电源不会启用此冗余电源功能。

瞬态电噪声和电源线干扰

需要使用不受干扰的可靠交流电源，以保证 VSM 7 系统设备实现最佳性能。大多数电力公司提供的电源均可使系统设备正常运行。但是，如果向设备供电的电源上叠加了外部（辐射或传导）瞬态电噪声信号，则可能会导致设备出现错误或故障。


此外，虽然 VSM 7 系统已设计为可承受常见类型的电源线干扰（对运行影响较小或无影响），但是对于强力干扰（如雷击），如果未采取相关缓解措施，也会导致设备电源出现故障或错误。

要缓解外部电噪声信号和强力干扰的影响，应为数据中心配电板配备类似于图 5.3 “瞬态电气接地板”中所示的瞬态接地板。

在图 5.3 “瞬态电气接地板”中：

- 1—双心扁软线/应变线
- 2—配电板
- 3—金属板
- 4—混凝土地板

图 5.3. 瞬态电气接地板

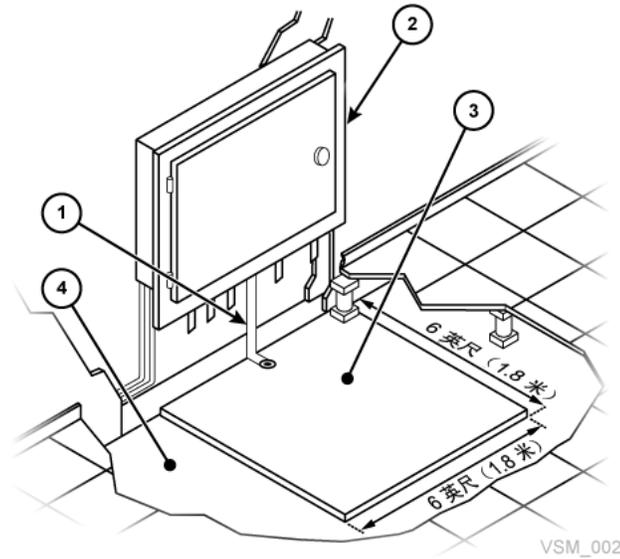

静电放电

人员、家具和设备的移动会产生静电放电 (Electrostatic Discharge, ESD)。ESD 会损坏电路板组件、更改磁介质上的信息，并导致其他设备问题。建议遵循以下步骤来尽量降低数据中心内产生 ESD 的可能性：

- 在活动地板与地面之间提供导电路径。
- 使用具有绝缘核心的地板镶板。
- 将湿度水平维持在建议的控制参数内。
- 对设备进行操作时使用接地的防静电工作垫和佩戴防静电手腕带。

HVAC 要求

冷却和空气处理系统必须有足够的容量来除去设备和数据中心人员所产生的热量。活动地板区域的地板下应具有正压空气，以便于通风。如果数据中心内的条件发生更改（例如，添加了新设备或改变了现有设备的位置），应执行通风检查，确认有足够的通风。

环境要求和危险

在封闭式环境（如数据中心）中，VSM 7 系统组件对腐蚀、振动和电气干扰较为敏感。因此，不可将设备置于生产、使用或存储危险品或腐蚀性材料的区域附近，或者置于超过正常电气干扰或振动水平的区域内。

为了实现最佳性能，设备应在额定环境条件下运行。如果 VSM 7 系统设备必须位于恶劣环境中或附近，则应在安装设备之前考虑额外的环境控制（并在可行的位置实施）以缓解这些因素的影响。

地板构造要求

VSM 7 系统设备设计为在活动地板或实心地板上使用。不建议使用铺有地毯的地面，因为这种地面会吸附灰尘并积聚可能产生破坏的静电电荷。活动地板比实心地板更可取，因为活动地板可使电源电缆和数据电缆安全地远离地板上的来来往往以及其他潜在危险。

地板负载要求

建议地板的总（叠加）负载额定值为 490 千克/平方米（100 磅/平方英尺）。如果地板未达到此额定值，场地工程师或设备管理员必须咨询地板生产商或结构工程师，以计算实际负载并确定是否可安全支持特定 VSM 7 系统配置的重量。

警告：

超过建议的活动地板负载可能会引起地板坍塌，从而导致人员重伤或死亡、设备和基础设施损坏。建议先请结构工程师进行地板负载分析，然后再开始安装 VSM 7 系统设备。

注意：

移动时，VSM 7 机柜产生的地板负载几乎是静止状态时的两倍。为减少地板负载和压力，以及移动 VSM 7 时可能产生的损坏或伤害，请考虑在机柜移动路径的地板上使用 19 毫米/0.75 英寸的胶合板。

地板负载规格和参考

- 基本地板负载为 730 千克/平方米（149 磅/平方英尺）。

这是一个未包装 VSM 7 机柜的占地面积（7093.7 平方厘米/1099.5 平方英寸）上的负载，最大重量为 803 千克/1700 磅（如果 192 个阵列磁盘驱动器全部加载）。

- 最大叠加地板负载为 485 千克/平方米（99 磅/平方英尺）。

这是假定最小 Z+Z 轴尺寸为 185.3 厘米/73.0 英寸（机柜深度 77.1 厘米/30.4 英寸 + 前端维修空间 54.1 厘米/21.3 英寸 + 后端维修空间 54.1 厘米/21.3 英寸），最小 X+X 轴尺寸为 104.9 厘米/41.2 英寸（机柜宽度 92.1 厘米/36.3 英寸 + 左侧空间 6.4 厘米/2.5 英寸 + 右侧空间 6.4 厘米/2.5 英寸）。

活动地板的横向稳定性额定值

在地震活动频发区域，必须考虑活动地板的横向稳定性。安装了 VSM 7 系统设备的活动地板必须能够承受基座顶部施加的以下水平压力：

- 地震风险区域 1：13.5 千克/29.7 磅水平压力
- 地震风险区域 2A：20.2 千克/44.6 磅水平压力
- 地震风险区域 2B：26.9 千克/59.4 磅水平压力
- 地震风险区域 3：40.4 千克/89.1 磅水平压力
- 地震风险区域 4：53.9 千克/118.8 磅水平压力

注：

水平压力基于 1991 年的统一建筑规范 (Uniform Building Code, UBC) 第 2336 和 2337 节，并假定多个 VSM 7 机柜的操作间隙为最小值。在 UBC 未涵盖的区域进行安装应经过合理设计，以符合当地管辖区的地震带规定。

活动地板镶板额定值

活动地板镶板上的任意位置都必须能够承受 803 千克（1700 磅）的集中负载和 181 千克（400 磅）的滚动负载，并且最大偏度为 2 毫米（0.08 英寸）。VSM 7 系统设备不需要使用有孔地板镶板，但是如果使用了，则必须遵从相同的额定值。

活动地板基座额定值

活动地板的基座必须能够承受 2268 千克（5000 磅）的轴向负载。在切割了地板镶板以留出检修空间的位置，可能需要使用额外的基座来保持地板镶板的负载容量。

VSM 7 环境规范

注：

由于数据速率和发生的操作数会发生变化，电源和冷却数据的统计信息为近似值。

VSM 7 基本配置

VSM 7 由一个基本单元和多个可选容量升级组成。该基本单元是一个最低配置的 VSM 7，包括：

- 一个标准 Sun Rack II 机柜，型号为 1242
- 全高 Sun Rack 10 KV AMP（北美或国际）
- 特定配置中针对 VSM 7 在出厂时预配置的两台 Oracle SPARC T7-2 服务器，包括 10GbE 以太网 NIC、FICON HBA、SAS3 HBA 和 TDX 卡
- 两个 Oracle Storage Drive Enclosure DE3-24C 存储磁盘机箱，每个包含 5 个 200GB 闪存 SSD 和 19 个 8TB SAS HDD 驱动器，提供 150TB 本机容量
- 采用高可用性机架顶端冗余配置的两台 Oracle Switch ES1-24 10GbE 以太网交换机，用于网络管理
- 安装在 T7-2 FC HBA 中的 SFP（SR 或 LR）
- 两个 VLE50HZ-POWER-Z 或两个 VLE60HZ-POWER-Z 电源配电设备 (Power Distribution Unit, PDU)，具体取决于国家/地区

VSM 7 本机容量

对于包含 Oracle DE3-24C 存储磁盘机箱的 VSM 7，各种可能的本机容量配置如下：

- VSM 7 基本单元（总共两个存储磁盘机箱）：150TB

- VSM 7 基本单元加一个容量升级套件（总共四个存储磁盘机箱）：375TB
- VSM 7 基本单元加两个容量升级套件（总共六个存储磁盘机箱）：600TB
- VSM 7 基本单元加三个容量升级套件（总共八个存储磁盘机箱）：825TB

VSM 7 整体尺寸

SunRack II 1242 机柜（英寸）：

- 高度：78.7
- 宽度：23.6
- 深度：47.2

VSM 7 维修空间

SunRack II 1242 机柜（英寸）：

- 顶面：36 英寸这是一般的 Sun Rack II 规范。VSM 7 不需要通过顶面进行访问，除了布线。
- 前面：42
- 后面：36

VSM 7 重量

VSM 7 的重量因配置而异，差异在于配置中的存储磁盘机箱的数量。所有重量都是大约数。

基本单元（总共两个存储磁盘机箱）：

- 净重：827 磅/376 千克
- 运输材料：280 磅/127 千克
- 装入板条箱后的毛重：1107 磅/503 千克

基本单元加一个容量套件（总共四个存储磁盘机箱）：

- 净重：1047 磅/476 千克
- 运输材料：280 磅/127 千克
- 装入板条箱后的毛重：1327 磅/603 千克

基本单元加两个容量套件（总共六个存储磁盘机箱）：

- 净重：1267 磅/576 千克
- 运输材料：280 磅/127 千克
- 装入板条箱后的毛重：1547 磅/703 千克

基本单元加三个容量套件（总共八个存储磁盘机箱）：

- 净重：1490 磅/676 千克
- 运输材料：280 磅/127 千克
- 装入板条箱后的毛重：1770 磅/803 千克

VSM 7 功率

以瓦 (W) 为单位的典型功耗：

- 基本单元（两台服务器加两个存储磁盘机箱）：5404 W
- 基本单元加一个扩展套件（两台服务器加四个存储磁盘机箱）：6008 W
- 基本单元加两个扩展套件（两台服务器加六个存储磁盘机箱）：6584 W
- 基本单元加三个扩展套件（两台服务器加八个存储磁盘机箱）：7160 W

以瓦 (W) 为单位的最大功耗：

- 基本单元（两台服务器加两个存储磁盘机箱）：5727 W
- 基本单元加一个扩展套件（两台服务器加四个存储磁盘机箱）：6632 W
- 基本单元加两个扩展套件（两台服务器加六个存储磁盘机箱）：7537 W
- 基本单元加三个扩展套件（两台服务器加八个存储磁盘机箱）：8442 W

VSM 7 HVAC

典型散热 (BTU/小时)：

- 基本单元（两台服务器加两个存储磁盘机箱）：18440 BTU
- 基本单元加一个扩展套件（两台服务器加四个存储磁盘机箱）：20501 BTU
- 基本单元加两个扩展套件（两台服务器加六个存储磁盘机箱）：22466 BTU
- 基本单元加三个扩展套件（两台服务器加八个存储磁盘机箱）：24432 BTU

最大散热 (BTU/小时)：

- 基本单元（两台服务器加两个存储磁盘机箱）：19542 BTU
- 基本单元加一个扩展套件（两台服务器加四个存储磁盘机箱）：22630 BTU
- 基本单元加两个扩展套件（两台服务器加六个存储磁盘机箱）：25718 BTU
- 基本单元加三个扩展套件（两台服务器加八个存储磁盘机箱）：28806 BTU


第 6 章 VSM 7 以太网 (IP) 数据路径连接

与 VSM 6 不同，客户网络不直接连接到 VSM 7 服务器节点。而是客户网络上行链路连接到两台 ES1-24 交换机，然后交换机连接到两个 VSM 7 服务器节点上的以太网端口。

VSM 7 以太网 (IP) 端口分配

图 6.1 “VSM 7 以太网端口”显示了每个 VSM 7 节点上的 IP 以太网端口。

图 6.1. VSM 7 以太网端口

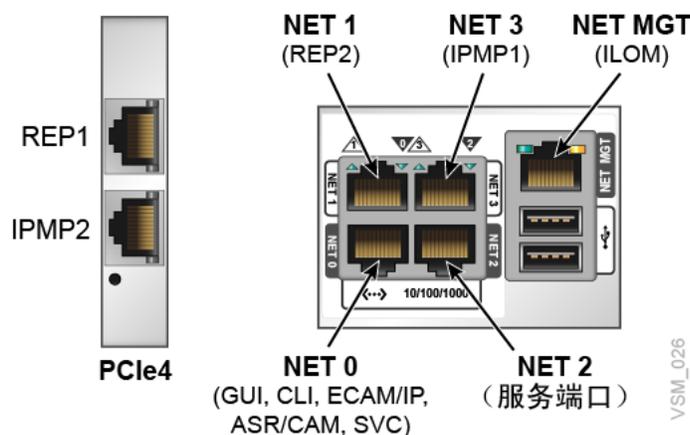

网络端口（NET0、NET1、NET2）通过两台 ES1-24 交换机连接到各种网络：

- 端口 0 (NET0) 用于用户界面连接（CLI、GUI、ECAM over IP）。
- 端口 1 (NET1) 连接到 Oracle Switch ES1-24 10GbE 以太网交换机
- 端口 2 (NET2) 是一个专用的维护端口，保留供服务人员直接连接。每台交换机上的端口 1 都专用于端口 2 (NET2) 的现场维护；交换机 1 通向节点 1，交换机 2 通向节点 2。

端口 3 (NET3) 不连接到网络交换机。它直接连接到其他服务器节点上的 NET3。

Twinville HBA 端口 PCIe4 通过 ES1-24 交换机连接到其各自的网络：

- 端口 4 用于基于 IP 的复制 (replication over IP, RoIP)。
- 端口 5 用于 IPMP 连接

网络交换机端口分配

两台 Oracle ES1-24 网络交换机安装在机架的顶部，用来将服务器的网络连接汇集或分散到客户网络环境。

具体而言，交换机提供：


- 除了 ILOM 端口之外所有网络连接的冗余连接。
- 将两个 VTSS 服务器的四个 RoIP 连接汇集或分散到可以连接到客户网络环境的八个 RoIP 连接。
- 将服务器的 ILOM 和服务端口连接汇集到一对单一的冗余端口（每台交换机上一个）。
- 将两台服务器的 VTSS CLI、ASR/CAM 网络汇集到一对单一的冗余端口（每台交换机上一个）。

[图 6.2 “ES1-24 交换机 1 和 2”](#)显示了从服务器到两台 ES1-24 以太网交换机的端口分配。

端口连接必须使用全铜缆或全光纤，但在单一交换机上（例如 NET0、REP1、REP2）不能同时使用两者。

客户网络必须连接到 ES1-24 交换机，不能直接连接到 VSM 7 服务器端口。

图 6.2. ES1-24 交换机 1 和 2

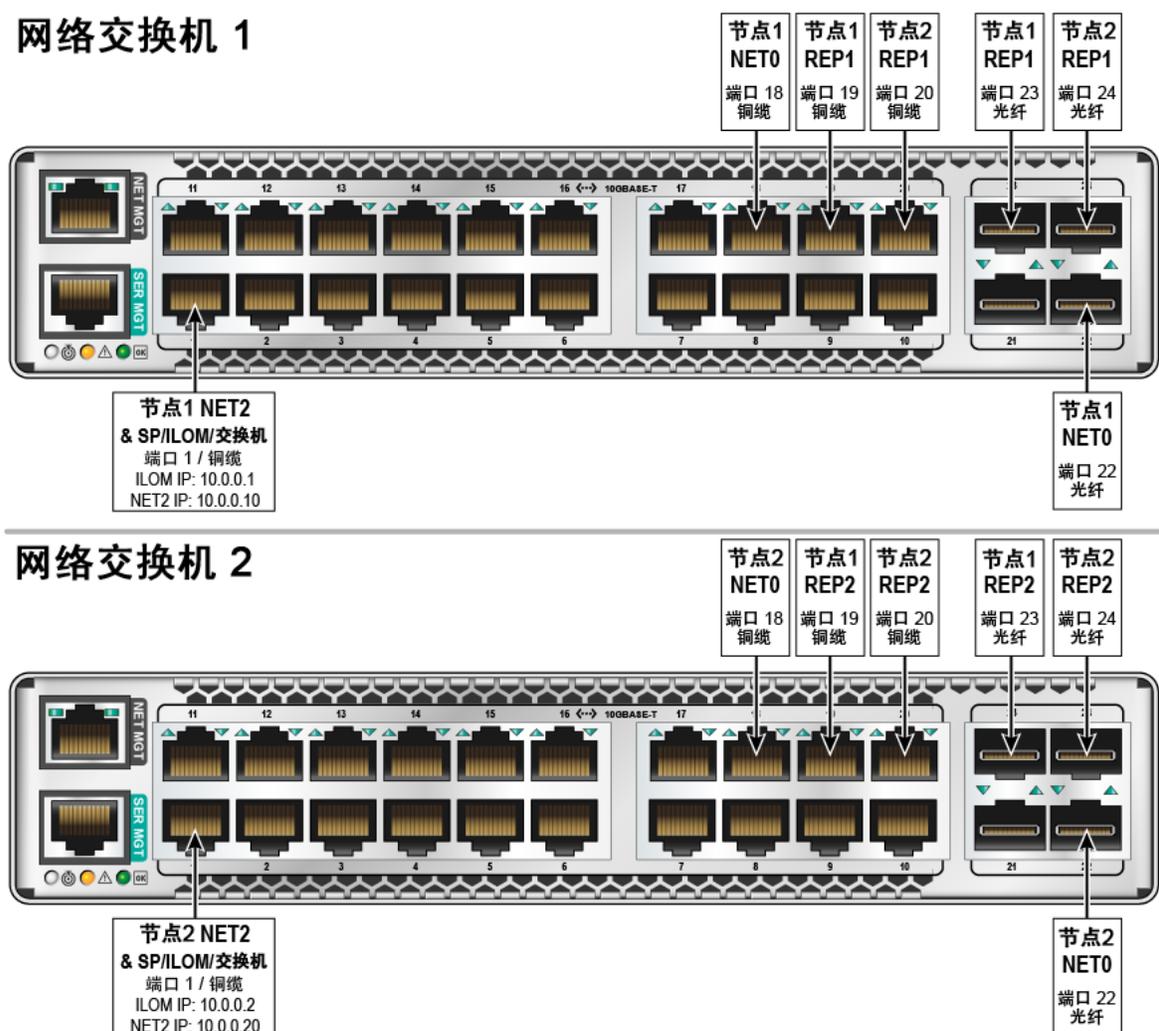

客户网络集成

VSM 7 机架中的 ES1-24 交换机体现了相对于 VSM 6 的一个重要变化，在 VSM 6 中，客户网络连接直接插入到服务器中。现在，使用 VSM 7，客户网络连接改为插入到交换机中，然后交换机连接插入到服务器中。

要访问 NET0 接口，客户需要在交换机 1（节点 1 接口）和交换机 2（节点 2 接口）上都连接到端口 18（如果使用铜缆/RJ45）或端口 22（如果使用光纤）。

- 对于节点 1 上的 Net0 通信，一个上行链路从客户的基础结构连接到交换机 1 的端口 18（如果使用铜缆/RJ45）或端口 22（如果使用光纤）

- 对于节点 2 上的 Net0 通信，一个上行链路从客户的基础结构连接到交换机 2 的端口 18（如果使用铜缆/RJ45）或端口 22（如果使用光纤）

复制通信保证两个 10Gb 上行链路进行 REPx 通信（共 20Gb）。REP1 通信经过交换机 1，REP2 通信经过交换机 2。为了向节点提供足够的带宽，交换机上用于 REPx 通信的上行链路应该位于同一子网中并在客户基础结构的端口通道中进行了配置。

- 对于到节点 1 和节点 2 的 REP1 通信，上行链路从客户基础结构连接到交换机 1 的端口 19 和 20（如果使用铜缆/RJ45）或端口 23 和 24（如果使用光纤）。
- 对于到节点 1 和节点 2 的 REP2 通信，上行链路从客户基础结构连接到交换机 2 的端口 19 和 20（如果使用铜缆/RJ45）或端口 23 和 24（如果使用光纤）。

第 7 章 VSM 7 FC/FICON 数据路径连接

通过 FC 和 FICON 端口可以将两个 VSM 7 节点连接到 MVS 主机系统上的 ELS 主机软件和 VTCS 接口软件，以及 TapePlex 中的真实磁带机 (Real Tape Drive, RTD)。可以直接挂接，也可以通过交换机挂接。

每个 VSM 7 节点有四个 FC/FICON 端口，VTSS 总共有八个端口。对于 FICON，每个端口都同时支持 IBM 控制单元 (Control Unit, CU) 和 IBM 通道模式 (Channel Mode, CH) 映像，以便通过交换机连接端口时，每个端口都可以同时连接到主机和 RTD。通过 RTD 连接共享 HOST 端口不会减少逻辑路径。

对于 FC，每个节点上有两个 FC 端口专用于主机连接，有两个端口专用于 RTD 连接。


工作原理

- VSM 7 和 VTCS 之间通过 RTD NAME 链接。
- VTCS 与 RTD 之间的链路是 FC/FICON 电缆，该电缆连接到相关磁带机托架中的相关 DEVNO。
- VSM 7 CLI 命令定义与 VSM 7 的连接。
- VTCS 命令根据 VTCS 配置定义连接。
- VTCS 使用的 RTD 名称是采用在 VSM 7 CLI 中使用的 FCPPATH 或 FICONPATH 命令定义的名称。
- 多个 FCPPATH/FICONPATH 可以路由到同一个 RTD。
- 物理 RTD 针对 VTCS 定义为具有 CHANIF ID 的 FC 或 FICON 设备。
- 使用 CHANIF ID 不是为了引用设备，但是它必须存在才能满足 VTCS 语法规则。对于在 VTCS 中定义的每个 VSM 7，每个 CHANIF ID 都必须唯一且使用有效的语法。
- VTCS 允许使用 32 个唯一 CHANIF ID。每个 VSM 7 最多可以定义 32 个物理 RTD。

VSM 7 FC/FICON 端口分配

如图 7.1 “FC/FICON 端口”中所示，FC/FICON 端口分别编号为 0 到 3。当看向服务器节点的背面时，左侧 (PCIe2) 顶部的端口是 1，左侧 (PCIe2) 底部的端口是 0，右侧 (PCIe6) 顶部的端口是 3，右侧 (PCIe6) 底部的端口是 2。

图 7.1. FC/FICON 端口

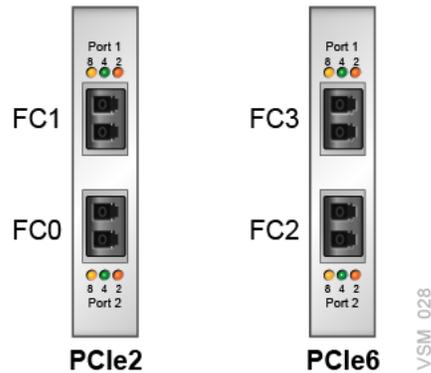

VSM 7 RTD 连接示例

以下示例说明了 VSM 7 与 RTD 之间的 FC/FICON 连接：

- VSM 7 RTD 连接：直接连接
- VSM 7 RTD 连接：单个交换机
- VSM 7 RTD 连接：级联交换机
- VSM 7 RTD 连接：双 RTD
- VSM 7 RTD 连接：四个 RTD 一个端口
- VSM 7 RTD 连接：双路径 RTD
- VSM 7 RTD 连接：双路径双 RTD
- VSM 7 RTD 连接：多路径双 RTD


每个示例包括：

- 设备之间的连接
- 用于定义与 VSM 7 之间的连接的 CLI 命令
- 用于根据 VTCS 配置来定义 VSM 7 连接的 VTCS 命令

VSM 7 RTD 连接：直接连接

图 7.2 “VSM 7 RTD 连接—直接连接”显示了一个 VSM 7 FC 或 FICON 端口与一个 RTD 之间的直接连接。

图 7.2. VSM 7 RTD 连接—直接连接

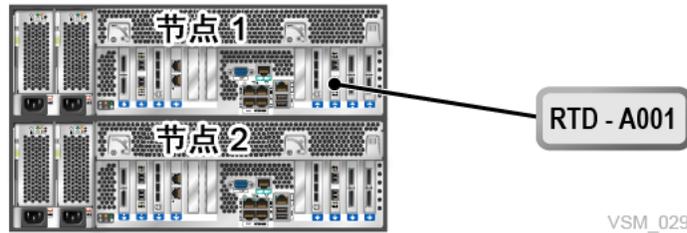

VSM 7 CLI FICON 示例：

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2
```

VSM 7 CLI FC 示例：

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
```


VTCS 示例：

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
```

VSM 7 RTD 连接：单个交换机

图 7.3 “VSM 7 RTD 连接—单个交换机”显示了在一个 VSM 7 FC 或 FICON 端口与一个 RTD 之间通过单台交换机进行的连接：

图 7.3. VSM 7 RTD 连接—单个交换机

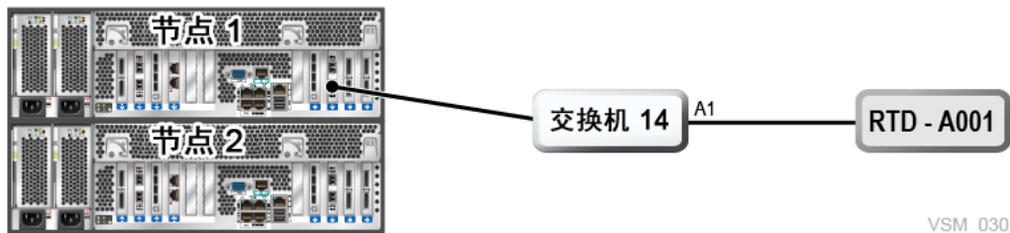

VSM 7 CLI FICON 示例：

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -area A1
```

VSM 7 CLI FC 示例：

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
```

VTCS 示例：

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
```

VSM 7 RTD 连接：级联交换机

图 7.4 “VSM 7 RTD 连接—级联交换机”显示了一个 VSM 7 FC 或 FICON 端口与一个 RTD 之间通过级联交换机进行的连接。

图 7.4. VSM 7 RTD 连接—级联交换机



VSM 7 CLI FICON 示例：

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
```

VSM 7 CLI FC 示例：

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
```

VTCS 示例：

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
```

VSM 7 RTD 连接：双 RTD

图 7.5 “VSM 7 RTD 连接—双 RTD”显示了一个 VSM 7 FC 或 FICON 端口与两个 RTD 之间通过级联交换机进行的连接。

图 7.5. VSM 7 RTD 连接—双 RTD



VSM 7 CLI FICON 示例：

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
```

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A4
```

VSM 7 CLI FC 示例：

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793641
```


VTCS 示例：

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
RTD NAME=RTDA002 DEVNO=A002 CHANIF=0C:0
```

VSM 7 RTD 连接：四个 RTD 一个端口

图 7.6 “VSM 7 RTD 连接—四个 RTD 一个端口”显示了在一个 VSM 7 FC 或 FICON 端口与四个 RTD 之间通过级联交换机进行的连接。这是您可以连接到单个 VSM 7 FC 或 FICON 端口的最大 RTD 数，总共有八个端口，因此每个 VSM 7 最多可连接 32 个 RTD。

图 7.6. VSM 7 RTD 连接—四个 RTD 一个端口

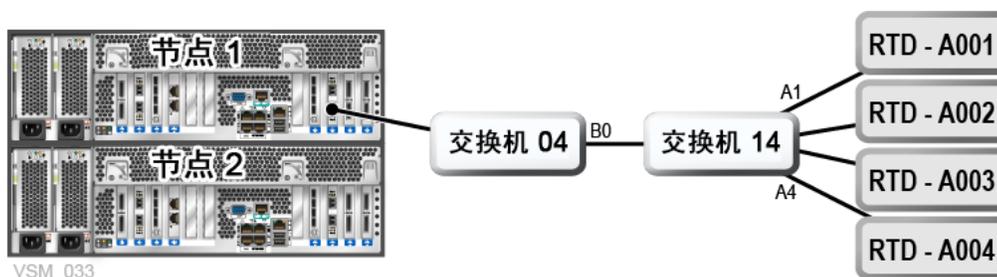

VSM 7 CLI FICON 示例：

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A2
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA003 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A3
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA004 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A4
```

VSM 7 CLI FC 示例：

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793641
vsmadmin: add fcppath -name RTDA003 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793642
vsmadmin: add fcppath -name RTDA004 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793643
```

VTCS 示例：


```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
RTD NAME=RTDA002 DEVNO=A002 CHANIF=0K:0
RTD NAME=RTDA003 DEVNO=A003 CHANIF=1M:0
```

```
RTD NAME=RTDA004 DEVNO=A004 CHANIF=00:0
```

VSM 7 RTD 连接：双路径 RTD

图 7.7 “VSM 7 RTD 连接—双路径 RTD 示例 1”和图 7.8 “VSM 7 RTD 连接—双路径 RTD 示例 2”显示了通往同一个 RTD 的两条 FC 或 FICON 路径。位于不同 VSM 7 节点上的两个 VSM 7 FC 或 FICON 端口通过级联交换机连接到单个 RTD。RTD 在 VTCS 中有一个定义，VTSS 会解析向下访问任一路径的信息。

图 7.7. VSM 7 RTD 连接—双路径 RTD 示例 1

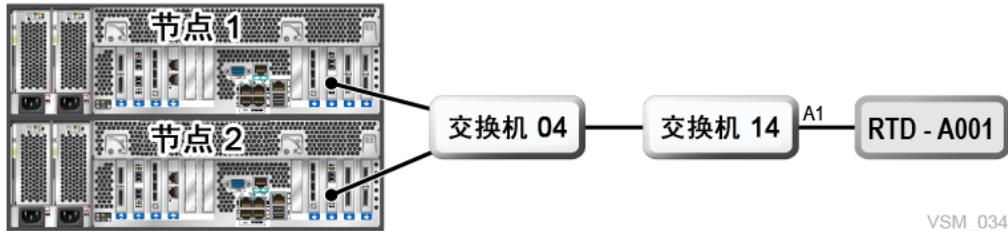

VSM 7 CLI FICON 示例 1:

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -domain 14 -area A1
```

VSM 7 CLI FC 示例 1:

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -wwpn 500104F509793641
```

VTCS 示例 1:

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
```

图 7.8. VSM 7 RTD 连接—双路径 RTD 示例 2



VSM 7 CLI FICON 示例 2:

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -area A1
```

VSM 7 CLI FC 示例 2:

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -wwpn 500104F509793641
```


VTCS 示例 2:

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
```

VSM 7 RTD 连接：双路径双 RTD

图 7.9 “VSM 7 RTD 连接—双路径双 RTD”显示了通向两个不同 RTD 的两条 FC 或 FICON 路径。位于不同 VSM 7 节点上的两个 VSM 7 FC 或 FICON 端口通过级联交换机连接到两个 RTD。

图 7.9. VSM 7 RTD 连接—双路径双 RTD

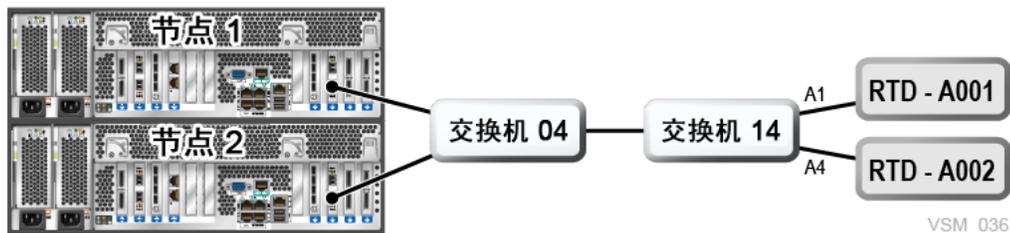

VSM 7 CLI FICON 示例:

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A4
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 2 -port 2 -domain 14 -area A4
```

VSM 7 CLI FC 示例:

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -wwpn 500104F509793641
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793642
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 2 -port 2 -wwpn 500104F509793643
```

VTCS 示例:


```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
RTD NAME=RTDA002 DEVNO=A002 CHANIF=0C:0
```

VSM 7 RTD 连接：多路径双 RTD

图 7.10 “VSM 7 RTD 连接—多路径双 RTD”显示了通向两个不同 RTD 的多条 FC/ FICON 路径。位于两个不同 VSM 7 节点上的三个 VSM 7 FC/FICON 端口通过级联交

交换机连接到两个不同的 RTD。在此示例中，有六条针对 VSM 7 定义的 FC/FICON 路径和两个针对 VTCS 定义的 RTD。

图 7.10. VSM 7 RTD 连接—多路径双 RTD

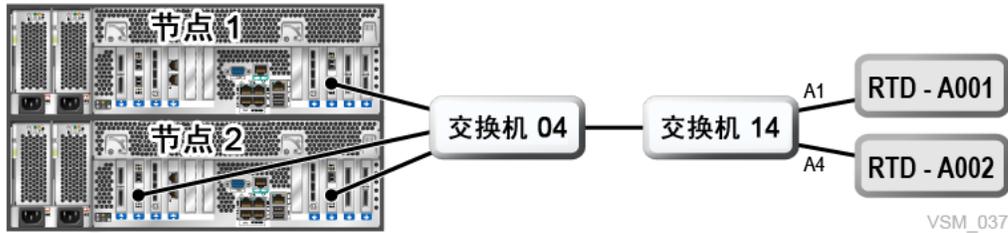

VSM 7 CLI FICON 示例：

```
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 2 -port 1 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -domain 14 -area A1
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -domain 14 -area A4
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 2 -port 1 -domain 14 -area A4
vsmadmin: add ficonpath -name RTDA002 -node 2 -port 2 -domain 14 -area A4
```

VSM 7 CLI FC 示例：

```
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793640
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 2 -port 1 -wwpn 500104F509793641
vsmadmin: add fcppath -name RTDA001 -node 2 -port 2 -wwpn 500104F509793642
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 1 -port 2 -wwpn 500104F509793643
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 2 -port 1 -wwpn 500104F509793680
vsmadmin: add fcppath -name RTDA002 -node 2 -port 2 -wwpn 500104F509793681
```

VTCS 示例：

```
RTD NAME=RTDA001 DEVNO=A001 CHANIF=0A:0
RTD NAME=RTDA002 DEVNO=A002 CHANIF=0C:0
```

第 8 章 开放系统附件 (Open Systems Attachment, OSA) 功能

VSM 7 开放系统附件 (Open Systems Attachment, OSA) 功能提供开放系统备份应用程序在备份、恢复和归档数据时所使用的磁带机、磁带及磁带库仿真。OSA 功能支持 Windows、Solaris、Linux 和 AIX 服务器上运行的备份应用程序。

VSM 7 OSA 系统的关键功能是向开放系统备份应用程序呈现受 ACS 控制的虚拟磁带库和通过光纤通道连接的虚拟磁带机。在 ACSLS 环境中，备份应用程序使用仿真来执行备份和恢复操作，就如同针对真实磁带库操作一样。

注：

VSM 7 OSA 系统的运行方式与 VSM 产品套件中的其他 VTSS 相似，区别在于 OSA 系统不支持通过 FICON 连接到 VTD 和 RTD。VSM 7 OSA 使用光纤通道协议 (Fibre Channel Protocol, FCP) 接口，而非 FICON。

通过 OSA 功能获取的 VTV 可以支持 VSM 7 支持的所有数据移动方法：

- OSA 系统可以使用 VSM 群集彼此连接或者连接到非 OSA VSM 系统，以便通过 TCP/IP 在系统之间复制 VTV。OSA 系统可以是属于群集 VTSS 排列的其他 VTSS (VSM 5 或 VSM 6) 的复制源或目标。
- OSA 系统可以连接到 VLE 系统以将 OSA VTV 迁移和撤回回到 VLE 上的 VMVC。VLE 支持同时连接到 OSA 和非 OSA 系统。VLE 还可以管理 OSA VTV 到其他 VLE 的复制。

VSM 7 OSA 与 VSM 控制台应用程序 (oVTCS、ACSLS 和 VSM GUI) 协作。这些应用程序控制和监视 VSM 操作并为备份应用程序提供一种用来控制虚拟磁带库的方法。VSM 控制台功能包括：


- oVTCS 使用存储池和策略启动各种活动来管理一个或多个 OSA 系统上的操作。oVTCS 还通过使用 VSM 控制台中嵌入的 ACSLS 实例来管理磁带库。
- 备份应用程序系统还使用另一个 ACSLS 实例来管理由 OSA 系统呈现的虚拟磁带库。每个虚拟磁带库都需要一个唯一的 ACSLS 实例。
- VSM GUI 为 VTCS 提供了一个管理控制台。

VSM 7 OSA 的工作原理

VSM 7 OSA 支持将虚拟磁带卷 (Virtual Tape Volume, VTV) 迁移和撤回回到真实磁带卷、将 VTV 复制到其他 VSM 系统、将 VTV 复制到 VLE 系统。

图 8.1 “VSM 7 OSA 环境”显示了 VSM 开放连接环境的示例。

图 8.1. VSM 7 OSA 环境

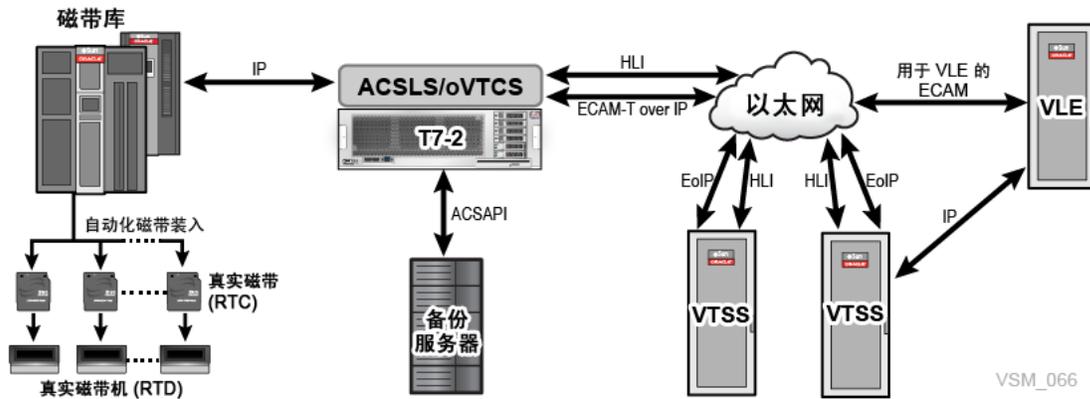

在安装和配置 VSM 7 OSA 之后，备份应用程序的介质服务器和主服务器发现 OSA 的虚拟磁带组件，就如同它们是实际的磁带库、磁带机和磁带一样。备份应用程序服务器与 ACSLS 进行交互，以发现由 VTSS 呈现的虚拟磁带库 (virtual library, VLIB)。备份应用程序随后审计 VLIB 以发现 VLIB 中存在的虚拟磁带机 (virtual tape drive, VTD) 和 VTV。

VTSS 在其四个光纤通道目标端口上呈现 SCSI LUN：每个 VTD 一个 LUN，每个目标端口 64 个 LUN。备份服务器上的磁带设备驱动程序发现这些 LUN 并使用 SCSI 发现过程将这些 LUN 标识为 VDRIVE 类型的磁带机。

默认情况下，系统将所有的 VTD 呈现给所连接的所有 SCSI 客户机系统。备份应用程序使用 SCSI 保留协议控制 VTD 的分配。系统还支持 LUN 屏蔽功能，该功能仅允许将 VTD LUN 呈现给单台备份服务器，并且不需要使用保留协议。


在发现 VLIB、VTD 和 VTV 之后，备份应用程序通过执行以下操作来读写 VTV：分配 VTD、选择要使用的 VTV、指示 VLIB 将该 VTV 挂载到此 VTD 上，以及向此 VTD 发出 SCSI WRITE 和 READ 命令。当备份应用程序在完成备份或恢复操作时，或者当 VTV 变满时，备份应用程序卸载此 VTD。

在 VSM 7 OSA 系统中，oVTCS 启动数据移动操作。oVTCS 建立存储池和策略，以控制 OSA 系统之间的数据复制，以及 VTV 到与光纤通道相连的 RTD 和 VLE 的迁移和撤回。

当发生了虚拟挂载或卸载时，系统会通知 oVTCS，从而触发迁移、复制和撤回操作。oVTCS 监视 VTSS 的利用情况并自动将 VTV 迁出 VTSS，以便为更多的备份作业创建空闲空间。如果备份应用程序请求挂载非驻留 VTV，oVTCS 会自动将 VTV 撤回回到 VTSS 以满足挂载请求。

如图 8.2 “OSA 系统上下文示意图”中所示，VSM 7 OSA 和 RTD 之间的连接以及 VSM 7 OSA 和备份服务器之间的连接使用光纤通道接口。

图 8.2. OSA 系统上下文示意图

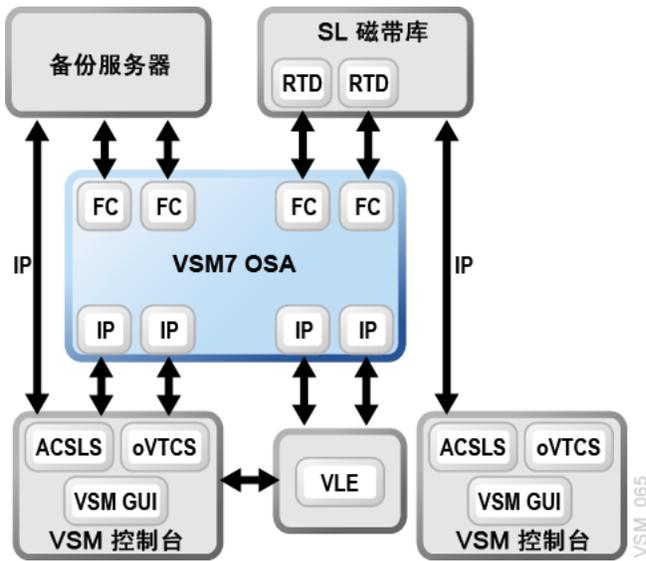

OSA 将 VTV 迁移和撤回到与光纤通道相连的 T10KC 和 T10KD 磁带机。OSA 使用增强复制功能创建在其他 VSM 系统之间同步的 VTV 副本。

oVTCS 负责使用自动迁移功能管理 OSA 系统的缓冲区利用，还负责删除 VTSS 驻留 VTV。oVTCS 与 ACSLS 一起用来跟踪由 oVTCS 创建的 VTV 副本的位置和数量。

OSA 系统通过 ACSLS 接收来自开放系统备份应用程序的挂载和卸载请求。备份应用程序管理 VTD 的分配情况，以及用来备份和恢复数据的 VTV 的选择情况。

当 OSA 收到来自备份应用程序的挂载请求时，它会将请求转发到 oVTCS，以便 oVTCS 可以在必要时启动对所请求 VTV 的撤回。在 VTV 撤回完成之后，oVTCS 向 OSA 系统发出通过 IP 的 ECAM 挂载请求。此请求以逻辑方式将 VTV 挂载到所请求的 VTD 上。在此过程完成之后，备份应用程序可以根据需要读写 VTV。

当备份应用程序使用 VTV 完成操作后，它将使用 ACSLS 向 OSA 系统发送卸载请求。OSA 系统执行所需的步骤来以逻辑方式卸载 VTV。当此过程完成时，OSA 通知 oVTCS 已发生卸载。oVTCS 随后触发在卸载 VTV 之后可能需要运行的任何操作或策略。

oVTCS 还针对 OSA 系统执行其他操作（包括管理群集复制、迁移到 VLE 或 RTD，以及执行其他标准操作），就如同针对任何 VSM 7 系统一样。

VSM 7 OSA VTV 管理情景

在另一个 VTSS 上、真实磁带 (MVC) 上或 VLE 存储 (VMVC) 上最多可以有四个 VTV 副本。oVTCS 策略控制副本数量、每个副本的位置以及每个复制操作的计时。

oVTCS 可以配置为通过多种不同的方式管理 VTV 操作，如下面的情景中所述：

- 仅限 VTSS 驻留 VTV：在此情景中，备份应用程序将备份数据集写入 VTSS 中的 VTV，这些 VTV 永远不会迁移或复制到其他位置。
- 使用自动迁移管理 VTSS 缓冲区空间：在此情景中，当 VTSS 缓冲区空间超过迁移阈值时，oVTCS 会自动将 VTV 迁移到 MVC。当 VTV 迁移之后，oVTCS 会将它删除。如果在迁移之后，备份应用程序挂载 VTV，oVTCS 会自动在挂载过程中将 VTV 撤回到缓冲区。
- 将每个 VTV 的一个副本迁移到真实磁带：在此情景中，oVTCS 管理如何将每个新写入的 VTV 的一个副本迁移到名为 MVC 的真实磁带。在备份应用程序完成 VTV 的写入后立即进行迁移
- 将每个 VTV 的两个副本迁移到真实磁带：在此情景中，oVTCS 在不同 MVC 上创建每个 VTV 的两个副本。如果有两个磁带机，oVTCS 会同时创建两个副本

当备份作业写入 VTV 时，可能会在完成备份作业之后立即执行 VTV 操作，也可能在将来某个时间执行 VTV 复制操作。oVTCS 还在更新或重新写入 VTV 时管理 VTV 副本的替换。

如果在其中的一个副本中出现错误，oVTCS 会自动将有缺陷的副本替换为完好无损的副本。

高可用性

VSM 7 OSA 支持多个高可用性功能，这些功能允许系统在出现硬件或软件故障时继续提供对 VTV 的访问。VSM 7 OSA 系统按如下方式排列硬件：以太网端口或光纤通道适配器出现故障不会阻碍系统运行。这些设计是除 VSM 7 硬件排列所提供的硬件冗余以外的设计。

VSM 7 OSA 客户机环境

VSM 7 OSA 支持以下客户机环境。有关最新的发行版级别要求，请参见《VSM OSA 发行说明》。

客户机操作系统

- Solaris 10 和更高版本 (Sparc 和 X64)
- Windows Enterprise Server (仅限 2008 和 2012 64 位)
- Linux Red Hat 2.8 或更高版本 (Oracle Enterprise Linux)
- HPUX (当前不合格)
- AIX (当前不合格)

客户机 HBA

- 所有的 Qlogic 4/8/16GB HBA
- 所有的 Emulex 4/8/16GB HBA

备份应用程序

VSM 7 OSA 设计为与大多数开放系统备份应用程序兼容。必须通过每个供应商的资格测试才能获得支持状态。OSA 功能支持 Windows、Solaris、Linux 和 AIX 服务器上运行的备份应用程序。

对于 VSM 7 OSA，支持下面的备份应用程序供应商：

- Veritas NetBackup
- IBM Tivoli Storage Manager
- Commvault Simpana

安装先决条件

VSM 7 OSA 要求已经安装了以下各项：

- VSM 控制台：您的环境中必须已经安装 VSM 控制台及其三个软件组件（VTCS、ACSLs 和 VSM GUI）才能控制和监视操作。
- 光纤通道 SAN：VSM 7 OSA 使用光纤通道 SAN 将备份服务器连接到 VTD。VSM OSA 要求客户在 FC 交换机上提供八个光纤通道端口，这些端口将 VTSS 连接到客户的 SAN。
- 备份应用程序：必须已经在环境中安装了受支持的第三方备份应用程序之一，才能使用 VSM 7 OSA 系统执行备份、归档和恢复操作。请参见[备份应用程序](#)。
- VDRIVE 设备驱动程序：VDRIVE 是一种磁带机设备驱动程序，它向备份应用程序提供通过 SCSI 连接的磁带机的仿真。对于 Windows Server 系统，提供了此设备驱动程序的官方签名版本，您必须下载和安装该版本。请参见您的 Windows 介质服务器和主服务器的[下载和安装用于 Windows 的 VDRIVE](#)。

将客户机连接到 VTSS

下列主题讨论了客户机到 VTSS 的连接：

- [客户机存储区域网络 \(Storage Area Network, SAN\)](#)
- [区域划分](#)

客户机存储区域网络 (Storage Area Network, SAN)

所有 VTSS 光纤通道端口都可以连接到客户 SAN。FCPHOST 端口是将 VTD 呈现给客户机服务器的前端端口，而 VTSS FCPRTD 端口是连接到 RTD 的后端端口。

区域划分

可以通过以下方法来对 SAN 划分区域：

- 可以按启动器创建区域，将所有的目标端口添加到每个启动器区域。
- 当多个备份应用程序共享一个 VTSS 时，可以将目标端口划分到包含特定客户机启动器的多个区域。客户环境决定了分区策略的要求。

无论选择哪种分区策略，其中存在 RTD 的典型 VSM 安装都至少需要两个区域。第一个区域被视为前端区域。此区域中包含客户机启动器端口和 FCPHOST 端口。第二个区域被视为后端区域。此区域中包含 RTD 端口和 FCPRTD 端口。

如果您无法按照这种方式划分区域，客户机服务器可能会直接发现 RTD。VTSS 不支持与客户机服务器共享 RTD 驱动器。

客户机设备驱动程序和客户机服务器设备发现

所使用的设备驱动程序几乎总是由操作系统和访问 VTD 的备份应用程序规定的。例如，IBM 的 Tivoli Storage Manager (TSM) 要求 MT 设备驱动程序支持 StorageTek 磁带机，除非客户机系统运行的是 IBM OS（如 AIX）。在这种情况下，TSM 支持由 AIX 提供的磁带驱动程序。

将讨论下面的 OS 设备驱动程序：

- [Solaris](#)
- [Linux](#)
- [Windows \(VDRIVE 设备驱动程序\)](#)
- [AIX](#)

Solaris

可通过报告支持的操作代码 (Report Supported Operation Code, RSOC) SCSI 命令自动提供设备驱动程序支持。当内核运行该命令时，VDRIVE 设备驱动程序返回配置参数和计时值。

可以通过对 `/dev/rmt` 设备句柄之一运行 `mt config` 命令来验证 `st` 驱动程序是否已自动检测到并安装了正确的驱动程序设置。输出应当与以下内容相匹配。

```
#mt -f /dev/rmt/0 config
```

```
"STK VDRIVE", "STK VDRIVE ", "CFGSTKVDRIVE";CFGSTKVDRIVE =  
2, 0x39, 0, 0x18659, 4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 3, 2700, 2700, 2700, 2700,  
2700, 2700, 2700;
```

设备发现

在将新设备连接到系统时，Solaris 使用自动设备识别 (Automatic Device Recognition, ADR) 并动态发现和生成设备文件。不必重新引导。

设备持续

Solaris 使用设备持续模型。这意味着，Solaris 每次重新引导时，以及设备每次对于系统消失和重新出现时，特定的 `/dev/rmt` 条目都会映射到具有相同序列号的磁带机。

Linux

Linux ST 驱动程序为 VDRIVE 创建 `/dev/nst` 和 `/dev/st` 条目。`nst` 条目是非重绕设备文件，通常用于磁带应用程序。

设备发现

设备发现可能不是动态的。可能需要重新引导才能发现设备并生成 `/dev/st` 文件。另外，启动器可能无法登录到光纤网络。因此，如果您在添加 VTD 时没有看到 Linux 启动器，请重新引导 Linux 服务器并重新添加 VTD。

设备持续

Linux 可能无法使用设备持续模型。设备映射在 Linux 重新引导或 VTSS 中断期间不一致。

Windows (VDRIVE 设备驱动程序)

对于 Windows Server 系统，MOS 网站上提供了此设备驱动程序的官方签名版本。有关说明，请参见[下载用于 Windows 的 VDRIVE ZIP 文件](#)。

设备发现

Windows 设备管理器自动发现磁带机连接。

设备持续

Windows 未包括设备持续模型。设备映射在各次引导之间不一致。HBA 持续绑定的确有所帮助，但不能完全解决设备映射问题。

AIX

Oracle 提供了一个 ODM 文件集，该文件集为 VDRIVE 提供驱动程序支持。随 ODM 提供了安装说明，ODM 可以从 MOS 网站下载。请参见“[下载用于 AIX 的 ODM 文件集](#)”以了解相关说明。

设备发现

请参见 ODM 说明。

设备持续

AIX 使用基于磁带机 WWPN 的动态跟踪功能。可以在不影响 OS 设备句柄的情况下在交换机上移动端口。

下载和安装用于 Windows 的 VDRIVE

下面的过程详述了如何下载和安装用于 Windows 2008/2012 的 VDRIVE 设备驱动程序。

下载用于 Windows 的 VDRIVE ZIP 文件

1. 登录到 My Oracle Support (MOS) 网站，地址如下：

<https://support.oracle.com/>

2. 单击 *Patches & Updates* (补丁程序和更新程序) 选项卡 (在窗口顶部附近)。
3. 在 *Patch Search* (补丁程序搜索) 窗格中，选择 *Product or Family (Advanced)* (产品或系列(高级))。
4. 在 *Product* (产品) 字段中，输入 **vsm** 并选择 *StorageTek Virtual Storage Manager System 7 (VSM7)*。
5. 在 "Release" (发行版) 字段中，输入 **VDRIVER**。
6. 单击 **Search** (搜索)。


系统将显示 *VSM Open Attachment VDRIVER Drive (Patch)* (VSM 开放附件 VDRIVER 驱动器(补丁程序))。

7. 选择此补丁程序并单击 **Download** (下载)。


更新 VDRIVE 现有的 Windows 2008/2012 驱动程序

Windows 2012 不自动更新所有 VDRIVE 实例的驱动程序，因此您必须手动更新每个驱动器。可使用以下过程更新驱动器。


1. 导航到 *C:/Windows/System32/DriverStore/FileRepository*。删除现有的驱动程序，以及该驱动程序的、可能已经放置在系统上的所有其他副本。

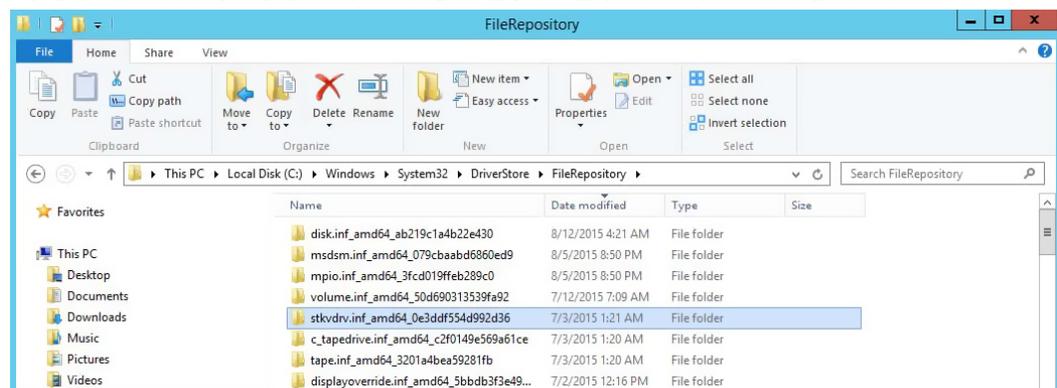


2. 将新的 zip 驱动程序复制到 *Downloads* 目录。
3. 创建一个文件夹并将 ZIP 文件解压缩到该文件夹。

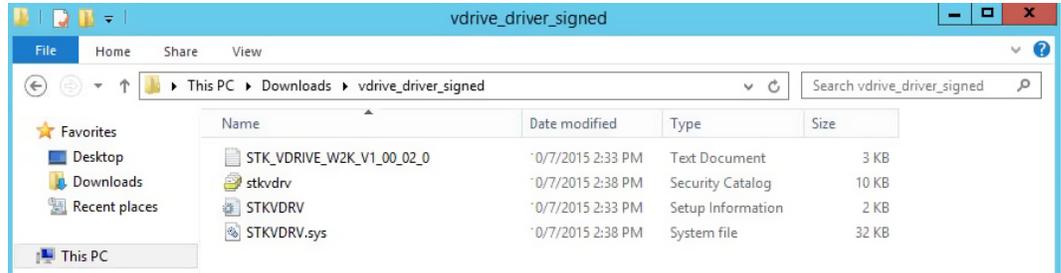


4. 打开设备管理器，然后右键单击第一个 VDRIVE。选择 *Update Driver* (更新驱动程序)。
5. (仅限第一个驱动器) 选择 *Browse my computer for driver software* (浏览计算机以查找驱动程序软件(高级))。

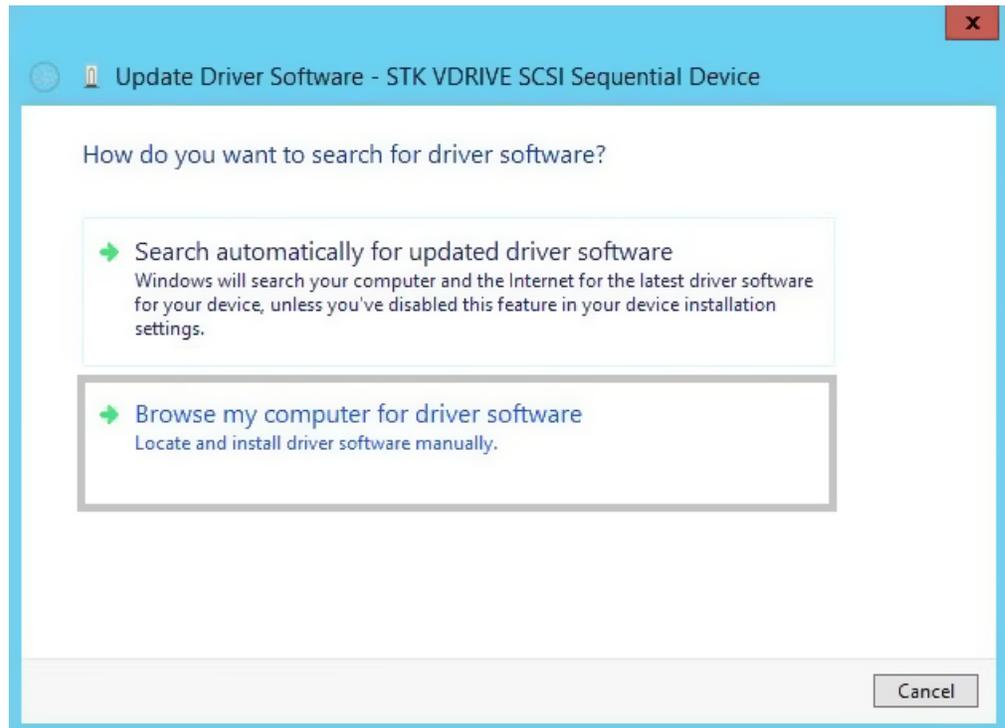

6. 导航到您创建的文件夹，然后单击 **Open** (打开)。

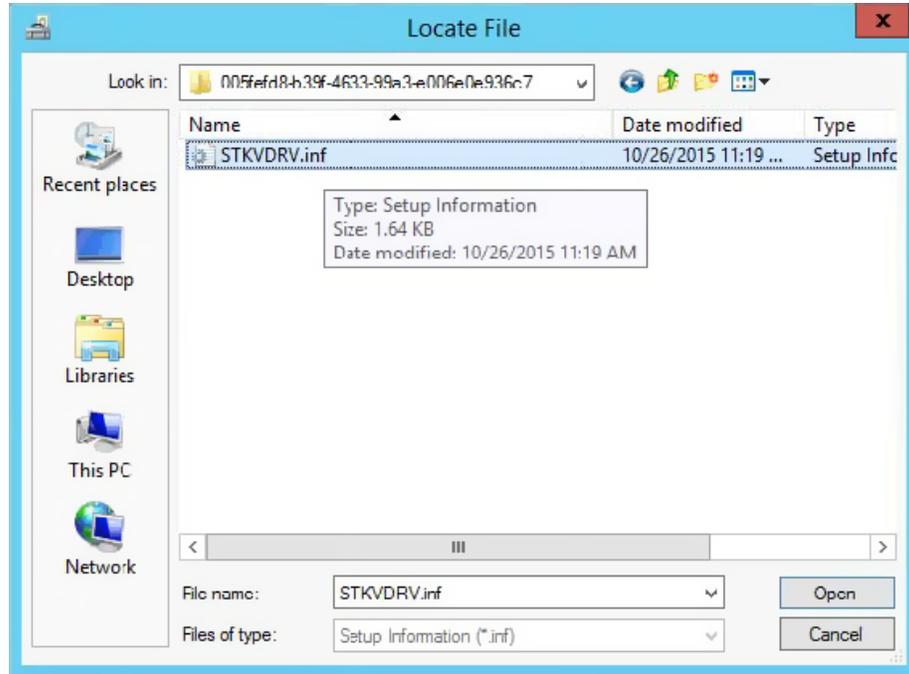


7. 选择该驱动程序并单击 **Next**（下一步）。

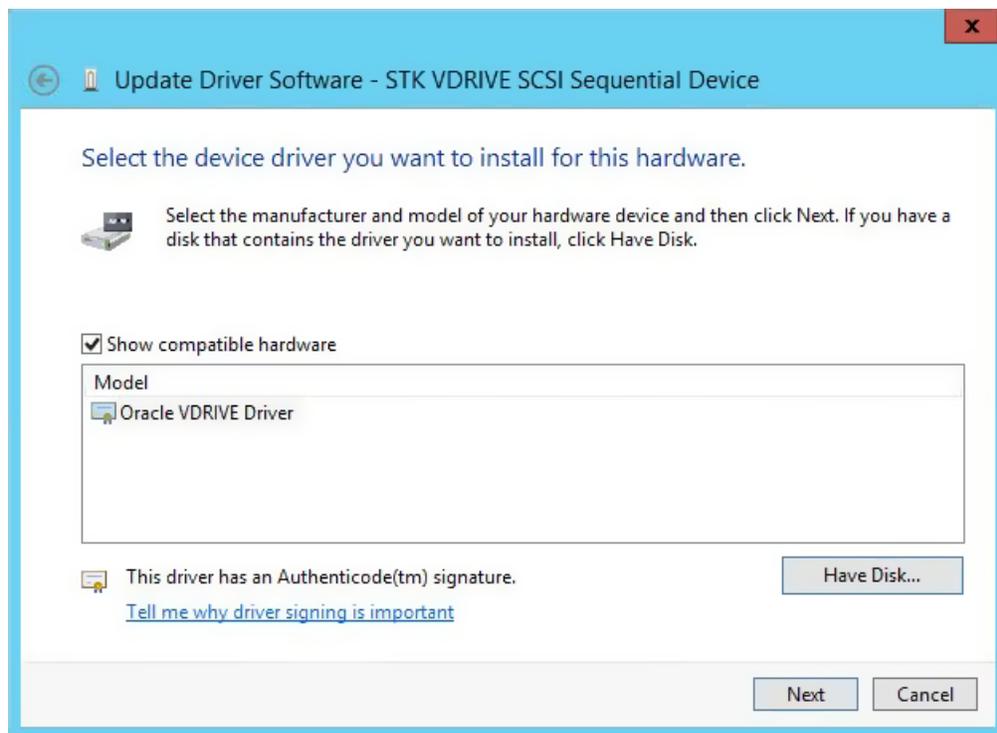

8. 使用设备管理器，单击 *Tape Drives*（磁带机）选项卡并选择下一个驱动器。右键单击该驱动器并选择 *Update Driver*（更新驱动程序）。

- 在 *Update Driver Software* (更新驱动程序软件) 屏幕上, 选择 *Search automatically for updated driver software* (自动搜索更新的驱动程序软件)。

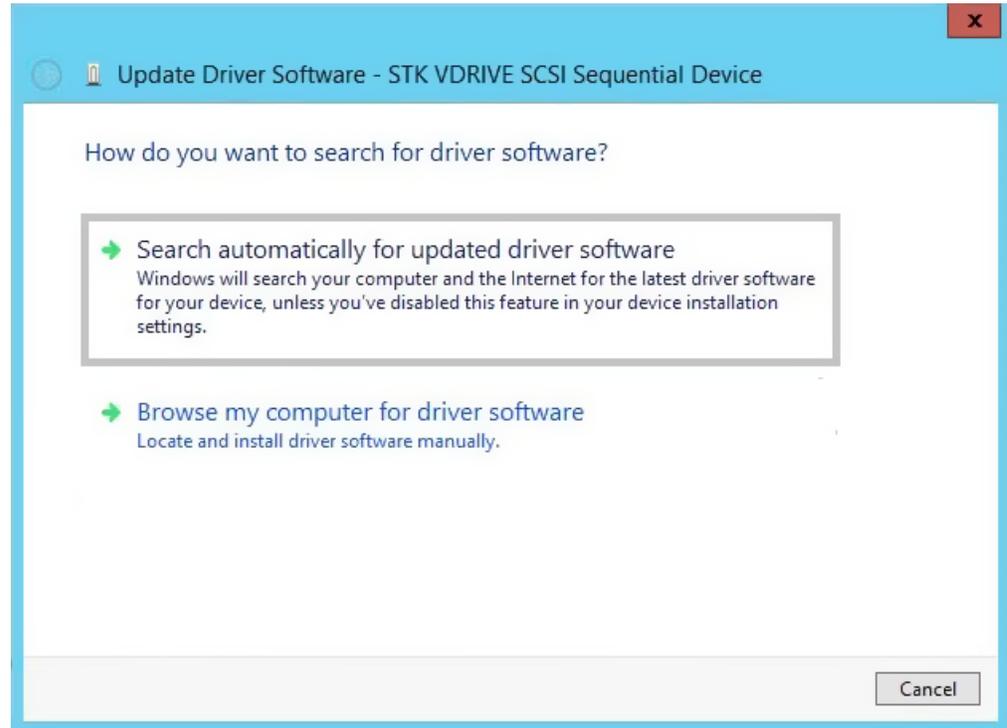


- 更新此驱动程序以及设备树中的每个 VDRIVE。
- 验证是否安装了新驱动程序。右键单击某个驱动器并选择 *Properties* (属性)。请注意, *Digital Signer* (数字签名者) 字段已从 *UltraBac Software* (UltraBac 软件) 更新为 *Microsoft Windows Hardware compatibility Publisher* (Microsoft Windows 硬件兼容发布者)。



在 Windows 2008/2012 上安装 VDRIVE 驱动程序

1. 将 ZIP 文件下载到 Windows 服务器上的 Downloads 文件夹中。请参见[下载用于 Windows 的 VDRIVE ZIP 文件](#)。
2. 创建一个文件夹并将 ZIP 文件解压缩到该文件夹。

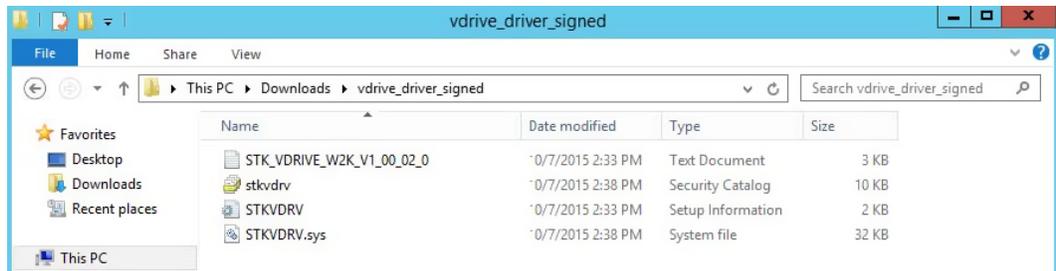


3. 打开设备管理器，该驱动程序将出现在 *other devices* (其他设备) 下面。

注：

在设备管理器中，如果 Windows 首次发现设备时（即扫描硬件更改时）没有发现驱动程序，则所有的设备都将被置于 *other devices* (其他设备) 中。

4. 右键单击该驱动程序并选择 *Update Driver* (更新驱动程序)。

5. 选择 *Browse my computer for driver software* (浏览计算机以查找驱动程序软件)。

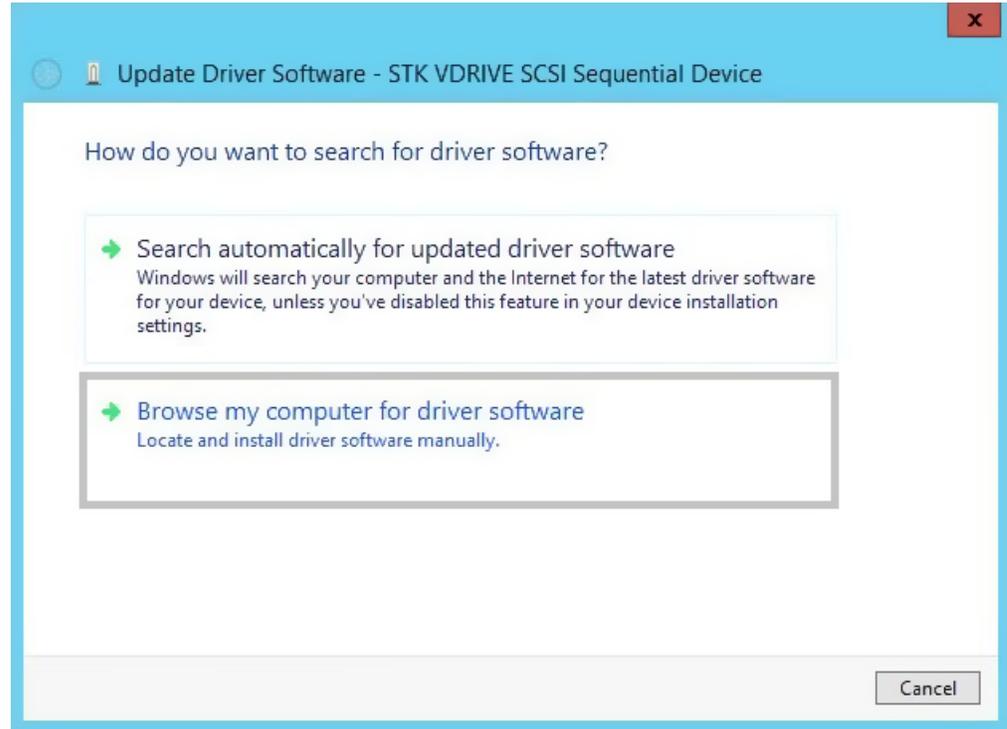


6. 导航到您创建的文件夹。
7. 安装驱动程序。

驱动程序文件将自动复制到：

`C:/Windows/System32/DriverStore/FileRepository`

8. 使用文件管理器，导航到 DriverStore 并验证是否进行了复制。

VDRIVE 在设备管理器中将从 *Other Devices* (其他设备) 移动到 *Tape Drives* (磁带机) 中。

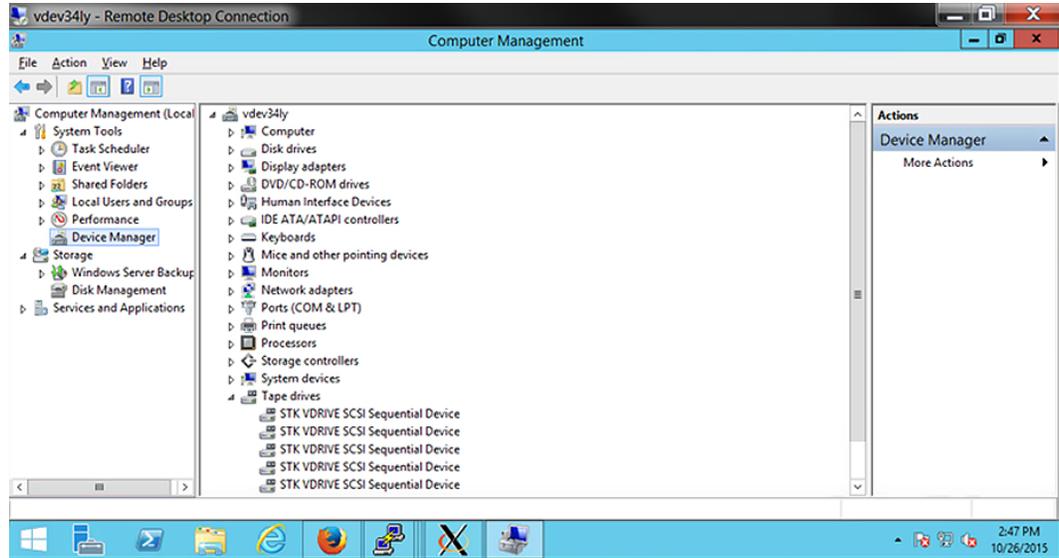

9. 重新引导服务器。启动设备管理器并验证所有的 VDRIVE 是否均列在 *Tape Drives* (磁带机) 下面。

下载用于 AIX 的 VDRIVE

下面的过程详述了如何下载用于 AIX 的 VDRIVE 设备驱动程序。

下载用于 AIX 的 ODM 文件集

1. 登录到 My Oracle Support (MOS) 网站，地址如下：

<https://support.oracle.com/>

2. 单击 *Patches & Updates* (补丁程序和更新程序) 选项卡 (在窗口顶部附近)。
3. 在 *Patch Search* (补丁程序搜索) 窗格中，选择 *Product or Family (Advanced)* (产品或系列(高级))。
4. 在 *Product* (产品) 字段中输入 *t10000*，然后选择 *Sun StorageTek T10000 Tape Drive (Sun StorageTek T10000 磁带机)*。
5. 在 *Release* (发行版) 字段中，输入 *Sun StorageTek T10000 Tape Drive (Sun StorageTek T10000 磁带机)*。
6. 单击 *Search* (搜索)。

系统将显示补丁程序列表。

7. 选择补丁程序 12388210 并单击 *Download* (下载)。

第 9 章 静态数据加密功能

VSM 7 支持对存储磁盘机箱驱动器上的静止数据进行加密的功能。启用此功能时，Solaris 11.3 ZFS 执行实际加密。Solaris ZFS 已通过 FIPS 140-2 认证。

服务人员通过从 VSM 7 系统的节点 1 上的命令 shell 运行实用程序来启用该加密功能。仅当关闭 VSM 7 应用程序时才能运行该功能实用程序。

对于没有客户数据的新安装，启用或禁用加密仅需几分钟。

对于已经存在客户数据的现有 VSM 7，只有当存储磁盘机箱阵列的当前使用率小于总物理容量的 90% 时才能启用加密功能。

转换现有数据（从未加密到加密或者从加密到未加密）时，大约每 TB 物理数据需要 105 分钟。

启用 VTV 静态数据加密后，以下事实对于系统其余部分基本是透明的：在数据写入磁盘之前加密数据，在读取数据时解密数据。吞吐量性能下降不到 5%

启用加密功能后，加密授权密钥存储在镜像服务器的 rpool 磁盘驱动器中的固定位置，并在 USB 存储设备上创建备份副本。启用此功能时，USB 存储设备需要处于可用状态。

创建加密授权密钥时，仅须将一个 USB 存储设备插入 VSM 7 节点 1 USB 端口。如果发现多个 USB 存储设备，密钥创建将失败。

如果加密授权密钥在镜像服务器的 rpool 磁盘中丢失，则系统会提供一个脚本，用于从创建或更改该密钥时用于备份的 USB 存储设备中恢复密钥。

如果由于不存在加密授权密钥而无法挂载客户数据文件系统，VSM 7 应用程序将无法启动。

所使用的 ZFS 支持的加密算法为 AES-256-CCM。授权密钥为 256 位文件，由 `pktool(1)` 实用程序生成，由加密功能实用程序调用。

对启用了加密功能的 VSM 7 进行容量升级将只是增大存储磁盘机箱阵列的存储大小，而保留升级时存在的加密设置。

对 VSM 7 的软件升级将保留存储在镜像服务器的 rpool 磁盘驱动器上的加密授权密钥。

VSM 7 CLI 将指出是否启用了加密功能并允许服务人员更改加密授权密钥。更改该密钥不会使对更改之前存储的任何 VTV 数据的访问权限失效。更改该密钥仅使先前的加密授权密钥过时，然后生成验证对加密的 VTV 文件系统的访问权限所需的新密钥。更改密钥（例如在创建时）时，需要提供一个 USB 存储设备，作为存储在镜像服务器 rpool 磁盘驱动器中的密钥的备份位置。

加密授权密钥存储在两个服务器上的镜像 rpool 磁盘驱动器上。密钥将位于 `/lib/svc/method/application/vsm/.vsm_keystore` 目录中。密钥的文件名格式将为 `_yyymmddhhmmssnnn.key`。以前生成的密钥将保留在同一目录中。只要创建或更改密钥，此目录中的所有生成密钥都将备份到 USB 存储设备。

第 10 章 增强复制 (RLINK) 功能

VSM 7 支持增强复制功能，该功能扩展了 VSM 7 产品的复制功能。使用增强复制时，同步复制会在主机首次向 VTV 进行写入时开始将数据复制到目标 VTSS，并且在数据成功复制到目标 VTSS 后对重绕卸载操作提供主机确认。

将使用一个新复制工具 RLINK 进行增强复制。RLINK 包括为目标 VTSS 定义的所有 IP 路径。在主 VTSS 与目标 VTSS 之间只有一个 RLINK。使用 RLINK 时，复制数目将仅限于 VTSS 中支持的虚拟磁带设备 (virtual tape devices, VTD) 的数目。

注：

RLINK 功能不能与同步 CLINK 复制同时使用。

增强复制最初可在两个 VSM 7 或 VSM 6 VTSS 之间使用，其中每个 VTSS 可以同时作为双向同步 VTV 级复制的主 VTSS 和目标 VTSS。后续发行版将支持三目标同步复制和文件级同步复制。

附录 A. 控制污染物

- 环境污染物
- 必需的空气质量级别
- 污染物属性和来源
- 污染物影响
- 室内条件
- 暴露点
- 过滤
- 正压和通风
- 清洁过程和设备
- 活动和过程

环境污染物

控制机房内的污染程度极其重要，因为空气颗粒物可使磁带库、磁带机和磁带介质受损。在大多数情况下，肉眼看不见小于十微米的大多数粒子，但是这些粒子最具破坏性。因此，操作环境必须符合以下要求：

- ISO 14644-1 Class 8 环境。
- 每立方米空气颗粒物的总质量必须小于或等于 200 微克。
- ANSI/ISA 71.04-1985 规定的严重级别 G1。

Oracle 当前要求使用 1999 年批准的 ISO 14644-1 标准，但是随着 ISO 管理机构批准任何 ISO 14644-1 更新标准，Oracle 将要求使用这些标准。ISO 14644-1 标准主要着眼于颗粒物的数量和大小以及正确的度量方法，但并不关注颗粒物的总质量。因此，还需要有总质量限制，因为机房或数据中心可能满足 ISO 14644-1 规范，但是由于机房中存在特定类型的颗粒物，仍可能会损坏设备。此外，ANSI/ISA 71.04-1985 规范还关注气态污染物，因为空气中有些化学物质更有害。以上所有三种要求与其他主要磁带存储供应商设定的要求一致。

必需的空气质量级别

粒子、气体和其他污染物可能会影响计算机硬件的持续运行。从间歇性干扰到实际组件故障都可能属于其影响范围。机房必须设计为能够达到较高的清洁程度。空气浮尘、气体和烟雾必须维持在确定的限制内，从而帮助最大程度地降低对硬件的潜在影响。

空气颗粒物级别必须控制在 *ISO 14644-1 Class 8* 环境要求规定的限制之内。此标准根据空气颗粒物浓度定义清洁区域的空气质量等级。此标准的粒子数量级小于办公环境中标准空气的粒子数量级。十微米或更小的粒子对于大多数的数据处理硬件都有害，因为它们往往大量存在，很容易避开许多敏感组件的内部空气过滤系统。计算机硬件暴露给这些大量亚微粒子时，可能会导致部件移动、敏感接触以及组件腐蚀，从而危及系统可靠性。

某些气体的浓度过高也会加速腐蚀并导致电子元件故障。在机房中特别要考虑气态污染物，这是因为硬件的敏感性，也是因为正常的机房环境几乎是完全循环的。由于气流模式的循环特性，机房中的任何污染物威胁都会加重。在通风良好的场所中可能无需考虑的暴露级别在使用循环空气的机房中会对硬件造成反复攻击。防止机房环境暴露于外部影响物的隔离措施也会使机房中得不到处理的不利影响物越聚越多。

对电子元件特别危险的气体包括氯化物、氨及其衍生物、硫氧化物以及汽油烃。缺少适当的硬件暴露限制时，必须使用健康暴露限制。

下面各节将详细讲述维持 *ISO 14644-1 Class 8* 环境的一些最佳做法，不过下面是必须符合的一些基本事项：

- 不允许带食物或饮料进入该区域。
- 禁止在数据中心清洁区域存放硬纸板、木材或包装材料。
- 确定一个单独区域用来将新设备从包装箱中取出。
- 必须首先隔离敏感设备以及该设备专门针对的任何空气，然后才能在数据中心内进行施工或钻孔。施工将产生较高程度的颗粒物，会超过局部区域的 *ISO 14644-1 Class 8* 标准。干砌墙和石膏对存储设备尤其有害。

污染物属性和来源

机房中的污染物可能有许多形式，可能有多种来源。机房中的机械过程会产生危险的污染物或搅动已落定污染物。粒子必须满足两个基本标准才被视为污染物：

- 它必须具有可能会导致损坏硬件的物理属性。
- 它必须能够迁移到它可能导致物理损坏的区域。

可能污染物与实际污染物之间的唯一区别是时间和位置。颗粒物最可能迁移到其具有空气传播性质时会进行损坏的区域。由于这个缘故，在确定机房环境的质量时空气颗粒物浓度是一个非常有用的度量标准。根据局部情况，1,000 微米大的粒子会变为具有空气传播性质，但是它们的有效寿命非常短，而且可以被大多数过滤设备阻止。亚微颗粒物对于敏感计算机硬件更为危险，因为它们可以保持空气传播性质更长的时间，而且更易于绕开过滤器。

操作员活动

计算机空间内人的活动可能是一个干净机房内的最大污染源。人们在活动时通常会掉出组织碎片（例如头皮屑或头发）或者衣服上的纤维。开关抽屉或硬件面板或者任何

金属相对金属的活动都会产生金属屑。只是走过地面也会搅动已落定的污染物，使其在空气中飞扬并且可能造成危害。

硬件移动

安装或重新配置硬件会涉及大量底层地板活动，并且非常容易搅动已落定的污染物，使之随着送风气流飞扬至机房的硬件上。在底层地板未密封时，这尤其危险。未密封的混凝土会将细微尘粒散布到气流中并且容易受到盐霜（通过蒸发或液体静压力带到地板表面的矿物盐）影响。

室外空气

来自受控环境外部的未充分过滤的空气会带入无数污染物。气流会带动管道中的过滤后污染物，将其带入硬件环境。这在向下流动的空调系统中尤其重要，在此类系统中底层地板空隙用作送风管道。如果结构地板被污染，或者如果混凝土板未密封，细颗粒物（例如混凝土灰尘或盐霜）会被直接带入机房的硬件中。

存储的物品

存储和处理不使用的硬件或用品也会是一个污染源。移动或处理起皱的纸箱或木质底盘时会散布纤维。存储的物品不仅是污染源；在机房受控区域中处理这些物品会搅动机房中已有的已落定污染物。

外部影响物

在负压环境中，相邻办公区域或建筑外部的污染物可以通过门缝或墙上的渗透区渗入机房环境。农产品加工过程通常会涉及氨和磷酸盐，在制造区域会产生很多化学品。如果数据中心设施附近存在此类行业，可能需要进行化学过滤。根据情况，还应该评估汽车排放物、来自当地采石场或砖石制造设施的灰尘或者海雾的潜在影响。

清洁活动

不适当的清洁做法也会使环境恶化。普通或“办公”清洁应用中使用的许多化学品会损坏敏感计算机设备。应该避免使用[清洁过程和设备](#)一节中列出的具有潜在危险的化学品。这些产品排放的气体或者产品与硬件组件直接接触会导致故障。建筑物空气处理设备中使用的某些杀菌处理剂也不适用于机房，因为它们含有可危害组件的化学物质或者未设计为在再循环通风系统的气流中使用。使用拖把或未充分过滤的真空吸尘器也会导致污染。

有必要采取措施来防止空气污染物（例如金属粒子、大气尘埃、溶剂蒸汽、腐蚀性气体、烟灰、机载光纤或盐分）进入机房环境或在该环境中生成。缺少硬件暴露限制时，应采用 OSHA、NIOSH 或 ACGIH 的适用人体暴露限制。

污染物影响

空气颗粒物与电子设备之间的破坏性反应可以多种方式进行。干扰的方式取决于危机事故的时间和位置、污染物的物理属性以及放置组件的环境。

物理干扰

如果硬粒子的抗拉强度比组件材料的抗拉强度大至少 10%，则该粒子会通过磨削或嵌入来去除组件表面的材料。软粒子不会损坏组件表面，但是会聚集成斑块，干扰正常运行。如果这些粒子是粘性的，它们会聚集其他颗粒物质。即使是非常小的粒子，当它们聚集在粘性表面上或者由于静电电荷积聚而凝聚时，也会产生影响。

腐蚀失效

由于粒子的固有成分或者由于粒子吸收水汽和气态污染物而导致的腐蚀失效或接触中断也会导致故障。污染物的化学成分非常重要。例如，盐分从空气中吸收水蒸汽（核化）后会增加。如果敏感位置存在矿物盐沉积，并且环境非常潮湿，这些盐分的大小会增大，从而对装置产生物理干扰，或者会形成盐溶液而导致损害。

短路

粒子在电路板或其他组件上积聚会产生导电通路。许多类型的颗粒物本身不具有传导性，但是它们在高水分环境中可以吸收大量水分。导电粒子导致的问题包括间歇故障以及对组件的实际损害和运转故障。

热故障

过滤设备的过早堵塞将导致气流受限，从而可能引起内部过热和磁头碰撞。硬件组件上累积的厚尘埃层还会形成可能导致热相关故障的绝缘层。

室内条件

数据中心受控区域内的所有表面都应该维持较高清洁水平。所有表面都应该由受过培训的专业人员定期进行清洁，如[清洁过程和设备](#)一节中所述。应该特别注意硬件下面的区域以及活动地板网格。硬件进气口附近的污染物更容易被传送到它们会产生损害的区域。启开地板砖来到达底层地板时会使活动地板网格上累积的颗粒物在空气中飞扬。

向下流动的空调系统中的底层地板空隙会起到送风箱的作用。该区域受到空调加压，然后调节后的空气将通过通风地板进入硬件空间。因此，从空调传送到硬件的所有空气必须首先经过底层地板空隙。送风箱中的不良状况会对硬件区域产生很大影响。

数据中心中的底层地板空隙通常仅被视为走线和走管的便利位置。一定要记住这也是一个管道，并且假地板下面必须保持高度清洁。污染源可能包括腐化的建筑材料、操作员活动或来自受控区域外部的渗透。通常将形成颗粒物沉积，其中电缆或其他底层地板物品形成气坝，使颗粒物落定和沉积。移动这些物品时，颗粒物将重新卷入送风气流，从而被直接带入硬件中。

损坏的或未进行适当保护的建筑材料通常是底层地板污染源。未经保护的混凝土、砖石块、灰泥或石膏壁板将随着时间流逝而腐化，从而向空气中散布细颗粒物。过滤后空调表面或底层地板物品的腐蚀也会成为问题。必须定期对底层地板空隙进行彻底而

适当的净化，以处理这些污染物。在任何净化过程中都只能使用配备了高效颗粒空气 (High Efficiency Particulate Air, HEPA) 过滤的真空吸尘器。未充分过滤的真空吸尘器无法阻止细微粒子，这些粒子将会以很高的速度传过装置并在空气中飞扬。

未密封的混凝土、砖石或其他相似材料会持续腐化。在施工期间通常会使用密封剂和硬化剂，这些材料通常用于保护地板以承受磨损，或者为施加地板材料做准备，而不是针对送风箱的内部表面。虽然定期净化有助于处理松散颗粒物，但表面仍会随着时间而腐化，或者因为底层地板活动而导致磨损。理想情况下，在施工时对所有底层地板表面进行适当的密封。如果不是这样，将需要采取特殊预防措施来处理联机机房中的表面。

有一点极其重要：在封装过程中仅使用适当的材料和方法。不适当的密封剂或措施实际上会恶化它们本来要改善的条件，从而影响硬件的运行和可靠性。在联机机房中封装送风箱时应该采取以下预防措施：

- 手动涂抹密封剂。在联机数据中心完全不适合使用喷洒技术。喷洒过程会使密封剂在送风气流中飞扬，更可能会将电缆封装到地板中。
- 使用有色密封剂。通过着色可以在应用时看到密封剂，从而确保完全密封，而且着色可以帮助标识将随着时间而被损坏或暴露的区域。
- 它必须具有较高灵活性和较低多孔性，以便有效地覆盖主题区域的不规则结构，并且最大程度地降低水分移动和水损。
- 密封剂不得释放任何有害污染物气体。行业中常用的许多密封剂都是高度氮化的，或者包含可能对硬件有害的其他化学物质。这种气体排放不太可能导致直接的、灾难性故障，但是这些化学物质通常将促进触点、磁头或其他组件的腐蚀。

有效封装联机机房中的底层地板是一项非常敏感和困难的任務，但是如果使用适当过程和材料则可以安全执行该任务。避免将吊顶空隙用作建筑通风系统的开放送风或回风管道。该区域通常非常脏并且难以清理。通常结构表面涂有纤维防火层，吊顶板和绝缘层也会向外散布。甚至在过滤之前，这也是会对机房中的环境条件产生不利影响的无用暴露。吊顶空隙不要变为受压状态也是非常重要的，因为这将迫使脏空气进入机房。底层地板和和吊顶空隙中具有渗透区的柱状物和电缆槽会导致吊顶空隙增压。

暴露点

应该对数据中心中的所有潜在暴露点进行处理，从而最大程度地降低来自受控区域外的潜在影响。机房的正压有助于限制污染物渗入，但是也有必要最大程度地减少机房周围的缝隙。为确保正确维护环境，应该考虑以下各项：

- 所有门都应该紧贴门框。
- 使用密封垫和防尘刷来处理所有缝隙。
- 在可能会意外触发自动门的区域中应该避免使用自动门。另一种控制方式是在远处放置门触发器，从而使推车的人可以轻松开门。在高度敏感区域中或者数据中心将暴露于不良条件的区域中，可能需要设计和安装人员活板门。使用中间存在缓冲区的两组门有助于避免直接暴露于外部环境。
- 密封数据中心与邻近区域之间的所有渗透区。

- 避免与采用宽松控制的邻近区域共用机房吊顶或底层地板压力通风系统。

过滤

过滤是处理受控环境中的空气颗粒物的一种有效方式。用于数据中心的所有空气处理设备一定要进行充分过滤，以确保在机房内维持适当的条件。建议通过室内过程冷却方法来控制机房环境。室内过程冷却器对室内空气进行再循环。来自硬件区域的空气将通过这些装置进行过滤和冷却，然后进入底层地板压力通风系统。压力通风系统将加压，迫使调节后的空气进入机房，通过多孔砖，然后返回空调重新进行调节。与典型机房空气处理设备相关的气流形式和设计比典型舒适冷却空调具有更高的空气变化率，所以与办公环境相比，空气过滤频率要高得多。正确进行过滤可以捕获大量颗粒物。室内安装的过滤器、再循环空调最低效率应该为 40%（大气尘点效率，ASHRAE 标准 52.1）。应该安装低级预过滤器来帮助延长更昂贵的主要过滤器的寿命。

因为通风或正压而进入机房受控区域的所有空气应首先通过高效过滤设施。理想情况下，来自建筑外部的空气应使用效率为 99.97%（DOP 效率 MILSTD-282）或更高的高效颗粒空气 (High Efficiency Particulate Air, HEPA) 过滤设施进行过滤。昂贵的高效过滤器应使用多层预过滤器进行保护，并且后者应该经常更换。低级预过滤器（20% ASHRAE 大气尘点效率）应该是主要防线。下一组过滤器应该包含效率介于 60% 和 80% ASHRAE 大气尘点效率之间的折叠过滤器或袋式过滤器。表 A.1 “尘点分级效率百分比” 显示了三种过滤类型的分级效率百分比。

表 A.1. 尘点分级效率百分比

ASHRAE 52-76 尘点效率百分比	3.0 微米	1.0 微米	0.3 微米
25-30	80	20	<5
60-65	93	50	20
80-85	99	90	50
90	>99	92	60
DOP 95	--	>99	95

低效过滤器在去除空气中的亚微颗粒物时几乎完全无效。此外，使用的过滤器大小适合空气处理设备也非常重要。过滤器面板周围的缝隙使空气在通过空调时可以绕过过滤器。应使用适当材料（不锈钢面板或定制过滤器组件）填充所有缝隙或开口。

正压和通风

将需要设计从机房系统外部引入空气以便满足正压和通风要求。相对于未实施严格控制的周围区域，数据中心应设计为处于正压状态。对更敏感区域实现正压是对通过机房周边任何小缺口的污染物渗入进行控制的一种有效方式。正压系统设计为对数据处理中心内的门口和其他访问点应用向外空气力量，从而最大程度降低机房的污染物渗入。应该只有很少量的空气进入受控环境。在具有多个机房的数据中心，应该对最敏感区域进行高度加压。但是，极其重要的是，用于对机房正向加压的空气不能对机房中的环境条件产生不利影响。从机房外部进入的所有空气都需要进行充分过滤和调节，以确保其处于可接受的参数范围内。这些参数可以比机房的目标条件宽松，因为

进入的空气应该是很少量的。应基于引入的空气量以及对数据中心环境的可能影响精确确定可接受的限制。

因为大多数数据中心都使用封闭的再循环空调系统，所以只需要引入很少量的空气来满足机房成员的通风要求。数据中心区域内通常人口密度非常低；因而通风所需的空气非常少。在大多数情况下，实现正压所需的空气很可能会超过满足机房成员所需的空气。通常，不到 5% 的外部补充空气量应该就足够了（ASHRAE Handbook：第 17 章 "Applications"）。对于每个成员或工作站，15 CFM 的外部空气量应该足以满足机房的通风需要。

清洁过程和设备

即使设计完美的数据中心也需要持续进行维护。设计方面有缺陷的数据中心可能需要大量工作才能将环境维持在所需的限制内。硬件性能是导致数据中心需要高度清洁的一个重要因素。

操作员认知是另一个考虑因素。维持相当高水平的清洁将提升数据中心中成员对特殊要求和限制的认知程度。数据中心成员或访客将十分重视受控环境，从而更可能采取正确措施。

任何维持相当高水平的清洁度且整洁、有条理的环境也将会博得机房成员和访客的敬重。当潜在客户参观机房时，他们会将机房的整体外观视为对卓越和质量的整体承诺的一个反映。有效的清洁计划必须包含专门设计的短期和长期措施，如表 A.2 “有效的清洁计划”中所总结。

表 A.2. 有效的清洁计划

频率	任务
每日行动	清理垃圾
每周措施	活动地板维护（真空吸尘器和湿拖把）
季度行动	硬件净化 机房表面净化
两年措施	底层地板空隙净化 空调净化（根据需要）

每日任务

此工作说明重点关注机房中每天丢弃的垃圾的清理。此外，在打印室或者有大量操作员活动的房间中需要每天进行地板吸尘。

每周任务

此工作说明重点关注活动地板系统的维护。在一周内，活动地板会由于灰尘累积和瑕疵而变脏。应对整个活动地板进行吸尘和湿擦。数据中心使用的所有真空吸尘器（用于任何目的）都应该配备有高效颗粒空气（High Efficiency Particulate Air, HEPA）过

滤。未充分过滤的设备无法阻止更小的粒子，而仅是搅动这些粒子，从而恶化了它们本来要改善的环境。拖把头和灰尘擦相应设计为非散布形式也是非常重要的。

数据中心内使用的清洁剂不能对硬件造成威胁。可能会损坏硬件的清洁剂包括具有以下特点的产品：

- 氨化的
- 基于氯的
- 基于磷酸盐的
- 富含漂白剂
- 基于石化的
- 地板除蜡剂或修补剂。

使用建议的浓度也非常重要，因为即使是适当的药剂，处于不适当的浓度时也可能会产生损害。溶液在整个项目中应维持在良好状况，应避免过度应用。

季度任务

季度工作说明涉及更加详细而全面的净化计划，并且仅应由经验丰富的机房污染控制专业人员来执行。根据活动级别和存在的污染，这些行动应该每年执行三到四次。机房所有表面都应该彻底净化，包括橱柜、壁架、机框、架子和支撑设备。高处的壁架和照明设备以及通常可进入的区域应该根据需要进行处理或吸尘。垂直表面（包括窗户、玻璃隔板和门）应进行彻底处理。应在表面净化过程中使用浸渍了粒子吸附材料的特殊灰尘布料。不要使用一般抹布或纤维布料来执行这些活动。在这些活动过程中不要使用任何化学品、蜡类或溶剂。

应该从所有硬件外表面（包括水平表面和垂直表面）去除已落定的污染物。还应该处理装置的进气口和出气口格栅。不要擦拭装置的控制表面，因为可以通过使用轻微压缩的空气净化这些区域。清理键盘和人身安全控件时也要特别小心。使用特殊处理的灰尘擦来处理所有硬件表面。应该使用光学清洁剂和防静电布料来处理显示器。不要在计算机硬件上使用静电释放 (Electro-Static Discharge, ESD) 耗散化学品，因为这些药剂对于大多数敏感硬件都有腐蚀和损害。计算机硬件已充分设计为允许静电耗散，所以不需要任何进一步处理。彻底净化所有硬件和机房表面后，应该对活动地板进行 HEPA 吸尘和湿擦，如“每周行动”中所详述。

两年任务

根据压力通风系统表面的状况和污染物累积程度，应该每 18 个月到 24 个月对底层地板空隙进行一次净化。在一年内，底层地板空隙经历大量活动，而这些活动会造成新的污染物累积。虽然上述每周地板清洁活动将极大减少底层地板的灰尘累积，但是一定数量的表面灰尘将迁移到底层地板空隙中。保持底层地板的较高清洁程度非常重要，因为此区域用作硬件的送风箱。最好在短期内执行底层地板净化处理，以减少交叉污染。应该对执行此操作的人员进行有关评估电缆连接和优先级的充分培训。应针对可能的电缆处理和移动，对底层地板空隙的每个暴露区域单独进行检查和评估。在移动电缆之前，应检查所有捻接和插接连接均已完全接合。执行所有底层地板活动时

必须正确考虑空气分布和地板负荷。尝试维护活动地板完整性和适当的湿度条件时，应仔细管理从地板系统去除的地板砖数量。大多数情况下，每个工程队在任何时候打开的活动地板都不能超过 24 平方英尺（六块砖）。还应该彻底净化活动地板的支撑网格系统，首先用真空吸尘器吸走松散碎屑，然后用湿海绵擦拭累积的残渣。橡胶垫（如果存在）以及组成网格系统的金属框也应从网格机件中取下并使用湿海绵进行清洁。应该记录和报告地板空隙内的任何异常状况，例如受损的地板悬挂物、地板砖、电缆和表面。

活动和过程

数据中心隔离是维护适宜环境的一个不可或缺的因素。应避免在数据中心进行所有不必要的活动，并且仅限必要人员进入数据中心。应限制轮班等定期活动，并且走动应限于远离硬件，从而避免意外接触。机房中工作的所有人员，包括临时员工和保洁人员，都应该进行关于硬件的最基本敏感性的培训，从而避免不必要的暴露。数据中心的受控区域应该与产生污染的活动彻底隔离。理想情况下，机械或人工活动较多的打印室、检查分类室、指挥中心或其他区域不应该直接暴露于数据中心中。这些区域的来往道路应该不需要从主要数据中心区域经过。

索引

B

暴露点, 73

C

操作员活动, 70
产品概述, 13
产品简介, 13
场地就绪规划, 27
场地就绪规划流程, 27
场地配电系统, 30
创建规划团队, 17
存储的物品, 71
存储容量升级, 23

D

大小, 37
地板负载额定值, 29
地板负载规格和参考, 35
地板负载要求, 35
地板构造要求, 35
点到点运输设备, 29
电梯提升能力, 29
电源, 38, 38
电噪声, 33
独立双供电源, 33
短路, 72

F

防火准则, 30
腐蚀失效, 72
FICON 端口分配, 43
FICON 升级, 24
FICON 数据路径连接, 43

G

光纤通道端口分配, 43
光纤通道升级, 24
光纤通道数据路径连接, 43
规划电子表格, 18
规划和实施概述, 17
规划活动, 18

规划目标, 17
规划团队, 17
过滤, 74

H

环境规范, 36
环境污染物, 69
环境要求和危险, 34
活动地板的横向稳定性额定值, 35
活动地板基座额定值, 36
活动地板镶板额定值, 36
HVAC 要求, 34

J

基本单元, 23, 36
基本配置, 23, 36
加密, 65
接地
 B 系列设备, 31
结构尺寸和障碍物, 29
紧急电源控制, 30
静电, 34
静态数据加密, 65

K

开放系统附件 (Open Systems Attachment, OSA)
 下载用于 VDRIVE 的 VDRIVE 设备驱动程序, 64
 安装先决条件, 55
 客户机环境, 54
 客户机设备驱动程序和客户服务器设备发现, 56
 将客户机连接到 VTSS, 55
 描述, 13
 操作, 51
 支持的备份应用程序, 55
 简介, 51
 管理情景, 53
 高可用性, 54
可维护性要求, 21
控制污染物, 69

L

两年任务, 76

M

MVS 主机软件要求, 21

P

配电系统, 30
配置规划, 23
配置规划概述, 24
坡道倾斜度, 29

Q

清洁活动, 71

R

热故障, 72
容量, 36
RLINK, 67
RTD 连接示例, 44

S

实施规划, 19
实施规划流程概述, 19
实施规划目标, 19
室内条件, 72
室外空气, 71
输入电源要求, 32
数据中心安全, 29

V

VSM 7 产品概述, 13
VSM 7 基本单元, 23
VSM 7 基本配置, 23
VSM 7 平台, 13
VSM 解决方案, 14

W

外部影响物, 71
网络基础结构要求, 20
维修空间, 37
污染物属性和来源, 70
污染物影响, 71
物理场地就绪规划, 27

Y

以太网端口分配, 39

Z

增强复制 (RLINK), 67
重量, 37