


# Sun ZFS Storage 7420 Quick Setup

Installation Rapide · クイックセットアップ · 快速安装



## Contents

Contenu · 内容 · 内容

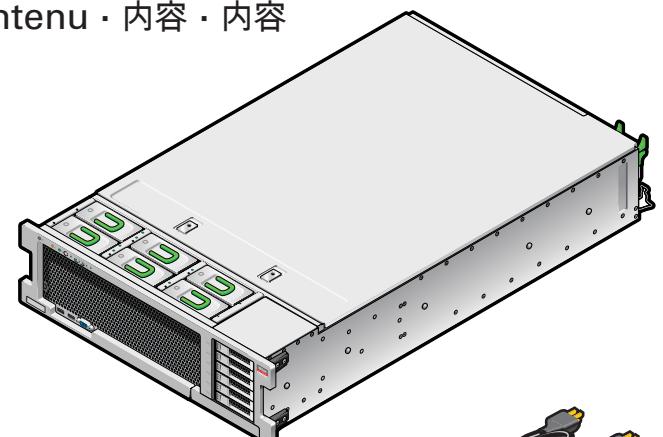

DB9-RJ45 adapter  
Adaptateur DB9-RJ45  
DB9-RJ45 アダプタ  
DB9-RJ45 适配器


(2) Power cords  
(2) cordons d'alimentation  
(2) 電源コード  
电源线 (2 根)



(3) 1-meter Ethernet cables  
(3) câbles Ethernet de 1 m  
(3) 1 m の Ethernet ケーブル  
1米长的以太网电缆 (3 根)




(4) 6-meter Ethernet cables  
(4) câbles Ethernet de 6 m  
(4) 6 m の Ethernet ケーブル  
6米长的以太网电缆 (4 根)

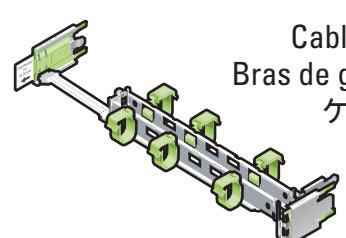

Cable management arm (optional)  
Bras de gestion des câbles (en option)  
ケーブル管理アーム (オプション)  
理线架 (可选)




Slide rail kit  
Kit de rails coulissants  
スライドレールキット  
滑轨工具包

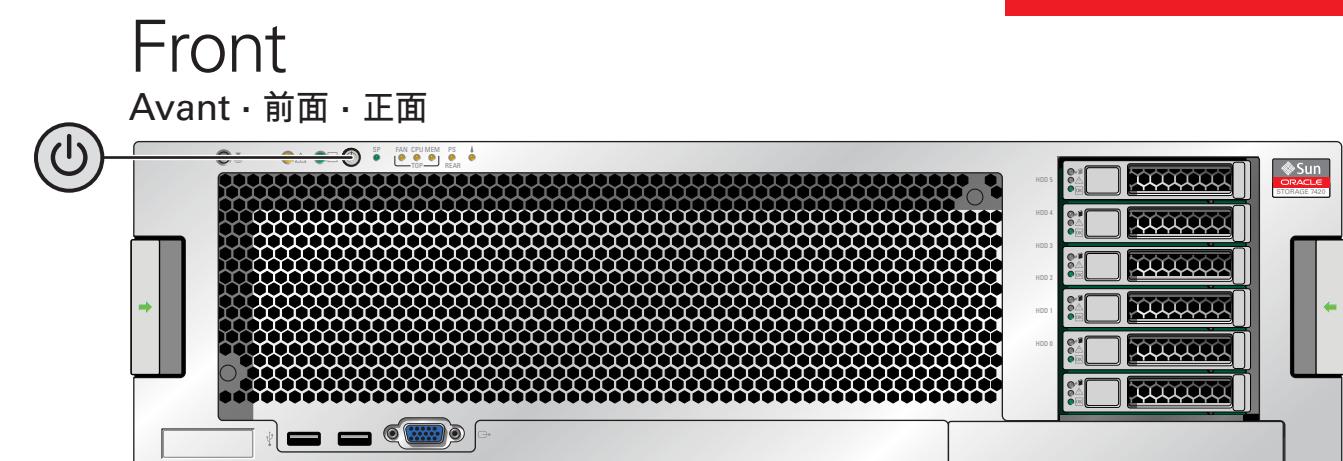

Front

Avant · 前面 · 正面

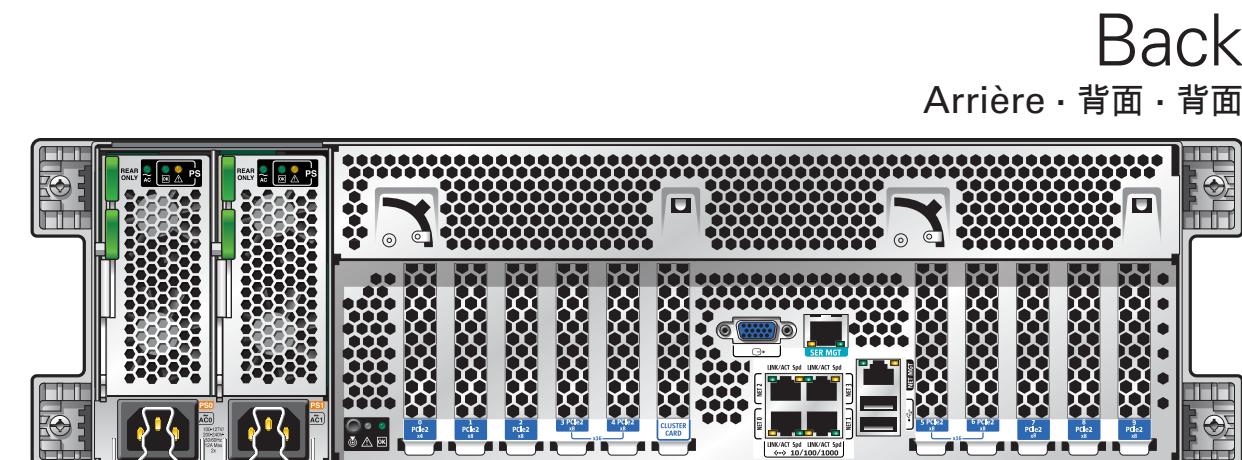


Back

Arrière · 背面 · 背面

## 1 Install the Hardware

Installation du Matériel · ハードウェアを設置する · 安装硬件






See the *System Installation Guide* for detailed information and setup instructions · Pour des informations détaillées et des instructions d'installation, voir le *Guide d'installation du système* · 詳細な情報および設定手順については、システム設置ガイドを参照してください · 有关详细信息和安装说明，请参见系统安装指南

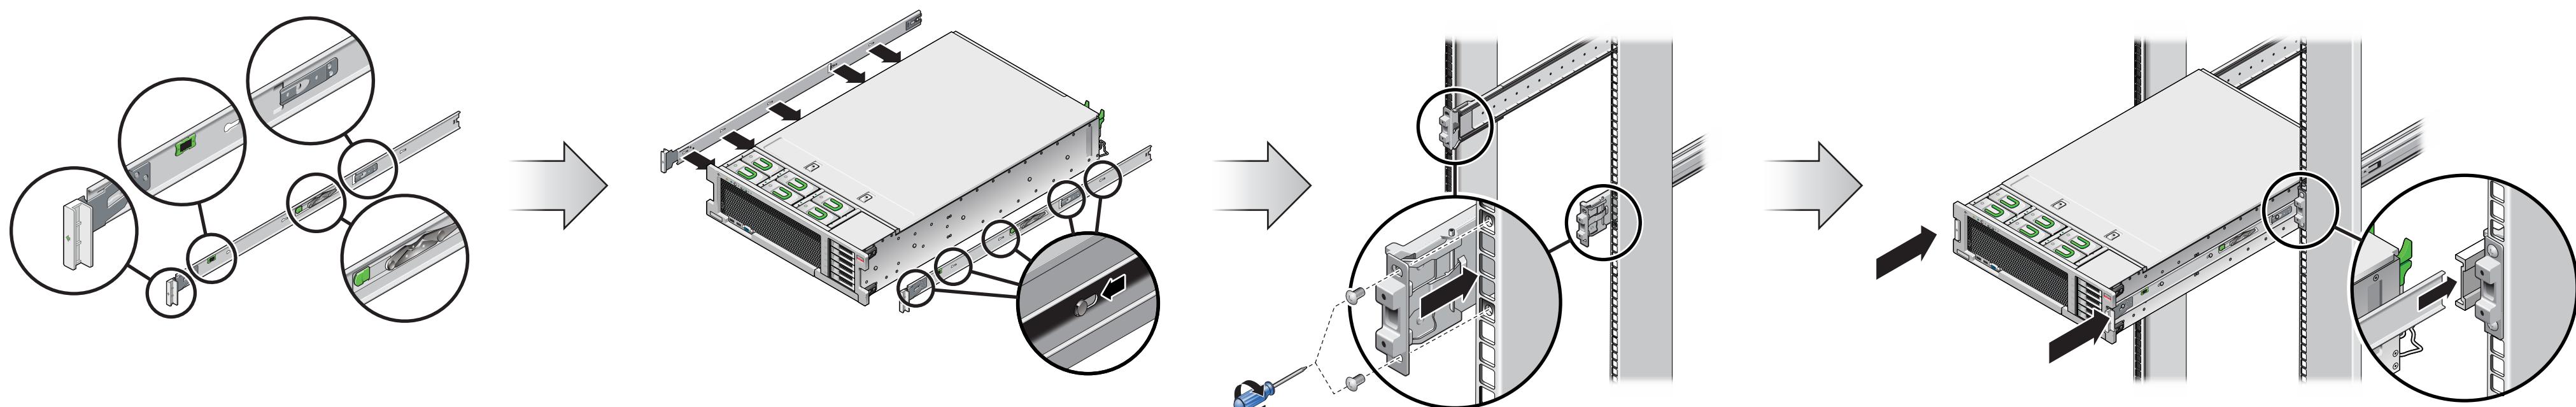

## 2 Attach Storage in Supported Configurations

Connexion du Système de Stockage Dans les Configurations Prises en Charge · サポートされる構成でストレージを接続する · 在受支持的配置中连接存储器


Each HBA can support up to six disk shelves · Chaque HBA peut prendre en charge jusqu'à six étagères de disque · 各 HBA は最大 6 ディスク台のシェルフをサポートできます · 每个 HBA 最多可支持 6 个磁盘机架

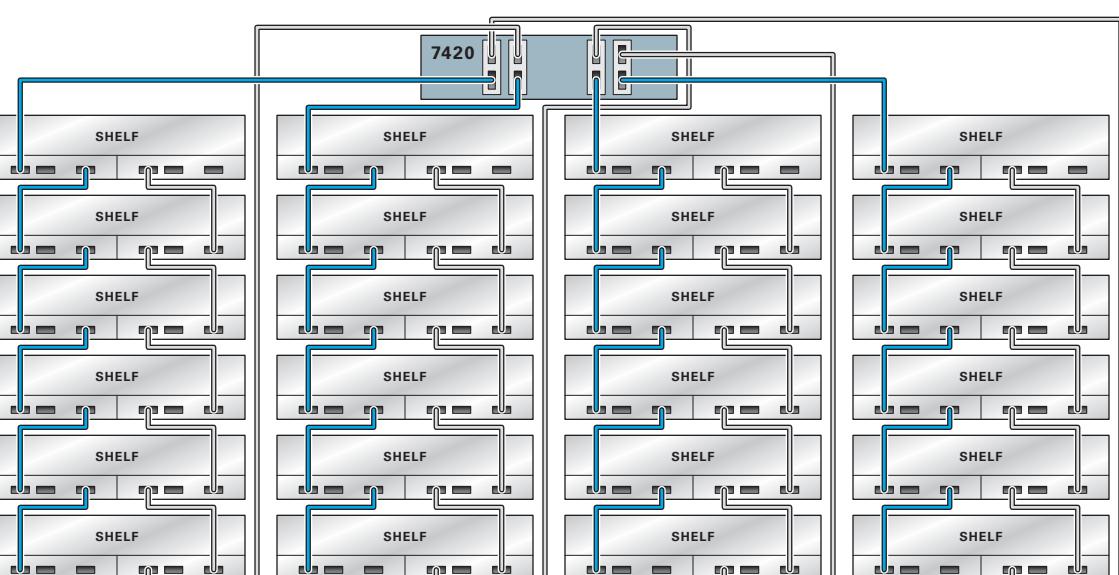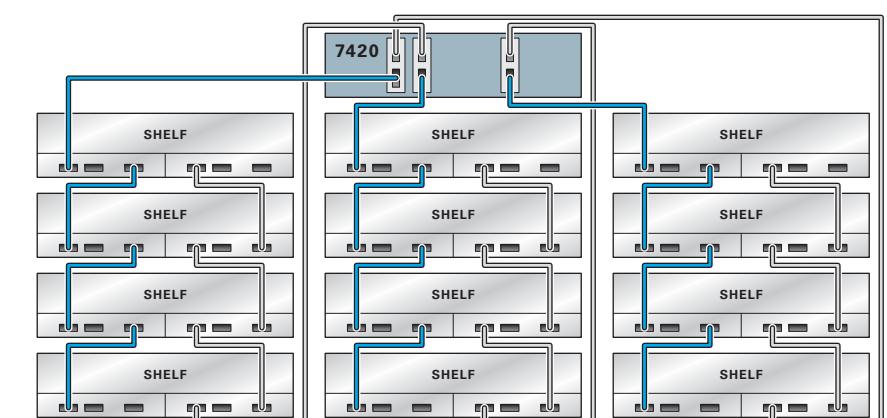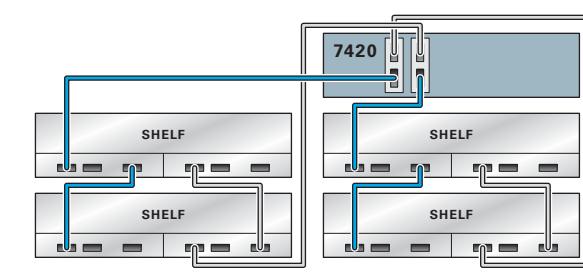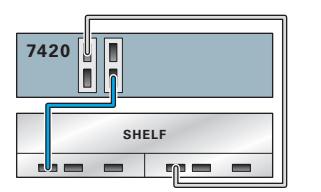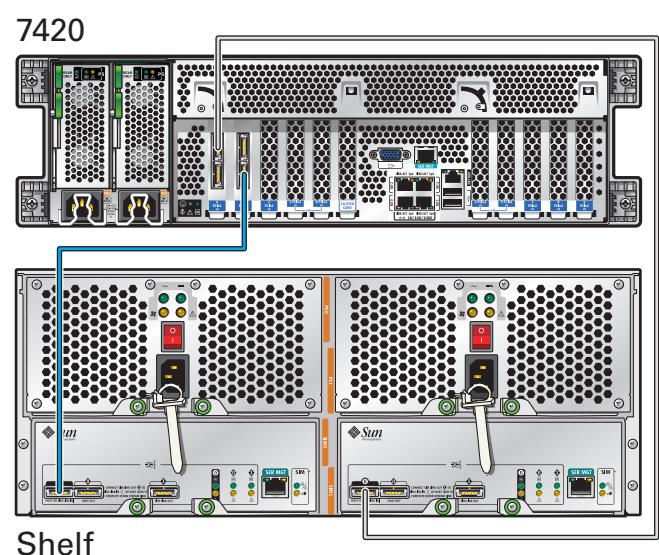


# Sun ZFS Storage 7420 Quick Setup

## 3 Connect to Administrative Client and Network · Connexion au Client Administratif et au Réseau · 管理クライアントおよびネットワークに接続する · 连接到管理客户机和网络


Required information for login: A) Network host name and port of your serial connection, OR B) Network management port's DHCP-assigned address · Informations de connexion requises : A) Nom d'hôte réseau et port de la connexion série OU B) Adresse DHCP assignée du port de gestion réseau  
ログインに必要な情報 : A) シリアル接続のネットワークホスト名とポート、または B) ネットワーク管理ポートの DHCP で割り当てられたアドレス · 登录所需的信息 : A) 串行连接的网络主机名和端口, 或 B) 网络管理端口的 DHCP 分配的地址

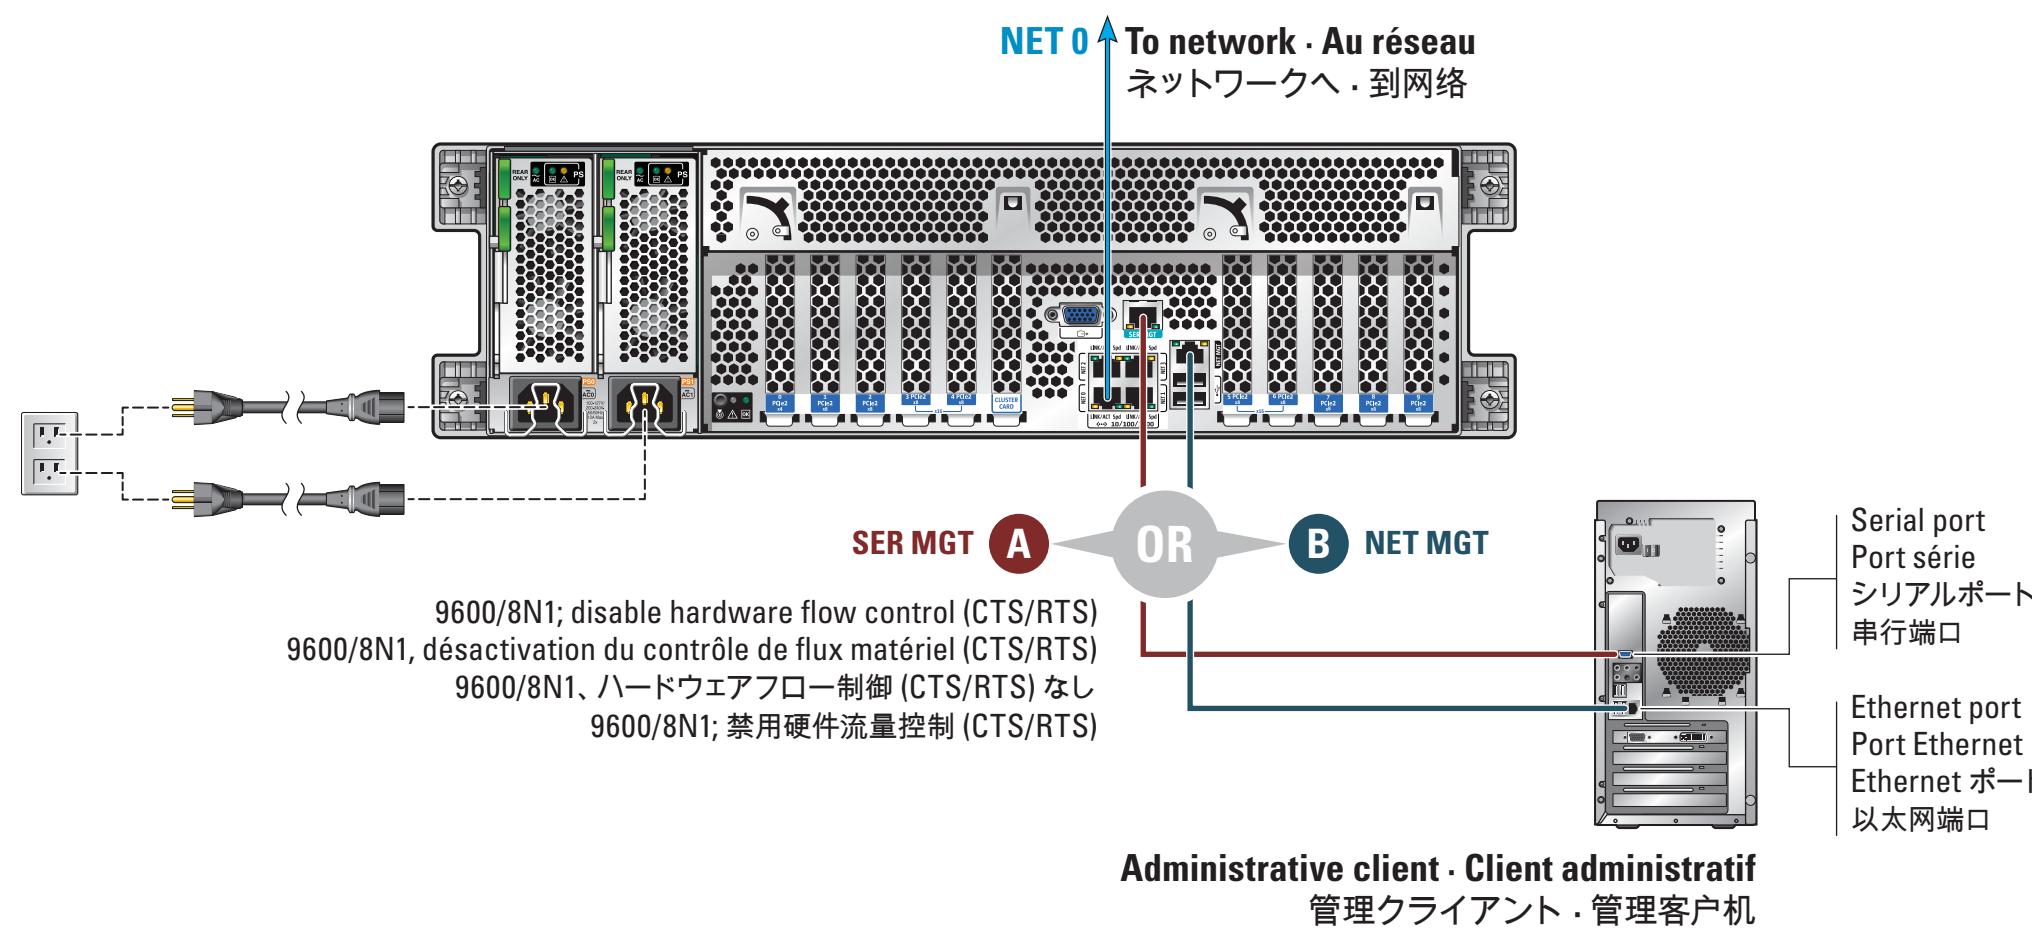


## 4 Power On the System and Log In · Mise sous Tension du Système et Connexion · システムに電源を入れてログインする · 打开系统的电源并登录

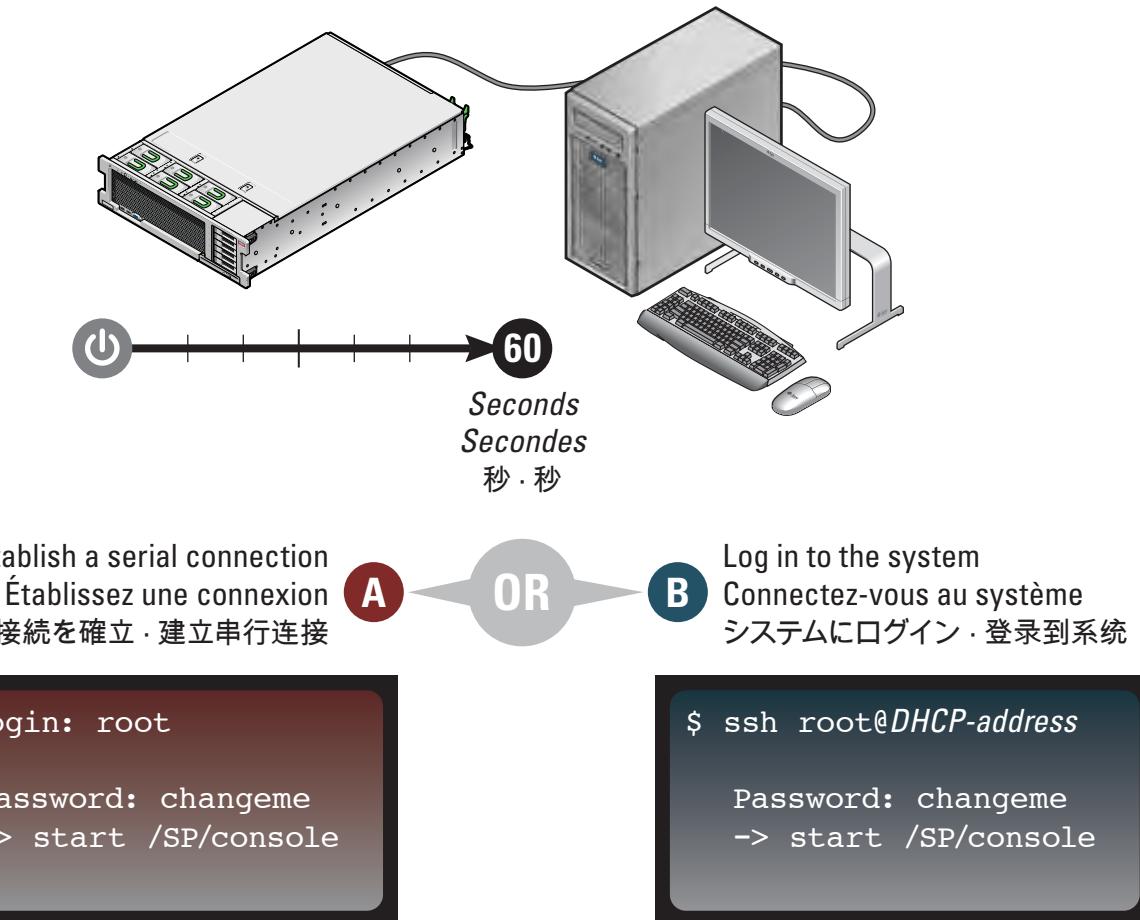

## 5 Configure the Network through the CLI · Configuration du Réseau via la CLI · CLI でネットワークを設定する · 通过 CLI 配置网络

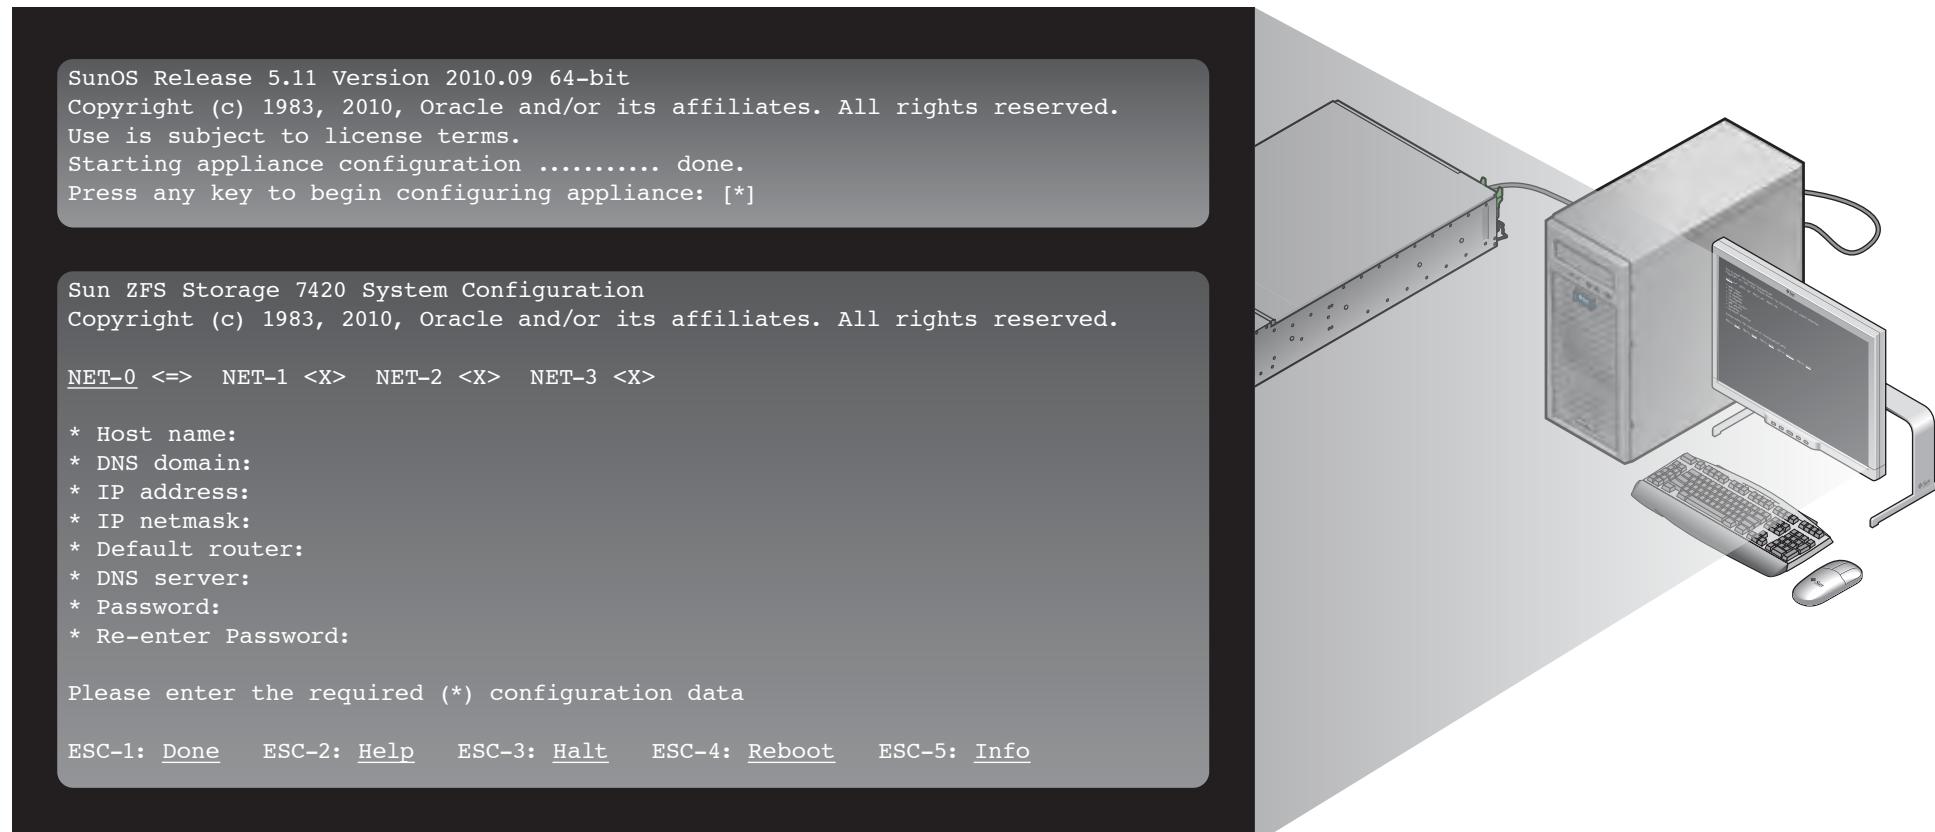

## 6 Log In to the Browser Interface · Connexion à l'Interface du Navigateur · ブラウザインターフェースにログインする · 登录到浏览器界面

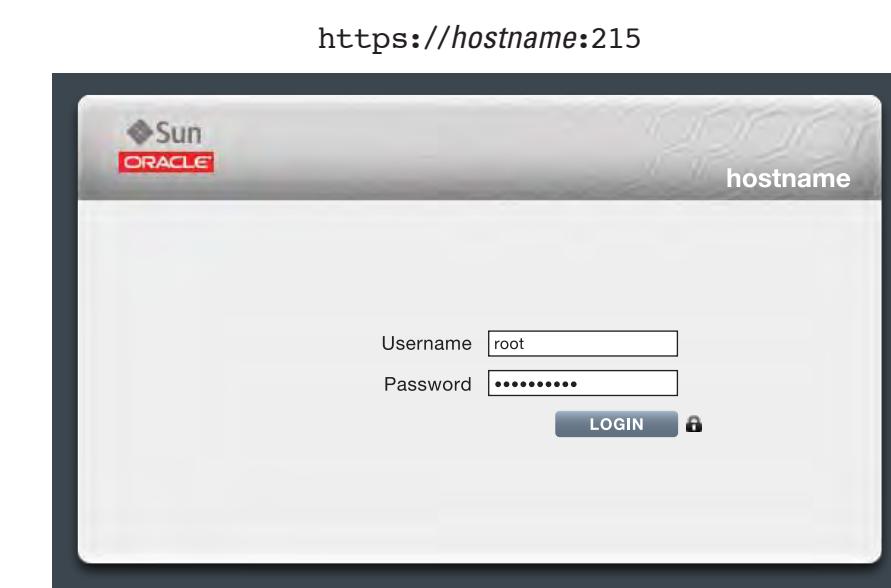

? https://hostname:215/wiki  
http://wikis.sun.com/display/fishworks