


Sun 存储光纤通道交换器 5802 导轨装配指南

本文档介绍 Sun 存储光纤通道交换器 5802 导轨装配指南 导轨套件的组件和安装过程。

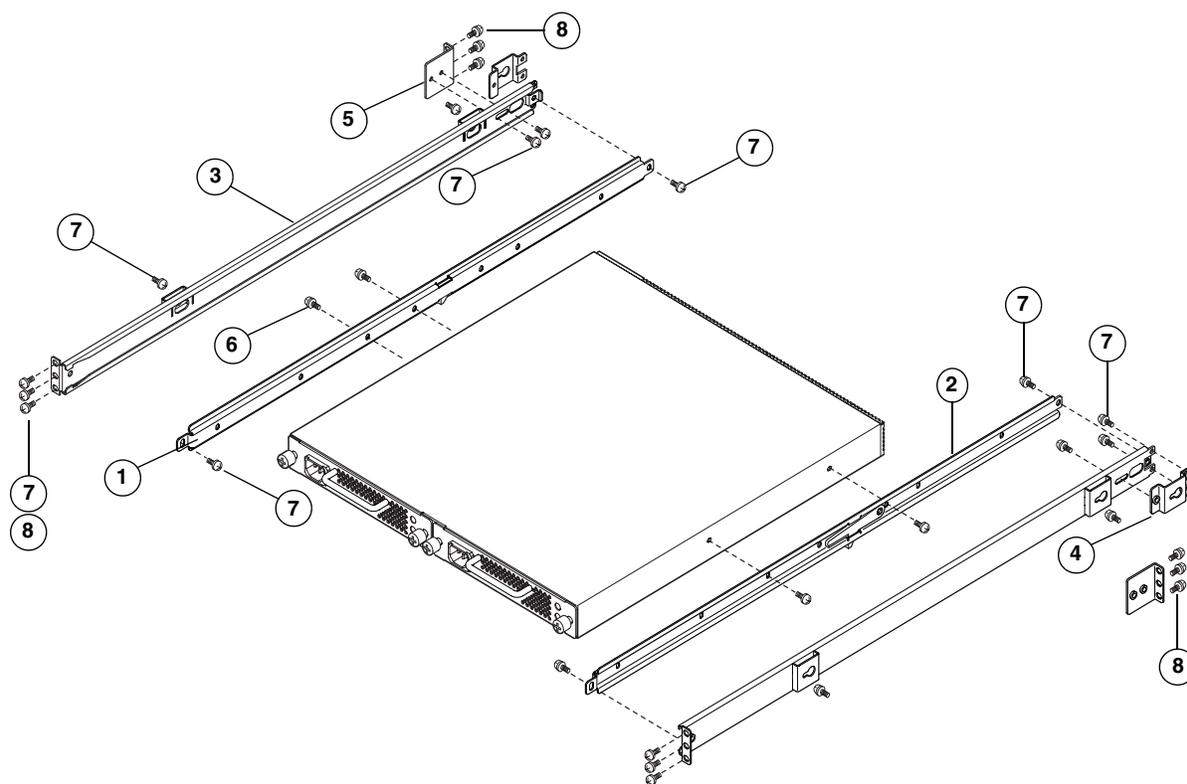

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 装配滑条, 左侧 (1 个) | 5. 吊耳扩展支架 [†] (2 个) |
| 2. 装配滑条, 右侧 (1 个) | 6. 螺钉, 带垫片 8-32 x 1/4 英寸 (10 颗) |
| 3. 装配导轨 (2 个) | 7. 带垫片的螺钉 [‡] 10-32 x 3/8 英寸 (20 颗) |
| 4. 主凸片支架* (2 个) | 8. 带垫片的螺钉 [†] M6 x 12 毫米 (12 个) |

* 用于 Sun StorEdge 72 英寸扩展机柜和电子工业协会 (Electronics Industries Association, EIA) 标准 19 英寸机柜。

[†] 用于 Sun Rack 900 机柜。

[‡] 根据机柜的安装, 某些螺钉将不使用。

必需的工具


- 十字头中号螺丝刀



警告 – 较重的产品应该在靠近机架或机柜底部的位置放置。
若机架顶部过重则会失稳, 从而有可能导致设备损坏或人身伤害。

▼ 安装装配滑条

每个交换器用四颗螺钉 (8-32)，将左右两侧的滑条安装到交换器上。请确保两侧的门锁卡舌都指向下方。

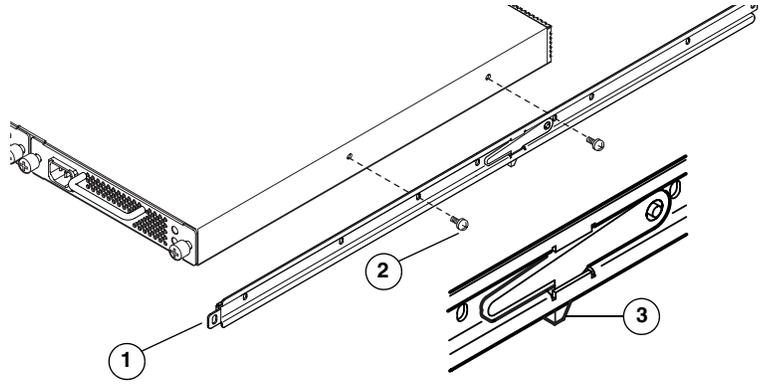

1. 装配滑条，右侧
2. 螺钉，8-32 x 1/4

3. 指向下方的门锁卡舌

▼ 准备装配导轨


无需为 Sun Rack 1000 机柜准备装配导轨。

▼ 对于 Sun StorEdge 72 英寸扩展机柜或 EIA 标准 19 英寸机柜

在每个装配导轨上安装一个主凸片支架，并且使用三颗螺钉 (10-32 x 3/8) 固定。

▼ 对于 Sun Rack 900 机柜

在每个装配导轨上安装一个吊耳扩展支架，并用两颗螺钉 (10-32 x 3/8) 固定。

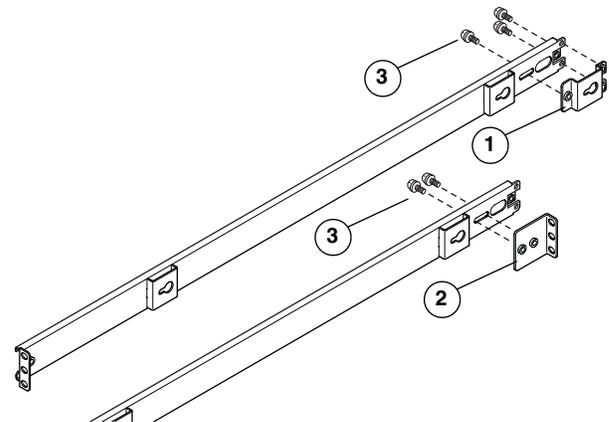

1. 主凸片支架
2. 吊耳扩展支架

3. 螺钉，10-32 x 3/8


▼ 安装装配导轨

▼ 对于 Sun Rack 1000 机柜

在每个机柜柱的相同高度安装一颗支撑螺钉 (10-32 x 3/8)。螺钉下面要留出足够的空间以滑动主凸片支架。

安装装配导轨，方法是将主凸片支架置于支撑螺钉上方，然后将导轨滑动到位。拧紧支撑螺钉。

在上部孔中用一颗螺钉 (10-32 x 3/8) 将导轨边缘固定到机柜上。

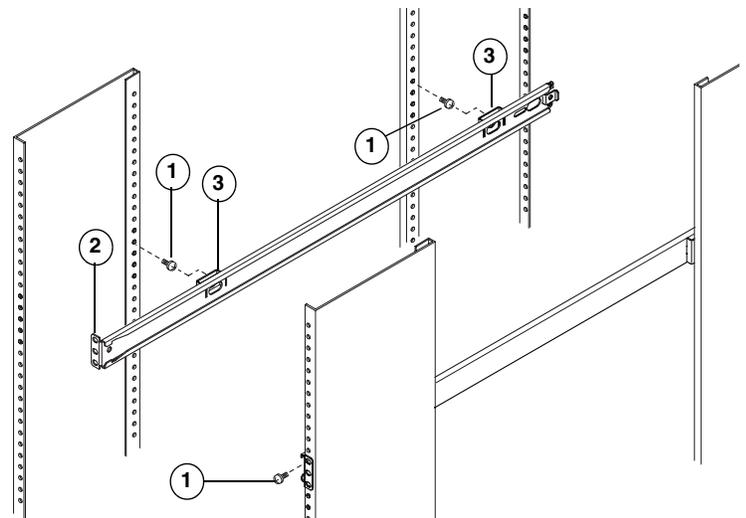

1. 螺钉，10-32 x 3/8
2. 装配导轨边缘


3. 主凸片支架

▼ 对于 Sun StorEdge 72 英寸扩展机柜或 EIA 标准 19 英寸机柜

在每个机柜柱的相同高度安装一颗 10-32 x 3/8 支撑螺钉。螺钉下面要留出足够的空间以滑动主凸片支架。

安装装配导轨，方法是将主凸片支架置于支撑螺钉上方，然后将导轨滑动到位。拧紧支撑螺钉。

在上部孔中用一颗螺钉将装配导轨边缘固定到机柜上。

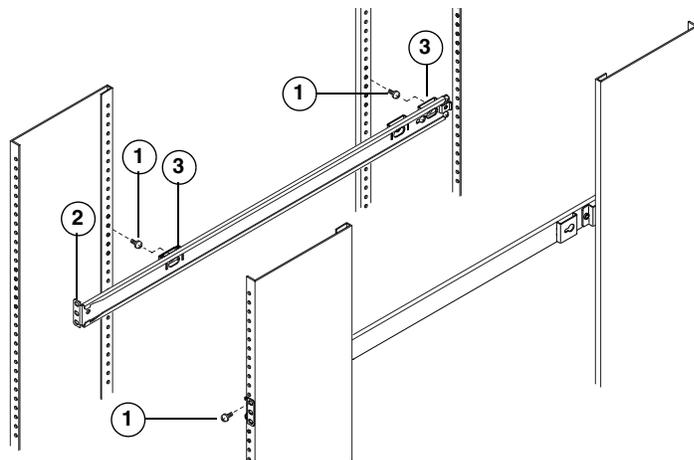


1. 支撑螺钉 10-32x3/8

2. 装配导轨边缘

3. 主凸片支架

▼ 对于 Sun Rack 900 机柜

安装装配导轨，并且在机柜柱的外侧用三颗螺钉 (M6 x 12) 固定导轨边缘和吊耳扩展支架。

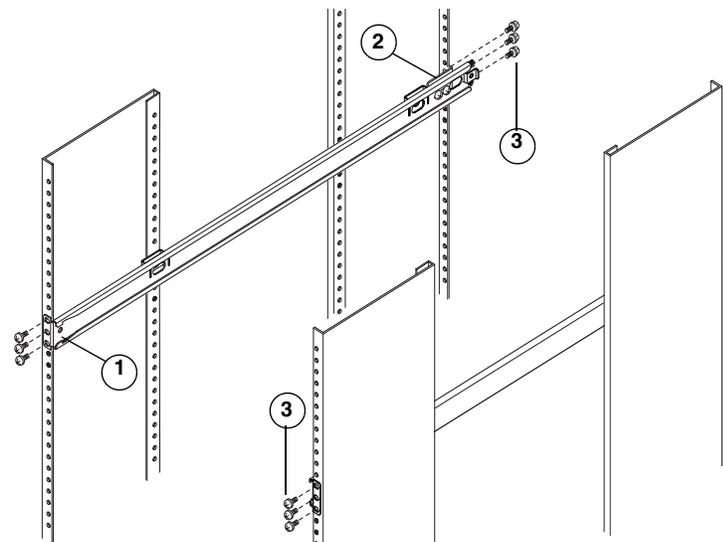

1. 装配导轨边缘


2. 吊耳扩展支架

3. 螺钉，M6 x 12 毫米

▼ 安装交换器

将交换器和滑条组件滑入装配导轨。

用四颗螺钉 (10-32 x 3/8) 将装配滑条固定到装配导轨上。

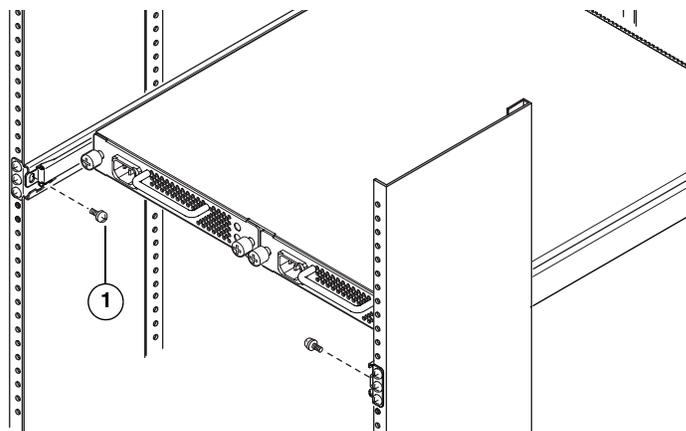

1. 螺钉，10-32 x 3/8

访问 Sun 说明文件

您可以通过访问以下网址查看、打印或购买各类 Sun 文档：

<http://www.sun.com/documentation>

第三方网站

Sun 对本文档中所提及的第三方网站的可用性不承担任何责任。对于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他材料，Sun 均不表示认可，且不承担任何责任。于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义上的损坏或损失，Sun 概不负责，且不承担任何责任。

联系 Sun 技术支持

如果您存有本文档未解答的技术难题，请访问以下 URL：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档质量，并欢迎您提供意见和建议。可以通过以下 URL 向 Sun 提交您的意见：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

Sun 存储光纤通道交换机 5802 导轨装配指南，文件号码 820-5346-10

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、AnswerBook2、docs.sun.com、StorageTek 以及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, AnswerBook2, docs.sun.com, StorageTek, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc., ou ses filiales, aux États-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件号码 820-5346-10，修订版 A
2008 年 9 月