

StorageTek Tape Analytics

Guía de principios básicos de pantalla

Versión 2.1.0

E60907-01

Enero de 2015

StorageTek Tape Analytics

Guía de principios básicos de pantalla

E60907-01

Copyright © 2012, 2015, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Tabla de contenidos

Prefacio	17
Destinatarios	17
Accesibilidad a la documentación	17
Documentos relacionados	17
Para los usuarios de la aplicación STA	17
Para los instaladores y administradores del servidor y la aplicación STA	18
Convenciones	18
Novedades	19
STA 2.1.0 enero de 2015	19
1. Diseño y navegación de pantallas	21
1.1. Diseño general de las pantallas	21
1.1.1. Barra de herramientas principal	23
1.1.2. Ventana principal	23
1.2. Funciones de visualización de la pantalla	24
1.2.1. Formas de cursores	24
1.2.2. Ayudas de burbuja	25
1.2.3. Selección de objetos	26
1.2.3.1. Selección múltiple	26
1.2.3.2. Anulación de selección	27
1.3. Métodos de navegación	28
1.3.1. Barra de navegación	28
1.3.2. Navegación por enlaces de texto	29
1.3.2.1. Enlaces de identificadores de recursos	29
1.3.2.2. Enlaces de cantidades acumuladas	30
1.4. Prácticas recomendadas para la visualización de pantallas	30
1.4.1. Navegación hacia atrás y hacia adelante	30
1.4.2. Cantidad de sesiones conectadas de STA	30
1.4.3. Problemas de zoom en el explorador	31
1.4.4. Pérdida de la conexión de VPN	32
1.5. Tareas de organización de pantallas	32
1.5.1. Cambio de tamaño de la barra de navegación	32
1.5.2. Reducción y restauración de la barra de navegación	33

1.5.3. Cambio de tamaño de las áreas de gráficos y tablas	35
1.5.4. Reducción y restauración del área de gráficos	36
1.6. Tareas de navegación	36
1.6.1. Uso de la barra de navegación para acceder a las pantallas	36
1.6.2. Uso de enlaces para navegar	38
1.6.3. Uso de enlaces de cantidades acumuladas para navegar	40
2. Preferencias de usuario	43
2.1. Opciones de sesión de pantalla	43
2.1.1. Intervalo de actualización de pantalla	43
2.1.2. Intervalo de timeout automático	43
2.2. Opciones de zona horaria	44
2.3. Opciones de visualización de unidades y medios extraídos	45
2.4. Opciones de accesibilidad	46
2.5. Opciones de cuadros de diálogo de confirmación	47
2.6. Tareas de preferencias de usuario	47
2.6.1. Modificación del intervalo de actualización de la pantalla	47
2.6.2. Modificación del período de tiempo de espera de la sesión de conexión	49
2.6.3. Cambio de la configuración de zona horaria	50
2.6.4. Modificación de configuración de visualización de unidades y medios extraídos	52
2.6.5. Modificación de preferencias de accesibilidad	54
2.6.6. Modificación de preferencias de cuadros de diálogo de confirmación	56
3. Visualizaciones de gráficos	59
3.1. Áreas de la ventana principal	59
3.2. Tipos de gráficos	60
3.2.1. Gráficos de líneas	60
3.2.2. Gráficos de áreas	61
3.2.3. Gráficos de barras	62
3.2.4. Gráficos circulares	63
3.2.5. Gráficos de Spark	65
3.3. Gráficos en pantallas de descripción general	67
3.3.1. Atributo graficado	67
3.3.2. Rango de fechas	67
3.3.3. Valores reales y porcentuales	68
3.3.3.1. Unidades de medida	68
3.3.4. Registros individuales	69

3.3.5. Diseño del área de gráficos – Pantallas de descripción general	70
3.3.6. Barra de herramientas del área de gráficos para pantallas de descripción general	71
3.3.7. Barra de herramientas del panel de gráficos para pantallas de descripción general	72
3.4. Gráficos en pantallas de análisis	72
3.4.1. Diseño del área de gráficos – Pantallas de análisis	73
3.4.2. Barra de herramientas del área de gráficos para pantallas de análisis	73
3.4.3. Barra de herramientas del panel de gráficos para pantallas de análisis	74
3.5. Tareas de visualización de gráficos	74
3.5.1. Desasociación de un panel de gráficos	75
3.5.2. Reordenamiento de paneles de gráficos	77
3.5.3. Agregación de paneles de gráficos	78
3.5.4. Eliminación de un panel de gráficos	79
3.5.5. Alternar entre vista angosta y vista ancha	80
3.5.6. "Impresión rápida" de gráficos	81
3.6. Tareas de representación gráfica de datos	83
3.6.1. Cambio del atributo graficado	83
3.6.2. Cambio de rango de fechas	87
3.6.3. Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos	91
3.6.4. Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos	92
3.6.5. Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general	94
3.6.6. Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de análisis	96
3.6.7. Gráfico de detalles de atributos de tablas dinámicas	98
3.6.8. Gráfico de datos agrupados de tablas dinámicas	100
4. Visualizaciones de tablas	103
4.1. Áreas de la ventana principal	103
4.2. Tablas de vista de lista	104
4.2.1. Diseño de tablas de vista de lista	105
4.2.2. Barra de herramientas de tablas de vista de lista	106
4.2.3. Anotaciones de tablas de vista de lista	108
4.3. Tareas de visualización de tablas de vista de lista	108
4.3.1. Desasociación de tablas	108
4.3.2. Movimiento de columnas	110
4.3.2.1. Con el mouse	110
4.3.2.2. Con el menú	111
4.3.3. Cambio del ancho de una columna	113
4.3.3.1. Con el mouse	113

4.3.3.2. Con el menú	114
4.3.4. Uso de una columna para ordenar	116
4.3.4.1. Con el mouse	116
4.3.4.2. Con el menú	117
4.3.5. Uso de varias columnas para ordenar	118
4.3.6. Ocultar y mostrar columnas	121
4.3.7. Visualización de una página específica de la tabla	124
4.3.8. Visualización de detalles de uno o varios recursos	126
4.3.9. Modificación de anotaciones de tablas	128
4.3.10. "Impresión rápida" de tablas	129
4.3.11. Actualización de visualización de tablas	131
4.4. Tablas dinámicas	131
4.4.1. Diseño de las tablas dinámicas	131
4.4.2. Barra de herramientas de las tablas dinámicas	132
4.4.3. Capas de tablas dinámicas y filtros intrínsecos	133
4.5. Tareas de diseño de tablas dinámicas	134
4.5.1. Visualización del nombre de una capa	135
4.5.2. Cambio del ancho de cabeceras de columnas o filas	135
4.5.2.1. Con el mouse	136
4.5.2.2. Con el menú	137
4.5.3. Cambio de la altura de las filas	138
4.5.3.1. Con el mouse	138
4.5.3.2. Con el menú	139
4.5.4. Visualización de detalles de cantidades acumuladas	141
4.5.5. Selección de capas de filas	142
4.5.6. Cambio de capas sobre el mismo eje	142
4.5.6.1. Con el mouse	142
4.5.6.2. Con el menú	144
4.5.7. Intercambio de capas sobre el mismo eje	144
4.5.7.1. Con el mouse	144
4.5.7.2. Con el menú	145
4.5.8. Mover capas al eje opuesto	145
4.5.8.1. Con el mouse	146
4.5.8.2. Con el menú	146
4.5.9. Intercambio de capas de ejes opuestos	146
4.5.9.1. Con el mouse	147
4.5.9.2. Con el menú	148
4.5.10. Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado	148
4.6. Tareas de exportación de datos de tablas	150
4.6.1. Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos	150

4.6.2. Visualización de un archivo .xls exportado	152
4.6.2.1. Visualización de la hoja de cálculo con Excel	152
4.6.2.2. Visualización de la hoja de cálculo en un explorador	155
A. Referencia rápida de barra de herramientas de STA	157
A.1. Separador Home (Inicio)	157
A.1.1. Dashboard (Panel de control)	157
A.1.2. Enlaces rápidos	159
A.1.3. Informes ejecutivos	160
A.2. Ficha de hardware de sistema de cintas	161
A.2.1. Descripción general de complejos	162
A.2.2. Bibliotecas – Descripción general	165
A.2.3. Bibliotecas – Mensajes	168
A.2.4. Unidades – Descripción general	170
A.2.5. Unidades – Análisis	174
A.2.6. Drives – Messages (Unidades – Mensajes)	176
A.2.7. Medios – Descripción general	179
A.2.8. Medios – Análisis	182
A.2.9. Medios – Mensajes	184
A.2.10. Componentes de bibliotecas – Descripción general de robots	187
A.2.11. Componentes de bibliotecas – Descripción general de CAP	190
A.2.12. Componentes de bibliotecas – Descripción general de PTP	193
A.2.13. Componentes de bibliotecas – Descripción general de elevadores	196
A.3. Ficha de actividad de sistema de cintas	199
A.3.1. Descripción general de alertas	199
A.3.2. Descripción general de intercambios	201
A.3.3. Descripción general de limpiezas de unidades	205
A.3.4. Descripción general de validación de medios	208
A.3.5. All Messages – Overview (Todos los mensajes – Descripción general)	211
A.3.6. All Messages – Analysis (Todos los mensajes – Análisis)	213
A.4. Ficha de configuración y administración	215
A.4.1. Grupos lógicos	216
A.4.2. Políticas de alertas	217
A.4.3. Políticas e informes ejecutivos	218
A.4.4. Gestión de plantillas	220
A.4.5. Validación de medios	222
A.4.6. Servicio – Logs	224
A.4.7. Configuración – Conexiones de SNMP	225
A.4.8. Configuración: usuarios	227

A.4.9. Configuración – Correo electrónico	228
B. Referencia de cuadro de diálogo de STA	231
B.1. Cuadros de diálogo de preferencias	231
B.1.1. General	231
B.1.1.1. Descripción	232
B.1.1.2. Campos de la pantalla	232
B.1.1.3. Botones	232
B.1.1.4. Consulte también	233
B.1.2. Manejo de datos	233
B.1.2.1. Descripción	233
B.1.2.2. Campos de la pantalla	233
B.1.2.3. Botones	234
B.1.2.4. Consulte también	234
B.1.3. Configuración de accesibilidad	235
B.1.3.1. Descripción	235
B.1.3.2. Campos de la pantalla	235
B.1.3.3. Botones	236
B.1.3.4. Consulte también	236
B.1.4. Confirmaciones	237
B.1.4.1. Descripción	237
B.1.4.2. Campos de la pantalla	237
B.1.4.3. Botones	238
B.1.4.4. Consulte también	238
B.2. Cuadros de diálogo de visualización de tablas	238
B.2.1. Mostrar más columnas	239
B.2.1.1. Descripción	239
B.2.1.2. Campos de la pantalla	239
B.2.1.3. Botones	240
B.2.1.4. Consulte también	240
B.2.2. Orden avanzado	240
B.2.2.1. Descripción	241
B.2.2.2. Campos de la pantalla	241
B.2.2.3. Botones	241
B.2.2.4. Consulte también	241
B.2.3. Volver a ordenar columnas	242
B.2.3.1. Descripción	242
B.2.3.2. Campos de la pantalla	242
B.2.3.3. Botones	242
B.2.3.4. Consulte también	243

B.2.4. Agregar/editar anotación	243
B.2.4.1. Descripción	243
B.2.4.2. Campos de la pantalla	243
B.2.4.3. Botones	243
B.2.4.4. Consulte también	244
B.2.5. Cambiar atributos	244
B.2.5.1. Descripción	244
B.2.5.2. Campos de la pantalla	244
B.2.5.3. Botones	245
B.2.5.4. Consulte también	245
Índice	247

Lista de figuras

2.1. Intercambios con zona horaria del este de los EE. UU.	45
2.2. Intercambios con zona horaria del oeste de los EE. UU. (dos horas más temprano)	45
3.1. Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por "Hace menos de 250 días"	66
3.2. Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por "Hace menos de 30 días"	66
3.3. Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por "Hace menos de 2 días"	66
4.1. Tabla dinámica de unidades	133

Lista de tablas

2.1. Configuración de visualización de unidades y medios extraídos	46
A.1. Barra de herramientas principal	157
A.2. Barra de herramientas de plantillas	158
A.3. Barra de herramientas de visualización del panel de control	158
A.4. Barra de herramienta de portlets del panel de control	159
A.5. Barra de herramientas principal	159
A.6. Barra de herramientas principal	160
A.7. Barra de herramientas	160
A.8. Barra de herramientas principal	162
A.9. Barra de herramientas de plantillas	162
A.10. Barra de herramientas del área de gráficos	163
A.11. Barra de herramientas del panel de gráficos	163
A.12. Barra de herramienta de tablas	164
A.13. Barra de herramientas principal	165
A.14. Barra de herramientas de plantillas	166
A.15. Barra de herramientas del área de gráficos	166
A.16. Barra de herramientas del panel de gráficos	166
A.17. Barra de herramientas de tablas	167
A.18. Barra de herramientas principal	168
A.19. Barra de herramientas de plantillas	169
A.20. Barra de herramienta de tablas	169
A.21. Barra de herramientas principal	171
A.22. Barra de herramientas de plantillas	171
A.23. Barra de herramientas del área de gráficos	172
A.24. Barra de herramientas del panel de gráficos	172
A.25. Barra de herramienta de tablas	173
A.26. Barra de herramientas principal	174
A.27. Barra de herramientas de plantillas	175
A.28. Barra de herramientas del área de gráficos	175
A.29. Barra de herramientas del panel de gráficos	175
A.30. Barra de herramienta de tablas dinámicas	176
A.31. Barra de herramientas principal	176
A.32. Barra de herramientas de plantillas	177
A.33. Barra de herramienta de tablas	177
A.34. Barra de herramientas principal	179
A.35. Barra de herramientas de plantillas	179
A.36. Barra de herramientas del área de gráficos	180
A.37. Barra de herramientas del panel de gráficos	180

A.38. Barra de herramienta de tablas	181
A.39. Barra de herramientas principal	182
A.40. Barra de herramientas de plantillas	183
A.41. Barra de herramientas del área de gráficos	183
A.42. Barra de herramientas del panel de gráficos	183
A.43. Barra de herramienta de tablas dinámicas	184
A.44. Barra de herramientas principal	185
A.45. Barra de herramientas de plantillas	185
A.46. Barra de herramienta de tablas	185
A.47. Barra de herramientas principal	187
A.48. Barra de herramienta de plantillas	187
A.49. Barra de herramientas del área de gráficos	188
A.50. Barra de herramientas del panel de gráficos	188
A.51. Barra de herramientas	189
A.52. Barra de herramientas principal	190
A.53. Barra de herramienta de plantillas	191
A.54. Barra de herramientas del área de gráficos	191
A.55. Barra de herramientas del panel de gráficos	192
A.56. Barra de herramientas	192
A.57. Barra de herramientas principal	194
A.58. Barra de herramienta de plantillas	194
A.59. Barra de herramientas del panel de gráficos	194
A.60. Barra de herramientas	195
A.61. Barra de herramientas principal	196
A.62. Barra de herramienta de plantillas	197
A.63. Barra de herramientas del panel de gráficos	197
A.64. Barra de herramientas	198
A.65. Barra de herramientas principal	199
A.66. Barra de herramienta de plantillas	200
A.67. Barra de herramientas de tablas de alertas	200
A.68. Barra de herramientas principal	202
A.69. Barra de herramientas de plantillas	202
A.70. Barra de herramientas del área de gráficos	202
A.71. Barra de herramientas del panel de gráficos	203
A.72. Barra de herramienta de tablas	203
A.73. Barra de herramientas principal	205
A.74. Barra de herramientas de plantillas	205
A.75. Barra de herramientas del área de gráficos	206
A.76. Barra de herramientas del panel de gráficos	206
A.77. Barra de herramienta de tablas	207

A.78. Barra de herramientas principal	208
A.79. Barra de herramienta de plantillas	209
A.80. Barra de herramientas	209
A.81. Barra de herramientas principal	211
A.82. Barra de herramientas de plantillas	211
A.83. Barra de herramienta de tablas	212
A.84. Barra de herramientas principal	213
A.85. Barra de herramientas de plantillas	214
A.86. Barra de herramientas del área de gráficos	214
A.87. Barra de herramientas del panel de gráficos	214
A.88. Barra de herramienta de tablas dinámicas	215
A.89. Barra de herramientas principal	216
A.90. Barra de herramientas de grupos lógicos definidos	216
A.91. Barra de herramientas de entidades asignadas	217
A.92. Barra de herramientas principal	217
A.93. Barra de herramientas de gestión de políticas de alerta	218
A.94. Barra de herramientas principal	219
A.95. Barra de herramientas	219
A.96. Barra de herramientas principal	220
A.97. Barra de herramientas de tablas de plantillas	221
A.98. Barra de herramientas principal	222
A.99. Campos de configuración de validación de medios	222
A.100. Barra de herramientas de políticas de validación de medios	223
A.101. Barra de herramientas principal	224
A.102. Barra de herramientas de log de servicio	224
A.103. Barra de herramientas principal	225
A.104. Barra de herramientas de atributos de cliente	225
A.105. Barra de herramientas de bibliotecas supervisadas	226
A.106. Barra de herramientas principal	227
A.107. Barra de herramientas de tablas de usuarios	227
A.108. Barra de herramientas principal	228
A.109. Barra de herramientas de configuración del servidor de SMTP	228
A.110. Barra de herramientas de direcciones de correo electrónico	229

Prefacio

En este documento se proporciona información acerca de la interfaz de usuario de StorageTek Tape Analytics (STA) de Oracle. Se describe el diseño de las pantallas y se proporcionan instrucciones paso a paso para modificar la visualización de manera de poder adaptarla a sus necesidades.

Destinatarios

Este documento está destinado a usuarios nuevos y con experiencia de STA.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>.

Documentos relacionados

El conjunto de documentación de STA consta de los siguientes documentos.

Para los usuarios de la aplicación STA

- *Guía de inicio rápido de STA*: utilice esta guía para conocer la aplicación STA y algunas de las características de la interfaz de usuario.
- *Guía del usuario de STA*: utilice esta guía para obtener instrucciones sobre el uso de todas las características de la aplicación STA, lo que incluye el panel de control, las plantillas, los filtros, las alertas, los informes ejecutivos, los grupos lógicos y la validación de medios de STA. En esta guía también se proporcionan instrucciones para administrar y gestionar nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, logs de servicio y conexiones SNMP de STA con las bibliotecas supervisadas.
- *Guía de principios básicos de pantalla de STA*: utilice esta guía para obtener detalles completos acerca de la interfaz de usuario de STA. Describe la navegación y la distribución de la pantalla y utiliza los gráficos y las tablas.
- *Guía de referencia de datos de STA*: utilice esta guía para buscar definiciones para todas las pantallas del sistema de biblioteca de cintas STA y los atributos de datos.

Para los instaladores y administradores del servidor y la aplicación STA

- *Notas de la versión de STA*: lea este documento antes de instalar y usar STA. Contiene información importante de la versión, incluidos los problemas conocidos. Este documento está incluido en la descarga del paquete de medios de STA.
- *Guía de requisitos de STA*: utilice esta guía para obtener información sobre los requisitos mínimos y los recomendados para el uso de STA. En esta guía, se incluyen los siguientes requisitos: biblioteca, unidad, servidor, interfaz de usuario, validación de medios de STA y control de acceso de RACF de IBM.
- *Guía de instalación y configuración de STA*: utilice esta guía para planificar la instalación de STA, instalar el sistema operativo Linux, instalar la aplicación STA y configurarla para comenzar a supervisar las bibliotecas. En esta guía también se proporcionan instrucciones para actualizar a una versión más reciente de STA.
- *Guía de administración de STA*: utilice esta guía para obtener información acerca de las tareas administrativas del servidor de STA, por ejemplo, la configuración de servicios, la copia de seguridad y la restauración de bases de datos y la administración de contraseñas para cuentas de bases de datos de STA.
- *Guía de seguridad de STA*: lea este documento para obtener información importante de seguridad acerca de STA, incluidos los requisitos, las recomendaciones y los principios generales de seguridad.
- *Manual de usuario de información sobre licencias de STA*: lea este documento para obtener información acerca del uso de tecnología de terceros distribuida con el producto STA.

Convenciones

En este documento se utilizan las siguientes convenciones de texto:

Convención	Significado
negrita	El tipo de fuente en negrita indica elementos de la interfaz gráfica de usuario asociados a una acción o términos definidos en el texto o el glosario.
<i>cursiva</i>	El formato de cursiva indica títulos de libros, énfasis o variables de pendiente de asignación para los que se proporcionan valores concretos.
<i>monoespaciado</i>	El tipo de fuente monoespaciada indica comandos dentro de un párrafo, direcciones URL, código en ejemplos, texto que aparece en la pantalla o texto que el usuario escribe.

Novedades

En esta sección, se resumen las funciones nuevas y mejoradas de StorageTek Tape Analytics 2.1.0.

STA 2.1.0 enero de 2015

Consulte los manuales indicados para obtener información detallada acerca de las funciones nuevas y mejoradas.

Se describe en la *Guía de requisitos de STA*

- Nuevos niveles de firmware recomendado para bibliotecas y unidades para compatibilidad con STA 2.1.0.
- Compatibilidad con el protocolo TTI 5.50 para unidades StorageTek T10000C y T10000D de Oracle.
- Actualización de requisitos recomendados para bibliotecas y unidades para compatibilidad con STA 2.1.0.
- Actualización de configuración recomendada para el servidor de STA.

Se describe en la *Guía de instalación y configuración de STA*

- Nuevo instalador y desinstalador de STA 2.1.0, que proporcionan las siguientes funciones:
 - Usuario y grupo de instalación de Oracle: usuario y grupo de Linux usado exclusivamente para instalar y actualizar productos de Oracle en el servidor de STA.
 - Ubicación de inicio de almacenamiento de Oracle definida por el usuario: la aplicación STA y el software Oracle asociado se pueden instalar en cualquier sistema de archivos que tenga espacio suficiente.
 - Ubicaciones de base de datos y copia de seguridad local definidas por el usuario.
 - Ubicación de inventario centralizado de Oracle: directorio para llevar un control de la información sobre los productos de Oracle instalados en el servidor de STA.
 - Modo silencioso de instalador y desinstalador de STA: permite no usar la interfaz gráfica de usuario y proporcionar las opciones de instalación en un archivo de propiedades XML.
 - Nuevos logs detallados de instalador y desinstalador de STA.
 - Ayuda contextual para todas las pantallas de instalador y desinstalador gráfico de STA.
- Requisito de paquete RPM de Linux adicional: se debe instalar el paquete *xorg-x11-utils* para ejecutar el instalador gráfico de STA.
- Los puertos predeterminados para la consola de administración de WebLogic ahora son 7019 (HTTP) y 7020 (HTTPS). Si utilizaba las asignaciones predeterminadas previas, sería conveniente que las cambie por las nuevas.

- Nuevos requisitos de contraseña para nombres de usuario de STA y MySQL.
- Nuevo proceso para actualizar bases de datos de STA 1.0.x y STA 2.0.x con STA 2.1.0.

Se describe en *Guía de inicio rápido de STA*

- Sin cambios importantes.

Se describe en *Guía del usuario de STA*

- Actualizaciones menores de las siguientes plantillas para proporcionar información adicional y mejorar la facilidad de uso:
 - STA-Complex-Configuration
 - STA-Complex-Utilization
 - STA-Lib-Configuration
 - STA-Drive-MV
 - STA-Media-All
 - STA-Media-MV-Calibration
 - Pantalla Media Validation Overview (Descripción general de validación de medios), plantilla STA-Default
- Cambios de documentación: los siguientes capítulos se reubicaron de *Guía de administración de STA*. En *Guía del usuario de STA* ahora se describen todas las funciones y las actividades que se pueden realizar desde la interfaz de usuario de STA.
 - Nombre de usuario y correo electrónico de STA
 - Logs de servicio de STA
 - Gestión de conexiones SNMP en STA

Se describe en *Guía de principios básicos de pantalla de STA*

- Sin cambios importantes.

Se describe en *Guía de referencia de datos de STA*

- Los atributos que se presentan en algunas pantallas se reorganizaron para mejorar la facilidad de uso.
- Los atributos "Last Messages" (Últimos mensajes) están disponibles en las pantallas respectivas para CAP, unidades, elevadores, bibliotecas, PTP y robots.

Se describe en *Guía de administración de STA*

- Cambios de documentación: los siguientes capítulos se movieron a *Guía del usuario de STA*:
 - Usuarios y correo electrónico
 - Registro
 - Gestión de SNMP


Diseño y navegación de pantallas

En esta sección, se describe el diseño y la navegación utilizados en la mayoría de las pantallas de STA. Se explican los siguientes temas:

- [Sección 1.1, “Diseño general de las pantallas ”](#)
- [Sección 1.2, “Funciones de visualización de la pantalla ”](#)
- [Sección 1.3, “Métodos de navegación ”](#)
- [Sección 1.4, “Prácticas recomendadas para la visualización de pantallas”](#)
- [Sección 1.5, “Tareas de organización de pantallas ”](#)
- [Sección 1.6, “Tareas de navegación ”](#)

1.1. Diseño general de las pantallas

Todas las pantallas de STA tienen la misma estructura y diseño generales. Las partes principales se ilustran y describen a continuación.

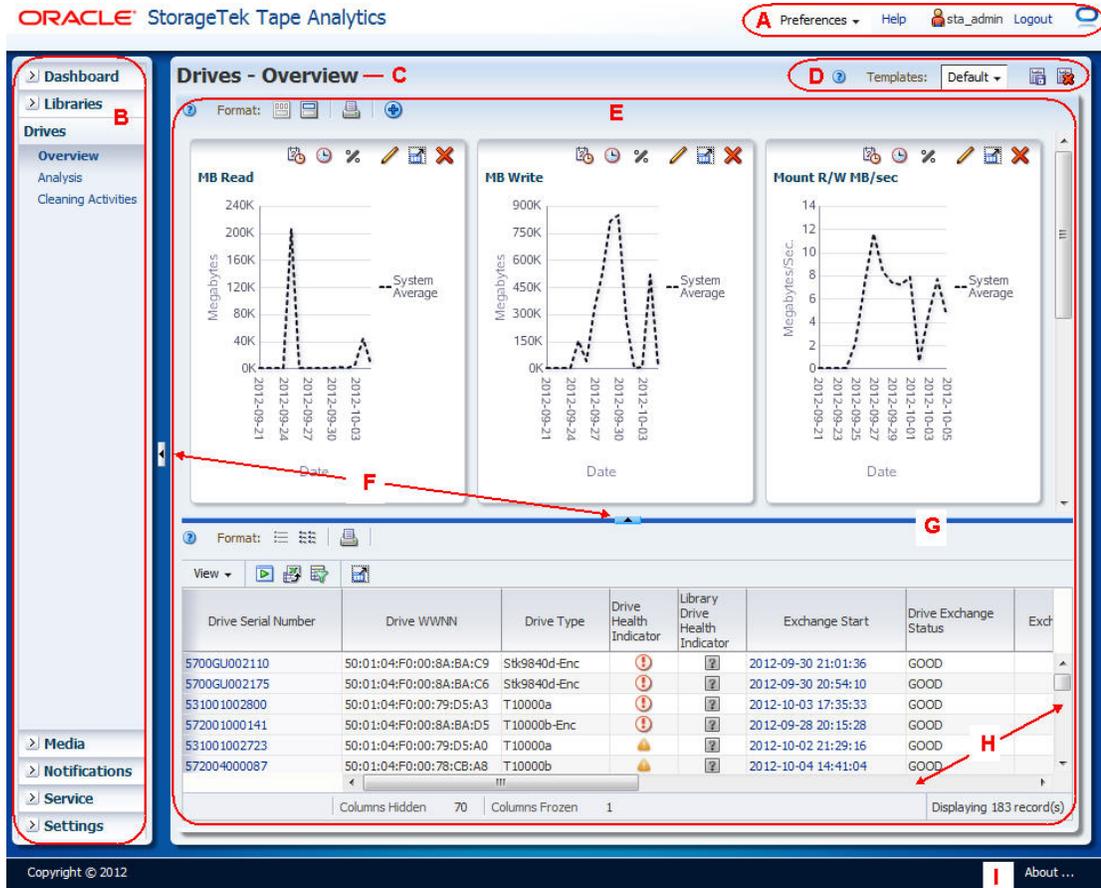

Elemento	Nombre	Descripción
A	Barra de herramientas principal	Proporciona acceso directo a los comandos independientes de la pantalla que se usan con frecuencia. Consulte Sección 1.1.1, “Barra de herramientas principal” para obtener detalles.
B	Barra de Navegación	Herramienta de navegación principal de STA. Proporciona acceso directo a todas las pantallas de STA. Consulte Sección 1.3.1, “Barra de navegación” para obtener detalles.
C	Título de la pantalla	Nombre de la pantalla. Corresponde al enlace de la pantalla en la barra de navegación.
D	Barra de herramienta de plantillas	Proporciona acceso a los comandos utilizados con más frecuencia para usar plantillas. Consulte la <i>Guía del usuario de STA</i> para obtener más información.
E	Ventana principal	Parte principal de la pantalla, donde se muestra el contenidos de STA. Consulte Sección 1.1.2, “Ventana principal” para obtener detalles.
F	Icono para reducir el panel	Indica que el panel se puede contraer o cambiar de tamaño, ya sea de manera vertical u horizontal. Consulte Sección 1.5.4, “Reducción y restauración del área de gráficos” para obtener detalles.
G	Barra de control de cambio de tamaño	Indica que el panel se puede cambiar de tamaño, ya sea de manera vertical u horizontal. Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre el espacio entre dos áreas de la pantalla cuyo tamaño se puede cambiar. Consulte Sección 1.5.3, “Cambio de tamaño de las áreas de gráficos y tablas” para obtener detalles.

Elemento	Nombre	Descripción
H	Barras de desplazamiento	Permites desplazarse de manera vertical u horizontal para mostrar más datos. Aparecen dinámicamente cuando el área de la pantalla no es suficiente para mostrar todos los datos a la vez.
S	Acerca de	Muestra información detallada sobre la versión del software. Consulte la <i>Guía del usuario de STA</i> para obtener más información.

1.1.1. Barra de herramientas principal

La barra de herramientas principal se encuentra en la parte superior de todas las pantallas de STA. Proporciona acceso directo a los comandos independientes de la pantalla que se usan con frecuencia.



Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Inactividad	Indicador de Progreso
	Cargando	


1.1.2. Ventana principal

STA proporciona los siguientes tipos de pantallas:

- Panel de control
- Descripción general
- Análisis

En las pantallas Overview (Descripción general) y Analysis (Análisis), la ventana principal está dividida en un área de gráficos, en la parte superior, y un área de tablas, en la parte

inferior. El borde entre las dos áreas está marcado por el ícono para **reducir el panel** y la barra de control para **cambiar tamaño**, como se muestra en el siguiente ejemplo.

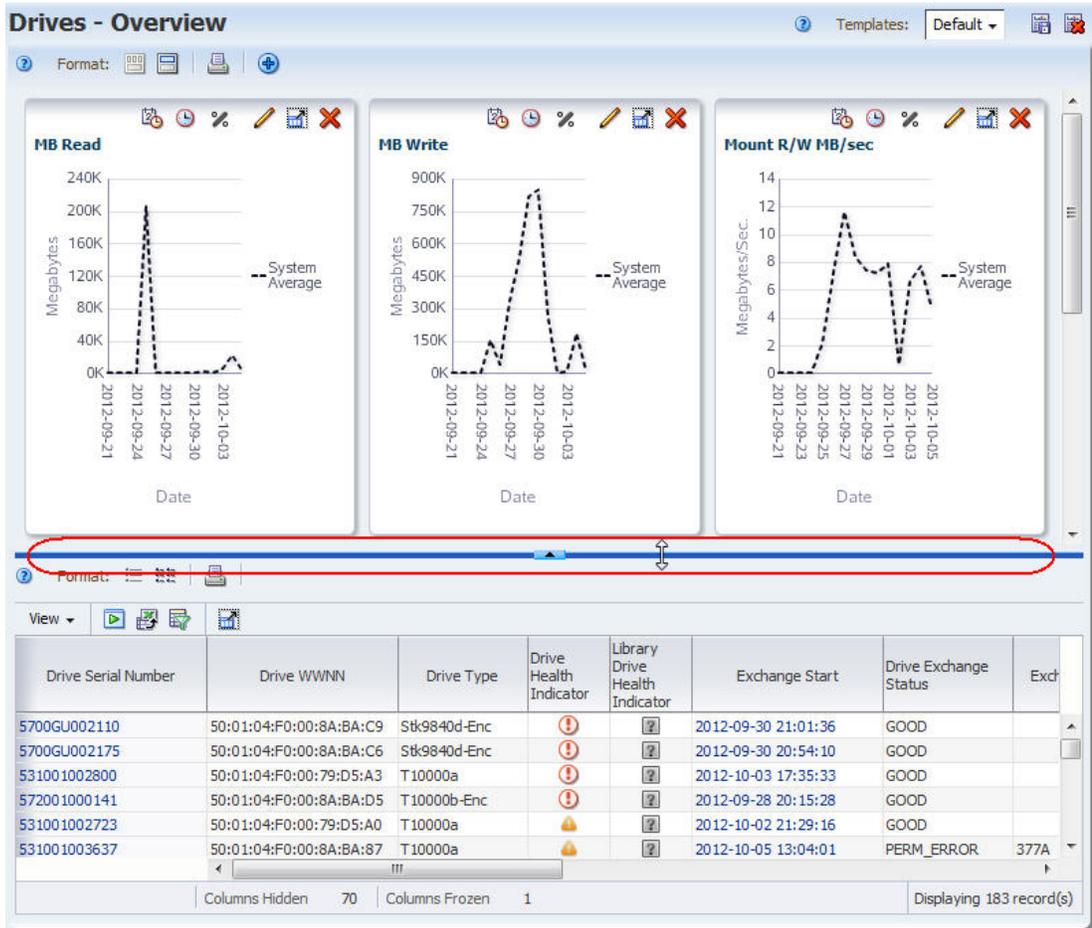

1.2. Funciones de visualización de la pantalla

En esta sección, se describen las siguientes funciones comunes a todas las pantallas de STA.

- Sección 1.2.1, “Formas de cursores ”
- Sección 1.2.2, “Ayudas de burbuja ”
- Sección 1.2.3, “Selección de objetos ”

1.2.1. Formas de cursores

El cursor cambia de forma al deslizar el puntero del mouse sobre diferentes áreas de la pantalla de STA. Al usar la interfaz de usuario de STA, resulta útil conocer los significados de los diferentes cursores.

Los siguientes cursores aparecen en todas las pantallas de STA.

Cursor	Nombre	Descripción
	Puntero	Se trata del cursor predeterminado. Haga clic para seleccionar botones activos o filas de tablas de datos.
	Puntero de texto	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre un área de texto que no es un enlace activo, por ejemplo, el título de la pantalla.
	Selección de enlaces	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre un área de texto que es un enlace activo, por ejemplo, el nombre de una pantalla en la barra de navegación o una cantidad acumulada en una tabla dinámica. Haga clic para seleccionar el enlace.
	Cambio de tamaño de objetos	Flecha con dos puntas que pueden estar ubicadas de manera vertical, horizontal o diagonal, en función del eje sobre el que se cambiará el tamaño. Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre el borde de un área o un gráfico de la pantalla cuyo tamaño se puede cambiar. Haga clic y arrastre para cambiar el tamaño del objeto.
	Mover objetos	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre la cabecera de las columnas de una tabla o el borde superior de un gráfico. Haga clic y arrastre para mover el objeto a otra ubicación dentro de la tabla o el panel. En las tablas dinámicas, haga clic y arrastre para mover la capa de la tabla dinámica.
	Reloj de arena	Aparece cuando la pantalla de STA se está cargando o cuando se están obteniendo datos.

Los siguientes cursores aparecen solo en las tablas.

Cursor	Nombre	Descripción
	Seleccionar fila	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre la cabecera de una fila. Haga clic para seleccionar la fila.
	Seleccionar columna	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre la cabecera de una columna. Haga clic para seleccionar la columna.
	Seleccionar columna fija	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre la cabecera de una columna fija. Haga clic para seleccionar la columna.
	Cambiar tamaño de filas	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre el borde entre dos filas. Haga clic y arrastre para cambiar el tamaño de la fila.
	Cambiar tamaño de columnas	Aparece al deslizar el puntero del mouse sobre el borde entre dos columnas. Haga clic y arrastre para cambiar el tamaño de la columna.

1.2.2. Ayudas de burbuja

Una ayuda de burbuja es una pequeña ventana emergente que muestra un texto descriptivo. Hay ayudas de burbuja disponibles para la mayoría de los gráficos de los íconos, los botones y las imágenes, así como los elementos de texto, de las pantallas de STA. Deslice el puntero del mouse sobre un elemento para ver la ayuda de burbuja.


Drive WWNN	Type	Drive Health Indicator	Exchange Start
18:9D:2:60:A3:D7:52:8E			2011-09-11 23:23:15
28:60:C9:E4:CB:33:2B:B4			2011-09-07 05:02:34
2D:26:FB:F1:10:22:D3:63		MONITOR	09-11 18:02:50

1.2.3. Selección de objetos

Puede seleccionar la mayoría de los objetos de STA, por ejemplo, los elementos de las listas de los cuadros de diálogo, las columnas de las tablas y las filas de las tablas. Asimismo, la interfaz de STA admite la selección múltiple para muchos tipos de objetos. En la documentación de STA se identifican los casos en los que se admite la selección múltiple y los casos en los que no se la admite.


En los siguientes ejemplos se usa el cuadro de diálogo Reorder Columns (Volver a ordenar columnas), que aparece al seleccionar **View** (Ver) y, a continuación, **Reorder Columns** (Volver a ordenar columnas) en la barra de herramientas de la tabla de lista.

- Haga clic en un objeto para seleccionarlo.

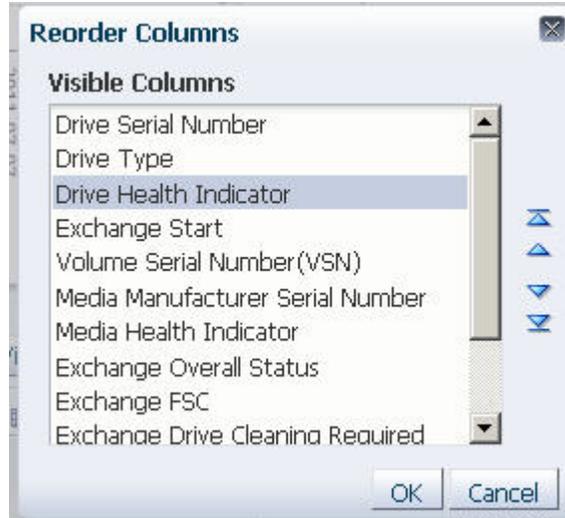


1.2.3.1. Selección múltiple

- **Haga clic mientras presiona la tecla Mayús.** para seleccionar un rango de objetos.

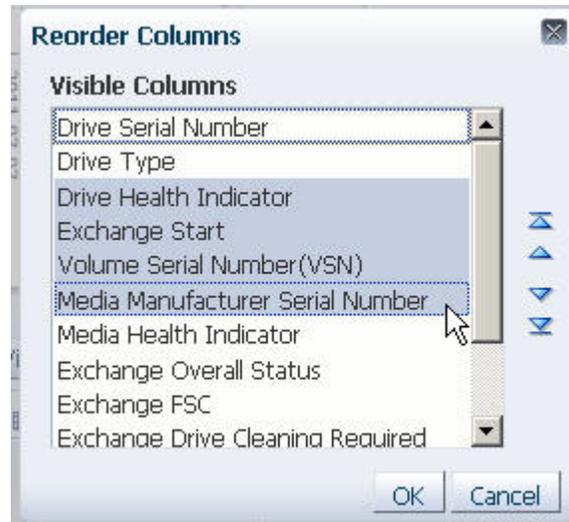


- Haga clic mientras presiona la tecla **Ctrl** para seleccionar varios objetos no contiguos.

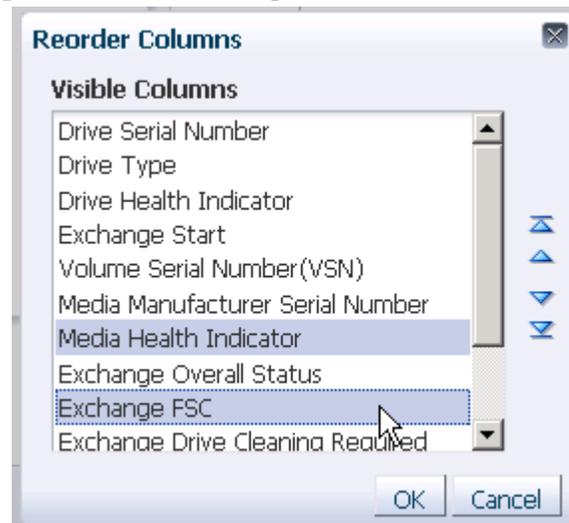

1.2.3.2. Anulación de selección

- Haga clic mientras presiona la tecla **Ctrl** en objetos ya seleccionados para anular la selección.

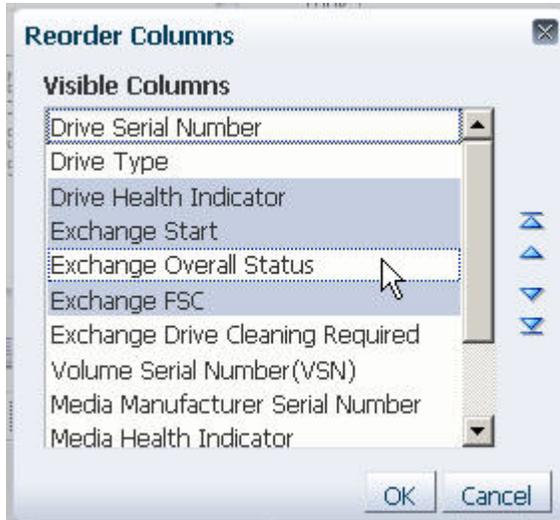

1.3. Métodos de navegación

Nota:

No utilice los botones **Adelante** y **Atrás** (o **Siguiente** y **Anterior**) de su explorador para navegar por las pantallas de STA. El uso de estos botones podría tener resultados impredecibles, ya que los datos que usted ve podrían ser obsoletos o estar fuera de sincronización con los datos del servidor de STA. Para navegar, siempre debe usar los métodos proporcionados por STA: la barra de navegación y los enlaces de texto, que se describen en las siguientes secciones.

1.3.1. Barra de navegación

La barra de navegación se encuentra sobre el lado izquierdo de la pantalla de STA. Consta de una serie de separadores verticales que se amplían y se contraen según sus selecciones. Los separadores verticales proporcionan un mapa visual de la jerarquía de pantallas de STA. La cantidad de pantallas que aparecen debajo de cada ficha es variable. Se puede ampliar solo una ficha a la vez.



La barra de navegación actúa como el medio principal de navegación; se puede acceder a todas las pantallas de STA desde ella. Los enlaces de texto ofrecen opciones de navegación adicionales. Consulte [Sección 1.3.2, “Navegación por enlaces de texto”](#) para obtener detalles.

1.3.2. Navegación por enlaces de texto

La barra de navegación es la herramienta de navegación principal de STA y proporciona acceso directo a todas las pantallas de STA (consulte información detallada en "[Barra de navegación](#)"). Los enlaces de texto proporcionan un medio de navegación adicional, especialmente para *profundizar* el nivel de detalle de la información sobre los recursos.

Están disponibles los siguientes tipos de enlaces de texto:

- [Sección 1.3.2.1, “Enlaces de identificadores de recursos”](#)
- [Sección 1.3.2.2, “Enlaces de cantidades acumuladas”](#)

Al hacer clic en un enlace de texto, se lo redirecciona a una pantalla que muestra información detallada adicional correspondiente a los elementos y la barra de navegación se actualiza para reflejar la ubicación actual en la jerarquía de pantallas.

Asimismo, al hacer clic en un enlace, se aplican criterios de filtro a la pantalla resultante, y estos criterios permanecen activos al navegar a otras pantallas. Esto es importante para comprender la funcionalidad completa de STA. Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener información detallada.

Los enlaces aparecen en la pantalla como texto de color azul subrayado.

1.3.2.1. Enlaces de identificadores de recursos

Los enlaces de identificadores de recursos aparecen en las pantallas de las tablas de vista de lista y las pantallas de vista de detalles. Por ejemplo, los siguientes identificadores normalmente son enlaces activos:

- Identificadores de medios: normalmente número de serie del volumen (VSN o volser)
- Identificadores de unidades: normalmente el nombre Drive World Wide Node Name (WWNN) o el número de serie de la unidad
- Identificadores de intercambio: normalmente el inicio del intercambio

Ocasionalmente, estos identificadores no son enlaces activos, ya sea porque la información acerca del recurso está incompleta o porque el recurso fue extraído del sistema de la biblioteca de cintas. En estos casos, los identificadores de los recursos aparecen en la pantalla como texto de color gris atenuado. Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener información adicional.

Al hacer clic en el enlace del identificador de un recurso, se lo redirecciona a la pantalla de vista de detalle correspondiente, que proporciona los detalles completos correspondientes a ese recurso. La pantalla de vista de detalles puede, a su vez, proporcionar enlaces

para recursos relacionados; puede hacer clic en cualquiera de ellos para ver los detalles correspondientes a esos recursos.

Nota:

En la mayoría de los casos, los identificadores de los recursos son únicos, pero en algunos casos pueden no serlo, por ejemplo, cuando hay volsers duplicados en una biblioteca o un complejo de bibliotecas.

1.3.2.2. Enlaces de cantidades acumuladas

Las celdas de las tablas dinámicas contienen cantidades acumuladas de recursos o eventos que cumplen con criterios específicos (consulte información detallada en [Sección 4.4, “Tablas dinámicas”](#)).

Al hacer clic en una cantidad acumulada, se lo redirecciona a la pantalla de descripción general correspondiente, que proporciona información detallada adicional sobre los recursos incluidos en la cantidad. Si la cantidad acumulada es "1", se muestra solo un recurso en la pantalla de descripción general. Si la cantidad acumulada es "0", al hacer clic en el enlace aparece el mensaje: "There is no data to display." (No hay datos para mostrar).

Nota:

Los enlaces de cantidades acumuladas también aplican criterios de filtro a los datos que se muestran en la tabla. Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener más información.

1.4. Prácticas recomendadas para la visualización de pantallas

En esta sección, se proporcionan consejos para evitar y solucionar problemas con las pantallas, la navegación y la visualización del explorador.


1.4.1. Navegación hacia atrás y hacia adelante

No utilice los botones **Forward** (Adelante) y **Back** (Atrás) (o **Next** [Siguiente] y **Previous** [Anterior]) del explorador para navegar por las pantallas de STA. El uso de estos botones podría tener resultados impredecibles, ya que los datos que usted ve podrían ser obsoletos o estar fuera de sincronización con los datos del servidor de STA. Para navegar, siempre debe usar los métodos proporcionados por STA: la barra de navegación y los enlaces de texto.

1.4.2. Cantidad de sesiones conectadas de STA


Por cada explorador, se puede tener solo una sesión conectada a la vez con una instancia específica de STA. Si tiene varias sesiones abiertas para la misma instancia de STA en el mismo explorador, puede tener problemas de navegación y visualización, por ejemplo, la barra de navegación bloqueada que se muestra en el siguiente ejemplo: los separadores de la barra de navegación no se pueden seleccionar ni ampliar. También puede desaparecer el enlace **Logout** (Cerrar sesión) o el enlace **Setup & Administration** (Configuración y administración) de la barra de navegación de la pantalla.

Si observa que se produce alguna de estas condiciones, debe cerrar todas las sesiones menos una para la instancia de STA en el explorador.

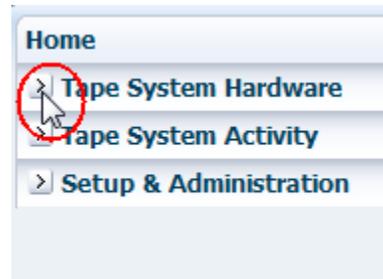

1.4.3. Problemas de zoom en el explorador

STA admite la función de zoom en el explorador, pero se pueden producir problemas de visualización si se aplica un zoom muy grande. En el panel de control de ejemplo que se muestra a continuación, se hizo zoom sobre la pantalla hasta un nivel en el que el enlace **Logout** (Cerrar sesión) no se ve en la barra de herramientas principal, las barras de herramientas de los portlets de gráficos del panel de control aparecen truncadas horizontalmente y la barra de navegación aparece truncada verticalmente.

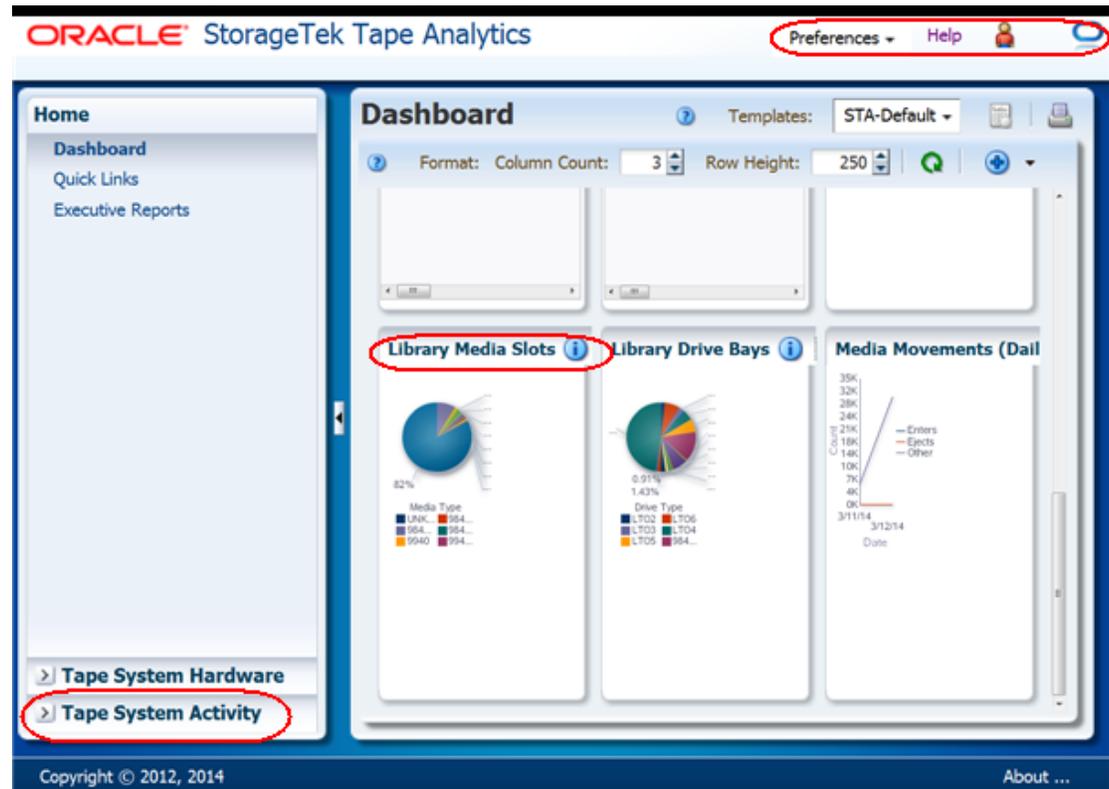

Si observa alguna de estas clases de condiciones, puede intentar realizar las siguientes acciones correctivas:

- Aumente el tamaño de la ventana del explorador, si es posible. Al hacerlo, tal vez se restauren los elementos truncados de las barras de herramientas.

- Si esto no funciona, o si no hay espacio en la pantalla para aumentar el tamaño de la ventana del explorador, cierre la sesión del explorador y vuelva a iniciar sesión. Al hacerlo se restaura el nivel de zoom de forma predeterminada y puede aplicar un nivel de zoom menor que el que tenía.

1.4.4. Pérdida de la conexión de VPN

Si se conecta a STA a través de una red privada virtual (VPN) y se pierde la conexión de la VPN, tal vez aparezca un mensaje de error similar al siguiente:

```
null windowId
ADF_FACES-60097: For more information, please see the server's error log for an entry
beginning with: ADF_FACES-60096:Server Exception during PPR, #1
```

Después de volver a conectarse a la VPN, debe iniciar una nueva sesión de conexión de STA, ya sea mediante la recarga forzada de la página actual del explorador de STA o cerrando la página actual de STA y abriendo una nueva.

Si simplemente se reconecta a la VPN sin iniciar una nueva sesión de conexión, parecerá que está conectado pero no aparecerá el enlace **Logout** (Cerrar sesión) de la barra de herramientas principal que se encuentra en la parte superior de la página.


1.5. Tareas de organización de pantallas

- [Sección 1.5.1, “Cambio de tamaño de la barra de navegación ”](#)
- [Sección 1.5.2, “Reducción y restauración de la barra de navegación ”](#)
- [Sección 1.5.3, “Cambio de tamaño de las áreas de gráficos y tablas ”](#)
- [Sección 1.5.4, “Reducción y restauración del área de gráficos ”](#)

1.5.1. Cambio de tamaño de la barra de navegación

Use este procedimiento para cambiar el tamaño relativo entre la barra de navegación y la ventana principal.

1. Deslice el puntero del mouse sobre el espacio entre la barra de navegación y la ventana principal hasta que aparezcan la barra de control de cambio de tamaño vertical y el cursor de cambio de tamaño de objetos.

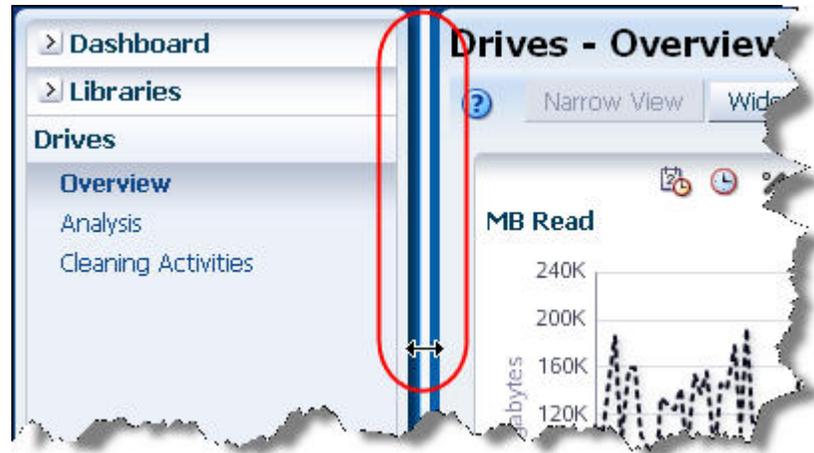


2. Haga clic y arrastre la barra de control hasta que los tamaños de la barra de navegación y la ventana principal sean los deseados y, en ese momento, suelte la barra de control.

1.5.2. Reducción y restauración de la barra de navegación


Use este procedimiento para ocultar la barra de navegación y después restaurarla.

1. Haga clic en el ícono **Collapse Pane** (Reducir panel) en el espacio entre la barra de navegación y la ventana principal.

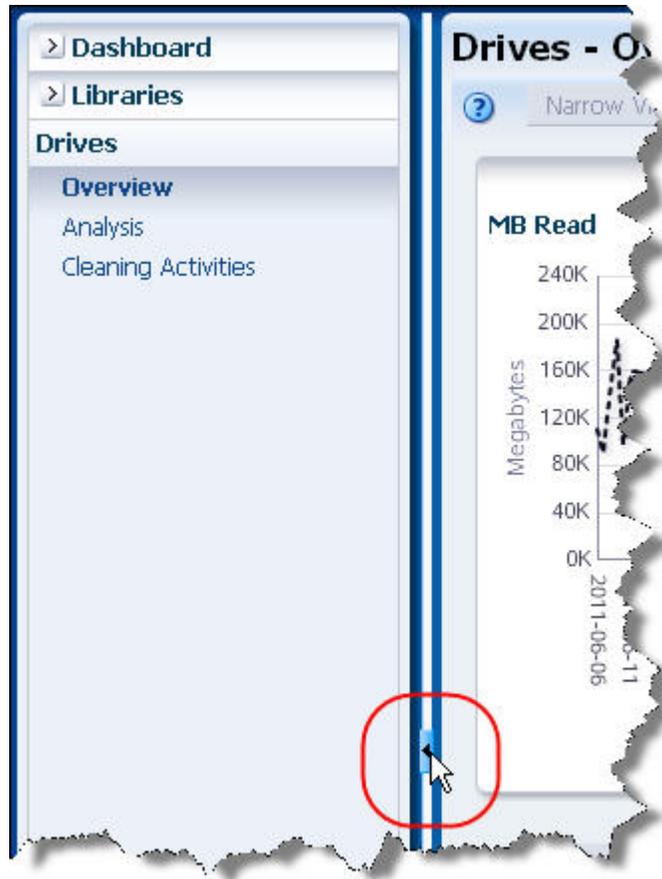

La barra de navegación se reduce y la ventana principal se amplía de manera horizontal para ocupar toda la pantalla.


2. Para restaurar la barra de navegación con el ancho original, haga clic en el ícono **Restore Pane** (Restaurar panel) que se encuentra en el lado izquierdo de la ventana.

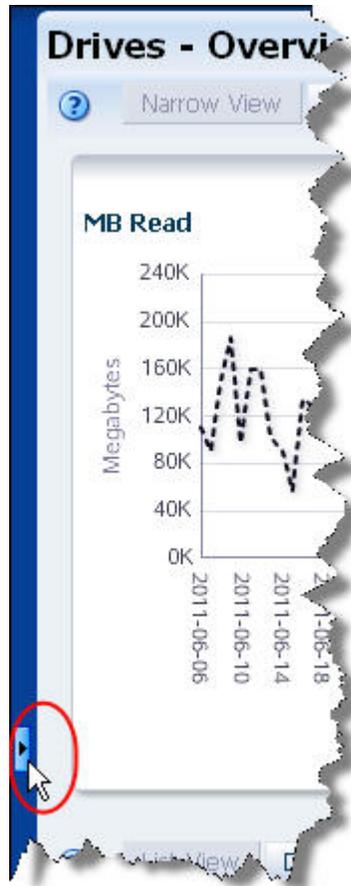

1.5.3. Cambio de tamaño de las áreas de gráficos y tablas

Use este procedimiento para cambiar el tamaño relativo entre las áreas de gráficos y tablas.

1. Deslice el puntero del mouse sobre el espacio entre las áreas de gráficos y tablas hasta que aparezcan la **barra de control de cambio de tamaño** y el **cursor de cambio de tamaño de objetos**.

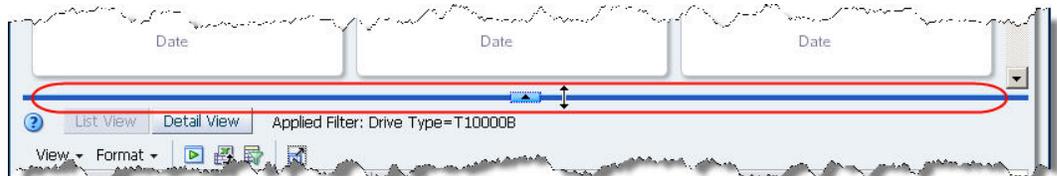

Nota:


Si la **barra de control de cambio de tamaño** no aparece, tal vez el área de gráficos esté reducida, lo que se indica mediante la presencia del ícono de la flecha hacia abajo **Restore Panel** (Restaurar panel) en la parte superior de la pantalla. En este caso, consulte las instrucciones en [Sección 1.5.4, "Reducción y restauración del área de gráficos"](#).

- Haga clic en la **barra de control de cambio de tamaño** y arrástrela hasta que el tamaño de las dos áreas sea el deseado y, en ese momento, suelte el mouse. El ícono **Collapse Pane** (Reducir panel) sigue visible en la posición de la flecha hacia arriba para indicar que se cambió el tamaño del área de gráficos, pero que no se la redujo.

1.5.4. Reducción y restauración del área de gráficos

Use este procedimiento para ocultar el área de gráficos y después restaurarla. La reducción del área de gráficos permite tener más espacio en la ventana principal para ver los datos de las tablas.

- Haga clic en el ícono **Collapse Pane** (Reducir panel) en el espacio entre las áreas de gráficos y tablas.

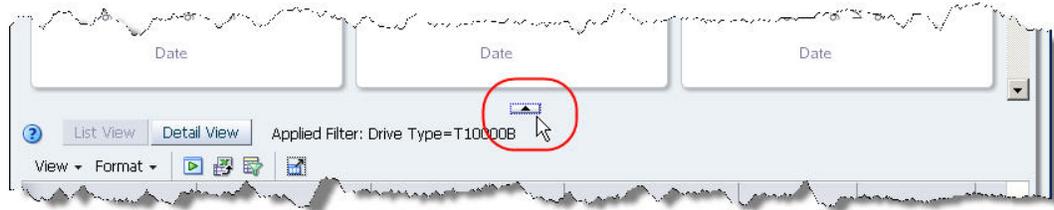

El área de gráficos está oculta y el área de tablas se amplía verticalmente para ocupar toda la ventana principal. El ícono cambia por el ícono de la flecha hacia abajo **Restore Pane** (Restaurar panel).

- Para restaurar el área de gráficos con el tamaño que tenía antes de reducirla, haga clic en el ícono para **restaurar el panel** que se encuentra en la parte superior de la ventana principal.



1.6. Tareas de navegación

- [Sección 1.6.1, “Uso de la barra de navegación para acceder a las pantallas ”](#)
- [Sección 1.6.2, “Uso de enlaces para navegar ”](#)
- [Sección 1.6.3, “Uso de enlaces de cantidades acumuladas para navegar ”](#)


1.6.1. Uso de la barra de navegación para acceder a las pantallas

Use este procedimiento para mostrar las pantallas mediante la barra de navegación.

1. Haga clic en una ficha reducida de la barra de navegación.



La ficha se amplía y se ven los enlaces de todas las pantallas de la ficha.

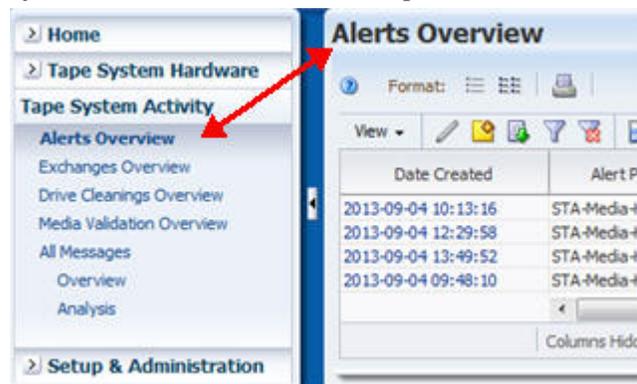

Simultáneamente, la primera pantalla de la lista de la ficha se muestra de manera automática en la ventana principal. El título de la pantalla, que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana principal (en este ejemplo, Alerts Overview [Descripción general de alertas]) corresponde a la selección hecha en la barra de navegación.

2. Para navegar a otras pantallas puede realizar alguna de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el enlace de la pantalla dentro de la ficha actualmente ampliada para ver la nueva pantalla.



- Haga clic en alguno de los separadores reducidos para ampliarlo y ver los enlaces de las pantallas de ese separador.




1.6.2. Uso de enlaces para navegar

Este procedimiento es un ejemplo del uso de los enlaces de identificación de recursos para mostrar detalles acerca de una unidad individual y otros recursos relacionados con ella.

1. En la barra de navegación, haga clic en **Drives** (Unidades) para mostrar la pantalla Drives – Overview (Descripción general de unidades).


La columna Drive Serial Number (Número de serie de la unidad) muestra los enlaces de texto para todas las unidades.

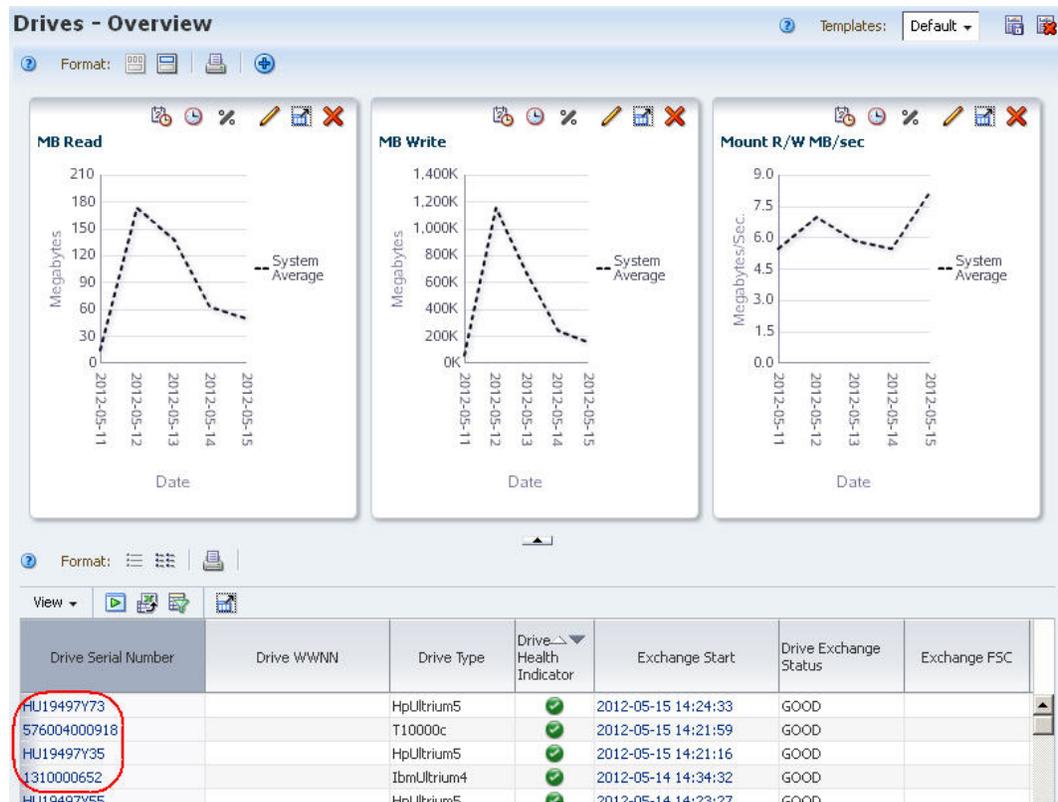

2. Haga clic en uno de los enlaces de las unidades.

Drive Serial Number	Drive WWNN
HU119497Y73	
576004000918	
HU19497Y35	
1310000652	
HU119497Y55	


Se lo redirecciona a la pantalla Drives – Overview, Detail View (Unidades – Descripción general, Vista de detalle), que muestra los detalles completos correspondientes a la unidad seleccionada.

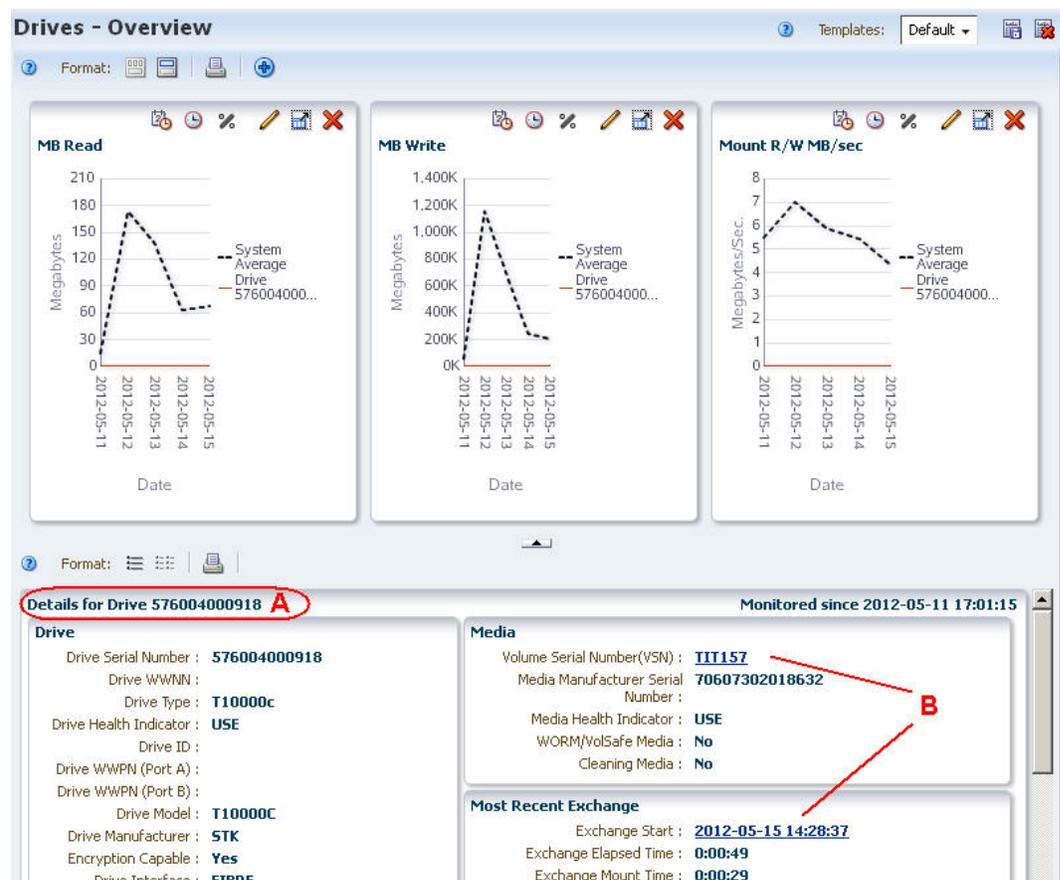

- A – La cabecera Detail View (Vista de detalle) identifica la unidad que se muestra.
- B – Los enlaces de los identificadores de los recursos relacionados aparecen en la pantalla.

3. Haga clic en el enlace **Volume Serial Number** (Número de serie del volumen).

Se lo redirecciona a la pantalla Media –Overview, Detail View (Medios – Descripción general, Vista detallada), que muestra los detalles completos correspondientes al registro del medio seleccionado.

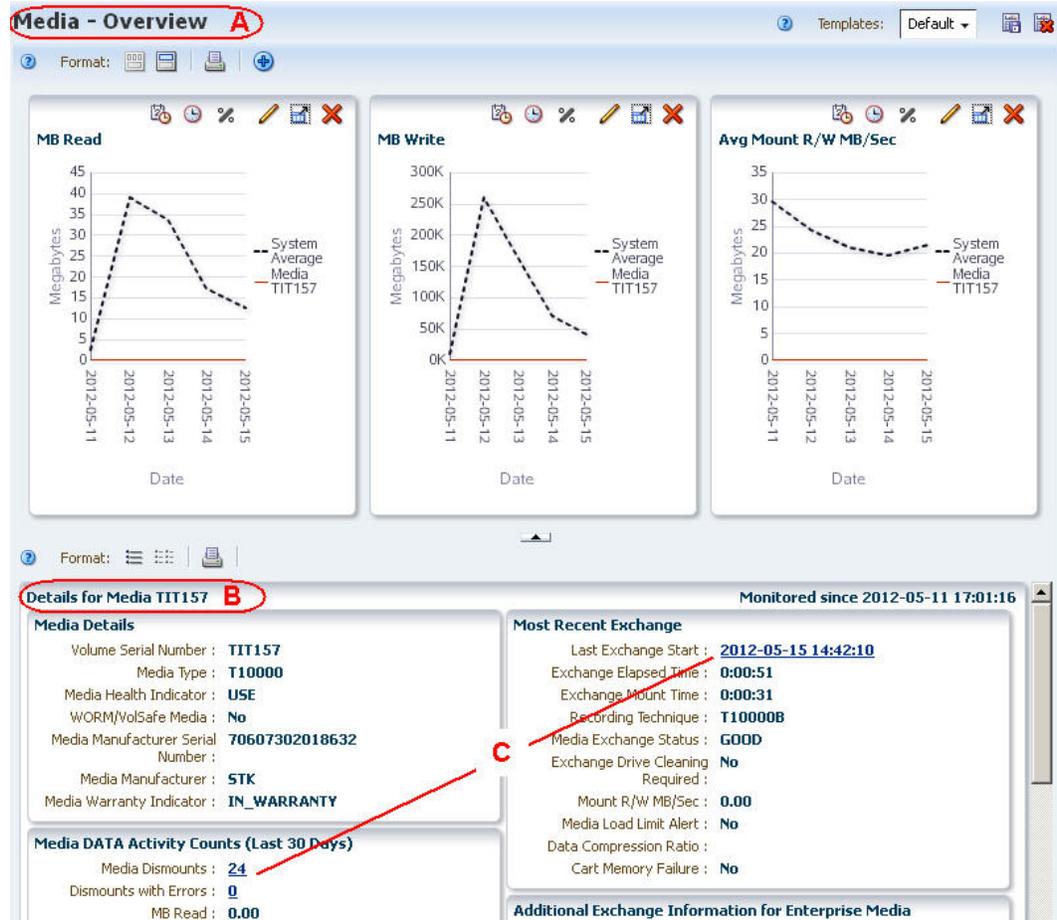


- A – El título de la pantalla identifica la pantalla actual.
- A – La cabecera Detail View (Vista de detalle) identifica el registro del medio que se muestra.
- B – En la pantalla aparecen enlaces de los identificadores de los recursos adicionales. Puede hacer clic en cualquiera de estos enlaces para continuar la navegación.

1.6.3. Uso de enlaces de cantidades acumuladas para navegar

Este procedimiento es un ejemplo de la manera en la que se usan los enlaces de cantidades acumuladas para profundizar para obtener detalles adicionales acerca de un grupo de unidades incluidas en una cantidad acumulada.


1. En la barra de navegación, haga clic en la ficha **Drives** (Unidades) y, a continuación, en el enlace **Analysis** (Análisis) para mostrar la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis).

La pantalla incluye una tabla dinámica. En este ejemplo, la cantidad acumulada "3" de la celda resaltada representa tres unidades StorageTek en la biblioteca "1", dentro del complejo "A-SL8500", todas con el indicador de estado "MONITOR".

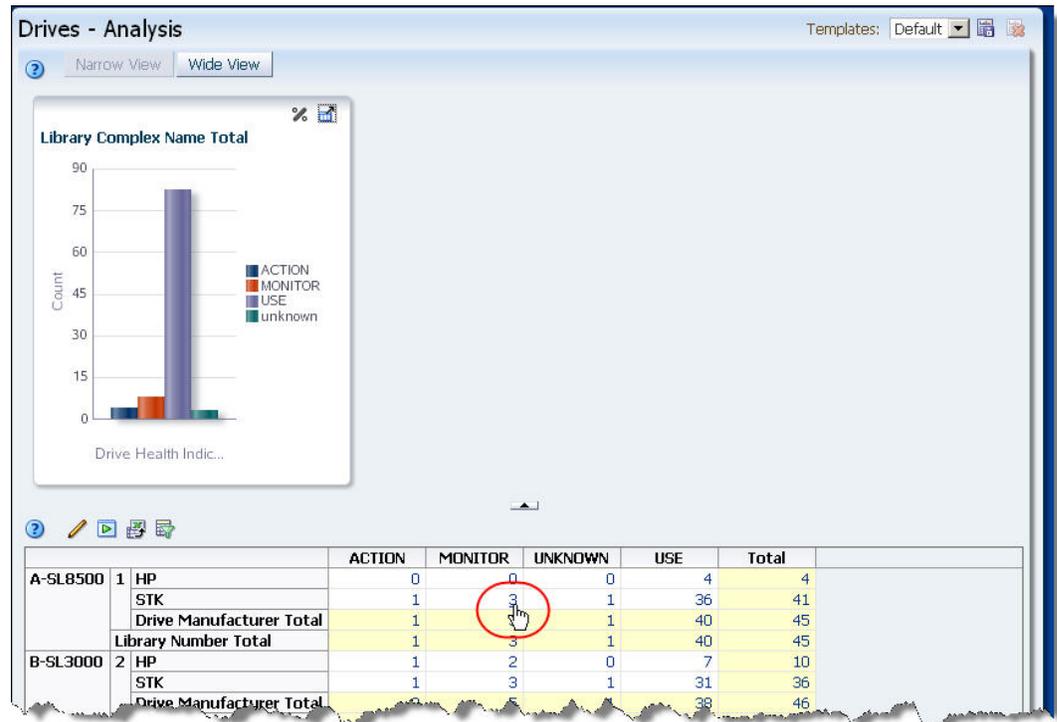

2. Haga clic en el enlace resaltado.

Se lo redirecciona a la pantalla Drives – Overview (Unidades – Descripción general), que muestra detalles adicionales correspondientes a las tres unidades.

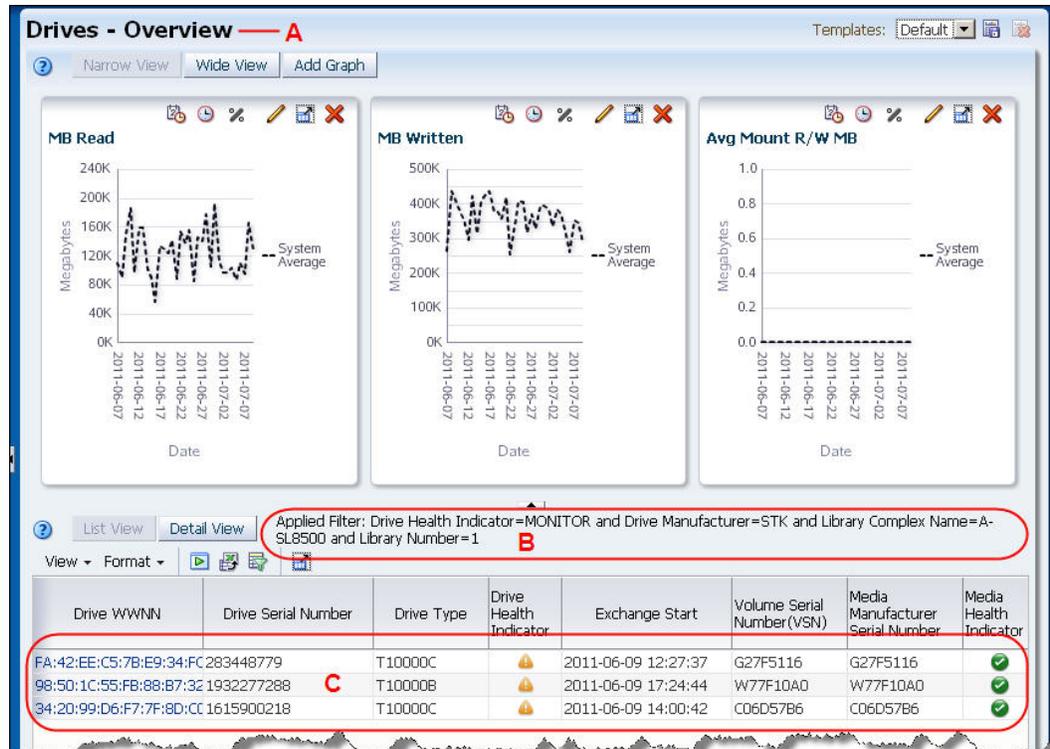

- A – El título de la pantalla identifica la pantalla actual.
 - B – La descripción de los filtros de la tabla se actualiza para reflejar los criterios de filtro representados por la cantidad acumulada que se muestra en la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis). Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener información detallada acerca de la descripción de los filtros de las tablas.
 - C – Las tres unidades incluidas en la cantidad acumulada se muestran en la tabla de datos.
3. Haga clic en alguno de los enlaces de texto de la columna Drive WWNN (WWNN de la unidad) para mostrar los detalles completos de una unidad individual. Al llegar a este punto, consulte instrucciones de ejemplo en "Uso de enlaces para navegar".

Preferencias de usuario

STA proporciona diversas opciones para administrar las sesiones de conexión y modificar la visualización de la interfaz de usuario de STA. Como estas modificaciones se hacen para cada nombre de usuario, los diferentes usuarios pueden modificar la configuración según sus propias necesidades. La configuración de cada usuario se sigue aplicando en las sesiones de conexión futuras. Se proporcionan las siguientes opciones:

- [Sección 2.1, “Opciones de sesión de pantalla”](#)
- [Sección 2.2, “Opciones de zona horaria ”](#)
- [Sección 2.3, “Opciones de visualización de unidades y medios extraídos”](#)
- [Sección 2.4, “Opciones de accesibilidad”](#)
- [Sección 2.5, “Opciones de cuadros de diálogo de confirmación”](#)

2.1. Opciones de sesión de pantalla

Puede modificar el intervalo de actualización de la pantalla y el intervalo de tiempo de espera automático para su nombre de usuario de STA.

2.1.1. Intervalo de actualización de pantalla

La vista de la pantalla de STA se actualiza automáticamente para mostrar los datos nuevos que pueda haber. El ratio de actualización predeterminado es cada ocho minutos. De manera opcional, puede cambiar el ratio de actualización para su nombre de usuario de STA por un período que puede ser desde un minuto hasta doce horas. Consulte las instrucciones en [Sección 2.6.1, “Modificación del intervalo de actualización de la pantalla”](#).

2.1.2. Intervalo de timeout automático

El timeout predeterminado de la sesión es 30 minutos. Si la sesión de conexión está inactiva por un período mayor que este intervalo, la sesión se finaliza y deberá volver a conectarse. De manera opcional, puede cambiar el período de timeout para su nombre de usuario de STA por un período que puede ser desde 10 minutos hasta 24 horas. Consulte [Sección 2.6.2, “Modificación del período de tiempo de espera de la sesión de conexión ”](#) para obtener detalles.

Nota:

Si se aumenta el timeout de la sesión, es probable que aumente también el uso de memoria del servidor de STA, lo que puede afectar el rendimiento de STA. Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener información adicional.

Si la sesión de conexión está inactiva durante el tiempo definido, la sesión finaliza automáticamente. Dos minutos después de la hora de caducidad, aparece el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en **OK** (Aceptar) dentro del período de dos minutos para mantener la sesión activa.



Si no hace clic en **OK** (Aceptar) dentro del período de dos minutos, la sesión se finaliza y aparece el siguiente cuadro de diálogo.



Al hacer clic en **OK** (Aceptar), se lo redirecciona a la pantalla de inicio de sesión para que vuelva a iniciar sesión.

Nota:

El reloj de timeout de la sesión se inicia inmediatamente después de iniciar la pantalla de inicio de sesión en el explorador. Si deja el explorador inactivo y no inicia sesión dentro del período de timeout de sesión definido, aparecen los cuadros de diálogo Expiration Warning (Advertencia de caducidad) y Page Expired (Página caducada) según se describió.

2.2. Opciones de zona horaria

Las fechas y las horas de los eventos que se muestran en la interfaz de usuario de STA se muestran automáticamente en la zona horaria local. Por ejemplo, un intercambio cuya hora inicial es 02:43 en una biblioteca en San Francisco muestra una hora inicial de 06:43 para un usuario de STA en Brasilia (cuatro horas más tarde) y 16:43 para un usuario en Yakarta (14 horas más tarde).

De forma predeterminada, STA muestra las horas ajustadas según el reloj del sistema de la computadora. De manera opcional, puede definir una zona horaria específica para su nombre de usuario de STA de manera de ver los datos en función de una ubicación diferente. Por ejemplo, si está revisando datos con un colega que trabaja en otra zona horaria, tal vez desee cambiar su zona horaria transitoriamente para que coincida con la de su colega. Consulte las instrucciones en [Sección 2.6.3, “Cambio de la configuración de zona horaria”](#).

Nota:

Esta configuración no afecta la visualización del panel de control. Los datos del panel de control siempre se muestran con la hora UTC, independientemente de la configuración de preferencia de zona horaria. Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener más información.

En las siguientes figuras se muestran los mismos datos de intercambio con dos configuraciones de zona horaria diferentes.

Figura 2.1. Intercambios con zona horaria del este de los EE. UU.

Exchange Start	Drive Serial Number	Drive Model	Drive Health Indicator
2013-07-19 15:24:28	HU1117G8K5	LTO5	✓
2013-07-19 11:53:05	HU1117G8K5	LTO5	✓
2013-07-19 04:41:23	HU1117G8K5	LTO5	✓
2013-07-18 23:15:03	HU1117G8K5	LTO5	✓

Figura 2.2. Intercambios con zona horaria del oeste de los EE. UU. (dos horas más temprano)

Exchange Start	Drive Serial Number	Drive Model	Drive Health Indicator
2013-07-19 13:24:28	HU1117G8K5	LTO5	✓
2013-07-19 09:53:05	HU1117G8K5	LTO5	✓
2013-07-19 02:41:23	HU1117G8K5	LTO5	✓
2013-07-18 21:15:03	HU1117G8K5	LTO5	✓

El filtrado también se hace en función de la configuración de zona horaria del nombre de usuario de STA. Al introducir criterios de filtro basados en una fecha y una hora, las horas que se usan son las de la zona horaria local.

2.3. Opciones de visualización de unidades y medios extraídos

De forma predeterminada, las unidades y los medios extraídos no se incluyen en las pantallas Overview (Descripción general) y Analysis (Análisis) respectivas. Sin embargo, puede activar de manera selectiva la visualización de las unidades extraídas, los medios extraídos o ambos. Las selecciones entran en efecto de inmediato, de manera que, en función de sus necesidades, puede mostrar u ocultar de manera selectiva las unidades y los medios extraídos mientras dure la sesión de conexión. Consulte las instrucciones para cambiar la configuración en [Sección 2.6.4, “Modificación de configuración de visualización de unidades y medios extraídos”](#).

En la [Tabla 2.1, “Configuración de visualización de unidades y medios extraídos”](#) se resumen los efectos de seleccionar o no seleccionar cada opción. Consulte la *Guía del*

usuario de STA para obtener información detallada acerca de las unidades y los medios extraídos.

Tabla 2.1. Configuración de visualización de unidades y medios extraídos

Opción	Seleccionada	Con selección anulada
Show Removed Drives (Mostrar unidades extraídas)	Las unidades extraídas se enumeran en la pantalla Drives – Overview (Unidades – Descripción general).	Las unidades extraídas no se enumeran en la pantalla Drives – Overview (Unidades – Descripción general).
	Los datos agregados de las unidades extraídas se incluyen en la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis).	Los datos agregados de las unidades extraídas no se incluyen en la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis).
	En todas las pantallas, los números de serie de las unidades extraídas son enlaces activos que llevan a la pantalla Drives – Overview, Detail View (Descripción general de unidades, vista detallada).	En todas las pantallas, los números de serie de las unidades extraídas aparecen atenuados y no son enlaces activos.
Show Removed Media (Mostrar medios extraídos)	Los medios extraídos se enumeran en la pantalla Media – Overview (Medios – Descripción general).	Los medios extraídos no se enumeran en la pantalla Media – Overview (Medios – Descripción general).
	Los datos agregados de los medios extraídos se incluyen en la pantalla Media – Analysis (Medios – Análisis).	Los datos agregados de los medios extraídos no se incluyen en la pantalla Media – Analysis (Medios – Análisis).
	En todas las demás pantallas, los números de serie de volúmenes (VSN o volsers) de los medios extraídos son enlaces activos que llevan a la pantalla Media – Overview, Detail View (Medios – Descripción general, vista detallada).	En todas las demás pantallas, los volsers de los medios extraídos aparecen atenuados y no son enlaces activos.

2.4. Opciones de accesibilidad

La interfaz de usuario de STA proporciona opciones de accesibilidad para usuarios con visión disminuida, ceguera, daltonismo u otros problemas de visión. Consulte las instrucciones para activar las opciones en [Sección 2.6.5, “Modificación de preferencias de accesibilidad”](#). Las siguientes opciones están disponibles:

- **Screen reader mode** (Modo de lectura e pantalla): activa el modo de lectura de pantalla para los usuarios disminuidos visuales, ciegos, daltónicos o con otros impedimentos visuales. Este modo hace que la pantalla se optimice para el uso con lectores de pantalla, por ejemplo, JAWS. También permite realizar todas las acciones de la pantalla con el teclado en lugar del mouse y se proporciona texto alternativo para todas las imágenes de íconos, botones y gráficos de la pantalla.
- **High contrast mode** (Modo de alto contraste): hace que las pantallas de STA sean compatibles con las funciones de contraste alto proporcionadas por el explorador. Para optimizar los resultados, puede ser conveniente activar también el modo de fuentes grandes, que se describe a continuación.

Este modo está diseñado para utilizarse con las capacidades de alto contraste del explorador (consulte los detalles en la documentación del explorador). Si no usa estas capacidades en el explorador, debe desactivar este modo.

- **Large fonts mode** (Modo de fuentes grandes): hace que las pantallas de STA sean compatibles con las fuentes de mayor tamaño y las capacidades de zoom proporcionadas por el explorador. Para optimizar los resultados, puede ser conveniente activar también el modo de contraste alto, que se describió en el párrafo anterior.

Este modo está diseñado para utilizarse con las capacidades de fuentes grandes del explorador (consulte los detalles en la documentación del explorador). Si no usa estas capacidades en el explorador, debe desactivar este modo.

Asimismo, las ayudas de burbuja proporcionan texto detallado para todos los elementos gráficos y de texto. Consulte información detallada en [Sección 1.2.2, “Ayudas de burbuja”](#) y [Sección 3.2, “Tipos de gráficos”](#).

2.5. Opciones de cuadros de diálogo de confirmación

De forma predeterminada, se muestran cuadros de diálogo de confirmación para las siguientes de actividades:

- Sincronización del rango de fechas para todos los gráficos de una pantalla; consulte [Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”](#).
- Sobrescritura de una plantilla personalizada o predefinida; consulte la *Guía del usuario de STA*.
- Cambio de la plantilla predeterminada para la pantalla actual; consulte *Guía del usuario de STA*.
- Supresión de una plantilla personalizada o predefinida; consulte la *Guía del usuario de STA*.

Puede desactivar la visualización de cualquiera de estos cuadros de diálogo de manera selectiva. Las selecciones entran en efecto de inmediato. Consulte las instrucciones en [Sección 2.6.6, “Modificación de preferencias de cuadros de diálogo de confirmación”](#).

2.6. Tareas de preferencias de usuario


- [Sección 2.6.1, “Modificación del intervalo de actualización de la pantalla”](#)
- [Sección 2.6.2, “Modificación del período de tiempo de espera de la sesión de conexión”](#)
- [Sección 2.6.3, “Cambio de la configuración de zona horaria”](#)
- [Sección 2.6.4, “Modificación de configuración de visualización de unidades y medios extraídos”](#)
- [Sección 2.6.5, “Modificación de preferencias de accesibilidad”](#)
- [Sección 2.6.6, “Modificación de preferencias de cuadros de diálogo de confirmación”](#)

2.6.1. Modificación del intervalo de actualización de la pantalla


Use este procedimiento para establecer el ratio de refrescamiento de visualización de la pantalla para su nombre de usuario de STA en esta sesión y sesiones de conexión futuras. Las

pantallas de STA se actualizan con la frecuencia especificada para mostrar nuevos datos. El valor predeterminado es de 480 segundos. Consulte [Sección 2.1.1, “Intervalo de actualización de pantalla”](#) para obtener detalles.


1. En la barra de herramientas principal, seleccione **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, seleccione **General**.

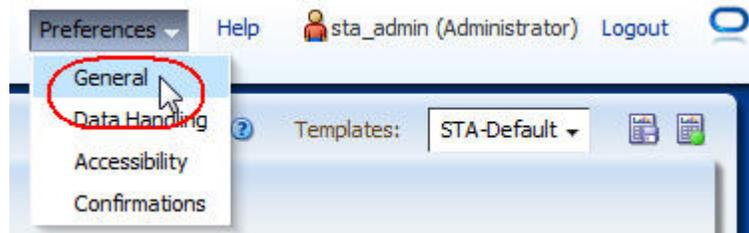

Aparece el cuadro de diálogo General.

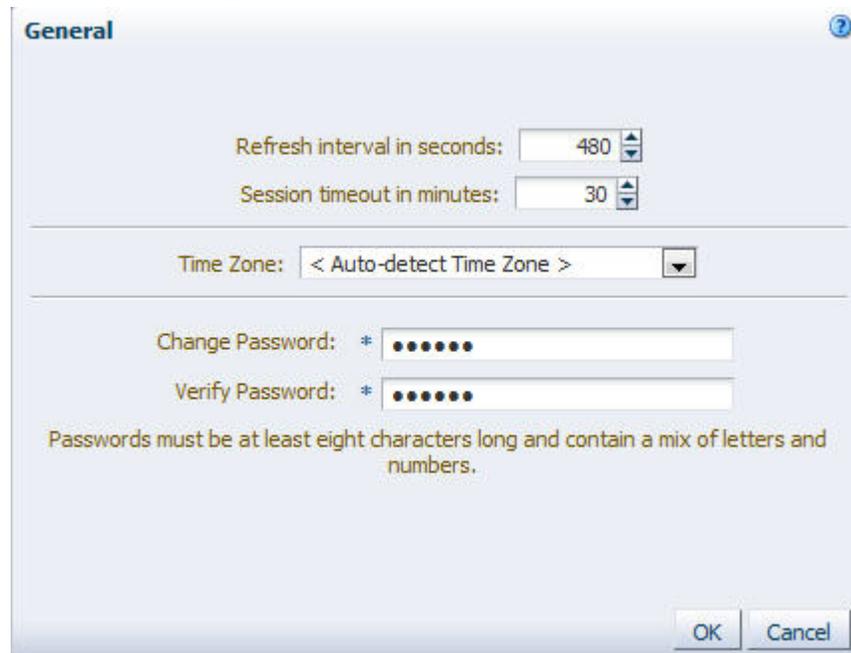

2. En el campo **Refresh interval in seconds** (Intervalo de actualización en segundos), introduzca el nuevo ratio de actualización que desea asignar y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

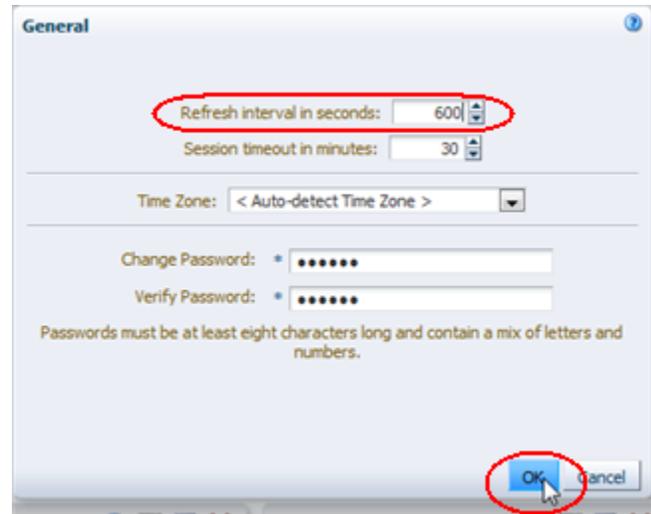


La configuración se aplica inmediatamente. Permanece en efecto para esta sesión y sesiones de conexión futuras, hasta que la vuelva a cambiar usando este procedimiento.

2.6.2. Modificación del período de tiempo de espera de la sesión de conexión

Use este procedimiento para establecer el período de timeout para su nombre de usuario de STA en esta sesión y sesiones de conexión futuras. Si la sesión de conexión está inactiva por un tiempo mayor que el indicado por este parámetro, la sesión se finaliza. El valor predeterminado es 30 minutos. Consulte [Sección 2.1.2, “Intervalo de timeout automático”](#) para obtener detalles.


1. En la barra de herramientas principal, seleccione **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, seleccione **General**.

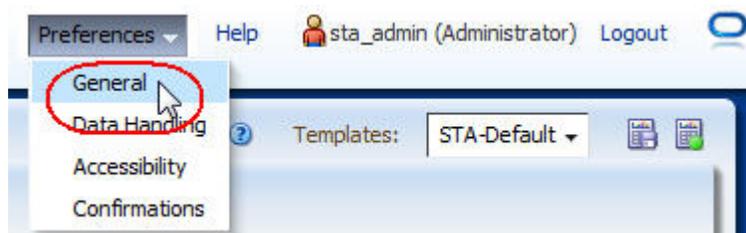

Aparece el cuadro de diálogo General.



2. En el campo **Session timeout in minutes** (Tiempo de espera de la sesión en minutos), introduzca el período de tiempo de espera que desee asignar y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

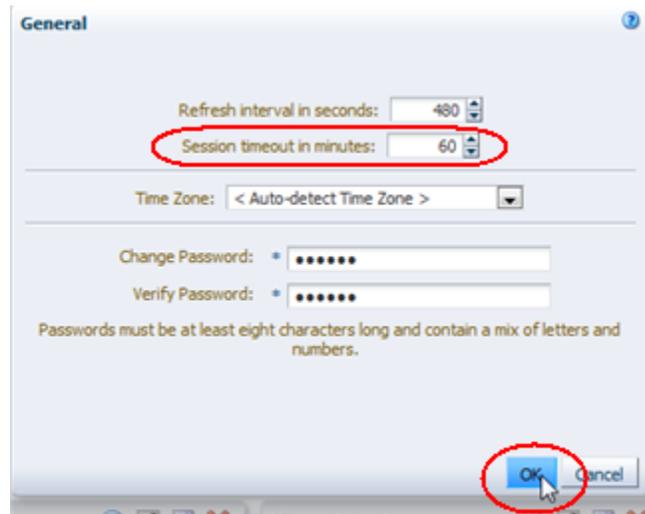


La configuración se aplica inmediatamente. Permanece en efecto para sesiones de conexión futuras, hasta que la vuelva a cambiar usando este procedimiento.


2.6.3. Cambio de la configuración de zona horaria

Use este procedimiento para cambiar la configuración de zona horaria para su nombre de usuario de STA. Todas las fechas y las horas se muestran en la zona horaria que especifique. Consulte [Sección 2.2, “Opciones de zona horaria”](#) para obtener información adicional.

1. En la barra de herramientas principal, seleccione **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, seleccione **General**.

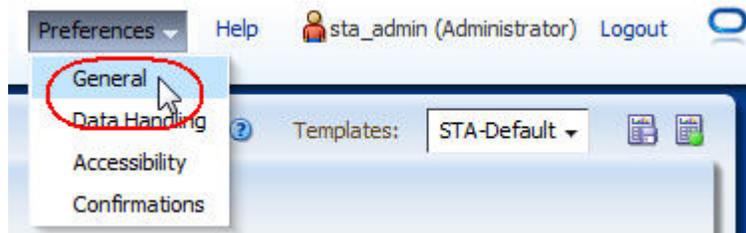


Aparece el cuadro de diálogo General.

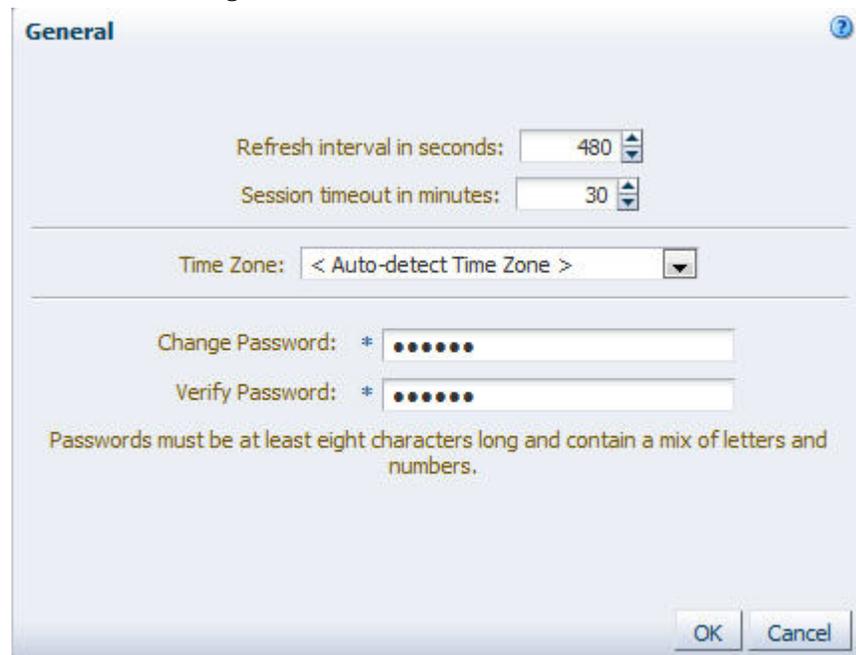

2. En el menú **Time Zone** (Zona horaria), seleccione la zona horaria que desee usar y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

Para que STA detecte automáticamente la zona horaria local a partir del reloj del sistema de la computadora, seleccione *<Auto-detect Time Zone>* (Detectar zona horaria automáticamente).

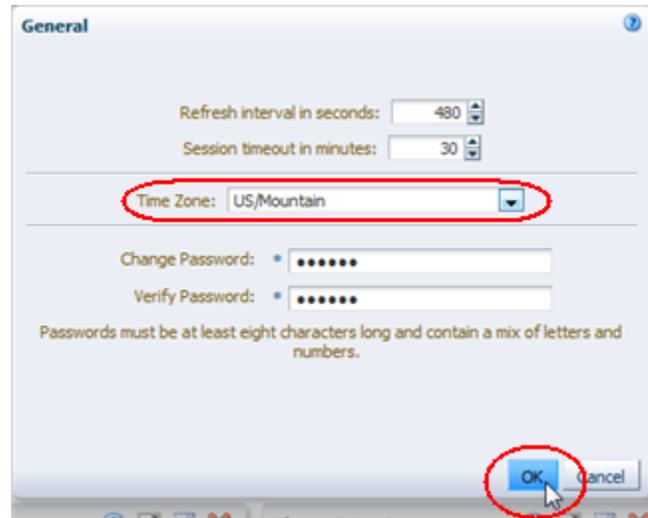


Los datos de todas las pantallas de STA se muestran de inmediato en la nueva zona horaria. Esta configuración de zona horaria permanece en efecto para sesiones de conexión futuras, hasta que la vuelva a cambiar usando este procedimiento.

2.6.4. Modificación de configuración de visualización de unidades y medios extraídos

Use este procedimiento para personalizar la configuración de visualización de unidades y medios extraídos para su nombre de usuario de STA en esta sesión y sesiones de conexión futuras. Estos parámetros de configuración controlan la manera en la que se muestran las unidades y los medios extraídos en la interfaz de usuario de STA. Consulte [Sección 2.3, “Opciones de visualización de unidades y medios extraídos”](#) para obtener detalles.

1. En la barra de herramientas principal, seleccione **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, seleccione **Data Handling** (Manejo de datos).

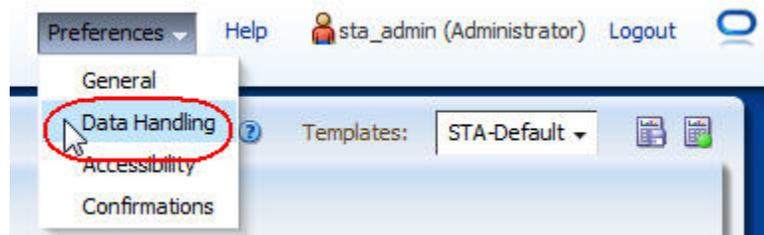

Aparece el cuadro de diálogo Data Handling (Manejo de datos).



2. Seleccione las casillas de verificación apropiadas para activar la visualización de las unidades extraídas, los medios extraídos o ambos.
3. Verifique las selecciones y haga clic en **OK** (Aceptar).



La configuración se aplica inmediatamente. Permanece en efecto para esta sesión y sesiones de conexión futuras, hasta que la vuelva a cambiar usando este procedimiento.


2.6.5. Modificación de preferencias de accesibilidad

Use este procedimiento para personalizar la configuración de accesibilidad para su nombre de usuario de STA en esta sesión y sesiones de conexión futuras. Consulte [Sección 2.4, “Opciones de accesibilidad”](#) para obtener detalles.


1. En la barra de herramientas principal, seleccione **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, seleccione **Accessibility** (Accesibilidad).

Nota:

Si no se selecciona la casilla de control "Do not show these options again" (No volver a mostrar estas opciones), esta pantalla aparece automáticamente cada vez que se inicia sesión en STA.

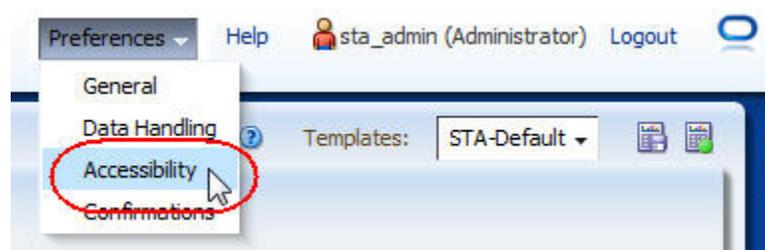


Aparece el cuadro de diálogo Accessibility Settings (Configuración de accesibilidad).

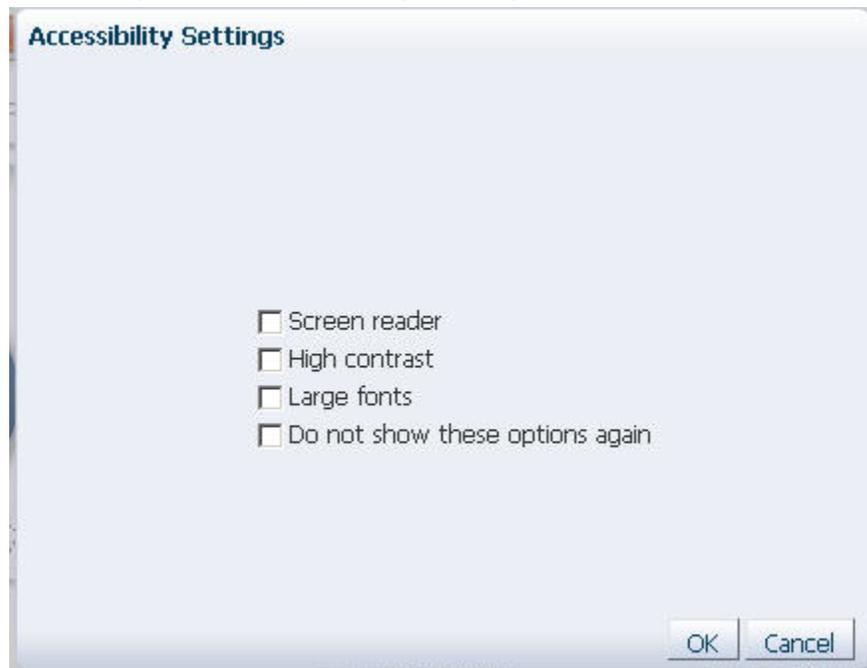

2. Seleccione las casillas de verificación apropiadas para activar los modos de accesibilidad que desee usar. Opciones:

- **Screen Reader** (Lector de pantalla): hace que la pantalla se optimice para el uso con lectores de pantalla, por ejemplo, JAWS. También permite realizar todas las acciones de la pantalla con el teclado en lugar del mouse.
 - **High contrast** (Alto contraste): hace que las pantallas de STA sean compatibles con las funciones de contraste alto proporcionadas por el explorador. Para optimizar los resultados, puede ser conveniente activar también el modo de fuentes grandes, que se describe a continuación.
 - **Large fonts** (Fuentes grandes): hace que las pantallas de STA sean compatibles con las fuentes de mayor tamaño y las capacidades de zoom proporcionadas por el explorador. Para optimizar los resultados, puede ser conveniente activar también el modo de contraste alto, que se describió en el párrafo anterior.
 - **Do not show these options again** (No volver a mostrar estas opciones): indica que no desea que este cuadro de diálogo se muestre automáticamente al iniciar sesión. Si aplica esta opción, cuando inicie sesión en STA en el futuro, se omitirá este cuadro de diálogo. Puede usar este procedimiento para restablecer esta opción cuando lo desee.
3. Verifique las selecciones y haga clic en **OK** (Aceptar).

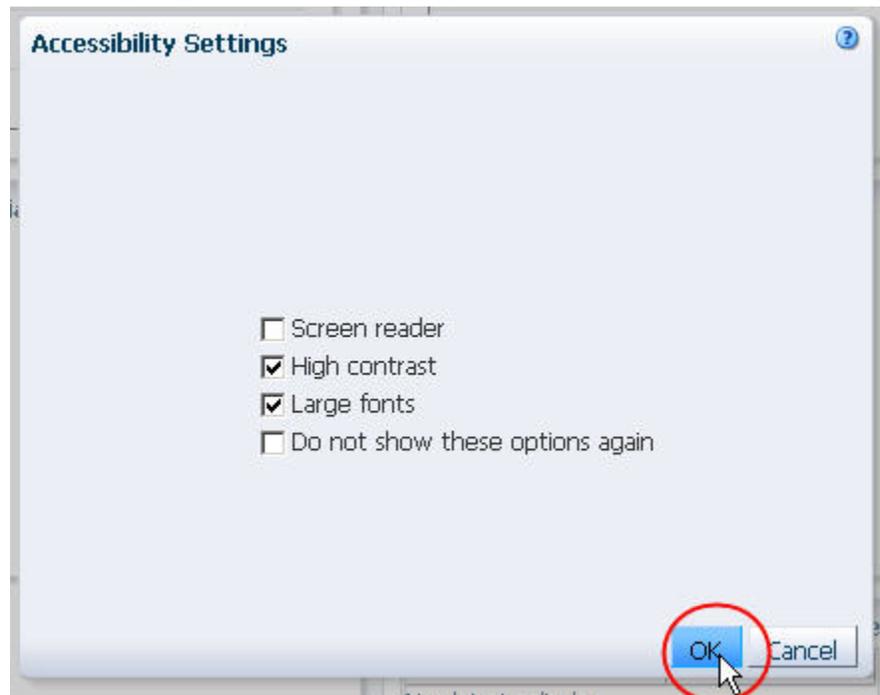


La visualización de la pantalla de STA se modifica de inmediato en función de las selecciones. Esta configuración permanece en efecto para sesiones de conexión futuras, hasta que la vuelva a cambiar usando este procedimiento.


2.6.6. Modificación de preferencias de cuadros de diálogo de confirmación

Use este procedimiento para personalizar la visualización de los cuadros de diálogo de confirmación seleccionados para su nombre de usuario de STA en esta sesión y sesiones de conexión futuras. Consulte [Sección 2.5, “Opciones de cuadros de diálogo de confirmación”](#) para obtener detalles.

1. En la barra de herramientas principal, seleccione **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, seleccione **Confirmations** (Confirmaciones).

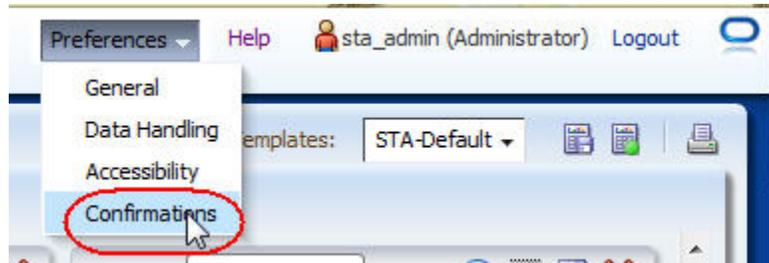

Se abre el cuadro de diálogo Confirmations (Confirmaciones).

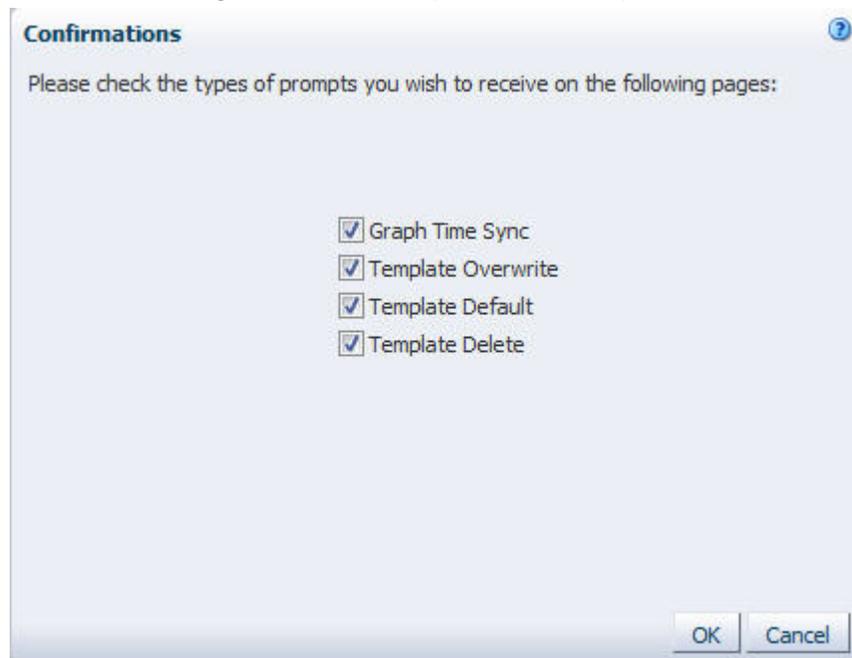

2. Para cada opción de la lista, seleccione la casilla de verificación para que el cuadro de diálogo aparezca o no seleccione la casilla de verificación para que el cuadro de diálogo no aparezca. Opciones:
 - **Graph Time Sync** (Sincronización de tiempo de gráficos): la selección de esta casilla de verificación indica que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de sincronizar todos los gráficos de una pantalla con el mismo rango de fechas.

Si no selecciona esta casilla de verificación, indica que desea que no se muestre el cuadro de diálogo de confirmación. Los gráficos se sincronizarán inmediatamente después de hacer clic en **Synchronize Date Range** (Sincronizar rango de fechas) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

- **Template Overwrite** (Sobrescritura de plantillas): la selección de esta casilla de verificación indica que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de guardar cambios en una plantilla existente.

Si no selecciona esta casilla de verificación, indica que desea que no se muestre el cuadro de diálogo de confirmación. Las plantillas existentes se sobrescribirán inmediatamente después de hacer clic en **Save** (Guardar) en el cuadro de diálogo Save Template (Guardar plantilla).


- **Template Default** (Plantilla predeterminada): la selección de esta casilla de verificación indica que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación cuando se cambie la plantilla predeterminada de una pantalla.

Si no selecciona esta casilla de verificación, indica que desea que no se muestre el cuadro de diálogo de confirmación. La nueva plantilla predeterminada se aplicará inmediatamente después de hacer clic en **Default Template** (Plantilla predeterminada) en la barra de herramienta de plantillas.

- **Template Delete** (Sobrescritura de plantillas): la selección de esta casilla de verificación indica que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de suprimir una plantilla existente.

Si no selecciona esta casilla de verificación, indica que desea que no se muestre el cuadro de diálogo de confirmación. Las plantillas se suprimirán inmediatamente después de hacer clic en **Delete** (Suprimir) en el cuadro de diálogo Delete Template (Suprimir plantilla).

3. Verifique las selecciones y haga clic en **OK** (Aceptar).

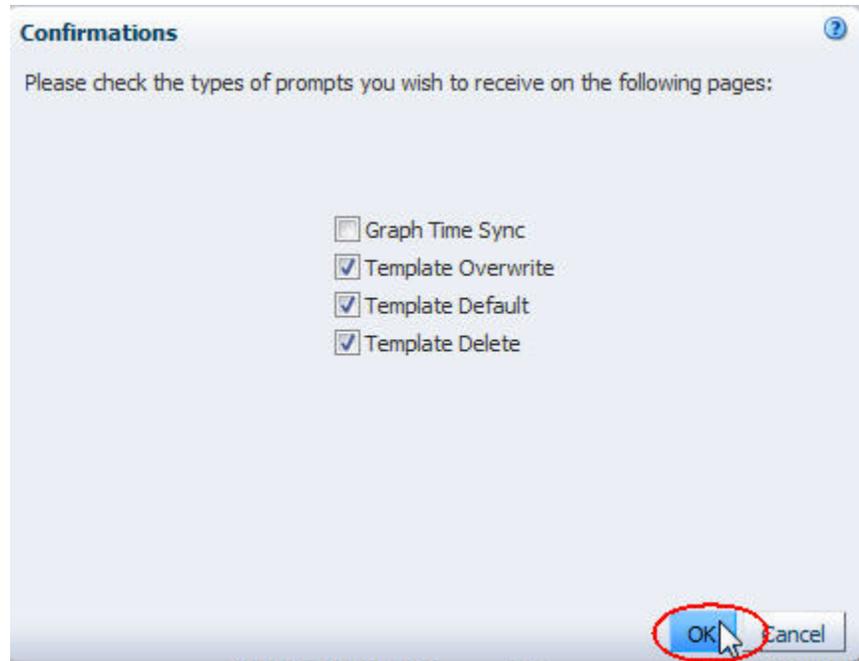

La configuración se aplica inmediatamente. Permanece en efecto para sesiones de conexión futuras, hasta que la vuelva a cambiar usando este procedimiento.

Visualizaciones de gráficos

Los gráficos aparecen en la ventana principal de los siguientes tipos de pantallas:

- Dashboard (Panel de control)
- Descripción general
- Análisis

En esta sección, se describen los tipos de gráficos disponibles en las pantallas Overview (Descripción general) y Analysis (Análisis) y se proporcionan instrucciones para modificar su aspecto y los datos que muestran. Se explican los siguientes temas:


- [Sección 3.1, “Áreas de la ventana principal ”](#)
- [Sección 3.2, “Tipos de gráficos ”](#)
- [Sección 3.3, “Gráficos en pantallas de descripción general ”](#)
- [Sección 3.4, “Gráficos en pantallas de análisis”](#)
- [Sección 3.5, “Tareas de visualización de gráficos ”](#)
- [Sección 3.6, “Tareas de representación gráfica de datos ”](#)

3.1. Áreas de la ventana principal

Todas las pantallas Overview (Descripción general) y Analysis (Análisis) de STA tienen la misma estructura y diseño generales. La ventana principal está dividida en un área de gráficos, en la parte superior, y un área de tablas, en la parte inferior. El borde entre las dos áreas está marcado por el ícono para **reducir el panel**, que siempre está visible, y la barra de control para **cambiar el tamaño**, que aparece cuando se desliza el puntero del mouse sobre el espacio entre las dos áreas.

STA tiene dos tipos de pantallas de gráficos: Overview (Descripción general) y Analysis (Análisis). En esta sección, se describen las características de los gráficos y las tareas comunes a ambos tipos de pantalla. Consulte las características exclusivas de cada tipo en las siguientes secciones.

- [Sección 3.3, “Gráficos en pantallas de descripción general ”](#)
- [Sección 3.4, “Gráficos en pantallas de análisis”](#)

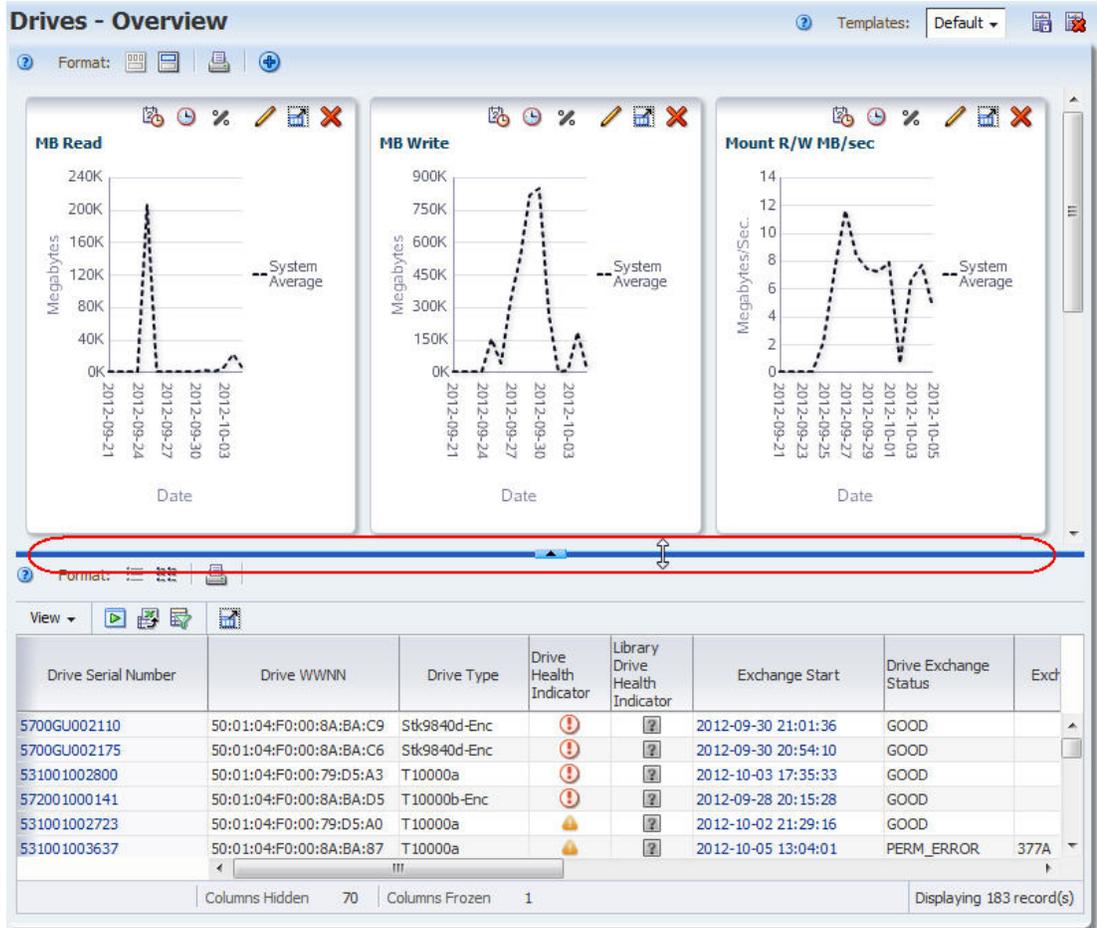

3.2. Tipos de gráficos

En esta sección, se describen los tipos de gráficos usados en STA. También se describen las acciones que se pueden realizar para obtener toda la información posible de los gráficos.

- Sección 3.2.1, “Gráficos de líneas”
- Sección 3.2.2, “Gráficos de áreas”
- Sección 3.2.3, “Gráficos de barras”
- Sección 3.2.4, “Gráficos circulares”
- Sección 3.2.5, “Gráficos de Spark”


3.2.1. Gráficos de líneas

Los gráficos de líneas se usan para comparar los valores reales de uno o varios recursos en un período. Cada línea representa un recurso (unidad o medio) u otra categoría de datos. El tiempo siempre se representa sobre el eje horizontal. Cada punto de la línea representa un valor real en un momento dado. Debe haber al menos dos puntos de datos disponibles para

poder generar un gráfico de línea, ya que si hay solo un punto de datos, el gráfico aparecería como un gráfico de barras.

Nota:

El rango de fechas predeterminado de la mayoría de los gráficos de líneas de STA (bibliotecas, complejos, unidades y medios) es los últimos 30 días. Para los intercambios, la representación predeterminada es un día: la fecha actual.

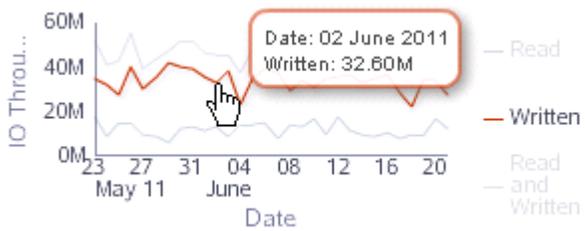Acción de usuario	Descripción
Mostrar valores detallados	Deslice el mouse sobre un punto de la línea para ver el valor específico como texto informativo. Las demás líneas del gráfico aparecen atenuadas.
	
Resaltar valores	Deslice el puntero del mouse sobre un área de la leyenda para resaltar esa línea en el gráfico. Todas las demás líneas permanecen en el gráfico, pero se ven atenuadas.
	


3.2.2. Gráficos de áreas

Los gráficos de áreas se usan para comparar los valores porcentuales de dos o más recursos en un período. Un gráfico de áreas es similar a un gráfico de líneas pero, además de mostrar las líneas, muestra el área debajo de las líneas pintada con un color o un patrón. Cada línea representa un recurso (unidad o medios) u otra categoría de datos y el tamaño del área debajo de la línea representa el porcentaje que ese recurso representa sobre el total. El tiempo siempre se representa sobre el eje horizontal. Cada punto de la línea representa un valor de datos real en un momento dado.

Nota:

El rango de fechas predeterminado de la mayoría de los gráficos de áreas de STA (bibliotecas, complejos, unidades y medios) es los últimos 30 días. Para los intercambios, la representación predeterminada es un día: la fecha actual.


Acción de usuario	Descripción
Mostrar valores detallados	Deslice el mouse sobre un punto de la línea para ver el valor específico como texto informativo. Las demás secciones del gráfico aparecen atenuadas.

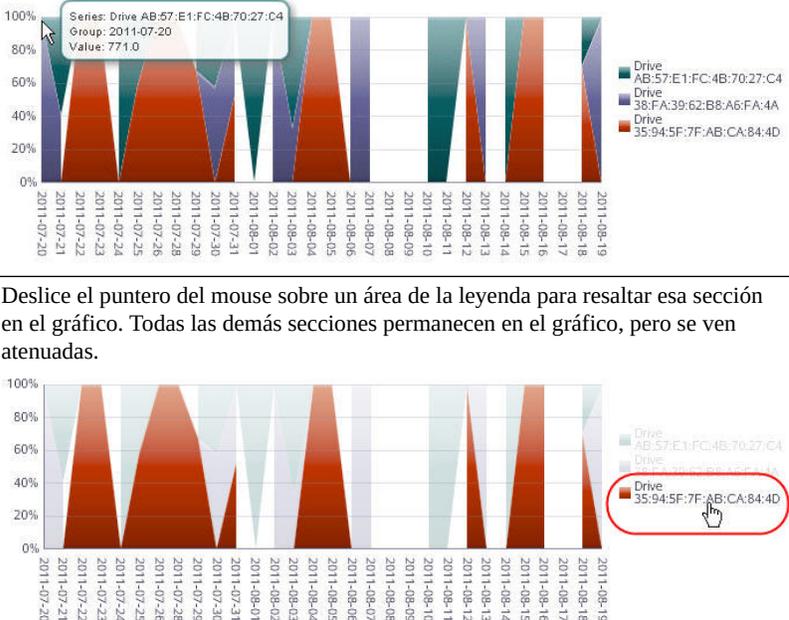Acción de usuario	Descripción
Resaltar valores	<p>Deslice el puntero del mouse sobre un área de la leyenda para resaltar esa sección en el gráfico. Todas las demás secciones permanecen en el gráfico, pero se ven atenuadas.</p> 

3.2.3. Gráficos de barras


Los gráficos de barras se usan para mostrar valores reales correspondientes a uno o varios recursos en un momento dado. Cada barra representa un recurso (unidad o medio) u otra categoría de datos y el tamaño de la barra representa el valor real del recurso.

Acción de usuario	Descripción
Mostrar valores detallados	<p>Deslice el puntero del mouse sobre una barra para ver el valor específico como texto informativo. Las demás barras del gráfico aparecen atenuadas.</p>
Vínculo a una pantalla de detalle	<p>Nota: Esta acción está disponible solamente desde el panel de control.</p> <p>Haga clic en un área de la barra para seguir el enlace a la pantalla de detalle correspondiente al tipo de recurso; en este ejemplo, el enlace lo lleva a la pantalla Drives –Overview (Descripción general de unidades). La tabla List View (Vista de lista) de la pantalla indica que se aplicó un filtro:</p>

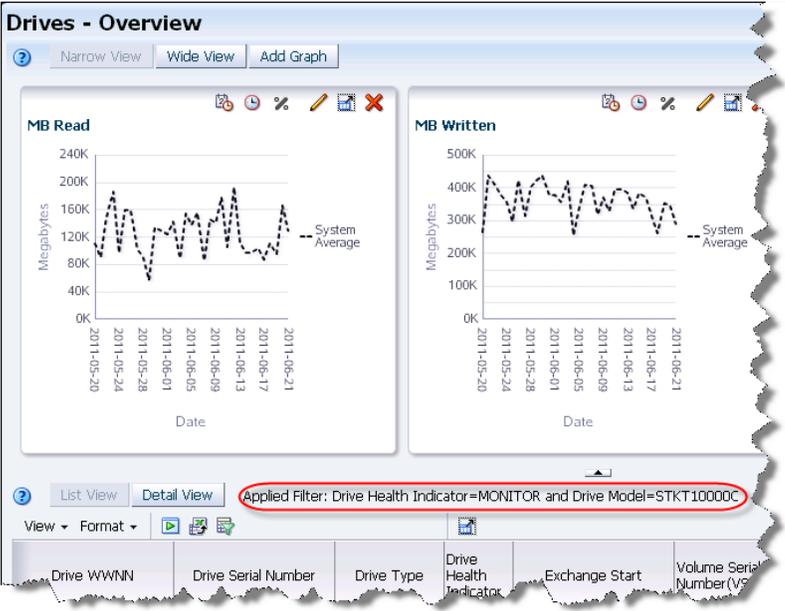Acción de usuario	Descripción
	

Resaltar valores


Deslice el puntero del mouse sobre un área de la leyenda para resaltar esa entrada en el gráfico. Todas las demás entradas permanecen en el gráfico, pero se ven atenuadas.

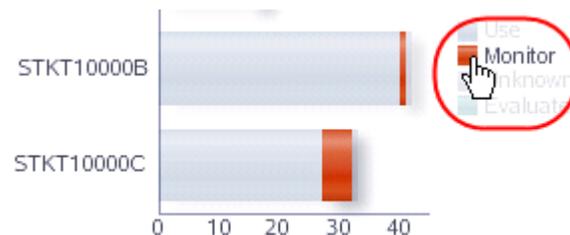

3.2.4. Gráficos circulares

Los gráficos circulares se usan para comparar valores porcentuales correspondientes a dos o más recursos en un momento dado. Cada sección del gráfico circular representa un recurso (unidad o medios) u otra categoría de datos y el tamaño de la sección representa el porcentaje que ese recurso representa sobre el total. Para que la información representada sea útil, los gráficos circulares requieren que se grafiquen al menos dos recursos, ya que si se incluye un solo recurso, la sección correspondiente a ese recurso ocupará todo el gráfico.


Acción de usuario	Descripción
Mostrar valores detallados	Deslice el puntero del mouse sobre una sección del gráfico circular para ver el valor porcentual como texto informativo. Las demás secciones del gráfico circular aparecen atenuadas.

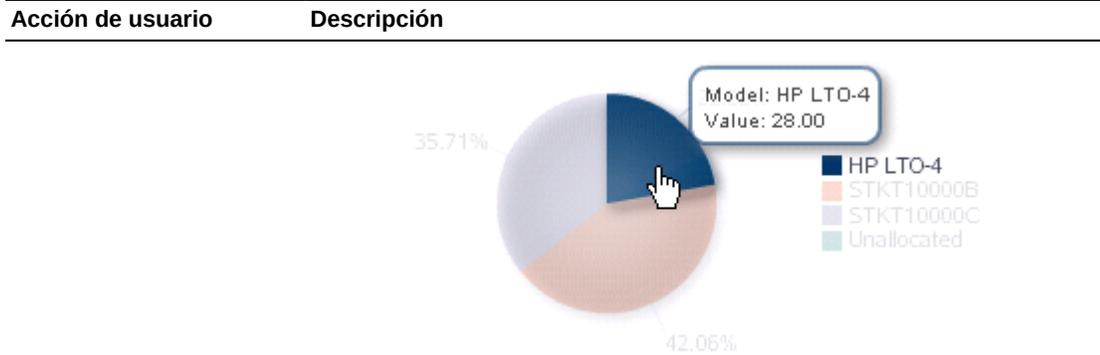

Vínculo a una pantalla Overview (Descripción general)

Nota: Esta acción está disponible solamente en el panel de control.

Haga clic en una sección del gráfico circular para seguir el enlace a la pantalla Overview (Descripción general) correspondiente al tipo de recurso; en este ejemplo, el enlace lo lleva a la pantalla Drives –Overview (Descripción general de unidades). La tabla List View (Vista de lista) de la pantalla indica que se aplicó un filtro:

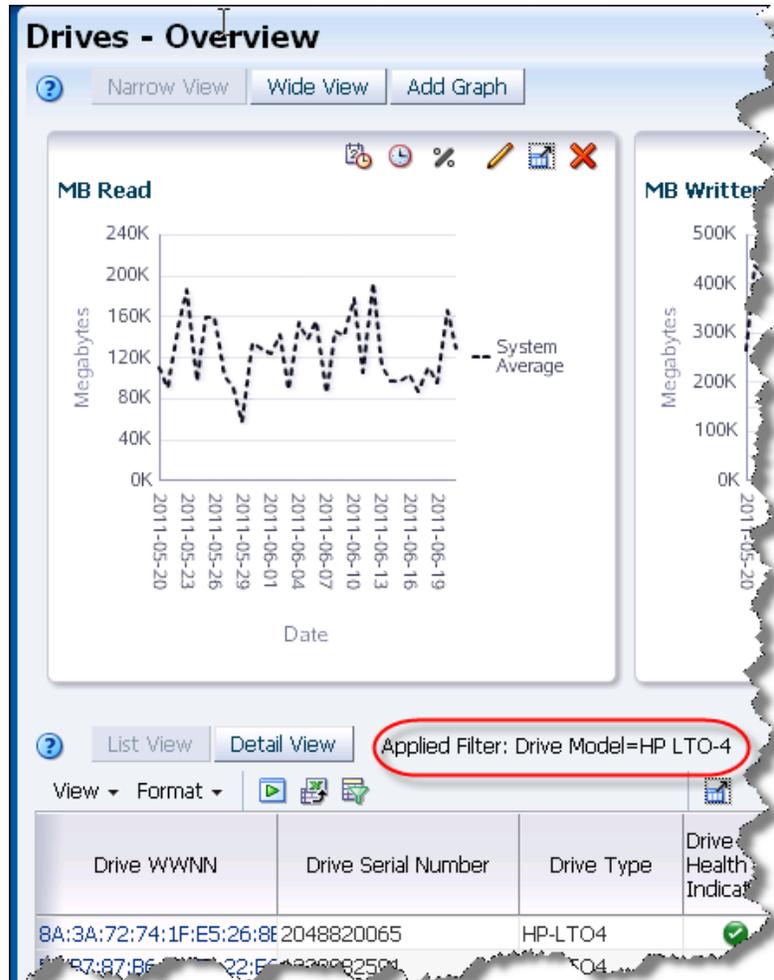

Acción de usuario	Descripción
Resaltar valores	Deslice el puntero del mouse sobre un área de la leyenda para resaltar esa entrada en el gráfico circular. Todas las demás entradas permanecen en el gráfico, pero se ven atenuadas.

3.2.5. Gráficos de Spark

En algunos portlets de tablas del panel de control se incluyen *gráficos de Spark* integrados (consulte las descripciones de los portlets de tablas en la *Guía del usuario de STA*). Un gráfico de Spark es un gráfico de líneas pequeño que grafica hasta cuatro valores clave (principio, fin, valor máximo y valor mínimo) correspondientes a un rango de fechas seleccionado. Los gráficos de Spark son útiles para ver patrones que los valores de los datos pueden presentar en el tiempo.

En función del rango de fechas seleccionado y la variación entre los valores clave, un gráfico dado puede representar solo dos o tres puntos en lugar de cuatro. Esto sucede porque el punto de uno de los valores puede quedar oculto por otro si las fechas y los valores de los dos puntos clave son cercanos. Si se aplican filtros para representar un rango de fechas más reducido se pueden revelar más detalles.

En la [Figura 3.1, “Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por “Hace menos de 250 días””](#) a la [Figura 3.3, “Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por “Hace menos de 2 días””](#) se muestran tres rangos de fechas diferentes para el mismo portlet del panel de control. Como los tres rangos usan la fecha actual como fecha final, el valor final es siempre el mismo. Sin embargo, los demás valores varían, ya que la fecha inicial y los valores máximo y mínimo relativos son diferentes para cada rango.

Figura 3.1. Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por "Hace menos de 250 días"

Monitored Device Trends					
Type	Start Value	Trend Data	End Value	High Value	Low Value
Libraries	10		9	10	9
Robots	0		25	25	0
CAPs	0		24	24	0
Pass-Thru Ports	0		4	4	0
Elevators	0		4	4	0
Drives	260		256	275	256
Media	7,820		7,625	8,478	7,381
Media Removed	1,212		5,205	5,205	1,212

Figura 3.2. Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por "Hace menos de 30 días"

Monitored Device Trends					
Type	Start Value	Trend Data	End Value	High Value	Low Value
Libraries	10		9	10	9
Robots	0		25	25	0
CAPs	0		24	24	0
Pass-Thru Ports	0		4	4	0
Elevators	0		4	4	0
Drives	268		256	268	256
Media	7,834		7,625	7,974	7,458
Media Removed	2,499		5,205	5,205	2,499

Figura 3.3. Tendencias de dispositivos supervisados filtradas por "Hace menos de 2 días"

Monitored Device Trends					
Type	Start Value	Trend Data	End Value	High Value	Low Value
Libraries	10		9	10	9
Robots	0		25	25	0
CAPs	0		24	24	0
Pass-Thru Ports	0		4	4	0
Elevators	0		4	4	0
Drives	268		256	268	256
Media	7,856		7,625	7,856	7,625
Media Removed	4,859		5,205	5,205	4,859

3.3. Gráficos en pantallas de descripción general

El área de gráficos Graphics Area de las pantallas Overview (Descripción general) está formada por la barra de herramientas del área de gráficos y uno o varios paneles de gráficos. Cada panel de gráficos también tiene una barra de herramientas de panel de gráficos. Cuando se muestran varios paneles de gráficos, se los organiza en forma de mosaico con un máximo de tres paneles por fila. Se puede mostrar hasta 15 paneles de gráficos a la vez.

Es posible modificar los datos que se muestran en los paneles de gráficos individuales mediante alguna de las siguientes acciones:

- Cambiar el atributo mostrado; consulte los detalles en "[Atributo graficado](#)", a continuación.
- Cambiar el rango de fechas mostrado; consulte los detalles en "[Rango de fechas](#)", a continuación.
- Alternar entre valores reales y porcentajes; consulte los detalles en "[Valores reales y porcentuales](#)", a continuación.
- Agregar recursos individuales al gráfico para comparación directa; consulte los detalles en [Sección 3.3.4, "Registros individuales"](#).

3.3.1. Atributo graficado

Cada panel de gráficos muestra valores para exactamente un atributo de unidades o medios. Para cambiar el atributo mostrado, haga clic en el ícono **Cambiar atributo graficado** de la barra de herramientas del panel de gráficos y seleccione alguno de los atributos disponibles para ese tipo de recursos.

Consulte las instrucciones detalladas en [Sección 3.6.1, "Cambio del atributo graficado"](#).

3.3.2. Rango de fechas

De forma predeterminada, la mayoría de los paneles de gráficos muestran valores correspondientes a los últimos 30 días. Es un período dinámico que se actualiza cada día. La única excepción son los paneles de gráficos de la pantalla Exchanges Overview (Descripción general de intercambios), que muestran valores correspondientes a la fecha actual solamente.

Para cambiar el rango de fechas, haga clic en el ícono **Elegir rango de fechas** de la barra de herramientas del panel de gráficos. Se puede especificar una nueva fecha inicial y final para el rango o un momento específico (un día). Los rangos de fechas que abarquen más de un día se representan como gráficos de líneas. Los gráficos de un momento específico se representan como gráficos de barras. Consulte instrucciones detalladas en [Sección 3.6.2, "Cambio de rango de fechas"](#).

Después de haber especificado un nuevo rango de fechas para un gráfico individual, se puede aplicar ese rango a todos los gráficos de la pantalla; para ello, haga clic en el

ícono **Sincronizar rango de fechas**. Consulte instrucciones detalladas en [Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”](#).

3.3.3. Valores reales y porcentuales

De forma predeterminada, los paneles de gráficos muestran los valores reales de los datos. De manera opcional, se puede cambiar por la visualización de porcentajes, que muestra los valores de los recursos individuales como un porcentaje del total. Los valores reales se muestran como gráfico de líneas, mientras que los valores porcentuales se muestran como gráfico de áreas.

Se puede alternar entre la visualización del gráfico de valores reales y el de valores porcentuales; para ello, seleccione el ícono **Mostrar porcentajes** de la barra de herramientas del panel de gráficos.


Consulte instrucciones detalladas en [Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general”](#).

3.3.3.1. Unidades de medida


Las unidades de medida se identifican en los ejes horizontal y vertical de cada panel de gráficos. En los gráficos de líneas y áreas, que muestran valores en el tiempo, el tiempo siempre se representa sobre el eje horizontal, mientras que los valores del atributo se representan sobre el eje vertical. La escala de ambos ejes se ajusta automáticamente para proporcionar una cantidad de detalle útil para los valores incluidos en el gráfico.

Si el atributo graficado incluye una unidad de medida, por ejemplo, MB leídos, el valor total de un punto de datos es el producto de la unidad de medida incluida en el atributo multiplicada por la unidad de medida del eje vertical. Los paneles de gráficos modelo que se muestran a continuación usan diferentes unidades de medida en los ejes verticales.

- En el gráfico de MB leídos, el punto de datos resaltado indica un valor de 88,59K. Como el eje vertical se mide en megabytes, el valor del punto de datos es en realidad 88,59K megabytes, o 88.590 MB.

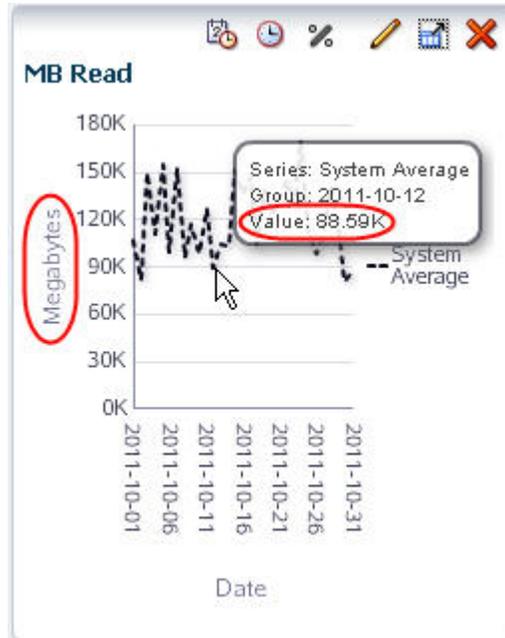

- En el gráfico de cantidad de desmontajes, el punto de datos resaltado indica un valor de 2061. Como no hay multiplicador sobre el eje vertical, el valor del punto de datos es 2061.

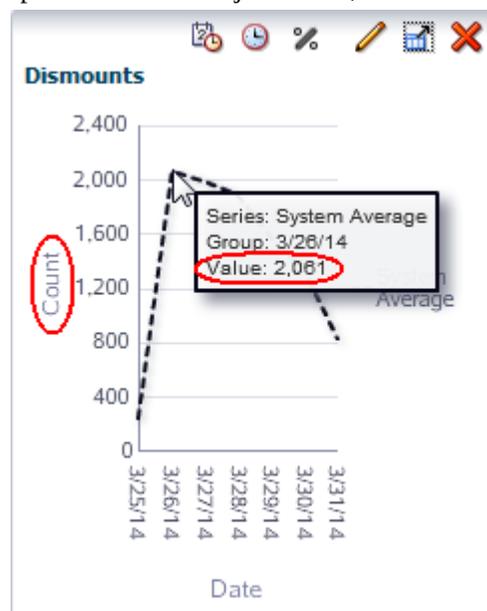

3.3.4. Registros individuales

Al acceder a una pantalla de descripción general, los paneles de gráficos muestran solo el promedio del sistema correspondiente al atributo seleccionado. Para comparar los recursos individuales entre sí y con el promedio del sistema, se pueden agregar los recursos a los gráficos. Para agregar recursos individuales, se deben seleccionar los registros correspondientes al recurso en la tabla de vista de lista y, a continuación, aplicar la selección a


los gráficos. Posteriormente, los valores individuales se resaltan en el gráfico y se muestra el promedio del sistema en un color más tenue.

Para cambiar los recursos que se muestran, simplemente debe seleccionar otros recursos y volver a aplicar la selección. Si no hay datos para un recurso seleccionado, en el gráfico no aparece ningún valor, pero el recurso se agrega a las referencias del gráfico para indicar que fue seleccionado. Al salir de la pantalla Overview (Descripción general), las selecciones se borran de manera que, cuando regrese, los paneles de gráficos muestren nuevamente solo el promedio del sistema.

Para borrar todos los recursos de los gráficos sin salir de la pantalla, puede anular la selección de todos los registros en la tabla de vista de lista y volver a aplicar la selección a los gráficos.

Consulte instrucciones detalladas en [Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”](#).

3.3.5. Diseño del área de gráficos – Pantallas de descripción general

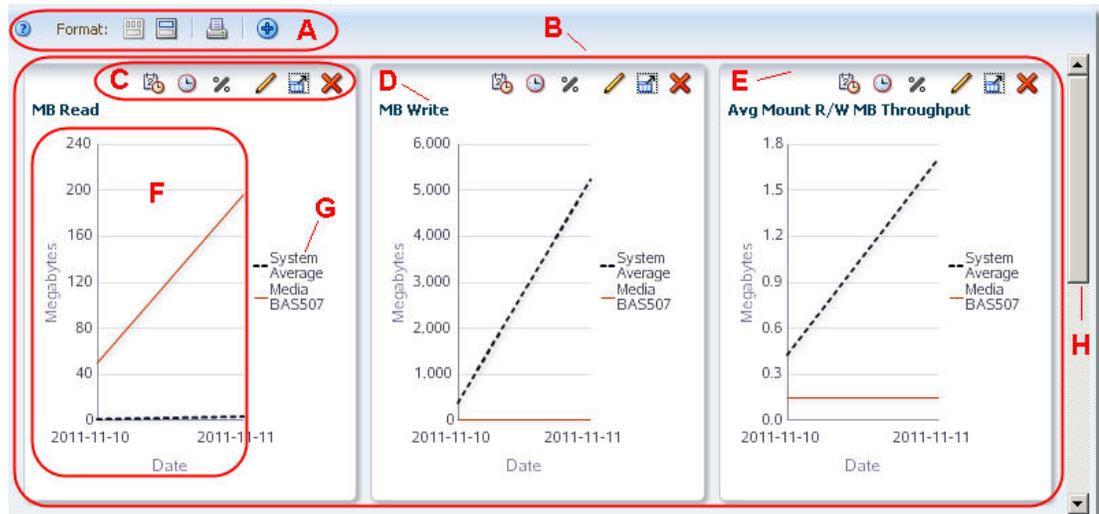

Elemento	Nombre	Descripción
A	Barra de herramientas del área de gráficos de descripción general	Proporciona acceso directo a comandos para administrar el área de gráficos. Consulte las descripciones de cada ícono en Sección 3.3.6, “Barra de herramientas del área de gráficos para pantallas de descripción general” .
B	Gráficos	Los gráficos se distribuyen como mosaico, con un máximo de tres gráficos por fila. Se pueden mostrar hasta cinco filas.
C	Barra de herramientas del panel de gráficos de descripción general	Proporciona acceso directo a comandos para manipular la visualización de este panel de gráficos. Consulte Sección 3.3.7, “Barra de herramientas del panel de gráficos para pantallas de descripción general” para obtener detalles.
D	Título del panel de gráficos	Identifica el atributo graficado.
E	Borde del panel de gráficos	Área sombreada en la parte superior del panel de gráficos. Permite tomar el panel y moverlo. Consulte Sección 3.5.2, “Reordenamiento de paneles de gráficos” para obtener detalles.

Elemento	Nombre	Descripción
F	Gráfico	Área en la que se muestra el cuerpo del gráfico. El eje horizontal siempre es la fecha, mientras que el eje vertical es la unidad de medida de los valores representados.
G	Leyenda	Referencias de los elementos incluidos en el gráfico.
H	Barra de desplazamiento vertical	Aparece solo si la cantidad de gráficos es mayor que los que se pueden incluir en una fila.

3.3.6. Barra de herramientas del área de gráficos para pantallas de descripción general

La barra de herramientas del área de gráficos de descripción general aparece en la parte superior del área de gráficos. Proporciona acceso directo a comandos usados con frecuencia para controlar la visualización general del área de gráficos.



Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada uno en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Vista ancha	Expande cada gráfico de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos”

3.3.7. Barra de herramientas del panel de gráficos para pantallas de descripción general

La barra de herramientas del panel de gráficos de descripción general aparece en la parte superior de cada panel de gráficos en las pantallas de descripción general. Proporciona acceso directo a comandos usados con frecuencia para modificar el panel de gráficos.



Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.1, “Cambio del atributo graficado ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

3.4. Gráficos en pantallas de análisis

El área de gráficos de las pantallas Analysis (Análisis) está formada por la barra de herramientas del área de gráficos y uno o varios paneles de gráficos. Cada panel de gráficos también tiene una barra de herramientas de panel de gráficos.


El área de gráficos que se muestra de forma predeterminada en las pantallas Analysis (Análisis) tiene solo un panel de gráficos, que muestra la información resumida del sistema en general. El atributo graficado en las pantallas de análisis siempre es el indicador de estado correspondiente a la unidad o el medio.

Para cambiar la cantidad de paneles de gráficos y los datos que muestran, seleccione diferentes capas de filas en la tabla dinámica y aplique la selección a los gráficos. Cuando se

muestran varios paneles, el del extremo izquierdo siempre muestra la información resumida, mientras que los paneles restantes muestran la información detallada.

Consulte instrucciones detalladas en [Sección 3.6, “Tareas de representación gráfica de datos”](#).

3.4.1. Diseño del área de gráficos – Pantallas de análisis

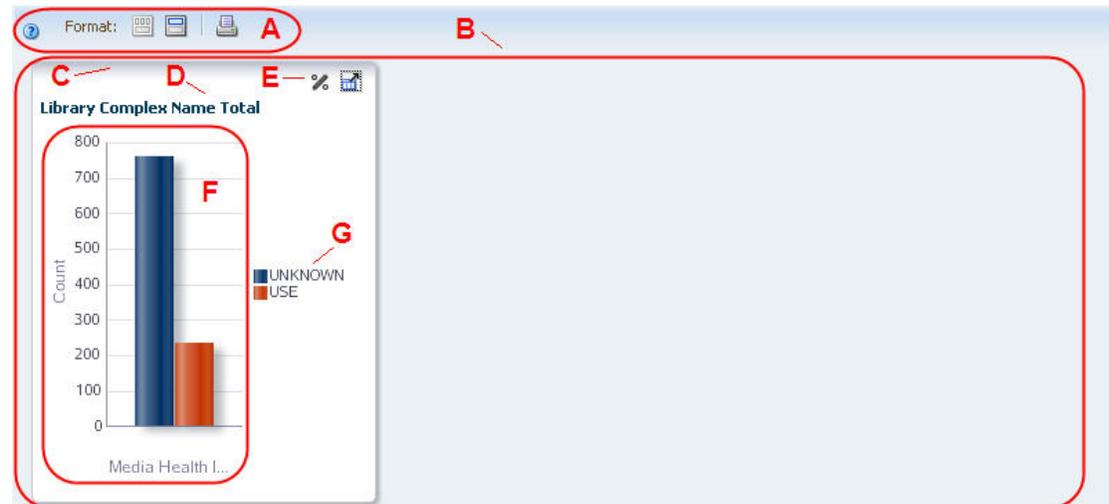

Elemento	Nombre	Descripción
A	Barra de herramientas del área de gráficos de análisis	Proporciona acceso directo a comandos para administrar el área de gráficos. Consulte las descripciones de cada ícono en Sección 3.3.6, “Barra de herramientas del área de gráficos para pantallas de descripción general” .
B	Gráficos	Los gráficos se distribuyen como mosaico, con un máximo de tres gráficos por fila. Se pueden mostrar hasta cinco filas. La vista predeterminada muestra solo un gráfico.
C	Borde del panel de gráficos	Área sombreada en la parte superior del panel de gráficos. Nota: No es posible reordenar los paneles de gráficos de las pantallas de análisis.
D	Título del panel de gráficos	Identifica el atributo graficado.
E	Barra de herramientas del panel de gráficos de análisis	Proporciona acceso directo a comandos para manipular la visualización de este panel de gráficos. Consulte Sección 3.4.3, “Barra de herramientas del panel de gráficos para pantallas de análisis” para obtener detalles.
F	Gráfico	Área en la que se muestra el cuerpo del gráfico.
G	Leyenda	Referencias de los elementos incluidos en el gráfico.

3.4.2. Barra de herramientas del área de gráficos para pantallas de análisis

La barra de herramientas del área de gráficos de análisis aparece en la parte superior del área de gráficos. Proporciona acceso directo a comandos usados con frecuencia para controlar la visualización general del área de gráficos.



Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos

3.4.3. Barra de herramientas del panel de gráficos para pantallas de análisis

La barra de herramientas del panel de gráficos de análisis aparece en la parte superior de cada panel de gráficos en las pantallas de análisis. Proporciona acceso directo a comandos usados con frecuencia para modificar el panel de gráficos.



Ícono	Nombre	Descripción
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.6, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de análisis”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”

3.5. Tareas de visualización de gráficos

Estos procedimientos permiten modificar el aspecto y la organización de los gráficos en la pantalla de STA. Algunas tareas corresponden tanto a las pantallas Overview (Descripción

general) como a las pantallas Analysis (Análisis), mientras que otras corresponden solo a las pantallas de descripción general. Esta información se indica al comienzo de cada procedimiento.

- Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”
- Sección 3.5.2, “Reordenamiento de paneles de gráficos ”
- Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos ”
- Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”
- Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
- Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos ”


3.5.1. Desasociación de un panel de gráficos

Nota:

Este procedimiento corresponde tanto a las pantallas Overview (Descripción general) como Analysis (Análisis).

Use este procedimiento para separar un panel de gráficos del área de gráficos y visualizarlo en una ventana independiente delante del explorador. Después de haber desasociado un panel de gráficos, puede cambiar el tamaño del panel y moverlo a la posición que desee dentro de la ventana del explorador. Se puede desasociar solo un panel a la vez.

1. Haga clic en **Detach Pane** (Desasociar panel) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

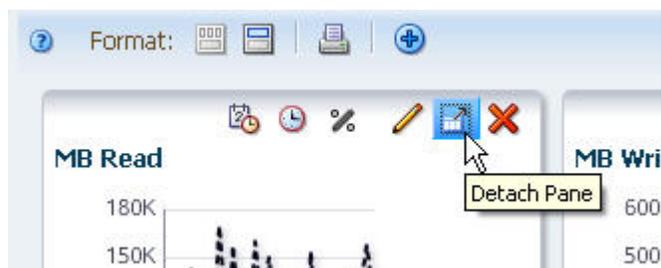

El panel de gráficos se muestra en una ventana independiente en el frente de la pantalla.



Nota:


Si va a otra pantalla, el panel se cierra automáticamente.

2. De manera opcional, puede mover el panel o cambiarle el tamaño de la siguiente manera:

- Para mover el panel, haga clic en el borde superior del panel y arrástrelo.




- Para cambiar el tamaño del panel, haga clic en el borde o la esquina del panel y arrástrelo.

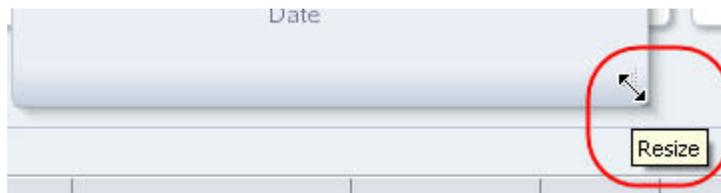

3. Para restaurar el panel de gráficos a la posición normal, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en **Close** (Cerrar) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

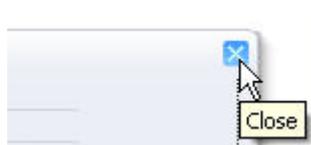

- Haga clic en **Detach Pane** (Desasociar panel) en otro panel de gráficos. Al hacerlo, el primer panel de gráficos regresa a su posición normal y se muestra el segundo panel de gráficos en el frente.


3.5.2. Reordenamiento de paneles de gráficos

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para reordenar los paneles de gráficos del área de gráficos. Este procedimiento se puede usar en la vista estrecha o la vista ancha.

1. Deslice el puntero del mouse sobre el borde del panel de gráficos que desee mover. Aparece el cursor **Move Object** (Mover objeto).

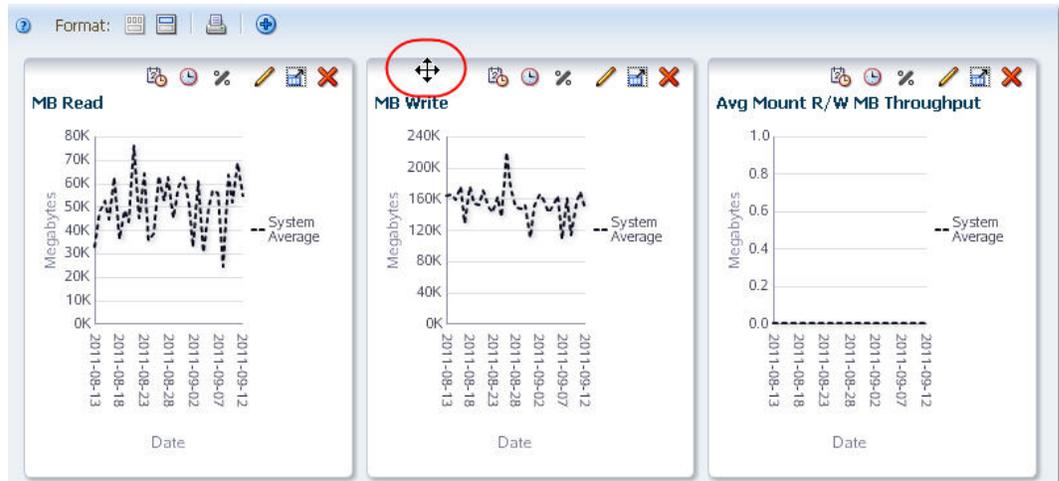


2. Haga clic y arrastre el panel hasta la nueva ubicación.

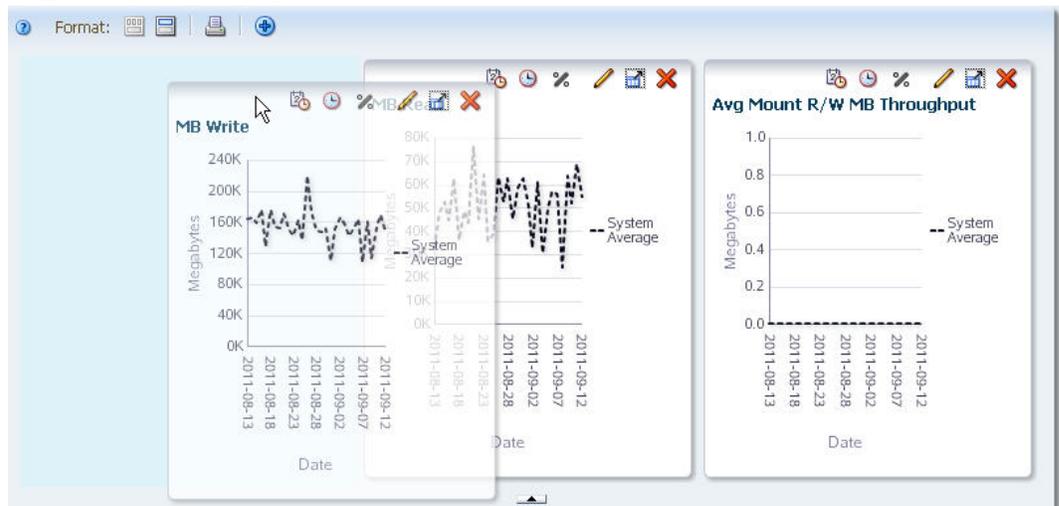

3. Cuando el panel esté cerca de la posición deseada, suelte el cursor.

El panel se acopla en su lugar. No es necesario posicionarlo con exactitud.

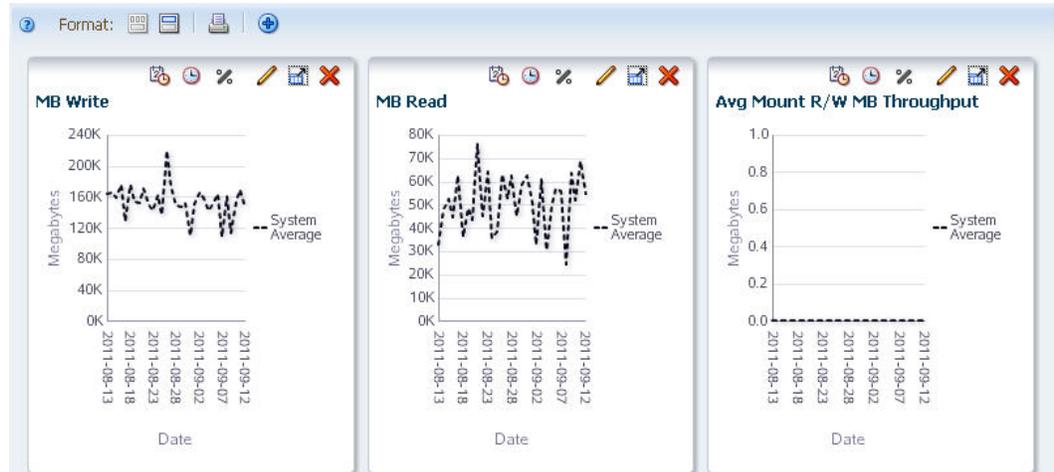

3.5.3. Agregación de paneles de gráficos

Nota:

Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).


Use este procedimiento para agregar paneles de gráficos a la pantalla. Los datos que se muestran en el nuevo gráfico siguen estos criterios:

- El gráfico muestra el atributo predeterminado correspondiente al tipo de recurso. En el caso de medios, el atributo predeterminado es Data Mounts (Montajes de datos), mientras que para las unidades es MB Read (MB leídos). Puede cambiar el atributo por cualquiera de los atributos disponibles para el recurso.
- Si todos los paneles de gráficos existentes se sincronizaron para el mismo rango de fechas, el nuevo gráfico usa ese mismo rango; de lo contrario, el gráfico usa el rango de fechas predeterminado del sistema, que son los últimos 30 días.
- El nuevo gráfico muestra los valores reales, aun cuando todos los gráficos existentes estén mostrando porcentajes.
- Si se aplicaron recursos individuales a los gráficos existentes, el nuevo gráfico muestra los mismos recursos.

1. Haga clic en **Add Graph** (Agregar gráfico) en la barra de herramientas del área de gráficos.

Nota:

Puede mostrar hasta 15 paneles de gráficos de manera simultánea; al llegar a 15, el ícono **Add Graph** (Agregar gráfico) se desactiva (aparece atenuado).

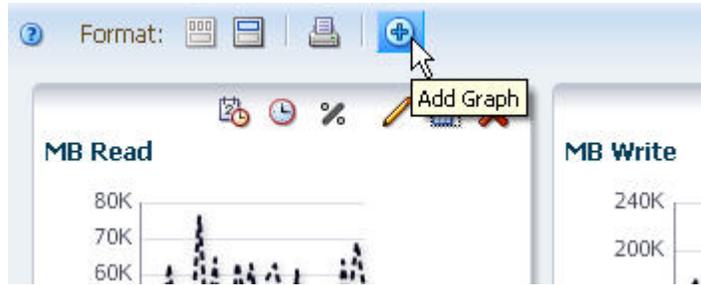

El panel de gráficos se agrega al final de los demás gráficos del área de gráficos. Tal vez tenga que usar la barra de deslizamiento vertical para ver el gráfico.

- Para mover el panel a una nueva posición, consulte [Sección 3.5.2, “Reordenamiento de paneles de gráficos”](#).
- Para graficar otro atributo, consulte [Sección 3.6.1, “Cambio del atributo graficado”](#).


3.5.4. Eliminación de un panel de gráficos

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para suprimir un panel de gráficos del área de gráficos.

1. Haga clic en **Remove Pane** (Eliminar panel) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

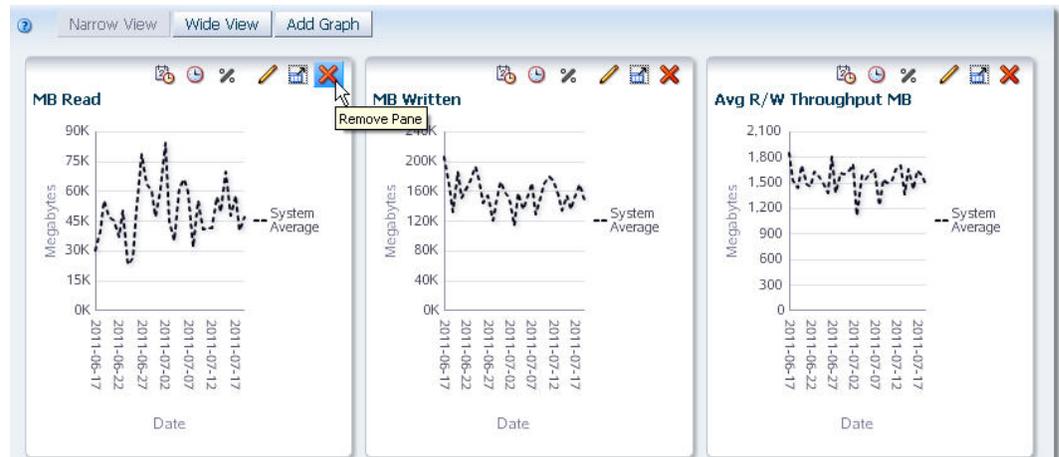

El panel se elimina de la pantalla.

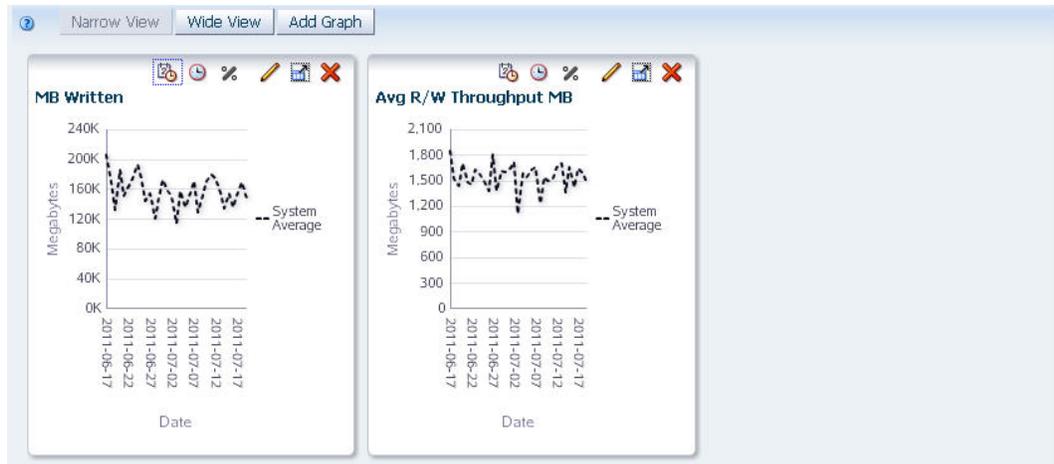

Consulte las instrucciones para restaurar el panel de gráficos en [Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos”](#).

3.5.5. Alternar entre vista angosta y vista ancha

Nota:

Este procedimiento corresponde tanto a las pantallas Overview (Descripción general) como Analysis (Análisis).

Use este procedimiento para ver los gráficos en formato angosto o formato ancho. La vista angosta es la que se usa en forma predeterminada y permite hacer comparaciones a dos columnas de los atributos graficados. La vista ancha permite ver cada gráfico en mayor detalle.


1. Haga clic en **Wide View** (Vista ancha) en la barra de herramientas del área de gráficos.



La pantalla cambia a la vista ancha, en la que cada panel de gráficos se expande de manera horizontal para ocupar toda el área de gráficos. Aparece una barra de deslizamiento vertical que permite deslizarse hacia abajo para ver los demás paneles.



2. Para volver a la vista angosta, haga clic en **Narrow View** (Vista angosta) en la barra de herramientas del área de gráficos.

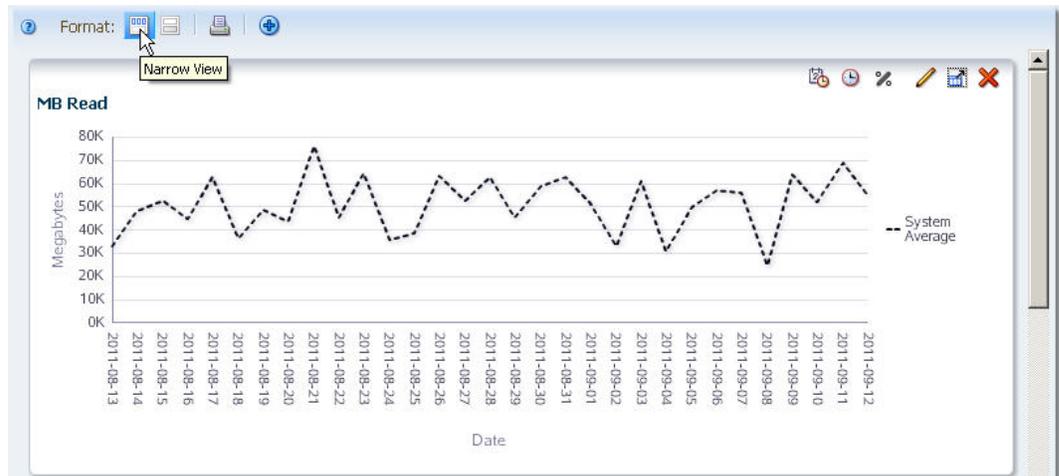

3.5.6. "Impresión rápida" de gráficos

Nota:


Este procedimiento corresponde tanto a las pantallas Overview (Descripción general) como Analysis (Análisis).

Use este procedimiento para realizar una "impresión rápida" de todos los gráficos mostrados actualmente.


Nota:

Para que el resultado sea óptimo, es conveniente mostrar los gráficos en el modo de vista ancha. De esta manera podrá ver más detalles en los gráficos impresos.

1. Haga clic en **Printable Graphs** (Gráficos imprimibles) en la barra de herramientas del área de gráficos.

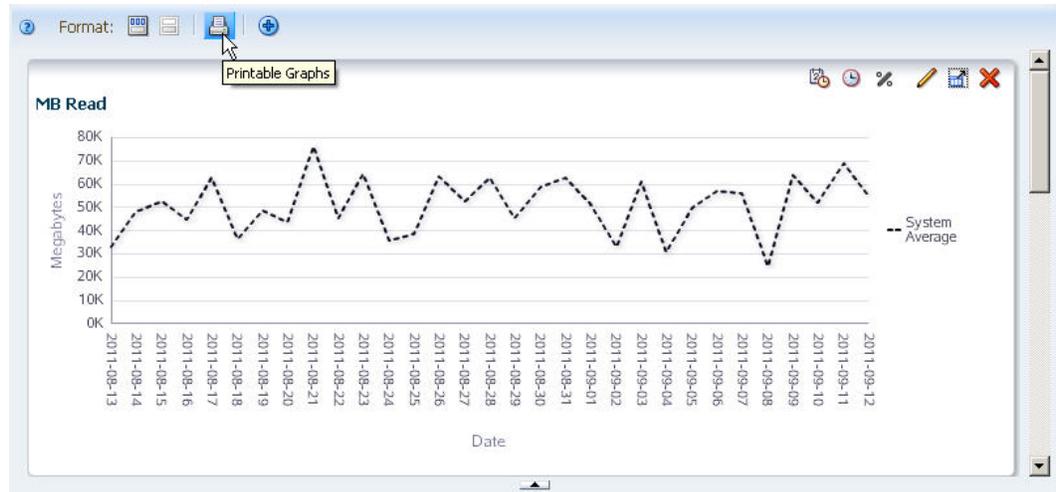

Se crea una nueva ficha en la ventana del explorador, en donde se muestran todos los gráficos en formato imprimible.

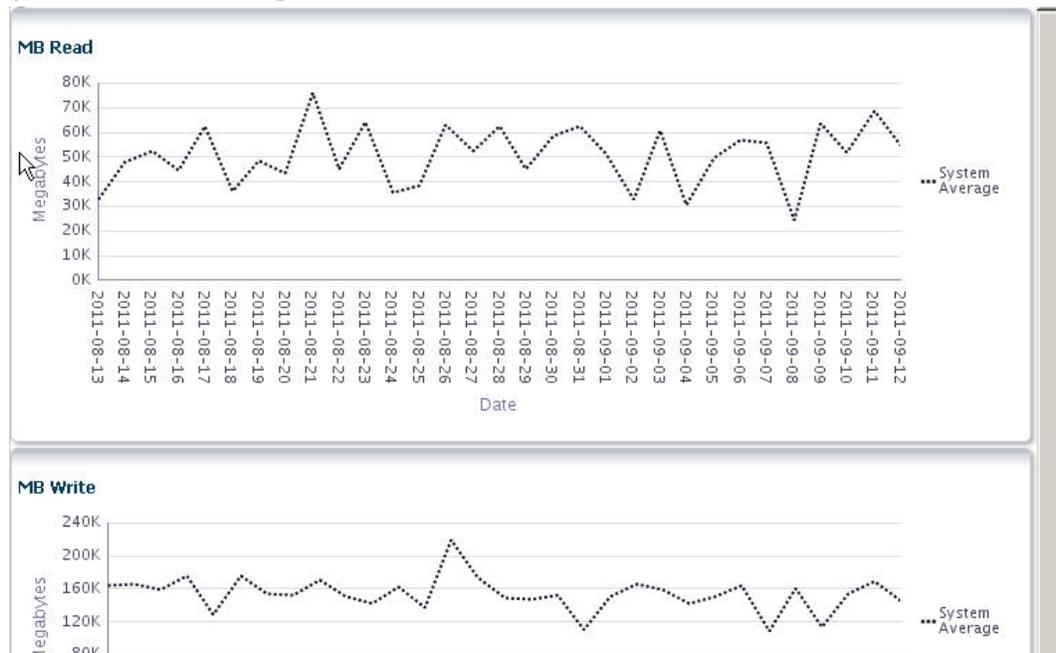

2. Puede usar la función de impresión estándar del explorador para enviar esta pantalla a una impresora.

3.6. Tareas de representación gráfica de datos

Estos procedimientos permiten modificar los datos que se muestran en uno o varios paneles de gráficos. Algunas tareas corresponden tanto a las pantallas Overview (Descripción general) como a las pantallas Analysis (Análisis), mientras que otras corresponden solo a un tipo de pantalla. Esta información se indica al comienzo de cada procedimiento.

- [Sección 3.6.1, “Cambio del atributo graficado ”](#)
- [Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”](#)
- [Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”](#)
- [Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”](#)
- [Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”](#)
- [Sección 3.6.6, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de análisis ”](#)
- [Sección 3.6.7, “Gráfico de detalles de atributos de tablas dinámicas ”](#)
- [Sección 3.6.8, “Gráfico de datos agrupados de tablas dinámicas”](#)

3.6.1. Cambio del atributo graficado

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para cambiar el atributo del recurso representado en el panel de gráficos.


1. Haga clic en **Change Graphed Attribute** (Cambiar atributo graficado) en la barra de herramientas del panel de gráficos.




Aparece un menú que muestra todos los atributos disponibles para este tipo de recurso. Solo es posible ver 14 atributos a la vez. En la parte inferior del menú hay un botón de deslizamiento para deslizarse hacia abajo y ver toda la lista.

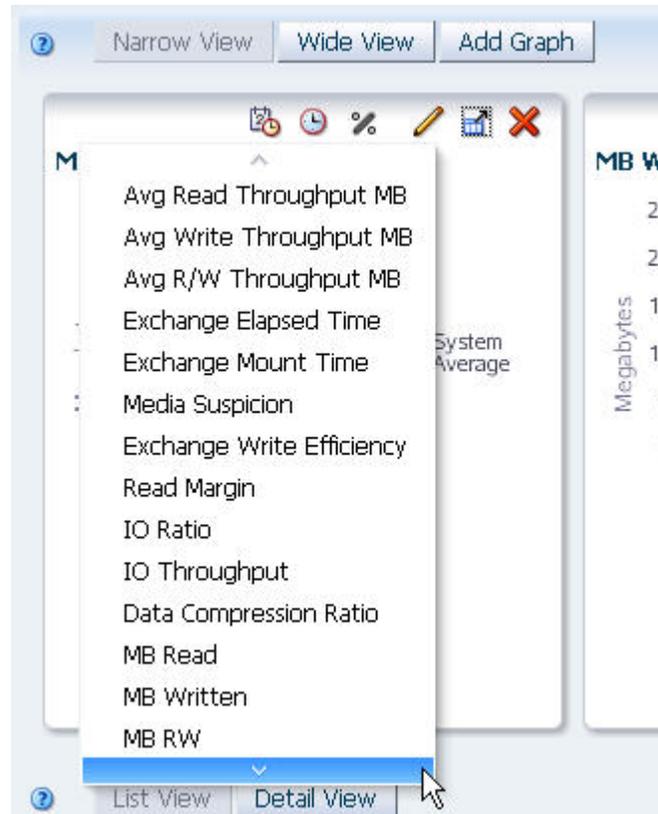

2. Seleccione el atributo que desea que muestre el gráfico.

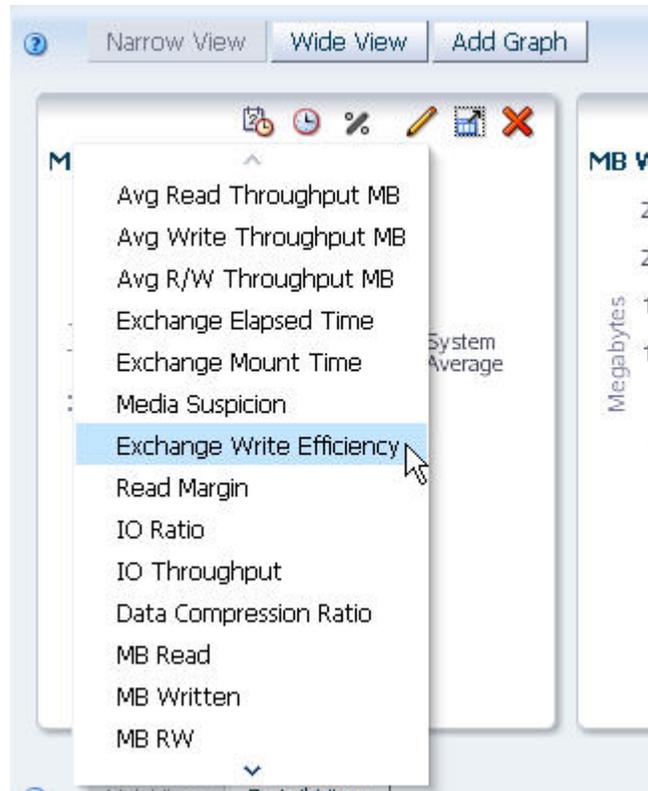

El gráficos se actualiza en función de la selección.

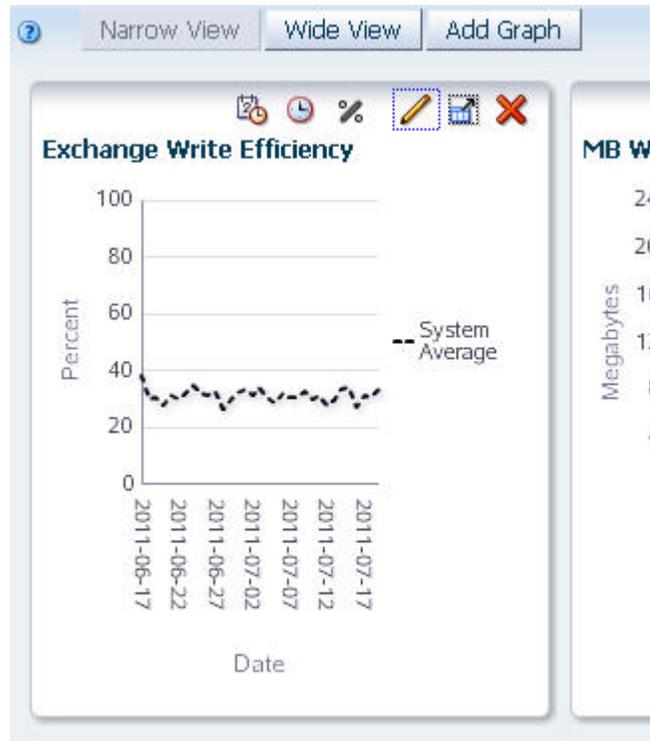


3.6.2. Cambio de rango de fechas

Nota:

Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para cambiar el rango de fechas en un panel de gráficos. Puede especificar un nuevo rango o un momento específico (un día).


1. Haga clic en **Choose Date Range** (Elegir rango de fechas) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

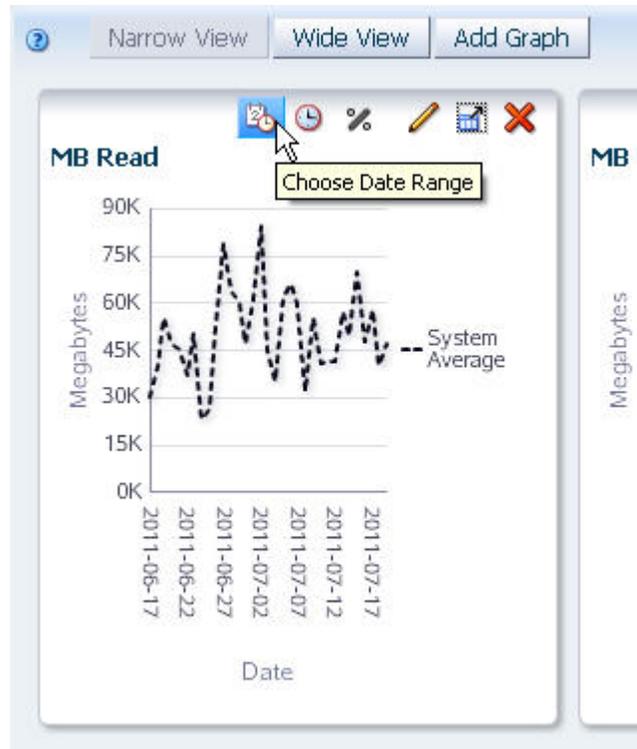


Aparece el cuadro de diálogo **Choose Date Range** (Elegir rango de fechas).

The "Choose Date Range" dialog box has two radio buttons: "Single Date" (unselected) and "Date Range" (selected). Below "Single Date" is a "Date:" field with a calendar icon. Below "Date Range" are two fields: "Starting Date:" with the value "2013-12-17" and a calendar icon, and "Ending Date:" with a calendar icon. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

2. Complete el cuadro de diálogo, para lo cual debe especificar un día o un rango de fechas.
 - Para seleccionar un momento específico, haga lo siguiente:
 - a. Seleccione la opción **Single Date** (Una fecha).
 - b. En el campo **Date** (Fecha), especifique la fecha que desea mostrar. Puede escribir la fecha de manera manual o hacer clic en el ícono **Select Date** (Seleccionar fecha) del cuadro de diálogo para abrir el editor de fechas y elegir la fecha. El formato de la fecha es *aaaa - mm - dd*.

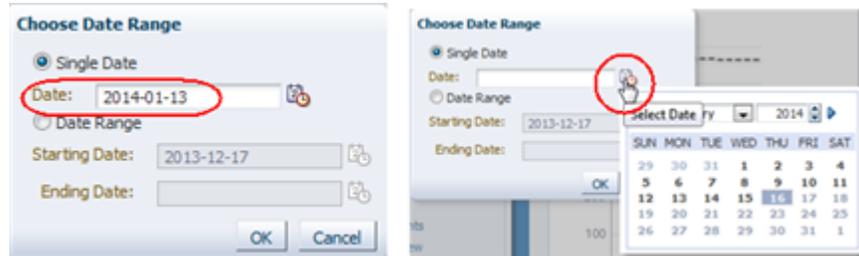

- Para seleccionar un rango de fechas, haga lo siguiente:
 - a. Seleccione la opción **Date Range** (Una fecha).
 - b. En los campos **Starting Date** (Fecha inicial) y **Ending Date** (Fecha final), introduzca la fecha inicial y la fecha final del rango, respectivamente. Puede escribir las fechas de manera manual o hacer clic en el ícono **Select Date** (Seleccionar fecha) del cuadro de diálogo para abrir el editor de fecha y hora y elegir las fechas. El formato de la fecha es *aaaa - mm - dd*.

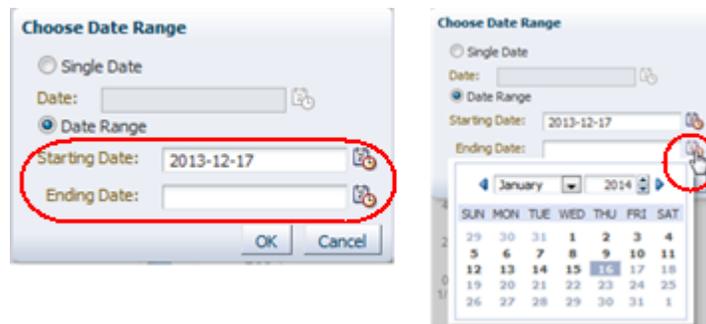

3. Después de seleccionar las fechas deseadas, haga clic en **OK** (Aceptar).

El gráficos se actualiza en función de la selección.

- Nueva fecha (los gráficos que representan una única fecha se muestran como gráficos de barras):



- Nuevo rango de fechas (los gráficos de rango de fechas se representan como gráficos de líneas):




3.6.3. Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para sincronizar todos los paneles de gráficos con el mismo rango de fechas.


1. En uno de los paneles de gráficos de la pantalla, defina el rango de fechas que desea aplicar a todos los paneles. Consulte las instrucciones en [Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”](#).

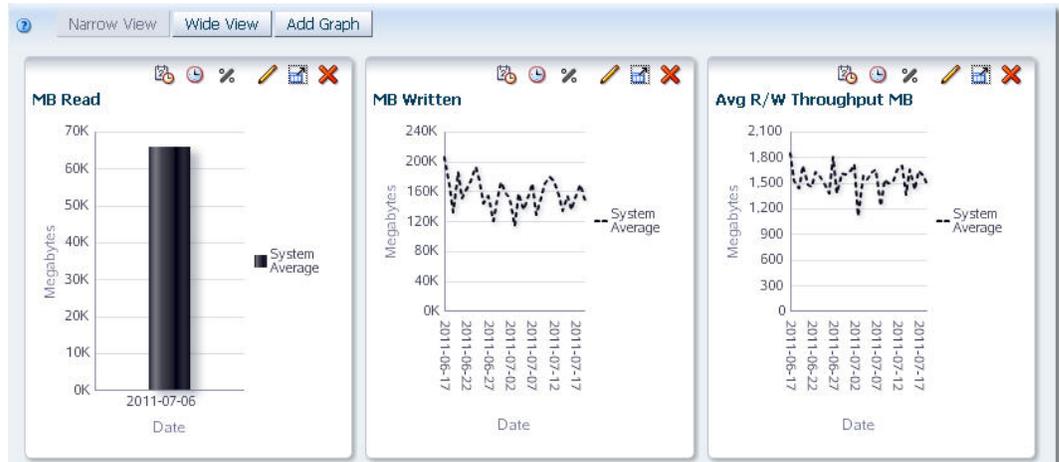

2. Haga clic en **Synchronize Date Range** (Sincronizar rango de fechas) en la barra de herramientas del panel de gráficos de ese panel de gráficos.

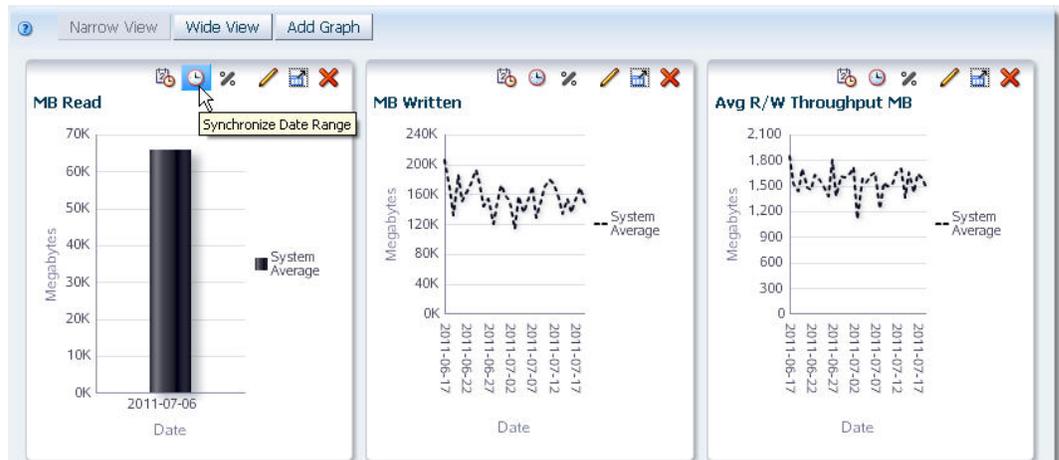

Aparece el cuadro de diálogo de confirmación **Synchronize Graphs** (Sincronizar gráficos).

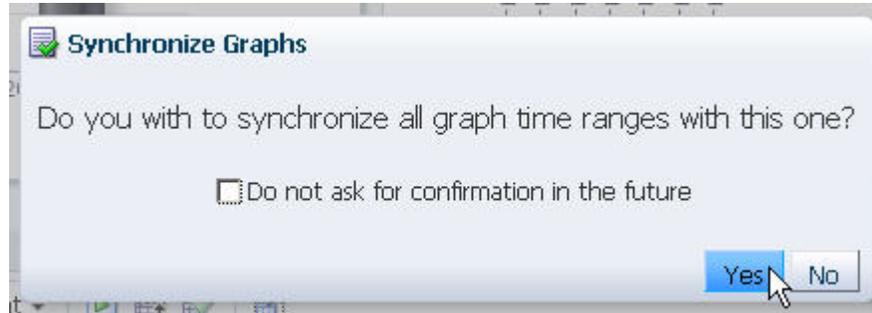

3. Haga clic en **Yes** (Sí) para sincronizar.

Todos los paneles de gráficos del área de gráficos se sincronizan para mostrar el mismo rango de fechas. No hay cambios en ninguna de las demás características de representación de datos (atributo graficado, valor real o porcentual, recursos agregados).



3.6.4. Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para agregar recursos de biblioteca seleccionados (por ejemplo, bibliotecas, unidades, medios, etc.) a todos los paneles de gráficos de la pantalla. En la vista predeterminada, los gráficos muestran solo el promedio del sistema correspondiente al atributo graficado.


1. En la tabla de vista de lista, seleccione uno o varios recursos.

Nota:

Puede usar la función de selección múltiple para seleccionar más de un recurso; consulte información detallada en [Sección 1.2.3.1, “Selección múltiple”](#).

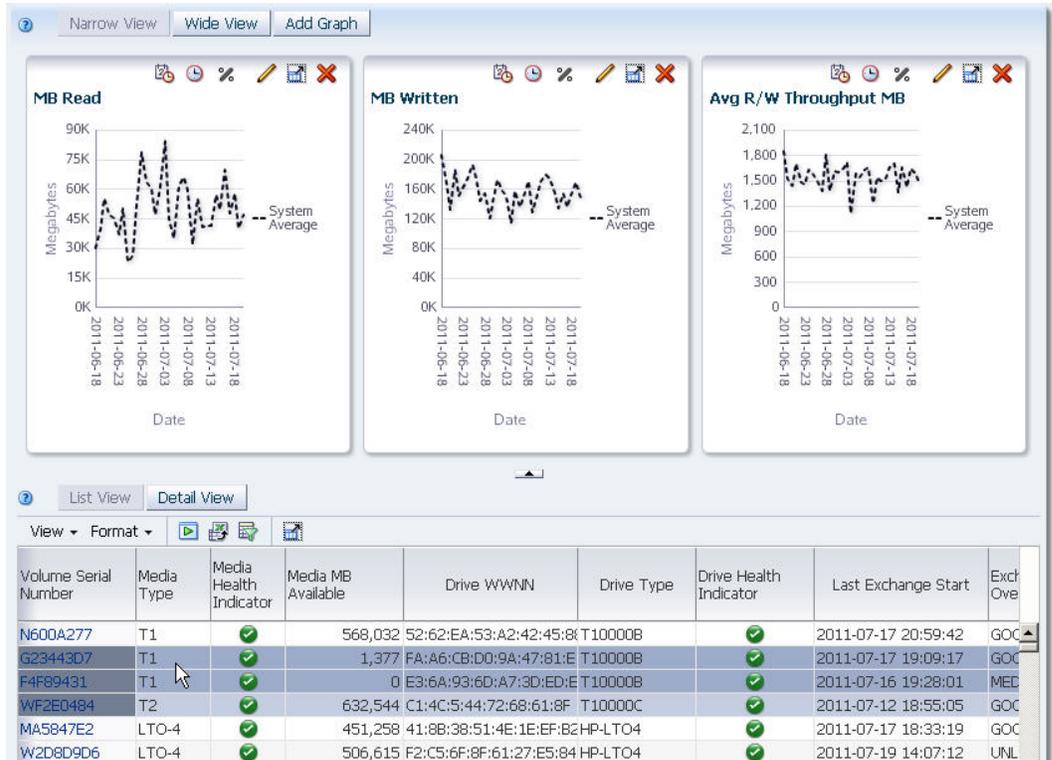


- Haga clic en **Apply Selection** (Aplicar selección) en la barra de herramientas de la vista de lista.

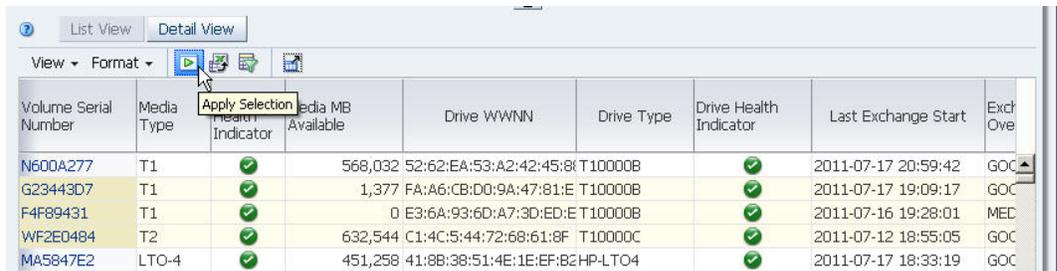

Los recursos seleccionados se agregan a todos los paneles de gráficos de la pantalla.

Nota:

En función de los valores de los datos de los recursos seleccionados, la escala de uno o varios de los paneles de gráficos puede variar. Las escalas de los ejes horizontal y vertical se ajustan automáticamente para mostrar un nivel de detalle útil para los recursos seleccionados.

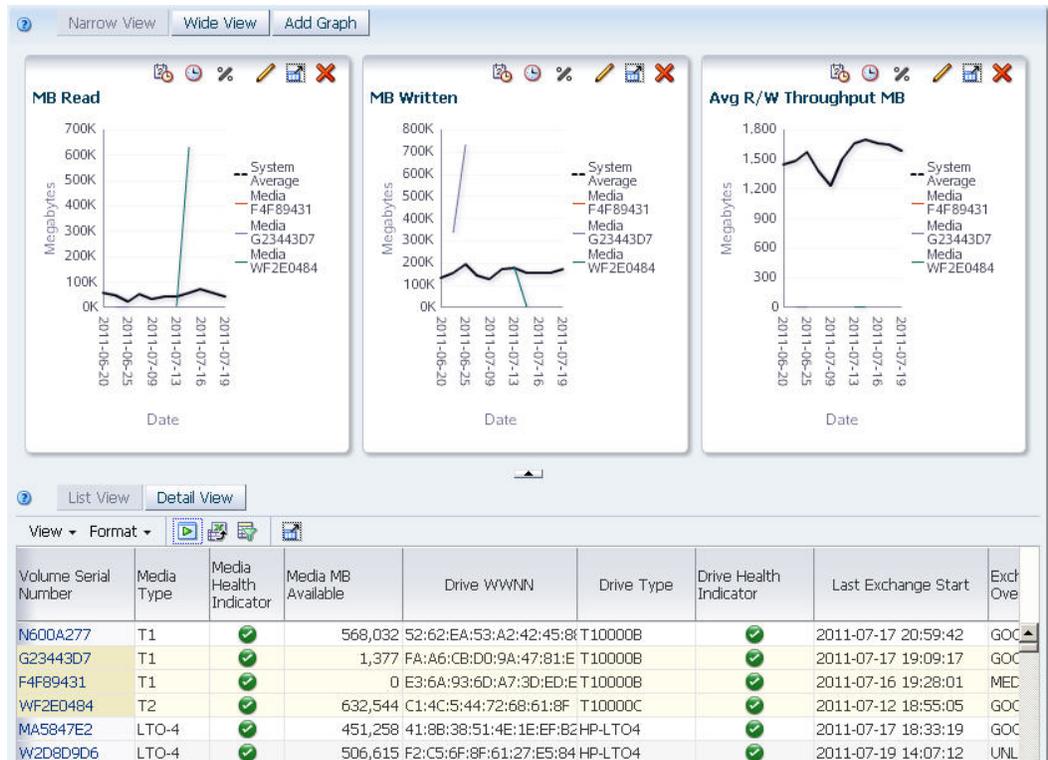

3. Para cambiar los recursos seleccionados, haga lo siguiente:
 - Para eliminar estos recursos y agregar otros, repita el paso 1 y el paso 2, pero seleccione otros recursos.
 - Para eliminar todos los recursos de los gráficos y ver solo el promedio del sistema, anule la selección de todos los recursos seleccionados en la tabla y haga clic en **Apply Selection** (Aplicar selección) nuevamente.


3.6.5. Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Overview (Descripción general).

Use este procedimiento para alternar entre los valores reales y los valores porcentuales en un panel de gráficos. De manera predeterminada se muestran los valores reales. Los valores porcentuales se usan para comparar recursos individuales dentro de un juego de recursos seleccionados, de manera que este tipo de valores resulta útil si se agregaron al menos dos recursos al gráfico.

1. Agregue dos o más recursos al gráfico. Consulte instrucciones detalladas en [Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”](#).

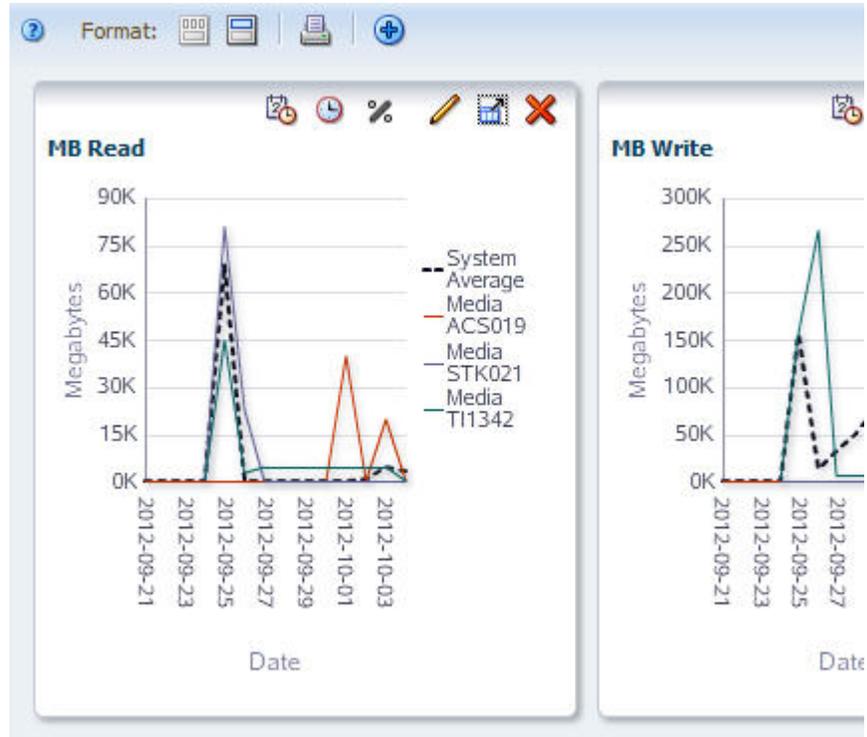

2. Haga clic en **Show Percentages** (Mostrar porcentajes) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

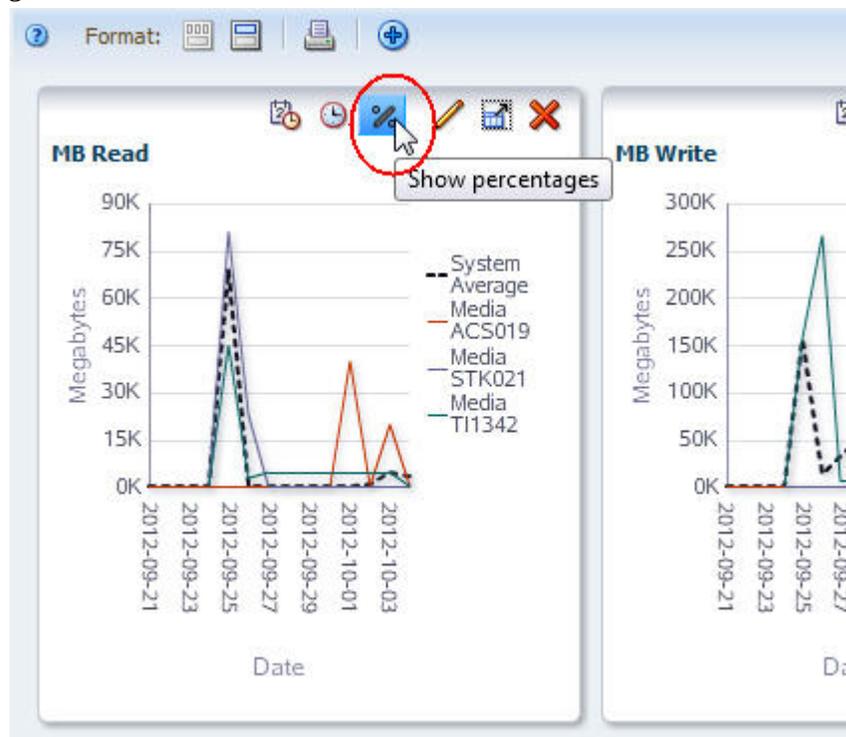

Los valores graficados ahora muestran el porcentaje en lugar del valor real y el gráfico de líneas se transforma en un gráfico de áreas.



3. El ícono Show Percentages (Mostrar porcentajes) actúa como un alternador. Puede volver a hacer clic en él para regresar a la vista de los valores reales.


3.6.6. Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de análisis

Nota:


Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Analysis (Análisis).

Use este procedimiento para alternar entre los valores reales y los valores porcentuales en un panel de gráficos. De manera predeterminada se muestran los valores reales. Los valores porcentuales se usan para comparar recursos individuales dentro de un juego de recursos seleccionados, de manera que este tipo de valores resulta útil si se agregaron al menos dos recursos al gráfico.


1. Haga clic en **Show Percentages** (Mostrar porcentajes) en la barra de herramientas del panel de gráficos.

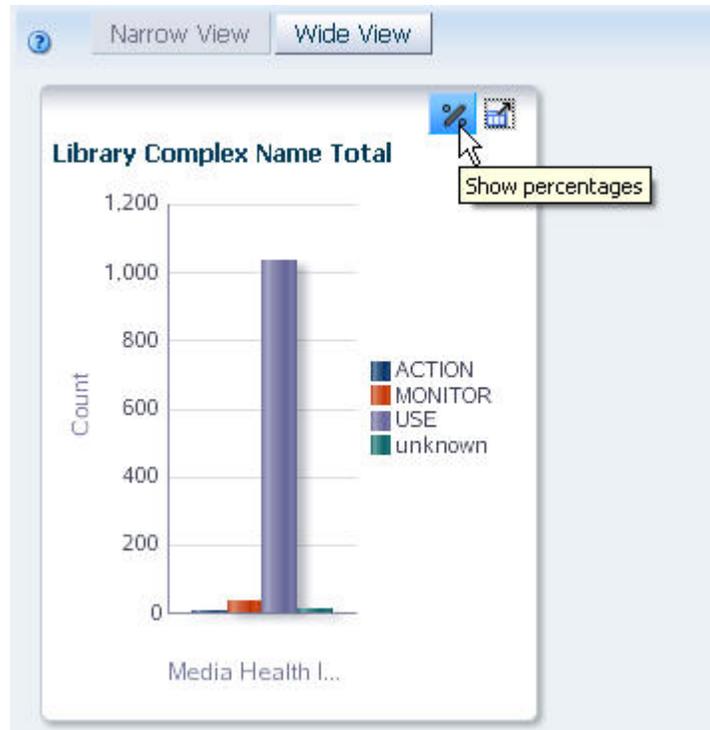

Los valores graficados ahora muestran el porcentaje en lugar del valor real y el gráfico de barras se transforma en un gráfico circular.

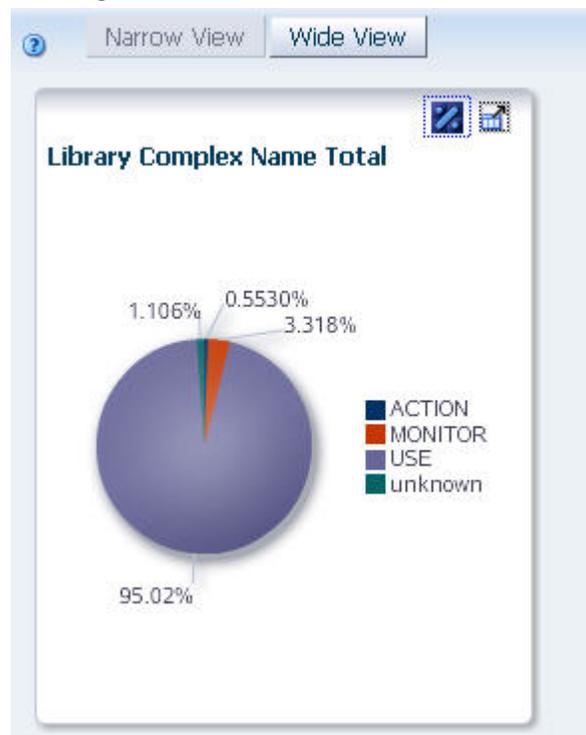

2. El ícono **Show Percentages** (Mostrar porcentajes) actúa como alternador. Puede volver a hacer clic en él para regresar a la vista de los valores reales.

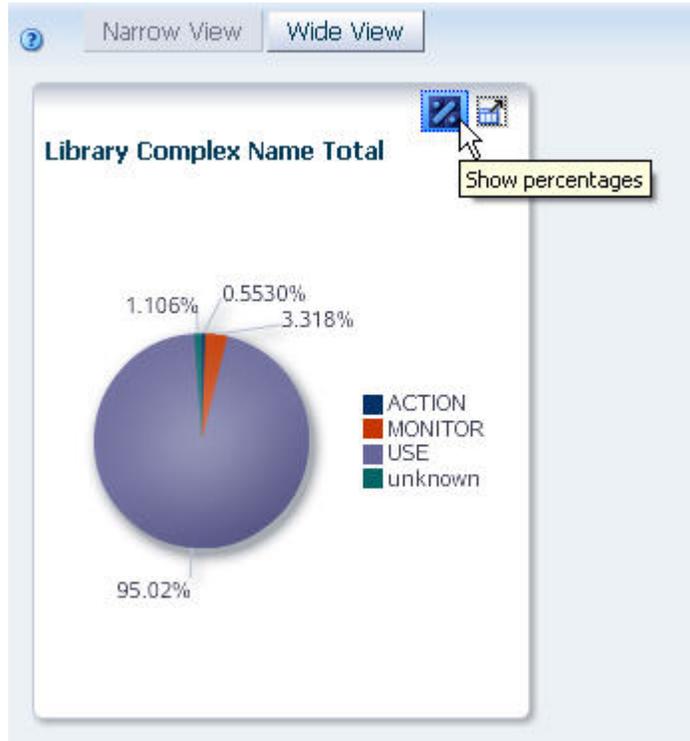

3.6.7. Gráfico de detalles de atributos de tablas dinámicas

Nota:

Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Analysis (Análisis).

Use este procedimiento para graficar los datos de detalle de los atributos de las tablas dinámicas. El resultado es un único panel de gráficos en el área de gráficos.


Nota:

Solo se pueden graficar los atributos que aparecen en las filas y solo de a una fila a la vez. Si selecciona un atributo de una columna, o si selecciona varias filas, aparece el error "Please select one and only one row" (Seleccione solo una fila).


1. En la tabla dinámica, seleccione una fila que tenga un valor para un atributo.

Nota:

En este ejemplo se selecciona el valor "HP" correspondiente al atributo Drive Manufacturer (Fabricante de la unidad).

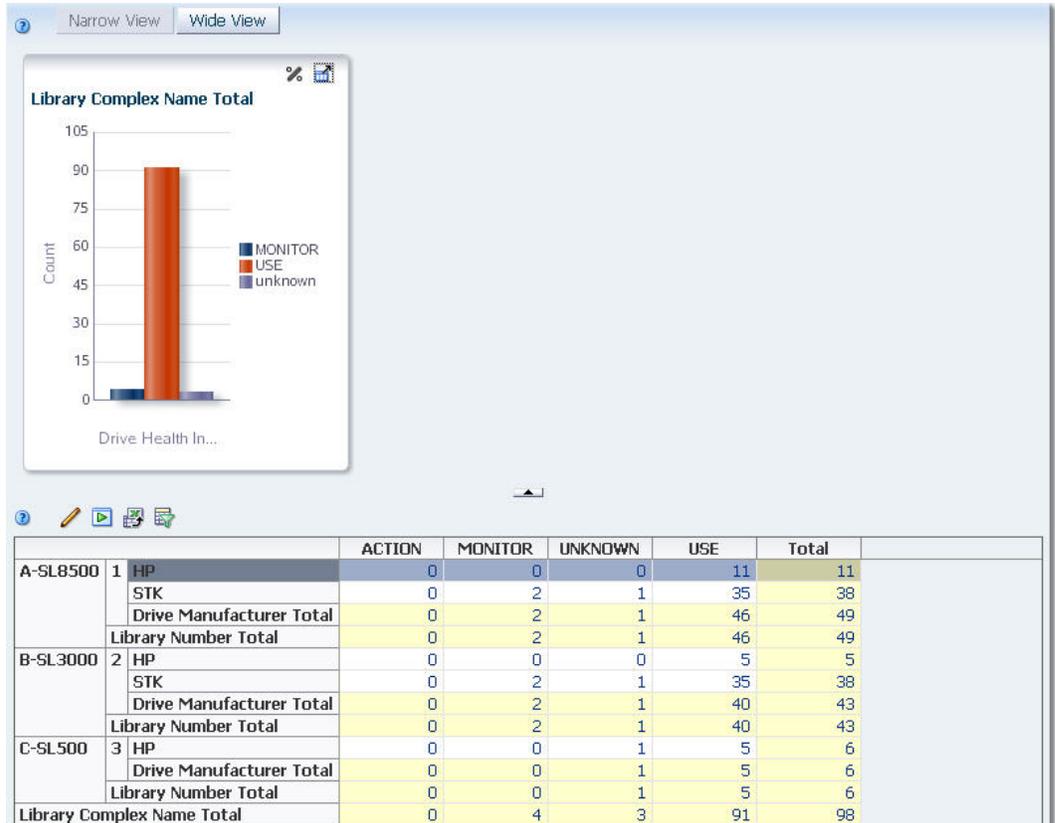

- Haga clic en **Apply Selection** (Aplicar selección) en la barra de herramientas de la tabla dinámica.

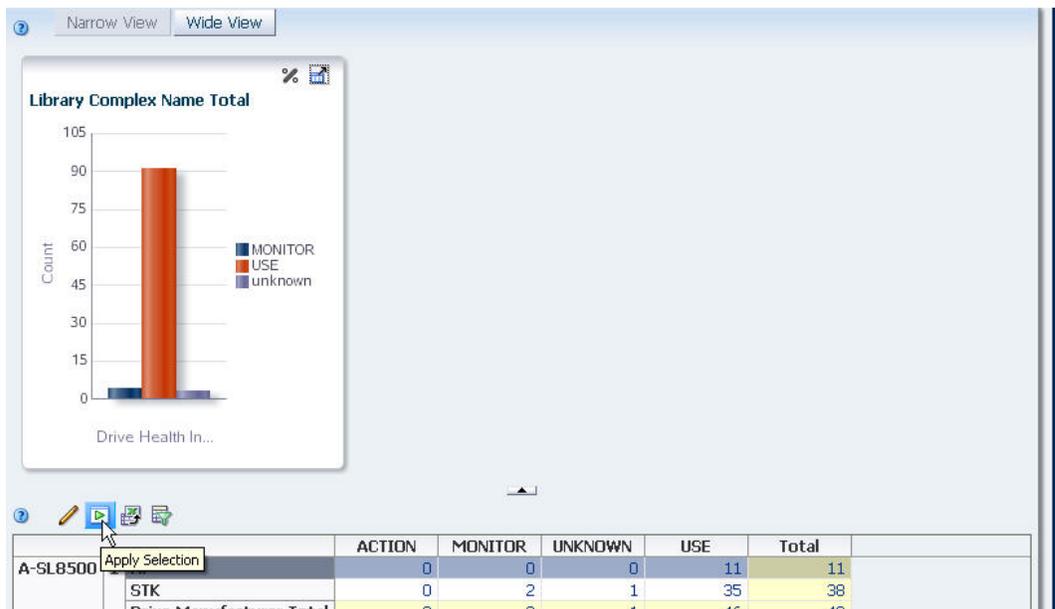

El valor del atributo seleccionado se muestra en un único panel de gráficos.

3.6.8. Gráfico de datos agrupados de tablas dinámicas

Nota:

Este procedimiento corresponde solo a las pantallas Analysis (Análisis).

Use este procedimiento para graficar datos agrupados de las tablas dinámicas. El resultado es varios paneles de gráficos en el área de gráficos: uno que muestra los totales acumulados y uno para cada uno de los valores de los atributos incluidos en los totales.


Nota:

Solo se pueden graficar los atributos que aparecen en las filas y solo de a una fila a la vez. Si selecciona un atributo de una columna, o si selecciona varias filas, aparece el error "Please select one and only one row" (Seleccione solo una fila).


1. En la tabla dinámica, seleccione una capa que agrupe varios valores de atributos.

Nota:

En este ejemplo, la capa anidada es "Library Number" (Número de biblioteca), que agrupa datos de dos fabricantes de unidades: "HP" y "STK".

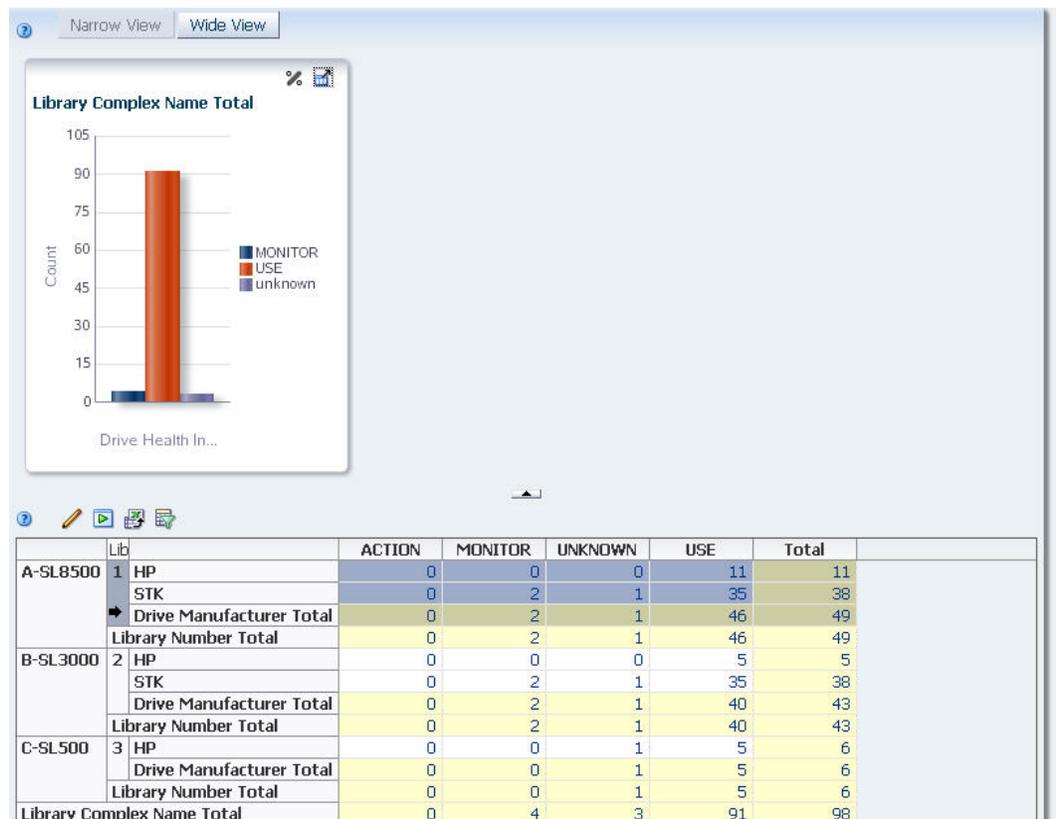


2. Haga clic en **Apply Selection** (Aplicar selección) en la barra de herramientas de la tabla dinámica.

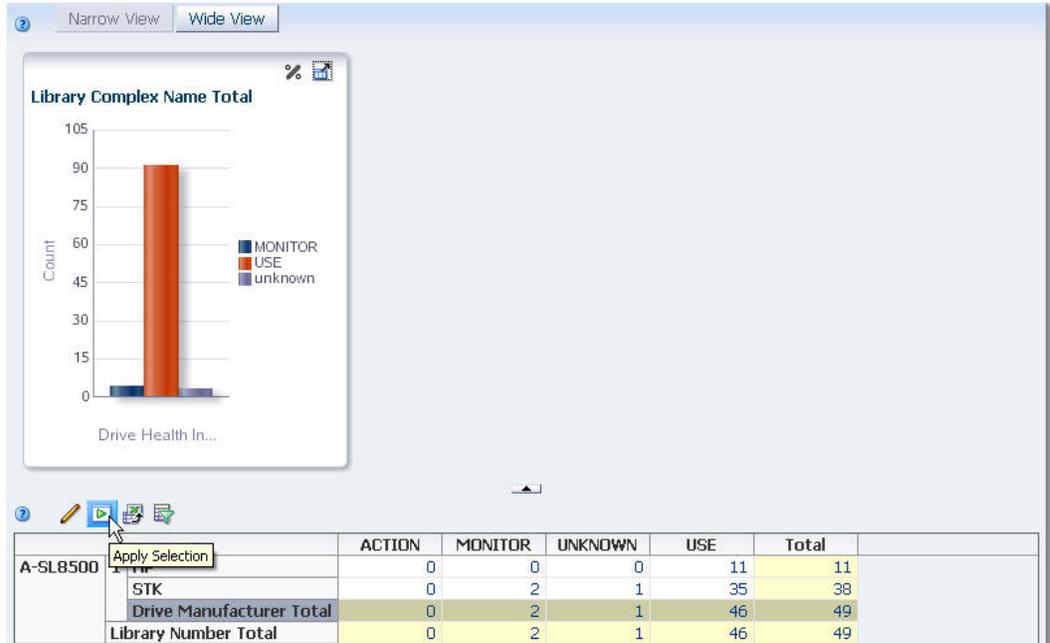

El área de gráficos se actualiza de la siguiente manera:

- El panel del extremo izquierdo muestra los datos resumidos del atributo.
- Los paneles de la derecha muestran los detalles de cada uno de los atributos incluidos en el gráfico de resumen, un panel por atributo. En este ejemplo, hay dos paneles de detalle: uno para "HP" y otro para "STK".

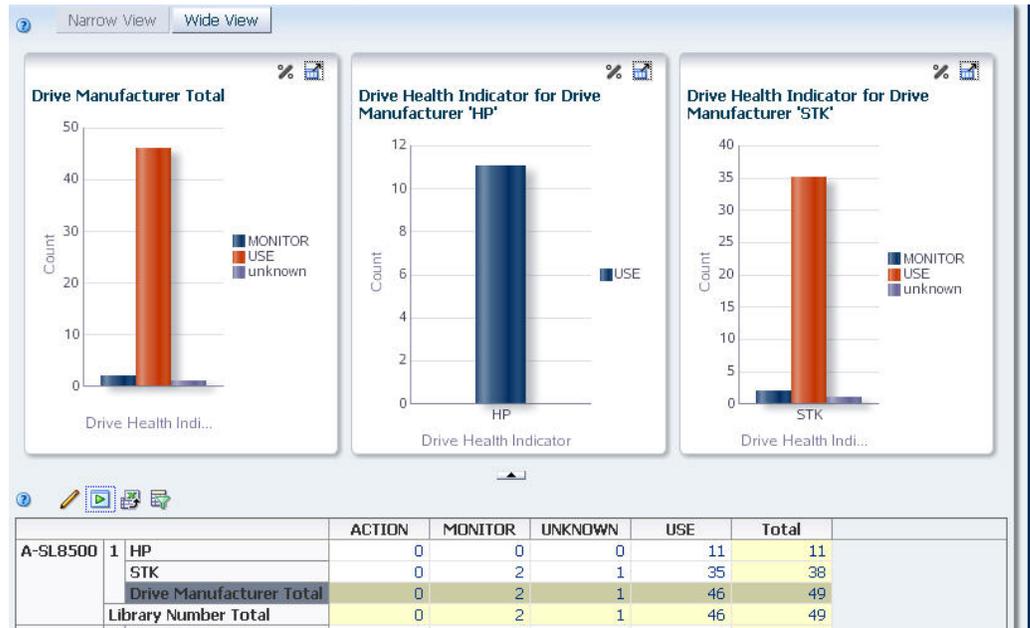

Visualizaciones de tablas

Las tablas aparecen en la ventana principal de los siguientes tipos de pantallas:

- Dashboard (Panel de control)
- Overview (Descripción general)
- Analysis (Análisis)

En esta sección, se describen los tipos de tablas disponibles y se proporcionan instrucciones para modificar su visualización. Se explican los siguientes temas:


- [Sección 4.1, “Áreas de la ventana principal”](#)
- [Sección 4.2, “Tablas de vista de lista”](#)
- [Sección 4.4, “Tablas dinámicas”](#)
- [Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”](#)
- [Sección 4.5, “Tareas de diseño de tablas dinámicas”](#)
- [Sección 4.6, “Tareas de exportación de datos de tablas ”](#)

4.1. Áreas de la ventana principal

Todas las pantallas Overview (Descripción general) y Analysis (Análisis) de STA tienen la misma estructura y diseño generales. La ventana principal está dividida en un área de gráficos, en la parte superior, y un área de tablas, en la parte inferior. El borde entre las dos áreas está marcado por el ícono para **reducir el panel**, que siempre está visible, y la **barra de control para cambiar el tamaño**, que aparece cuando se desliza el puntero del mouse sobre el espacio entre las dos áreas.

El área de tablas consiste en una tabla de vista de lista o una tabla dinámica. Consulte la sección siguiente para obtener más detalles:

- [Sección 4.2, “Tablas de vista de lista”](#)
- [Sección 4.4, “Tablas dinámicas”](#)

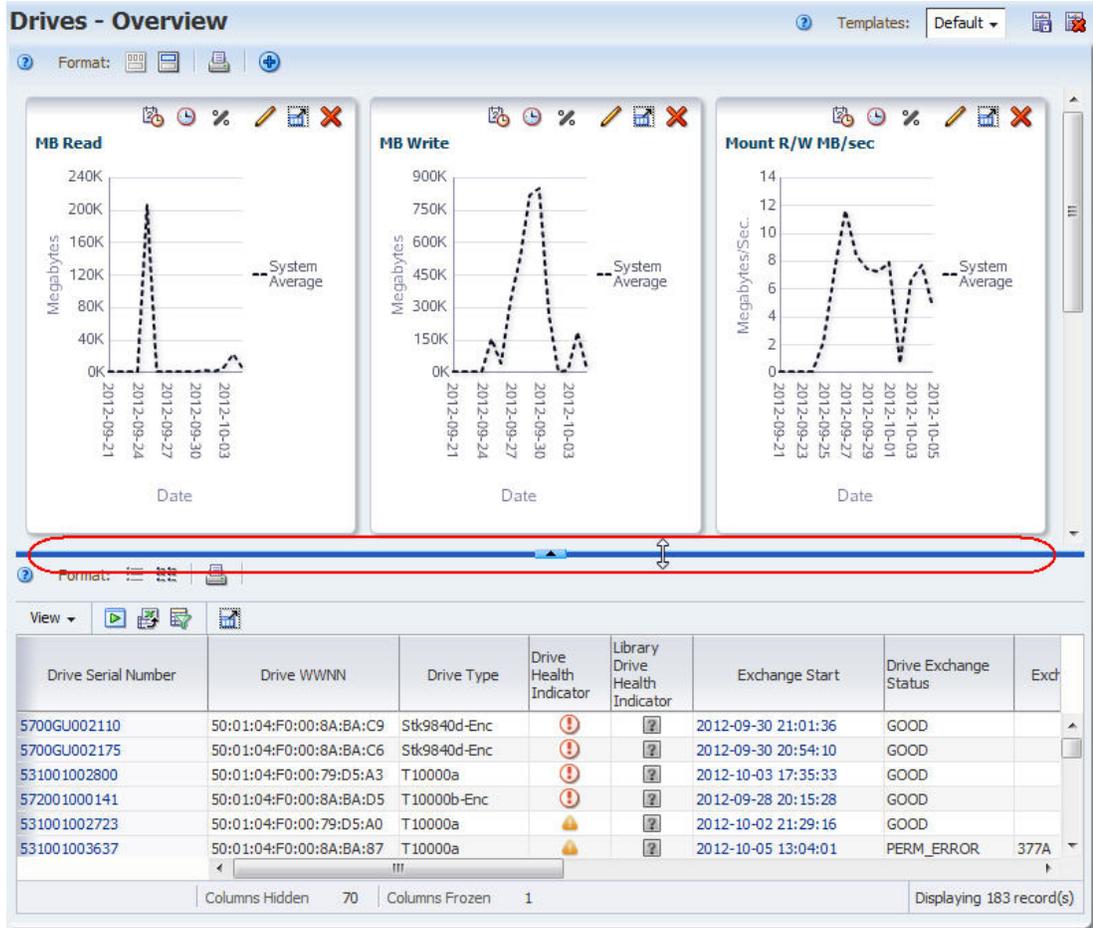

4.2. Tablas de vista de lista

Las tablas de vista de lista aparecen en las pantallas de descripción general. Los datos se muestran en filas y columnas, con una fila para cada recurso o evento de la biblioteca (unidad o intercambio, por ejemplo) y una columna para cada atributo de ese recurso.


Para cambiar la visualización de una tabla de vista de lista, se puede reordenar, clasificar y cambiar el tamaño de las columnas.

Algunas celdas de las tablas de vista de lista contienen enlaces de texto. Estos enlaces proporcionan acceso a detalles adicionales acerca de los elementos seleccionados. Consulte [Sección 1.3.2.1, “Enlaces de identificadores de recursos”](#) para obtener detalles.


Nota:

Los datos de las tablas de STA se muestran solamente, no es posible modificarlos.

Consulte [Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”](#) para obtener información detallada para modificar la visualización de estas tablas.

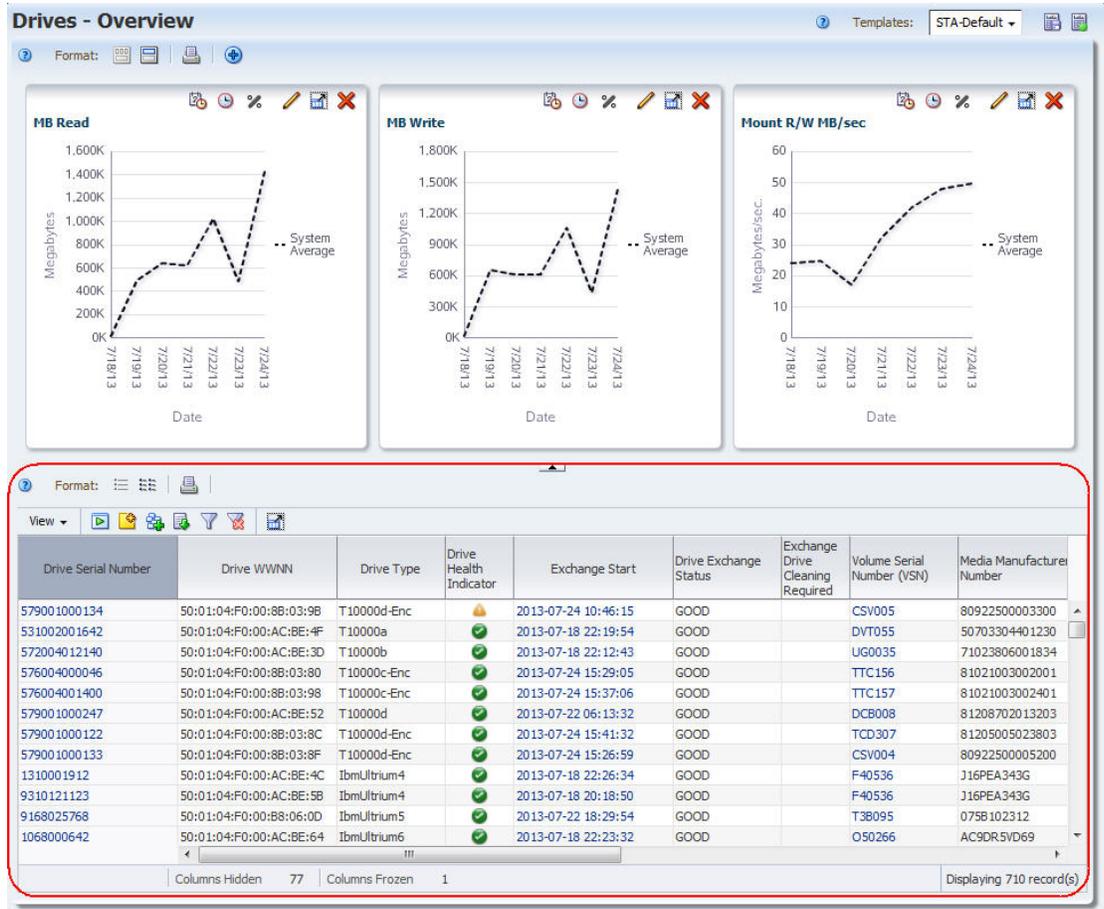


4.2.1. Diseño de tablas de vista de lista

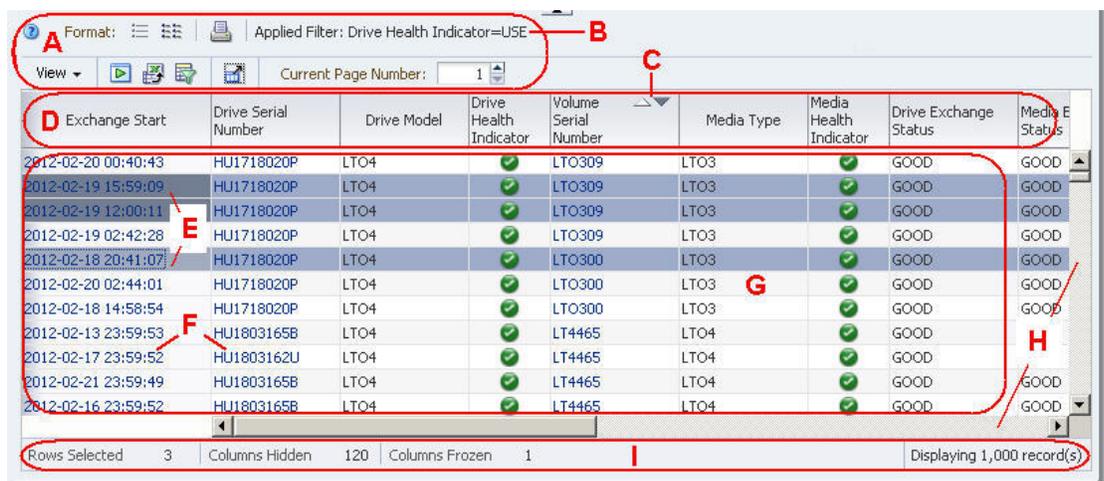

Elemento	Nombre	Descripción
A	Barra de herramientas de tablas de vista de lista	Proporciona acceso directo a los comandos de tabla utilizados con mayor frecuencia. Consulte las descripciones de cada ícono en Sección 4.2.2, “Barra de herramientas de tablas de vista de lista” .
B	Filtro aplicado	Aparece solo si los datos de la tabla se han filtrado. Descripción de los criterios de filtro aplicados. La presencia de un asterisco (*) al lado de un criterio de filtro indica que se filtró de manera exclusiva. Consulte la <i>Guía del usuario de STA</i> para obtener más información. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa.
C	Indicador de columna de orden	Aparece si la tabla está ordenada por esta columna. La punta oscura de la flecha indica el orden de clasificación (ascendente o descendente). Consulte Sección 4.3.4, “Uso de una columna para ordenar” para obtener detalles.
D	Cabeceras de columna	Identifica el atributo de recurso que se muestra en la columna.
E	Indicador de filas seleccionadas	Resaltado en azul. Algunos íconos de la barra de herramientas de las tablas de vista de lista se activan solamente si hay filas seleccionadas.
F	Enlaces activos	Indicado por texto azul. Haga clic en el enlace para mostrar el detalle correspondiente a ese elemento. Consulte Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos” para obtener detalles.
G	Área de datos	Área en la que se muestran las celdas de datos.
H	Barras de desplazamiento vertical y horizontal	Aparecen solo si el tamaño de la tabla es mayor que el área de la pantalla. Permiten desplazarse para ver toda la tabla.
S	Línea de estado de la tabla	Indica la cantidad de filas seleccionadas, columnas ocultas, columnas congeladas y registros mostrados.

4.2.2. Barra de herramientas de tablas de vista de lista

La barra de herramientas de las tablas de vista de lista aparece por encima de todas las tablas de vista de lista y proporciona acceso directo a las actividades usadas con mayor frecuencia.

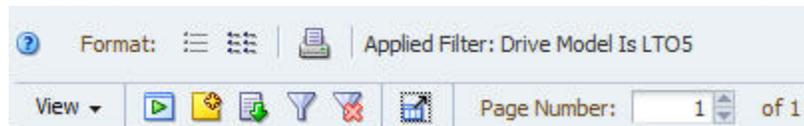

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.

Ícono	Nombre	Descripción
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, "Impresión rápida" de tablas
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, "Tareas de visualización de tablas de vista de lista"
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, "Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos"
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, "Modificación de anotaciones de tablas"
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, "Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos"
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, "Desasociación de tablas"
Page Number: <input type="text" value="1"/>	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, "Visualización de una página específica de la tabla"

4.2.3. Anotaciones de tablas de vista de lista

Las anotaciones de tablas de las tablas de vista de lista están disponibles en los separadores de **hardware del sistema de cintas** y **actividad del sistema de cintas**. Permiten a los usuarios que tienen privilegios de Operador o Administrador anexar comentarios a registros seleccionados. Los usuarios que tienen privilegios de vista pueden ver anotaciones pero no crearlas ni modificarlas. Se puede aplicar la misma anotación a varios registros simultáneamente.

Las anotaciones pueden tener hasta 250 caracteres. La información se muestra como texto ASCII solamente; no hay opciones de formateo como por ejemplo negritas ni colores. Asimismo, no se conservan las opciones de uso de espacios, por ejemplo, avances de línea manuales. Consulte las instrucciones en [Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”](#).

Las anotaciones de las tablas no son específicas para cada nombre de usuario de STA. Otros nombres de usuario de STA pueden ver y modificar las anotaciones hechas por usted.

La vista de lista de las tablas muestra solamente la anotación más reciente de cada registro, pero STA conserva un historial de todas las actualizaciones de las anotaciones. Para ver el historial completo de las anotaciones de un registro, use la vista de detalle: las actualizaciones de las anotaciones se muestran en orden cronológico inverso, con el nombre de usuario de STA y la fecha y la hora del cambio.

4.3. Tareas de visualización de tablas de vista de lista

Las siguientes tareas proporcionan instrucciones para modificar la visualización de las tablas de vista de lista. Consulte la descripción de las funciones y las ventajas de las tablas de vista de lista en [Sección 4.2, “Tablas de vista de lista”](#).

- [Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”](#)
- [Sección 4.3.2, “Movimiento de columnas”](#)
- [Sección 4.3.3, “Cambio del ancho de una columna”](#)
- [Sección 4.3.4, “Uso de una columna para ordenar”](#)
- [Sección 4.3.5, “Uso de varias columnas para ordenar”](#)
- [Sección 4.3.6, “Ocultar y mostrar columnas”](#)
- [Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla ”](#)
- [Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”](#)
- [Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”](#)
- [Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”](#)
- [Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”](#)

4.3.1. Desasociación de tablas

La desasociación de una tabla separa la tabla de la pantalla de STA y mostrarla en una ventana independiente delante del explorador. Después de haber desasociado una tabla,


puede cambiar el tamaño del panel y moverlo a la posición que desee dentro de la ventana del explorador.

1. Use alguno de los siguientes métodos para desasociar la tabla:


- **Con el mouse:** haga clic en el ícono **Detach** (Desasociar) de la barra de herramientas de la tabla.



- **Con el menú:** en la barra de herramientas de la tabla, seleccione **View** (Ver) y, a continuación, seleccione **Detach** (Desasociar).

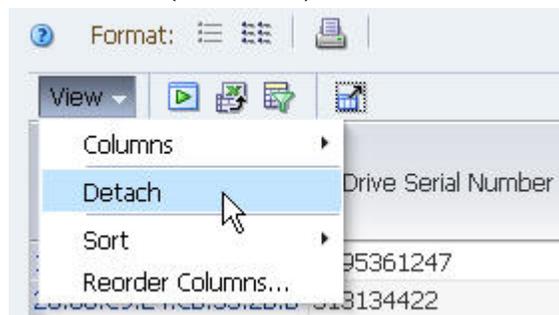


La tabla se muestra en una ventana independiente en el frente de la pantalla. El resto de la pantalla aparece atenuado en el fondo. El título de la tabla dice "Detached Table" (Tabla desasociada).

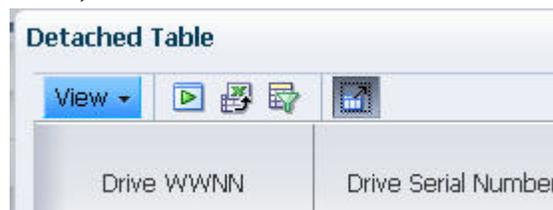


2. Para restaurar la tabla a su posición normal, use alguno de los siguientes métodos:

- **Con el mouse:** haga clic en **Close** (Cerrar) de la barra de herramientas de la tabla.

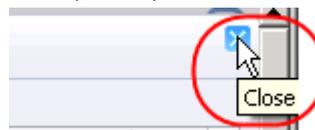

- **Con el menú:** en la barra de herramientas de la tabla, seleccione **View** (Ver) y, a continuación, seleccione **Attach** (Asociar).

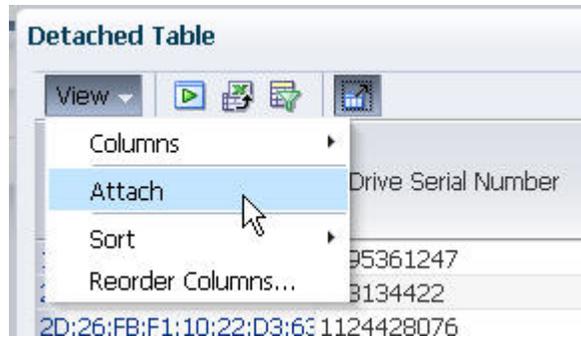

4.3.2. Movimiento de columnas

Use este procedimiento para reordenar las columnas de una tabla.

Nota:

La columna del extremo izquierdo es fija y no se la puede mover. Al deslizar el puntero del mouse sobre la cabecera de esta columna, el cursor cambia por el cursor Select fixed column (Seleccionar columna fija).

4.3.2.1. Con el mouse

1. Haga clic en la cabecera de la columna que desea mover.

Se resalta toda la columna para indicar que se la seleccionó.

Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator
2114917433	T10000B	USE
2053683447	T10000C	USE

2. Haga clic en la cabecera de la columna y arrástrela; el cursor cambia por el cursor para mover objetos.

Drive WWNN	Drive Type	Drive Serial Number
D4:62:CD:54:F4:D8:12:10	T10000B	2114917433
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	T10000C	2053683447
58:86:51:33:8D:F7:6F:FF	T10000C	1503767435


3. Cuando la columna esté cerca de la posición deseada, suelte el cursor.

La columna se acopla en su lugar. No es necesario posicionarlo con exactitud.


Drive WWNN	Drive Type	Drive Serial Number
D4:62:CD:54:F4:D8:12:10	T10000B	2114917433
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	T10000C	2053683447

4.3.2.2. Con el menú


1. En la barra de herramientas de la tabla, seleccione **View** (Ver) y, a continuación, seleccione **Reorder Columns** (Volver a ordenar columnas).

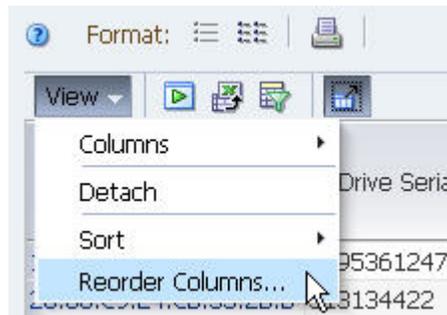

Aparece el cuadro de diálogo **Reorder Columns** (Volver a ordenar columnas). Todas las columnas visibles que se pueden mover se enumeran en el orden actual en la pantalla. Las columnas fijas u ocultas no se muestran.

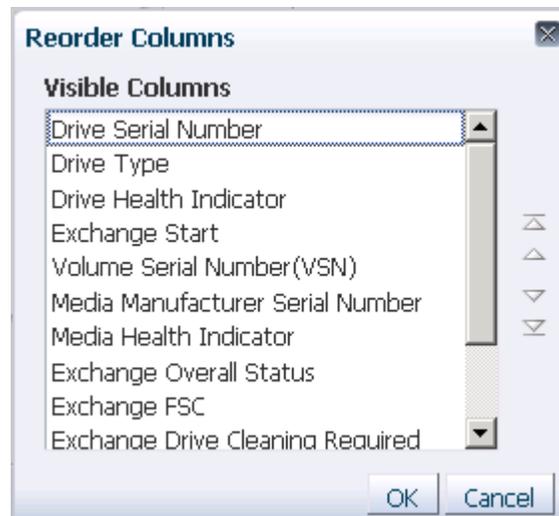

2. En la lista, seleccione las columnas que desea mover. Este cuadro de diálogo admite selecciones múltiples.

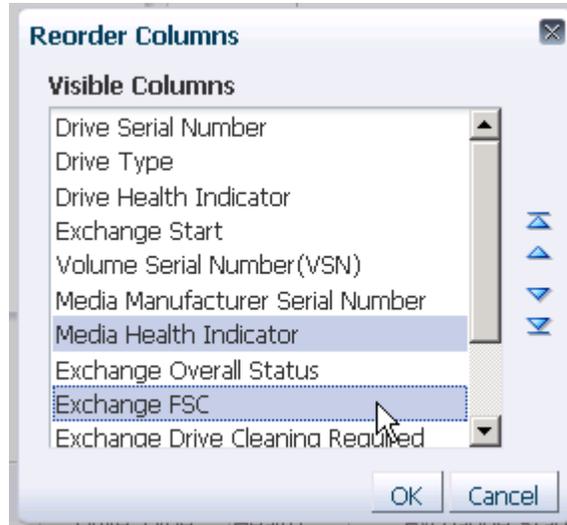


3. Haga clic en una de las flechas del lado derecho de la pantalla para mover los elementos.

Flechas	Descripción
	Permite subir o bajar los elementos seleccionados, un lugar a la vez.
	Permite mover los elementos seleccionados al principio o el final de la lista.

Si se mueven elementos hacia arriba en la lista, las columnas se mueven hacia la izquierda en la visualización de la tabla; si se los mueve hacia abajo en la lista, las columnas se mueven hacia la derecha.

4. Repita este proceso hasta que la lista Visible Columns (Columnas visibles) quede ordenada según sus preferencias y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

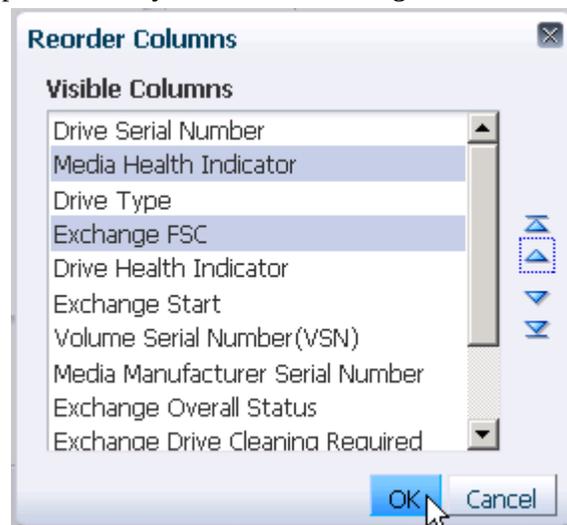

Las columnas se reordenaron en función de las selecciones.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Media Health Indicator	Drive Type	Exchange FSC	Drive Health Indicator
1A:10:7E:7F:87:93:E1:3C	1781270993	✓	T10000C		✓
1C:C9:5F:2D:8E:83:A0:7E	1929945833	⚠	HP-LTO4		✓

4.3.3. Cambio del ancho de una columna

Use este procedimiento para ajustar el ancho de las columnas de una tabla.

4.3.3.1. Con el mouse

1. Deslice el cursor del mouse sobre el borde derecho de la cabecera de la columna hasta que aparezca el cursor para cambiar el tamaño de la columna.

Nota:

El tamaño de las columnas se puede cambiar solamente desde el lado derecho.

Nota:

No se puede cambiar el tamaño de una columna desde el área de la fila de datos.

Drive WWNN	Drive Serial Number
D4:62:CD:54:F4:D8:12:10	2114917433
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	2053683447

Nota:

En este ejemplo se cambia el tamaño de la columna Drive WWNN (WWNN de la unidad), mientras que el ancho de la columna Drive Serial Number (Número de serie de la unidad) permanece sin cambios.

2. Haga clic y arrastre el borde, de la siguiente manera:
 - Para hacer que la columna sea más angosta, arrastre hacia la izquierda.
 - Para hacer que la columna sea más ancha, arrastre hacia la derecha.

Aparece una línea punteada vertical para indicar el ancho pendiente. Puede mover el borde para ambos lados tanto como lo desee hasta obtener el ancho adecuado.

Drive WWNN	Drive Serial Number
D4:62:CD:54:F4:D8:12:1C	2114917433
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	2053683447


- Cuando la columna tenga el ancho deseado, suelte el cursor.

El tamaño de la columna se cambió. Todas las demás columnas conservan sus anchos originales.


Drive WWNN	Drive Serial Number
D4:62:CD:54:F4:D8:12:1C	2114917433
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	2053683447

4.3.3.2. Con el menú

1. Haga clic con el botón derecho sobre la cabecera de la columna cuyo tamaño desea cambiar y seleccione **Resize Columns** (Cambiar tamaño de columnas).

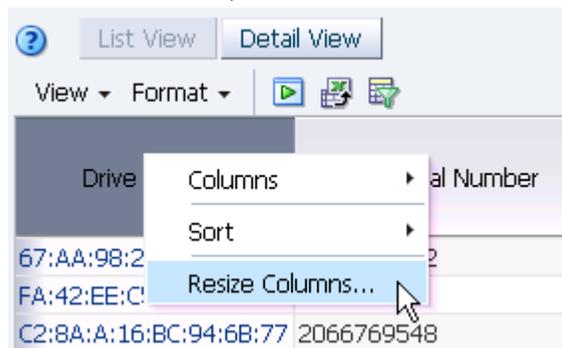


Aparece el cuadro de diálogo **Resize Column** (Cambiar tamaño de columna), que muestra el ancho actual de la columna.

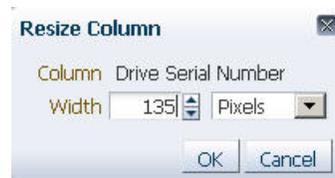

2. Complete el cuadro de diálogo con unidades absolutas o relativas.
 - Para usar unidades absolutas, haga lo siguiente:
 - a. En el menú, seleccione **Pixels** (Píxeles).
 - b. En el campo **Width** (Ancho), introduzca la cantidad de píxeles para el nuevo ancho.

Nota:

También puede usar las flechas hacia arriba y hacia abajo del cuadro de número para aumentar o reducir el valor del campo **Width** (Ancho).

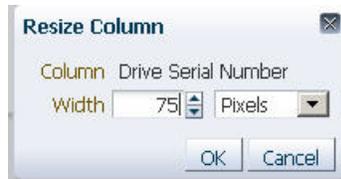


- Para usar unidades relativas, haga lo siguiente:
 - a. En el menú, seleccione **Percent** (Porcentaje).
 - b. En el campo **Width** (Ancho), introduzca el cambio porcentual que desea hacer en el ancho actual de la columna.

Nota:

También puede usar las flechas hacia arriba y hacia abajo del cuadro de número para aumentar o reducir el valor del campo **Width** (Ancho).

Este porcentaje se multiplica por el ancho actual para calcular el nuevo ancho. Por ejemplo, si introduce 200, se duplica el ancho actual; si introduce 25, el ancho actual se reduce a un cuarto del valor actual.

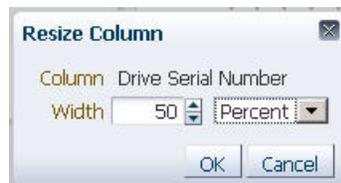

3. Verifique que la configuración sea la deseada y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

El tamaño de la columna se cambió. Todas las demás columnas conservan sus anchos originales.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type
67:76:C5:F6:86:69:5F:28	2013840357	T10000C
47:ED:7D:4B:62:E1:BD:71	147377133	T10000C

4.3.4. Uso de una columna para ordenar

Use este procedimiento para usar una columna para ordenar la tabla. Para hacer una ordenación anidada usando varias columnas, consulte [Sección 4.3.5, “Uso de varias columnas para ordenar”](#).

Nota:

Para las pantallas que incluyen el campo **Page Number** (Número de página) (pantallas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpiezas de unidad) y Messages (Mensajes)), el orden se aplica solo a los registros que se muestran en la página actual.

4.3.4.1. Con el mouse

Nota:

Este método se puede usar para todas las columnas de la tabla salvo la primera. Para cambiar el orden de clasificación de la primera columna, debe usar el método del menú. Consulte "[Con el menú](#)" [117], a continuación.

1. Deslice el puntero del mouse sobre la cabecera de la columna que desea ordenar hasta que aparezcan las flechas para ordenar columnas.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type
D4:62:CD:54:F4:D8:12:10	2114917433	
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	2053683447	T10000C

2. Haga clic en la flecha **ascendente** o la flecha **descendente**, en función del orden en el que desee que se ordenen los datos. En este ejemplo, se seleccionó la flecha ascendente.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type
D4:62:CD:54:F4:D8:12:10	2114917433	T10000B
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	2053683447	T10000C

Los datos de la tabla se vuelven a ordenar en función de la selección y el indicador de columna ordenada resalta el orden de clasificación (en este ejemplo, ascendente).

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type
E3:8D:18:61:AB:24:E1:A1	1002707653	T10000C
4B:DC:CE:99:3B:91:26:A1	1007297392	T10000B

4.3.4.2. Con el menú

Puede usar este método para todas las columnas de la tabla, incluida la primera.

1. Haga clic en la cabecera de la columna que desea ordenar.

Se resalta toda la columna para indicar que se la seleccionó.


Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type
D4:62:CD:54:F4:D8:12:10	2114917433	T10000C
61:8D:F5:F3:4F:2D:26:61	2053683447	T10000C
58:86:51:33:8D:F7:6F:EC	1503767435	T10000C

2. Haga la selección del menú mediante uno de los siguientes métodos:


- Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna, seleccione **Sort** (Ordenar) y, a continuación, seleccione **Ascending** (Ascendente), o bien, seleccione **Sort** (Ordenar) y **Descending** (Descendente).

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange
67:AA:98:2F:35:79:DC:30	1414548362	T10000B	✓	2011-06-09
FA:42:EE:C5:7B:E9:34:FC	283448779	T10000B		6-09
C2:8A:A:16:BC:94:6B:77	2066769548	T10000B		6-09
BC:39:97:5D:4F:9A:BC:50	129810729	T10000B		6-09
98:50:1C:55:FB:88:B7:32	1932277288	T10000B		6-09

- En la barra de herramientas de la tabla, seleccione **View** (Ver), seleccione **Sort** (Ordenar) y, a continuación, seleccione **Ascending** (Ascendente), o bien, seleccione **View** (Ver), **Sort** (Ordenar) y **Descending** (Descendente).

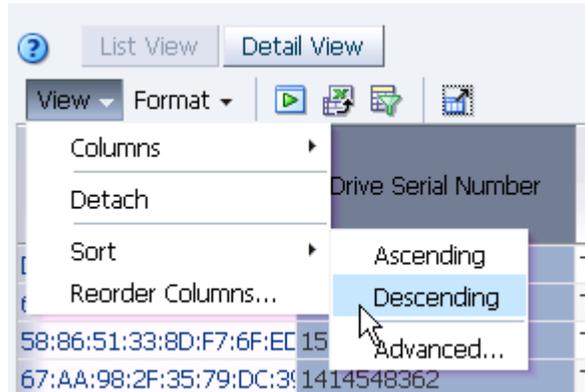

3. Los datos de la tabla se vuelven a ordenar en función de la selección y el indicador de columna ordenada resalta el orden de clasificación (en este ejemplo, descendente).

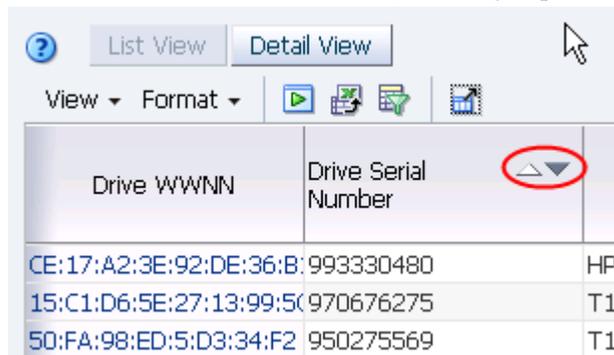

4.3.5. Uso de varias columnas para ordenar

Use este procedimiento para aplicar una ordenación anidada, que le permite usar hasta tres columnas.


Nota:

Para las pantallas que incluyen el campo **Page Number** (Número de página) (pantallas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpiezas de unidad) y Messages (Mensajes)), el orden se aplica solo a los registros que se muestran en la página actual.


Nota:

Esta actividad se puede hacer solo mediante el menú, no con el mouse.

1. Haga la selección del menú mediante uno de los siguientes métodos:
 - En la barra de herramientas de la tabla, seleccione **View** (Ver), seleccione **Sort** (Ordenar) y, a continuación, **Advanced** (Avanzado).

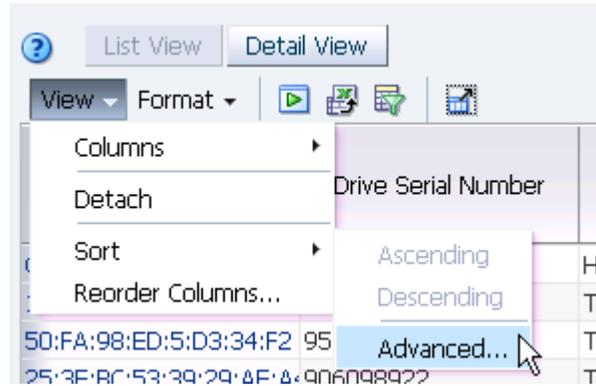


- Haga clic con el botón derecho en alguna de las cabeceras de las columnas y seleccione **Sort** (Ordenar) y, a continuación, **Advanced** (Avanzado).

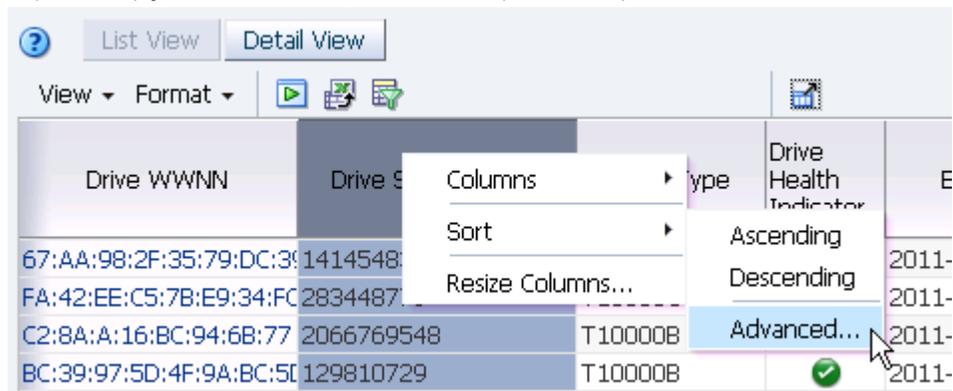


Aparece el cuadro de diálogo **Advanced Sort** (Orden avanzado).




2. En el menú Sort By (Ordenar por), seleccione la columna que desea usar para la ordenación principal. Si se proporciona un valor predeterminado, puede cambiarlo.

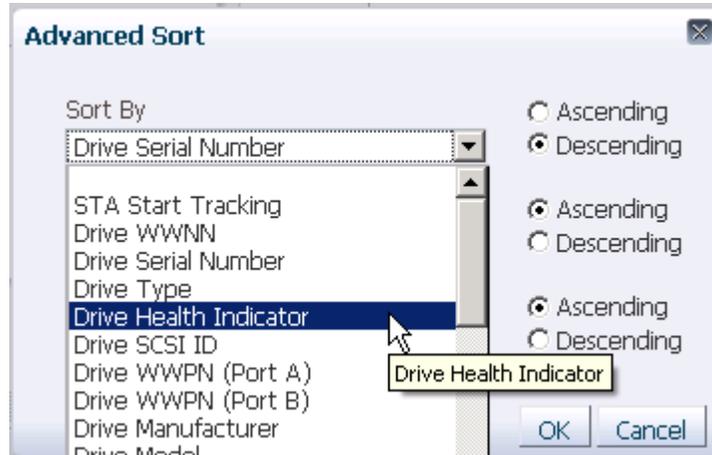

3. Seleccione la opción **Ascending** (Ascendente) o **Descending** (Descendente) para indicar el orden de clasificación que desea usar.

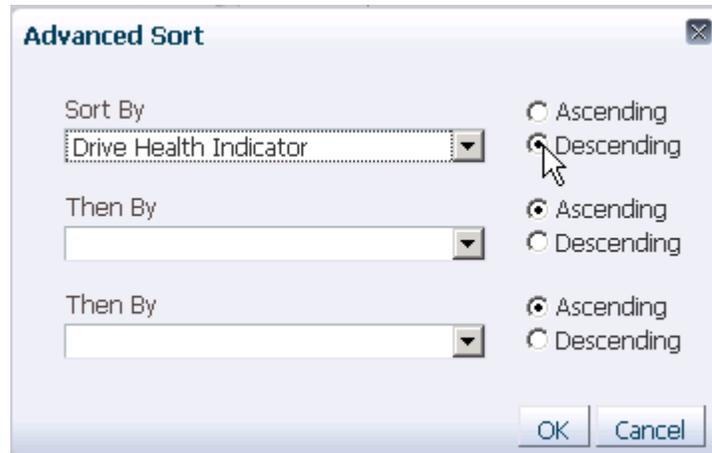

4. Repita este proceso para los campos restantes de la pantalla para indicar los criterios para hasta dos ordenaciones anidadas adicionales. Haga clic en **OK** (Aceptar).

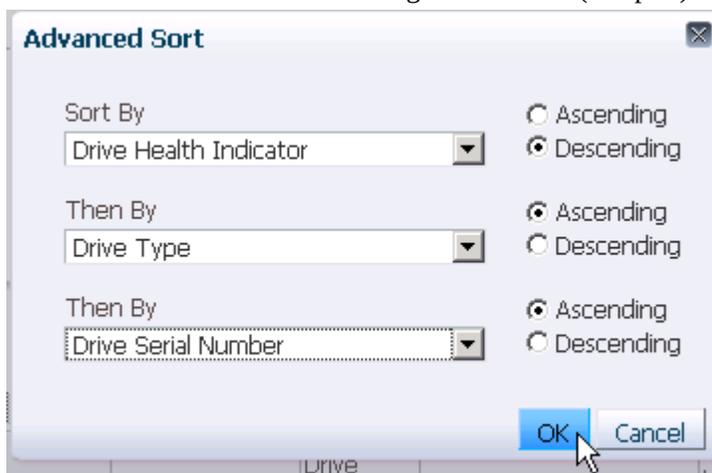

Los datos de la tabla se ordenan en función de las selecciones y las cabeceras de las columnas indican los criterios de ordenación.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	E
1D:E3:D0:40:B8:3D:1D:9	1016985003	HP-LTO4	✓	2011-
C3:57:FC:38:44:26:28:5A	1202439399	HP-LTO4	✓	2011-
5B:B7:87:B6:F2:C9:22:EC	1228882591	HP-LTO4	✓	2011-


4.3.6. Ocultar y mostrar columnas

Use este procedimiento para cambiar las columnas de la tabla que se muestran y las que se ocultan.


Nota:

Esta tarea se puede hacer solo mediante el menú, no con el mouse.

- Use alguno de los siguientes métodos para mostrar la lista de columnas de la tabla:
 - En la barra de herramientas de la tabla, seleccione **View** (Ver) y, a continuación, seleccione **Columns** (Columnas).

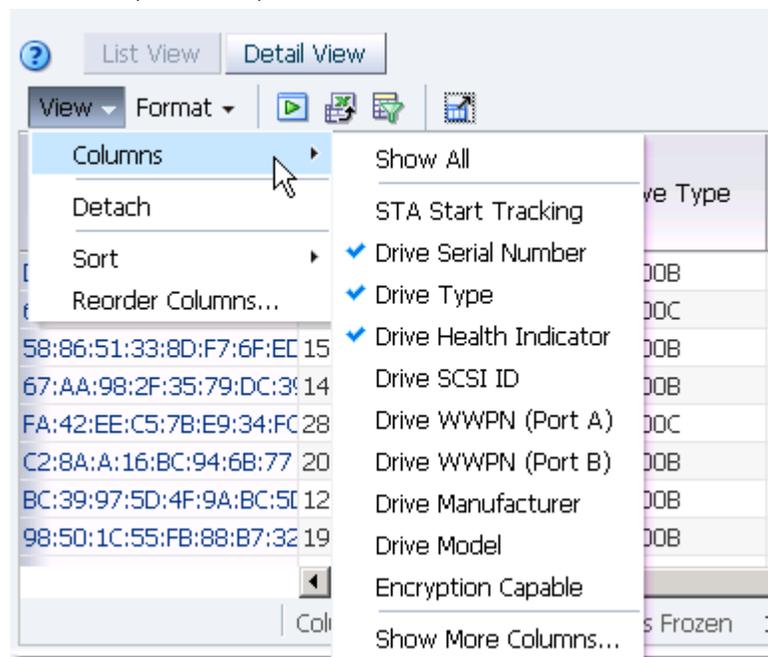

- Haga clic con el botón derecho en alguna de las cabeceras de las columnas y seleccione **Columns** (Columnas).

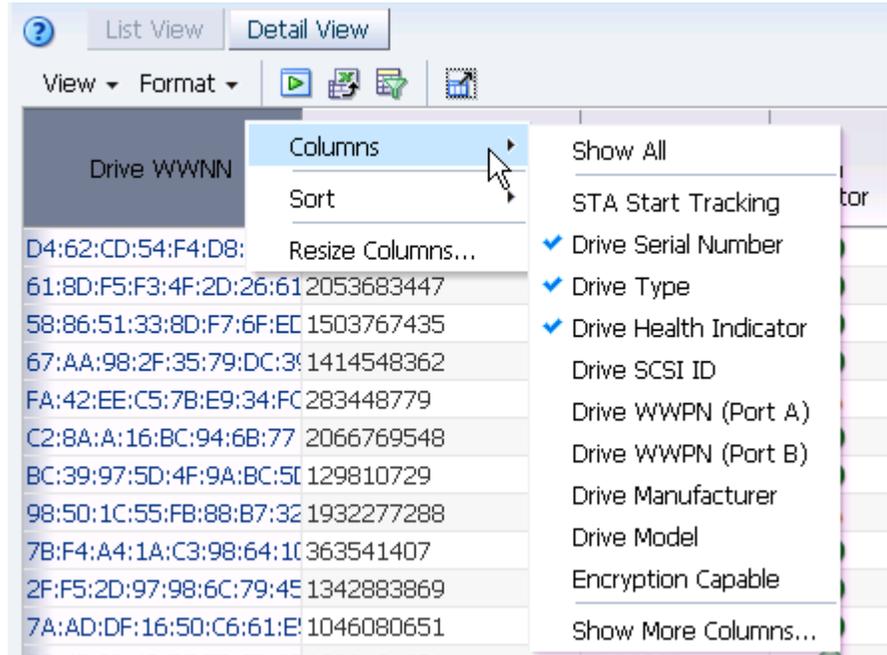


El menú muestra una lista de las columnas disponibles en orden alfabético; en esta lista se muestran hasta 10 elementos. Las columnas actualmente incluidas en la tabla se indican con marcas de selección.

2. Para cambiar la visualización de la tabla, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Show All** (Mostrar todo) para agregar todas las columnas a la tabla. Consulte el paso 7.

Nota:


El resultado será una tabla muy ancha.

- Seleccione una columna de la lista para agregarla a la tabla o anule la selección de una columna para eliminarla de la tabla. Consulte el paso 7.
 - Seleccione **Show More Columns** (Mostrar más columnas) para ver la lista completa de todas las columnas disponibles para la tabla. Consulte el paso 3.
3. Aparece el cuadro de diálogo Show More Columns (Mostrar más columnas).

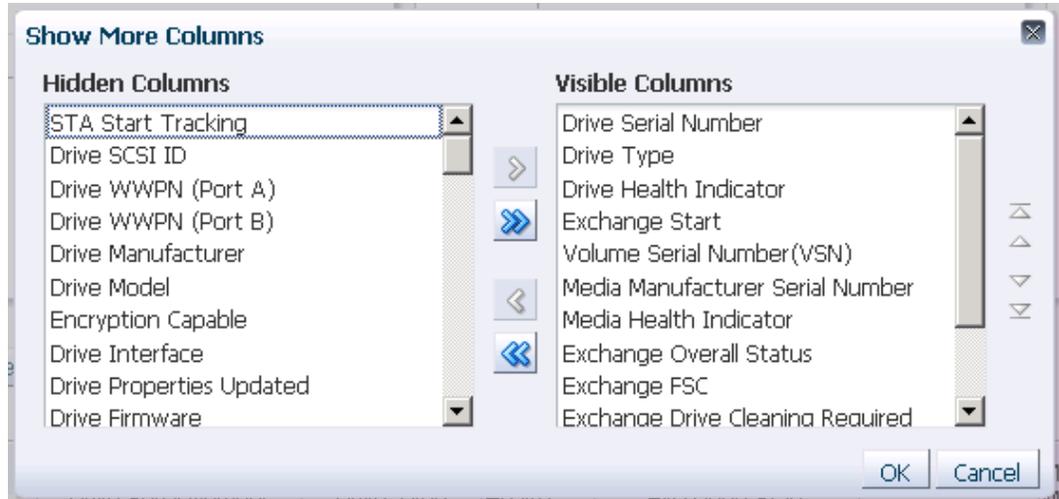

La lista Visible Columns (Columnas visibles) identifica las columnas actualmente incluidas en la tabla y el orden en el que se muestran. La lista Hidden Columns (Columnas ocultas) identifica las columnas que actualmente están ocultas; se las enumera en el orden definido en la plantilla actual.

4. Ordene las columnas de manera que las que desee visualizar queden incluidas en la lista Visible Columns (Columnas visibles) y las que desee eliminar queden en la lista Hidden Columns (Columnas ocultas).
 - a. Seleccione las columnas que desee mover de una lista a la otra. Este cuadro de diálogo admite selecciones múltiples.

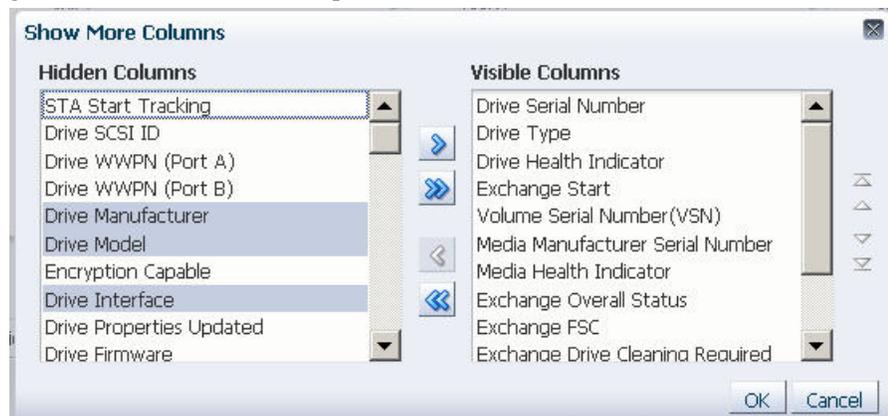

- b. Haga clic en una flecha para mover los elementos, de la siguiente manera:


Flechas	Descripción
 or 	Permite mover los elementos seleccionados a la lista indicada.
 or 	Permite mover todos los elementos de una lista a la otra.

- c. Repita este proceso hasta que ambas listas incluyan los elementos deseados.

5. De manera opcional, puede usar las flechas que se encuentran en el lado derecho del cuadro de diálogo para reordenar los elementos de la lista Visible Columns (Columnas visibles).

Si se mueven elementos hacia arriba en la lista, las columnas se mueven hacia la izquierda en la visualización de la tabla; si se los mueve hacia abajo en la lista, las columnas se mueven hacia la derecha.

- a. Seleccione los elementos que desea mover. Este cuadro de diálogo admite selecciones múltiples.

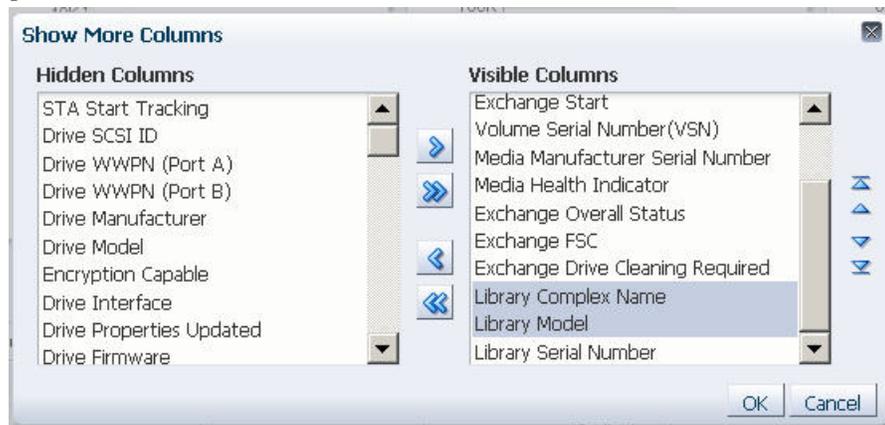

- b. Haga clic en una flecha para mover los elementos, de la siguiente manera:

Flechas	Descripción
 or 	Permite subir o bajar los elementos seleccionados, un lugar a la vez.
 or 	Permite mover los elementos seleccionados al principio o el final de la lista.

- c. Repita este proceso hasta que la lista Visible Columns (Columnas visibles) esté ordenada como lo desee.
6. Verifique que el cuadro de diálogo esté ordenado según lo deseado y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).
7. La visualización de la tabla se actualiza en función de las selecciones.

4.3.7. Visualización de una página específica de la tabla

Use este procedimiento para ir directamente a una página específica de las pantallas Libraries – Messages (Mensajes de bibliotecas), Drives – Messages (Mensajes de unidades), Media – Messages (Mensajes de medios), Alerts Overview (Descripción general de alertas), Exchanges Overview (Descripción general de intercambios), Drive Cleanings Overview (Descripción general de limpiezas de unidad) y All Messages Overview (Descripción general de todos los mensajes).

Como se puede generar una gran cantidad de intercambios y mensajes de alerta en un lapso breve, estas pantallas pueden mostrar muchos registros. Por lo tanto, los registros se agrupan en "páginas"; cada página incluye 1000 registros ordenados de la siguiente manera:

- Pantallas **Exchanges Overview** (Descripción general de intercambios) y **Drive Cleanings Overview** (Descripción general de limpiezas de unidad): orden inverso de la hora "Exchange Start" (Inicio de intercambio) (los intercambios más recientes se muestran primero)
- Pantallas de mensajes: orden inverso de la hora "Date SNMP Trap Received" (Fecha de recepción de captura de SNMP) (las capturas más recientes se muestran primero)

Nota:

Esta actividad se puede hacer solo mediante el mouse, no con el menú.

1. Mueva el cursor sobre el área del recuento de registros que se encuentra del lado derecho de la línea de estado de la tabla.

El cursor cambia del puntero que se usa de forma predeterminada a un puntero de texto.

Exchange Start	Drive Serial Number	Drive Model	Drive Health Indicator	Volume Serial Number	Media Type	Media Health Indicator	Drive Exchange Status	Media Exch Status
2012-06-04 17:33:15	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:29:02	576004000812	T10000C	✓	TTC173	T10000C	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:29:53	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:27:52	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD

Columns Hidden 131 Columns Frozen 1 Displaying 1,000 record(s)

2. Haga clic en cualquier lugar dentro del área del recuento de registros.

Aparece un mensaje que indica cuál es la cantidad total de registros de la tabla.

Exchange Start	Drive Serial Number	Drive Model	Drive Health Indicator	Volume Serial Number	Media Type	Media Health Indicator	Drive Exchange Status	Media Exch Status
2012-06-04 17:42:56	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:41:36	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:38:14	576004000812	T10000C	✓	TTC173	T10000C	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:38:14	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD

Columns Hidden 131 Columns Frozen 1 Displaying 1,000 record(s)

Displaying 1,000 of 3,175 record(s)

OK

3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para descartar el mensaje.

Exchange Start	Drive Serial Number	Drive Model	Drive Health Indicator	Volume Serial Number	Media Type	Media Health Indicator	Drive Exchange Status	Media Exch Status
2012-06-04 17:42:56	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:41:36	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:38:14	576004000812	T10000C	✓	TTC173	T10000C	✓	GOOD	GOOD
2012-06-04 17:38:14	1310145315	LTO4	✓	AAB606	LTO4	✓	GOOD	GOOD

Columns Hidden 131 Columns Frozen 1 Displaying 1,000 record(s)

Displaying 1,000 of 3,175 record(s)


OK

4. En el campo **Page Number** (Número de página) de la barra de herramientas de la tabla, introduzca el número de página que desea mostrar y, a continuación, presione Intro.

Se muestra la tabla especificada de la tabla.

Nota:

Todas las páginas contienen 1000 registros, excepto la última. Por lo tanto, todas las páginas menos la última indican "Displaying 1,000 records" (Mostrando 1000 registros) en el área de recuento de registros de la línea de estado de la tabla. En los siguientes ejemplos se muestran las páginas 3 y 4 de una tabla que contiene un total de 3185 registros.

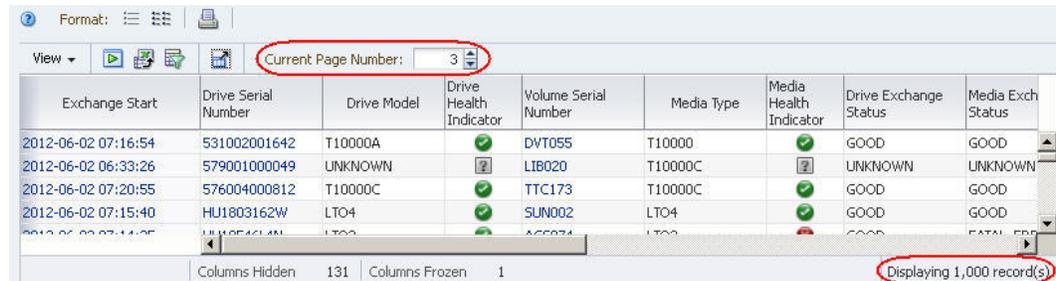


4.3.8. Visualización de detalles de uno o varios recursos

Use este procedimiento para mostrar información detallada de uno o varios recursos.

1. Seleccione los recursos que desea mostrar, de la siguiente manera:

- Para mostrar los detalles de un solo recurso, haga clic en el enlace activo. Los enlaces activos se indican con texto azul.

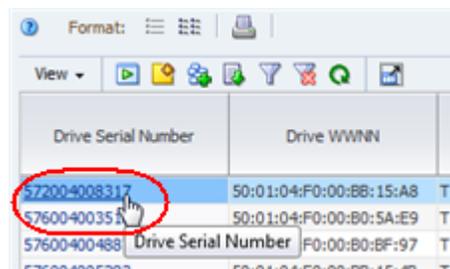

- Para mostrar detalles de varios recursos, use la función de selección múltiple para seleccionar las filas en las que se encuentran los recursos y, a continuación, haga clic en **Detail View** (Vista de detalle). (Consulte [Sección 1.2.3.1, “Selección múltiple”](#) para obtener detalles).

Nota:

Para seleccionar una fila, haga clic en cualquiera de las columnas que no contengan un enlace activo; si hace clic en una columna que tiene un enlace activo, se activa el enlace.



Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status	Exchange FSC
18:9D:2:60:A3:D7:52:8E	1995361247	T10000C		2011-09-11 23:23:15	GOOD	
28:60:C9:E4:CB:33:2B:B4	313134422	T10000B		2011-09-07 05:02:34	READ_ERROR	
2D:26:FB:F1:10:22:D3:63	1124428076	T10000C		2011-09-11 18:02:50	NON_DRV_ERROR	
68:3B:62:3C:22:1A:F8:83	752078095	T10000C		2011-09-11 15:34:34	MEDIA_ERROR	
A:B1:27:11:F9:28:15:E0	570324670	T10000C		2011-09-12 02:17:20	GOOD	

2. Aparece la pantalla Detail View (Vista de detalle).

Si seleccionó varios recursos, se los muestra ordenados por identificador. El identificador se muestra en la cabecera de cada registro. Use la barra de desplazamiento para ver todos los recursos.



Details for Drive 28:60:C9:E4:CB:33:2B:B4 Monitored since 2011-07-17

Drive	Media
Drive WWNN : 28:60:C9:E4:CB:33:2B:B4 Drive Serial Number : 313134422 Drive Type : T10000B Drive Health Indicator : MONITOR Drive ID : 33 Drive WWPN (Port A) : A3:E4:4D:9A:4D:52:B:19 Drive WWPN (Port B) : Drive Model : STKT10000B Drive Manufacturer : STK Encryption Capable : Yes	Volume Serial Number (VSN) : Media Manufacturer Serial Number : Media Health Indicator : UNKNOWN WORM VolSafe Media : Unknown Cleaning Media : Unknown

Most Recent Exchange
 Exchange Start : [2011-09-07 05:02:34](#)
 Exchange Elapsed Time : **30:36:18**
 Exchange Mount Time : **12:01:46**

3. Puede seguir los enlaces activos que aparezcan en esta pantalla para obtener información adicional.

En esta pantalla, los enlaces activos se indican con texto azul subrayado. En este ejemplo, los campos **Volume Serial Number** (Número de serie del volumen) y **Exchange Start** (Inicio del intercambio) son enlaces activos.

Consulte [Sección 1.6.2, “Uso de enlaces para navegar”](#) para obtener información adicional.




Details for Drive 28:60:C9:E4:CB:33:2B:B4 Monitored since 2011-07-17

Drive	Media
Drive WWNN : 28:60:C9:E4:CB:33:2B:B4 Drive Serial Number : 313134422 Drive Type : T10000B Drive Health Indicator : MONITOR Drive ID : 33 Drive WWPN (Port A) : A3:E4:4D:9A:4D:52:B:19 Drive WWPN (Port B) : Drive Model : STKT10000B Drive Manufacturer : STK Encryption Capable : Yes Drive Interface : FIBRE Drive Properties : 2011-07-17 07:09:34	Volume Serial Number (VSN) : Media Manufacturer Serial Number : Media Health Indicator : UNKNOWN WORM VolSafe Media : Unknown Cleaning Media : Unknown

Most Recent Exchange
 Exchange Start : [2011-09-07 05:02:34](#)
 Exchange Elapsed Time : **30:36:18**
 Exchange Mount Time : **12:01:46**

4. Para regresar a la tabla de la vista de lista, haga clic en **List View** (Vista de lista).

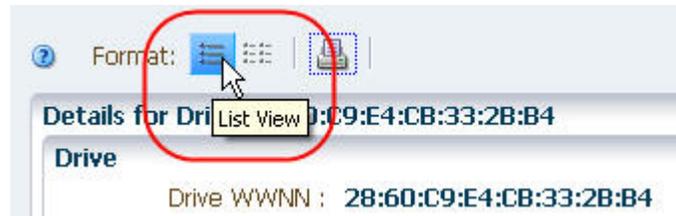

4.3.9. Modificación de anotaciones de tablas

Nota:

Para este procedimiento se necesitan privilegios de Operador o superior.

Use este procedimiento para agregar o cambiar anotaciones de registros de tabla seleccionados. Puede agregar anotaciones simultáneamente a la cantidad de registros que desee. Consulte información adicional acerca de las anotaciones en [Sección 4.2.3, “Anotaciones de tablas de vista de lista”](#).


1. Seleccione las filas de la tabla a las que desee agregar o modificar una anotación. Para agregar anotaciones a varios recursos, use la función de selección múltiple para seleccionar las filas. (Consulte [Sección 1.2.3.1, “Selección múltiple”](#) para obtener detalles).

Nota:

Para seleccionar una fila, haga clic en cualquiera de las columnas que no contengan un enlace activo; si hace clic en una columna que tiene un enlace activo, se activa el enlace.

2. Haga clic en **Add/Edit Annotation** (Agregar o editar anotación) en la barra de herramientas de la tabla.

Aparece el cuadro de diálogo **Add/Edit Annotation** (Agregar o editar anotación).

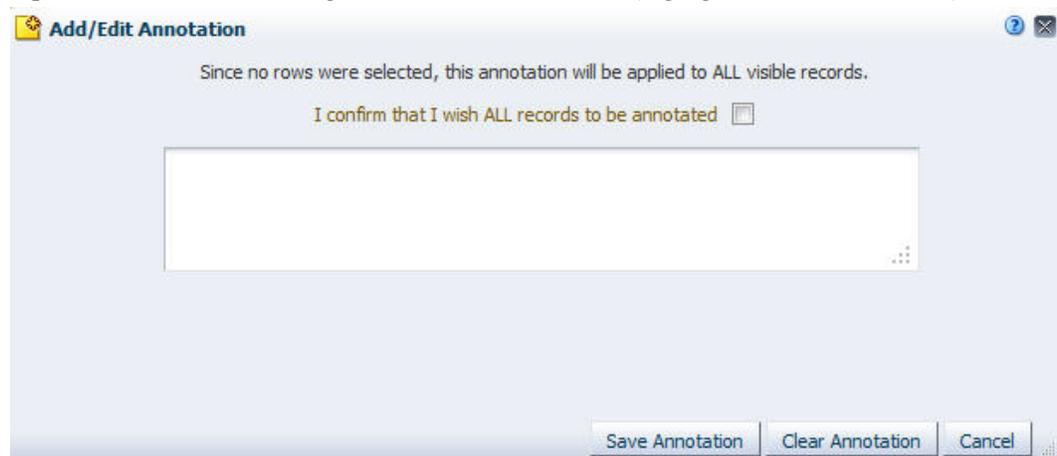

3. Si no seleccionó ningún registro de la tabla en el primer paso, el cuadro de diálogo muestra un mensaje que indica que las modificaciones que haga se aplicarán a todos los registros mostrados de la tabla. Si se aplicó un filtro a la tabla, la anotación se aplica

solamente a los registros que cumplen con los criterios especificados, incluidos los registros que se encuentren fuera de la porción visible de la pantalla.

- Para actualizar todos los registros mostrados, seleccione la casilla de verificación para confirmar.
 - Si no desea actualizar todos los registros mostrados, haga clic en **Cancel** (Cancelar) para cerrar el cuadro de diálogo.
4. Complete el cuadro de diálogo del siguiente modo:
- Para agregar texto a la anotación, escriba hasta 250 caracteres en el campo de texto y, a continuación, haga clic en **Save Annotation** (Guardar anotación).
 - Para borrar todo el texto de la anotación, haga clic en **Clear Annotation** (Borrar anotación).
 - Para cancelar la actualización de la anotación, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

La anotación se actualiza en función de las selecciones.

4.3.10. "Impresión rápida" de tablas

Use este procedimiento para realizar una "impresión rápida" de los datos de la tabla mostrados actualmente.

Nota:

Para la vista de lista, esta función proporciona simplemente una instantánea de la visualización actual del área de la tabla; así, tal vez se incluya solo un subconjunto de los registros y las columnas de la tabla. Para imprimir una presentación real de todos los datos de la tabla, se recomienda exportar los datos de la tabla a un archivo y hacer la impresión desde ese archivo. Consulte [Sección 4.6.1, "Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos"](#).

Nota:

Para la vista de detalle, esta función incluye todos los datos del área de la tabla.

Nota:

En función del ancho de visualización, tal vez deba especificar impresión horizontal al imprimir.

1. Muestre los datos que desea imprimir de la siguiente manera:
 - Para imprimir datos en el formato de vista de lista, desplácese hasta el área de la tabla que desea imprimir.

Nota:

Este paso es necesario porque la función de impresión rápida muestra solo un subconjunto de los registros de la tabla, a partir de la primera fila que se muestra en la pantalla.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status	Exchange FSC
44:29:CB:28:2:84:22:21	918773503	T10000B	✓	2011-09-12 03:32:31	GOOD	
44:30:60:E4:39:11:69:A	2091539011	T10000C	✓	2011-09-11 19:46:55	GOOD	
44:34:6E:D8:5A:84:DE:A	283490366	T10000C	✓	2011-09-12 04:43:38	MEDIA_ERROR	
45:1C:3:54:66:17:13:A4	1461950129	T10000B	✓	2011-09-12 05:31:47	UNLOAD_ERROR	
46:78:33:5A:CB:55:97:E	1824897369	T10000C	✓	2011-09-11 12:39:35	WRITE_ERROR	
47:F9:67:F8:5B:88:67:50	845574592	T10000B	✓	2011-09-11 13:54:49	READ_ERROR	

- Para imprimir los data del formato de vista de detalle, seleccione los recursos de biblioteca que desee imprimir y haga clic en el ícono **Detail View** (Vista de detalle). Consulte [Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”](#) para obtener detalles.

Details for Drive 44:30:60:E4:39:11:69:AC Monitored since 2011-07-17

Drive

- Drive WWNN : 44:30:60:E4:39:11:69:AC
- Drive Serial Number : 2091539011
- Drive Type : T10000C
- Drive Health Indicator : USE
- Drive ID : 15
- Drive WWPN (Port A) : 54:8C:50:8C:8B:FA:BE:90
- Drive WWPN (Port B) : 49:7F:53:ED:8C:8E:FC:B1
- Drive Model : STK10000C
- Drive Manufacturer : STK
- Encryption Capable : No


Media

- Volume Serial Number (VSN) : N76E2DB1
- Media Manufacturer Serial Number : N76E2DB1
- Media Health Indicator : USE
- WORM VolSafe Media : No
- Cleaning Media : No

Most Recent Exchange

- Exchange Start : 2011-09-11 19:46:55
- Exchange Planned Time : 32:54:21

2. Haga clic en **Printable Table** (Tabla imprimible) en la barra de herramientas de la tabla de vista de lista.

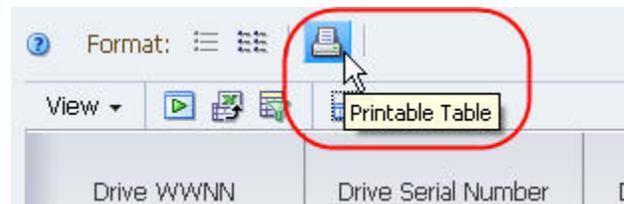

Se crea una nueva ficha en la ventana del explorador, en donde se muestran los datos de la tabla en formato imprimible.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status	Exchange FSC	Exchange Drive Cleaning Required
44:29:CB:28:2:84:22:21	918773503	T10000B	✓	2011-09-12 03:32:31	GOOD		
44:30:60:E4:39:11:69:A	2091539011	T10000C	✓	2011-09-11 19:46:55	GOOD		
44:34:6E:D8:5A:84:DE:A	283490366	T10000C	✓	2011-09-12 04:43:38	MEDIA_ERROR		
45:1C:3:54:66:17:13:A4	1461950129	T10000B	✓	2011-09-12 05:31:47	UNLOAD_ERROR		
46:78:33:5A:CB:55:97:E	1824897369	T10000C	✓	2011-09-11 12:39:35	WRITE_ERROR		
47:F9:67:F8:5B:88:67:50	845574592	T10000B	✓	2011-09-11 13:54:49	READ_ERROR		
48:74:75:4E:6F:C:E3:1F	1243172221	T10000B	✓	2011-09-10 08:09:26	NON_DRV_ERRO		
4A:24:8A:65:14:79:B0:6f	1466036288	T10000C	✓	2011-09-12 03:10:53	NON_DRV_ERRO		
4C:7A:9C:C5:DE:36:FD:Ef	6043845	T10000B	✓	2011-09-11 11:27:51	UNLOAD_ERROR		

3. Puede usar la función de impresión estándar del explorador para enviar esta pantalla a una impresora.

4.3.11. Actualización de visualización de tablas

Use este procedimiento para actualizar la visualización de la tabla de vista de lista para mostrar nuevos registros.

1. Haga clic en **Refresh Table** (Actualizar tabla) en la barra de herramientas de la tabla.

La visualización de la tabla se actualiza con los datos más recientes.

4.4. Tablas dinámicas

STA proporciona funciones de manipulación de datos avanzadas en tiempo real mediante tablas dinámicas. Las tablas dinámicas aparecen en las pantallas de análisis y muestran los datos agrupados en diversas categorías, o *capas*. Las capas pueden estar anidadas una dentro de otra a lo largo del eje de las columnas y las filas de la tabla. Al agregar o eliminar capas y capas anidadas de diferentes maneras, es posible desglosar los datos de la tabla en diferentes agrupaciones sin necesidad de abrir varias ventanas ni exportar datos a una hoja de cálculo. Por ejemplo, puede usar las tablas dinámicas para consultar el estado de las unidades, no solo por ubicación de biblioteca, sino también por tipo de unidad, nivel de firmware y muchos otros atributos.

Al agrupar los datos, las tablas dinámicas permiten ver patrones de datos que podrían no ser obvios en una tabla de vista de lista común. El formato de estas tablas es dinámico porque se puede cambiar la manera en la que se organizan los datos simplemente arrastrando y soltando —*moviendo dinámicamente*— las capas de un área a otra. Si se mueve una capa dentro del mismo eje (cambio del orden de las capas dentro del eje de las filas, por ejemplo) se cambia el orden de anidado. Si se mueve una capa al eje opuesto (se la pasa del eje de las filas al de las columnas, por ejemplo), se la agrega en el nuevo eje.

Consulte información detallada para modificar la visualización de estas tablas en [Sección 4.5, “Tareas de diseño de tablas dinámicas”](#).

4.4.1. Diseño de las tablas dinámicas

			ACTION	EVALUATE	MONITOR	UNKNOWN	USE	Total
SL3000_571000200032	1	HP	0	0	0	8	4	12
		IBM	0	0	0	10	0	10
		STK	0	0	0	1	11	12
		Drive Manufacturer Total	0	0	0	19	15	34
Drive Library Number Total			0	0	0	19	15	34
SL8500_1	1	HP	0	0	0	7	0	7
		IBM	0	0	0	11	0	11
		STK	0	0	0	12	7	19
		Drive Manufacturer Total	0	0	0	30	7	37
Drive Library Number Total			0	0	0	30	7	37
Library Complex Name Total			0	0	0	49	22	71

Cells Selected 2

Elemento	Nombre	Descripción
A	Barra de herramientas de tablas dinámicas	Proporciona acceso directo a los comandos utilizados con mayor frecuencia. Consulte las descripciones de cada ícono en Sección 4.4.2, “Barra de herramientas de las tablas dinámicas” .
B	Cabeceras de la capa de columnas	Ordenado a lo largo del eje superior de la tabla. Las capas se anidan de arriba hacia abajo dentro del área de la cabecera. Las celdas de cabecera individuales identifican los diferentes valores correspondientes al atributo de la capa.
C	Cabeceras de la capa de las filas	Ordenado a lo largo del eje izquierdo de la tabla. Las capas se anidan de izquierda a derecha dentro del área de la cabecera. Las celdas de cabecera individuales identifican los diferentes valores correspondientes al atributo de la capa.
D	Subtotal de la capa	Se proporcionan automáticamente subtotales para cada capa de filas y columnas. Las celdas de los subtotales están resaltadas en amarillo claro.
E	Área de datos	Área en la que se muestran las celdas de datos. Los valores de los datos son cantidades acumuladas y todas las celdas son enlaces activos. Las celdas agrupadas son blancas.
F	Barra de desplazamiento horizontal	Aparece solo si el tamaño de la tabla es mayor que el área de la pantalla. Permite desplazarse para ver toda la tabla.
G	Línea de estado de la tabla	Indica la cantidad de filas o celdas seleccionadas.
n/c	Filtro aplicado (no se muestra)	Aparece solo si los datos de la tabla se han filtrado. Indica los criterios de filtro aplicados. Consulte la <i>Guía del usuario de STA</i> para obtener más información. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa.

4.4.2. Barra de herramientas de las tablas dinámicas

La barra de herramientas de las tablas dinámicas aparece por encima de todas las tablas dinámicas y proporciona acceso directo a los comandos de las tablas dinámicas utilizados con mayor frecuencia.



Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Cambiar atributos	Muestra un cuadro de diálogo que permite mostrar, ocultar o reordenar los atributos en la tabla. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”


Ícono	Nombre	Descripción
	Exportar	Permite exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo que se puede ver y editar con Microsoft Excel. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

4.4.3. Capas de tablas dinámicas y filtros intrínsecos

Cada una de las capas de una tabla dinámica representa criterios de filtro. Las tablas dinámicas pueden mostrar de dos a siete criterios de filtro. El mínimo es dos porque debe haber uno para cada eje de la tabla.

La [Figura 4.1, “Tabla dinámica de unidades”](#) es una tabla dinámica modelo tomada de la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis). Muestra la cantidad de incidencias de cada indicador de estado de unidad (ACTION, MONITOR, etc.), agrupadas por fabricante de unidad, biblioteca y complejo de biblioteca. A continuación se hace una descripción detallada de cada capa.

Figura 4.1. Tabla dinámica de unidades

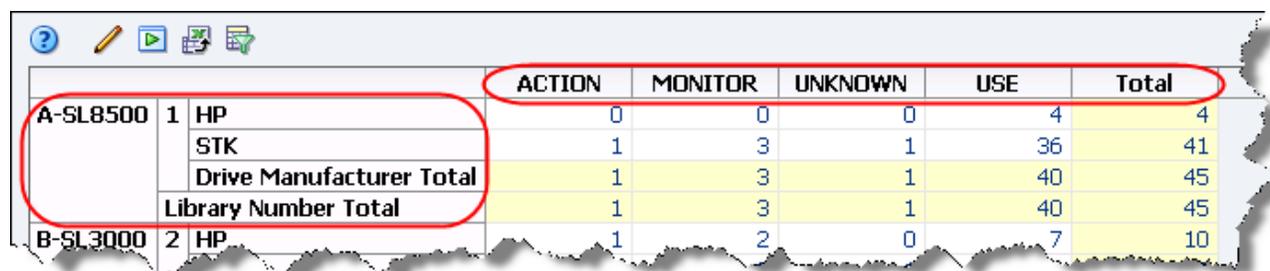

			ACTION	MONITOR	UNKNOWN	USE	Total
A-SL8500	1	HP	0	0	0	4	4
		STK	1	3	1	36	41
	Drive Manufacturer Total		1	3	1	40	45
	Library Number Total		1	3	1	40	45
B-SL3000	2	HP	1	2	0	7	10

- Sobre el eje superior de la tabla hay una capa de columnas: Drive Health Indicator (Indicador del estado de la unidad).
- Sobre el eje izquierdo de la tabla hay tres capas de filas: Library Complex (Complejo de bibliotecas), Library Number (Número de biblioteca) y Drive Manufacturer (Fabricante de la unidad). Las capas están anidadas de izquierda (externa) a derecha (interna). En este ejemplo, Library Complex (Complejo de bibliotecas) es la capa más externa, mientras que Drive Manufacturer (Fabricante de la unidad) es la más interna.

- Las celdas de cabecera individuales identifican los diferentes valores correspondientes al atributo de la capa. La capa de las columnas, Drive Health Indicator (Indicador de estado de la unidad), tiene los siguientes valores: ACTION (Acción), MONITOR (Supervisor), UNKNOWN (Desconocido) y USE (Uso); la capa más externa de las filas, Library Complex Name (Nombre de complejo de bibliotecas), tiene los siguientes valores: A-SL8500, B-SL3000 y C-SL500.
- Los subtotales de cada capa se calculan automáticamente, que en este caso son Drive Manufacturer Total (Total de fabricante de la unidad), Library Number Total (Total de número de la biblioteca) y Library Complex Total (Total de complejo de bibliotecas).

Las cantidades acumuladas de cada celda de la tabla son el resultado de los criterios de filtro intrínsecos de cada capa de la tabla, unidos por declaraciones "AND". Por ejemplo, en la [Figura 4.1, “Tabla dinámica de unidades”](#), la celda de la tabla que se encuentra en la intersección de la fila A - SL8500, 1, STK y la columna MONITOR tiene el valor de cantidad acumulado "3". Este valor es el resultado de los siguientes criterios de filtro:

- Library Complex (Complejo de bibliotecas) es A - SL8500, AND
- Library Number (Número de biblioteca) es 1, AND
- Library Manufacturer (Fabricante de biblioteca) es STK, AND
- Drive Health Indicator (Indicador de estado de unidad) es MONITOR

Las cantidades acumuladas de cada celda de las tablas dinámicas son enlaces activos. Estos enlaces proporcionan acceso a detalles adicionales acerca de los elementos incluidos en el recuento. Para obtener información detallada, consulte [Sección 1.3.2.2, “Enlaces de cantidades acumuladas”](#) y la *Guía del usuario de STA*.

4.5. Tareas de diseño de tablas dinámicas

En las siguientes tareas se proporcionan instrucciones para modificar el diseño de las tablas dinámicas para agrupar datos de diferentes maneras. Consulte la descripción de las funciones y las ventajas de las tablas dinámicas en [Sección 4.4, “Tablas dinámicas”](#).

- [Sección 4.5.1, “Visualización del nombre de una capa”](#)
- [Sección 4.5.2, “Cambio del ancho de cabeceras de columnas o filas”](#)
- [Sección 4.5.3, “Cambio de la altura de las filas”](#)
- [Sección 4.5.4, “Visualización de detalles de cantidades acumuladas”](#)
- [Sección 4.5.5, “Selección de capas de filas”](#)
- [Sección 4.5.6, “Cambio de capas sobre el mismo eje”](#)
- [Sección 4.5.7, “Intercambio de capas sobre el mismo eje”](#)
- [Sección 4.5.8, “Mover capas al eje opuesto”](#)
- [Sección 4.5.9, “Intercambio de capas de ejes opuestos”](#)
- [Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”](#)

4.5.1. Visualización del nombre de una capa

Use este procedimiento para visualizar el nombre del atributo que se muestra en una capa de la tabla dinámica.

1. Deslice el puntero del mouse sobre la celda de la cabecera de una fila o una columna hasta que aparezca el cursor para seleccionar la fila o seleccionar la columna. Consulte [Sección 1.2.1, “Formas de cursores”](#) para obtener detalles.

El nombre se muestra en el borde de la capa, de la siguiente manera:

- Los bordes de la capa de las columnas se encuentran directamente a la izquierda de la capa:

		Drive Health Indicator	ACTION	MONITOR	UNKNOWN
A-SL8500	1	HP	0	0	
		STK	1	3	
		Drive Manufacturer Total	1	3	
		Library Number Total	1	3	
B-SL3000	2	HP	1	2	
		STK	1	3	
		Drive Manufacturer Total	2	5	

- Los bordes de las capas de las filas se muestran directamente por encima de la capa:

		Drive Manufacturer	ACTION	MONITOR	UNKNOWN
A-SL8500	1	HP	0	0	
		STK	1	3	
		Drive Manufacturer Total	1	3	
		Library Number Total	1	3	
B-SL3000	2	HP	1	2	
		STK	1	3	
		Drive Manufacturer Total	2	5	

Nota:

Si el ancho de la celda de la cabecera no es suficiente para mostrar todo el nombre, el nombre aparece truncado. Para ver el nombre completo, puede deslizar el puntero del mouse sobre el borde de la capa hasta que aparezca la pista.

4.5.2. Cambio del ancho de cabeceras de columnas o filas

Use este procedimiento para cambiar el ancho de la cabecera de una capa de columnas o filas.

4.5.2.1. Con el mouse


1. Deslice el cursor del mouse sobre el borde derecho de la cabecera de la columna o la fila hasta que aparezca el cursor para cambiar el tamaño de la columna.

Nota:

El tamaño de las columnas se puede cambiar solamente desde el lado derecho.

Nota:

No se puede cambiar el tamaño de una columna desde el área de la fila de datos.

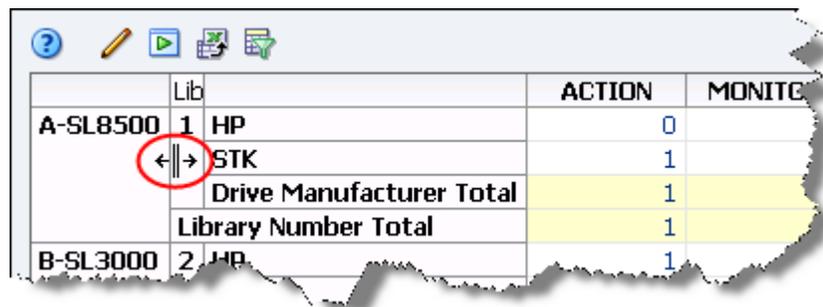


	Lib		ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	

Nota:

En este ejemplo se cambia el tamaño de la columna Library Complex Name (Nombre del complejo de bibliotecas), mientras que el ancho de la columna Library Number (Número de biblioteca) permanece sin cambios.

2. Haga clic y arrastre el borde, de la siguiente manera:
 - Para hacer que la columna sea más angosta, arrastre hacia la izquierda.
 - Para hacer que la columna sea más ancha, arrastre hacia la derecha.

Aparece una línea punteada vertical para indicar el ancho pendiente. Puede mover el borde para ambos lados tanto como lo desee hasta obtener el ancho adecuado.

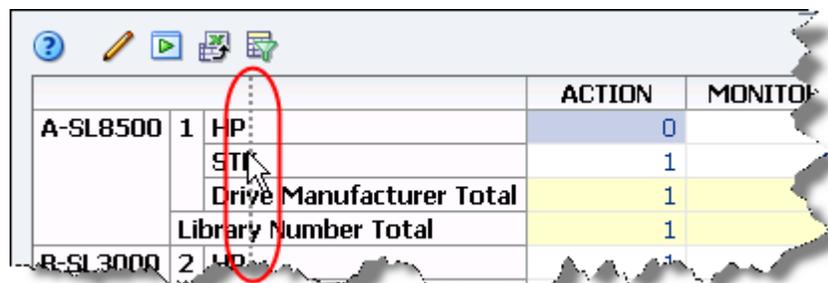

	Lib		ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	

3. Cuando la columna tenga el ancho deseado, suelte el cursor.

El tamaño de la columna se cambió. Todas las demás columnas conservan sus anchos originales.

			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	

4.5.2.2. Con el menú

1. Posicione el cursor dentro de la cabecera de la columna cuyo tamaño desea cambiar hasta que aparezca el cursor para seleccionar la columna o seleccionar la fila.

			Drive Health Indicator	ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP		0	0
		STK		1	3
		Drive Manufacturer Total		1	3
		Library Number Total		1	3
B-SL3000	2	HP		1	2

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Width** (Ancho).

			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP		
		STK		
		Drive Manufacturer Total		1
		Library Number Total		1

Aparece el cuadro de diálogo **Width** (Ancho), que muestra el ancho actual de la columna.

Width ✕


Width Pixels

OK Cancel

3. En el campo **Width** (Ancho), introduzca la cantidad de píxeles para el nuevo ancho.

Nota:

También puede usar las flechas hacia arriba y hacia abajo del cuadro de número para aumentar o reducir el valor del campo **Width** (Ancho).

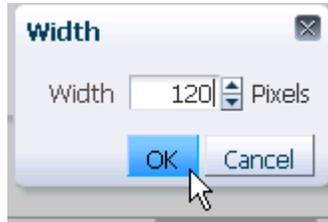

4. Verifique que la configuración sea la deseada y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

El tamaño de la columna se cambió. Todas las demás columnas conservan sus anchos originales.

			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP		0
		STK		1
		Drive Manufacturer Total		1
		Library Number Total		1
B-SL3000	2	HP		1

4.5.3. Cambio de la altura de las filas

Use este procedimiento para cambiar la altura de la cabecera de una capa de filas o columnas.

4.5.3.1. Con el mouse


1. Mueva el cursor del mouse sobre el borde inferior de la cabecera de la fila o la columna hasta que aparezca el cursor para **cambiar el tamaño de la fila**.

Nota:

No se puede cambiar el tamaño de una fila desde dentro del área de datos.

Nota:


El tamaño de las filas se cambia solamente desde la parte inferior. Por lo tanto, en este ejemplo se cambiará el tamaño de la fila HP, no el de la fila STK.

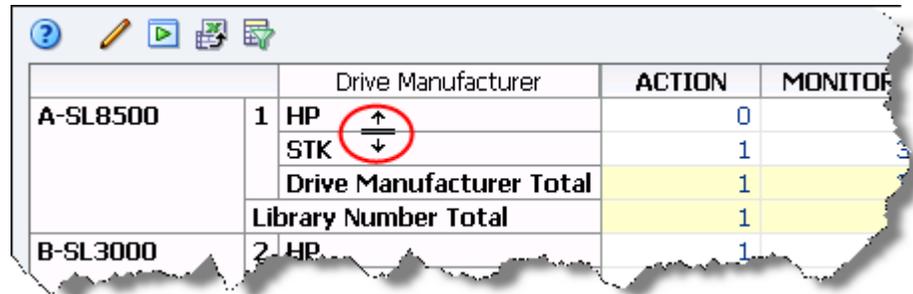

		Drive Manufacturer	ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	

- Haga clic y arrastre el borde, de la siguiente manera:
 - Para que la fila sea más alta, arrastre hacia abajo.
 - Para que la fila sea menos alta, arrastre hacia arriba.


Aparece una línea punteada horizontal para indicar la altura pendiente. Puede mover el borde hacia arriba y hacia abajo tanto como lo desee hasta obtener la altura adecuada.

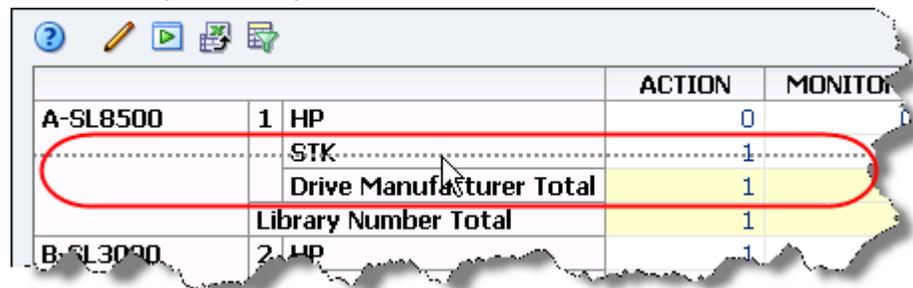

			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	

- Cuando la fila tenga la altura deseada, suelte el cursor.

El tamaño de la fila se cambió. Todas las demás filas conservan sus alturas originales.

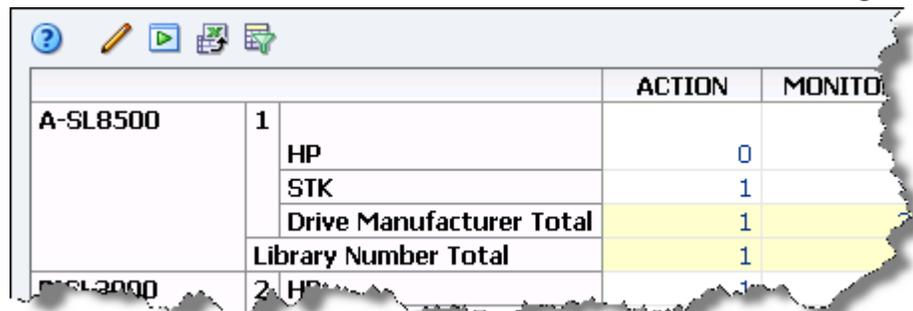

			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	

4.5.3.2. Con el menú

- Posicione el cursor dentro de la cabecera de la fila cuyo tamaño desea cambiar hasta que aparezca el cursor para seleccionar la fila o seleccionar la columna.

	Drive Manufacturer	ACTION	EVALUATE	MONITOR	USE	UNKNOWN	Total
SL150_000729c+1134ba0003	0 HP	0	0	0	0	6	6
	Drive Manufacturer Total	0	0	0	0	6	6
	Drive Library Number Total	0	0	0	0	6	6
SL150_464970G+1240SY0168	1 HP	0	0	0	4	0	4

- Haga clic con el botón derecho y seleccione **Height** (Altura).

	Drive Manufacturer	ACTION	EVALUATE	MONITOR	USE	UNKNOWN	Total
SL150_000729c+1134ba0003	0 HP	0	0	0	0	6	6
	Drive Ma	0	0	0	0	6	6
	Drive Librar	0	0	0	0	6	6
SL150_464970G+1240SY0168	1 HP	0	0	0	4	0	4

Aparece el cuadro de diálogo Height (Altura), que muestra la altura actual de la fila.

Height

Height Pixels

OK Cancel

- En el campo **Height** (Altura), introduzca la cantidad de píxeles para la nueva altura.

Nota:

También puede usar las flechas hacia arriba y hacia abajo del cuadro de número para aumentar o reducir el valor del campo **Height** (Altura).

Height

Height Pixels

OK Cancel

- Verifique que la configuración sea la deseada y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

Se cambió el tamaño de la fila y todas las demás filas conservan sus alturas originales.

			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	

4.5.4. Visualización de detalles de cantidades acumuladas


Use este procedimiento para visualizar los detalles de los recursos incluidos en una cantidad acumulada. Cada cantidad acumulada incluye un filtro, que se basa en criterios de selección representados por los ejes de la tabla dinámica.

1. Haga clic en el enlace activo de la cantidad acumulada que desee visualizar. Los enlaces activos se indican con texto azul.



			ACTION	MONITOR	UNK
A-SL8500	1	HP	0	0	0
		STK	0	2	0
	Drive Manufacturer Total		0	2	0
	Library Number Total		0	2	0
B-SL 3000	2	HP	0	0	0

Se lo redirecciona a la pantalla de descripción general asociada y se aplica el filtro intrínseco de la cantidad acumulada a los datos de la tabla de vista de lista. Consulte la *Guía del usuario de STA* para obtener más información.

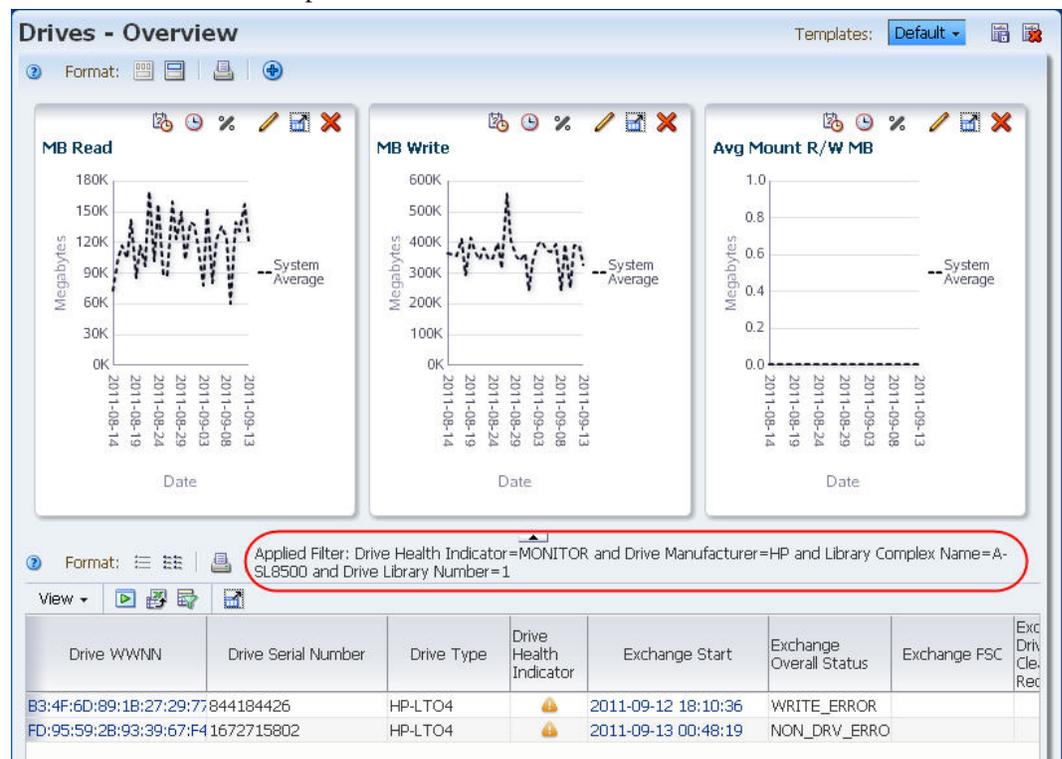

2. Puede seguir los enlaces activos que aparezcan en esta pantalla para obtener información adicional.

4.5.5. Selección de capas de filas

Puede seleccionar una o varias capas de filas simultáneamente. Las celdas de datos que pertenecen a las capas seleccionadas aparecen resaltadas, lo que resulta útil como ayuda visual para ver patrones de datos.

1. Mueva el cursor del mouse sobre la cabecera de una capa de filas hasta que el cursor cambie por el de selección de filas.

Library Comp			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	1	
		Library Number Total	1	
B-SL3000	2	HP	1	
		STK	1	
		Drive Manufacturer Total	2	

2. Haga clic en la cabecera para seleccionar toda la capa. Puede usar la función de selección múltiple para seleccionar varias capas.

Las celdas de las capas seleccionadas se resaltan de la siguiente manera:

- Las celdas de cantidades acumuladas se resaltan en azul.
- Las celdas de resumen se resaltan en gris.


			ACTION	MONITOR	UNKNOWN	USE	Total
A-SL8500	1	HP	0	0	0	4	4
		STK	1	3	1	36	41
		Drive Manufacturer Total	1	3	1	40	45
		Library Number Total	1	3	1	40	45
B-SL3000	2	HP	1	2	0	7	10
		STK	1	3	1	31	36
		Drive Manufacturer Total	2	5	1	38	46
		Library Number Total	2	5	1	38	46
C-SL500	3	HP	1	0	1	4	6
		Drive Manufacturer Total	1	0	1	4	6
		Library Number Total	1	0	1	4	6
Library Complex Name Total			4	8	3	82	97

4.5.6. Cambio de capas sobre el mismo eje

Use este procedimiento para cambiar el nivel de anidado de capas sobre el mismo eje.


4.5.6.1. Con el mouse

1. Mueva el puntero del mouse sobre el borde de la cabecera que desea mover hasta que aparezca el cursor para mover objetos.

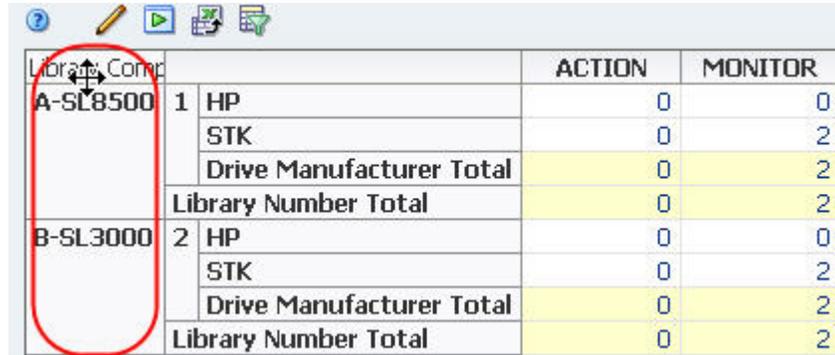


Library Comp			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Number Total	0	2
B-SL3000	2	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Number Total	0	2

- Haga clic y arrastre la capa sobre un separador de capas hasta que el separador aparezca resaltado.

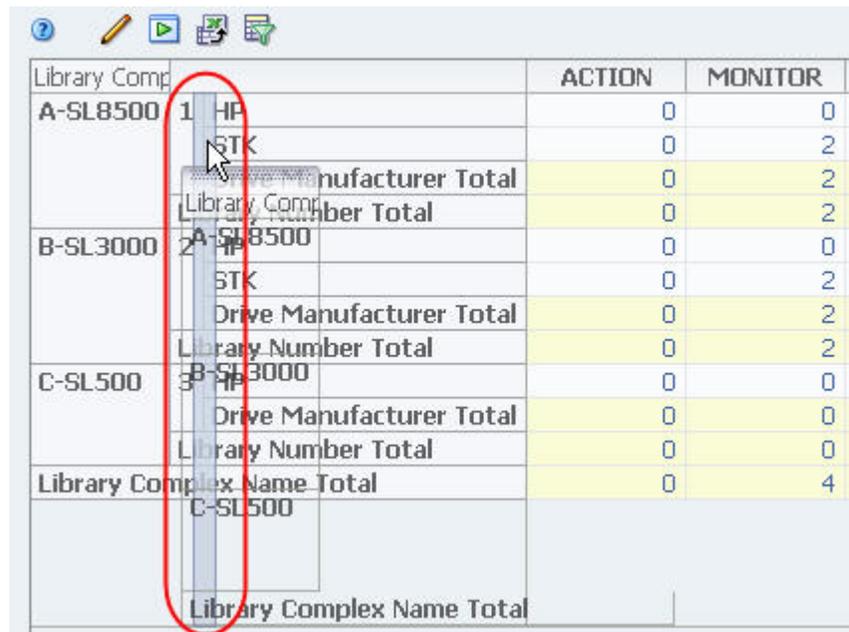

Library Comp			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Number Total	0	2
B-SL3000	2	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Number Total	0	2
C-SL500	3	HP	0	0
		STK	0	0
		Drive Manufacturer Total	0	0
		Library Number Total	0	0
Library Complex Name Total			0	4
		C-SL500		
		Library Complex Name Total		

Al soltar el cursor, la tabla se reorganiza y las cantidades acumuladas de las celdas de datos se vuelven a calcular. En este ejemplo, se insertó la capa Library Complex (Complejo de bibliotecas) entre las capas Library Number (Número de biblioteca) y Drive Manufacturer (Fabricante de la unidad).

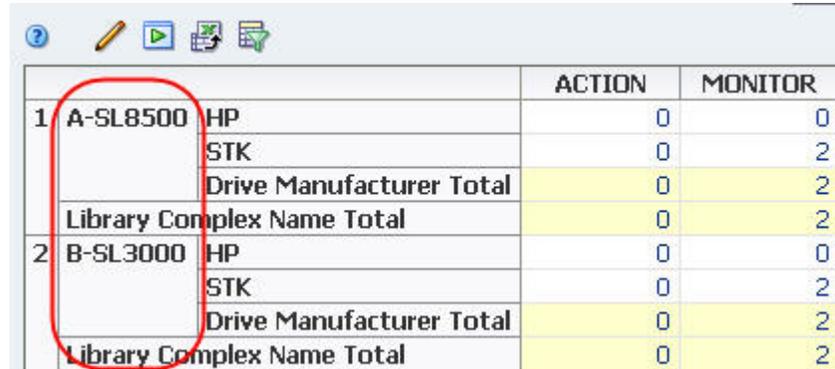

			ACTION	MONITOR
1	A-SL8500	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Complex Name Total	0	2
2	B-SL3000	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Complex Name Total	0	2

4.5.6.2. Con el menú


Consulte las instrucciones en [Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”](#).

4.5.7. Intercambio de capas sobre el mismo eje

Use este procedimiento para intercambiar dos capas sobre el mismo eje.

4.5.7.1. Con el mouse

1. Mueva el puntero del mouse sobre el borde de la cabecera que desea mover hasta que aparezca el cursor para mover objetos.

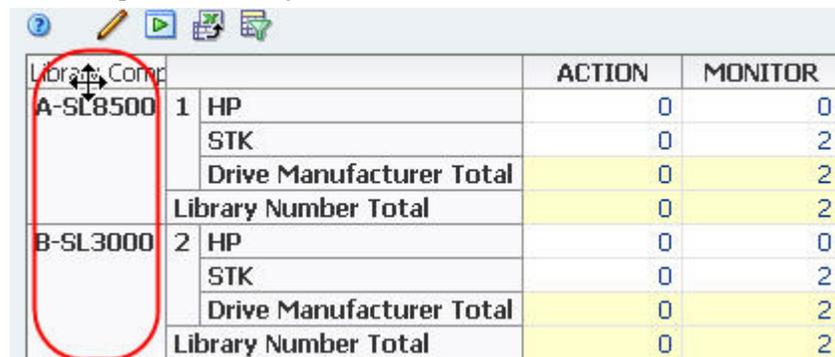

Library Comp			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Number Total	0	2
B-SL3000	2	HP	0	0
		STK	0	2
		Drive Manufacturer Total	0	2
		Library Number Total	0	2

2. Haga clic y arrastre la primera capa sobre la segunda capa hasta que las cabeceras de las capas aparezcan resaltadas.

Library Comp			ACTION	MONITOR	UNKNO'
A-SL8500	1	HP	0	0	
		STK	0	2	
		Drive Manufacturer Total	0	2	
		Library Number Total	0	2	
B-SL3000	2	HP	0	0	
		STK	0	2	
		Drive Manufacturer Total	0	2	
		Library Number Total	0	2	
C-SL500	3	HP	0	0	
		Drive Manufacturer Total	0	0	
		Library Number Total	0	0	
Library Complex Name Total			0	4	
Library Complex Name Total					

Al soltar el cursor, la tabla se reorganiza y las cantidades acumuladas de las celdas de datos se vuelven a calcular. En este ejemplo, la capa Library Complex (Complejo de bibliotecas) se intercambi6 con la capa Drive Manufacturer (Fabricante de la unidad).

			ACTION	MONITOR
HP	1	A-SL8500	0	0
		Library Complex Name Total	0	0
	2	B-SL3000	0	0
		Library Complex Name Total	0	0
	3	C-SL500	0	0
	Library Complex Name Total	0	0	
	Library Number Total	0	0	
STK	1	A-SL8500	0	2
		Library Complex Name Total	0	2
	2	B-SL3000	0	2
		Library Complex Name Total	0	2
		Library Number Total	0	4
	Drive Manufacturer Total	0	4	

4.5.7.2. Con el men6

Consulte las instrucciones en [Secci6n 4.5.10, "Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado"](#).

4.5.8. Mover capas al eje opuesto

Use este procedimiento para mover una capa de un eje al otro.

4.5.8.1. Con el mouse

1. Mueva el puntero del mouse sobre el borde de la cabecera que desea mover hasta que aparezca el cursor para mover objetos.

Library Comp			ACTION	MONITOR
A-SL8500	HP	1	0	0
		STK	0	2
	Drive Manufacturer Total		0	2
	Library Number Total		0	2
B-SL3000	HP	2	0	0
		STK	0	2
	Drive Manufacturer Total		0	2
	Library Number Total		0	2

2. Haga clic y arrastre la capa sobre un separador de capas del eje opuesto hasta que el separador aparezca resaltado.

Library Comp			ACTION	MONITOR	UNKNOWN	USE	Total
A-SL8500	HP	1	0	0	0	11	11
		Library Number Total	0	0	0	11	11
	STK	1	2	1	0	35	38
		Library Number Total	0	2	1	35	38
Drive Manufacturer Total		0	2	1	46	49	
B-SL3000	HP	2	0	0	0	5	5
	Library Number Total	0	0	0	0	5	5

Al soltar el cursor, la tabla se reorganiza y las cantidades acumuladas de las celdas de datos se vuelven a calcular. En este ejemplo, la capa Library Complex (Complejo de bibliotecas) se insertó debajo de la capa Drive Health Indicator (Indicador de estado de la unidad) del eje de las columnas.

		ACTION			MONITOR			
		A-SL8500	B-SL3000	C-SL500	Library Comp	A-SL8500	B-SL3000	C-SL500
HP	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0
	Library Number Total	0	0	0	0	0	0	0
STK	1	0	0	0	0	2	0	0
	2	0	0	0	0	0	2	0
	Library Number Total	0	0	0	0	2	2	0
Drive Manufacturer Total		0	0	0	0	2	2	0

4.5.8.2. Con el menú


Consulte las instrucciones en [Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”](#).

4.5.9. Intercambio de capas de ejes opuestos

Use este procedimiento para intercambiar capas de ejes opuestos.


4.5.9.1. Con el mouse

1. Mueva el puntero del mouse sobre el borde de la cabecera que desea mover hasta que aparezca el cursor para mover objetos.

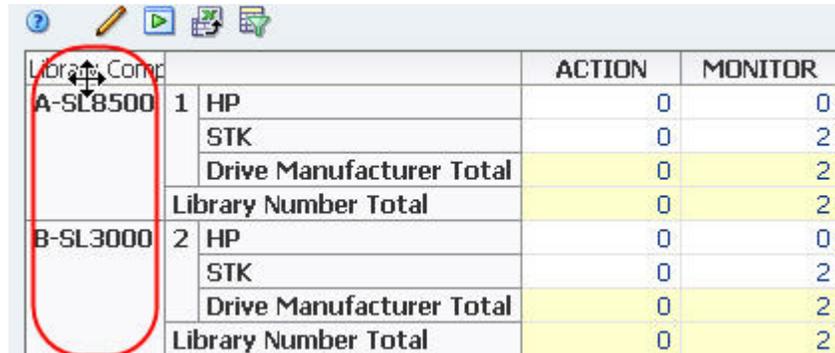


Library Comp			ACTION	MONITOR
A-SL8500	1	HP	0	0
		STK	0	2
	Drive Manufacturer Total		0	2
	Library Number Total		0	2
B-SL3000	2	HP	0	0
		STK	0	2
	Drive Manufacturer Total		0	2
	Library Number Total		0	2

2. Haga clic y arrastre la capa sobre una capa del eje opuesto hasta que las cabeceras de la segunda capa aparezcan resaltadas.

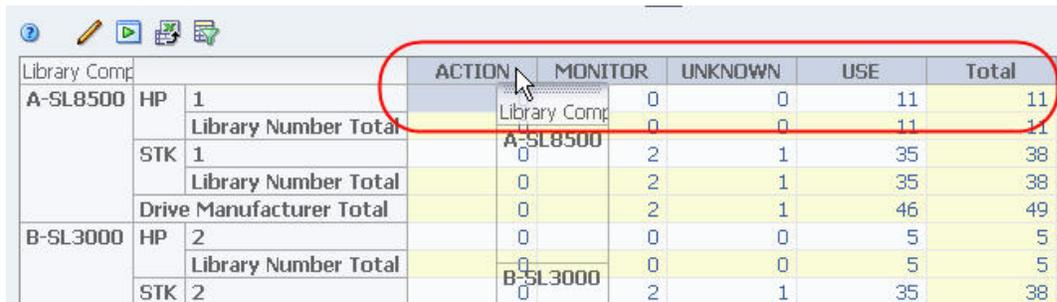

Library Comp			ACTION	MONITOR	UNKNOWN	USE	Total
A-SL8500	HP	1	0	0	0	11	11
		Library Number Total	0	0	0	11	11
	STK	1	2	1	0	35	38
		Library Number Total	0	2	1	35	38
Drive Manufacturer Total		0	2	1	46	49	
B-SL3000	HP	2	0	0	0	5	5
		Library Number Total	0	0	0	5	5
	STK	2	0	2	1	35	38
		Library Number Total	0	2	1	35	38

Al soltar el cursor, la tabla se reorganiza y las cantidades acumuladas de las celdas de datos se vuelven a calcular. En este ejemplo, la capa Library Complex (Complejo de bibliotecas) se intercambi6 con la capa Drive Health Indicator (Indicador de estado de la unidad).

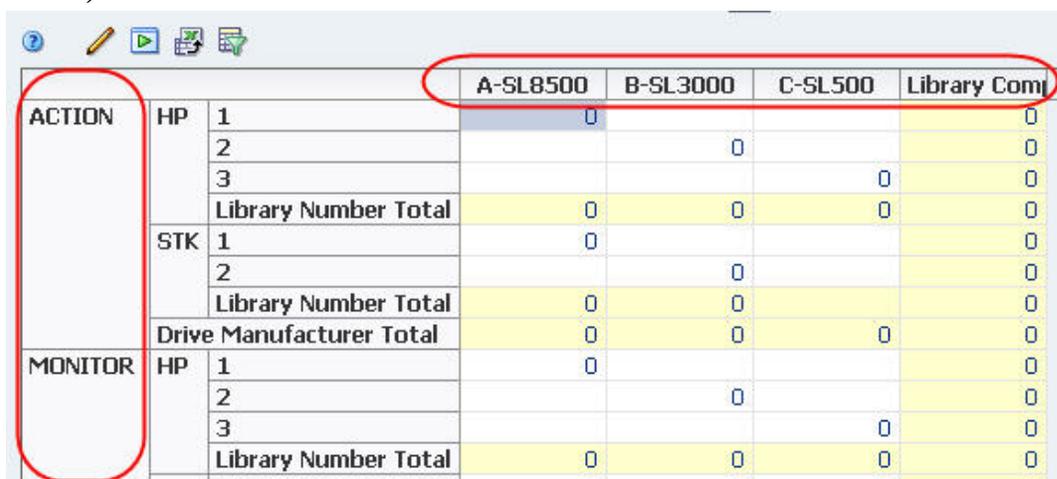

			A-SL8500	B-SL3000	C-SL500	Library Com
ACTION	HP	1	0	0	0	0
		2	0	0	0	0
	Library Number Total	3	0	0	0	0
		Library Number Total	0	0	0	0
STK	1	1	0	0	0	0
		2	0	0	0	0
	Library Number Total		0	0	0	0
	Drive Manufacturer Total		0	0	0	0
MONITOR	HP	1	0	0	0	0
		2	0	0	0	0
	Library Number Total	3	0	0	0	0
		Library Number Total	0	0	0	0

4.5.9.2. Con el menú

Consulte las instrucciones en [Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”](#).

4.5.10. Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado

Use este procedimiento para cambiar los atributos que se muestran en la tabla dinámica. Puede agregar atributos a la tabla o eliminarlos y cambiar el orden en el que se anidan.


Nota:

Las tablas dinámicas pueden incluir de dos a siete atributos.

1. En la barra de herramientas de la tabla dinámica, haga clic en **Change Attributes** (Cambiar atributos).



Aparece el cuadro de diálogo **Change Attributes** (Cambiar atributos). La lista Selected Attributes (Atributos seleccionados) identifica los atributos actualmente incluidos en la tabla dinámica y el orden en el que se muestran. La lista Available Attributes (Atributos disponibles) identifica los atributos que actualmente están ocultos.


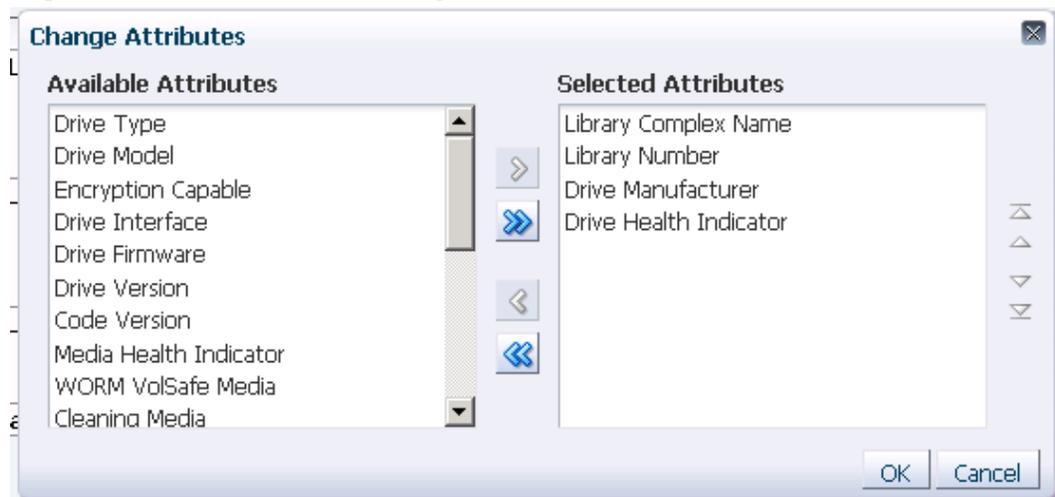


2. Ordene los atributos de manera que los que desee visualizar queden incluidos en la lista Selected Attributes (Atributos seleccionados) y los que desee eliminar queden en la lista Available Attributes (Atributos disponibles).

Nota:

La lista Selected Attributes (Atributos seleccionados) debe incluir un mínimo de dos y un máximo de siete atributos.


- a. Seleccione los atributos que desee mover de una lista a la otra. Este cuadro de diálogo admite selecciones múltiples.
- b. Haga clic en una flecha para mover los elementos, de la siguiente manera:

Flechas	Descripción
	Permite mover los elementos seleccionados a la lista indicada.
	Permite mover todos los elementos de una lista a la otra.

- c. Repita este proceso hasta que ambas listas incluyan los elementos deseados.
3. De manera opcional, puede usar las flechas que se encuentran en el lado derecho del cuadro de diálogo para reordenar los elementos de la lista Selected Attributes (Atributos seleccionados).

De forma predeterminada, el último atributo de la lista Selected Attributes (Atributos seleccionados) aparece en el eje de las columnas de la tabla. Los demás atributos aparecen como filas, anidadas en el orden en el que se encuentran en la lista; el atributo superior es la capa externa.

- a. Seleccione los elementos que desea mover. Este cuadro de diálogo admite selecciones múltiples.

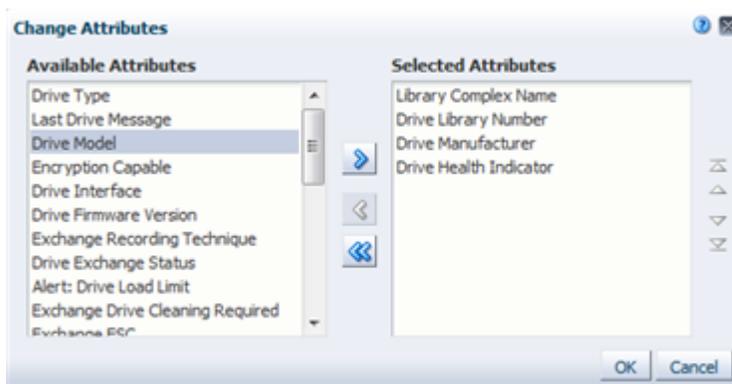


- b. Haga clic en una flecha para mover los elementos, de la siguiente manera:

Flechas	Descripción
	Permite subir o bajar los elementos seleccionados, un lugar a la vez.
	Permite mover los elementos seleccionados al principio o el final de la lista.

- c. Repita este proceso hasta que la lista Selected Attributes (Atributos seleccionados) esté ordenada como lo desee.

- Verifique que el cuadro de diálogo esté ordenado según lo deseado y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

La tabla dinámica se actualiza en función de las selecciones.

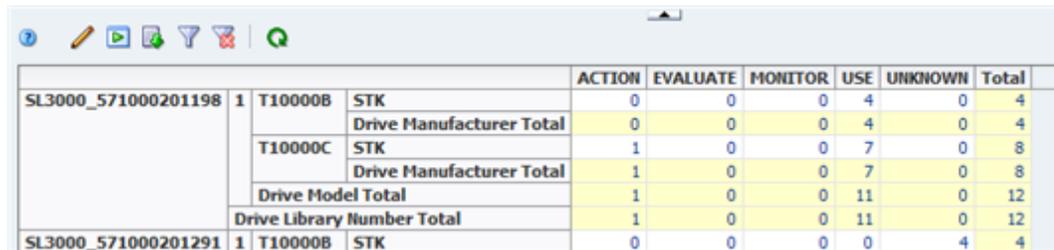

			ACTION	EVALUATE	MONITOR	USE	UNKNOWN	Total	
SL3000_571000201198	1	T10000B	STK	0	0	0	4	0	4
			Drive Manufacturer Total	0	0	0	4	0	4
		T10000C	STK	1	0	0	7	0	8
			Drive Manufacturer Total	1	0	0	7	0	8
			Drive Model Total	1	0	0	11	0	12
			Drive Library Number Total	1	0	0	11	0	12
SL3000_571000201291	1	T10000B	STK	0	0	0	0	4	4

4.6. Tareas de exportación de datos de tablas

En las siguientes tareas se proporcionan instrucciones para exportar datos desde las tablas de vista de lista o dinámicas.

- Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
- Sección 4.6.2, “Visualización de un archivo .xls exportado”

4.6.1. Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos

Nota:

Este procedimiento se aplica tanto a las tablas dinámicas como las de vista de lista.

Use este procedimiento para exportar tablas de STA a la computadora local. Puede guardar los datos de las tablas dinámicas como archivos *.xls*, y los datos de las tablas de vista de lista con cualquiera de los siguientes formatos:

- XLS:** el archivo tiene la extensión *.xls*, pero los datos en realidad se guardan en formato HTML. El archivo se puede abrir con un explorador o una aplicación de hojas de cálculo, como por ejemplo Microsoft Excel. Consulte en [Sección 4.6.2, “Visualización de un archivo .xls exportado”](#) las opciones para ver y editar los archivos guardados en este formato.
- CSV:** archivo de valores separados por comas, que se puede abrir con una variedad de aplicaciones de hojas de cálculo.
- PDF:** archivo con formato de documento portátil, que se puede abrir con Adobe Reader.

Antes de realizar este procedimiento, debe configurar la tabla de manera que incluya todos los datos que desea exportar. Los datos exportados incluyen todos los recursos y los atributos incluidos en la tabla, de la siguiente manera:

- Si aplicó un filtro a la tabla, la hoja de cálculo incluye solo los registros que cumplen con los criterios especificados.


- Los registros y los atributos de los datos que se encuentran fuera de la porción visible de la pantalla se incluyen.
- Los atributos ocultos no se incluyen.

1. Configure la tabla de manera que muestre todos los datos que desea exportar.

Nota:

En este procedimiento se usa una tabla de vista de lista, pero también se pueden usar tablas dinámicas.

En este ejemplo se aplica un filtro.

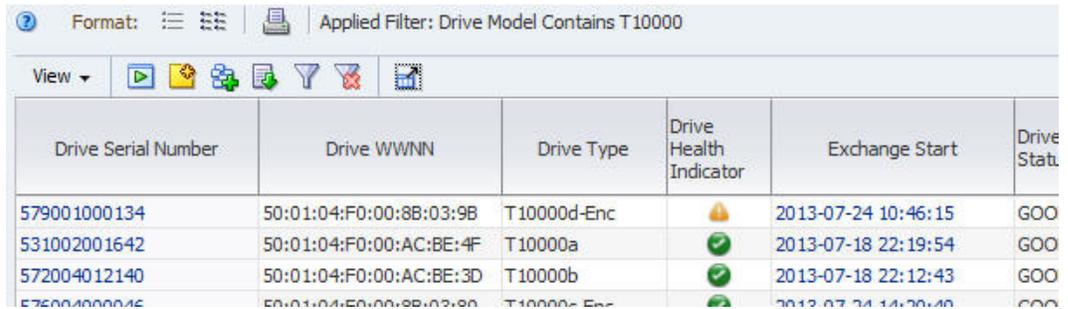


Applied Filter: Drive Model Contains T10000

Drive Serial Number	Drive WWNN	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Drive Statu
579001000134	50:01:04:F0:00:8B:03:9B	T10000d-Enc	🚨	2013-07-24 10:46:15	GOO
531002001642	50:01:04:F0:00:AC:BE:4F	T10000a	✅	2013-07-18 22:19:54	GOO
572004012140	50:01:04:F0:00:AC:BE:3D	T10000b	✅	2013-07-18 22:12:43	GOO
575004000046	50:01:04:F0:00:8B:03:9B	T10000d-Enc	✅	2013-07-24 14:20:40	GOO


2. Haga clic en **Export** (Exportar) en la barra de herramientas de la tablas y seleccione el formato con el que desea guardar el archivo.

Nota:

Para las tablas dinámicas, el único formato disponible es .xls.

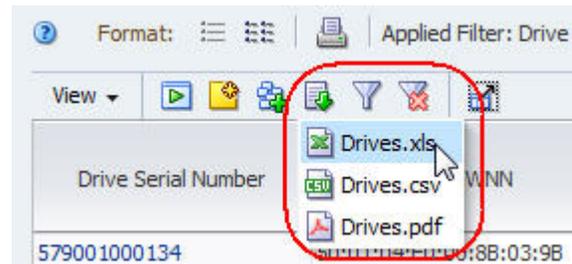

El archivo se descarga a la computadora local según la configuración del explorador. Consulte la documentación del explorador para obtener más detalles. A continuación se muestra un ejemplo de un cuadro de diálogo que puede aparecer en una computadora que ejecuta Windows para un archivo se guardará con la extensión .xls.

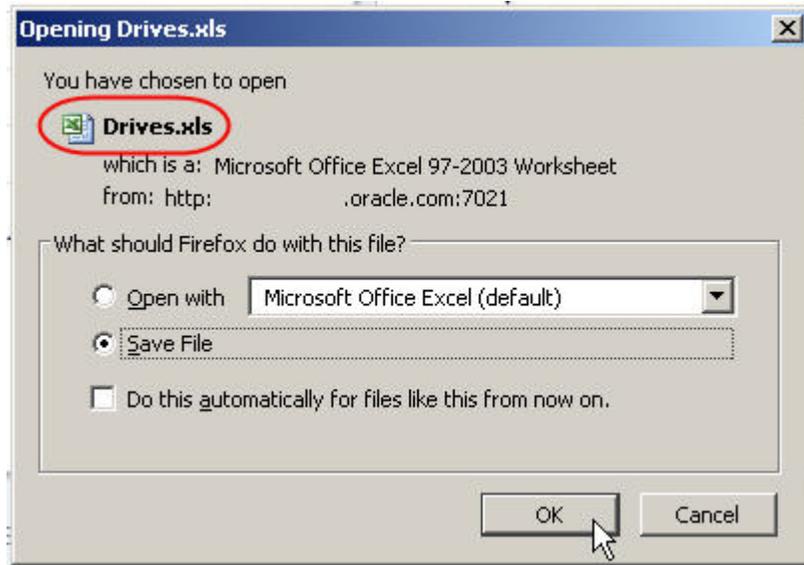

Nota:

Si exporta una gran cantidad de datos, la creación del archivo puede tardar varios minutos. En función del formato de exportación seleccionado y la configuración del explorador, tal vez no se muestre información de avance en la pantalla mientras se crea el archivo.

3. Si exportó los datos como archivo `.xls`, continúe con [Sección 4.6.2, “Visualización de un archivo .xls exportado”](#) para obtener instrucciones para ver y editar el archivo.

4.6.2. Visualización de un archivo `.xls` exportado

Use este procedimiento para ver y, de manera opcional, editar los archivos `.xls` creados en [Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”](#). El archivo tiene la extensión `.xls`, pero los datos en realidad tienen formato HTML. Como resultado, puede usar cualquiera de las siguientes opciones para ver el archivo:

- [“Visualización de la hoja de cálculo con Excel”](#)
- [Sección 4.6.2.2, “Visualización de la hoja de cálculo en un explorador”](#)

4.6.2.1. Visualización de la hoja de cálculo con Excel

Como el archivo guardado tiene extensión `.xls`, puede abrirlo con facilidad en Microsoft Excel y utilizar las funciones de las hojas de cálculo sobre los datos.

1. Conserve la extensión `.xls` del archivo y ábralo en Excel o alguna aplicación que sea compatible con el uso de hojas de cálculo.

Aparece un mensaje informativo. Este mensaje es normal y aparece porque el archivo en realidad tiene formato HTML.



2. Haga clic en **Yes (Sí)** para abrir el archivo.

El archivo se muestra como hoja de cálculo de Excel. En función de una variedad de detalles, que incluyen la longitud de los números y la posición de los datos en la tabla, Excel puede convertir algunas celdas a notación científica o no. Se trata solo de un problema de formato de Excel y no afecta la integridad de los datos subyacentes.

En el siguiente ejemplo, las celdas de la columna "Drive Serial Number" (Número de serie de la unidad) aparecen en notación científica.

	A	B	C	D	E	F
1	Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status
2	50:01:04:F0:00:AB:F7:87	5.72001E+23	T10000b	USE	1/12/2012 18:38	GOOD
3	50:01:04:F0:00:AB:F7:3F	5.72004E+23	T10000b	USE	1/10/2012 18:27	GOOD
4	50:01:04:F0:00:AB:F7:7E	5.72004E+23	T10000b	USE	1/12/2012 18:52	GOOD
5	50:01:04:F0:00:AB:F7:4B	5.72004E+23	T10000b	USE	1/10/2012 18:28	GOOD
6	50:01:04:F0:00:AB:F7:93	5.72004E+23	T10000b	USE	1/12/2012 18:39	GOOD


3. Para corregir problemas de formato con datos numéricos, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la cabecera de la columna para resaltar toda la columna.

	A	B	C	D	E	F
1	Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status
2	50:01:04:F0:00:AB:F7:87	5.72001E+23	T10000b	USE	1/12/2012 18:38	GOOD
3	50:01:04:F0:00:AB:F7:3F	5.72004E+23	T10000b	USE	1/10/2012 18:27	GOOD
4	50:01:04:F0:00:AB:F7:7E	5.72004E+23	T10000b	USE	1/12/2012 18:52	GOOD
5	50:01:04:F0:00:AB:F7:4B	5.72004E+23	T10000b	USE	1/10/2012 18:28	GOOD
6	50:01:04:F0:00:AB:F7:93	5.72004E+23	T10000b	USE	1/12/2012 18:39	GOOD


- b. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione **Format Cells** (Formatear celdas).

	A	B	C	D	E	F
1	Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status
2	50:01:04:F0:00:AB:F7:87	5			1/12/2012 18:38	GOOD
3	50:01:04:F0:00:AB:F7:3F	5			1/10/2012 18:27	GOOD
4	50:01:04:F0:00:AB:F7:7E	5			1/12/2012 18:52	GOOD
5	50:01:04:F0:00:AB:F7:4B	5			1/10/2012 18:28	GOOD
6	50:01:04:F0:00:AB:F7:93	5			1/12/2012 18:39	GOOD
7	50:01:04:F0:00:AB:F7:84	5			1/12/2012 18:43	GOOD
8	50:01:04:F0:00:AB:F7:48	5			1/10/2012 18:30	GOOD
9	50:01:04:F0:00:AB:F7:81	5			1/12/2012 18:48	GOOD
10						
11						

- c. En el cuadro de diálogo **Format Cells** (Formatear celdas), seleccione **Number** (Número) en la columna **Category** (Categoría).

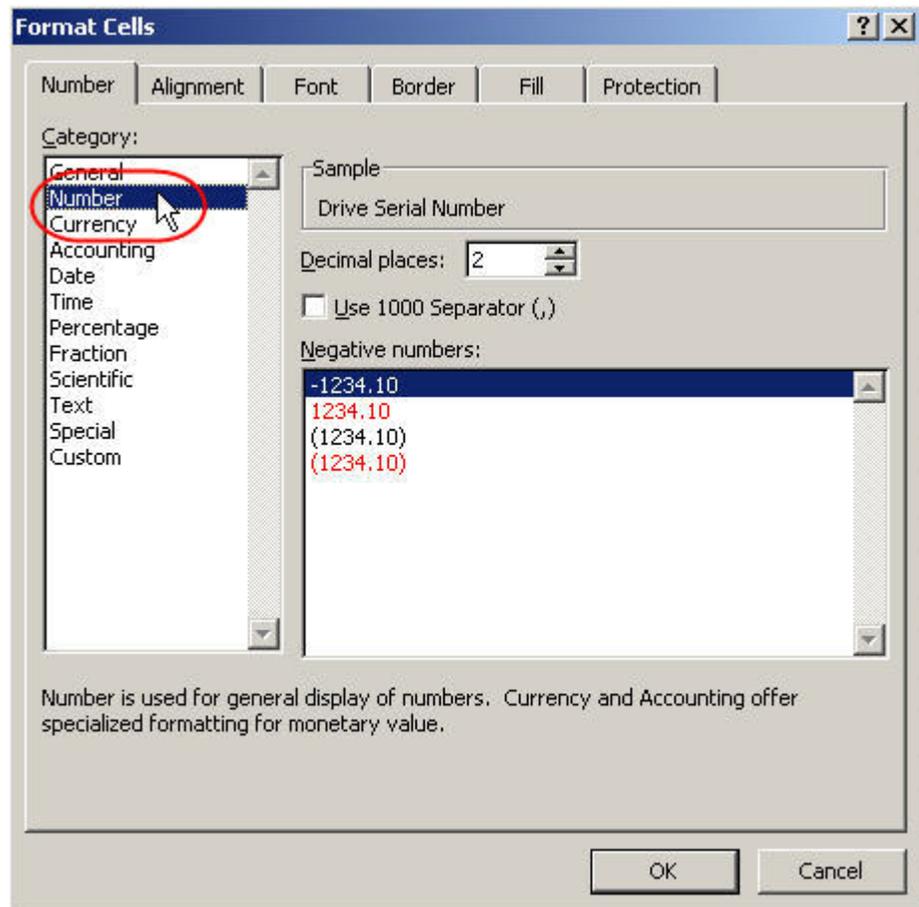

- d. En el campo **Decimal places** (Posiciones decimales), escriba "0".

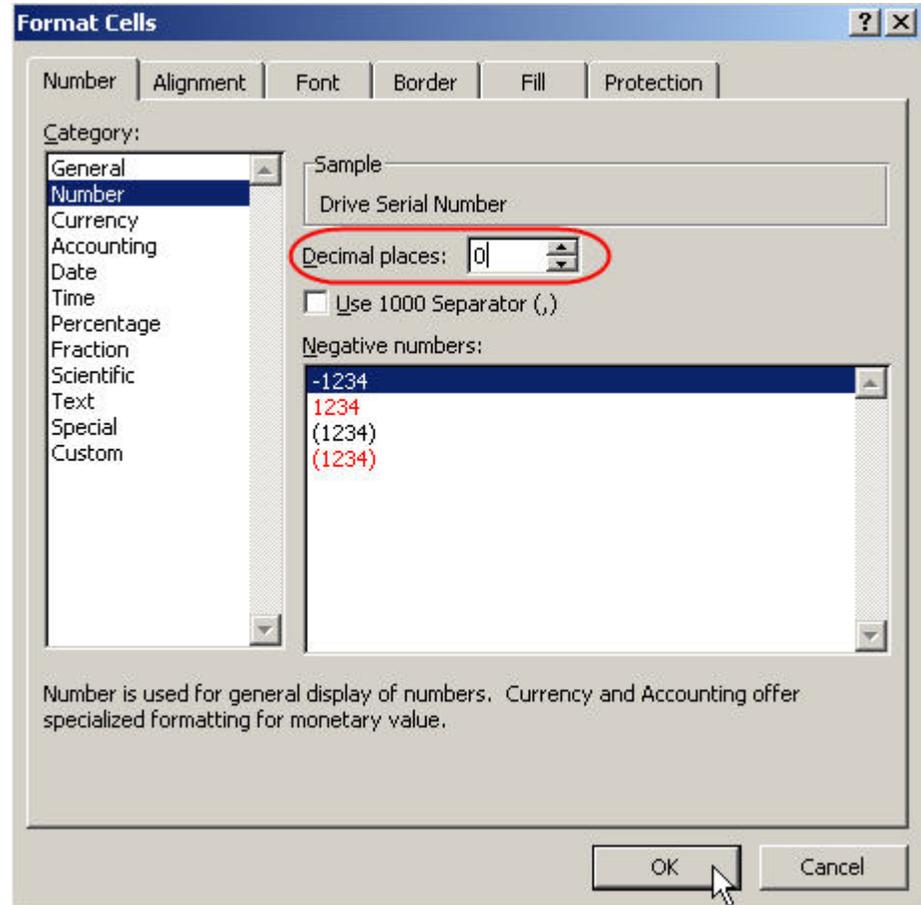

- e. Deje todos los demás campos como están y haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los cambios.

Las celdas se reformatean con la notación estándar.

	A	B	C	D	E	F
1	Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status
2	50:01:04:F0:00:AB:F7:87	572001000233	T10000b	USE	1/12/2012 18:38	GOOD
3	50:01:04:F0:00:AB:F7:3F	572004000007	T10000b	USE	1/10/2012 18:27	GOOD
4	50:01:04:F0:00:AB:F7:7E	572004000060	T10000b	USE	1/12/2012 18:52	GOOD
5	50:01:04:F0:00:AB:F7:4B	572004000095	T10000b	USE	1/10/2012 18:28	GOOD
6	50:01:04:F0:00:AB:F7:93	572004000097	T10000b	USE	1/12/2012 18:39	GOOD

4. Consulte la documentación de Microsoft Excel para obtener información acerca de las diversas funciones que puede realizar sobre los datos en la hoja de cálculo.

4.6.2.2. Visualización de la hoja de cálculo en un explorador

Como el archivo está en formato HTML, puede visualizarlo en una ventana de un explorador. Con este procedimiento, puede ver e imprimir los datos, pero no puede modificarlos.

1. Cambie la extensión *.xls* del archivo por *.htm* o *.html*.
2. Abra el archivo en el explorador.

Drive WWNN	Drive Serial Number	Drive Type	Drive Health Indicator	Exchange Start	Exchange Overall Status
50:01:04:F0:00:AB:F7:87	572001000233	T10000b	USE	2012-01-12 18:38:19	GOOD
50:01:04:F0:00:AB:F7:3F	572004000007	T10000b	USE	2012-01-10 18:27:56	GOOD
50:01:04:F0:00:AB:F7:7E	572004000060	T10000b	USE	2012-01-12 18:52:41	GOOD
50:01:04:F0:00:AB:F7:4B	572004000095	T10000b	USE	2012-01-10 18:28:46	GOOD
50:01:04:F0:00:AB:F7:93	572004000097	T10000b	USE	2012-01-12 18:30:15	GOOD

Apéndice A

Referencia rápida de barra de herramientas de STA

Esta sección contiene información de referencia rápida para todas las pantallas y las barras de herramientas de los siguientes separadores.

- [Sección A.1, “Separador Home \(Inicio\)”](#)
- [Sección A.2, “Ficha de hardware de sistema de cintas”](#)
- [Sección A.3, “Ficha de actividad de sistema de cintas”](#)
- [Sección A.4, “Ficha de configuración y administración”](#)

A.1. Separador Home (Inicio)

- [Sección A.1.1, “Dashboard \(Panel de control\)”](#)
- [Sección A.1.2, “Enlaces rápidos”](#)
- [Sección A.1.3, “Informes ejecutivos”](#)

A.1.1. Dashboard (Panel de control)

El panel de control incluye una vista de los componentes y las actividades de todo el sistema de la biblioteca de cintas. Incluye varios portlets de información, que pueden ser gráficos, tablas o informes de texto. Es posible personalizar la visualización mediante la agregación, la supresión o el reordenamiento de los portlets y el filtrado de datos en los portlets individuales.

Información relacionada

- [Guía del usuario de STA](#)

Tabla A.1. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Ícono	Nombre	Descripción
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.2. Barra de herramientas de plantillas



Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i> y <i>Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.3. Barra de herramientas de visualización del panel de control

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Cantidad de columnas	Muestra la cantidad de columnas que aparecen en el panel de control y permite modificarla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Alto de fila	Muestra el alto de las filas del panel de control, en píxeles, y permite modificarlo. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Menú para agregar portlets	Menú, proporciona opciones para agregar portlets de gráficos, tablas o informes seleccionados a la vista del panel de control.

Ícono	Nombre	Descripción
Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>		

Tabla A.4. Barra de herramienta de portlets del panel de control

Ícono	Nombre	Descripción
	Información del panel	Muestra una descripción del portlet y permite agregar una anotación que se muestra en los informes. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desasociar panel	Permite desasociar el portlet de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Related Task Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Eliminar panel	Permite suprimir el portlet de la vista del panel de control. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos”

A.1.2. Enlaces rápidos

La pantalla Quick Links (Enlaces rápidos) muestra una lista de todas las plantillas que tiene disponibles. Las plantillas están agrupadas por pantalla. Al hacer clic en el nombre de una plantilla, se lo redirecciona a la pantalla indicada con la plantilla aplicada. Las plantillas predefinidas, que vienen incluidas con la aplicación de STA, aparecen marcadas con un asterisco (*) después del nombre.

Información relacionada

- [Sección A.1.2, “Enlaces rápidos”](#)

Tabla A.5. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA.

Ícono	Nombre	Descripción
Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>		
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

A.1.3. Informes ejecutivos

La pantalla Executive Reports (Informes ejecutivos) muestra los informes que se han generado. Para visualizar los informes seleccionados, puede exportarlos al formato PDF.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.6. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
 Preferencias ▾	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: <i>Capítulo 2, Preferencias de usuario</i>
 Help	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Logout	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.7. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
 ?	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco.

Ícono	Nombre	Descripción
		<p>Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Suprimir	<p>Permite suprimir una definición de informe seleccionada.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>
	Tabla imprimible	<p>Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”</p>

A.2. Ficha de hardware de sistema de cintas

- [Sección A.2.1, “Descripción general de complejos”](#)
- [Sección A.2.2, “Bibliotecas – Descripción general”](#)
- [Sección A.2.3, “Bibliotecas – Mensajes”](#)
- [Sección A.2.4, “Unidades – Descripción general”](#)
- [Sección A.2.5, “Unidades – Análisis”](#)
- [Sección A.2.6, “Drives – Messages \(Unidades – Mensajes\)”](#)
- [Sección A.2.7, “Medios – Descripción general”](#)
- [Sección A.2.8, “Medios – Análisis”](#)
- [Sección A.2.9, “Medios – Mensajes”](#)
- [Sección A.2.10, “Componentes de bibliotecas – Descripción general de robots”](#)
- [Sección A.2.11, “Componentes de bibliotecas – Descripción general de CAP”](#)
- [Sección A.2.12, “Componentes de bibliotecas – Descripción general de PTP”](#)
- [Sección A.2.13, “Componentes de bibliotecas – Descripción general de elevadores”](#)

A.2.1. Descripción general de complejos

La pantalla Complexes Overview (Descripción general de complejos) muestra información general de los componentes y las actividades de la biblioteca del sistema de cintas de biblioteca. La información se divide por complejo de bibliotecas. Para las bibliotecas SL8500, un complejo de bibliotecas es un grupo de bibliotecas agrupadas mediante puertos Passthru (PTP). Para las bibliotecas SL150, SL500 y SL3000, un complejo es lo mismo que una biblioteca individual, ya que estos modelos pueden existir solamente como bibliotecas independientes.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.8. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>the Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>el Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>el Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>el Guía del usuario de STA</i>
	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.9. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Ícono	Nombre	Descripción
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.10. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos”

Tabla A.11. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”

Ícono	Nombre	Descripción
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

Tabla A.12. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Add/Edit Annotation (Agregar/editar anotación)	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”

Ícono	Nombre	Descripción
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”

A.2.2. Bibliotecas – Descripción general

La pantalla Libraries Overview (Descripción general de bibliotecas) muestra información acerca de los componentes y las actividades de las bibliotecas, dividida por biblioteca.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.13. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Inactividad	Indicador de progreso
	Cargando	

Tabla A.14. Barra de herramientas de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.15. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, "Impresión rápida" de gráficos
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, "Agregación de paneles de gráficos"

Tabla A.16. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, "Cambio de rango de fechas"

Ícono	Nombre	Descripción
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos”

Tabla A.17. Barra de herramientas de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos.

Ícono	Nombre	Descripción
	Add/Edit Annotation (Agregar/editar anotación)	<p>Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”</p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>
	Desasociar	<p>Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”</p>


A.2.3. Bibliotecas – Mensajes

La pantalla Libraries Messages (Mensajes de bibliotecas) muestra las capturas de SNMP y los mensajes recibidos por STA en relación con el entorno de la biblioteca o el registro de la biblioteca.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.18. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	<p>Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA.</p> <p>Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario</p>
	Ayuda	<p>Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Nombre de usuario de STA	<p>Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>


Ícono	Nombre	Descripción
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.19. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i> y <i>Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.20. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”
	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla ”

A.2.4. Unidades – Descripción general

La pantalla Drives Overview (Descripción general de unidades) muestra información acerca de las unidades y la actividad de las unidades. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.21. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.22. Barra de herramientas de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i> y <i>Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>


Tabla A.23. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos ”
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos ”

Tabla A.24. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

Tabla A.25. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas
	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Grupos lógicos	Muestra un cuadro de diálogo que permite agregar unidades seleccionadas a un grupo lógico manual existente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Ícono	Nombre	Descripción
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”

A.2.5. Unidades – Análisis

La pantalla Drives Analysis (Análisis de unidades) muestra datos agrupados acerca de las unidades y la actividad de las unidades. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla dinámica.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos*

Tabla A.26. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Indicador de inactividad	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.27. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.28. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha "
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha "
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, ""Impresión rápida" de gráficos "

Tabla A.29. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.6, "Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de análisis "
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, "Desasociación de un panel de gráficos "

Tabla A.30. Barra de herramienta de tablas dinámicas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Cambiar atributos	Muestra un cuadro de diálogo que permite mostrar, ocultar o reordenar los atributos en la tabla. Tema relacionado: Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .


A.2.6. Drives – Messages (Unidades – Mensajes)

La pantalla Drives Messages (Mensajes de unidades) muestra las capturas de SNMP y los mensajes recibidos por STA en relación con las unidades.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.31. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, <i>Preferencias de usuario</i>
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual.

Ícono	Nombre	Descripción
		Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Logout	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 .Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.32. Barra de herramientas de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.33. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.

Ícono	Nombre	Descripción
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, "Impresión rápida" de tablas
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, "Tareas de visualización de tablas de vista de lista"
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, "Modificación de anotaciones de tablas"
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, "Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos"
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, "Actualización de visualización de tablas"
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, "Desasociación de tablas"
Page Number: <input type="text" value="1"/>	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, "Visualización de una página específica de la tabla"

A.2.7. Medios – Descripción general

La pantalla Media Overview (Descripción general de medios) muestra información acerca de los medios y la actividad de los medios. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.34. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.35. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i> y <i>Guía del usuario de STA</i>

Ícono	Nombre	Descripción
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.36. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos ”
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos ”

Tabla A.37. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”

Ícono	Nombre	Descripción
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

Tabla A.38. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Grupos lógicos	Muestra un cuadro de diálogo que permite agregar medios seleccionados a un grupo lógico manual existente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA.
	Validación de medios	Muestra un cuadro de diálogo que permite agregar medios a la cola de validación. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Ícono	Nombre	Descripción
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”


A.2.8. Medios – Análisis

La pantalla Media Analysis (Análisis de medios) muestra datos agrupados acerca de los medios y la actividad de los medios. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla dinámica.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.39. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Ícono	Nombre	Descripción
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.40. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.41. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, "Impresión rápida" de gráficos

Tabla A.42. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual.

Ícono	Nombre	Descripción
	Desasociar panel	<p>Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”</p>

Tabla A.43. Barra de herramienta de tablas dinámicas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	<p>Muestra la ayuda para esta área de la pantalla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Cambiar atributos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite mostrar, ocultar o reordenar los atributos en la tabla.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”</p>
	Aplicar selección	<p>Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”</p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>

A.2.9. Medios – Mensajes

La pantalla Media Messages (Mensajes de medios) muestra las capturas de SNMP y los mensajes recibidos por STA en relación con los medios.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.44. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Inactividad	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.45. Barra de herramientas de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Tabla A.46. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Ícono	Nombre	Descripción
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”
Page Number: <input type="text" value="1"/>	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges

Ícono	Nombre	Descripción
		(Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes).
		Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla”

A.2.10. Componentes de bibliotecas – Descripción general de robots

La pantalla Robots Overview (Descripción general de robots) muestra información acerca de los robots y la actividad de los robots. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos

Tabla A.47. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 .Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.48. Barra de herramienta de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 Templates: STA-Default ▾	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
		predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.49. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos”

Tabla A.50. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual.

Ícono	Nombre	Descripción
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ” Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

Tabla A.51. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Add/Edit Annotation (Agregar/editar anotación)	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”

Ícono	Nombre	Descripción
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”

A.2.11. Componentes de bibliotecas – Descripción general de CAP

La pantalla CAPs Overview (Descripción general de CAP) muestra información acerca de los puertos de acceso de cartuchos (CAP) y la actividad de los CAP. Para las bibliotecas SL3000, los CAP incluyen módulos de expansión de acceso (AEM). Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos

Tabla A.52. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA.

Ícono	Nombre	Descripción
		Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.53. Barra de herramienta de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.54. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos


Ícono	Nombre	Descripción
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos”

Tabla A.55. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos”

Tabla A.56. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco.

Ícono	Nombre	Descripción
		<p>Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Menú Ver	<p>Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”</p>
	Aplicar selección	<p>Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”</p>
	Add/Edit Annotation (Agregar/editar anotación)	<p>Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”</p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>
	Desasociar	<p>Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”</p>

A.2.12. Componentes de bibliotecas – Descripción general de PTP

La pantalla PTPs Overview (Descripción general de PTP) muestra información acerca de los puertos Passthru (PTP) y la actividad de los PTP. Solo las bibliotecas SL8500 tienen PTP. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos

Tabla A.57. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Inactividad	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.58. Barra de herramienta de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Tabla A.59. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, "Cambio de rango de fechas"

Ícono	Nombre	Descripción
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos”

Tabla A.60. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de “impresión rápida”. Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente.

Ícono	Nombre	Descripción
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>
	Desasociar	<p>Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”</p>

A.2.13. Componentes de bibliotecas – Descripción general de elevadores

La pantalla Elevators Overview (Descripción general de elevadores) muestra información acerca de los elevadores y la actividad de los elevadores. Solo las bibliotecas SL8500 tienen elevadores. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos

Tabla A.61. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	<p>Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA.</p> <p>Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario</p>
	Ayuda	<p>Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Nombre de usuario de STA	<p>Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Rol	<p>Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>

Ícono	Nombre	Descripción
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.62. Barra de herramienta de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.63. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.

Ícono	Nombre	Descripción
	Eliminar panel	<p>Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”</p>

Tabla A.64. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	<p>Muestra la ayuda para esta área de la pantalla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Vista de lista	<p>Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”</p>
	Ver detalles	<p>Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.</p>
	Tabla imprimible	<p>Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”</p>
Applied Filter:	Filtro aplicado	<p>Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco.</p> <p>Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
View ▾	Menú Ver	<p>Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”</p>
	Agregar/editar anotación	<p>Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”</p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>

Ícono	Nombre	Descripción
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”

A.3. Ficha de actividad de sistema de cintas

- [Sección A.3.1, “Descripción general de alertas”](#)
- [Sección A.3.2, “Descripción general de intercambios”](#)
- [Sección A.3.3, “Descripción general de limpiezas de unidades”](#)
- [Sección A.3.4, “Descripción general de validación de medios”](#)
- [Sección A.3.5, “All Messages – Overview \(Todos los mensajes – Descripción general\)”](#)
- [Sección A.3.6, “All Messages – Analysis \(Todos los mensajes – Análisis\)”](#)

A.3.1. Descripción general de alertas

La pantalla Alerts (Alertas) muestra todas las alertas. Los datos están disponibles como tabla de vista de lista solamente.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.65. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Indicador de progreso Inactividad	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.



Ícono	Nombre	Descripción
	Cargando	

Tabla A.66. Barra de herramienta de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.67. Barra de herramientas de tablas de alertas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas
	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles.

Ícono	Nombre	Descripción
		Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Cambiar estado de alerta	Permite cambiar el estado del flujo de trabajo para la alerta seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Agregar/editar anotación	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”
	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Cleaning Activities (Actividades de limpieza), Validation Activities (Actividades de validación) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla ”
	Alternar alertas descartadas	Permite actualizar la tabla para mostrar u ocultar las alertas descartadas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

A.3.2. Descripción general de intercambios

La pantalla Exchanges Overview (Descripción general de intercambios) muestra información acerca de la actividad de intercambio de las unidades y los medios. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*

Tabla A.68. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.69. Barra de herramientas de plantillas


Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Tabla A.70. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Ícono	Nombre	Descripción
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, “Alternar entre vista angosta y vista ancha ”
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, “Impresión rápida” de gráficos ”
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, “Agregación de paneles de gráficos ”

Tabla A.71. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

Tabla A.72. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista.

Ícono	Nombre	Descripción
		Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”
	Add/Edit Annotation (Agregar/editar anotación)	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”

Ícono	Nombre	Descripción
	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla”

A.3.3. Descripción general de limpiezas de unidades

La pantalla Drive Cleanings Overview (Descripción general de limpiezas de unidades) muestra información acerca de la actividad de limpieza de unidades. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla de vista de lista.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*

Tabla A.73. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Inactividad	Indicador de progreso
	Cargando	

Tabla A.74. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: Guía del usuario de STA

Ícono	Nombre	Descripción
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.75. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, "Impresión rápida" de gráficos
	Agregar gráfico	Permite agregar un nuevo panel de gráficos que muestra el atributo predeterminado del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.5.3, "Agregación de paneles de gráficos"

Tabla A.76. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Elegir rango de fechas	Muestra el editor de fechas, que permite cambiar el rango de fechas por otro rango o por un día. Tema relacionado: Sección 3.6.2, "Cambio de rango de fechas"
	Sincronizar rango de fechas	Permite aplicar el rango de fechas del panel de gráficos actual a todos los paneles de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.6.3, "Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos"

Ícono	Nombre	Descripción
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual. Tema relacionado: Sección 3.6.5, “Alternar entre valores reales y porcentuales – Pantallas de descripción general ”
	Cambiar atributo de gráfico	Permite cambiar el atributo que se muestra en el gráfico. Tema relacionado: Sección 3.6.2, “Cambio de rango de fechas ”
	Desasociar panel	Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos ”
	Eliminar panel	Permite suprimir el panel de gráficos de la pantalla. Tema relacionado: Sección 3.5.4, “Eliminación de un panel de gráficos ”

Tabla A.77. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista de lista	Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista. Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”
	Ver detalles	Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
Applied Filter:	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
View ▾	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Aplicar selección	Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos. Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”

Ícono	Nombre	Descripción
	Add/Edit Annotation (Agregar/editar anotación)	Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente. Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”
	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla ”

A.3.4. Descripción general de validación de medios

La pantalla Media Validation Overview (Descripción general de validación de medios) muestra información acerca de la actividad de validación de medios. Los datos están disponibles como tabla de vista de lista solamente.

Información relacionada

Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos

Tabla A.78. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, <i>Preferencias de usuario</i>

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.79. Barra de herramienta de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i> y <i>Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.80. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, "Impresión rápida" de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú Ver	Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles. Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”
	Exportar	Permite exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo que se puede ver y editar con Microsoft Excel. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Cancelar	Permite cancelar la solicitud de validación de medios en curso seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Reenviar medios	Permite reenviar la solicitud de validación de medios seleccionada para su procesamiento. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Reordenar solicitudes pendientes	Permite reordenar las solicitudes de validación de medios pendientes seleccionadas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”
	Número de página	Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes). Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla ”

A.3.5. All Messages – Overview (Todos los mensajes – Descripción general)

La pantalla All Messages Overview (Descripción general de todos los mensajes) muestra todos los tipos de capturas de SNMP y mensajes recibidos por STA en relación con el entorno de la biblioteca de cintas. Los datos están disponibles como tabla de vista de lista solamente.


Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.81. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.82. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 Templates: STA-Default ▾	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario).

Ícono	Nombre	Descripción
	Plantilla predeterminada	<p>Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i></p>
		Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.83. Barra de herramienta de tablas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	<p>Muestra la ayuda para esta área de la pantalla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Vista de lista	<p>Muestra los datos en formato de lista, que es la opción predeterminada de las tablas de la vista de lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.8, “Visualización de detalles de uno o varios recursos”</p>
	Ver detalles	<p>Muestra datos detallados correspondientes a los recursos seleccionados con formato de página.</p>
	Tabla imprimible	<p>Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas</p>
Applied Filter:	Filtro aplicado	<p>Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco.</p> <p>Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
View ▾	Menú Ver	<p>Proporciona opciones para modificar la visualización de la tabla, por ejemplo, orden de clasificación y columnas ocultas y visibles.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3, “Tareas de visualización de tablas de vista de lista”</p>
	Agregar/editar anotación	<p>Permite adjuntar una anotación de texto a este registro de pantalla o modificar una anotación existente.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”</p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p>

Ícono	Nombre	Descripción
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>
	Desasociar	<p>Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”</p>
	Número de página	<p>Muestra el número de página de la tabla actual y permite ir directamente a una página especificada. Aparece solo para las tablas Exchanges (Intercambios), Drive Cleanings (Limpieza de unidades) y Messages (Mensajes).</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.7, “Visualización de una página específica de la tabla”</p>


A.3.6. All Messages – Analysis (Todos los mensajes – Análisis)

La pantalla All Messages Analysis (Análisis de todos los mensajes) muestra datos agrupados correspondientes a todos los tipos de capturas de SNMP y mensajes recibidos por STA en relación con el entorno de la biblioteca de cintas. Los datos están disponibles como gráficos y como tabla dinámica.

Información relacionada

- *Guía de referencia de datos de STA*, definiciones de atributos

Tabla A.84. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	<p>Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA.</p> <p>Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario</p>
	Ayuda	<p>Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	<p>Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
 (Administrator)	Rol	<p>Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Desconexión	<p>Enlace para desconectarse de STA.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>

Ícono	Nombre	Descripción
	Inactividad	Indicador de progreso
	Cargando	

Tabla A.85. Barra de herramientas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para las funciones de las plantillas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Menú de plantillas	Menú, muestra todas las plantillas disponibles para esta pantalla. La primera entrada siempre es "STA-Default". La lista incluye todas las plantillas predefinidas y personalizadas disponibles para el usuario actual. Seleccione una plantilla para aplicarla a la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Guardar plantilla	Permite guardar la configuración actual de la pantalla, ya sea como plantilla nueva o como modificación de una plantilla existente (si usted es el propietario). Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA y Guía del usuario de STA</i>
	Plantilla predeterminada	Permite establecer la plantilla actual como pantalla predeterminada para el nombre de usuario actual de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Tabla A.86. Barra de herramientas del área de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para el área de gráficos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Vista estrecha	Distribuye los paneles de gráficos en filas con hasta tres gráficos cada una en el área de gráficos Graphics Area. Ésta es la vista predeterminada. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Vista ancha	Expande cada gráficos de manera horizontal de manera de abarcar toda el área de gráficos; los gráficos individuales se suceden verticalmente. Tema relacionado: Sección 3.5.5, "Alternar entre vista angosta y vista ancha"
	Gráficos imprimibles	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los gráficos mostrados en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 3.5.6, "Impresión rápida" de gráficos

Tabla A.87. Barra de herramientas del panel de gráficos

Ícono	Nombre	Descripción
	Mostrar porcentajes	Permite alternar entre el valor real y el valor porcentual.

Ícono	Nombre	Descripción
	Desasociar panel	<p>Permite desasociar el gráfico de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.5.1, “Desasociación de un panel de gráficos”</p>

Tabla A.88. Barra de herramienta de tablas dinámicas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	<p>Muestra la ayuda para esta área de la pantalla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Cambiar atributos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite mostrar, ocultar o reordenar los atributos en la tabla.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”</p>
	Aplicar selección	<p>Permite aplicar las filas de la tabla actualmente seleccionadas a los gráficos del área de gráficos.</p> <p>Tema relacionado: Sección 3.6.4, “Agregación de recursos de bibliotecas a gráficos”</p>
	Exportar	<p>Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”</p>
	Filtrar datos	<p>Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	<p>Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros.</p> <p>Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i></p>
	Actualizar tabla	<p>Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.</p> <p>Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”.</p>

A.4. Ficha de configuración y administración

- [Sección A.4.1, “Grupos lógicos”](#)
- [Sección A.4.2, “Políticas de alertas”](#)
- [Sección A.4.3, “Políticas e informes ejecutivos”](#)
- [Sección A.4.4, “Gestión de plantillas”](#)
- [Sección A.4.5, “Validación de medios”](#)
- [Sección A.4.6, “Servicio – Logs”](#)
- [Sección A.4.7, “Configuración – Conexiones de SNMP”](#)

- [Sección A.4.8, “Configuración: usuarios”](#)
- [Sección A.4.9, “Configuración – Correo electrónico”](#)

A.4.1. Grupos lógicos

La pantalla Logical Groups (Grupos lógicos) permite gestionar los grupos lógicos del sistema de la biblioteca de cintas. Puede agregar, editar o suprimir grupos lógicos y agregar unidades y medios a grupos existentes.

Tabla A.89. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.90. Barra de herramientas de grupos lógicos definidos

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Agregar grupo lógico	Permite agregar un nuevo grupo lógico manual o dinámico. Tema relacionado: Guía del usuario de STA o Guía del usuario de STA
	Editar grupo lógico	Permite editar la información de los grupos lógicos. Tema relacionado: Guía del usuario de STA o Guía del usuario de STA
	Actualizar grupo dinámico	Permite iniciar una actualización del grupo lógico dinámico seleccionado. Tema relacionado: Guía del usuario de STA .
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.

Ícono	Nombre	Descripción
		Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”
	Suprimir grupo lógico	Permite suprimir el grupo lógico seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>

Tabla A.91. Barra de herramientas de entidades asignadas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Anular asignación de entidades	Permite eliminar unidades o medios seleccionados del grupo lógico manual seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>

A.4.2. Políticas de alertas

La pantalla Alerts Policies (Políticas de alertas) permite gestionar las políticas de alerta.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.92. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.93. Barra de herramientas de gestión de políticas de alerta

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Agregar	Permite agregar una nueva política de alerta. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Editar	Permite editar la política de alerta seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Copiar política de alerta	Permite copiar la política de alerta seleccionada para crear una nueva. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Activar	Alternar política de alerta	Permite activar o desactivar la política de alerta seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Desactivar		
	Destinatarios de correo electrónico	Permite definir destinatarios de correo electrónico para la política de alerta seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Suprimir política de alerta	Permite suprimir la política de alerta seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de la tabla actual en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas

A.4.3. Políticas e informes ejecutivos

La pantalla Executive Reports Policies (Políticas de informes ejecutivos) permite gestionar las definiciones de informes ejecutivos. Se puede agregar, editar o suprimir políticas y ejecutar informes seleccionados.


Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.94. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.95. Barra de herramientas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Filtro aplicado	Muestra los criterios de filtro que se aplicaron a la tabla. Si los datos de la tabla no están filtrados, este área aparece en blanco. Nota: Las descripciones de más de 250 caracteres se truncarán. Puede deslizar el cursor sobre el texto para que aparezca un texto de ayuda relacionada con la descripción completa. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Agregar	Permite agregar una definición de informe.

Ícono	Nombre	Descripción
	Editar	Permite editar una definición de informe seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>
	Ejecutar	Permite ejecutar un informe seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Suprimir	Permite suprimir una política de informe seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”

A.4.4. Gestión de plantillas

La pantalla Template Management (Gestión de plantillas) permite gestionar las plantillas de las pantallas de STA. Puede importar y exportar plantillas, restaurar todas las plantillas predefinidas de STA, cambiar el nombre de plantillas existentes o suprimirlas, establecer las plantillas seleccionadas como plantillas predeterminadas para sus pantallas y cambiar el estado público o privado de las plantillas seleccionadas.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.96. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA.

Ícono	Nombre	Descripción
Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>		
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.97. Barra de herramientas de tablas de plantillas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Filtrar datos	Muestra un cuadro de diálogo que permite definir, modificar o restablecer criterios de filtro y aplicarlos a la tabla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restablecer filtro (Mostrar todos los registros)	Permite restablecer el filtro de la pantalla de manera que se muestren todos los registros. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Restaurar plantillas predefinidas	Permite restaurar el juego de plantillas predefinidas predeterminadas que se entrega con STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Importar plantilla	Permite importar plantillas guardadas como archivos XML. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Exportar	Menú, proporciona opciones para exportar los datos de la tabla que se está visualizando a un archivo XLS, CSV o PDF. Tema relacionado: Sección 4.6.1, “Exportación de datos de tablas a hojas de cálculo o documentos”
	Cambiar Nombre	Permite cambiar el nombre de una plantilla seleccionada. Disponible solo para plantillas creadas por el usuario. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 	Establecer de forma predeterminada / Anular asignación predeterminada	Permite alternar el estado predeterminado de la pantalla de una plantilla seleccionada. Disponible solo para plantillas creadas por el usuario. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Alternar estado público/privado	Permite alternar el estado público o privado de una plantilla seleccionada. Disponible solo para plantillas creadas por el usuario. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Suprimir	Permite suprimir una plantilla seleccionada. Disponible solo para plantillas creadas por el usuario. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Ícono	Nombre	Descripción
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”

A.4.5. Validación de medios

La pantalla Media Validation (Validación de medios) permite gestionar las políticas de validación de medios del sistema de la biblioteca de cintas. Permite agregar políticas nuevas, editar políticas existentes o activar o desactivar políticas seleccionadas.

Información relacionada

Guía de referencia de datos de STA, definiciones de atributos

Tabla A.98. Barra de herramientas principal


Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: Guía del usuario de STA
	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.99. Campos de configuración de validación de medios

Campo	Definición
Media Validation State (Estado de validación de medios)	Estado actual de la función de validación de medios en STA. Las opciones son:

Campo	Definición
	<ul style="list-style-type: none"> • Activado • Desactivado
Status (Estado)	Información detallada acerca de la configuración de validación de medios de STA. Opciones posibles:
Number of drives reserved for Media Validation (Cantidad de unidades reservadas para la validación de medios)	<p>Número total de unidades en la biblioteca de cintas que se asignaron a los grupos de unidades de validación y también cumplen con los requisitos mínimos de uso de STA.</p> <p>Este valor es un enlace activo. Puede hacer clic en el enlace para ir a la pantalla Drives – Overview (Descripción general de unidades) filtrada para mostrar información detallada de esas unidades.</p>
Use media from the following manual logical group for Calibration (Usar medios del siguiente grupo lógico manual para calibración)	Identifica el grupo lógico de medios de calificación que se debe usar para la calibración y la calificación de unidades. Si se selecciona None (Ninguno), se desactiva la calibración y la calificación de unidades.

Tabla A.100. Barra de herramientas de políticas de validación de medios

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nueva política de validación de medios	Permite crear una política de validación de medios. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Editar política de validación de medios	Permite modificar la política de validación de medios seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Copiar política de validación de medios	Permite copiar la política de validación de medios seleccionada para definir una nueva. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Activar	Alternar política de validación de medios	Permite activar o desactivar la política de validación de medios seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Desactivar		
	Suprimir política de validación de medios	Permite suprimir la política de validación de medios seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de la tabla actual en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas ”
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas ”

A.4.6. Servicio – Logs

La pantalla Logs permite gestionar paquetes de logs de STA para enviarlos al servicio de soporte de Oracle. Puede crear un paquete de logs, descargar o suprimir paquetes de logs existentes o comprobar el estado de ejecución de los paquetes de logs.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.101. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.102. Barra de herramientas de log de servicio

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Crear nuevo paquete de logs	Permite crear un paquete de logs. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Información de ejecución de paquetes de logs	Permite mostrar la información de estado del proceso de recopilación de los paquetes de logs. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Descargar paquete de logs seleccionado	Permite guardar el paquete de logs seleccionado en la computadora local. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>

Ícono	Nombre	Descripción
	Suprimir paquete de logs seleccionado	Permite suprimir el paquete de logs seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: consulte Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas”

A.4.7. Configuración – Conexiones de SNMP

La pantalla SNMP Connections (Conexiones de SNMP) permite gestionar las conexiones de SNMP entre STA y el sistema de la biblioteca de cintas. Puede definir el cliente SNMP de STA, agregar nuevas bibliotecas supervisadas, probar, editar o suprimir conexiones de biblioteca seleccionadas o recibir los datos de configuración de biblioteca más recientes de una biblioteca seleccionada.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.103. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 sta_username	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 (Administrator)	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
 Inactividad	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
 Cargando		

Tabla A.104. Barra de herramientas de atributos de cliente

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla.

Ícono	Nombre	Descripción
		Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Editar	Permite agregar o editar la configuración del cliente SNMP para STA, de manera de activar STA para recibir datos SNMP de una o varias bibliotecas. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de la tabla actual en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, "Impresión rápida" de tablas
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, "Desasociación de tablas"

Tabla A.105. Barra de herramientas de bibliotecas supervisadas

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Comprobar/Probar conexión	Permite probar la conexión de SNMP entre la biblioteca seleccionada y el servidor de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Obtener datos más recientes	Permite recuperar los datos de estado y configuración más recientes de la biblioteca seleccionada y todos sus dispositivos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Agregar	Permite agregar una biblioteca para que STA la supervise. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Editar	Permite editar la información de la conexión de SNMP de la biblioteca seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Suprimir	Permite suprimir la conexión de SNMP de la biblioteca seleccionada. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, "Actualización de visualización de tablas" .
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, "Impresión rápida" de tablas
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, "Desasociación de tablas"

A.4.8. Configuración: usuarios

La pantalla Users (Usuarios) permite gestionar los usuarios de la aplicación de STA. Puede agregar, editar o suprimir nombres de usuario de STA y asignar contraseñas.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.106. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Inactividad	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.
	Cargando	

Tabla A.107. Barra de herramientas de tablas de usuarios

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Crear nuevo usuario	Permite crear usuarios. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Modificar usuario	Permite modificar definiciones de usuarios existentes. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Suprimir usuario	Permite suprimir definiciones de usuarios. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista.

Ícono	Nombre	Descripción
Tema relacionado: Sección 4.3.11, "Actualización de visualización de tablas"		

A.4.9. Configuración – Correo electrónico

La pantalla Email (Correo electrónico) permite gestionar el servidor y los destinatarios de correo electrónico de STA. Puede definir el servidor de correo electrónico de STA, agregar nuevas direcciones para destinatarios de correo electrónico o probar, editar o suprimir destinatarios seleccionados de correo electrónico.

Información relacionada

- *Guía del usuario de STA*

Tabla A.108. Barra de herramientas principal

Ícono	Nombre	Descripción
	Preferencias	Menú, proporciona opciones para modificar la configuración de visualización de las pantallas y las plantillas de STA. Tema relacionado: Capítulo 2, Preferencias de usuario
	Ayuda	Enlace, muestra ayuda para la pantalla actual. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Nombre de usuario de STA	Muestra el nombre de usuario de STA con el que está conectado actualmente. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Rol	Muestra el rol de usuario asignado al nombre de usuario de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Desconexión	Enlace para desconectarse de STA. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Indicador de progreso	Indica si la pantalla ya se cargó o si se está cargando todavía.

Tabla A.109. Barra de herramientas de configuración del servidor de SMTP

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Editar servidor de SMTP seleccionado	Permite editar la información de configuración del servidor de SMTP seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de la tabla actual en una ficha o una ventana de explorador independiente.

Ícono	Nombre	Descripción
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas
		Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”

Tabla A.110. Barra de herramientas de direcciones de correo electrónico

Ícono	Nombre	Descripción
	Ayuda	Muestra la ayuda para esta área de la pantalla. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Probar configuración de direcciones de correo electrónico y SMTP	Envía un correo electrónico de prueba desde el servidor de SMTP a los destinatarios de correo electrónico seleccionados. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Agregar dirección de correo electrónico	Permite agregar direcciones de correo electrónico elegibles para recibir mensajes de STA. STA puede enviar mensajes de correo electrónico en función de las políticas de alerta o los informes ejecutivos. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA</i>
	Editar correo electrónico seleccionado	Permite editar la información del destinatario de correo electrónico seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>
	Suprimir correos electrónicos seleccionados	Permite suprimir el destinatario de correo electrónico seleccionado. Tema relacionado: <i>Guía del usuario de STA.</i>
	Actualizar tabla	Actualiza la tabla para visualizar las actualizaciones que se hayan hecho en la lista. Tema relacionado: Sección 4.3.11, “Actualización de visualización de tablas” .
	Tabla imprimible	Proporciona una función de "impresión rápida". Muestra un formulario imprimible de los datos mostrados actualmente en una ficha o una ventana de explorador independiente. Tema relacionado: Sección 4.3.10, “Impresión rápida” de tablas
	Desasociar	Permite desasociar la tabla de la pantalla y mostrarlo en una ventana independiente delante del explorador. Tema relacionado: Sección 4.3.1, “Desasociación de tablas”

Apéndice B

Referencia de cuadro de diálogo de STA

Esta sección contiene información de referencia acerca de los cuadros de diálogo de STA en relación con las preferencias de usuario y las tablas. Se describen los siguientes tipos de cuadro de diálogo.

- [Sección B.1, “Cuadros de diálogo de preferencias”](#)
- [Sección B.2, “Cuadros de diálogo de visualización de tablas”](#)

Consulte las descripciones de todos los demás cuadros de diálogo de STA en la *Guía del usuario de STA*.

B.1. Cuadros de diálogo de preferencias

- [Sección B.1.1, “General”](#)
- [Sección B.1.2, “Manejo de datos”](#)
- [Sección B.1.3, “Configuración de accesibilidad”](#)
- [Sección B.1.4, “Confirmaciones”](#)

B.1.1. General

General

Refresh interval in seconds: 480

Session timeout in minutes: 30

Time Zone: < Auto-detect Time Zone >

Change Password: *

Verify Password: *

Passwords must be at least eight characters long and contain a mix of letters and numbers.

OK Cancel

B.1.1.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite configurar las preferencias de visualización generales para la pantalla y la contraseña de su nombre de usuario de STA. Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, **General** en la barra de herramientas principal.

B.1.1.2. Campos de la pantalla

Refresh interval in seconds (Intervalo de refrescamiento en segundos)

Introduzca el nuevo ratio de refrescamiento, en segundos. Las pantallas de STA se actualizan con la frecuencia especificada para mostrar nuevos datos. El valor introducido debe estar entre 60 (un minuto) y 43200 (12 horas). El valor predeterminado es 480 (8 minutos).

Session timeout in minutes (Timeout de sesión en minutos)

Introduzca el nuevo intervalo de timeout, en minutos. Las sesiones conectadas que estén inactivas durante un período mayor que esta cantidad de tiempo se cierran automáticamente. La entrada debe ser entre 10 y 1440 (24 horas). El valor predeterminado es 30.

Time Zone (Zona horaria)

Seleccione la zona horaria que desea usar para la pantalla. Las fechas y las horas de los eventos que se muestran corresponden a esta zona horaria. Para que STA detecte automáticamente la zona horaria local a partir del reloj del sistema de la computadora, seleccione *<Auto-detect Time Zone>* (Detectar zona horaria automáticamente).

Change Password (Cambiar contraseña)

Para cambiar la contraseña, escriba una nueva en este campo. La entrada se muestra enmascarada.

Los requisitos para las contraseñas son los siguientes:

- Debe tener de 8 a 31 caracteres.
- Debe incluir al menos un número y una letra mayúscula.
- No debe tener espacios.
- No debe incluir ninguno de los siguientes caracteres especiales:

`& ' () < > ? { } * / ' "`

Verify Password (Verificar contraseña)

Vuelva a escribir la contraseña para verificar que la escribió correctamente.

B.1.1.3. Botones

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.

Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.1.1.4. Consulte también

- [Sección 2.6.1, “Modificación del intervalo de actualización de la pantalla”](#)
- [Sección 2.6.2, “Modificación del período de tiempo de espera de la sesión de conexión ”](#)
- [Sección 2.6.3, “Cambio de la configuración de zona horaria”](#)

B.1.2. Manejo de datos



B.1.2.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite mostrar u ocultar de manera selectiva las unidades y los medios extraídos, y los datos asociados con ellos. Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, **Data Handling** (Manejo de datos) en la barra de herramientas principal.

Consulte [Sección 2.3, “Opciones de visualización de unidades y medios extraídos”](#) para obtener detalles completos sobre esta configuración y su impacto en las pantallas individuales.

B.1.2.2. Campos de la pantalla

Show Removed Drives (Mostrar unidades extraídas)

Seleccione esta casilla de verificación para activar la visualización de las unidades extraídas, de la siguiente manera:

- Las unidades extraídas se enumeran en la pantalla Drives – Overview (Unidades – Descripción general).
- Los datos agregados de las unidades extraídas se incluyen en la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis).

- En todas las demás pantallas, los números de serie de las unidades extraídas son enlaces activos que llevan a la pantalla Drives – Overview, Detail View (Unidades – Descripción general, vista detallada).

Anule la selección de esta casilla de verificación para desactivar la visualización de las unidades extraídas, de la siguiente manera:

- Las unidades extraídas no se enumeran en la pantalla Drives – Overview (Unidades – Descripción general).
- Los datos agregados de las unidades extraídas no se incluyen en la pantalla Drives – Analysis (Unidades – Análisis).
- En todas las demás pantallas, los números de serie de las unidades extraídas aparecen atenuados y no son enlaces activos.

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

Show Removed Media (Mostrar medios extraídos)

- Los medios extraídos se enumeran en la pantalla Media – Overview (Medios – Descripción general).
- Los datos agregados de los medios extraídos se incluyen en la pantalla Media – Analysis (Medios – Análisis).
- En todas las demás pantallas, los números de serie de volúmenes (VSN o volsers) de los medios extraídos son enlaces activos que llevan a la pantalla Media – Overview, Detail View (Medios – Descripción general, vista detallada).

Anule la selección de esta casilla de verificación para desactivar la visualización de los medios extraídos, de la siguiente manera:

- Los medios extraídos no se enumeran en la pantalla Media – Overview (Medios – Descripción general).
- Los datos agregados de los medios extraídos no se incluyen en la pantalla Media – Analysis (Medios – Análisis).
- En todas las demás pantallas, los números de serie de medios (VSN o volsers) de los medios extraídos aparecen atenuados y no son enlaces activos.

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

B.1.2.3. Botones

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.


Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.1.2.4. Consulte también

- [Sección 2.6.4, “Modificación de configuración de visualización de unidades y medios extraídos”](#)

B.1.3. Configuración de accesibilidad

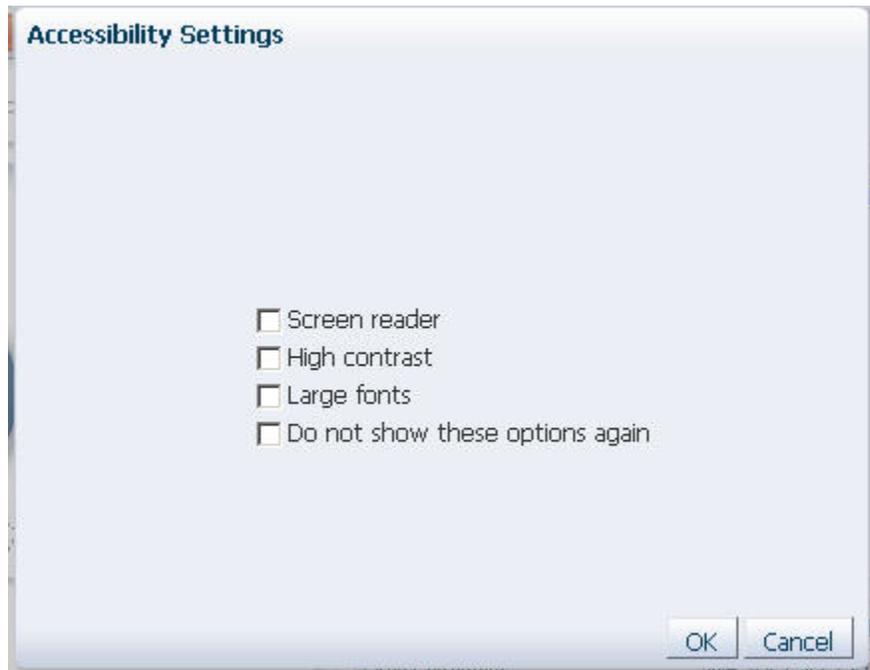

B.1.3.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite personalizar la configuración de accesibilidad de la sesión de inicio de sesión de STA. Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, **Accessibility** (Accesibilidad) en la barra de herramientas principal. También aparece cada vez que inicia sesión en STA, siempre que anteriormente no se haya seleccionado la casilla de control "Do not show these options again" (No volver a mostrar estas opciones).

B.1.3.2. Campos de la pantalla

Screen Reader (Lector de pantalla)

Seleccione esta casilla de verificación para activar el modo de lector de pantalla para usuarios disminuidos visuales, ciegos, daltónicos o con otros impedimentos visuales. Este modo hace que la pantalla se optimice para el uso con lectores de pantalla, por ejemplo, JAWS. También permite realizar todas las acciones de la pantalla con el teclado en lugar del mouse.

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

High Contrast (Contraste alto)

Seleccione esta casilla de verificación para activar el modo de contraste alto. Este modo hace que las pantallas de STA sean compatibles con las funciones de contraste alto proporcionadas por el explorador. Para optimizar los resultados, puede ser conveniente activar también el modo de fuentes grandes, que se describe a continuación.

Este modo está diseñado para utilizarse con las capacidades de alto contraste del explorador (consulte los detalles en la documentación del explorador). Si no usa estas capacidades en el explorador, debe desactivar este modo.

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

Large fonts (Fuentes grandes)

Seleccione esta casilla de verificación para activar el modo de fuentes grandes. Este modo hace que las pantallas de STA sean compatibles con las fuentes de mayor tamaño y las capacidades de zoom proporcionadas por el explorador. Para optimizar los resultados, puede ser conveniente activar también el modo de contraste alto, que se describió en el párrafo anterior.

Este modo está diseñado para utilizarse con las capacidades de fuentes grandes del explorador (consulte los detalles en la documentación del explorador). Si no usa estas capacidades en el explorador, debe desactivar este modo.

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

Do not show these options again (No volver a mostrar estas opciones)

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que no desea que se muestre automáticamente este cuadro de diálogo cada vez que inicie sesión. Si aplica esta opción, cuando inicie sesión en STA en el futuro, se omitirá este cuadro de diálogo. Puede restablecer esta opción cuando lo desee; para ello, deberá abrir este cuadro de diálogo manualmente.

Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.

B.1.3.3. Botones

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.


Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.1.3.4. Consulte también

- [Sección 2.6.5, “Modificación de preferencias de accesibilidad”](#)

B.1.4. Confirmaciones

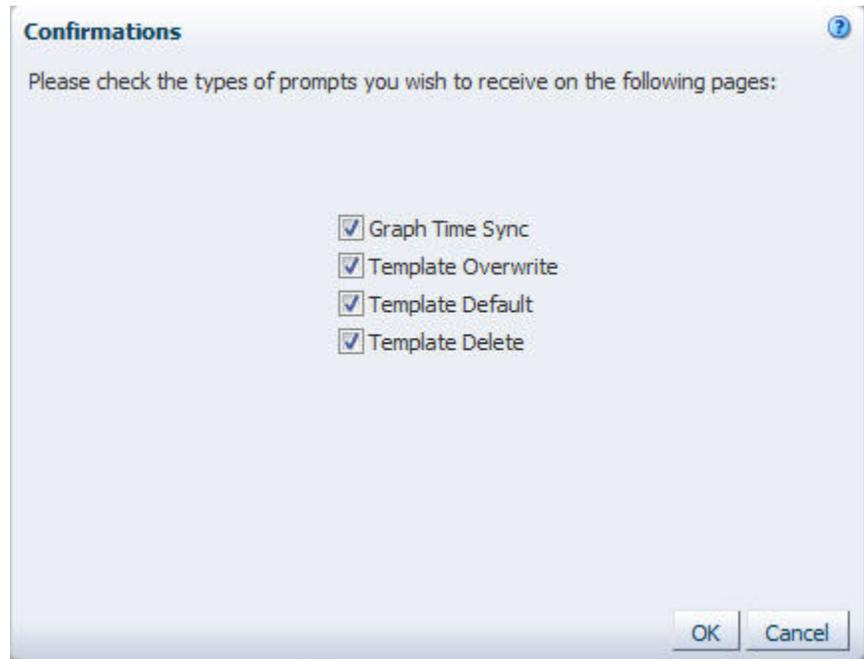

B.1.4.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite indicar si desea mostrar u omitir los cuadros de diálogo de confirmación seleccionados. Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **Preferences** (Preferencias) y, a continuación, **Confirmations** (Confirmaciones) en la barra de herramientas principal.

B.1.4.2. Campos de la pantalla

Graph Time Sync (Sincronización de tiempo de gráficos)

Seleccione esta casilla de control para indicar que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de sincronizar todos los gráficos de una pantalla con el mismo rango de fechas.

Si no selecciona esta casilla de verificación, se omite el cuadro de diálogo de confirmación y los gráficos se sincronizan inmediatamente después de hacer clic en el botón **Synchronize Date Range** (Sincronizar rango de fechas) de la barra de herramientas del panel de gráficos.

Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada.

Template Overwrite (Sobrescribir plantilla)

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de guardar cambios en una plantilla existente.

Si no selecciona esta casilla de verificación, se omite el cuadro de diálogo de confirmación y las plantillas existentes se sobrescriben inmediatamente después de hacer clic en el botón **Save** (Guardar) del cuadro de diálogo Save Template (Guardar plantilla).

Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada.

Template Default (Plantilla predeterminada)

Seleccione esta casilla de control para indicar que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de establecer la plantilla actual como plantilla predeterminada para la pantalla actual.

Si no selecciona esta casilla de control, se omite el cuadro de diálogo de confirmación y la plantilla se define como plantilla predeterminada inmediatamente después de hacer clic en el botón **Set Default** (Establecer de forma predeterminada) de la barra de herramientas Templates (Plantillas).

Nota:

Esta configuración se aplica solamente a las plantillas predeterminadas establecidas desde la barra de herramientas de plantillas. Cuando se establecen y borran plantillas predeterminadas desde la pantalla Templates Management (Gestión de plantillas) no aparece ningún cuadro de diálogo de confirmación.

La casilla de control está seleccionada de forma predeterminada.

Template Delete (Suprimir plantilla)

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que desea que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación antes de suprimir una plantilla existente.

Si no selecciona esta casilla de verificación, se omite el cuadro de diálogo de confirmación y las plantillas se suprimen inmediatamente después de hacer clic en el botón **Delete** (Suprimir) del cuadro de diálogo Delete Template (Suprimir plantilla).

Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada.

B.1.4.3. Botones

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.

Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.1.4.4. Consulte también


- [Sección 3.6.3, “Sincronización de un rango de fechas para todos los gráficos ”](#)
- *Guía del usuario de STA*, información acerca de la administración de plantillas

B.2. Cuadros de diálogo de visualización de tablas

- [Sección B.2.1, “Mostrar más columnas”](#)

- Sección B.2.2, “Orden avanzado”
- Sección B.2.3, “Volver a ordenar columnas”
- Sección B.2.4, “Agregar/editar anotación”
- Sección B.2.5, “Cambiar atributos”

B.2.1. Mostrar más columnas

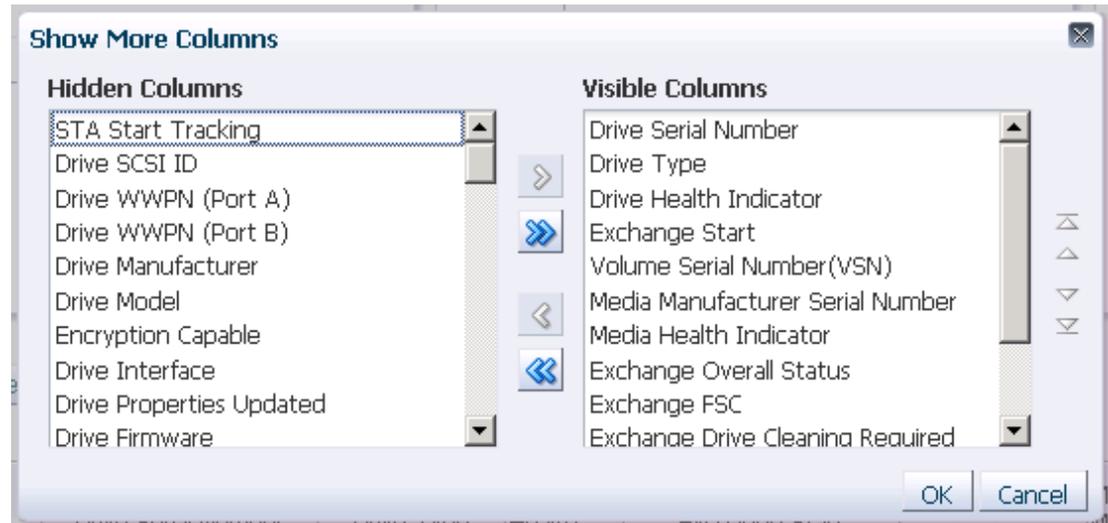

B.2.1.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite indicar los atributos que se desea mostrar y ocultar en la tabla de vista de lista actual. También se puede indicar el orden en el que se desea que aparezcan los atributos en la tabla. La lista de atributos específicos incluidos en este cuadro de diálogo varía en función de si la tabla de vista de lista muestra bibliotecas, unidades o medios.

Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **View** (Ver), **Columns** (Columnas) y, a continuación, **Show More Columns** (Mostrar más columnas) en la barra de herramientas de la tabla de lista.

B.2.1.2. Campos de la pantalla

Hidden Columns (Columnas ocultas)

Lista de todos los atributos que se ocultan en la tabla de vista de lista. Seleccione uno o varios atributos que desee mover a la lista Visible Columns (Columnas visibles). Este campo admite selecciones múltiples.

Visible Columns (Columnas visibles)

Lista de todos los atributos que se muestran en la tabla de vista de lista. Seleccione uno o varios atributos que desee mover a la lista Hidden Columns (Columnas ocultas) o que desee reordenar en la visualización de la tabla. Este campo admite selecciones múltiples.

B.2.1.3. Botones

Selection arrows (Flechas de selección)

Los botones se activan en función de la presencia de elementos seleccionados en una de las listas o en ambas.

Flechas	Descripción
 or 	Permite mover los elementos seleccionados a la lista indicada.
 or 	Permite mover todos los elementos de una lista a la otra.

Ordering arrows (Flechas de orden)

Estos botones se activan solamente si se seleccionó al menos un elemento en la lista Visible Columns (Columnas visibles).

Flechas	Descripción
 or 	Permite subir o bajar los elementos seleccionados, un lugar a la vez.
 or 	Permite mover los elementos seleccionados al principio o el final de la lista.

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.


Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.2.1.4. Consulte también

- [Sección 4.3.6, “Ocultar y mostrar columnas”](#)

B.2.2. Orden avanzado

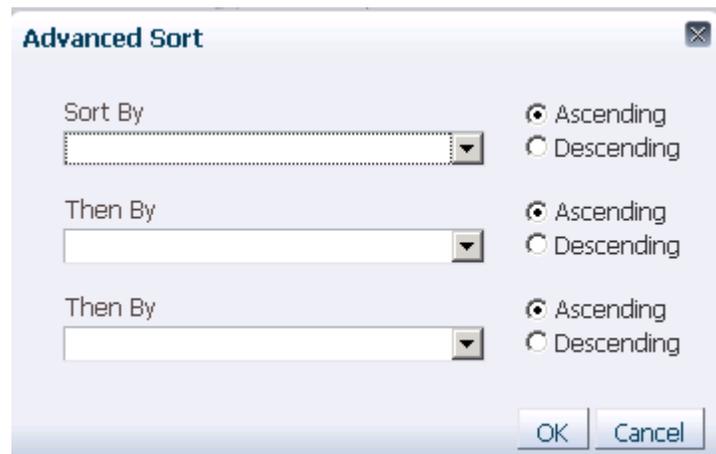

B.2.2.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite especificar una ordenación anidada en una tabla de vista de lista, usando hasta tres columnas. Se puede usar cualquiera de los atributos disponibles de la tabla, incluso los atributos que estén ocultos en la visualización actual de la tabla.

Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **View** (Ver), **Sort** (Ordenar) y, a continuación, **Advanced** (Avanzado) en la barra de herramientas de la tabla de lista.

B.2.2.2. Campos de la pantalla

Sort by (Ordenar por)

En el menú, seleccione el atributo que desee usar para la ordenación principal. El menú muestra todos los atributos disponibles para la tabla, incluidos los que estén actualmente ocultos.

Then by (Después por)

Este campo aparece dos veces. En el menú, seleccione los atributos que desee usar para hasta dos ordenaciones anidadas adicionales.

Ascending (Ascendente)

Haga clic para indicar que desea que el atributo asociado se ordene de manera ascendente.

Descending (Descendente)

Haga clic para indicar que desea que el atributo asociado se ordene de manera descendente.

B.2.2.3. Botones

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.


Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.2.2.4. Consulte también

- [Sección 4.3.5, “Uso de varias columnas para ordenar”](#)

B.2.3. Volver a ordenar columnas

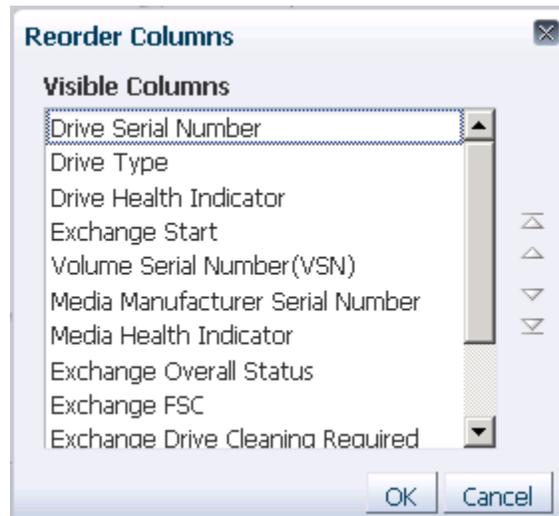

B.2.3.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite especificar el orden en el que deben aparecer las columnas en una tabla de vista de lista.

Este cuadro de diálogo aparece al seleccionar **View** (Ver) y, a continuación, **Reorder Columns** (Volver a ordenar columnas) en la barra de herramientas de la tabla de lista.

B.2.3.2. Campos de la pantalla

Visible Columns (Columnas visibles)

Lista de todos los atributos visibles, en el orden en el que aparecerán en la tabla. Seleccione uno o varios atributos que desee volver a ordenar. Este campo admite selecciones múltiples.

B.2.3.3. Botones

Ordering arrows (Flechas de orden)

Estos botones se activan solamente si se seleccionó al menos un elemento en la lista Visible Columns (Columnas visibles).

Flechas	Descripción
 or 	Permite subir o bajar los elementos seleccionados, un lugar a la vez.
 or 	Permite mover los elementos seleccionados al principio o el final de la lista.

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.


Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.2.3.4. Consulte también

- [Sección 4.3.2, “Movimiento de columnas”](#)

B.2.4. Agregar/editar anotación

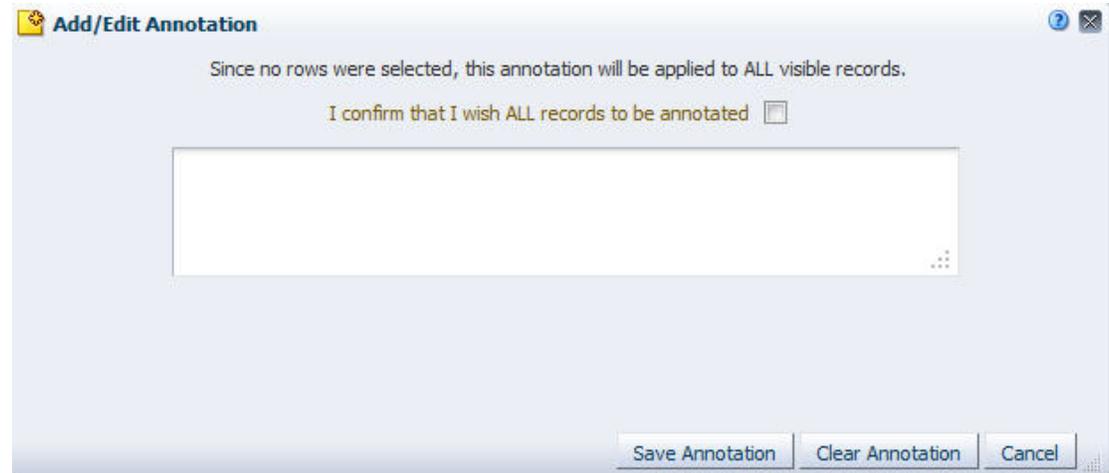

B.2.4.1. Descripción

Este cuadro de diálogo permite crear o modificar anotaciones de registros de tablas. Aparece al hacer clic en Add/Edit Annotation (Agregar o editar anotación) en la barra de herramientas de la tabla o en una pantalla Overview (Descripción general) o Analysis (Análisis).

B.2.4.2. Campos de la pantalla

I confirm that I wish ALL visible records to be annotated (Confirmando que deseo que se agreguen anotaciones para TODOS los registros visibles)

Este campo aparece solamente si no selecciona ningún registro en la tabla. Seleccione la casilla de verificación para confirmar que desea agregar anotaciones a todos los registros de la tabla que se muestran actualmente. Si se aplicó un filtro, no se agregan anotaciones a los registros ocultos. Este proceso puede tardar bastante tiempo si hay muchos registros en la tabla.

Campo de texto Annotation (Anotación)

Escriba el texto que desee aplicar a los registros seleccionados.

Puede introducir un máximo de 250 caracteres. La información se muestra como texto ASCII solamente; no hay opciones de formateo como por ejemplo negritas ni colores. Asimismo, no se conservan las opciones de uso de espacios, por ejemplo, avances de línea manuales.

B.2.4.3. Botones

Save Annotation (Guardar anotación)

Haga clic para aplicar la anotación a los registros seleccionados.

Clear Annotation (Borrar anotación)


Haga clic para borrar todo el texto del campo de texto de la anotación.

Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar el cuadro de diálogo sin aplicar la anotación.

B.2.4.4. Consulte también

- [Sección 4.3.9, “Modificación de anotaciones de tablas”](#)

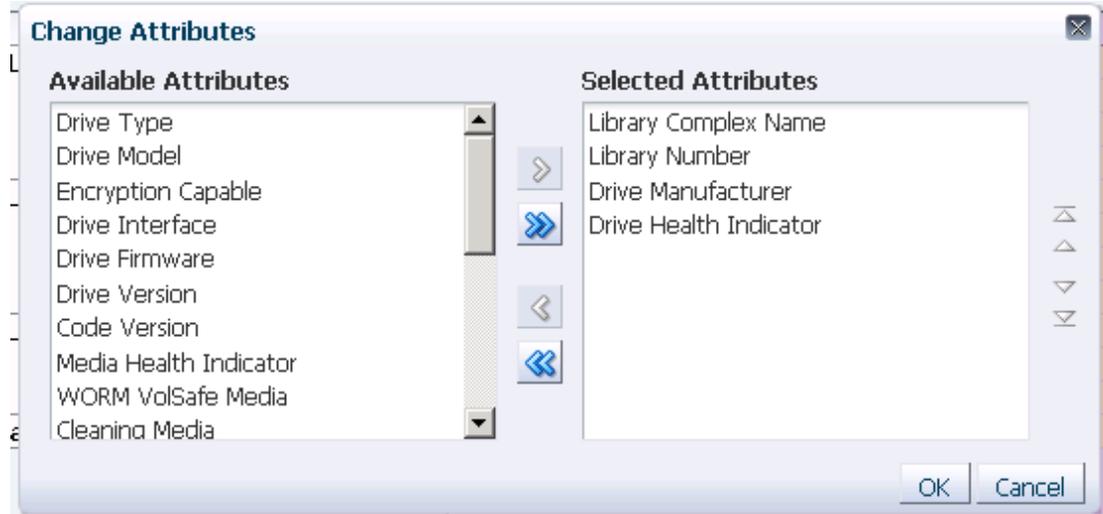B.2.5. Cambiar atributos**B.2.5.1. Descripción**

Este cuadro de diálogo permite cambiar los atributos que se muestran en una tabla dinámica y el orden en el que se anidan.

Nota:

Las tablas dinámicas pueden incluir de dos a siete atributos.

Este cuadro de diálogo aparece al hacer clic en **Change Attributes** (Cambiar atributos) en la barra de herramientas de la tabla dinámica.

B.2.5.2. Campos de la pantalla**Available Attributes (Atributos disponibles)**

Lista de todos los atributos que se ocultan en la tabla dinámica. Seleccione uno o varios atributos que desee mover a la lista Selected Attributes (Atributos seleccionados). Este campo admite selecciones múltiples.

Selected Attributes (Atributos seleccionados)

Lista de todos los atributos que se incluyen en la tabla dinámica. El último atributo de la lista aparece como columna de la tabla. Los demás atributos aparecen como filas,

anidadas en el orden en el que se encuentran en la lista; el atributo superior es la capa externa.

Seleccione uno o varios atributos que desee mover a la lista Available Attributes (Atributos disponibles) o que desee reordenar en el anidado. Este campo admite selecciones múltiples.

Nota:

Esta lista debe contener un mínimo de dos y un máximo de siete atributos.

B.2.5.3. Botones

Selection arrows (Flechas de selección)

Los botones se activan en función de la presencia de elementos seleccionados en una de las listas o en ambas.

Flechas	Descripción
 or 	Permite mover los elementos seleccionados a la lista indicada.
 or 	Permite mover todos los elementos de una lista a la otra.

Ordering arrows (Flechas de orden)

Estos botones se activan solamente si se seleccionó al menos un elemento en la lista Available Attributes (Atributos disponibles).

Flechas	Descripción
 or 	Permite subir o bajar los elementos seleccionados, un lugar a la vez.
 or 	Permite mover los elementos seleccionados al principio o el final de la lista.

OK (Aceptar)

Haga clic para aplicar las entradas.

Cancel (Cancelar)

Haga clic para descartar este cuadro de diálogo sin aplicar las entradas.

B.2.5.4. Consulte también

- [Sección 4.5.10, “Cambio de atributos de tabla y su orden de anidado”](#)

Índice

A

- accesibilidad
 - configuración de contraste alto, 46, 55, 235
 - configuración de fuentes grandes, 47, 55, 236
 - configuración del lector de pantalla, 46, 55, 235
- anulación de selección de objetos, 27
- área de gráficos
 - cambiar tamaño, 35
 - en pantallas de análisis, 73
 - en pantallas de descripción general, 70
 - reducción y restauración, 36
- área de tablas
 - cambiar tamaño, 35
- ayudas de burbuja, 25

B

- Barra de herramienta de plantillas, 158, 162, 166, 169, 171, 175, 177, 179, 183, 185, 202, 205, 211, 214
- Barra de herramientas, 169, 173, 177, 185, 212
- Barra de herramientas de atributos de cliente, 225
- Barra de herramientas de bibliotecas supervisadas, 226
- Barra de herramientas de direcciones de correo electrónico, 229
- Barra de herramientas de log de servicio, 224
- Barra de herramientas de tablas, 164, 167, 181, 203, 207
- Barra de herramientas de tablas de vista de lista, 106
- Barra de herramientas de tablas dinámicas, 132, 176, 184, 215
- Barra de herramientas del área de gráficos, 71, 73, 163, 166, 172, 175, 180, 183, 202, 206, 214
- Barra de herramientas del panel de gráficos, 72, 74, 163, 166, 172, 175, 180, 183, 203, 206, 214
- Barra de herramientas del servidor de SMTP, 228
- Barra de herramientas principal, 23, 157, 162, 165, 168, 171, 174, 176, 179, 182, 185, 202, 205, 211, 213, 224, 225, 228
- Barra de Navegación
 - descripción, 28
 - reducción y restauración, 33
 - uso, 36
- barra de navegación

cambiar tamaño, 32

C

- campo Current Page Number (Número de página actual), 124
 - orden de registros y, 116, 118
- cantidades acumuladas
 - enlaces, 30
 - ver detalles de, 141
- configuración de visualización de unidades y medios extraídos
 - efectos de, 45
 - modificación, 52
- cuadro de diálogo Accessibility Settings (Configuración de accesibilidad), 54, 235
 - ocultación, 55
- Cuadro de diálogo Advanced Sort (Orden avanzado), 240
- cuadro de diálogo Change Attributes (Cambiar atributos), 244
- Cuadro de diálogo Confirmations (Confirmaciones), 237
- Cuadro de diálogo Data Handling (Manejo de datos), 52, 233
 - cuadro de diálogo de confirmación, 47, 56
- Cuadro de diálogo Refresh Settings (Actualizar configuración), 47, 49, 231
- Cuadro de diálogo Reorder Columns (Volver a ordenar columnas), 242
- Cuadro de diálogo Show More Columns (Mostrar más columnas), 239
- cuadros de diálogo de confirmación
 - configuración, 47, 56

D

- desplazamiento
 - usar cantidades acumuladas, 40
 - usar enlaces de identificadores de recursos, 29, 38
 - usar enlaces de texto, 29
 - usar la barra de navegación, 36
- diseño de la pantalla
 - General, 21

E

- enlaces de texto, 29

F

filtros

- usar enlaces de cantidades acumuladas, 40

- formas de cursores, 24

G

gráficos

- agregar recursos de biblioteca, 92
- alternar entre valores reales y porcentuales, 94, 96
- atributos, 67
- cambiar el atributo, 83
- cambiar rango de fechas, 87
- en pantallas de análisis, 72
- en pantallas de descripción general, 67
- impresión rápida, 81
- mostrar datos de resumen de atributos de tablas dinámicas, 100
- mostrar detalles de atributos de tablas dinámicas, 98
- rango de fechas, 67
- recursos individuales, 69
- sincronizar rango de fechas, 91
- tareas de representación gráfica de datos, 83
- tareas de visualización, 74
- valores reales y porcentuales, 68

- gráficos circulares, 63

- gráficos de áreas, 61

- gráficos de barras, 62

- gráficos de líneas, 60

- gráficos de Spark, 65

- gráficos en pantallas de análisis, 72

- gráficos en pantallas de descripción general, 67, 71

I

- intervalo de actualización de pantalla, 43

- modificación, 47

M

manejo de datos

- configuración mostrar medios extraídos, 234

- configuración mostrar unidades extraídas, 233

O

objetos

- anulación de selección, 27

- selección múltiple, 26

- seleccionar, 26

P

página de tabla

- visualización específica, 124

paneles de gráficos

- agregar, 78

- alternar entre vista angosta y ancha, 80

- eliminación, 79

- reorganización, 77

- separación, 75

período de timeout de sesión, 43

- modificación, 49

R

rango de fechas

- cambiar en gráficos, 87

- en gráficos, 67

- sincronizar todos los gráficos, 91

S

- selección múltiple, 26

- seleccionar objetos, 26

T

tablas

- cambiar atributos, 244

- ocultar y mostrar columnas, 239

- orden avanzado, 240

- tareas de exportación, 150

- volver a ordenar columnas, 242

tablas de vista de lista

- cambiar el ancho de una columna, 113

- descripción, 104

- diseño de, 105

- exportar datos, 150

- impresión rápida, 129

- mover una columna, 110

- ocultar y mostrar columnas, 121

- separación, 108

- tareas de visualización, 108

- usar varias columnas para ordenar, 118

- uso de una columna para ordenar, 116

- visualización de página específica, 124

- visualizar detalles de recursos, 126

tablas dinámicas

- cambiar altura de filas, 138
- cambiar atributos y su orden de anidado, 148
- cambiar capas sobre el mismo eje, 142
- cambiar el ancho de cabeceras de columnas o filas, 135
- descripción, 131
- diseño de, 131
- exportar datos, 150
- graficar atributo, 98
- graficar datos de resumen de un atributo, 100
- intercambiar capas de ejes opuestos, 146
- intercambiar capas sobre el mismo eje, 144
- mover capas al eje opuesto, 145
- seleccionar capas de filas, 142
- tareas, 134
- ver detalles de cantidades acumuladas, 141
- visualizar el nombre de una capa, 135

tipos de gráfico

- gráficos circulares, 63
- gráficos de áreas, 61
- gráficos de barras, 62
- gráficos de líneas, 60

U

- unidades y medios extraídos
 - visualización, 233, 234

V

- ventana principal, 23, 59, 103
