



Guide de la fonctionnalité Dynamic Reconfiguration sur les systèmes Sun Fire™ 6800, 4810, 4800 et 3800

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A.
+650-960-1300

Référence n° : 816-3595-10
Mars 2002, révision A

Envoyez vos commentaires sur ce document à : docfeedback@sun.com

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Management Center, OpenBoot, Sun Volume Manager et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



Table des matières

1. Introduction à DR sur les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800	1
Reconfiguration dynamique	1
Interface de ligne de commande	2
Interface homme-machine	2
Concepts DR	2
Détachement	2
Mise au repos	3
Périphériques sûrs/pas sûrs en cas d'interruption	3
Points d'attache	4
Opérations DR	5
Matériel enfichable à chaud	5
Etats et conditions	6
Etats et conditions des cartes	6
Etats des réceptacles	6
Etats des occupants	7
Conditions des cartes	7
Etats et conditions des composants	8
Etats des réceptacles	8
Etats des occupants	8
Conditions des composants	8

Types de composants	9
Domaines Sun Fire 6800/4810/4800/3800	9
DR sur les cartes E/S	10
Problèmes liés aux périphériques E/S	10
Mémoire permanente et non-permanente	11
Contraintes s'appliquant à la mémoire cible	12
Illustration des concepts DR	12
Site Web DR Sun Enterprise	14
Limitations	14
Entrelacement de la mémoire	14
Reconfiguration de la mémoire permanente	15

2. Interface de ligne de commande 17

La commande <code>cfgadm</code>	18
Affichage du Statut de base	18
Affichage du Statut détaillé	19
Options de la commande	21
Test des cartes et des ensembles	22
▼ Test d'une carte UC/mémoire	22
▼ Test d'un ensemble E/S	23
Installation ou remplacement de cartes	25
▼ Installation d'une nouvelle carte dans un domaine	25
▼ Permutation en fonctionnement d'une carte UC/mémoire	26
▼ Permutation en fonctionnement d'un ensemble E/S	27
Permutation en fonctionnement d'une carte CompactPCI	30
▼ Insertion d'une carte CompactPCI	30
▼ Retrait d'une carte CompactPCI	31
▼ Enfichage à chaud d'une carte CompactPCI	31

▼	Retrait d'une carte du système	33
▼	Déplacement d'une carte entre deux domaines	33
▼	Déconnexion temporaire d'une carte	34
3.	Dépannage	35
	Echec d'une opération de déconfiguration	35
	Echec de la déconfiguration d'une carte UC/mémoire	36
	Impossible de déconfigurer une carte dont la mémoire est entrelacée sur plusieurs cartes	36
	Impossible de déconfigurer une UC à laquelle un processus est lié	36
	Impossible de déconfigurer une UC si toute la mémoire n'est pas déconfigurée	37
	Impossible de déconfigurer la mémoire sur une carte comportant de la mémoire permanente	37
	Impossible de déconfigurer une UC	38
	Impossible de déconnecter une carte	38
	Echec de la déconfiguration d'une carte E/S	39
	Périphérique occupé	39
	Problèmes avec les périphériques E/S	39
	Dépassement du délai imparti RPC ou TCP ou Perte de connexion	40
	Echec d'une opération de configuration	41
	Echec de la configuration d'une carte UC/mémoire	41
	Impossible de configurer l'UC 0 ou l'UC 1 alors que l'autre UC est configurée	41
	Les UC d'une carte doivent être configurées avant la mémoire	41
	Echec de la configuration d'une carte E/S	42
	Glossaire	43
	Index	47

Tableaux

TABLEAU P-1	Conventions typographiques	x
TABLEAU P-2	Invites de shell	x
TABLEAU P-3	Documentation connexe	xi
TABLEAU 1-1	Types d'opérations DR	5
TABLEAU 1-2	Etats des réceptacles (cartes)	7
TABLEAU 1-3	Etats des occupants (cartes)	7
TABLEAU 1-4	Conditions des cartes	7
TABLEAU 1-5	Etats des occupants (composants)	8
TABLEAU 1-6	Conditions des composants	8
TABLEAU 1-7	Types de composants	9
TABLEAU 2-1	Etats des cartes DR d'après le contrôleur système (SC)	18
TABLEAU 2-2	Options de la commande <code>cfgadm -c</code>	21
TABLEAU 2-3	Options de la commande <code>cfgadm -x</code>	22
TABLEAU 2-4	Niveaux de diagnostic	23

Préface

Les informations contenues dans cet ouvrage s'adressent aux administrateurs système et aux personnes chargées de l'entretien.

Ce guide de l'utilisateur décrit la fonctionnalité de reconfiguration dynamique (DR, *Dynamic Reconfiguration*), qui permet d'attacher et de détacher des cartes système d'un système en fonctionnement. Les informations qu'il contient s'appliquent aux systèmes Sun Fire™ suivants :

- Sun Fire 6800,
- Sun Fire 4810,
- Sun Fire 4800,
- Sun Fire 3800.

Organisation du manuel

Le **Chapitre 1** contient une description générale de la reconfiguration dynamique (DR).

Le **Chapitre 2** fournit les procédures détaillées des opérations DR.

Le **Chapitre 3** examine la résolution des problèmes que vous pouvez rencontrer pendant l'utilisation de DR.

Le **Glossaire** définit les termes techniques utilisés dans cet ouvrage.

Conventions typographiques

TABLEAU P-1 Conventions typographiques

Caractère ou symbole	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms de commandes, fichiers et répertoires; messages système.	Editez votre fichier <code>.login</code> . <code>ls -a</code> répertorie tous les fichiers. % Vous avez du courrier en attente.
AaBbCc123	Caractères saisis par l'utilisateur, par opposition aux messages du système.	% su Mot de passe :
<i>AaBbCc123</i>	Titres de manuels, nouveaux mots ou expressions, mots mis en évidence. Variable de ligne de commande; elle doit être remplacée par une valeur ou un nom réel.	Reportez-vous au chapitre 6 du <i>Manuel de l'utilisateur</i> . Ces options sont appelées options de <i>classe</i> . Pour effectuer cette opération, vous <i>devez</i> être super-utilisateur (root). Pour supprimer un fichier, tapez <code>rm nom_fichier</code> .

Invites de shell

TABLEAU P-2 Invites de shell

Shell	Invite
C	<i>nom_machine%</i>
Super-utilisateur C	<i>nom_machine#</i>
Bourne et Korn	\$
Super-utilisateur Bourne et Korn	#

Documentation connexe

TABLEAU P-3 Documentation connexe

Application	Titre	Référence n°
Entretien des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800	<i>Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual</i>	805-7363-11
Internet Multipathing (IPMP)	<i>IP Network Multipathing Administration Guide</i>	816-0850-10
Logiciel Sun Management Center 3.0	<i>Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0</i>	806-7235-10

Documentation Sun en ligne

Une importante sélection de documentation système Sun se trouve sur :

<http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs>

Vous trouverez l'ensemble de la documentation Solaris et de nombreux autres titres sur :

<http://docs.sun.com>

Commande de documentation Sun

Fatbrain.com, une librairie professionnelle présente sur Internet, stocke des documentations produit sélectionnées de Sun Microsystems, Inc.

Pour obtenir la liste de ces documents et savoir comment les commander, visitez Sun Documentation Center sur Fatbrain.com à l'adresse suivante :

<http://www1.fatbrain.com/documentation/sun>

Vos commentaires sont les bienvenus

Nous souhaitons améliorer notre documentation. Vos commentaires et suggestions sont donc les bienvenus. Vous pouvez nous les envoyer par courrier électronique à :

`docfeedback@sun.com`

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de référence (816-3595-10) de votre document dans l'espace réservé à l'objet de votre courrier électronique.

Introduction à DR sur les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800

Les fonctionnalités de reconfiguration dynamique (DR) décrites dans ce guide de l'utilisateur sont spécifiques des systèmes Sun™ Fire 6800, 4810, 4800 et 3800 exécutant le système d'exploitation Update 7 de Solaris™ 8.

Remarque – Vous devez être super-utilisateur pour pouvoir effectuer des opérations DR.

Reconfiguration dynamique

Le logiciel DR fait partie du système d'exploitation Solaris. Il vous permet de reconfigurer de manière dynamique les cartes système et de les retirer ou d'en installer de nouvelles dans un système, pendant que le système d'exploitation Solaris fonctionne et en minimisant l'interruption des processus utilisateur tournant dans le domaine.

Le logiciel DR vous permet de :

- Minimiser l'interruption des applications système lors de l'installation ou du retrait d'une carte.
- Désactiver un périphérique défectueux en l'excluant du domaine avant que la panne ne bloque le système d'exploitation.
- Afficher le statut opérationnel des cartes d'un domaine.
- Lancer les tests système d'une carte pendant que le système fonctionne.
- Reconfigurer un domaine pendant que Solaris fonctionne dans ce domaine.
- Appeler des fonctions spécifiques du matériel d'une carte ou d'un composant y étant rattaché.

Interface de ligne de commande

Le logiciel DR a une interface de ligne de commande (CLI) qui utilise la commande `cfgadm`, qui est le programme d'administration de la configuration. L'agent DR fournit également une interface à distance au logiciel Sun™ Management Center 3.0.

Interface homme-machine

Spécialement conçu pour ces systèmes, le logiciel optionnel Sun Management Center 3.0 Update 1 (et ses versions ultérieures) fournit diverses fonctionnalités telles que la gestion des domaines et une interface homme-machine (IHM) avec l'interface de ligne de commande (CLI) DR `cfgadm`. Si vous préférez utiliser une IHM, servez-vous du logiciel Sun Management Center 3.0 au lieu des interfaces de ligne de commande du logiciel du contrôleur système et du logiciel DR.

Pour utiliser le logiciel Sun Management Center 3.0, vous devez relier la carte Contrôleur système à un réseau. Avec une connexion réseau, vous pouvez voir à la fois l'interface de ligne de commande et l'interface homme-machine. Pour les instructions d'utilisation du logiciel Sun Management Center 3.0, consultez le *Guide de l'utilisateur de Sun Management Center 3.0*, qui accompagne le logiciel Sun Management Center 3.0. Pour les instructions relatives à la connexion du contrôleur système à une connexion réseau sur la carte contrôleur système, consultez la documentation d'installation de votre système.

Concepts DR

Cette section explique les concepts DR généraux relatifs aux domaines Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Détachement

Pour qu'un périphérique soit détachable, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Le pilote du périphérique doit prendre en charge `DDI_DETACH`.
- Les ressources critiques doivent être redondantes ou accessibles par le biais de plusieurs chemins. Les UC et les blocs de mémoire peuvent être des ressources critiques redondantes. Les unités de disque sont des exemples de ressources critiques pouvant être atteintes par plusieurs chemins.

Certaines cartes ne peuvent pas être détachées car leurs ressources ne peuvent pas être déplacées. C'est le cas par exemple de la carte UC d'un domaine ne comportant qu'une carte UC ou encore d'une carte E/S connectée à un lecteur d'initialisation ne mettant pas en oeuvre de fonctionnalité de secours.

En l'absence de plusieurs chemins menant à une carte E/S, vous pouvez :

- Mettre la chaîne de disques sur une carte E/S séparée. La carte E/S secondaire peut alors être détachée.
- Ajouter au périphérique un second chemin passant par une seconde carte E/S de sorte qu'il soit possible de détacher la carte E/S sans perdre l'accès à la chaîne de disques secondaire.

Mise au repos

Pendant une opération de déconfiguration sur une carte système comportant de la mémoire permanente (OpenBoot™ PROM ou mémoire noyau), l'environnement d'exploitation est brièvement interrompu. C'est ce que l'on appelle la *mise au repos*. Toutes les activités du système d'exploitation et des périphériques du "centerplane" doivent cesser pendant cette phase critique de l'opération.

Pour qu'il soit possible de le mettre au repos, l'environnement d'exploitation doit interrompre temporairement l'activité de tous les processus, UC et périphériques. Si l'environnement d'exploitation ne peut pas se mettre au repos, il affiche les raisons de cet échec, par exemple :

- Un thread en cours d'exécution ne s'est pas interrompu.
- Des processus en temps réel sont en cours d'exécution.
- Il y a un périphérique qui ne peut pas interrompu par l'environnement d'exploitation.

Les conditions empêchant l'interruption des processus sont généralement temporaires. Examinez les raisons de l'échec. Si l'environnement d'exploitation a rencontré une condition temporaire — l'échec de l'interruption d'un processus — vous pouvez réessayer l'opération.

Périphériques sûrs/pas sûrs en cas d'interruption

Lorsque DR interrompt le système d'exploitation, tous les gestionnaires de périphériques qui sont rattachés au système d'exploitation doivent également être interrompus. S'il s'avère impossible d'interrompre un gestionnaire (ou de le rétablir par la suite), l'opération DR échoue.

Un périphérique *suspend-safe* (sûr en cas d'interruption) est un périphérique qui n'a pas accès à la mémoire ou ne peut pas interrompre le système lorsque l'environnement d'exploitation est au repos. Un gestionnaire est considéré comme étant sûr (en cas d'interruption) s'il supporte la mise au repos du système d'exploitation

(interruption/reprise). Un gestionnaire sûr garantit également que lors de l'exécution d'une demande d'interruption, le périphérique qu'il contrôle n'essaiera pas d'accéder à la mémoire, même si le périphérique est ouvert lorsque la demande d'interruption est faite.

Un périphérique *suspend-unsafe* (pas sûr en cas d'interruption) autorise l'accès à la mémoire ou l'interruption du système pendant que le système d'exploitation est au repos.

Points d'attache

Un *point d'attache* est un terme collectif qui rassemble une carte et son emplacement. DR peut afficher le statut de l'emplacement, la carte et le point d'attache. La définition DR d'une carte englobe aussi les périphériques qui y sont connectés, de sorte que le terme "occupant" fait référence à la combinaison de la carte et des périphériques qui y sont rattachés.

- Un emplacement (on parle aussi de *réceptacle*) a la capacité d'isoler électriquement l'occupant de la machine hôte. En d'autres termes, le logiciel peut mettre un emplacement donné en mode basse puissance.
- Les réceptacles peuvent être nommés selon les numéros d'emplacement ou être anonymes (par exemple, une chaîne SCSI). Pour obtenir la liste des points d'attache logiques disponibles, utilisez l'option `-l` avec la commande `cfgadm(1M)`.
- Une carte E/S occupant inclut les éventuels périphériques de stockage externes connectés par des câbles d'interface.

Il y a deux types de noms de système pour les points d'attache :

- Un point d'attache *physique* décrit le gestionnaire logiciel et la position de l'emplacement. Un exemple de nom de point d'attache physique est :

```
/devices/ssm@0,0:N0.SBx   (pour une carte UC/mémoire)
OR
/devices/ssm@0,0:N0.IBx   (pour un ensemble E/S)
```

Où `N0` est noeud 0 (zéro),

`SB` est une carte système,

`IB` est une carte E/S, et

`x` est un numéro d'emplacement. Un numéro d'emplacement sera un chiffre compris entre 0 et 5 pour une carte système ; entre 6 et 9 pour une carte E/S.

- Un point d'attache *logique* est un nom abrégé créé par le système pour faire référence au point d'attache physique. Les points d'attache logiques prennent l'une des deux formes suivantes :

```
N0.SBx   (pour une carte UC/mémoire)
OR
N0.IBx   (pour un ensemble E/S)
```

Opérations DR

Il existe quatre catégories d'opérations DR.

TABLEAU 1-1 Types d'opérations DR

Connexion	L'emplacement alimente la carte et en surveille la température. Pour les cartes E/S, l'opération de connexion est incluse dans l'opération de configuration.
Configuration	L'environnement d'exploitation affecte des rôles fonctionnels à une carte et charge les gestionnaires de périphériques pour cette carte et les périphériques qui y sont rattachés.
Déconfiguration	Le système détache de façon logique une carte de l'environnement d'exploitation et met hors ligne les gestionnaires de périphériques qui y sont associés. La surveillance de l'environnement continue, mais les périphériques de la carte ne peuvent plus être utilisés par le système.
Déconnexion	Le système arrête de surveiller la carte et l'alimentation de l'emplacement est coupée.

Si une carte système est utilisée, mettez fin à son utilisation et déconnectez-la du domaine avant de la mettre hors tension. Après avoir inséré et mis sous tension une carte système neuve ou mise à jour, connectez-en le point d'attache et configurez-la pour qu'elle puisse être utilisée par l'environnement d'exploitation.

La commande `cfgadm(1M)` peut connecter et configurer (ou déconfigurer et déconnecter) en une seule commande mais, si nécessaire, chaque opération (connexion, configuration, déconfiguration ou déconnexion) peut être effectuée séparément.

Matériel enfichable à chaud

Les cartes et les modules enfichables à chaud (ou en fonctionnement) sont dotés de connecteurs spéciaux qui alimentent la carte ou le module en courant électrique avant même que les broches de données n'entrent en contact. Les cartes et les périphériques qui ne sont pas munis de ces connecteurs ne peuvent pas être insérés ni retirés pendant que le système fonctionne.

Les cartes E/S et les cartes UC/mémoire utilisées dans les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 sont des périphériques enfichables à chaud. Certains périphériques, tels que l'alimentation périphérique, ne sont pas des modules enfichables à chaud et ne peuvent pas être retirés pendant que le système fonctionne.

Etats et conditions

Un état est le statut opérationnel d'un réceptacle (emplacement) ou d'un occupant (carte). Une condition est le statut opérationnel d'un point d'attache.

Avant de vous lancer dans une opération DR quelle qu'elle soit sur une carte ou un composant de domaine, vous devez en déterminer l'état et la condition. Utilisez la commande `cfgadm(1M)` avec les options `-la` pour afficher le type, l'état et la condition de chaque composant ainsi que l'état et la condition de chaque emplacement de carte du domaine. Pour la liste des types de composants, reportez-vous à la section "Types de composants", page 9.

Etats et conditions des cartes

Cette section contient la description des états et des conditions des cartes système (ou emplacements système).

Etats des réceptacles

Une carte peut avoir l'un des trois états de réceptacle suivants : `empty` (vide), `disconnected` (déconnecté) ou `connected` (connecté). Lorsque vous insérez une carte, l'état du réceptacle passe de vide à déconnecté. Lorsque vous retirez une carte, l'état du réceptacle passe de déconnecté à vide.



Attention – Retirer physiquement une carte qui se trouve à l'état connecté, ou qui est sous tension et à l'état déconnecté, plante le système d'exploitation et peut causer des dommages irréversibles à cette même carte système.

TABLEAU 1-2 Etats des réceptacles (cartes)

Nom	Description
empty	Il n'y a pas de carte.
disconnected	La carte est déconnectée du bus système. Une carte peut être à l'état déconnecté sans être hors tension mais toute carte que vous vous apprêtez à retirer de son emplacement doit obligatoirement être à l'état déconnecté et hors tension.
connected	La carte est sous tension et connectée au bus système. Vous ne pouvez voir les composants d'une carte qu'une fois qu'elle est à l'état connecté.

Etats des occupants

Une carte peut prendre deux états d'occupant : configured (configuré) ou unconfigured (déconfiguré). L'état d'occupant d'une carte déconnectée est toujours déconfiguré.

TABLEAU 1-3 Etats des occupants (cartes)

Nom	Description
configured	Au moins un des composants de la carte est configuré.
unconfigured	Tous les composants de la carte sont déconfigurés.

Conditions des cartes

Une carte peut se trouver dans l'une des quatre conditions suivantes : unknown (inconnue), ok, failed (défectueuse) ou unusable (inutilisable).

TABLEAU 1-4 Conditions des cartes

Nom	Description
unknown	La carte n'a pas été testée.
ok	La carte est opérationnelle.
failed	La carte a échoué au test.
unusable	L'emplacement de la carte est inutilisable.

Etats et conditions des composants

Cette section contient la description des états et conditions pour les composants.

Etats des réceptacles

Les composants ne pouvant pas être connectés ou déconnectés individuellement, ils ne peuvent avoir qu'un état de réceptacle : connected (connecté).

Etats des occupants

Un composant peut être dans l'un des deux états d'occupant suivant : configured (configuré) ou unconfigured (déconfiguré).

TABLEAU 1-5 Etats des occupants (composants)

Nom	Description
configured	Le composant est disponible pour être utilisé par le système d'exploitation Solaris.
unconfigured	Le composant n'est pas disponible pour être utilisé par le système d'exploitation Solaris.

Conditions des composants

Un composant peut se trouver dans l'une des trois conditions suivantes : unknown (inconnu), ok, failed (défectueux).

TABLEAU 1-6 Conditions des composants

Nom	Description
unknown	Le composant n'a pas été testé.
ok	Le composant est opérationnel.
failed	Le composant a échoué au test.

Types de composants

Vous pouvez utiliser DR pour configurer ou déconfigurer plusieurs types de composants.

TABLEAU 1-7 Types de composants

Nome	Description
cpu	UC individuelles
memory	Ensemble de la mémoire de la carte
pci	Tout périphérique E/S, contrôleur ou bus

Domaines Sun Fire 6800/4810/4800/3800

Les serveurs Sun Fire 6800, 4810, 4800 et 3800 peuvent être subdivisés en domaines système dynamiques, plus simplement appelés domaines dans ce document. Ces domaines sont basés sur les emplacements de carte système qui leur sont affectés. Chaque domaine est isolé électriquement grâce à des partitions matérielles, ce qui garantit que l'arrêt arbitraire d'un domaine n'influe pas sur les autres domaines d'un serveur.

La configuration des domaines est déterminée par une table de configuration qui figure dans la base de données de configuration de la plate-forme (PCD), qui réside sur le contrôleur système (SC). La table des domaines contrôle la façon dont les emplacements de carte sont séparés de manière logique en domaines. La configuration des domaines intéresse les emplacements vides comme les emplacements occupés.

Le nombre des emplacements disponibles pour un domaine donné est contrôlé par la liste des composants disponibles qui est conservée sur le contrôleur système (consultez le *System Management Services (SMS) 1.0 Administrator Guide* pour plus d'informations sur la liste des composants disponibles). Une fois un emplacement affecté à un domaine, il devient visible pour ce domaine et invisible à tous les autres domaines. Vous devez déconnecter un emplacement et en annuler l'affectation à un domaine avant de pouvoir le connecter et l'affecter à un autre domaine.

Le domaine logique est l'ensemble des emplacements qui appartiennent au domaine tandis que le domaine physique est l'ensemble des cartes qui sont interconnectées physiquement. Un emplacement peut être membre d'un domaine logique sans faire

partie d'un domaine physique. Après l'initialisation du domaine, les cartes système et l'emplacement vide peuvent être affectés ou désaffectés d'un domaine logique ; ils ne peuvent toutefois pas devenir partie intégrante du domaine physique à moins que le système d'exploitation ne l'exige. Les cartes ou emplacements système qui ne sont pas affectés à un domaine sont à la disposition de tous les domaines à condition de figurer dans la liste des composants disponibles de chaque domaine. Ces cartes peuvent être affectées à un domaine par l'administrateur de la plate-forme. En sus, une liste des composants disponibles peut être établie sur le SC pour autoriser les utilisateurs disposant des permissions adéquates à affecter les cartes disponibles à un domaine.

DR sur les cartes E/S

Vous devez faire attention lorsque vous ajoutez ou retirez des cartes système comportant des périphériques E/S. Avant de pouvoir retirer une carte ayant des périphériques E/S, tous ses périphériques doivent être fermés et l'ensemble de ses systèmes de fichiers doivent être démontés.

Si vous avez besoin de retirer temporairement d'un domaine une carte ayant des périphériques E/S et de la rajouter avant d'effectuer toute autre opération d'ajout ou de retrait portant sur une autre carte ayant des périphériques E/S, la reconfiguration n'est pas nécessaire et n'a pas à être effectuée. Dans ce cas en effet, les chemins menant aux périphériques de la carte restent inchangés.

Problèmes liés aux périphériques E/S

Tous les périphériques E/S doivent être fermés avant d'être déconfigurés. Si vous rencontrez un problème avec un périphérique E/S, la liste suivante pourra vous être utile.

- Utilisez la commande `fuser(1M)` pour voir quels sont les processus à l'origine de l'ouverture de ce périphérique.
- Exécutez la commande `showenv` pour déterminer l'état et l'utilisation du périphérique.
- Si la mise en miroir des disques a été utilisée pour accéder à un périphérique connecté à la carte, reconfigurez ce périphérique de sorte qu'il soit accessible via des contrôleurs se trouvant sur d'autres cartes système.
- Démontez les systèmes de fichiers.
- Supprimez les bases de données de multi-acheminement des partitions résidant sur la carte. L'emplacement de ces bases de données est choisi de façon explicite par l'utilisateur et peut être modifié.

Pour les instructions spéciales pour les périphériques E/S, consultez les *Notes de mise à jour Supplément Solaris 8 5/01 pour les produits matériels Sun*.

- Supprimez les régions privées utilisées par les gestionnaires de volumes. Par défaut, ces gestionnaires utilisent une région privée sur chacun des périphériques qu'ils contrôlent. Ces périphériques doivent être retirés du contrôle du gestionnaire de volumes pour pouvoir être détachés.
- Mettez tous les contrôleurs RSM 2000 hors ligne en utilisant la commande `rm6` ou la commande `rdacutil`.
- Retirez les partitions de disque de la configuration de swap.
- Si un périphérique pas sûr en cas de détachement est présent sur la carte, fermez toutes les instances de ce périphérique et utilisez `modunload(1M)` pour décharger le gestionnaire.



Attention – Démontez les systèmes de fichiers peut affecter les systèmes clients NFS.

- Vous devez soit éliminer (kill) tout processus ouvrant directement un périphérique ou une partition en mode caractère, soit le diriger pour qu'il ferme le périphérique ouvert de la carte.

Remarque – Si vous utilisez la commande `ndd(1M)` pour définir les paramètres de configuration des gestionnaires réseau, ces paramètres risquent de ne pas être conservés après une opération DR. Pour définir de manière permanente les paramètres d'un gestionnaire donné, utilisez le fichier `/etc/system` ou le fichier `driver.conf` de ce gestionnaire.

Mémoire permanente et non-permanente

Pour que vous puissiez supprimer une carte, le système d'exploitation doit en libérer la mémoire. Libérer une carte veut dire vider sa mémoire non-permanente dans la zone de swap et copier sa mémoire permanente (le noyau et la mémoire OpenBoot™ PROM) sur une autre carte de mémoire. Pour réallouer de la mémoire permanente, le système d'exploitation doit être temporairement interrompu sur un domaine, ou mis au repos. La durée de cette interruption dépend de la configuration E/S du domaine et de la charge induite par les opérations en cours. Détacher une carte comportant de la mémoire permanente est la seule opération pendant laquelle le système d'exploitation est interrompu ; vous devez par conséquent savoir où réside la mémoire permanente de façon à ne pas trop perturber le fonctionnement du domaine. Vous pouvez afficher la mémoire permanente en utilisant la commande `cfgadm(1M)` avec l'option `-v`. Lorsqu'il y a de la mémoire permanente sur une carte, le système d'exploitation doit trouver un autre composant de mémoire de capacité adéquate pour l'accueillir.

Contraintes s'appliquant à la mémoire cible

Lorsque la mémoire permanente est supprimée, DR choisit une zone de mémoire cible pour en stocker une copie. Le logiciel DR contrôle automatiquement que cette cible convienne parfaitement. Il n'autorise pas l'opération DR si la cible n'est pas parfaitement adaptée. Une opération DR portant sur de la mémoire peut ne pas être autorisée si le domaine n'a pas suffisamment de mémoire pour contenir la mémoire permanente.

Illustration des concepts DR

DR vous permet de déconnecter puis de reconnecter des cartes système sans devoir arrêter le système. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter ou supprimer des ressources système pendant le fonctionnement d'un système.

Prenons, à titre d'exemple de la reconfiguration des ressources d'un système, le cas de la configuration système Sun Fire illustrée dans le schéma ci-après : le domaine A contient les cartes système 0 et 2 et la carte E/S 7 ; le domaine B les cartes système 1 et 3 et la carte E/S 8.

Remarque – Avant d'effectuer toute opération DR, assurez-vous que le système répond aux critères indiqués dans "Limitations", page 14.

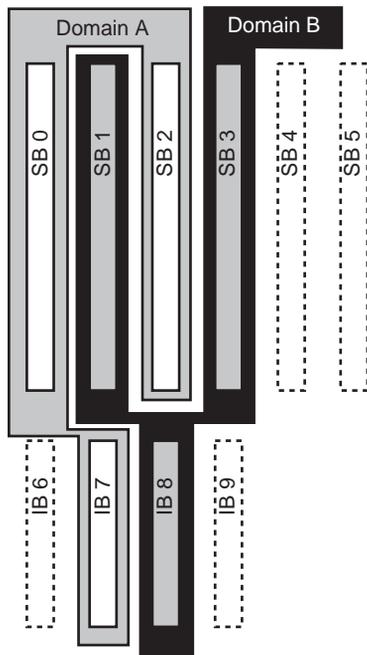


FIGURE 1-1 Les domaines de l'exemple avant la reconfiguration

Pour ré-affecter la carte système 1 du domaine B au domaine A, vous pouvez utiliser l'IHM du logiciel Sun Management Center ou effectuer les opérations suivantes manuellement sur les CLI des domaines :

1. En tant que super-utilisateur, entrez la commande suivante sur la ligne de commande dans le domaine B pour déconnecter la carte système 1 :

```
# cfgadm -c disconnect -o unassign N0.SB1
```

2. Entrez ensuite la commande suivante sur la ligne de commande dans le domaine A :

```
# cfgadm -c configure N0.SB1
```

La configuration système obtenue est la suivante. Vous remarquerez que seule la façon dont les cartes sont connectées a changé, pas leur disposition physique au sein du système.

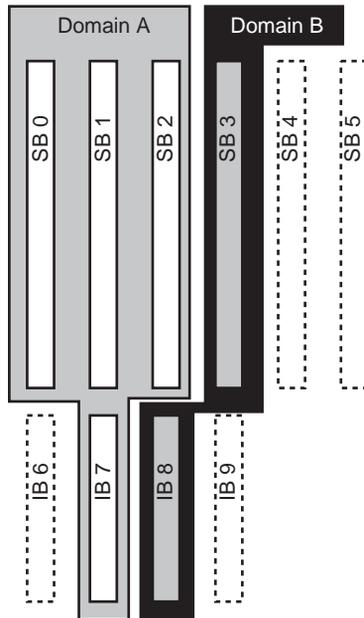


FIGURE 1-2 Les domaines de l'exemple après la reconfiguration

Site Web DR Sun Enterprise

Pour les informations de dernière minute et les correctifs, consultez la page Web suivante de Solaris 8 :

<http://sunsolve2.Sun.COM/sunsolve/Enterprise-dr>

Ce site Web est régulièrement actualisé.

Si vous n'avez pas accès à ce site Web, adressez-vous à votre chargé d'assistance Sun pour obtenir les dernières informations disponibles.

Limitations

Entrelacement de la mémoire

Les cartes système ne peuvent pas être reconfigurées de manière dynamique s'il y a de la mémoire système entrelacée sur plusieurs cartes UC/mémoire.

Remarque – Pour plus d'informations sur l'entrelacement de la mémoire, reportez-vous au paramètre `interleave-scope` de la commande `setupdomain` qui est décrit dans le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual* et le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Controller Command Reference Manual*.

Inversement, les cartes CompactPCI et les cartes E/S *peuvent* être configurées de manière dynamique que la mémoire soit entrelacée ou non.

Reconfiguration de la mémoire permanente

Lorsqu'une carte UC/mémoire qui contient de la mémoire non-réadressable (ou permanente) est reconfigurée de manière dynamique hors du système, une brève pause de toutes les activités du domaine est nécessaire et risque de retarder la réponse des applications. En général, cette condition ne s'applique qu'à une seule carte UC/mémoire du système. La mémoire de cette carte est identifiée par un espace de mémoire permanente non-nul dans l'écran de statut fourni par la commande `cfgadm -av`.

DR prend en charge la reconfiguration de la mémoire permanente d'une carte système à une autre uniquement si les conditions suivantes sont satisfaites :

- La carte système cible a la même quantité de mémoire que la carte système source ;

-OU-

- La carte système cible a plus de mémoire que la carte système source.
Dans ce cas, la mémoire supplémentaire est ajoutée à la mémoire disponible.

Interface de ligne de commande

Les procédures suivantes sont examinées dans ce chapitre :

- “Test d’un ensemble E/S”, page 23 ;
- “Installation d’une nouvelle carte dans un domaine”, page 25 ;
- “Permutation en fonctionnement d’une carte UC/mémoire”, page 26 ;
- “Permutation en fonctionnement d’un ensemble E/S”, page 27 ;
- “Permutation en fonctionnement d’une carte CompactPCI”, page 30 ;
- “Enfichage à chaud d’une carte CompactPCI”, page 31 ;
- “Retrait d’une carte du système”, page 33 ;
- “Déplacement d’une carte entre deux domaines”, page 33 ;
- “Déconnexion temporaire d’une carte”, page 34.

Remarque – Il est inutile d’activer de manière explicite la reconfiguration dynamique sur les systèmes Sun Fire 6800, 4810, 4800 ou 3800 car elle y est activée par défaut.

La commande `cfgadm`

La commande `cfgadm(1M)` permet d'effectuer les opérations d'administration de reconfiguration sur des ressources matérielles reconfigurables dynamiquement. Le TABLEAU 2-1 liste les états des cartes DR.

TABLEAU 2-1 États des cartes DR d'après le contrôleur système (SC)

Etat	Description
Available (disponible)	L'emplacement n'est affecté à aucun domaine particulier.
Assigned (affectée)	La carte appartient à un domaine, mais le matériel n'a pas été configuré pour l'utiliser. La carte peut être réaffectée par le port du châssis ou libérée par le domaine auquel elle est affectée.
Active (active)	La carte est utilisée de façon active par le domaine auquel elle a été affectée. Vous ne pouvez pas réaffecter une carte active.

Affichage du Statut de base

Le programme `cfgadm` affiche des informations sur les cartes et les emplacements. Pour connaître les options de cette commande, reportez-vous à la page de manuel `cfgadm(1)`.

Vous devez pour de nombreuses opérations spécifier les noms des cartes système. Pour obtenir ces noms, tapez ce qui suit :

```
# cfgadm
```

Utilisée sans option, la commande `cfgadm` affiche des informations sur tous les points d'attache connus, y compris les emplacements de carte, les bus SCSI et les emplacements cPCI. L'écran suivant montre une sortie type de cette commande.

EXEMPLE DE CODE 2-1 Sortie de la commande `cfgadm` de base

```
# cfgadm
Ap_id      Type      Receptacle  Occupant    Condition
N0.IB6     PCI_I/O_Boa  connected   configured  ok
N0.IB7     PCI_I/O_Boa  connected   configured  ok
N0.IB8     PCI_I/O_Boa  connected   configured  ok
N0.IB9     PCI_I/O_Boa  disconnected unconfigured unknown
```

EXEMPLE DE CODE 2-1 Sortie de la commande `cfgadm` de base (suite)

# <code>cfgadm</code>				
N0.SB0	CPU_Board	connected	configured	unknown
N0.SB1	CPU_Board	disconnected	unconfigured	failed
N0.SB2	CPU_Board	connected	configured	ok
N0.SB3	unknown	empty	unconfigured	unknown
N0.SB4	unknown	empty	unconfigured	unknown
N0.SB5	unknown	empty	unconfigured	unknown
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c1	scsi-bus	connected	unconfigured	unknown
c2	scsi-bus	connected	unconfigured	unknown
c3	scsi-bus	connected	configured	unknown

Affichage du Statut détaillé

Pour obtenir un rapport de statut plus détaillé, utilisez la commande `cfgadm -av`. L'option `-a` liste les points d'attache et l'option `-v` affiche les descriptions détaillées (mode verbose).

L'EXEMPLE DE CODE 2-2 est un exemple *partiel* de la sortie de la commande `cfgadm -av`. Vous remarquerez que cet exemple semble compliqué parce que les informations ne tiennent pas toutes sur une ligne (ce rapport de statut est relatif au même système que celui utilisé dans l'EXEMPLE DE CODE 2-1). La FIGURE 2-1 page 21 fournit des détails sur les différents éléments affichés.

EXEMPLE DE CODE 2-2 Sortie de la commande `cfgadm -av`

# <code>cfgadm -av</code>				
Ap_Id	Receptacle	Occupant	Condition	Information
When	Type	Busy	Phys_Id	
N0.IB6	connected	configured	ok	powered-on, assigned
Apr 3 18:04	PCI_I/O_Boa	n	/devices/ssm@0,0:N0.IB6	
N0.IB6::pci0	connected	configured	ok	device
	/ssm@0,0/pci@19,70000			
Apr 3 18:04	io	n	/devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci0	
N0.IB6::pci1	connected	configured	ok	device
	/ssm@0,0/pci@19,600000			
Apr 3 18:04	io	n	/devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci1	
N0.IB6::pci2	connected	configured	ok	device
	/ssm@0,0/pci@18,700000			
Apr 3 18:04	io	n	/devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci2	
N0.IB6::pci3	connected	configured	ok	device
	/ssm@0,0/pci@18,600000			
Apr 3 18:04	io	n	/devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci3	
N0.IB7	connected	configured	ok	powered-on, assigned
Apr 3 18:04	PCI_I/O_Boa	n	/devices/ssm@0,0:N0.IB7	

EXEMPLE DE CODE 2-2 Sortie de la commande `cfgadm -av` (suite)

N0.IB7::pci0	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1b,700000				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci0
N0.IB7::pci1	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1b,600000				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci1
N0.IB7::pci2	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1a,700000				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci2
N0.IB7::pci3	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1a,600000				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci3
N0.IB8	connected	configured	ok	powered-on, assigned
Apr 3 18:04 PCI_I/O_Boa		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB8
N0.IB8::pci0	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1d,700000				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci0
N0.IB8::pci1	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1d,600000				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci1
N0.IB8::pci2	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1c,700000, referenced				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci2
N0.IB8::pci3	connected	configured	ok	device
/ssm@0,0/pci@1c,600000, referenced				
Apr 3 18:04 io		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci3
N0.IB9	disconnected	unconfigured	unknown	powered-on, assigned
Apr 3 18:04 PCI_I/O_Boa		n		/devices/ssm@0,0:N0.IB9
N0.SB0	connected	configured	unknown	powered-on, assigned
Apr 3 18:04 CPU_Board		n		/devices/ssm@0,0:N0.SB0
N0.SB0::cpu0	connected	configured	ok	cpuid 0, speed 750 MHz, ecache 8 MBytes
Apr 3 18:04 cpu		n		/devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu0
N0.SB0::cpu1	connected	configured	ok	cpuid 1, speed 750 MHz, ecache 8 MBytes
Apr 3 18:04 cpu		n		/devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu1
N0.SB0::cpu2	connected	configured	ok	cpuid 2, speed 750 MHz, ecache 8 MBytes
Apr 3 18:04 cpu		n		/devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu2

Détails utiles pour la lecture de l'écran de l'EXEMPLE DE CODE 2-2 :

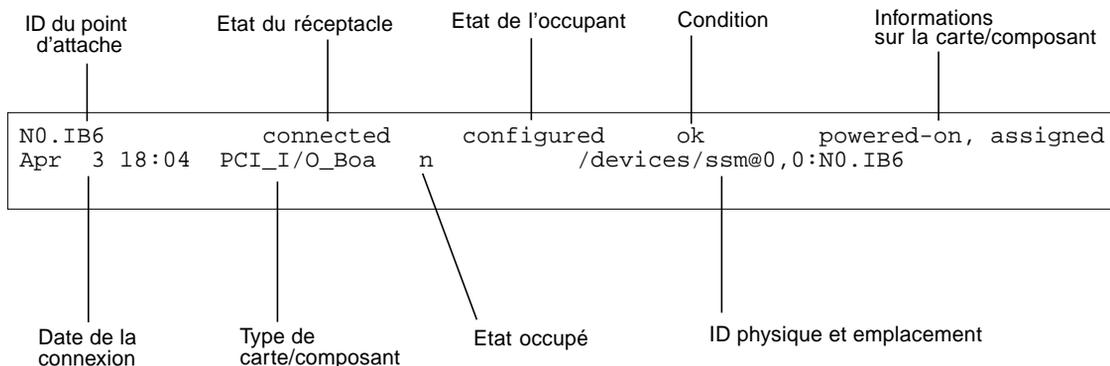


FIGURE 2-1 Détails de l'affichage obtenu avec `cfgadm -av`

Options de la commande

Les options de la commande `cfgadm -c` sont listées dans le TABLEAU 2-2.

TABLEAU 2-2 Options de la commande `cfgadm -c`

Option de <code>cfgadm -c</code>	Fonction
<code>connect</code>	L'emplacement alimente la carte et commence à en surveiller la température. L'emplacement est affecté s'il ne l'a pas été au préalable.
<code>disconnect</code>	Le système arrête de surveiller la carte et l'alimentation de l'emplacement est coupée.
<code>configure</code>	L'environnement d'exploitation affecte des rôles fonctionnels à une carte et charge les gestionnaires de périphériques pour cette carte et les périphériques qui y sont rattachés.
<code>unconfigure</code>	Le système détache de façon logique une carte de l'environnement d'exploitation et met hors ligne les gestionnaires de périphériques qui y sont associés. La surveillance de l'environnement continue, mais les périphériques de la carte ne peuvent plus être utilisés par le système.

Les options de la commande `cfgadm -x` sont listées dans le TABLEAU 2-3.

TABLEAU 2-3 Options de la commande `cfgadm -x`

Option de <code>cfgadm -x</code>	Fonction
<code>assign</code>	Ajoute (affecte) une carte à un domaine.
<code>unassign</code>	Supprime (désaffecte) une carte d'un domaine.
<code>poweron</code>	Met une carte système sous tension.
<code>poweroff</code>	Met une carte système hors tension.

La page de manuel `cfgadm_sbd` fournit des informations supplémentaires sur les options `cfgadm -c` et `cfgadm -x`. La bibliothèque `sbd` fournit la fonctionnalité pour l'enfichage à chaud des cartes système de la classe `sbd`, par le biais de `cfgadm`.

Test des cartes et des ensembles

▼ Test d'une carte UC/mémoire

Pour pouvoir tester une carte UC/mémoire, cette carte doit d'abord avoir été affectée à un domaine, mise sous tension puis déconnectée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le test de la carte échouera.

Vous pouvez utiliser la commande `cfgadm` de Solaris pour tester les cartes US/mémoire. En tant que super-utilisateur, tapez ce qui suit :

```
# cfgadm -t id-ap
```

Pour changer le niveau des diagnostics exécutés par `cfgadm`, précisez un niveau de diagnostic dans la commande `cfgadm` comme suit.

```
# cfgadm -o platform=diag=<niveau> -t id-ap
```

Où *niveau* est un niveau de diagnostic, et *id-ap* l'identificateur d'un point d'attache.

Si vous ne précisez pas de *niveau*, le niveau de diagnostic par défaut est défini par la commande `setupdomain`, qui est décrite dans le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual* et le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Controller Command Reference Manual*. Les niveaux de diagnostic sont les suivants :

TABLEAU 2-4 Niveaux de diagnostic

Niveau	Description
init	Seul le code d'initialisation de la carte système est exécuté. Aucun test n'est effectué. Il s'agit d'un passage très rapide par le POST.
quick	Tous les composants de la carte système sont testés selon quelques tests et modèles de tests.
default	Tous les composants de la carte système sont testés avec tous les tests et modèles de tests, à l'exception des modules de mémoire et Ecache. Vous remarquerez que les niveaux max et default sont identiques.
max	Tous les composants de la carte système sont testés avec tous les tests et modèles de tests, à l'exception des modules de mémoire et Ecache. Vous remarquerez que les niveaux max et default sont identiques.
mem1	Exécute tous les tests du niveau default plus des algorithmes de test DRAM at SRAM plus complets. Pour les modules de mémoire et Ecache, tous les emplacements sont testés avec plusieurs modèles. Certains algorithmes plus complets mais particulièrement longs ne sont pas exécutés à ce niveau.
mem2	Identique à mem1 avec en plus un test de la DRAM qui effectue des opérations de comparaison explicites sur les données de la DRAM.

▼ Test d'un ensemble E/S

Il convient de tester les ensembles E/S avant de les ajouter à un domaine.

Pour tester un ensemble E/S, vous devez disposer d'un domaine de réserve qui n'exécute pas le système d'exploitation Solaris.

1. Entrez dans le shell de domaine d'un domaine de réserve (A-D) qui n'exécute PAS le système d'exploitation Solaris et ait *au moins* une carte UC/mémoire.
2. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche] pour activer l'invite `telnet>`. Tapez `send break` pour afficher le shell du domaine du contrôleur système.

Remarque – Dans cet exemple, le domaine A est le domaine courant actif ; le domaine B le domaine de réserve.

3. Dans le shell du domaine de réserve (B), ajoutez l'ensemble E/S au domaine avec la commande `addboard`.

```
nomhôtec : B> addboard IBx
```

Où *x* est 6, 7, 8 ou 9.

4. Mettez l'interrupteur à clé virtuel du domaine de réserve sur Marche (on).

```
nomhôtec : B> setkeyswitch on
.
.
{x} ok
```

Où *x* correspond à l'UC. Le POST est exécuté sur le domaine lorsque vous mettez l'interrupteur à clé virtuel sur Marche. Si vous voyez l'invite `ok`, ceci indique que l'ensemble E/S fonctionne correctement.

5. Tapez ce qui suit :

```
nomhôtec : B> setkeyswitch standby
```

6. Supprimez la carte en entrant ce qui suit :

```
nomhôtec : B> deleteboard ibx
```

7. Sur le domaine actif (A), ajoutez la carte en utilisant la commande suivante :

```
# cfgadm -c configure N0.IBx
```

Installation ou remplacement de cartes

▼ Installation d'une nouvelle carte dans un domaine



Attention – Pour des informations complètes sur le retrait et le remplacement physiques des cartes, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*. Le non-respect des procédures détaillées peut être à l'origine de l'endommagement des cartes système et d'autres composants. Consultez également le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual* pour plus d'informations sur les procédures logicielles relatives au retrait et au remplacement de composants.

Remarque – Lorsque vous remplacez des cartes, il est possible que vous ayez besoin de blocs de remplissage. Tout système Sun Fire 6800/4810/4800/3800 complètement configuré est livré avec trois blocs de remplissage différents : un bloc de remplissage de carte système, un bloc de remplissage CompactPCI et un bloc de remplissage de carte de répéteur L2.

Si vous ignorez comment insérer une carte dans le système, procurez-vous un exemplaire du *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual* avant de vous lancer dans la procédure suivante.

1. Identifiez un emplacement vide disponible pour le domaine en tapant ce qui suit en tant que super-utilisateur :

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. Mettez un bracelet spécial autour du poignet pour la mise à la terre.
3. Après avoir identifié l'emplacement vide, retirez le bloc de remplissage de carte système qui s'y trouve.
4. Insérez la carte dans l'emplacement en moins d'une minute pour éviter toute surchauffe du système.

Pour le détail des procédures d'insertion, reportez-vous au *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*.

5. Mettez la carte sous tension, testez-la et configurez-la en utilisant la commande `cfgadm -c configure`.

```
# cfgadm -c configure ap_id
```

Où `id_ap` est l'ID de point d'attache retourné par `cfgadm -l -s "select=class(sbd)"`.

▼ Permutation en fonctionnement d'une carte UC/mémoire



Attention – Pour des informations complètes sur le retrait et le remplacement physiques des cartes, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*. Le non-respect des procédures détaillées peut être à l'origine de l'endommagement des cartes système et d'autres composants.

Remarque – La permutation en fonctionnement est lancée par l'utilisateur en appuyant à fond sur le levier d'éjection de la carte alors que la carte est insérée ; ou en débloquent partiellement ce même levier d'éjection avant de retirer la carte. L'opérateur n'a pas à émettre de commandes pour effectuer une permutation en fonctionnement. L'enfichage à chaud, en revanche, se fait avec la commande `cfgadm`.

1. Si la carte est utilisée par le système d'exploitation Solaris, vous devez identifier en tant que super-utilisateur la carte à retirer.

Vous devez connaître le numéro de son emplacement (son ID de point d'attache).

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. Mettez un bracelet spécial autour du poignet pour la mise à la terre.
3. Détachez la carte du domaine et mettez-la hors tension avec `cfgadm`.

```
# cfgadm -c disconnect id_ap
```

Où `id_ap` est l'ID de point d'attache.

Cette commande supprime les ressources du système d'exploitation Solaris et de l'OpenBoot PROM, détache la carte du domaine et la met hors tension.

4. Vérifiez l'état des diodes Marche et Enfichage à chaud OK.

La diode Marche verte clignotera brièvement pendant le refroidissement de la carte UC/mémoire. Pour retirer sans danger la carte du système, la diode Marche verte  doit être éteinte et la diode jaune Enfichage OK  allumée.

5. Terminez le retrait du matériel et l'installation de la carte. Pour plus d'informations, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*.

6. Après avoir retiré et installé la carte, remettez-la à la disposition du système d'exploitation Solaris avec la commande de reconfiguration dynamique de Solaris `cfgadm`.

```
# cfgadm -c configure id_ap
```

Où `id_ap` est l'ID de point d'attache.

Cette commande affecte la carte au domaine, la met sous tension, la teste, attache la carte et en remet toutes les ressources à la disposition du système d'exploitation Solaris.

7. Vérifiez que la diode Marche verte  est bien allumée.

▼ Permutation en fonctionnement d'un ensemble E/S

Il existe deux types d'ensembles E/S : les ensembles CompactPCI (cPCI) et les ensembles PCI standard. Ces instructions sont valables pour ces deux types. Il faut toutefois savoir que si les cartes cPCI peuvent être permutées en fonctionnement, enfichées à chaud et reconfigurées dynamiquement les cartes PCI et les ensembles E/S standard ne peuvent pas l'être.

La permutation en fonctionnement est lancée par l'utilisateur en appuyant à fond sur le levier d'éjection de la carte alors que la carte est insérée ; ou en débloquant partiellement ce même levier d'éjection avant de retirer la carte. L'opérateur n'a pas à émettre de commandes pour effectuer une permutation en fonctionnement. L'enfichage à chaud, en revanche, se fait avec la commande `cfgadm`.



Attention – Pour des informations complètes sur le retrait et le remplacement physiques des cartes, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manuale*. Le non-respect des procédures détaillées peut être à l'origine de l'endommagement des cartes système et d'autres composants.

1. Si l'ensemble E/S est utilisé par le système d'exploitation Solaris, en tant que super-utilisateur du système d'exploitation Solaris, identifiez l'ensemble E/S à retirer.

Vous devez connaître le numéro de son emplacement (son ID de point d'attache).

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. Détachez la carte du domaine et mettez-la hors tension avec `cfgadm` :

```
# cfgadm -c disconnect id_ap
```

Où `id_ap` est l'ID de point d'attache.

Cette commande retire les ressources du système d'exploitation Solaris et de l'OpenBoot PROM, détache la carte du domaine et met hors tension l'ensemble E/S.

3. Retirez la carte du domaine avec `cfgadm` :

```
# cfgadm -x unassign id_ap
```

4. Vérifiez l'état des diodes de statut sur l'ensemble E/S.

Pour retirer sans danger l'ensemble E/S du système, la diode Marche verte  de l'ensemble E/S doit être à l'état désactivé (off) et la diode jaune Enfichage OK  doit être allumée.

5. Terminez le retrait du matériel et l'installation de l'ensemble E/S. Pour plus d'informations, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*.

Remarque – Veillez à vous relier correctement à la terre avant de vous lancer dans le retrait et le remplacement d'un ensemble E/S.

Avant de remettre la carte à la disposition du système d'exploitation Solaris, vous devez entrer dans un domaine de réserve qui n'exécute PAS le système d'exploitation Solaris et ait au moins une carte UC/mémoire pour tester l'ensemble E/S.

Entrez le shell de domaine d'un domaine de réserve (A-D) qui n'exécute PAS le système d'exploitation Solaris et ait *au moins* une carte UC/mémoire.

6. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche] pour activer l'invite `telnet>`. Tapez `send break` pour afficher le shell du domaine du contrôleur système.

Remarque – Dans cet exemple, le domaine A est le domaine courant actif ; le domaine B le domaine de réserve.

7. Dans le shell du domaine de réserve, ajoutez l'ensemble E/S au domaine avec la commande `addboard`.

```
nomhôte$ :B> addboard ibx
```

Où *x* est 6, 7, 8, or 9.

8. Mettez l'interrupteur à clé virtuel du domaine de réserve sur Marche (on).

Le POST est exécuté sur le domaine lorsque vous mettez l'interrupteur à clé virtuel sur Marche.

```
nomhôte$ :B> setkeyswitch on
.
.
{x} ok
```

Où *x* correspond à l'UC. Si vous voyez l'invite `ok`, ceci indique que l'ensemble E/S fonctionne correctement.

9. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche] pour activer l'invite `telnet>`. Tapez `send break` pour afficher le shell du domaine du contrôleur système.

Selon le type de la connexion telnet, il se peut que vous deviez taper `send esc` suivi de `send break` pour la connexion au shell du domaine du contrôleur système.

10. Tapez ce qui suit :

```
nomhôte$ :B> setk standby
```

11. Supprimez la carte en entrant ce qui suit :

```
nomhôte$ :B> deleteboard ibx
```

12. A l'invite Solaris dans le domaine A, configurez l'ensemble E/S :

```
# cfgadm -c configure NO.IBx
```

Permutation en fonctionnement d'une carte CompactPCI

Vous pouvez lancer la permutation en fonctionnement en appuyant à fond sur le levier d'éjection de la carte pendant que la carte est insérée ; ou en débloquant partiellement ce même levier d'éjection avant de retirer la carte. Vous n'avez pas à émettre de commandes pour effectuer une permutation en fonctionnement. L'enfichage à chaud, en revanche, se fait avec la commande `cfgadm`.

Pour permuter en fonctionnement une carte CompactPCI (cPCI), vous devez initialiser le logiciel Solaris dans le domaine où l'ensemble E/S de la carte cPCI réside. Une fois le logiciel Solaris initialisé dans le domaine, toutes les cartes cPCI sont en mode autoconfiguration, et toutes les opérations de configuration et déconfiguration peuvent être effectuées sans la commande `cfgadm`.

Lorsque vous insérez une carte cPCI en utilisant la permutation en fonctionnement, cette carte est automatiquement mise sous tension et configurée. Lorsque vous retirez une carte cPCI en utilisant la permutation en fonctionnement, cette carte est automatiquement déconfigurée et mise hors tension.



Attention – Pour des informations complètes sur le retrait et le remplacement physiques des cartes, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*. Le non-respect des procédures détaillées peut être à l'origine de l'endommagement des cartes système et d'autres composants.

▼ Insertion d'une carte CompactPCI

1. En tant que super-utilisateur, identifiez l'emplacement dans lequel vous allez insérer la carte.
2. Insérez la carte et appuyez à fond sur le levier d'éjection pour le bloquer. La carte sera automatiquement mise sous tension et configurée. La diode bleue Permutation OK doit être éteinte, la diode verte Marche de l'ensemble E/S allumée et la diode jaune Enfichage à chaud OK éteinte. Effectuer une insertion en utilisant la permutation en fonctionnement revient à taper la commande suivante :
`cfgadm -c configure id_ap.`

▼ Retrait d'une carte CompactPCI

Remarque – Avant de permuter en fonctionnement la carte CompactPCI (cPCI), vérifiez que cette carte ne présente aucune activité E/S.

1. Débloquez légèrement le levier d'éjection pour désactiver la carte.
2. Vérifiez que la diode bleue Permutation OK de la carte soit allumée, que la diode jaune Enfichage à chaud OK  de l'ensemble E/S soit allumée et que la diode verte Marche de l'ensemble E/S soit éteinte.
3. Retirez la carte.

Si la console du domaine est disponible, un message confirme que la carte a été déconfigurée.

▼ Enfichage à chaud d'une carte CompactPCI

L'enfichage à chaud se fait au moyen de la commande `cfgadm`. En revanche, pour effectuer une opération de permutation en fonctionnement vous devez appuyer à fond pendant que la carte est insérée ; ou débloquer partiellement le levier d'éjection avant de retirer la carte. Vous n'avez jamais à émettre de commandes pour effectuer une permutation en fonctionnement.

1. En tant que super-utilisateur, identifiez la carte cPCI à retirer.

Vous devez connaître le numéro de son emplacement (son ID de point d'attache).

```
# cfgadm -s "select=class(pci)"
```

2. Détachez (déconfigurez) la carte cPCI à retirer :

```
# cfgadm -c unconfigure id_ap
```

Où `id_ap` est l'ID de point d'attache. La carte est automatiquement déconfigurée et mise hors tension.

3. Vérifiez que la carte est bien détachée.

```
# cfgadm -s "select=class(pci)" id_ap
```

- Inspectez la diode verte Marche et la diode jaune Enfichage à chaud OK  de l'ensemble E/S et la diode bleue Permutation OK de la carte cPCI.

Lorsque la diode verte Marche de l'ensemble E/S est éteinte, la diode jaune Enfichage à chaud OK  de l'ensemble E/S allumée et la diode bleue Permutation OK de la carte cPCI allumée, vous pouvez retirer sans risque la carte cPCI.

- Mettez un bracelet spécial autour du poignet pour la mise à la terre puis retirez et remplacez la carte cPCI.



Attention – Pour des informations complètes sur le retrait et le remplacement physiques des cartes, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manuale*. Le non-respect des procédures détaillées peut être à l'origine de l'endommagement des cartes système et d'autres composants.

- Après l'installation de la carte, attachez (configurez) la carte :

```
# cfgadm -c configure id_ap
```

Lorsque Solaris s'initialise dans un domaine, tous les emplacements cPCI de ce domaine sont par défaut en mode configuration automatique. Dans ce mode, la permutation en fonctionnement est activée pour chaque emplacement.

Remarque – Pour désactiver la fonctionnalité de configuration automatique, utilisez la commande suivante : `cfgadm -x disable_autoconfig id_ap`.
Pour réactiver l'autoconfiguration, utilisez la commande suivante : `cfgadm -x enable_autoconfig id_ap`.

- Inspectez la diode verte Marche.

La diode verte Marche de l'ensemble E/S  devrait être allumée, la diode bleue Permutation OK de la carte cPCI éteinte.

- Vérifiez que la carte est bien attachée.

```
# cfgadm -s "select=class(pci)" id_ap
```

▼ Retrait d'une carte du système

Remarque – Avant de vous lancer dans cette procédure, assurez-vous d'avoir un bloc de remplissage système à portée de main pour remplacer la carte système que vous allez retirer du système. Un bloc de remplissage de carte système est une carte métallique dotée de fentes qui permettent la circulation de l'air.

1. Identifiez la carte à retirer.

Vous devez connaître le numéro de son emplacement.

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. Détachez cette carte du domaine et mettez-la hors tension en utilisant la commande `cfgadm -c disconnect`.

```
# cfgadm -c disconnect id_ap
```

Où `id_ap` est l'ID de point d'attache retourné par `cfgadm -al -s select=class(sbd)`.



Attention – Pour des informations complètes sur le retrait et le remplacement physiques des cartes, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manuale*. Le non-respect des procédures détaillées peut être à l'origine de l'endommagement des cartes système et d'autres composants.

3. Retirez la carte du système.

Pour le détail des procédures de retrait, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*.

4. Insérez un bloc de remplissage de carte système dans l'emplacement au maximum une minute après avoir retiré la carte pour éviter toute surchauffe du système.

▼ Déplacement d'une carte entre deux domaines

1. Identifiez le numéro de l'emplacement de la carte à retirer.

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. Déconfigurez cette carte mais laissez-la sous tension pour conserver le statut de test :

```
# cfgadm -o unassign,nopoweroff -c disconnect id_ap
```

Où *id_ap* est l'ID de point d'attache retourné par `cfgadm -l -s "select=class(sbd)"`.

A ce stade, l'emplacement n'est affecté à aucun domaine et apparaît à tous les domaines.

3. Dans le domaine vers lequel vous déplacez la carte, contrôlez que la carte apparaisse comme déconnectée.

```
# cfgadm -al -s select=class(sbd)
```

4. Configurez la carte dans le nouveau domaine en utilisant la commande `cfgadm -c configure`, qui implique une opération d'affectation.

```
# cfgadm -c configure id_ap
```

▼ Déconnexion temporaire d'une carte

Vous pouvez utiliser DR pour mettre hors tension une carte que vous laisserez en place. Ceci peut être utile dans le cas où, par exemple, vous ne disposeriez pas d'une carte de rechange ni d'un bloc de remplissage adéquat pour remplacer une carte en panne.

1. Identifiez la carte à retirer.

Vous devez connaître le numéro de son emplacement.

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. Détachez la carte du domaine et mettez-la hors tension en utilisant la commande `cfgadm -c disconnect`.

```
# cfgadm -c disconnect id_ap
```

Où *id_ap* est l'ID de point d'attache retourné par `cfgadm -l -s "select=class(sbd)"`.

Dépannage

Ce chapitre examine des types de pannes courants :

- “Echec d’une opération de déconfiguration”, page 35 ;
- “Echec d’une opération de configuration”, page 41.

Les exemples qui suivent sont des exemples de messages de diagnostic `cfgadm` (les messages d’erreur de syntaxe ne sont pas inclus).

```
cfgadm: Configuration administration not supported on this machine
cfgadm: hardware component is busy, try again
cfgadm: operation: configuration operation not supported on this machine
cfgadm: operation: Data error: error_text
cfgadm: operation: Hardware specific failure: error_text
cfgadm: operation: Insufficient privileges
cfgadm: operation: Operation requires a service interruption
cfgadm: System is busy, try again
WARNING: Processor number nombre failed to offline.
```

Consultez les pages de manuel suivantes pour des détails supplémentaires sur les messages d’erreur : `cfgadm(1M)`, `cfgadm_sbd(1M)`, `cfgadm_pci(1M)` et `config_admin(3X)`.

Echec d’une opération de déconfiguration

Une opération de déconfiguration portant sur une carte UC/mémoire ou une carte E/S peut échouer si le système n’est pas dans un état adéquat au début de l’opération.

Echec de la déconfiguration d'une carte UC/mémoire

- La mémoire d'une carte est entrelacée avec plusieurs cartes avant la tentative de déconfiguration de la carte.
- Il y a un processus lié à l'UC avant la tentative de déconfiguration de l'UC.
- Il y a encore de la mémoire configurée sur la carte système au moment où vous tentez une opération de déconfiguration d'UC sur cette carte.
- La mémoire de la carte est configurée (en cours d'utilisation). Consultez "Impossible de déconfigurer la mémoire sur une carte comportant de la mémoire permanente", page 37.
- Les UC de la carte ne peuvent pas être mises hors ligne. Consultez "Impossible de déconfigurer une UC", page 38.

Impossible de déconfigurer une carte dont la mémoire est entrelacée sur plusieurs cartes

Si vous essayez de déconfigurer une carte système dont la mémoire est entrelacée sur plusieurs cartes système, le système affiche un message d'erreur tel que :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::memory: Memory is interleaved across boards: /ssm@0,0/memory-controller@b,400000
```

Impossible de déconfigurer une UC à laquelle un processus est lié

Si vous essayez de déconfigurer une UC à laquelle un processus est lié, le système affiche un message d'erreur similaire au suivant :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu3: Failed to off-line: /ssm@0,0/SUNW,UltraSPARC-III
```

- **Détachez le processus de l'UC et réessayez l'opération de déconfiguration.**

Impossible de déconfigurer une UC si toute la mémoire n'est pas déconfigurée

L'ensemble de la mémoire d'une carte système doit être déconfiguré avant d'essayer de déconfigurer une UC. Si vous essayez de déconfigurer une UC sans que toute la mémoire de la carte soit déconfigurée, le système affiche un message d'erreur tel que :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu0: Can't unconfig cpu  
if mem online: /ssm@0,0/memory-controller
```

- **Déconfigurez toute la mémoire de la carte puis déconfigurez l'UC.**

Impossible de déconfigurer la mémoire sur une carte comportant de la mémoire permanente

Pour déconfigurer la mémoire d'une carte comportant de la mémoire permanente, vous devez transférer les pages de mémoire permanente sur une autre carte qui ait suffisamment de mémoire pour les contenir. Cette carte supplémentaire doit être disponible au début de l'opération de déconfiguration.

Impossible de reconfigurer la mémoire

Si l'opération de déconfiguration échoue avec un message tel que le suivant, ceci indique qu'il n'a pas été possible de déconfigurer la mémoire de la carte :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: No available memory  
target: /ssm@0,0/memory-controller@3,400000
```

Ajoutez à une autre carte suffisamment de mémoire pour contenir les pages de mémoire permanente, puis réessayez l'opération de déconfiguration.

- **Pour vérifier qu'une page de mémoire ne peut pas être déplacée, utilisez l'option verbose avec la commande `cfgadm` et recherchez le mot "permanent" dans la liste obtenue :**

```
# cfgadm -av -s "select=type(memory)"
```

Mémoire disponible insuffisante

Si la déconfiguration échoue avec l'un des messages ci-dessous, ceci indique qu'il n'y aurait plus suffisamment de mémoire disponible dans le système si la carte était retirée :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Insufficient memory
```

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation failed
```

- **Réduisez la charge de mémoire sur le système puis réessayez. Si vous en êtes capable, installez de la mémoire supplémentaire dans un autre emplacement de carte.**

Augmentation de la demande de mémoire

Si la déconfiguration échoue et que le message suivant s'affiche, ceci indique que la demande de mémoire a augmenté pendant l'exécution de l'opération de déconfiguration :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation refused
```

- **Réduisez la charge de mémoire sur le système puis réessayez.**

Impossible de déconfigurer une UC

La déconfiguration d'une UC fait partie de l'opération de déconfiguration d'une carte UC/mémoire. Si au cours d'une telle opération l'UC n'est pas mise hors ligne, le message suivant est enregistré sur la console :

```
WARNING: Processor nombre failed to offline.
```

Ce problème survient lorsque :

- Il y a des processus liés à l'UC.
- L'UC concernée est la dernière d'un ensemble d'UC.
- L'UC concernée est la dernière UC en ligne du système.

Impossible de déconnecter une carte

Il est possible de déconfigurer une carte puis de découvrir qu'elle ne peut pas être déconnectée. L'écran de statut `cfgadm` liste la carte comme non-détachable.

Ce problème survient lorsque la carte en question fournit un service matériel essentiel qui ne peut pas être basculé sur une carte de remplacement.

Echec de la déconfiguration d'une carte E/S

Un périphérique ne peut être ni déconfiguré ni déconnecté alors qu'il est en cours d'utilisation. L'échec de nombreuses opérations de déconfiguration de cartes E/S est dû au non-arrêt des activités des cartes ou au fait qu'un périphérique E/S soit redevenu actif après avoir été arrêté.

Périphérique occupé

Les disques rattachés à une carte E/S doivent être inactifs avant toute tentative visant à déconfigurer ou déconnecter cette carte. Toute tentative de déconfiguration/déconnexion ayant pour objet une carte dont les périphériques sont encore utilisés sera rejetée.

Si une opération de déconfiguration échoue parce qu'une carte E/S a un périphérique occupé ou ouvert, la carte en question reste partiellement déconfigurée. Le déroulement de l'opération est bloqué au niveau du périphérique occupé.

Pour pouvoir accéder de nouveau aux périphériques qui n'étaient pas configurés, la carte doit être complètement déconfigurée puis reconfigurée.

Si un périphérique de la carte est occupé, le système enregistrera des messages similaires au suivant après une tentative de déconfiguration :

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.IB6: Device
busy: /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@6,0
```

Pour poursuivre l'opération de déconfiguration, démontez le périphérique et réessayez l'opération de déconfiguration. La carte doit être à l'état déconfiguré pour que vous puissiez essayer de la reconfigurer.

Problèmes avec les périphériques E/S

Tous les périphériques E/S doivent être fermés avant d'être déconfigurés.

1. **Pour voir pour quels processus ces périphériques sont ouverts, utilisez la commande `fuser(1M)`.**
2. **Exécutez la commande suivante pour éliminer le démon `vold` dans les règles :**

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. Déconnectez tous les contrôleurs SCSI qui sont associés à la carte que vous essayez de déconfigurer. Pour obtenir la liste de tous les contrôleurs SCSI connectés, utilisez la commande suivante :

```
# cfdm -l -s "select=class(scsi)"
```

4. Si les fonctionnalités de redondance miroir de Solaris™ Volume Manager (SVM) sont utilisées pour accéder à un périphérique connecté à la carte, reconfigurez ces sous-systèmes de sorte que le périphérique ou réseau soit accessible par le biais des contrôleurs d'autres cartes système.
5. Démontez les systèmes de fichiers, sans oublier les métapériphériques SVM qui ont une partition qui réside sur la carte, (par exemple : `umount /partition`).
6. Supprimez la base de données SVM des partitions qui résident sur la carte. L'emplacement de la base de données SVM est choisi de manière explicite par l'utilisateur et peut être modifié.
7. Supprimez les régions privées utilisées par Sun Volume Manager or Veritas Volume Manager.
Le gestionnaire de volumes utilise par défaut une région privée sur chacun des périphériques qu'il contrôle, ce qui fait que ces périphériques doivent être supprimés du gestionnaire de volumes avant de pouvoir être détachés.
8. Supprimez les partitions de disque de la configuration de swap.
9. Éliminez les processus qui ouvrent directement un périphérique ou une partition brute ou dirigez ces processus pour qu'ils ferment le périphérique ouvert sur la carte.

Remarque – Démontez des systèmes de fichiers peut affecter les systèmes clients NFS.

Dépassement du délai imparti RPC ou TCP ou Perte de connexion

Le dépassement du temps imparti survient par défaut au bout de deux minutes. Il se peut que les administrateurs aient besoin d'augmenter la valeur de ce délai pour éviter tout dépassement du temps imparti pendant une mise au repos du système d'exploitation induite par la fonctionnalité DR, qui peut prendre plus de deux minutes. La mise au repos d'un système rend ce système et les services réseau connexes indisponibles pendant une durée qui peut dépasser deux minutes. Ces changements affectent à la fois les machines client et serveur.

Echec d'une opération de configuration

Echec de la configuration d'une carte UC/mémoire

Les problèmes qui peuvent entraver la configuration d'une carte UC/mémoire sont les suivants :

- Vous essayez de configurer l'UC 0 ou l'UC 1 alors que l'autre UC est configurée.
- Une UC reste configurée sur la carte.

Impossible de configurer l'UC 0 ou l'UC 1 alors que l'autre UC est configurée

Avant d'essayer de configurer l'UC 0 ou l'UC 1, assurez-vous que l'autre UC est déconfigurée.

Les UC d'une carte doivent être configurées avant la mémoire

Avant de configurer la mémoire, toutes les UC de la carte système doivent être configurées. Si vous essayez de configurer la mémoire alors qu'une ou plusieurs UC sont déconfigurées, le système affiche un message d'erreur similaire au suivant :

```
cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.SB2::memory: Can't
config memory if not all cpus are online: /ssm@0,0/memory-
controller
```

Echec de la configuration d'une carte E/S

Une opération de configuration peut échouer si une carte E/S a un périphérique qui ne supporte pas l'enfichage à chaud. Dans cette situation, la carte ne sera que partiellement configurée. L'opération s'arrêtera au niveau du périphérique non-pris en charge.

Dans ce cas, la carte doit être ramenée à l'état déconfiguré avant de tenter une autre configuration. De plus, le système enregistrera des messages similaires au suivant :

```
cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.IB6: Unsafe driver  
present: <device path>
```

- **Pour poursuivre l'opération de configuration, supprimez le gestionnaire de périphérique non pris en charge ou remplacez-le par une nouvelle version du gestionnaire qui prenne en charge l'enfichage à chaud.**

Glossaire

administration de domaine	Ensemble des activités de connexion et configuration de cartes système pour la création de domaines, et des activités de déconfiguration et de déconnexion des cartes système visant à les transférer dans d'autres domaines ou à remplacer des cartes système défectueuses.
administration de plateforme	Processus consistant à configurer des domaines sur un système Sun Fire ; à réallouer des ressources entre les domaines et à surveiller la performance sur chaque domaine.
ap_id	Identificateur de point d'attache ; un <code>ap_id</code> spécifie le type et l'emplacement du point d'attache dans le système et est sans ambiguïté. Il y a deux types d'identificateurs : physique et logique. Un identificateur physique contient le nom de chemin complet tandis qu'un identificateur logique contient une notation abrégée.
commande <code>cfgadm</code>	<code>cfgadm</code> est la principale commande de reconfiguration dynamique sur les serveurs Sun Enterprise 6800,4810, 4800 et 3800. Pour plus d'informations sur cette commande et ses options, reportez-vous aux pages de manuel <code>cfgadm(1M)</code> , <code>cfgadm_sbd(1M)</code> et <code>cfgadm_pci(1M)</code> . Pour connaître les dernières nouvelles en ce qui concerne cette commande et les commandes connexes, reportez-vous à la section Solaris 8 du site Web DR. Consultez "Site Web DR Sun Enterprise", page 14.
Condition	Statut opérationnel d'un point d'attache.
Configuration (carte)	Le système d'exploitation attribue des rôles fonctionnels à une carte et charge des gestionnaires de périphériques pour cette carte et les périphériques qui y sont rattachés.
Configuration (système)	Collection de périphériques attachés connus au système. Le système ne peut pas utiliser un périphérique physique tant que la configuration n'est pas mise à jour. Le système d'exploitation attribue des rôles fonctionnels à une carte et charge des gestionnaires de périphériques pour cette carte et les périphériques qui y sont rattachés.

Connexion	Une carte est présente dans un emplacement et est connectée électriquement. La température de l'emplacement est surveillée par le système.
déconfiguration	Le système détache logiquement une carte du système d'exploitation et met les gestionnaires de périphériques associés hors ligne. La surveillance environnementale continue, mais aucun des périphériques de la carte ne peut être utilisé par le système.
déconnexion	Le système arrête de surveiller la carte et d'alimenter l'emplacement. Une carte qui se trouve dans cet état peut être retirée.
détachement	Le gestionnaire de périphérique prend en charge DDI_DETACH et le périphérique (par exemple une carte E/S ou une chaîne SCSI) est préparé au niveau physique de façon à pouvoir être détaché.
domaine	Regroupement logique de cartes système qui sont connectées électriquement. Les domaines sont séparés les uns des autres et n'interagissent pas les uns avec les autres. Chaque domaine exécute sa propre copie du système d'exploitation Solaris et a son propre identificateur d'hôte.
DR	Voir Reconfiguration dynamique.
DR logique	Se dit d'une opération DR au cours de laquelle le matériel n'est pas ajouté ni retiré physiquement. C'est le cas par exemple de la désactivation d'une carte défectueuse qui est ensuite laissée dans son emplacement (pour éviter toute modification du flux d'air) jusqu'à ce qu'une carte de rechange soit disponible.
DR physique	Se dit d'une opération DR au cours de laquelle le matériel est ajouté ou retiré physiquement. Voir aussi "DR logique".
enfichage à chaud	Les cartes et modules enfichables à chaud (ou en fonctionnement) sont munis de connecteurs spéciaux qui fournissent du courant électrique à la carte ou au module avant que les broches de données n'entrent en contact. Les cartes et les périphériques qui ne sont pas munis de ces connecteurs spéciaux ne peuvent pas être insérés ou retirés pendant que le système fonctionne.
état	Statut opérationnel d'un réceptacle (emplacement) ou d'un occupant (carte).
IPMP (IP Multipathing)	Multi-acheminement IP (Internet Protocol). Permet la disponibilité continue des applications grâce à des fonctionnalités de répartition des charges lorsque plusieurs cartes d'interface réseau sont rattachées à un système. Si un adaptateur réseau tombe en panne et qu'un adaptateur de remplacement est connecté à la même liaison IP, le système bascule tous les accès réseau de l'adaptateur défectueux sur l'adaptateur de remplacement. Lorsque plusieurs adaptateurs réseau sont connectés à la même liaison IP, toute augmentation du trafic réseau est répartie sur plusieurs adaptateurs réseau, ce qui améliore le débit du réseau.
interruption	Pour être compatible DR, un gestionnaire de périphériques doit pouvoir arrêter les threads utilisateur, exécuter l'appel DDI_SUSPEND, arrêter l'horloge et arrêter les UC.

mise au repos	Brève pause de l'environnement d'exploitation dont l'objectif est de permettre une opération de déconfiguration et de déconnexion sur un système ayant une PROM OpenBoot (OBP) ou de la mémoire noyau non-paginable. Toutes les activités de l'environnement d'exploitation et des périphériques au niveau du fond de panier doivent cesser pendant quelques secondes pour une phase critique de l'opération.
occupant	Ressource matérielle telle qu'une carte système ou une unité de disque qui occupe un réceptacle ou emplacement DR.
pas sûr (interruption)	Un périphérique qui n'est pas sûr en cas d'interruption (<i>suspend-unsafe</i>) permet d'accéder à la mémoire ou d'interrompre le système alors que l'environnement d'exploitation est au repos.
Permutation en fonctionnement	Un périphérique permutable en fonctionnement (ou à chaud) possède des connecteurs d'alimentation CC spéciaux et un circuit logique qui permettent d'insérer le périphérique sans qu'il soit nécessaire de mettre le système hors tension.
plate-forme	Modèle de système Sun Fire spécifique tel que le système Sun Fire 6800, le système Sun Fire 4810, le système Sun Fire 4800 ou le système Sun Fire 3800.
point d'attache	Terme collectif qui englobe une carte et son emplacement dans le châssis. Un point d'attache <i>physique</i> décrit le gestionnaire de logiciel et la position de l'emplacement dans le châssis. Un point d'attache <i>logique</i> est un nom abrégé créé par le système pour faire référence au point d'attache physique.
réceptacle	Récepteur tel qu'un emplacement de carte ou une chaîne SCSI.
reconfiguration dynamique	Dynamic Reconfiguration (DR) est le logiciel qui permet à l'administrateur de (1) visualiser une configuration système ; (2) interrompre ou redémarrer des opérations impliquant un port, un périphérique de stockage ou une carte ; et (3) reconfigurer le système (détacher ou attacher des périphériques permutable en fonctionnement tels que des unités de disque ou des cartes d'interface) sans devoir mettre le système hors tension. Lorsque DR est utilisé avec IPMP ou le logiciel Solstice DiskSuite (et du matériel redondant), le serveur peut continuer à communiquer avec les unités de disque et les réseaux sans interruption lorsqu'un technicien de l'entretien change un périphérique en place ou en installe un nouveau. DR prend en charge le remplacement d'une carte d'UC/mémoire, du moment que la mémoire de la carte n'est pas entrelacée avec celle d'autres cartes du système.
sûr (interruption)	Un périphérique sûr en cas d'interruption (<i>suspend-safe</i>) est un périphérique qui n'accède pas à la mémoire et n'interrompt pas le système pendant que l'environnement d'exploitation est au repos. Un gestionnaire est dit sûr en cas d'interruption s'il prend en charge la mise au repos de l'environnement d'exploitation (<i>suspend/resume</i>). Un gestionnaire sûr garantit également qu'une fois une requête d'interruption terminée avec succès, le périphérique qu'il gère n'essaiera pas d'accéder à la mémoire, même si ce périphérique est ouvert au moment où la requête d'interruption est faite.

Index

A

active

état carte, 18

ADR sur les cartes E/S, 10

affectée

état carte, 18

autoconfiguration

désactivation, 32

ré-activation, 32

B

base de données de configuration de plate-forme, 9

base de données de multi-acheminement, 10

blocs de remplissage, 25

C

carte

conditions, 6, 7

déconfiguration temporaire, 34

déplacement entre domaines, 33

enfichage à chaud, 5

états, 6

états occupant, 7

états réceptacle, 6

insertion dans un domaine

cfgadm, 25

installation dans un domaine, 25

installation ou remplacement, 25

permutation en fonctionnement d'une carte
UC/mémoire, 26

retrait, 33

test, 22

carte CompactPCI

enfichage à chaud, 31

permutation en fonctionnement, 30

cfgadm

cfgadm -v, 19

commande, 18

cfgadm -c

options de la commande, 21

cfgadm -x

options de la commande, 22

cfgadm(1M)

fonctions, 5

point d'attache, 4

commande detach et périphériques non-réseau, 39

commentaires, xi

composant

conditions, 8

états, 8

types, 9

configuré

état, 7, 8

connecté

état, 7

contrôleur RSM 2000, 11

conventions typographiques, x

D

- DDI_DETACH, 2
- déconfiguré
 - état, 7, 8
- déconnecté
 - état, 7
- défectueux
 - condition, 7
- dépannage
 - échec d'une opération de configuration, 41
 - opération de déconfiguration, 35
- détachement, 2
- disponible
 - état carte, 18
- disque
 - mise en miroir, 10
 - partitions, 11
- documentation connexe, x
- documentation en ligne, xi
- domaine
 - base de données de configuration de plate-forme, 9
 - description, 9
 - insertion d'une carte dans
 - cf`gadm`, 25
- domaine logique, 9
- domaine physique, 9
- domaines système dynamiques, 9
- DR
 - concepts, 2
 - opérations, 5
 - périphérique pas sûr en cas d'interruption, 4

E

- emplacement, 9
- emplacement occupé, 9
- enfichage à chaud
 - cartes, 5
- ensemble
 - test, 22
- ensemble E/S
 - permutation en fonctionnement, 27

- état carte
 - active, 18
 - affectée, 18
 - disponible, 18
- état réceptacle, 6

F

- fuser(1M), 10

G

- gestionnaire de volumes, 11

I

- inconnu
 - condition, 7
- insertion d'une carte dans un domaine
 - cf`gadm`, 25
- inutilisable
 - condition, 7
- invites de shell, x

L

- liste des composants disponibles, 9
- logique
 - domaine, 9

M

- mémoire
 - contraintes s'appliquant à la cible, 12
 - permanente, 11
- mémoire non-permanente, 11
- mémoire permanente, 11
- mise au repos, 3

N

ndd(1M), 11
numéro d'emplacement, 4

O

occupant, 4
ok
 condition, 7

P

partition en mode caractère, 11
périphérique
 pas sûr en cas d'interruption, 3
 sûr en cas d'interruption, 3
périphérique E/S
 avec ADR, 10
 détachement, 3
 interruption, 3
 types, 9
périphériques non-réseau et commande detach, 39
permutation en fonctionnement de cartes, 26, 27,
 30, 31
physique
 domaine, 9
point d'attache
 description, 4
 logique, 4
point d'attache physique, 4

R

réceptacle, 4
reconfiguration dynamique (DR)
 IHM, 2
 illustration des concepts de la, 9, 12
 interface de ligne de commande, 2
 introduction, 1
 limitations, 14

S

showdevices(1M)
 avec les périphériques E/S, 10
site Web Sun Enterprise DR, 14
statut carte
 affichage, 18
 affichage détaillé, 19
sûr en cas d'interruption, 3

T

types de mémoire, 9

U

UC
 détachement, 3
 interruption, 3
 types, 9

V

vide
 emplacement, 9
 état, 7

