



Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, , CA 94303-4900
U.S.A

N. di parte: 805-5564-10
Novembre 1998, revisione A

Copyright 1998 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. All rights reserved.

Questo prodotto o documento è protetto da copyright ed è distribuito sotto licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. Nessuna parte di questo prodotto o documento può essere riprodotta in qualunque forma o con qualunque mezzo, senza la previa autorizzazione scritta di Sun e dei suoi concessionari di licenza. Il software di terze parti, inclusa la tecnologia dei font è protetto da copyright e concesso in licenza dai fornitori Sun.

Parti di questo prodotto possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito su licenza esclusivamente da X/Open Company Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, SunSoft, SunDocs, SunExpress e Solaris sono marchi, marchi registrati o marchi di servizio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

Le interfacce utente grafiche OPEN LOOK e Sun[™] sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i suoi utenti e concessionari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e lo sviluppo del concetto di interfaccia visiva o grafica per l'industria informatica. Sun è titolare di una licenza non esclusiva di Xerox per la GUI Xerox; tale licenza copre anche le licenze Sun che implementano le GUI OPEN LOOK e che sono conformi agli accordi stipulati con Sun.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.



Indice

- Prefazione v**
- 1. Parametri di configurazione del sistema 1**
 - Controllo UPA 2
 - Controllo PCI 2
 - Monitoraggio e controllo ambientale 4
 - Automatic System Recovery 5
 - Deconfigurazione “transitoria” mediante le proprietà di stato 5
 - Deconfigurazione “attiva” 5
 - Priorità dell’utente sulla funzione ASR 6
 - Opzioni per il boot automatico 7
 - Scenari di ripristino 8
- 2. Procedure “hot-plug” sui dischi 11**
 - Introduzione 11
 - Aggiunta di un disco hot-pluggable 12
 - Configurazione del nuovo disco all’interno di un’applicazione 15
 - Configurazione del nuovo disco per UNIX File System (UFS) 15
 - Aggiunta di un’unità a un gruppo di dischi Solstice DiskSuite 16
 - Sostituzione di un disco hot-pluggable guasto 17
 - Preparazione dei dischi di riserva 17

Identificazione del disco malfunzionante	17
Sostituzione del disco all'interno dell'applicazione	18
UNIX File System (UFS)	18
Solstice DiskSuite	21
Rimozione di un disco hot-pluggable	25
Identificazione del disco malfunzionante	25
Rimozione di un disco da un'applicazione	26
UNIX File System (UFS)	27
Solstice DiskSuite	28
3. Mappatura tra nomi logici e nomi fisici dei dispositivi	31
Introduzione	31
Da un messaggio di errore al numero di slot e al nome logico UNIX di un disco	32
Dal nome logico UNIX al numero di slot del disco	33
Dal numero di slot al nome logico UNIX del disco	34

Prefazione

Il documento *Note sulla piattaforma: Server Sun Enterprise 250* contiene informazioni utili per gli amministratori di sistema e gli utenti avanzati dei server Sun Enterprise 250:

- Comandi OpenBoot e variabili per la configurazione di vari aspetti del comportamento del sistema
- Procedure dettagliate a livello software per l'aggiunta, la rimozione e la sostituzione di dischi hot-pluggable
- Procedure per la mappatura tra i nomi logici e fisici dei dispositivi di memorizzazione interni.

Uso dei comandi UNIX

Questo documento non contiene informazioni dettagliate sui comandi e le procedure base di UNIX®, come l'arresto o l'avvio del sistema o la configurazione dei dispositivi.

Per questo tipo di informazioni, vedere:

- *Manuale di Solaris per periferiche Sun*
- La documentazione in linea AnswerBook™ relativa all'ambiente Solaris™ 2.x
- La documentazione relativa al software ricevuta insieme al sistema

Prompt delle shell

La tabella seguente descrive i prompt predefiniti per utente normale e superutente relativi alla C shell, alla Bourne shell e alla Korn shell.

TABELLA P-1 Prompt delle shell

Argomento	Prompt
C shell	<i>nome_sistema%</i>
C shell, superutente	<i>nome_sistema#</i>
Bourne shell e Korn shell	\$
Bourne shell e Korn shell, superutente	#

Convenzioni tipografiche

TABELLA P-2 Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere	Uso	Esempi
AaBbCc123	Nomi di comandi, file e directory; output del computer -sullo schermo.	Aprire il file <code>.login</code> . Usare <code>ls -a</code> per visualizzare tutti i file. <code>% Nuovi messaggi</code>
AaBbCc123	Caratteri digitati dall'utente in contrasto con l'output del computer sullo schermo.	<code>% su</code> Password:
<i>AaBbCc123</i>	Titoli di manuali, termini citati per la prima volta, parole particolarmente importanti nel contesto. Variabili dei comandi; da sostituire con nomi o valori reali.	Leggere il Capitolo 6 del <i>Manuale utente</i> . Queste opzioni sono dette <i>classi</i> . Per fare questa operazione <i>si deve</i> essere <i>root</i> . Per cancellare un file, digitare <code>rm nome_file</code> .

Documentazione attinente

TABELLA P-3 Titoli della documentazione attinente

Argomento	Nome
Installazione e assistenza hardware	<i>Manuale dell'utente per Server Sun Enterprise 250</i>
Amministrazione dei sistemi e delle reti	<i>Solaris System Administrator AnswerBook</i>
Varie	<i>Solaris on Sun Hardware AnswerBook</i> <i>Manuale di Solaris per periferiche Sun</i> <i>Solaris 7: Guida alle piattaforme hardware Sun</i>

Documentazione Sun sul Web

Il sito `docs.sun.com` permette di accedere alla documentazione tecnica Sun sul Web. È possibile sfogliare l'archivio `docs.sun.com`, oppure cercare un titolo di documento o un soggetto specifico all'indirizzo:

`http://docs.sun.com`

Inviateci i vostri commenti

Desideriamo migliorare la nostra documentazione e accettiamo di buon grado commenti e suggerimenti. Potete inviarci i vostri commenti all'indirizzo:

`docfeedback@sun.com`.

Vi raccomandiamo di specificare il numero di parte del documento come oggetto della email.

Parametri di configurazione del sistema

Questo capitolo descrive le variabili di configurazione per la NVRAM e i comandi della OpenBoot PROM (OBP) disponibili per configurare i seguenti aspetti del comportamento del sistema Sun Enterprise 250:

- “Controllo UPA” a pagina 2
- “Controllo PCI” a pagina 2
- “Monitoraggio e controllo ambientale” a pagina 4
- “Automatic System Recovery” a pagina 5

Le variabili di configurazione della NVRAM descritte in questo capitolo sono:

- `upa-port-skip-list`
- `pci0-probe-list`
- `pci-slot-skip-list`
- `env-monitor`
- `asr-disable-list`
- `auto-boot-on-error?`
- `diag-trigger`

I comandi OBP descritti in questo capitolo sono:

- `asr-enable`
- `asr-disable`
- `.asr`

Controllo UPA

I server Sun Enterprise 250, come tutti i sistemi basati su processori UltraSPARC™, utilizzano il bus ad alta velocità UPA (Ultra Port Architecture), un bus di sistema a commutazione che supporta fino a 32 porte (o slot) di indirizzamento per dispositivi della scheda madre come CPU, bridge di I/O e frame buffer. Il server Enterprise 250 fornisce fino a tre porte attive per i seguenti sottosistemi.

TABELLA 1-1 Porte bus di sistema UPA

Tipo di dispositivo	Slot UPA	Implementazione fisica
CPU	0-1	Due slot plug-in
Bridge UPA-PCI	1f	Saldato sulla scheda madre

L'ordine di controllo degli ID di queste tre porte *non* è modificabile dall'utente; tuttavia, è possibile *escludere dal controllo* un certo numero di porte impostando la variabile `upa-port-skip-list` della NVRAM. Nell'esempio seguente, la variabile `upa-port-skip-list` viene usata per escludere CPU-1 dal controllo dei dispositivi UPA.

```
ok setenv upa-port-skip-list 1
```

Questo metodo permette di escludere un certo dispositivo dal controllo (e quindi dall'uso) del sistema senza rimuovere fisicamente la scheda plug-in. Può perciò essere utile per isolare una scheda difettosa in un sistema che presenti problemi occasionali.

Controllo PCI

Dei due bus PCI del server Enterprise 250, il Bus 0 (`/pci@1f,4000` nella gerarchia dei dispositivi) ha la particolarità di essere l'unico bus PCI a contenere dispositivi della scheda madre (non plug-in) come il controller SCSI integrato. Per definizione, questi dispositivi non possono essere scollegati o intercambiati per modificare l'ordine del controllo. Per cambiare l'ordine di controllo di questi dispositivi, si può utilizzare la variabile della NVRAM `pci0-probe-list`. Questa variabile permette di impostare sia l'ordine di controllo che l'esclusione dei dispositivi sul bus PCI 0. I

valori che è possibile utilizzare con `pci0-probe-list` sono specificati nella tabella seguente.

TABELLA 1-2 Valori di Probe

Numero del dispositivo PCI	Funzione
2	Slot PCI 2 (come da etichetta sul pannello posteriore del sistema)
3	Controller SCSI integrato per dispositivi SCSI interni ed esterni
4	Slot PCI 1 (come da etichetta sul pannello posteriore del sistema)
5	Slot PCI 0 (come da etichetta sul pannello posteriore del sistema)

Nota - I valori di questa lista si riferiscono al numero dei dispositivi PCI e *non* alla numerazione degli slot del pannello posteriore (0-3).

Nell'esempio seguente, la variabile `pci0-probe-list` definisce l'ordine di controllo 5-2-4 ed esclude dal controllo il controller SCSI integrato per dispositivi SCSI interni ed esterni.

```
ok setenv pci0-probe-list 5,2,4
```

Si noti che la variabile `pci0-probe-list` non ha effetto sul controllo dello slot PCI superiore (lo slot 3 nel pannello posteriore del sistema). È però disponibile un'altra variabile della NVRAM, `pci-slot-skip-list`, che permette di escludere qualsiasi slot PCI dal controllo PCI. Nell'esempio seguente, la variabile `pci-slot-skip-list` è configurata in modo da escludere gli slot 0 e 3 del pannello posteriore dal controllo PCI.

```
ok setenv pci-slot-skip-list 0,3
```

Nota - I valori usati in `pci-slot-skip-list` fanno riferimento alla numerazione 0-3 del pannello posteriore. Se il numero di uno slot PCI è incluso in questa lista, esso viene escluso dal controllo anche se appare nella variabile `pci0-probe-list`.

Monitoraggio e controllo ambientale

Le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale dei server Enterprise 250 risiedono sia a livello del sistema operativo che a livello del firmware OBP. Questo assicura che siano operative anche quando il sistema è stato arrestato o non è in grado di eseguire il boot. Il modo in cui la OBP verifica e reagisce alle condizioni ambientali e di temperatura è controllato dalla variabile della NVRAM `env-monitor`. La tabella seguente mostra le possibili impostazioni di questa variabile e i relativi effetti sul comportamento della OBP. Per maggiori informazioni sulle capacità di monitoraggio ambientale del sistema, vedere "Informazioni sulle caratteristiche di affidabilità, disponibilità e riparabilità" nel *Manuale dell'utente per Server Enterprise 250 Sun*.

TABELLA 1-3 Valori ed effetti della variabile Environmental Monitor

Impostazione	Il monitor è attivo?	Azione risultante
<code>enabled</code> (<i>valore predefinito</i>)	Si	In risposta a una condizione di surriscaldamento critica, la OBP genera un avvertimento e arresta automaticamente il sistema dopo 30 secondi.
<code>advise</code>	Si	La OBP genera solo un avvertimento, senza arrestare il sistema.
<code>disabled</code>	No	La OBP non esegue alcuna azione; il monitoraggio ambientale a livello della OBP è disabilitato.

Nell'esempio seguente, la variabile `env-monitor` è configurata in modo da disabilitare il monitoraggio ambientale a livello della OBP.

```
ok setenv env-monitor disattivata
```

Nota - Questa variabile della NVRAM non ha effetti sulle capacità di monitoraggio e controllo ambientale del sistema mentre il sistema operativo è in funzione.

Automatic System Recovery

La funzione Automatic System Recovery (ASR) permette al server Enterprise 250 di riprendere il funzionamento automaticamente dopo determinati guasti o errori hardware. Il test di avvio POST e la diagnostica OpenBoot Diagnostics (OBDiag) possono rilevare automaticamente i componenti hardware difettosi, mentre la capacità di auto-configurazione integrata nel firmware della OBP permette al sistema di deconfigurare i componenti guasti e di ripristinare il funzionamento del server. Se il sistema è in grado di operare anche senza il componente guasto, la funzione ASR lo riavvia automaticamente, senza bisogno che intervenga l'operatore. Questo "boot degradato" permette al sistema di continuare a operare mentre viene generata una chiamata di assistenza per la sostituzione della parte guasta.

Se viene rilevato il malfunzionamento di un componente durante la sequenza di accensione, il componente viene deconfigurato e, se il sistema può funzionare anche senza quell'elemento, la procedura di boot continua. Nei sistemi in funzione, alcuni tipi di guasti (come un errore di un processore) possono causare un ripristino automatico del sistema. In questo caso, la funzionalità ASR permette al sistema di riavviarsi immediatamente, a condizione che possa operare senza il componente guasto. Questo impedisce che un problema a un componente hardware blocchi l'intero sistema o causi un ulteriore crash.

Deconfigurazione "transitoria" mediante le proprietà di stato

Per supportare il boot degradato, la OBP utilizza l'interfaccia client IEEE 1275 (attraverso la gerarchia dei dispositivi) per "contrassegnare" i dispositivi come *failed* (guasti) o *disabled* (disabilitati), creando cioè una proprietà di "stato" appropriata nel nodo corrispondente della gerarchia dei dispositivi. Per convenzione, UNIX non attiva nessun driver per i sottosistemi contrassegnati in questo modo.

Fino a quando il componente difettoso rimane elettricamente inattivo (cioè non può causare errori di bus o disturbi di segnale casuali, ecc.), il sistema può riavviarsi automaticamente e riprendere a funzionare mentre viene generata una chiamata di assistenza.

Deconfigurazione "attiva"

Quando la deconfigurazione riguarda i sottosistemi della CPU e della memoria, la OBP non si limita a creare una proprietà di "stato" appropriata nella gerarchia dei dispositivi, ma esegue una vera e propria azione. Subito dopo il ripristino, la OBP deve inizializzare e configurare (o escludere) funzionalmente queste funzioni per far

si che il resto del sistema possa operare correttamente. Queste azioni vengono eseguite in base allo stato di due variabili di configurazione della NVRAM, `post-status` e `asr-status`, che contengono informazioni prioritarie provenienti dal POST o da un'operazione manuale dell'utente (vedere "Priorità dell'utente sulla funzione ASR" a pagina 6).

Deconfigurazione della CPU

Se una CPU non supera i test POST, o se l'utente sceglie di disabilitare una CPU, la OBP configura il bit Master Disable di quella CPU, sostanzialmente disattivandola come dispositivo UPA fino al successivo ciclo di accensione del sistema.

Deconfigurazione della memoria

L'identificazione e l'isolamento dei problemi di memoria sono tra le operazioni diagnostiche più difficili. Il problema è complicato ulteriormente dalla possibilità di installare DIMM di capacità differente nello stesso banco di memoria. (Ogni banco di memoria deve contenere quattro DIMM di uguale capacità.) In caso di guasto di un componente della memoria, il firmware deconfigura l'intero banco associato all'errore.

Priorità dell'utente sulla funzione ASR

Anche se, nella maggior parte dei casi, le impostazioni predefinite configurano e deconfigurano il server in modo corretto, è utile fornire agli utenti avanzati una capacità di intervento manuale. Data la diversità tra la deconfigurazione "transitoria" e quella "attiva", è necessario disporre di due meccanismi di intervento, correlati ma differenti.

Deconfigurazione "transitoria" manuale

Ogni sottosistema rappresentato da un nodo distinto nella gerarchia dei dispositivi può essere disabilitato dall'utente attraverso la variabile della NVRAM `asr-disable-list`, che è un semplice elenco di percorsi di dispositivi separati da spazi.

```
ok setenv asr-disable-list /pci@1f,2000 /pci@1f,4000/scsi@3,1
```

La OBP Enterprise 250 userà queste informazioni per creare la proprietà di stato "disabled" per ogni nodo elencato nella variabile `asr-disable-list`.

Deconfigurazione “attiva” manuale

Per intervenire sui sottosistemi che richiedono una deconfigurazione “attiva” (CPU e memoria), si utilizzano i comandi della OBP `asr-enable` e `asr-disable` per abilitare o disabilitare selettivamente ogni sottosistema.

Nota - Le deconfigurazioni manuali di tipo transitorio e attivo si possono sovrapporre. Se possibile, si dovrebbero usare i comandi della deconfigurazione “attiva”, `asr-enable` e `asr-disable`.

È possibile generare una lista di parametri validi per `asr-disable` e `asr-enable` definendo entrambi i comandi senza parametri.

```
ok asr-disable
? Invalid subsystem name:
Known "enable/disable" subsystem components are:
bank*          bank3          bank2          bank1          bank0
dimm15         dimm14         dimm13         dimm12         dimm11
dimm10         dimm9          dimm8          dimm7          dimm6
dimm5          dimm4          dimm3          dimm2          dimm1
dimm0          cpu*           cpu1           cpu0
ok
```

Per controllare lo stato delle operazioni manuali, è disponibile un nuovo comando, `.asr`, che riassume le impostazioni correnti.

```
ok asr-disable cpu1 bank3
ok .asr
CPU0: Enabled
CPU1: Disabled
SC-MP: Enabled
Psycho@lf: Enabled
Cheerio: Enabled
SCSI: Enabled
Mem Bank0: Enabled
Mem Bank1: Enabled
Mem Bank2: Enabled
Mem Bank3: Disabled
PROM: Enabled
NVRAM: Enabled
TTY: Enabled
SuperIO: Enabled
PCI Slots: Enabled
```

Opzioni per il boot automatico

OpenBoot dispone di uno switch controllato dalla NVRAM denominato `auto-boot?`, che indica se la OBP debba avviare automaticamente il sistema

operativo dopo ogni ripristino. L'impostazione predefinita di questo switch per le piattaforme Sun è `true`.

Se il sistema non supera i test diagnostici di accensione, lo switch `auto-boot?` viene ignorato e il sistema può essere avviato solo con un comando manuale dell'utente. Questo comportamento non è accettabile per i casi di boot degradato, perciò la OBP Enterprise 250 dispone di un secondo switch controllato dalla NVRAM, denominato `auto-boot-on-error?`. Questo switch determina se il sistema debba cercare di eseguire un boot degradato in caso di malfunzionamento di un sottosistema. Per consentire l'esecuzione di un boot degradato, entrambi gli switch `auto-boot?` e `auto-boot-on-error?` devono essere configurati come `true`.

```
ok setenv auto-boot-on-error? true
```

Nota - La configurazione predefinita per `auto-boot-on-error?` è `false`. Il sistema non cercherà di eseguire un boot degradato, a meno che questa impostazione non venga modificata in `true`. Inoltre, il sistema non cercherà di eseguire un boot degradato in risposta ad errori fatali non correggibili, anche se il boot degradato è abilitato. Un esempio di errore fatale non correggibile si ha quando entrambe le CPU del sistema sono state disabilitate, per mancato superamento del POST o in seguito a un intervento manuale dell'utente.

Scenari di ripristino

Il protocollo standard per il ripristino del sistema esclude completamente la diagnostica del firmware. Per abilitarla, è necessario cambiare da `false` a `true` la configurazione della variabile della NVRAM `diag-switch?`.

Per supportare la funzione ASR sui server Enterprise 250, è opportuno poter eseguire la diagnostica del firmware (POST/OBDiag) in tutti gli eventi di ripristino. Invece di cambiare semplicemente l'impostazione predefinita di `diag-switch?` in `true`, un'operazione che produce altri effetti collaterali (vedere il documento *OpenBoot 3.x Command Reference Manual*), la OBP Enterprise 250 dispone di una nuova variabile della NVRAM, denominata `diag-trigger`, che permette di scegliere quali eventi di ripristino debbano attivare automaticamente un ciclo di POST/OBDiag. La tabella seguente descrive la variabile `diag-trigger` e le sue possibili impostazioni.

Nota - `diag-trigger` ha effetto solo se la variabile `diag-switch?` è impostata su `true`.

TABELLA 1-4 Effetti dell'impostazione di diag-trigger sul reset

Impostazione	Funzione
power-reset <i>(valore predefinito)</i>	Esegue le funzioni diagnostiche solo nei cicli di accensione.
error-reset	Esegue le funzioni diagnostiche solo nei cicli di accensione, in caso di errori hardware fatali e in risposta ad eventi di ripristino watchdog.
soft-reset	Esegue le funzioni diagnostiche in tutti gli eventi di ripristino (ad eccezione di XIR), inclusi quelli provocati dai comandi UNIX <code>init 6</code> o <code>reboot</code> .
none	Disabilita l'attivazione automatica delle funzioni diagnostiche in caso di eventi di ripristino. L'utente può comunque attivare la diagnostica manualmente premendo i tasti Stop e d durante l'accensione del sistema, oppure spostando l'interruttore del pannello frontale in posizione Diagnostics all'accensione del sistema.

Nell'esempio seguente, la variabile `diag-trigger` è configurata per attivare le funzioni diagnostiche POST e OpenBoot in tutte le operazioni di ripristino ad eccezione degli eventi XIR

```
ok setenv diag-switch? true
ok setenv diag-trigger soft-reset
```

.

Procedure “hot-plug” sui dischi

Il server Sun Enterprise 250 supporta le procedure "a caldo" ("hot-plug") sui dischi interni. Questo significa che è possibile installare un nuovo disco, o rimuovere e sostituire un disco difettoso, senza bisogno di arrestare il sistema operativo o di spegnere il sistema. Le procedure hot-plug richiedono l'uso di comandi software per preparare il sistema prima di rimuovere un disco e per riconfigurare l'ambiente operativo dopo l'installazione di un disco nuovo.



Avvertenza - L'estrazione dei dischi richiede una certa attenzione. Se il disco è attivo, è necessario interromperne l'attività prima di estrarlo. Questa interruzione può essere attuata senza arrestare il sistema operativo e senza spegnere il sistema. Il sistema supporta le procedure hot-plug, ma occorre eseguire le necessarie operazioni software. Per rimuovere, sostituire o aggiungere un disco, seguire le procedure descritte in questo documento.

Introduzione

Le riconfigurazioni hot-plug o le operazioni hot-plug non possono essere eseguite su dischi attivi. Prima di rimuovere o sostituire un disco, è necessario interrompere tutte le attività di accesso a quel disco.

In generale, le operazioni di riconfigurazione hot-plug comportano tre fasi separate:

1. Preparazione per la riconfigurazione hot-plug
2. Aggiunta, sostituzione o rimozione del disco
3. Riconfigurazione dell'ambiente operativo.

Vi sono tre casi specifici in cui la funzione hot-plug è particolarmente utile.

- Aggiunta di un disco a un sistema per aumentare la capacità di memorizzazione: vedere la sezione “Aggiunta di un disco hot-pluggable” a pagina 12.
- Sostituzione di un disco difettoso mentre il sistema è in funzione: vedere la sezione “Sostituzione di un disco hot-pluggable guasto” a pagina 17. Quando occorre sostituire un disco guasto, è opportuno preparare in anticipo il disco sostitutivo per semplificare la procedura. Il disco sostitutivo dovrebbe essere formattato, etichettato e partizionato come il disco da sostituire, e su di esso dovrebbero essere state eseguite tutte le altre operazioni di preparazione necessarie a livello di file system o applicazioni.
- Rimozione di un disco da un sistema in cui non è più necessario: vedere la sezione “Rimozione di un disco hot-pluggable” a pagina 25.

Aggiunta di un disco hot-pluggable

Questa sezione descrive le procedure di configurazione da eseguire quando si aggiunge un disco con il sistema acceso e il sistema operativo in funzione.

La procedura da usare per aggiungere il disco dipende dall'applicazione in uso. Per ogni applicazione occorre infatti decidere dove installare il nuovo disco, aggiungere il disco e quindi riconfigurare l'ambiente operativo.

È sempre necessario selezionare uno slot, installare fisicamente il disco e configurare l'ambiente Solaris per il riconoscimento del disco. Occorre quindi configurare l'applicazione perché accetti il nuovo disco.

1. Selezionare uno slot per il nuovo disco.

L'array di dischi interno del server Enterprise 250 può contenere fino a sei unità UltraSCSI. La figura sottostante mostra i sei slot dei dischi interni del sistema. Gli slot sono numerati da 0 a 5. Selezionare uno slot disponibile per il nuovo disco.

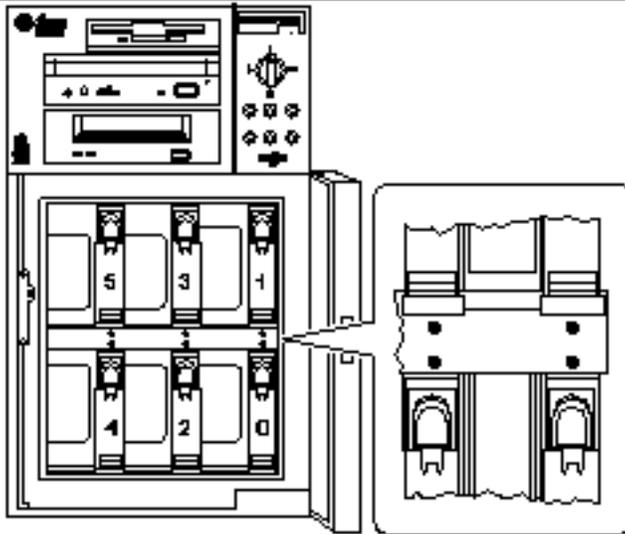


Figura 2-1 Numeri degli slot per l'array di dischi interno

2. Inserire il nuovo disco nello slot selezionato.

Per istruzioni sull'installazione del disco, vedere il *Manuale dell'utente per Server Sun Enterprise 250*.

3. Usare il comando `drvconfig` per creare una nuova voce che identifichi il dispositivo nella gerarchia `/devices`:

```
# drvconfig
```

4. Determinare il nome di dispositivo fisico (raw) dello slot selezionato.

Consultare la tabella seguente.

TABELLA 2-1 Nomi di dispositivo fisico degli slot

Numero dello slot	Nome di dispositivo fisico
0	/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@0,0:c,raw
1	/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@8,0:c,raw
2	/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@9,0:c,raw
3	/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@a,0:c,raw
4	/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0:c,raw
5	/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@c,0:c,raw

5. Usare il comando `ssaadm insert_device` per aggiungere il nuovo dispositivo:

```
# ssaadm insert_device nome_dispositivo_fisico
ssaadm: warning: can't quiesce "/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0:c,raw": I/O error
Bus is ready for the insertion of device(s)
Insert device(s) and reconfigure bus as needed
Press RETURN when ready to continue
```

In questo esempio, *nome_dispositivo_fisico* è il nome del dispositivo determinato al punto 4.

Il messaggio di avvertimento può essere ignorato senza conseguenze perché il bus SCSI del sistema Enterprise 250 non richiede di essere messo in pausa.

6. Premere Return per completare l'operazione hot-plug.

Il comando `ssaadm` crea una nuova voce per il disco nelle gerarchie `/dev/dsk` e `/dev/rdisk`. Al nuovo disco viene assegnato un nome di dispositivo logico nella forma `cwtxdysz`, dove:

`w` corrisponde al controller SCSI per il disco `x` corrisponde al target SCSI per il disco `y` è il numero di unità logica per il disco (sempre 0) `z` è la slice (o partizione) del disco

Il nome di dispositivo logico assegnato al disco dipende dal numero dello slot in cui è installata l'unità.

7. Per verificare che il nuovo disco sia stato creato, digitare:

```
# ls -lt /dev/dsk | more
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s0 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s1 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s2 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s3 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s4 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s5 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s6 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root  root      41 Jan 30 09:07 c0t11d0s7 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
--More--(13%)
```

Il nuovo disco e il suo nome di dispositivo logico compaiono all'inizio della lista. Controllare che la data e l'ora di creazione del file siano quelle correnti. Nell'esempio qui sopra, il nome di dispositivo logico del nuovo disco è c0t11d0.

Configurazione del nuovo disco all'interno di un'applicazione

Configurare il nuovo disco seguendo le istruzioni appropriate per l'applicazione in uso:

- “Configurazione del nuovo disco per UNIX File System (UFS)” a pagina 15
- “Aggiunta di un'unità a un gruppo di dischi Solstice DiskSuite” a pagina 16



Avvertenza - Queste procedure dovrebbero essere eseguite solo da amministratori di sistema qualificati. Se eseguita in modo scorretto, un'operazione hot-plug su un disco attivo potrebbe causare una perdita di dati.

Configurazione del nuovo disco per UNIX File System (UFS)

La procedura seguente deve essere usata per configurare una slice (una singola partizione fisica) su un disco da utilizzare con un file system di tipo UFS. Per istruzioni su come aggiungere un file system a un disco logico di Solstice DiskSuite™ (SDS), vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

1. Verificare che l'etichetta del dispositivo riporti i parametri corretti.

Il comando `prtvtoc` permette di esaminare l'etichetta del disco. Per modificare l'etichetta, usare il comando `format`. Per maggiori informazioni, vedere le pagine `man prtvtoc(1M)` e `format(1M)`.

2. Selezionare una slice del disco per il file system UFS e creare un nuovo file system sulla slice:

```
# newfs /dev/rdisk/cwtxdysz
```

Ad esempio: `newfs /dev/rdisk/c0t11d0s2`

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man newfs(1M)`.

3. Se necessario, creare un punto di mount per il nuovo file system:

```
# mkdir punto_di_mount
```

dove `punto_di_mount` è un percorso completo. Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man mount(1M)`.

4. Dopo avere creato il file system e il punto di mount, modificare il file `/etc/vfstab` inserendo i dati relativi al nuovo file system.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man vfstab(4)`.

5. Attivare il nuovo file system usando il comando `mount`:

```
# mount punto_di_mount
```

dove `punto_di_mount` è la directory creata dall'utente.

Il file system è ora pronto per essere usato.

Aggiunta di un'unità a un gruppo di dischi Solstice DiskSuite

Qualsiasi disco aggiunto al sistema può essere usato per un metadispositivo Solstice DiskSuite (SDS) nuovo o preesistente.

Per informazioni sulla configurazione del disco, vedere la documentazione di Solstice DiskSuite.

Sostituzione di un disco hot-pluggable guasto

Questa sezione descrive le operazioni di configurazione da eseguire per sostituire un disco mentre il sistema è acceso e il sistema operativo è in funzione.

La procedura da seguire per sostituire un disco guasto dipende dall'applicazione in uso. Sono sempre necessarie le seguenti operazioni:

1. Determinare quale disco è guasto o malfunzionante
2. Rimuovere il disco
3. Inserire il disco sostitutivo
4. Riconfigurare l'ambiente operativo.

In tutti i casi, è necessario arrestare tutte le attività o applicazioni in esecuzione sul disco, disattivarlo, rimuovere fisicamente la vecchia unità e installarne una nuova, e configurare l'ambiente Solaris perché riconosca il disco. Occorre quindi configurare l'applicazione perché accetti il nuovo disco.

Preparazione dei dischi di riserva

Se possibile, preparare i dischi di riserva con anticipo. Ogni disco sostitutivo dovrebbe essere formattato, etichettato e partizionato nello stesso modo del disco da sostituire. Per informazioni su come formattare e partizionare il disco e su come aggiungerlo all'applicazione, vedere le istruzioni relative all'applicazione.

Identificazione del disco malfunzionante

Gli errori dei dischi possono essere segnalati in vari modi differenti. Spesso vengono visualizzati messaggi su guasti dei dischi nella console del sistema. Le stesse informazioni vengono registrate nel file `/usr/adm/messages`. In genere, questi messaggi contengono il nome di dispositivo fisico del disco malfunzionante (ad esempio `/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0`) e la sua istanza di dispositivo UNIX (ad esempio `sd11`). In alcuni casi, un disco malfunzionante può essere identificato in base al suo nome di dispositivo logico (ad esempio `c0t11d0`). Inoltre, alcune applicazioni possono segnalare un numero di slot (da 0 a 5) o attivare un LED situato vicino al disco vero e proprio (vedere la seguente figura).

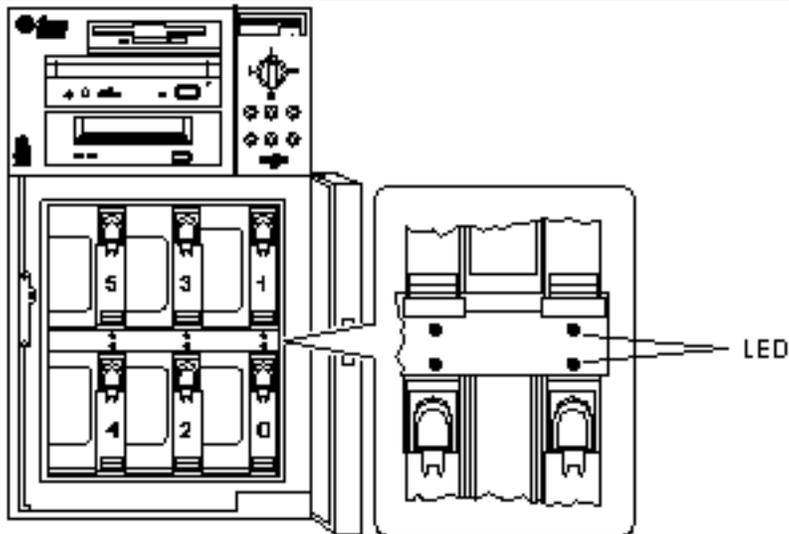


Figura 2-2 Numeri degli slot dei dischi e posizione dei LED

Per eseguire una procedura hot-plug su un disco, è necessario conoscere il numero di slot del disco malfunzionante (da 0 a 5) e il suo nome di dispositivo logico (ad esempio, `c0t11d0`). Conoscendo il numero dello slot, è possibile determinare il nome di dispositivo logico del disco e viceversa. È anche possibile determinare sia il numero di slot che il nome di dispositivo logico del disco partendo dal nome del dispositivo fisico (ad esempio `/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0`).

Per convertire le diverse forme di identificazione, vedere il Capitolo 3. Una volta determinato il numero di slot e il nome di dispositivo logico del disco, è possibile continuare con la procedura.

Sostituzione del disco all'interno dell'applicazione

Continuare la sostituzione del disco seguendo le istruzioni appropriate per l'applicazione in uso.

- “UNIX File System (UFS)” a pagina 18
- “Solstice DiskSuite” a pagina 28

UNIX File System (UFS)

La procedura seguente spiega come deconfigurare un disco usato da uno o più file system UFS.



Avvertenza - Queste procedure dovrebbero essere eseguite solo da amministratori di sistema qualificati. Se eseguita in modo scorretto, un'operazione hot-plug su un disco attivo potrebbe causare la perdita di dati.

1. Digitare su e inserire la password di superutente.

2. Identificare le attività o le applicazioni associate al dispositivo che si intende rimuovere.

I comandi da usare sono `mount`, `showmount -a` e `ps -ef`. Per maggiori dettagli, vedere le pagine `man mount(1M)`, `showmount(1M)` e `ps(1)`.

Ad esempio, se il numero del controller è 0 e l'ID del target è 11:

```
# mount | grep c0t11
/export/home1 on /dev/dsk/c0t11d0s2 setuid/read/write on
# showmount -a | grep /export/home1
cinnamon:/export/home1/archive
austin:/export/home1
swlab1:/export/home1/doc
# ps -f | grep c0t11
root 1225 450 4 13:09:58 pts/2 0:00 grep c0t11
```

In questo esempio, il file system `/export/home1` del disco malfunzionante viene attivato in modo remoto da tre sistemi differenti —`cinnamon`, `austin` e `swlab1`. L'unico processo in esecuzione è `grep`, che è già terminato.

3. Interrompere tutte le attività e i processi delle applicazioni eseguiti sui file system da deconfigurare.

4. Eseguire il backup del sistema.

5. Determinare i file system presenti sul disco:

```
# mount | grep cwtX
```

Ad esempio, se il dispositivo da rimuovere è `c0t11d0`, digitare

```
# mount | grep c0t11
/export/home (/dev/dsk/c0t11d0s7 ): 98892 blocks 142713 files
/export/home1 (/dev/dsk/c0t11d0s5 ): 153424 blocks 112107 files
```

6. Determinare e salvare la tabella di partizionamento per il disco.

Se il disco sostitutivo è dello stesso tipo di quello malfunzionante, è possibile usare il comando `format` per salvare la tabella di partizionamento del disco.

Usare il comando `save in format` per salvare una copia della tabella di partizionamento nel file `/etc/format.dat`. Questo permetterà di configurare il disco sostitutivo nello stesso modo del disco corrente.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man format(1M)`.

7. Disattivare con `umount` i file system presenti sul disco.

Per ogni file system, digitare:

```
# umount file_system
```

dove `file_system` è il primo campo di ciascuna delle righe restituite al punto 5.

Ad esempio:

```
# umount /export/home
# umount /export/home1
```

Nota - Se i file system risiedono su un disco guasto o malfunzionante, è possibile che l'operazione `umount` non venga completata. Durante il processo possono venire generati molti messaggi di errore sulla console e nella directory `/var`. Se l'operazione `umount` non viene completata, potrà essere necessario riavviare il sistema.

8. Usare il comando `ssaadm replace_device` per disattivare il dispositivo:

```
# ssaadm replace_device nome_di_dispositivo_logico
ssaadm: warning: can't quiesce "/dev/rdisk/c0t11d0s2": I/O error
Bus is ready for the replacement of device
Replace device and reconfigure bus as needed
Press RETURN when ready to continue
```

Qui, `nome_di_dispositivo_logico` è il nome logico completo del disco da rimuovere (`/dev/rdisk/c0t11d0s2`). È necessario specificare la slice 2, che rappresenta l'intero disco. Si noti che questo comando può accettare in alternativa anche un nome di dispositivo fisico.

Il messaggio di avvertimento può essere ignorato senza conseguenze perché il bus SCSI del sistema Enterprise 250 non richiede di essere messo in pausa.

9. Rimuovere il disco guasto e inserire il disco sostitutivo.

Per istruzioni sulla rimozione e il reinserimento dei dischi, vedere il *Manuale dell'utente per Server Sun Enterprise 250*.

10. Premere Return per completare l'operazione hot-plug.

Il comando `ssaadm` riattiva il disco sostitutivo.

11. Verificare che la tabella di partizionamento del dispositivo soddisfi i requisiti dei file system che si intende ricreare.

Il comando `prtvtoc` permette di esaminare l'etichetta del dispositivo. Per modificare l'etichetta, usare il comando `format`. Per maggiori informazioni, vedere le pagine `man prtvtoc(1M)` e `format(1M)`. Ad esempio:

```
# prtvtoc /dev/rdisk/cwtxdysz
```

Se si è salvata la tabella di partizionamento di un disco usando l'utility `format` e il disco sostitutivo è dello stesso tipo di quello originario, si potrà usare la sezione `partition` dell'utility `format` per configurare la tabella di partizionamento del nuovo disco. Vedere i comandi `select` e `label` nella sezione `partition`.

Se il disco sostitutivo è di tipo diverso da quello originario, per creare la nuova tabella di partizionamento si potranno usare le informazioni sulle dimensioni delle partizioni del disco precedente. Per maggiori informazioni, vedere le pagine `man prtvtoc(1M)` e `format(1M)`.

A questo punto è stata definita la tabella di partizionamento del disco ed è stata identificata la slice su cui creare il file system UFS.

12. Dopo avere selezionato una slice del disco per il file system UFS, cercare e/o creare un file system su quella slice:

```
# fsck /dev/rdisk/cwtxdysz
# newfs /dev/rdisk/cwtxdysz
```

13. Attivare il nuovo file system usando il comando `mount`:

```
# mount punto_di_mount
```

dove `punto_di_mount` è la directory in cui era attivato il disco guasto.

Il nuovo disco è ora pronto per essere usato. A questo punto è possibile ripristinare i dati dalle copie di backup.

Solstice DiskSuite

La procedura seguente si riferisce alla sostituzione di un disco usato da Solstice DiskSuite. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione di Solstice DiskSuite.



Avvertenza - Queste procedure dovrebbero essere eseguite solo da amministratori di sistema qualificati. Se eseguita in modo scorretto, un'operazione hot-plug su un disco attivo potrebbe causare la perdita di dati.

1. Eseguire il backup del sistema.

2. Digitare `su` e inserire la password di superutente.

3. Se possibile, salvare la tabella di partizionamento del disco da sostituire.

Se l'etichetta del disco è ancora leggibile, salvare il partizionamento del disco.

Nota - Salvare tutte le informazioni sul partizionamento del disco subito dopo avere configurato i metadispositivi o i file system da utilizzare dopo il ripristino dell'operatività del dispositivo.

Per salvare le informazioni sul partizionamento, usare il comando `prtvtoc`.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/cwtxdys0  
> tabella_delle_partizioni_salvata
```

Ad esempio:

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t11d0s0 > /etc/c0t11d0s0.vtoc
```

4. Identificare i metadispositivi o le applicazioni che utilizzano il dispositivo da rimuovere.

Ad esempio:

```
# metadb | grep c0t11d0  
# metastat | grep c0t11d0  
# mount | grep c0t11d0
```

Salvare l'output dei comandi per ricostruire la configurazione dei metadispositivi dopo la sostituzione del disco.

5. Cancellare le repliche dei database.

Se il disco contiene repliche di database, è necessario cancellarle. Annotare le dimensioni e il numero delle repliche di database contenute in ogni slice; quindi cancellarli.

```
# metadb -d cwtxdysz
```

Ad esempio:

```
# metadb -d c0t11d0s0
```

6. Scollegare i submirror.

Se le slice del disco sono usate da submirror, questi submirror devono essere scollegati. Ad esempio:

```
# metadetach d20 d21
```

7. Cancellare gli hotspare.

Se le slice sono usate da pool di hotspare, è necessario cancellarli. Annotare i pool di hotspare che contengono le slice; quindi cancellarli. Ad esempio:

```
# metahs -d all c0t11d0s1
```

8. Terminare tutte le altre attività dei metadispositivi sul disco.

Cercare nell'output di `metastat` eventuali altre slice del disco usate da metadispositivi che non possano essere scollegati (stripe non in mirror, ecc.). Questi metadispositivi dovranno essere disabilitati con `umount` se contengono file system, o dovranno comunque essere disattivati.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man prtvtoc(1M)`.

9. Disattivare con `umount` i file system presenti sul disco.

Nota - Se i file system risiedono su un disco guasto o malfunzionante, è possibile che l'operazione `umount` non venga completata. Durante il processo possono venire generati molti messaggi di errore sulla console e nella directory `/var`. Se l'operazione `umount` non viene completata, potrà essere necessario riavviare il sistema.

Per ogni file system, digitare:

```
# umount file_system
```

dove `file_system` è il primo campo di ciascuna delle righe restituite al punto 4.

Ad esempio:

```
# umount /export/home
# umount /export/home1
```

10. Usare il comando `ssaadm replace_device` per disattivare il dispositivo:

```
# ssaadm replace_device nome_di_dispositivo_logico
ssaadm: warning: can't quiesce "/dev/rdisk/c0t11d0s2": I/O error
Bus is ready for the replacement of device
Replace device and reconfigure bus as needed
Press RETURN when ready to continue
```

In questo esempio, *nome_di_dispositivo_logico* è il nome logico completo del disco da rimuovere (`/dev/rdisk/c0t11d0s2`). È necessario specificare la slice 2, che rappresenta l'intero disco. Si noti che questo comando può accettare in alternativa anche un nome di dispositivo fisico.

Il messaggio di avvertimento può essere ignorato senza conseguenze perché il bus SCSI del sistema Enterprise 250 non richiede di essere messo in pausa.

11. Rimuovere il disco guasto e inserire il disco sostitutivo.

Per istruzioni sulla rimozione e il reinserimento dei dischi, vedere il *Manuale dell'utente per Server Sun Enterprise 250*.

12. Premere Return per completare l'operazione hot-plug.

Il comando `ssaadm` riattiva il disco sostitutivo

13. Ripristinare il partizionamento del disco.

Se il partizionamento del disco era stato salvato in un file, sarà possibile ripristinarlo con `fmthard`. Ad esempio:

```
# fmthard -s /etc/c0t11d0s0.vtoc /dev/rdisk/c0t11d0s0
```

Se il partizionamento non era stato salvato, usare il comando `format (1M)` o `fmthard(1M)` per ripartizionare il disco.

14. Ripristinare le repliche dei database.

Ad esempio:

```
# metadb -a -l 2000 -c 2 c0t11d0s0
```

15. Ricollegare i submirror.

Ad esempio:

```
# metattach d20 d21
```

16. Ricreare sul nuovo disco gli hotspare dei pool che contenevano slice del disco originario.

Ad esempio:

```
# metabs -a hsp001 c0t11d0s1
```

17. Ripristinare i metadispositivi modificati usando le slice del nuovo disco.

Se a causa del disco guasto uno o più metadispositivi erano entrati in stato di manutenzione, questi metadispositivi potranno essere riparati riabilitando le slice.

```
# metareplace -e metadispositivo_mirror_o_RAID5 cwtxdysz
```

18. Riattivare i file system con mount e riavviare le applicazioni che utilizzavano metadispositivi che non è stato possibile disattivare

```
# mount file_system
```

Per maggiori informazioni, vedere la documentazione di Solstice DiskSuite.

Rimozione di un disco hot-pluggable

Questa sezione descrive le procedure di configurazione da seguire per rimuovere un disco con il sistema acceso e il sistema operativo in funzione. Devono essere usate le procedure qui descritte se *non* si intende sostituire il disco.

La procedura da seguire per rimuovere il disco dipende dall'applicazione in uso. Sono sempre necessarie le seguenti operazioni:

1. Selezionare il disco
2. Rimuovere il disco
3. Riconfigurare l'ambiente operativo.

In tutti i casi, è necessario selezionare il disco e interrompere le attività o le applicazioni che vi vengono eseguite, disattivare il disco, rimuoverlo fisicamente e configurare l'ambiente Solaris perché riconosca che l'unità non è più presente. Occorre quindi configurare l'applicazione in modo che operi senza questo dispositivo.

Identificazione del disco malfunzionante

Gli errori dei dischi possono essere segnalati in vari modi differenti. Nella console del sistema appaiono spesso messaggi di malfunzionamento. Le stesse informazioni

vengono registrate nel file `/usr/adm/messages`. In genere, questi messaggi contengono il nome di dispositivo fisico UNIX del disco malfunzionante (ad esempio `/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0`) e la sua istanza di dispositivo UNIX (ad esempio `sd11`). In alcuni casi, un disco malfunzionante può essere identificato in base al suo nome di dispositivo logico UNIX (ad esempio `c0t11d0`). Inoltre, alcune applicazioni possono segnalare un numero di slot (da 0 a 5) o attivare un LED situato vicino al disco vero e proprio (vedere la seguente figura).

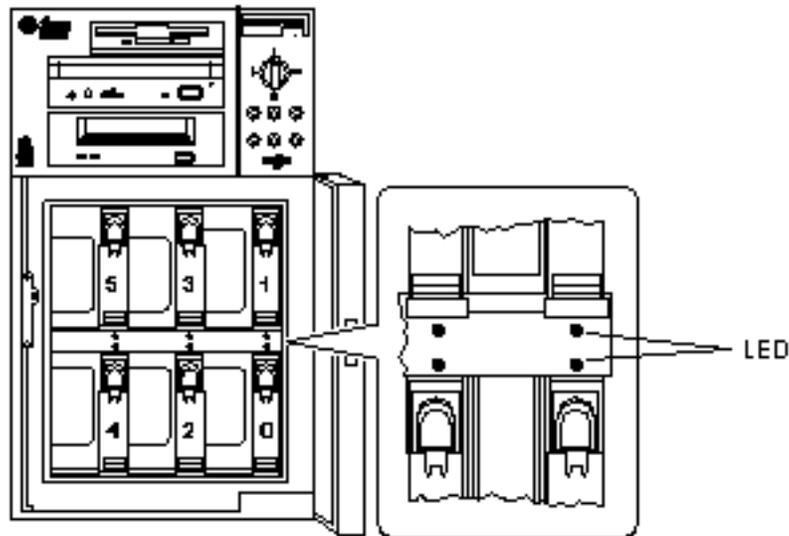


Figura 2-3 Numeri degli slot dei dischi e posizione dei LED

Per eseguire una procedura hot-plug su un disco, è necessario conoscere il numero di slot del disco malfunzionante (da 0 a 5) e il suo nome di dispositivo logico (ad esempio, `c0t11d0`). Conoscendo il numero dello slot, è possibile determinare il nome di dispositivo logico del disco e viceversa. È anche possibile determinare sia il numero di slot che il nome di dispositivo logico del disco partendo dal nome del dispositivo fisico (ad esempio `/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0`).

Per convertire le diverse forme di identificazione, vedere il capitolo Capitolo 3. Una volta determinato il numero di slot e il nome di dispositivo logico del disco, è possibile continuare con la procedura.

Rimozione di un disco da un'applicazione

Continuare la procedura di rimozione “a caldo” del disco seguendo le istruzioni appropriate per l'applicazione in uso:

- “UNIX File System (UFS)” a pagina 18

- “Solstice DiskSuite” a pagina 28

UNIX File System (UFS)

La procedura seguente spiega come rimuovere un disco utilizzato da uno o più file system UFS.

1. **Digitare `su` e inserire la password di superutente.**

2. **Identificare le attività o le applicazioni associate al dispositivo che si intende rimuovere.**

I comandi da usare sono `mount`, `showmount -a` e `ps -ef`. Per maggiori dettagli, vedere le pagine `man mount(1M)`, `showmount(1M)` e `ps(1)`.

Ad esempio, se il numero del controller è 0 e l'ID del target è 11:

```
# mount | grep c0t11
/export/home1 on /dev/dsk/c0t11d0s2 setuid/read/write on
# showmount -a | grep /export/home1
cinnamon:/export/home1/archive
austin:/export/home1
swlab1:/export/home1/doc
# ps -f | grep c0t11
root 1225 450 4 13:09:58 pts/2 0:00 grep c0t11
```

In questo esempio, il file system `/export/home1` del disco malfunzionante viene attivato in modo remoto da tre sistemi differenti —`cinnamon`, `austin` e `swlab1`. L'unico processo in esecuzione è `grep`, che è già terminato.

3. **Interrompere tutte le attività e i processi delle applicazioni eseguiti sui file system da deconfigurare.**

4. **Eeguire il backup del sistema.**

5. **Determinare i file system presenti sul disco:**

```
# mount | grep cwtX
```

6. **Disattivare con `umount` i file system presenti sul disco.**

Nota - Se i file system risiedono su un disco guasto o malfunzionante, è possibile che l'operazione `umount` non venga completata. Durante il processo possono venire generati molti messaggi di errore sulla console e nella directory `/var`. Se l'operazione `umount` non viene completata, potrà essere necessario riavviare il sistema.

Per ogni file system restituito, digitare:

```
# umount file_system
```

dove *file_system* è il primo campo di ogni riga restituita al punto 5.

Ad esempio:

```
# umount /export/home
# umount /export/home1
```

7. Usare il comando `ssaadm remove_device` per disattivare il dispositivo:

```
# ssaadm remove_device nome_di_dispositivo_logico
ssaadm: warning: can't quiesce "/dev/rdisk/c0t11d0s2": I/O error
Bus is ready for the removal of device
Remove device and reconfigure bus as needed
Press RETURN when ready to continue
```

In questo caso, *nome_di_dispositivo_logico* è il nome logico completo del disco da rimuovere (`/dev/rdisk/c0t11d0s2`, ad esempio). È necessario specificare la slice 2, che rappresenta l'intero disco. Si noti che questo comando può accettare in alternativa anche un nome di dispositivo fisico.

Il messaggio di avvertimento può essere ignorato senza conseguenze perché il bus SCSI del sistema Enterprise 250 non richiede di essere messo in pausa.

8. Rimuovere il disco dallo slot.

Per istruzioni sulla rimozione dei dischi, vedere il *Manuale dell'utente per Server Sun Enterprise 250*.

9. Premere Return per completare l'operazione hot-plug.

Il comando `ssaadm` cancellerà i collegamenti simbolici al dispositivo nelle gerarchie `/dev/dsk` e `/dev/rdisk`.

Solstice DiskSuite

La procedura seguente riguarda la deconfigurazione di un disco usato dal software Solstice DiskSuite. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione di Solstice DiskSuite.

1. Eseguire il backup del sistema.

2. Digitare `su` e inserire la password di superutente.

3. Identificare i metadispositivi o le applicazioni che utilizzano il dispositivo da rimuovere.

Ad esempio:

```
# metadb | grep c0t11d0
# metastat | grep c0t11d0
# mount | grep c0t11d0
```

4. Cancellare le repliche dei database.

Se il disco contiene repliche di database, è necessario cancellarle. Ad esempio:

```
# metadb -d c0t11d0s0
```

5. Sostituire le slice o cancellare i metadispositivi.

Se una o più slice del disco vengono usate da submirror o all'interno di metadispositivi RAID, è possibile sostituirle con altre slice disponibili. Ad esempio:

```
# metareplace d20 c0t11d0s1 c0t8d0s1
```

Se non sono disponibili slice per la sostituzione, è necessario cancellare i metadispositivi. Ad esempio:

```
# metaclear d21
```

6. Sostituire le slice o cancellare gli hotspare.

Se una o più slice del disco vengono usate da pool di hotspare, è possibile sostituirle con altre slice disponibili.

```
# metahs -r all c0t11d0s1 c0t8d0s1
```

Ad esempio:

7. Disattivare con umount i file system presenti sul disco.

Nota - Se i file system risiedono su un disco guasto o malfunzionante, è possibile che l'operazione `umount` non venga completata. Durante il processo possono venire generati molti messaggi di errore sulla console e nella directory `/var`. Se l'operazione `umount` non viene completata, potrà essere necessario riavviare il sistema.

Per ogni file system, digitare:

```
# umount file_system
```

Ad esempio:

```
# umount /export/home  
# umount /export/home1
```

Per maggiori informazioni, vedere la documentazione di Solstice DiskSuite.

8. Usare il comando `ssaadm remove_device` per disattivare il dispositivo:

```
# ssaadm remove_device nome_di_dispositivo_logico  
ssaadm: warning: can't quiesce "/dev/rdisk/c0t11d0s2": I/O error  
Bus is ready for the removal of device  
Remove device and reconfigure bus as needed  
Press RETURN when ready to continue
```

In questo caso, *nome_di_dispositivo_logico* è il nome logico completo del disco da rimuovere (`/dev/rdisk/c0t11d0s2`, ad esempio). È necessario specificare la slice 2, che rappresenta l'intero disco. Si noti che questo comando può accettare in alternativa anche un nome di dispositivo fisico.

Il messaggio di avvertimento può essere ignorato senza conseguenze perché il bus SCSI del sistema Enterprise 250 non richiede di essere messo in pausa.

9. Rimuovere il disco dallo slot.

Per istruzioni sulla rimozione dei dischi, vedere *Manuale dell'utente per Server Sun Enterprise 250*.

10. Premere Return per completare l'operazione hot-plug

Il comando `ssaadm` cancellerà i collegamenti simbolici al dispositivo nelle gerarchie `/dev/dsk` e `/dev/rdisk`.

Mappatura tra nomi logici e nomi fisici dei dispositivi

Questo capitolo descrive le procedure da seguire per la conversione tra i nomi logici e i nomi fisici che identificano i dischi interni dei server Sun Enterprise 250 che utilizzano l'ambiente operativo Solaris 2.x.

Introduzione

Il server Enterprise 250 può contenere fino a sei dischi interni UltraSCSI. Ognuno di questi dischi è identificato da un numero di slot da 0 a 5.

Per eseguire una procedura hot-plug su un disco, è necessario conoscere il numero di slot del disco malfunzionante (da 0 a 5) e il suo nome di dispositivo logico (ad esempio, `c0t11d0`). Conoscendo il numero dello slot, è possibile determinare il nome di dispositivo logico del disco e viceversa. È anche possibile determinare sia il numero di slot che il nome di dispositivo logico del disco partendo dal suo nome di dispositivo fisico (ad esempio `/devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0`). In genere, il nome di dispositivo fisico è quello indicato nei messaggi di errore SCSI generati dal software.

Questo capitolo descrive i passaggi necessari per le seguenti procedure:

- “Da un messaggio di errore al numero di slot e al nome logico UNIX di un disco” a pagina 32
- “Dal nome logico UNIX al numero di slot del disco” a pagina 33
- “Dal numero di slot al nome logico UNIX del disco” a pagina 34

Nota - Se si utilizza il software Solstice[™] SyMON[™] per monitorare il server Enterprise 250, le procedure seguenti non sono necessarie. Solstice SyMON visualizza il numero di slot dei dischi insieme ai nomi fisico e logico dei dispositivi nelle console Physical View e Logical View. Per maggiori dettagli, vedere il documento *Solstice SyMON User's Guide* fornito insieme al prodotto Solstice SyMON.

Da un messaggio di errore al numero di slot e al nome logico UNIX di un disco

Questa sezione spiega come convertire il nome di dispositivo fisico UNIX indicato in un messaggio di errore SCSI nel nome di dispositivo logico UNIX del disco e nel suo numero di slot.

1. Determinare il nome di dispositivo fisico UNIX dal messaggio di errore SCSI.

I messaggi di errore SCSI vengono normalmente visualizzati nella console di sistema e registrati nel file `/usr/adm/messages`.

```
WARNING: /pci@1f,4000/scsi@3/sd@b,0 (sd11)
Error for Command: read(10)      Error level: Retryable
Requested Block: 3991014        Error Block: 3991269
Vendor: FUJITSU                 Serial Number: 9606005441
Sense Key: Media Error
ASC: 0x11 (unrecovered read error), ASCQ: 0x0, FRU: 0x0
```

Nel messaggio di errore SCSI di questo esempio, il nome di dispositivo fisico UNIX è `/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b`.

2. Determinare il nome di dispositivo logico UNIX del disco visualizzando il contenuto della directory `/dev/rdisk`.

Usare il comando `grep` per filtrare l'output in modo da individuare tutte le ricorrenze del nome di dispositivo fisico UNIX determinato al Punto 1 a pagina 32:

```
% ls -l /dev/rdisk | grep /pci@1f,4000/scsi@3/sd@b
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s0 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s1 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s2 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s3 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s4 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s5 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s6 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
lrwxrwxrwx 1 root root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s7 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd
```

L'output risultante indica il nome di dispositivo logico UNIX associato. In questo esempio, il nome del dispositivo logico è `c0t11d0`.

3. Determinare il numero di slot del disco usando il comando `prtconf`.

Sostituire la stringa `disk@` al posto di `sd@` nel nome di dispositivo fisico determinato al Punto 1 a pagina 32. Nell'esempio, il risultato sarà `/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b`.

Usare il comando `grep` per individuare le ricorrenze di questo nome nell'output del comando `prtconf`:

```
% prtconf -vp | grep /pci@1f,4000/scsi@3/disk@b
disk4: "/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b,0"
disk-slot4: "/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b"
```

L'output risultante indica il numero di slot del disco corrispondente. In questo esempio, il numero di slot del disco è 4.

Se nell'output non compare un numero di slot, significa che il dispositivo è un'unità removibile (CD-ROM o unità nastro) o un dispositivo esterno.

Dal nome logico UNIX al numero di slot del disco

Questa sezione spiega come convertire un nome di dispositivo logico UNIX, ad esempio `c0t11d0s0`, nel numero di slot del disco corrispondente (da 0 a 5).

In questo esempio verrà usato il nome di dispositivo logico UNIX `c0t11d0s0`.

1. Determinare il nome di dispositivo fisico UNIX del disco partendo dal suo nome di dispositivo logico UNIX.

Usare il comando `ls -l` per visualizzare il collegamento al nome logico del dispositivo nella directory `/dev/dsk`:

```
% ls -l /dev/dsk/c0t11d0s0
lrwxrwxrwx  1 root      root          41 Nov 24 10:41 /dev/dsk/c0t11d0s0 -> ../../devices/pci@1f,4000/s
```

L'output risultante mostra il nome di dispositivo fisico UNIX associato al nome logico specificato. In questo caso, il nome di dispositivo fisico corrispondente è `/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b`.

2. Determinare il numero di slot del disco usando il comando `prtconf`.

Sostituire la stringa `disk@` al posto di `sd@` nel nome di dispositivo fisico determinato al Punto 1 a pagina 33. Nell'esempio, il risultato sarà `/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b`.

Usare il comando `grep` per individuare le ricorrenze di questo nome nell'output del comando `prtconf`:

```
% prtconf -vp | grep /pci@1f,4000/scsi@3/disk@b
disk4: "/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b,0"
disk-slot4: "/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b"
```

L'output risultante indica il numero di slot del disco corrispondente. In questo esempio, il numero di slot del disco è 4.

Se nell'output non compare un numero di slot, significa che il dispositivo è un'unità removibile (CD-ROM o unità nastro) o un dispositivo esterno.

Dal numero di slot al nome logico UNIX del disco

Questa sezione spiega come convertire un numero di slot del disco corrispondente (da 0 a 5) nel nome del dispositivo logico UNIX, ad esempio `c0t11d0`.

Nell'esempio usato per descrivere la procedura, il numero di slot del disco sarà 4.

1. Determinare il nome di dispositivo fisico UNIX del disco usando il comando `prtconf`.

Usare il comando `grep` per filtrare l'output di `prtconf` in modo da individuare tutte le ricorrenze del numero di slot del disco:

```
% prtconf -vp | grep disk-slot4
disk-slot4: "/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b"
```

In questo esempio, il nome di dispositivo fisico associato al numero di slot 4 è `/pci@1f,4000/scsi@3/disk@b`. Per convertire questo nome in un nome di dispositivo fisico UNIX, sostituire `sd@` al posto di `disk@`. Il nome di dispositivo fisico UNIX risultante sarà `/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b`.

2. Determinare il nome di dispositivo logico UNIX del disco visualizzando il contenuto della directory `/dev/rdisk`.

Usare il comando `grep` per filtrare l'output in modo da individuare tutte le ricorrenze del nome di dispositivo fisico UNIX determinato al Punto 1 a pagina 34:

```
% ls -l /dev/rdisk | grep /pci@1f,4000/scsi@3/sd@b
lrwxrwxrwx 1 root root 45 Nov 24 10:41 c0t11d0s0 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b
lrwxrwxrwx 1 root root 45 Nov 24 10:41 c0t11d0s1 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b
lrwxrwxrwx 1 root root 45 Nov 24 10:41 c0t11d0s2 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@b
```

```
lrwxrwxrwx 1 root    root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s3 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@
lrwxrwxrwx 1 root    root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s4 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@
lrwxrwxrwx 1 root    root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s5 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@
lrwxrwxrwx 1 root    root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s6 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@
lrwxrwxrwx 1 root    root      45 Nov 24 10:41 c0t11d0s7 -> ../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@
```

L'output risultante indica il nome di dispositivo logico UNIX associato. In questo esempio, il nome del dispositivo logico è `c0t11d0`.