



Sun Cluster 系统管理指南（适用于 Solaris OS）



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码 821-1032-10
2009 年 11 月，修订版 A

版权所有 2009 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，或在美国和其他国家/地区申请的待批专利。

美国政府权利—商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Solstice DiskSuite、Solaris Volume Manager、Sun Enterprise SyMON、JumpStart、Sun Management Center、OpenBoot、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

目录

前言	11
1 Sun Cluster 管理简介	15
Sun Cluster 管理概述	15
使用区域群集	16
Solaris 操作系统 (Solaris Operating System, Solaris OS) 功能限制	17
管理工具	17
图形用户界面	17
命令行界面	18
群集管理准备	19
记录 Sun Cluster 的硬件配置	19
使用管理控制台	19
备份群集	20
开始管理群集	20
▼ 如何远程登录到群集	22
▼ 如何安全地连接到群集控制台	23
▼ 如何访问群集配置实用程序	24
▼ 如何显示 Sun Cluster 修补程序信息	25
▼ 如何显示 Sun Cluster 发行版本信息和版本信息	25
▼ 如何显示已配置的资源类型、资源组和资源	27
▼ 如何检查群集组件的状态	28
▼ 如何检查公共网络的状态	31
▼ 如何查看群集配置	32
▼ 如何验证基本群集配置	42
▼ 如何检查全局挂载点	44
▼ 如何查看 Sun Cluster 命令日志的内容	46

2 Sun Cluster 和 RBAC	49
通过 Sun Cluster 设置和使用 RBAC	49
Sun Cluster RBAC 权限配置文件	49
使用 Sun Cluster 管理权限配置文件创建和分配 RBAC 角色	51
▼ 如何使用管理角色工具来创建角色	51
▼ 如何从命令行创建角色	52
修改用户的 RBAC 属性	54
▼ 如何使用用户帐户工具修改用户的 RBAC 属性	54
▼ 如何从命令行修改用户的 RBAC 属性	55
3 关闭和引导群集	57
关闭和引导群集概述	57
▼ 如何关闭群集	58
▼ 如何引导群集	60
▼ 如何重新引导群集	62
关闭和引导群集中的单个节点	66
▼ 如何关闭节点	67
▼ 如何引导节点	70
▼ 如何重新引导节点	72
▼ 如何以非群集模式引导节点	76
修复已满的 /var 文件系统	79
▼ 如何修复已满的 /var 文件系统	79
4 数据复制方法	81
了解数据复制	82
支持的数据复制方法	82
在群集内使用基于存储的数据复制	83
在群集内使用基于存储的数据复制的要求和限制	85
在群集内使用基于存储的数据复制时的手动恢复注意事项	85
使用基于存储的数据复制时的最佳做法	86
5 管理全局设备、磁盘路径监视和群集文件系统	87
管理全局设备和全局名称空间概述	87
Solaris Volume Manager 的全局设备许可	88

动态重新配置全局设备	88
Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 管理的注意事项	89
管理基于存储的复制设备	90
管理 Hitachi TrueCopy 复制设备	90
管理 EMC Symmetrix Remote Data Facility 复制设备	101
管理群集文件系统概述	113
群集文件系统限制	113
VxFS 支持指南	114
管理设备组	115
▼ 如何更新全局设备名称空间	117
迁移全局设备名称空间	118
▼ 如何将全局设备名称空间从专用分区迁移到 lofi 设备	118
▼ 如何将全局设备名称空间从 lofi 设备迁移到专用分区	119
添加并注册设备组	120
▼ 如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)	120
▼ 如何添加并注册设备组 (原始磁盘)	122
▼ 如何添加并注册复制设备组 (ZFS)	123
▼ 如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	124
维护设备组	125
如何删除和取消注册设备组 (Solaris Volume Manager)	125
▼ 如何将节点从所有设备组中删除	125
▼ 如何将节点从设备组中删除 (Solaris Volume Manager)	126
▼ 如何在群集中创建三个以上的磁盘集	128
▼ 如何在封装磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	129
▼ 如何向现有设备组添加新卷 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	131
▼ 如何将现有磁盘组转换为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	132
▼ 如何给设备组分配新的从设备号 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	132
▼ 如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	133
▼ 如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	135
▼ 如何将本地磁盘组转换为设备组 (VxVM)	136
▼ 如何将设备组转换为本地磁盘组 (VxVM)	137
▼ 如何从设备组中删除卷 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	138
▼ 如何删除和取消注册设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	139
▼ 如何向设备组添加节点 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	140
▼ 如何从设备组中删除节点 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	141

▼ 如何从原始磁盘设备组删除节点	143
▼ 如何更改设备组属性	145
▼ 如何设置设备组所需的辅助节点数	146
▼ 如何列出设备组配置	149
▼ 如何切换设备组的主节点	150
▼ 如何将设备组置于维护状态	151
管理存储设备的 SCSI 协议设置	153
▼ 如何显示所有存储设备的默认全局 SCSI 协议设置	153
▼ 如何显示单个存储设备的 SCSI 协议	154
▼ 如何更改所有存储设备的默认全局隔离协议设置	155
▼ 如何更改单个存储设备的隔离协议	156
管理群集文件系统	157
▼ 如何添加群集文件系统	157
▼ 如何删除群集文件系统	161
▼ 如何检查群集中的全局挂载点	163
管理磁盘路径监视	163
▼ 如何监视磁盘路径	164
▼ 如何取消监视磁盘路径	165
▼ 如何打印故障磁盘路径	166
▼ 如何解决磁盘路径状态错误	167
▼ 如何从文件监视磁盘路径	167
▼ 如何启用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能 ..	170
▼ 如何禁用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能 ..	170
6 管理法定	171
管理法定设备	171
动态重新配置法定设备	172
添加法定设备	173
删除或替换法定设备	184
维护法定设备	188
管理 Sun Cluster 法定服务器	195
法定服务器配置文件概述	195
启动和停止 Sun Cluster Quorum Server 软件	196
▼ 如何启动法定服务器	196
▼ 如何停止法定服务器	197

显示有关法定服务器的信息	197
清除过时的法定服务器群集信息	199
7 管理群集互连和公共网络	201
管理群集互连	201
动态重新配置群集互连	202
▼如何检查群集互连的状态	203
▼如何添加群集传输电缆、传输适配器或传输交换机	204
▼如何删除群集传输电缆、传输适配器和传输交换机	206
▼如何启用群集传输电缆	209
▼如何禁用群集传输电缆	210
▼如何确定传输适配器的实例编号	212
▼如何更改现有群集的专用网络地址或地址范围	213
管理公共网络	215
如何在群集中管理 IP 网络多路径组	215
动态重新配置公共网络接口	216
8 添加和删除节点	219
向群集添加节点	219
▼如何向授权节点列表添加节点	220
在全局群集中创建非投票节点（区域）	222
从群集中删除节点	224
▼如何从区域群集中删除节点	225
▼如何从群集软件配置中删除节点	226
▼如何从全局群集中删除非投票节点（区域）	229
▼如何在节点连接多于两个的群集中删除阵列与单个节点之间的连接	229
▼如何纠正错误消息	231
9 管理群集	233
管理群集概述	233
▼如何更改群集名称	234
▼如何将节点 ID 映射到节点名称	235
▼如何使用对新群集节点的认证	236
▼如何在群集中重置时间	237

▼ SPARC: 如何在节点上显示 OpenBoot PROM (OBP)	240
▼ 如何更改节点专用主机名	240
▼ 如何为全局群集中的非投票节点添加专用主机名	243
▼ 如何更改全局群集中的非投票节点的专用主机名	243
▼ 如何删除全局群集中的非投票节点的专用主机名	245
▼ 如何使节点进入维护状态	245
▼ 如何使节点脱离维护状态	247
执行区域群集管理任务	249
▼ 如何删除区域群集	249
▼ 如何从区域群集中删除文件系统	250
▼ 如何从区域群集中删除存储设备	252
▼ 如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件	254
有关节点卸载的疑难解答	256
创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB	257
疑难解答	262
▼ 如何从在非群集模式下引导的节点中获取 Solaris Volume Manager 元集	262
10 对 CPU 使用控制的配置	265
CPU 控制简介	265
选择方案	265
合理分配调度程序	266
配置 CPU 控制	267
▼ SPARC: 如何控制 Solaris 9 OS 上的 CPU 使用情况	267
▼ 如何在全局群集上的投票节点中控制 CPU 使用情况	268
▼ 如何在具有默认处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况	270
▼ 如何在具有专用处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况	272
11 修补 Sun Cluster 软件和固件	277
修补 Sun Cluster 概述	277
Sun Cluster 修补程序提示	278
修补 Sun Cluster 软件	279
▼ 如何应用需重新引导的修补程序 (节点)	279
▼ 如何应用需重新引导的修补程序 (群集)	283
▼ 如何应用不需重新引导的 Sun Cluster 修补程序	286
▼ 如何以单用户模式对故障转移节点应用修补程序	288

更改 Sun Cluster 修补程序	291
12 备份和恢复群集	293
备份群集	293
▼ 如何查找要备份的文件系统名称	294
▼ 如何确定进行完整备份所需的磁带数目	294
▼ 如何备份根 (/) 文件系统	295
▼ 如何为镜像执行联机备份 (Solaris Volume Manager)	297
▼ 如何为卷执行联机备份 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))	300
▼ 如何备份群集配置	304
恢复群集文件	305
▼ 如何以交互方式恢复单个文件 (Solaris Volume Manager)	305
▼ 如何恢复根 (/) 文件系统 (Solaris Volume Manager)	306
▼ 如何恢复位于 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷上的根 (/) 文件 系统	308
▼ 如何恢复未封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理 器))	313
▼ 如何恢复已封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理 器))	315
13 使用图形用户界面管理 Sun Cluster	319
Sun Cluster Manager 概述	319
SPARC: Sun Management Center 概述	320
配置 Sun Cluster Manager	321
设置 RBAC 角色	321
▼ 如何使用 Common Agent Container 更改服务或管理代理的端口号	321
▼ 如何更改 Sun Cluster Manager 的服务器地址	322
▼ 如何重新生成 Common Agent Container 安全密钥	322
启动 Sun Cluster Manager 软件	324
▼ 如何启动 Sun Cluster Manager	324
A 示例	327
使用 Sun StorEdge Availability Suite 或 Sun StorageTek Availability Suite 软件配置基于主机 的数据复制	327
理解 Sun StorageTek Availability Suite 软件在群集中的应用	327

在群集间配置基于主机的数据复制的指导	330
任务表：数据复制配置示例	335
连接和安装 Clusters	336
如何配置设备组和资源组的示例	337
如何启用数据复制的示例	350
如何执行数据复制的示例	354
关于如何管理故障转移的示例	361
B Sun Cluster 面向对象的命令	365
面向对象的命令的名称和别名	365
面向对象的命令集概述	366
索引	377

前言

《Sun Cluster 系统管理指南（适用于 Solaris OS）》介绍了在基于 SPARC® 和 x86 的系统上管理 Sun™ Cluster 配置的过程。

注 - 本 Sun Cluster 发行版支持使用 SPARC 和 x64 系列处理器体系结构的系统：UltraSPARC、SPARC64、AMD64 和 Intel 64。在本文档中，x86 泛指 64 位的 x86 兼容产品系列。除非另外说明，否则本文档中的信息适合于所有平台。

此文档面向具有丰富的 Sun 软硬件知识的有经验的系统管理员。请不要将本文档用作规划指南或售前指南。

本书中的说明假定读者具有 Solaris™ 操作系统方面的知识，并熟练掌握与 Sun Cluster 一起使用的卷管理器软件。

使用 UNIX 命令

本文档包含管理 Sun Cluster 配置的专用命令的信息。本文档可能并未包含有关 UNIX® 基本命令和过程的完整信息。

欲获知此类信息，请参阅以下文档：

- Solaris 软件的联机文档
- 系统附带的其他软件文档
- Solaris 操作系统 (Solaris Operating System, Solaris OS) 手册页

印刷约定

下表介绍了本书中的印刷约定。

表 P-1 印刷约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name% you have mail.</code>
AaBbCc123	用户键入的内容，与计算机屏幕输出的显示不同	<code>machine_name% su</code> <code>Password:</code>
<i>aabbcc123</i>	要使用实名或值替换的命令行占位符	删除文件的命令为 <code>rm filename</code> 。
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词	这些称为 <i>Class</i> 选项。 注意： 有些强调的项目在联机时以粗体显示。
新词术语强调	新词或术语以及要强调的词	高速缓存 是存储在本地的副本。 请勿保存文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

命令中的 shell 提示符示例

下表列出了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的默认 UNIX 系统提示符和超级用户提示符。

表 P-2 shell 提示符

shell	提示符
C shell 提示符	<code>machine_name%</code>
C shell 超级用户提示符	<code>machine_name#</code>
Bourne shell 和 Korn shell 提示符	<code>\$</code>
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户提示符	<code>#</code>

相关文档

可从下表列出的文档中获得有关 Sun Cluster 主题的相关信息。所有 Sun Cluster 文档均可从 <http://docs.sun.com> 获得。

主题	文档
概述	《Sun Cluster Overview for Solaris OS》
概念	《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》
硬件安装和管理	《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》 针对具体硬件的管理指南
软件安装	《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》
数据服务安装和管理	《Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS》 单个数据服务指南
数据服务开发	《Sun Cluster Data Services Developer's Guide for Solaris OS》
系统管理	《Sun Cluster 系统管理指南（适用于 Solaris OS）》
错误消息	《Sun Cluster Error Messages Guide for Solaris OS》
命令和功能参考	《Sun Cluster Reference Manual for Solaris OS》

有关 Sun Cluster 文档的完整列表，请参见适用于您的 Sun Cluster 软件发行版的发行说明，网址为 <http://docs.sun.com>。

文档、支持和培训

Sun 的 Web 站点提供了有关其他资源的信息，如下所示：

- 文档 (<http://www.sun.com/documentation/>)
- 支持 (<http://www.sun.com/support/>)
- 培训 (<http://www.sun.com/training/>)

Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。要共享您的评论，请转到 <http://docs.sun.com> 并单击“反馈”。

获取帮助

如果在安装或使用 Sun Cluster 时遇到问题，请与您的服务供应商联系。向您的服务供应商提供以下信息。

- 您的姓名和电子邮件地址
- 您的公司名称、地址和电话号码
- 系统的型号和序列号
- 操作系统的发行版本号，如 Solaris 9
- Sun Cluster 的发行版本号，如 Sun Cluster 3.2

使用以下命令收集系统的有关信息，以提供给服务供应商：

命令	功能
<code>prtconf -v</code>	显示系统内存的大小并报告有关外围设备的信息
<code>psrinfo -v</code>	显示有关处理器的信息
<code>showrev -p</code>	报告已安装了哪些修补程序
<code>SPARC: prtdiag -v</code>	显示系统诊断信息
<code>/usr/cluster/bin/clnode show-rev</code>	显示 Sun Cluster 发行版和软件包版本信息。

另外，请同时提供 `/var/adm/messages` 文件的内容。

Sun Cluster 管理简介

本章提供以下有关管理全局群集和区域群集的信息，并且包括使用 Sun™ Cluster 管理工具的过程：

- 第 15 页中的“Sun Cluster 管理概述”
- 第 17 页中的“Solaris 操作系统 (Solaris Operating System, Solaris OS) 功能限制”
- 第 17 页中的“管理工具”
- 第 19 页中的“群集管理准备”
- 第 20 页中的“开始管理群集”

对于 Solaris™ 10 OS，全局群集仅由一个或多个全局群集投票节点以及（可选）零个或多个全局群集非投票节点组成。全局群集还可以选择包括 Solaris 8 OS、Solaris 9 OS、LINUX OS 或固有标记的非全局区域，这些区域不是节点，而是具有高可用性的容器（作为资源）。区域群集需要全局群集。有关区域群集的一般性信息，请参见《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》。

对于 Solaris 10 OS，区域群集仅包括一个或多个群集标记投票节点。区域群集依赖于全局群集，因此需要全局群集。全局群集不包含区域群集。没有全局群集，您将无法配置区域群集。区域群集最多在一台计算机上有一个区域群集节点。只有当同一计算机上的全局群集投票节点能够继续正常工作时，区域群集节点才能继续正常工作。如果计算机上的全局群集投票节点发生故障，则该计算机上的所有区域群集节点也将发生故障。

Sun Cluster 管理概述

Sun Cluster 高可用性环境能够确保关键应用程序对最终用户可用。系统管理员的职责就是保证 Sun Cluster 配置的稳定性和可操作性。

在开始执行管理任务之前，请先熟悉《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》与《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》中的规划信息。有关创建区域群集の説明，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的“配置区域群集”。对 Sun Cluster 的管理分为几类任务，分别在以下手册中进行说明。

- 标准任务，用于定期（甚至每天）管理和维护全局群集或区域群集。本指南中讲述了这些任务。
- 数据服务任务，比如安装、配置和更改特性。这些任务在《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》中介绍。
- 服务任务，比如添加或检修存储或网络硬件。这些任务在《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS](#)》中介绍。

通常，可以在群集运行时执行 Sun Cluster 管理任务。如果需要从群集中去掉某个节点乃至关闭该节点，您可以在其余节点继续执行群集操作的同时执行该操作。对于 Solaris 10，除非另有说明，否则 Sun Cluster 管理任务应在全局群集投票节点中执行。对于那些要求关闭整个群集的操作过程，应通过将停机时间安排在正常工作时间之外来尽量减小对系统的影响。如果打算关闭群集或某个群集节点，请提前通知用户。

使用区域群集

在区域群集中还可以运行两个 Sun Cluster 管理命令（`cluster` 和 `clnode`）。但是，这些命令的作用范围仅限于发出命令的区域群集。例如，在全局群集投票节点中使用 `cluster` 命令时，将检索有关全局投票群集和所有区域群集的全部信息。在区域群集中使用 `cluster` 命令时，将检索有关该特定区域群集的信息。

当您在投票节点中使用 `clzonecluster` 命令时，该命令将影响全局群集中的所有区域群集。区域群集命令还影响区域群集中的所有节点，即使这些节点在命令发出时处于关闭状态也是如此。

区域群集支持对处于资源组管理器 (Resource Group Manager, RGM) 控制下的资源进行委托管理。因此，区域群集管理员可以查看（但不能更改）跨区域群集边界的区域群集相关性。只有投票节点中的管理员可以创建、修改或删除跨区域群集边界的相关性。

下面列出了在区域群集上执行的主要管理任务。

- 创建区域群集—使用 `clzonecluster configure` 命令创建一个新的区域群集。请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“配置区域群集”中的说明。
- 启动和重新引导区域群集—请参见第 3 章，[关闭和引导群集](#)。
- 向区域群集中添加节点—请参见第 8 章，[添加和删除节点](#)。
- 从区域群集中删除节点—请参见第 225 页中的“[如何从区域群集中删除节点](#)”。
- 查看区域群集的配置—请参见第 32 页中的“[如何查看群集配置](#)”。
- 验证区域群集的配置—请参见第 42 页中的“[如何验证基本群集配置](#)”。
- 停止区域群集—请参见第 3 章，[关闭和引导群集](#)。

Solaris 操作系统 (Solaris Operating System, Solaris OS) 功能限制

请勿使用 Solaris 10 服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 管理界面来启用或禁用以下 Sun Cluster 服务。

表 1-1 Sun Cluster 服务

Sun Cluster 服务	FMRI
pnm	svc:/system/cluster/pnm:default
cl_event	svc:/system/cluster/cl_event:default
cl_eventlog	svc:/system/cluster/cl_eventlog:default
rpc_pmf	svc:/system/cluster/rpc_pmf:default
rpc_fed	svc:/system/cluster/rpc_fed:default
rgm	svc:/system/cluster/rgm:default
scdpm	svc:/system/cluster/scdpm:default
cl_ccra	svc:/system/cluster/cl_ccra:default
scsymon_srv	svc:/system/cluster/scsymon_srv:default
spm	svc:/system/cluster/spm:default
cl_svc_cluster_milestone	svc:/system/cluster/cl_svc_cluster_milestone:default
cl_svc_enable	svc:/system/cluster/cl_svc_enable:default
network-multipathing	svc:/system/cluster/network-multipathing

管理工具

可以使用图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 或使用命令行对 Sun Cluster 配置执行管理任务。以下节简要介绍了 GUI 和命令行工具。

图形用户界面

Sun Cluster 软件支持 GUI 工具，您可以使用这些工具对群集执行各种管理任务。这些 GUI 工具是 Sun Cluster Manager 和 Sun Management Center（如果在基于 SPARC 的系统上使用 Sun Cluster 软件）。有关 Sun Cluster Manager 和 Sun Management Center 的更多信息和配置过程，请参见第 13 章，[使用图形用户界面管理 Sun Cluster](#)。有关如何使用 Sun Cluster Manager 的具体信息，请参见 GUI 的联机帮助。

命令行界面

您可以通过 `clsetup(1CL)` 实用程序以交互方式执行大多数 Sun Cluster 管理任务。本指南中的管理过程尽可能使用 `clsetup` 实用程序。

您可以通过 `clsetup` 实用程序管理下列主菜单项。

- 法定
- 资源组
- 数据服务
- 群集互连
- 设备组和卷
- Private hostnames（专用主机名）
- 新节点
- 其他群集任务

其他可用来管理 Sun Cluster 配置的命令在下面的列表中提供。有关详细信息，请参阅手册页。

<code>ccp(1M)</code>	启动远程控制台对群集的访问。
<code>if_mpadm(1M)</code>	将 IP 地址从 IP 网络多路径组 (IPMP) 中的一个适配器切换到另一个适配器。
<code>claccess(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 访问策略以添加节点。
<code>cldevice(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 设备。
<code>cldevicegroup(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 设备组。
<code>clinterconnect(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 互连。
<code>clnasdevice(1CL)</code>	管理对 Sun Cluster 配置的 NAS 设备的访问。
<code>clnode(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 节点。
<code>clquorum(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 法定。
<code>clreslogicalhostname(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 的逻辑主机名资源。
<code>clresource(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 数据服务资源。
<code>clresourcegroup(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 数据服务资源。
<code>clresourcetype(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 数据服务资源。
<code>clressharedaddress(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 的共享地址资源。
<code>clsetup(1CL)</code>	以交互方式对 Sun Cluster 配置进行配置。
<code>clsnmphost(1CL)</code>	管理 Sun Cluster SNMP 主机。
<code>clsnmpmib(1CL)</code>	管理 Sun Cluster SNMP MIB。

<code>clsnmpuser(1CL)</code>	管理 Sun Cluster SNMP 用户。
<code>cltelemetryattribute(1CL)</code>	配置系统资源监视。
<code>cluster(1CL)</code>	管理 Sun Cluster 配置的全局配置和全局状态。
<code>clvxvm(1CL)</code>	在 Sun Cluster 节点上初始化 Veritas Volume Manager (VxVM) 并（可选）执行根磁盘封装。
<code>clzonecluster(1CL)</code>	创建和修改区域群集。

此外，您还可以使用命令来管理 Sun Cluster 配置的卷管理器部分。这些命令取决于群集所使用的特定卷管理器（Solstice DiskSuite™ 软件、Veritas Volume Manager（Veritas 卷管理器）或 Solaris Volume Manager）。

注 - Sun Cluster 软件包含一些未公开的命令，这些命令仅供软件本身使用或供 Sun 工程师用作开发、诊断或支持用途。除非故障解决方案中记录了未公开的命令，或 Sun 支持人员针对特定情况提供这些命令并在其指导下使用，否则 Sun 支持协议不允许最终用户使用这些命令。

群集管理准备

本节介绍如何做好管理群集前的准备工作。

记录 Sun Cluster 的硬件配置

在改变 Sun Cluster 配置时，记录针对您的站点的硬件配置。为了减轻管理工作量，请在更改或升级群集时参阅硬件文档。标注各个群集组件之间的电缆和连接也可以使管理变得更加容易。

记录原始群集配置和后来进行的更改，以便帮助第三方服务供应商在为您的群集提供服务时节省所需的时间。

使用管理控制台

您可以将专用工作站或通过管理网络连接的工作站用作**管理控制台**，来管理活动群集。通常，您要在管理控制台上安装和运行 Cluster Control Panel (CCP) 和图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 工具。有关 CCP 的更多信息，请参见第 22 页中的“[如何远程登录到群集](#)”。有关为 Sun Management Center 和 Sun Cluster Manager GUI 工具安装 Cluster Control Panel 模块的说明，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》。

管理控制台并不是一个群集节点。管理控制台用来远程控制群集节点，或者通过公共网络，或者通过基于网络的终端集中器。

如果您的 SPARC 群集中包含 Sun Enterprise™ 10000 服务器，则必须从管理控制台登录到系统服务处理器 (System Service Processor, SSP)。使用 `netcon` 命令进行连接。对于 `netcon`，与 Sun Enterprise 10000 域连接的默认方法是通过网络接口进行连接。如果无法访问网络，可以通过设置 `-f` 选项，以“独占”模式使用 `netcon`。也可以在正常的 `netcon` 会话过程中键入 `~*`。如果网络无法访问，上述任意一种方法均可以切换到串行接口。

Sun Cluster 不需要专用管理控制台，但使用控制台可带来以下好处：

- 通过在同一机器上给控制台和管理工具分组来启用集中化的群集管理
- 通过 Enterprise Services 或服务提供商来提供可能更快的故障解决方案

备份群集

应定期备份您的群集。尽管 Sun Cluster 软件可提供高可用环境（在若干个存储设备上保存着数据的镜像副本），但 Sun Cluster 软件并不能代替定期备份。Sun Cluster 配置可以承受多种故障，但并不能防止用户错误或程序错误或者灾难性故障。因此，您必须采用适当的备份过程，以防数据丢失。

备份应包含以下信息：

- 所有文件系统分区
- 所有的数据库数据（如果正在运行 DBMS 数据服务）
- 所有群集磁盘的磁盘分区信息
- `md.tab` 文件（如果使用 Solstice DiskSuite/Solaris Volume Manager 作为卷管理器）

开始管理群集

表 1-2 提供了管理群集的起点。

注 - 仅从全局群集投票节点运行的 Sun Cluster 命令在用于区域群集时无效。有关命令在区域中的有效用法的信息，请参见相应的 Sun Cluster 手册页。

表 1-2 Sun Cluster 3.2 管理工具

任务	工具	指导
远程登录群集	使用 <code>ccp</code> 命令启动 Cluster Control Panel (CCP)。然后，选择下列图标之一： <code>cconsole</code> 、 <code>crlogin</code> 、 <code>cssh</code> 或 <code>ctelnet</code> 。	第 22 页中的“如何远程登录到群集” 第 23 页中的“如何安全地连接到群集控制台”
以交互方式配置群集	启动 <code>clzonecluster(1CL)</code> 实用程序或 <code>clsetup(1CL)</code> 实用程序。	第 24 页中的“如何访问群集配置实用程序”
显示 Sun Cluster 发行版本号和版本信息	将 <code>clnode(1CL)</code> 命令与 <code>show-rev --v -node</code> 子命令和选项配合使用。	第 25 页中的“如何显示 Sun Cluster 发行版本信息和版本信息”
显示已安装的资源、资源组和资源类型	使用以下命令显示资源信息： <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>clresource(1CL)</code> ■ <code>clresourcegroup(1CL)</code> ■ <code>clresourcetype(1CL)</code> 	第 27 页中的“如何显示已配置的资源类型、资源组和资源”
以图形方式监视群集组件	使用 Sun Cluster Manager。	参见联机帮助
以图形方式管理某些群集组件	使用 Sun Cluster Manager 或 Sun Management Center 的 Sun Cluster 模块（Sun Management Center 仅可在基于 SPARC 的系统上与 Sun Cluster 一起使用）。	有关 Sun Cluster Manager 的信息，请参见联机帮助。 有关 Sun Management Center 的信息，请参见 Sun Management Center 相关文档。
检查群集组件状态	将 <code>cluster(1CL)</code> 命令与 <code>status</code> 子命令配合使用。	第 28 页中的“如何检查群集组件的状态”
检查公共网络上 IP 网络多路径 (IPMP) 组的状态	对于全局群集，请将 <code>clnode(1CL) status</code> 命令与 <code>-m</code> 选项配合使用。 对于区域群集，请使用 <code>clzonecluster(1CL) show</code> 命令。	第 31 页中的“如何检查公共网络的状态”
查看群集配置	对于全局群集，请将 <code>cluster(1CL)</code> 命令与 <code>show</code> 子命令配合使用。 对于区域群集，请将 <code>clzonecluster(1CL)</code> 命令与 <code>show</code> 子命令配合使用。	第 32 页中的“如何查看群集配置”

表 1-2 Sun Cluster 3.2 管理工具 (续)

任务	工具	指导
检查全局挂载点或检验群集配置	对于全局群集, 请将 <code>cluster(1CL)cluster (1CL)</code> 命令与 <code>check</code> 子命令配合使用。 对于区域群集, 请使用 <code>clzonecluster(1CL)verify</code> 命令。	第 42 页中的“如何验证基本群集配置”
查看 Sun Cluster 命令日志的内容	检查 <code>/var/cluster/logs/commandlog</code> 文件。	第 46 页中的“如何查看 Sun Cluster 命令日志的内容”
查看 Sun Cluster 系统消息	检查 <code>/var/adm/messages</code> 文件。	《系统管理指南: 高级管理》中的“查看系统消息”
监视 Solstice DiskSuite 的状态	使用 <code>metastat</code> 命令。	Solaris Volume Manager 文档
在运行 Solaris 9 或 Solaris 10 时监视 Solaris Volume Manager 的状态	使用 <code>metastat</code> 命令。	《Solaris Volume Manager Administration Guide》

▼ 如何远程登录到群集

Cluster Control Panel (CCP) 为 `cconsole`、`crlogin`、`cssh` 和 `ctelnet` 工具提供了启动板。所有工具均会启动一个多窗口连接以连接到一组指定的节点。此多窗口连接由每个指定节点的主窗口和一个公共窗口组成。输入到公共窗口中的信息会被发送到每一个主窗口, 从而可在群集的所有节点上同时运行命令。

您还可以从命令行启动 `cconsole`、`crlogin`、`cssh` 或 `ctelnet` 会话。

默认情况下, `cconsole` 实用程序通过 `telnet` 连接到节点控制台。要与控制台建立安全 Shell 连接, 请在 `cconsole` 窗口的 "Options" 菜单中选中 "Use SSH" 复选框。或者, 在发出 `ccp` 或 `cconsole` 命令时指定 `-s` 选项。

有关更多信息, 请参见 `ccp(1M)` 和 `cconsole(1M)` 手册页。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外, 大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外, 其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表, 请参见附录 B, [Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

开始之前 启动 CCP 前, 请验证是否满足以下前提条件:

- 在管理控制台上安装 SUNWccn 软件包。

- 确保管理控制台上的 PATH 变量包含 Sun Cluster 工具目录 `/opt/SUNWcluster/bin` 和 `/usr/cluster/bin`。可以通过设置 `$CLUSTER_HOME` 环境变量为工具目录指定一个备用位置。
 - 如果使用的是终端集中器，请配置 `clusters` 文件、`serialports` 文件和 `nsswitch.conf` 文件。这些文件既可以是 `/etc` 文件，也可以是 NIS 或 NIS+ 数据库。有关更多信息，请参见 `clusters(4)` 和 `serialports(4)` 手册页。
- 1 如果您使用的是 Sun Enterprise 10000 服务器平台，请登录系统服务处理器 (System Service Processor, SSP)。
 - a. 使用 `netcon` 命令进行连接。
 - b. 建立连接之后，键入 `Shift~@` 解除对控制台的锁定并获得写访问权。
 - 2 从管理控制台启动 CCP 启动板。


```
phys-schost# ccp clustername
```

 将显示 CCP 启动板。
 - 3 要启动与群集的远程会话，请单击 CCP 启动板中的 `cconsole`、`crlogin`、`cssh` 或 `ctelnet` 图标。

▼ 如何安全地连接到群集控制台

执行此过程可建立与群集节点控制台的安全 shell 连接。

开始之前 如果使用的是终端集中器，请配置 `clusters` 文件、`serialports` 文件和 `nsswitch.conf` 文件。这些文件既可以是 `/etc` 文件，也可以是 NIS 或 NIS+ 数据库。

注 - 在 `serialports` 文件中，指定可用来与每个控制台访问设备建立安全连接的端口号。用于安全 shell 连接的默认端口号是 22。

有关更多信息，请参见 `clusters(4)` 和 `serialports(4)` 手册页。

- 1 成为管理控制台上的超级用户。
- 2 使用安全模式启动 `cconsole` 实用程序。


```
# cconsole -s [-l username] [-p ssh-port]
```

 - s 启用安全 shell 连接。
 - lusername 指定用于远程连接的用户名。如果未指定 `-l` 选项，系统会使用启动 `cconsole` 实用程序的用户名。

`-p ssh-port` 指定要使用的安全 shell 端口号。如果未指定 `-p` 选项，系统会使用默认端口号 22 建立安全连接。

▼ 如何访问群集配置实用程序

使用 `clsetup` 实用程序，可以通过交互方式为全局群集配置法定、资源组、群集传输、专用主机名、设备组和新节点选项。`clzonecluster` 实用程序可对区域群集执行类似的配置任务。有关更多信息，请参见 `clsetup(1CL)` 和 `clzonecluster(1CL)` 手册页。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: [Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 成为全局群集的活动成员节点上的超级用户。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。
- 2 启动配置实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

- 对于全局群集，使用 `clsetup` 命令启动该实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 对于区域群集，使用 `clzonecluster` 命令启动该实用程序。本示例中的区域群集是 `sczone`。

```
phys-schost# clzonecluster configure sczone
```

您可以使用以下选项查看该实用程序中的可用操作：

```
clzc:sczone> ?
```

- 3 从菜单中选择配置。按照屏幕上的说明完成任务。有关详细信息，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“配置区域群集”中的说明。

另请参见 有关更多信息，请参见 `clsetup` 或 `clzonecluster` 联机帮助。

▼ 如何显示 Sun Cluster 修补程序信息

您无需以超级用户的身份登录即可执行此过程。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 显示 Sun Cluster 修补程序信息：

```
phys-schost# showrev -p
```

Sun Cluster 的更新发行版由主产品修补程序号和更新版本来标识。

示例 1-1 显示 Sun Cluster 修补程序信息

以下示例显示了有关修补程序 110648-05 的信息。

```
phys-schost# showrev -p | grep 110648
Patch: 110648-05 Obsoletes: Requires: Incompatibles: Packages:
```

▼ 如何显示 Sun Cluster 发行版本信息和版本信息

您无需以超级用户的身份登录即可执行此过程。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 显示 Sun Cluster 发行版本信息和版本信息：

```
phys-schost# clnode show-rev -v -node
```

该命令显示了 Sun Cluster 的发行版本号 and 所有 Sun Cluster 软件包的版本字符串。

示例 1-2 显示 Sun Cluster 发行版本信息和版本信息

以下示例显示了群集的发行版本信息和所有软件包的版本信息。

```
phys-schost# clnode show-rev
3.2
```

```
phys-schost#% clnode show-rev -v
Sun Cluster 3.2 for Solaris 9 sparc

SUNWscr:      3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscu:      3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWsczu:     3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscsck:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscnm:     3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscdev:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscgds:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscman:    3.2.0,REV=2005.10.18.08.42
SUNWscsal:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscsam:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscvm:     3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWmdm:      3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscmasa:   3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscmautil: 3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscmautilr: 3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWjfreechart: 3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscva:     3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscspm:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscspmu:   3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscspm:    3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscderby:  3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWsc telemetry: 3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWscrm:     3.2.0,REV=2006.02.17.18.11
SUNWcsc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.16
SUNWcscspm:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.16
SUNWcscspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.16
SUNWdsc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.09
SUNWdscspm:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.09
SUNWdscspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.09
SUNWesc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.11
SUNWescspm:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.11
SUNWescspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.11
SUNWfsc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.06
SUNWfscspm:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.06
SUNWfscspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.06
SUNWhsc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.20
SUNWhscspm:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.20
SUNWhscspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.20
SUNWjsc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.22
SUNWjscman:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.22
SUNWjscspm:   3.2.0,REV=2006.02.21.10.22
SUNWjscspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.22
SUNWksc:      3.2.0,REV=2006.02.21.10.14
```

SUNWkscspm: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.14

SUNWkscspmu: 3.2.0,REV=2006.02.21.10.14

▼ 如何显示已配置的资源类型、资源组和资源

还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关更多信息，请参阅第 13 章，使用图形用户界面管理 Sun Cluster 或参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

开始之前 超级用户以外的用户需要具有 `solaris.cluster.read` RBAC 授权才能使用该子命令。

- 显示群集的已配置资源类型、资源组和资源。从全局群集节点执行此过程中的所有步骤。

```
phys-schost# cluster show -t resource, resourcetype, resourcegroup
```

要获取各个资源、资源组和资源类型的信息，请将 `show` 子命令与下列命令之一配合使用：

- `resource`
- `resource group`
- `resourcetype`

示例 1-3 显示已配置的资源类型、资源组和资源

以下示例显示了为群集 `schost` 配置的资源类型 (RT Name)、资源组 (RG Name) 和资源 (RS Name)。

```
phys-schost# cluster show -t resource, resourcetype, resourcegroup
```

```
=== Registered Resource Types ===
```

Resource Type:	SUNW.qfs
RT_description:	SAM-QFS Agent on SunCluster
RT_version:	3.1
API_version:	3
RT_basedir:	/opt/SUNWsamfs/sc/bin
Single_instance:	False
Proxy:	False

```

Init_nodes:                All potential masters
Installed_nodes:           <All>
Failover:                  True
Pkglist:                   <NULL>
RT_system:                 False

=== Resource Groups and Resources ===

Resource Group:            qfs-rg
RG_description:           <NULL>
RG_mode:                   Failover
RG_state:                  Managed
Failback:                  False
Nodelist:                  phys-schost-2 phys-schost-1

--- Resources for Group qfs-rg ---

Resource:                  qfs-res
Type:                      SUNW.qfs
Type_version:              3.1
Group:                     qfs-rg
R_description:
Resource_project_name:     default
Enabled{phys-schost-2}:    True
Enabled{phys-schost-1}:    True
Monitored{phys-schost-2}: True
Monitored{phys-schost-1}: True

```

▼ 如何检查群集组件的状态

还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

注 – `cluster status` 命令还可以显示区域群集的状态。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

开始之前 超级用户以外的用户需要具有 `solaris.cluster.read` RBAC 授权才能使用 `status` 子命令。

- 检查群集组件的状态。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

```
phys-schost# cluster status
```

示例 1-4 检查群集组件的状态

以下示例提供了一个由 `cluster(1CL) status` 所返回的群集组件的状态信息样例。

```
phys-schost# cluster status
=== Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                               Status
-----
phys-schost-1                           Online
phys-schost-2                           Online

=== Cluster Transport Paths ===

Endpoint1                               Endpoint2                               Status
-----
phys-schost-1:qfe1                       phys-schost-4:qfe1                       Path online
phys-schost-1:hme1                       phys-schost-4:hme1                       Path online

=== Cluster Quorum ===

--- Quorum Votes Summary ---

          Needed   Present   Possible
          -----
          3         3         4

--- Quorum Votes by Node ---

Node Name      Present      Possible      Status
-----
phys-schost-1  1            1            Online
phys-schost-2  1            1            Online

--- Quorum Votes by Device ---

Device Name      Present      Possible      Status
```

```

-----
/dev/did/rdisk/d2s2    1          1          Online
/dev/did/rdisk/d8s2    0          1          Offline
    
```

=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---

Device Group Name	Primary	Secondary	Status
schost-2	phys-schost-2	-	Degraded

--- Spare, Inactive, and In Transition Nodes ---

Device Group Name	Spare Nodes	Inactive Nodes	In Transition Nodes
schost-2	-	-	-

=== Cluster Resource Groups ===

Group Name	Node Name	Suspended	Status
test-rg	phys-schost-1	No	Offline
	phys-schost-2	No	Online
test-rg	phys-schost-1	No	Offline
	phys-schost-2	No	Error--stop failed
test-rg	phys-schost-1	No	Online
	phys-schost-2	No	Online

=== Cluster Resources ===

Resource Name	Node Name	Status	Message
test_1	phys-schost-1	Offline	Offline
	phys-schost-2	Online	Online
test_1	phys-schost-1	Offline	Offline
	phys-schost-2	Stop failed	Faulted
test_1	phys-schost-1	Online	Online
	phys-schost-2	Online	Online

```

Device Instance          Node          Status
-----
/dev/did/rdisk/d2       phys-schost-1  Ok
/dev/did/rdisk/d3       phys-schost-1  Ok
                        phys-schost-2  Ok
/dev/did/rdisk/d4       phys-schost-1  Ok
                        phys-schost-2  Ok
/dev/did/rdisk/d6       phys-schost-2  Ok

```

```
=== Zone Clusters ===
```

```
--- Zone Cluster Status ---
```

Name	Node Name	Zone HostName	Status	Zone Status
sczone	schost-1	sczone-1	Online	Running
	schost-2	sczone-2	Online	Running

▼ 如何检查公共网络的状态

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

要检查 IP 网络多路径组的状态，请将 `clnode(ICL)` 命令与 `status` 子命令配合使用。

开始之前 超级用户以外的用户需要具有 `solaris.cluster.read` RBAC 授权才能使用该子命令。

- 检查群集组件的状态。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

```
phys-schost# clnode status -m
```

示例 1-5 检查公共网络状态

以下示例提供了一个由 `clnode status` 命令返回的群集组件状态信息的样例。

```
% clnode status -m
--- Node IPMP Group Status ---

Node Name          Group Name      Status   Adapter   Status
-----
phys-schost-1     test-rg        Online  qfe1      Online
phys-schost-2     test-rg        Online  qfe1      Online
```

▼ 如何查看群集配置

还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 执行此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

开始之前 超级用户以外的用户需要具有 `solaris.cluster.read` RBAC 授权才能使用 `status` 子命令。

- **查看全局群集或区域群集的配置。**从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

```
% cluster show
```

从全局群集投票节点运行 `cluster show` 命令可显示有关群集的详细配置信息以及区域群集的信息（如果已配置这些群集）。

您还可以使用 `clzonecluster show` 命令仅查看区域群集的配置信息。区域群集的属性包括区域群集名称、IP 类型、自动引导和区域路径。`show` 子命令在区域群集内部运行，并且仅适用于该特定区域群集。从区域群集节点运行 `clzonecluster show` 命令时，将仅检索有关对该特定区域群集可见的对象的状态。

要显示有关 `cluster` 命令的更多信息，请使用详细 (`verbose`) 选项。有关详细信息，请参见 [cluster\(1CL\)](#) 手册页。有关 `clzonecluster` 的更多信息，请参见 [clzonecluster\(1CL\)](#) 手册页。

示例 1-6 查看全局群集配置

以下示例列出了有关全局群集的配置信息。如果您配置了区域群集，则也会列出相应的信息。

```
phys-schost# cluster show
```

```
=== Cluster ===
```

```
Cluster Name:                cluster-1
installmode:                 disabled
heartbeat_timeout:           10000
heartbeat_quantum:           1000
private_netaddr:             172.16.0.0
private_netmask:             255.255.248.0
max_nodes:                   64
max_privatenets:             10
global_fencing:              Unknown
Node List:                   phys-schost-1
Node Zones:                  phys_schost-2:za
```

```
=== Host Access Control ===
```

```
Cluster name:                clustser-1
Allowed hosts:               phys-schost-1, phys-schost-2:za
Authentication Protocol:    sys
```

```
=== Cluster Nodes ===
```

```
Node Name:                   phys-schost-1
Node ID:                     1
Type:                        cluster
Enabled:                     yes
privatehostname:             clusternode1-priv
reboot_on_path_failure:     disabled
globalzoneshares:           3
defaultpsetmin:             1
quorum_vote:                 1
quorum_defaultvote:         1
quorum_resv_key:             0x43CB1E1800000001
Transport Adapter List:     qfe3, hme0
```

```
--- Transport Adapters for phys-schost-1 ---
```

```
Transport Adapter:          qfe3
Adapter State:              Enabled
Adapter Transport Type:     dlpi
```

```
Adapter Property(device_name):          qfe
Adapter Property(device_instance):      3
Adapter Property(lazy_free):            1
Adapter Property(dlpi_heartbeat_timeout): 10000
Adapter Property(dlpi_heartbeat_quantum): 1000
Adapter Property(nw_bandwidth):         80
Adapter Property(bandwidth):           10
Adapter Property(ip_address):           172.16.1.1
Adapter Property(netmask):              255.255.255.128
Adapter Port Names:                     0
Adapter Port State(0):                  Enabled

Transport Adapter:                      hme0
Adapter State:                          Enabled
Adapter Transport Type:                  dlpi
Adapter Property(device_name):          hme
Adapter Property(device_instance):      0
Adapter Property(lazy_free):            0
Adapter Property(dlpi_heartbeat_timeout): 10000
Adapter Property(dlpi_heartbeat_quantum): 1000
Adapter Property(nw_bandwidth):         80
Adapter Property(bandwidth):           10
Adapter Property(ip_address):           172.16.0.129
Adapter Property(netmask):              255.255.255.128
Adapter Port Names:                     0
Adapter Port State(0):                  Enabled

--- SNMP MIB Configuration on phys-schost-1 ---

SNMP MIB Name:                          Event
State:                                   Disabled
Protocol:                                SNMPv2

--- SNMP Host Configuration on phys-schost-1 ---

--- SNMP User Configuration on phys-schost-1 ---

SNMP User Name:                          foo
Authentication Protocol:                  MD5
Default User:                             No

Node Name:                                phys-schost-2:za
Node ID:                                  2
Type:                                     cluster
Enabled:                                  yes
privatehostname:                          clusternode2-priv
reboot_on_path_failure:                   disabled
```

```

globalzoneshares:          1
defaultpsetmin:           2
quorum_vote:              1
quorum_defaultvote:       1
quorum_resv_key:          0x43CB1E1800000002
Transport Adapter List:    hme0, qfe3

```

--- Transport Adapters for phys-schost-2 ---

```

Transport Adapter:          hme0
  Adapter State:            Enabled
  Adapter Transport Type:   dlpi
  Adapter Property(device_name): hme
  Adapter Property(device_instance): 0
  Adapter Property(lazy_free): 0
  Adapter Property(dlpi_heartbeat_timeout): 10000
  Adapter Property(dlpi_heartbeat_quantum): 1000
  Adapter Property(nw_bandwidth): 80
  Adapter Property(bandwidth): 10
  Adapter Property(ip_address): 172.16.0.130
  Adapter Property(netmask): 255.255.255.128
  Adapter Port Names:      0
  Adapter Port State(0):   Enabled

```

```

Transport Adapter:          qfe3
  Adapter State:            Enabled
  Adapter Transport Type:   dlpi
  Adapter Property(device_name): qfe
  Adapter Property(device_instance): 3
  Adapter Property(lazy_free): 1
  Adapter Property(dlpi_heartbeat_timeout): 10000
  Adapter Property(dlpi_heartbeat_quantum): 1000
  Adapter Property(nw_bandwidth): 80
  Adapter Property(bandwidth): 10
  Adapter Property(ip_address): 172.16.1.2
  Adapter Property(netmask): 255.255.255.128
  Adapter Port Names:      0
  Adapter Port State(0):   Enabled

```

--- SNMP MIB Configuration on phys-schost-2 ---

```

SNMP MIB Name:             Event
  State:                   Disabled
  Protocol:                 SNMPv2

```

--- SNMP Host Configuration on phys-schost-2 ---

```
--- SNMP User Configuration on phys-schost-2 ---

=== Transport Cables ===

Transport Cable:                phys-schost-1:qfe3,switch2@1
  Cable Endpoint1:              phys-schost-1:qfe3
  Cable Endpoint2:              switch2@1
  Cable State:                   Enabled

Transport Cable:                phys-schost-1:hme0,switch1@1
  Cable Endpoint1:              phys-schost-1:hme0
  Cable Endpoint2:              switch1@1
  Cable State:                   Enabled

Transport Cable:                phys-schost-2:hme0,switch1@2
  Cable Endpoint1:              phys-schost-2:hme0
  Cable Endpoint2:              switch1@2
  Cable State:                   Enabled

Transport Cable:                phys-schost-2:qfe3,switch2@2
  Cable Endpoint1:              phys-schost-2:qfe3
  Cable Endpoint2:              switch2@2
  Cable State:                   Enabled

=== Transport Switches ===

Transport Switch:               switch2
  Switch State:                  Enabled
  Switch Type:                   switch
  Switch Port Names:             1 2
  Switch Port State(1):          Enabled
  Switch Port State(2):          Enabled

Transport Switch:               switch1
  Switch State:                  Enabled
  Switch Type:                   switch
  Switch Port Names:             1 2
  Switch Port State(1):          Enabled
  Switch Port State(2):          Enabled

=== Quorum Devices ===

Quorum Device Name:             d3
  Enabled:                       yes
  Votes:                          1
  Global Name:                   /dev/did/rdisk/d3s2
```

```
Type: scsi
Access Mode: scsi2
Hosts (enabled): phys-schost-1, phys-schost-2
```

```
Quorum Device Name: qs1
Enabled: yes
Votes: 1
Global Name: qs1
Type: quorum_server
Hosts (enabled): phys-schost-1, phys-schost-2
Quorum Server Host: 10.11.114.83
Port: 9000
```

=== Device Groups ===

```
Device Group Name: testdg3
Type: SVM
failback: no
Node List: phys-schost-1, phys-schost-2
preferenced: yes
numsecondaries: 1
diskset name: testdg3
```

=== Registered Resource Types ===

```
Resource Type: SUNW.LogicalHostname:2
RT_description: Logical Hostname Resource Type
RT_version: 2
API_version: 2
RT_basedir: /usr/cluster/lib/rgm/rt/hafoip
Single_instance: False
Proxy: False
Init_nodes: All potential masters
Installed_nodes: <All>
Failover: True
Pkglist: SUNWscu
RT_system: True
```

```
Resource Type: SUNW.SharedAddress:2
RT_description: HA Shared Address Resource Type
RT_version: 2
API_version: 2
RT_basedir: /usr/cluster/lib/rgm/rt/hascip
Single_instance: False
Proxy: False
Init_nodes: <Unknown>
```

```

Installed_nodes: <All>
Failover: True
Pkglist: SUNWscu
RT_system: True

```

```

Resource Type: SUNW.HASStoragePlus:4
RT_description: HA Storage Plus
RT_version: 4
API_version: 2
RT_basedir: /usr/cluster/lib/rgm/rt/hastorageplus
Single_instance: False
Proxy: False
Init_nodes: All potential masters
Installed_nodes: <All>
Failover: False
Pkglist: SUNWscu
RT_system: False

```

```

Resource Type: SUNW.haderby
RT_description: haderby server for Sun Cluster
RT_version: 1
API_version: 7
RT_basedir: /usr/cluster/lib/rgm/rt/haderby
Single_instance: False
Proxy: False
Init_nodes: All potential masters
Installed_nodes: <All>
Failover: False
Pkglist: SUNWscderby
RT_system: False

```

```

Resource Type: SUNW.sctelemetry
RT_description: sctelemetry service for Sun Cluster
RT_version: 1
API_version: 7
RT_basedir: /usr/cluster/lib/rgm/rt/sctelemetry
Single_instance: True
Proxy: False
Init_nodes: All potential masters
Installed_nodes: <All>
Failover: False
Pkglist: SUNWsctelemetry
RT_system: False

```

=== Resource Groups and Resources ===

```

Resource Group: HA_RG

```

```

RG_description:          <Null>
RG_mode:                 Failover
RG_state:                Managed
Failback:                False
Nodelist:                phys-schost-1 phys-schost-2

--- Resources for Group HA_RG ---

Resource:                HA_R
  Type:                  SUNW.HAStoragePlus:4
  Type_version:         4
  Group:                 HA_RG
  R_description:
  Resource_project_name: SCSLM_HA_RG
  Enabled{phys-schost-1}: True
  Enabled{phys-schost-2}: True
  Monitored{phys-schost-1}: True
  Monitored{phys-schost-2}: True

Resource Group:         cl-db-rg
  RG_description:       <Null>
  RG_mode:              Failover
  RG_state:             Managed
  Failback:             False
  Nodelist:             phys-schost-1 phys-schost-2

--- Resources for Group cl-db-rg ---

Resource:                cl-db-rs
  Type:                  SUNW.haderby
  Type_version:         1
  Group:                 cl-db-rg
  R_description:
  Resource_project_name: default
  Enabled{phys-schost-1}: True
  Enabled{phys-schost-2}: True
  Monitored{phys-schost-1}: True
  Monitored{phys-schost-2}: True

Resource Group:         cl-tlmtry-rg
  RG_description:       <Null>
  RG_mode:              Scalable
  RG_state:             Managed
  Failback:             False
  Nodelist:             phys-schost-1 phys-schost-2

--- Resources for Group cl-tlmtry-rg ---

```

```

Resource:                cl-tlmtry-rs
  Type:                   SUNW.sctelemetry
  Type_version:          1
  Group:                  cl-tlmtry-rg
  R_description:
  Resource_project_name:  default
  Enabled{phys-schost-1}: True
  Enabled{phys-schost-2}: True
  Monitored{phys-schost-1}: True
  Monitored{phys-schost-2}: True

```

=== DID Device Instances ===

```

DID Device Name:        /dev/did/rdisk/d1
  Full Device Path:     phys-schost-1:/dev/rdisk/c0t2d0
  Replication:          none
  default_fencing:     global

```

```

DID Device Name:        /dev/did/rdisk/d2
  Full Device Path:     phys-schost-1:/dev/rdisk/c1t0d0
  Replication:          none
  default_fencing:     global

```

```

DID Device Name:        /dev/did/rdisk/d3
  Full Device Path:     phys-schost-2:/dev/rdisk/c2t1d0
  Full Device Path:     phys-schost-1:/dev/rdisk/c2t1d0
  Replication:          none
  default_fencing:     global

```

```

DID Device Name:        /dev/did/rdisk/d4
  Full Device Path:     phys-schost-2:/dev/rdisk/c2t2d0
  Full Device Path:     phys-schost-1:/dev/rdisk/c2t2d0
  Replication:          none
  default_fencing:     global

```

```

DID Device Name:        /dev/did/rdisk/d5
  Full Device Path:     phys-schost-2:/dev/rdisk/c0t2d0
  Replication:          none
  default_fencing:     global

```

```

DID Device Name:        /dev/did/rdisk/d6
  Full Device Path:     phys-schost-2:/dev/rdisk/c1t0d0
  Replication:          none
  default_fencing:     global

```

=== NAS Devices ===


```
Nas Device:          nas_filer1
Type:               netapp
User ID:           root
```

```
Nas Device:          nas2
Type:               netapp
User ID:           llai
```

示例 1-7 查看区域群集配置

以下示例列出了区域群集配置的属性。

```
% c1zonecluster show
=== Zone Clusters ===

Zone Cluster Name:          sczone
  zonename:                 sczone
  zonepath:                 /zones/sczone
  autoboot:                 TRUE
  ip-type:                  shared
  enable_priv_net:         TRUE

--- Solaris Resources for sczone ---

Resource Name:              net
  address:                  172.16.0.1
  physical:                 auto

Resource Name:              net
  address:                  172.16.0.2
  physical:                 auto

Resource Name:              fs
  dir:                      /gz/db_qfs/CrsHome
  special:                  CrsHome
  raw:
  type:                     samfs
  options:                  []

Resource Name:              fs
  dir:                      /gz/db_qfs/CrsData
  special:                  CrsData
  raw:
  type:                     samfs
  options:                  []
```

```
Resource Name:          fs
  dir:                  /gz/db_qfs/OraHome
  special:              OraHome
  raw:
  type:                 samfs
  options:              []
```

```
Resource Name:          fs
  dir:                  /gz/db_qfs/OraData
  special:              OraData
  raw:
  type:                 samfs
  options:              []
```

--- Zone Cluster Nodes for sczone ---

```
Node Name:              sczone-1
  physical-host:        sczone-1
  hostname:             lzzone-1
```

```
Node Name:              sczone-2
  physical-host:        sczone-2
  hostname:             lzzone-2
```

▼ 如何验证基本群集配置

`cluster(1CL)` 命令使用 `check` 命令验证全局群集正常工作所需的基本配置。如果所有检查均未失败，`cluster check` 将返回到 shell 提示符。如果某项检查失败，`cluster check` 将在指定的输出目录或默认输出目录中生成报告。如果对多个节点运行 `cluster check`，`cluster check` 将分别针对每个节点生成一个报告并针对多个节点的检查生成一个报告。也可使用 `cluster list-checks` 命令显示所有可用群集检查的列表。

可在详细模式下运行带有 `-v` 标志的 `cluster check` 命令，以显示进度信息。

注 – 在执行可能导致设备、卷管理组件或 Sun Cluster 的配置发生更改的管理过程之后，应运行 `cluster check`。

在全局群集投票节点上运行 `clzonecluster(1CL)` 命令时，将运行一组检查，以验证区域群集正常工作所需的配置。如果所有检查都通过，`clzonecluster verify` 将返回到 shell 提示符，您可以放心地安装该区域群集。如果某项检查失败，则 `clzonecluster`

`verify` 将报告检验失败的全局群集节点。如果对多个节点运行 `clzonecluster verify`，将针对每个节点和多个节点的检查分别生成一个报告。不允许在区域群集内部运行 `verify` 子命令。

- 1 成为全局群集的活动成员节点上的超级用户。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

```
phys-schost# su
```

- 2 检验群集配置。

- 检验全局群集的配置。

```
phys-schost# cluster check
```

- 检验区域群集的配置以了解是否可以安装区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster verify zoneclustername
```

示例 1-8 检查全局群集配置并且所有检查均通过

以下示例显示了针对节点 `phys-schost-1` 和 `phys-schost-2` 在详细模式下运行的 `cluster check`，其中节点通过了所有检查。

```
phys-schost# cluster check -v -h phys-schost-1,
phys-schost-2
```

```
cluster check: Requesting explorer data and node report from phys-schost-1.
cluster check: Requesting explorer data and node report from phys-schost-2.
cluster check: phys-schost-1: Explorer finished.
cluster check: phys-schost-1: Starting single-node checks.
cluster check: phys-schost-1: Single-node checks finished.
cluster check: phys-schost-2: Explorer finished.
cluster check: phys-schost-2: Starting single-node checks.
cluster check: phys-schost-2: Single-node checks finished.
cluster check: Starting multi-node checks.
cluster check: Multi-node checks finished
#
```

示例 1-9 检查全局群集配置并且某项检查未通过

以下示例显示，群集 `suncluster` 中的节点 `phys-schost-2` 缺少挂载点 `/global/phys-schost-1`。将在输出目录 `/var/cluster/logs/cluster_check/<timestamp>` 中创建报告。

```
phys-schost# cluster check -v -h phys-schost-1,
phys-schost-2 -o
```

```
/var/cluster/logs/cluster_check/Dec5/
```

```
cluster check: Requesting explorer data and node report from phys-schost-1.
cluster check: Requesting explorer data and node report from phys-schost-2.
cluster check: phys-schost-1: Explorer finished.
cluster check: phys-schost-1: Starting single-node checks.
cluster check: phys-schost-1: Single-node checks finished.
cluster check: phys-schost-2: Explorer finished.
cluster check: phys-schost-2: Starting single-node checks.
cluster check: phys-schost-2: Single-node checks finished.
cluster check: Starting multi-node checks.
cluster check: Multi-node checks finished.
cluster check: One or more checks failed.
cluster check: The greatest severity of all check failures was 3 (HIGH).
cluster check: Reports are in /var/cluster/logs/cluster_check/<Dec5>.
#
# cat /var/cluster/logs/cluster_check/Dec5/cluster_check-results.suncluster.txt
...
=====
= ANALYSIS DETAILS =
=====
-----
CHECK ID : 3065
SEVERITY : HIGH
FAILURE  : Global filesystem /etc/vfstab entries are not consistent across
all Sun Cluster 3.x nodes.
ANALYSIS : The global filesystem /etc/vfstab entries are not consistent across
all nodes in this cluster.
Analysis indicates:
FileSystem '/global/phys-schost-1' is on 'phys-schost-1' but missing from 'phys-schost-2'.
RECOMMEND: Ensure each node has the correct /etc/vfstab entry for the
filesystem(s) in question.
...
#
```

▼ 如何检查全局挂载点

`cluster(1CL)` 命令会执行多项检查，以确定 `/etc/vfstab` 文件中是否存在与群集文件系统及其全局挂载点有关的配置错误。

注 - 在进行了影响到设备或卷管理组件的群集配置更改后，请运行 `cluster check`。

- 1 成为全局群集的活动成员节点上的超级用户。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

```
% su
```

- 2 检验全局群集配置。

```
phys-schost# cluster check
```

示例 1-10 检查全局挂载点

以下示例显示，群集 suncluster 中的节点 phys-schost-2 缺少挂载点 /global/schost-1。报告将发送到输出目录 /var/cluster/logs/cluster_check/<timestamp>/。

```
phys-schost# cluster check -v1 -h phys-schost-1,phys-schost-2 -o /var/cluster//logs/cluster_check/Dec5/
```

```
cluster check: Requesting explorer data and node report from phys-schost-1.
cluster check: Requesting explorer data and node report from phys-schost-2.
cluster check: phys-schost-1: Explorer finished.
cluster check: phys-schost-1: Starting single-node checks.
cluster check: phys-schost-1: Single-node checks finished.
cluster check: phys-schost-2: Explorer finished.
cluster check: phys-schost-2: Starting single-node checks.
cluster check: phys-schost-2: Single-node checks finished.
cluster check: Starting multi-node checks.
cluster check: Multi-node checks finished.
cluster check: One or more checks failed.
cluster check: The greatest severity of all check failures was 3 (HIGH).
cluster check: Reports are in /var/cluster/logs/cluster_check/Dec5.
#
# cat /var/cluster/logs/cluster_check/Dec5/cluster_check-results.suncluster.txt
```

```
...
```

```
=====
= ANALYSIS DETAILS =
=====
-----
CHECK ID : 3065
SEVERITY : HIGH
FAILURE : Global filesystem /etc/vfstab entries are not consistent across
all Sun Cluster 3.x nodes.
ANALYSIS : The global filesystem /etc/vfstab entries are not consistent across
all nodes in this cluster.
Analysis indicates:
FileSystem '/global/phys-schost-1' is on 'phys-schost-1' but missing from 'phys-schost-2'.
RECOMMEND: Ensure each node has the correct /etc/vfstab entry for the
filesystem(s) in question.
```

```
...
#
# cat /var/cluster/logs/cluster_check/Dec5/cluster_check-results.phys-schost-1.txt

...
=====
= ANALYSIS DETAILS =
=====
-----
CHECK ID : 1398
SEVERITY : HIGH
FAILURE : An unsupported server is being used as a Sun Cluster 3.x node.
ANALYSIS : This server may not been qualified to be used as a Sun Cluster 3.x node.
Only servers that have been qualified with Sun Cluster 3.x are supported as
Sun Cluster 3.x nodes.
RECOMMEND: Because the list of supported servers is always being updated, check with
your Sun Microsystems representative to get the latest information on what servers
are currently supported and only use a server that is supported with Sun Cluster 3.x.
...
#
```

▼ 如何查看 Sun Cluster 命令日志的内容

`/var/cluster/logs/commandlog` ASCII 文本文件包含在群集中执行的选定 Sun Cluster 命令的记录。一旦设置群集，系统会自动启动对命令的日志记录，并在您关闭群集时结束。在所有已启动并以群集模式引导的节点上，系统都会记录命令。

不在该文件中记录的命令包括那些显示群集配置和当前状态的命令。

在该文件中记录的命令包括那些配置和更改群集当前状态的命令：

- `claccess`
- `cldevice`
- `cldevicegroup`
- `clinterconnect`
- `clnasdevice`
- `clnode`
- `clquorum`
- `clreslogicalhostname`
- `clresource`
- `clresourcegroup`
- `clresourcetype`
- `clressharedaddress`
- `clsetup`
- `clsnmphost`

- `clsnmpmib`
- `clnsmuser`
- `cltelemetryattribute`
- `cluster`
- `clzonecluster`
- `scconf`
- `scdidadm`
- `scdpm`
- `scgdevs`
- `scrgadm`
- `scsetup`
- `scshutdown`
- `scswitch`

`commandlog` 文件中的记录可包含下列元素：

- 日期和时间戳
- 发出命令的主机的名称
- 命令的进程 ID
- 执行命令的用户的登录名
- 用户已执行的命令，包括所有选项和操作对象

注 - 命令选项在 `commandlog` 文件中用引号括起，这样您就可以轻松找到它们，然后复制粘贴到 shell 中并在 shell 中执行。

- 已执行命令的退出状态

注 - 如果命令异常中止并产生未知结果，则 Sun Cluster 软件**不会**在 `commandlog` 文件中显示退出状态。

默认情况下，系统每周定期对 `commandlog` 文件进行一次归档。要更改 `commandlog` 文件的归档策略，请在群集的每个节点上运行 `crontab` 命令。有关更多信息，请参见 [`crontab\(1\)` 手册页](#)。

在任意给定时刻，Sun Cluster 软件最多可在每个群集节点上维护八个先前归档的 `commandlog` 文件。当周的 `commandlog` 文件名为 `commandlog`。时间最近的完整的周归档文件名为 `commandlog.0`。时间最早的完整的周归档文件名为 `commandlog.7`。

- 查看当周 `commandlog` 文件的内容，一次显示一屏。

```
phys-schost# more /var/cluster/logs/commandlog
```

示例 1-11 查看 Sun Cluster 命令日志的内容

以下示例显示了通过执行 `more` 命令显示的 `commandlog` 文件内容。

```
more -lines10 /var/cluster/logs/commandlog
11/11/2006 09:42:51 phys-schost-1 5222 root START - clsetup
11/11/2006 09:43:36 phys-schost-1 5758 root START - clrg add "app-sa-1"
11/11/2006 09:43:36 phys-schost-1 5758 root END 0
11/11/2006 09:43:36 phys-schost-1 5760 root START - clrg set -y
"RG_description=Department Shared Address RG" "app-sa-1"
11/11/2006 09:43:37 phys-schost-1 5760 root END 0
11/11/2006 09:44:15 phys-schost-1 5810 root START - clrg online "app-sa-1"
11/11/2006 09:44:15 phys-schost-1 5810 root END 0
11/11/2006 09:44:19 phys-schost-1 5222 root END -20988320
12/02/2006 14:37:21 phys-schost-1 5542 jbloggs START - clrg -c -g "app-sa-1"
-y "RG_description=Joe Bloggs Shared Address RG"
12/02/2006 14:37:22 phys-schost-1 5542 jbloggs END 0
```


Sun Cluster 和 RBAC

本章介绍了与 Sun Cluster 相关的基于角色的访问控制 (role-based access control, RBAC)，包含以下主题：

- 第 49 页中的“通过 Sun Cluster 设置和使用 RBAC”
- 第 49 页中的“Sun Cluster RBAC 权限配置文件”
- 第 51 页中的“使用 Sun Cluster 管理权限配置文件创建和分配 RBAC 角色”
- 第 54 页中的“修改用户的 RBAC 属性”

通过 Sun Cluster 设置和使用 RBAC

使用下表确定设置和使用 RBAC 时要参考的文档。本章稍后介绍在 Sun Cluster 软件中设置和使用 RBAC 所需执行的具体步骤。

任务	指导
详细了解 RBAC	《系统管理指南：安全性服务》中的第 8 章“使用角色和权限（概述）”
设置和管理元素以及使用 RBAC	《系统管理指南：安全性服务》中的第 9 章“使用基于角色的访问控制（任务）”
详细了解 RBAC 元素和工具	《系统管理指南：安全性服务》中的第 10 章“基于角色的访问控制（参考）”

Sun Cluster RBAC 权限配置文件

Sun Cluster Manager 以及您在命令行发出的所选 Sun Cluster 命令和选项使用 RBAC 进行授权。需要 RBAC 授权的 Sun Cluster 命令和选项都将用到以下一个或多个授权级别。Sun Cluster RBAC 权限配置文件适用于全局群集中的投票节点和非投票节点。

`solaris.cluster.read` 对执行列出、显示和其他读取操作进行授权。

`solaris.cluster.admin` 对更改群集对象的状态的操作进行授权。

`solaris.cluster.modify` 对更改群集对象的属性的操作进行授权。

有关 Sun Cluster 命令所需的 RBAC 授权的更多信息，请参见该命令的手册页。

RBAC 权限配置文件包含一个或多个 RBAC 授权。您可以将这些权限配置文件分配给用户或角色，使其对 Sun Cluster 具有不同级别的访问权限。Sun 在 Sun Cluster 软件中提供了以下权限配置文件。

注 - 下表列出的 RBAC 权限配置文件仍可根据 Sun Cluster 以前发行版中的定义支持旧的 RBAC 授权。

权限配置文件	包含授权	角色标识权限
Sun Cluster 命令	无，但包含使用 <code>euclid=0</code> 运行的 Sun Cluster 命令的列表	执行用于配置和管理群集的选定 Sun Cluster 命令，包括所有 Sun Cluster 命令的以下子命令： <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>list</code> ■ <code>show</code> ■ <code>status</code> scha_control(1HA) scha_resource_get(1HA) scha_resource_setstatus(1HA) scha_resourcegroup_get(1HA) scha_resourcetype_get(1HA)
基本 Solaris 用户	该现有 Solaris 权限配置文件包含 Solaris 授权以及以下权限： <code>solaris.cluster.read</code>	执行 Sun Cluster 命令的列出、显示和其他读取操作，以及访问 Sun Cluster Manager GUI。
群集操作	此权限配置文件专用于 Sun Cluster 软件，并包含以下授权： <code>solaris.cluster.read</code> <code>solaris.cluster.admin</code>	执行列出、显示、导出、获取状态和其他读取操作，以及访问 Sun Cluster Manager GUI。 更改群集对象的状态。
系统管理员	现有 Solaris 权限配置文件包含的授权与群集管理配置文件中包含的授权相同。	执行群集管理角色身份所能执行的所有操作，以及其他系统管理操作。
群集管理	该权限配置文件包含的授权与群集操作配置文件中包含的授权相同。此外，还包含以下授权：	执行群集操作角色身份所能执行的所有操作，以及更改群集对象的属性。

权限配置文件	包含授权	角色标识权限
	<code>solaris.cluster.modify</code>	

使用 Sun Cluster 管理权限配置文件创建和分配 RBAC 角色

使用此任务可通过 Sun Cluster 管理权限配置文件创建一个新的 RBAC 角色并为这个新角色指定用户。

▼ 如何使用管理角色工具来创建角色

开始之前 要创建角色，您必须使用一个分配有主管理员权限配置文件的角色或以 root 用户的身份运行。

1 启动管理角色工具。

要运行“管理角色”工具，请按照《系统管理指南：安全性服务》中的“如何在 Solaris Management Console 中承担角色”所述，启动 Solaris Management Console。打开用户工具集合，并单击“管理角色”图标。

2 启动“添加管理角色”向导。

从“操作”菜单中选择“添加管理角色”启动“添加管理角色”向导以配置角色。

3 设置已分配了 Cluster 管理权限配置文件的角色。

使用“下一步”和“后退”按钮在对话框之间浏览。注意，只有填写了所有必需字段后，“下一步”按钮才会变为活动状态。在最后一个对话框中，您可以查看输入的数据，并可在此时使用“后退”按钮更改输入，或单击“完成”保存新角色。以下列表汇总了对话框中的字段和按钮。

角色名称	角色的简称。
全名	名称的详细版本。
描述	角色说明。
角色 ID 号	角色的 UID，它是自动增量的。
角色 Shell	可用于角色的配置文件 shell：管理员的 C shell、管理员的 Bourne shell 或管理员的 Korn shell。
创建角色邮件列表	为分配给此角色的用户创建邮件列表。
可用权限/授权权限	分配或删除角色的权限配置文件。

注意：系统不会阻止您多次键入同一命令。在权限配置文件中第一次使用某条命令时分配给该命令的属性具有优先权，随后所有使用该命令的操作都将被忽略。您可以使用上下箭头键更改顺序。

服务器	起始目录的服务器。
路径	起始目录路径。
添加	添加可以担任此角色的用户。必须处于同一范围。
删除	删除为此角色分配的用户。

注 - 您需要先将此配置文件放入分配给角色的配置文件列表中。

- 4 将需要使用 Sun Cluster Manager 功能或 Sun Cluster 命令的用户添加到新创建的角色中。使用 `useradd(1M)` 命令可向系统中添加用户帐户。-P 选项会为用户帐户分配一个角色。
- 5 单击“完成”。
- 6 打开一个终端窗口，并使用 root 用户身份。
- 7 启动和停止名称服务缓存守护程序。
只有重新启动名称服务缓存守护进程之后，此新角色才能生效。成为 root 用户后，键入以下文本：

```
# /etc/init.d/nscd stop
# /etc/init.d/nscd start
```

▼ 如何从命令行创建角色

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin` RBAC 授权的角色。
- 2 选择创建角色的方法：
 - 对于本地范围内的角色，使用 `roleadd(1M)` 命令可以指定一个新的本地角色及其属性。
 - 另外，对于本地范围内的角色，编辑 `user_attr(4)` 文件可以添加 `type=role` 的用户。
只有在紧急情况下才能使用此方法。
 - 对于名称服务中的角色，使用 `smrole(1M)` 命令可指定新的角色及其属性。

此命令需要由超级用户或能够创建其他角色的角色来验证。可以将 `smrole` 应用于所有名称服务。此命令作为 Solaris 管理控制台服务器的客户端运行。

3 启动和停止名称服务缓存守护程序。

重新启动名称服务缓存守护程序后，新角色才能生效。以 `root` 用户身份键入以下文本：

```
# /etc/init.d/nscd stop
# /etc/init.d/nscd start
```

示例 2-1 使用 `smrole` 命令创建自定义操作员角色

以下命令序列演示了如何使用 `smrole` 命令创建角色。在本示例中创建了操作员角色的新版本，此操作员角色分配有标准操作员权限配置文件和介质恢复权限配置文件。

```
% su primaryadmin
# /usr/sadm/bin/smrole add -H myHost -- -c "Custom Operator" -n oper2 -a johnDoe \
-d /export/home/oper2 -F "Backup/Restore Operator" -p "Operator" -p "Media Restore"

Authenticating as user: primaryadmin

Type /? for help, pressing <enter> accepts the default denoted by [ ]
Please enter a string value for: password :: <type primaryadmin password>

Loading Tool: com.sun.admin.usermgr.cli.role.UserMgrRoleCli from myHost
Login to myHost as user primaryadmin was successful.
Download of com.sun.admin.usermgr.cli.role.UserMgrRoleCli from myHost was successful.

Type /? for help, pressing <enter> accepts the default denoted by [ ]
Please enter a string value for: password :: <type oper2 password>

# /etc/init.d/nscd stop
# /etc/init.d/nscd start
```

要查看新创建的角色（以及任何其他角色），请将 `smrole` 命令与 `list` 选项配合使用，如下所示：

```
# /usr/sadm/bin/smrole list --
Authenticating as user: primaryadmin

Type /? for help, pressing <enter> accepts the default denoted by [ ]
Please enter a string value for: password :: <type primaryadmin password>

Loading Tool: com.sun.admin.usermgr.cli.role.UserMgrRoleCli from myHost
Login to myHost as user primaryadmin was successful.
Download of com.sun.admin.usermgr.cli.role.UserMgrRoleCli from myHost was successful.
root                0                Super-User
```

primaryadmin	100	Most powerful role
sysadmin	101	Performs non-security admin tasks
oper2	102	Custom Operator

修改用户的 RBAC 属性

您可以使用用户帐户工具或命令行修改用户的 RBAC 属性。要修改用户的 RBAC 属性，请选择以下过程之一。

- 第 54 页中的“如何使用用户帐户工具修改用户的 RBAC 属性”
- 第 55 页中的“如何从命令行修改用户的 RBAC 属性”

▼ 如何使用用户帐户工具修改用户的 RBAC 属性

开始之前 要修改用户的属性，您必须以 root 用户身份运行用户工具集合，或使用一个分配有主管理员权限配置文件的角色。

1 启动用户帐户工具。

要运行用户帐户工具，请按照《系统管理指南：安全性服务》中的“如何在 Solaris Management Console 中承担角色”所述，启动 Solaris Management Console。打开用户工具集合，单击“用户帐户”图标。

用户帐户工具启动后，视图窗格中会显示现有用户帐户的图标。

2 单击要更改的用户帐户图标，然后在“操作”菜单中选择“特性”（或双击该用户帐户图标）。

3 在对话框中单击要更改的特性的相应选项卡，如下所示：

- 要更改为用户分配的角色，请单击“角色”选项卡，然后将要更改的角色分配移动到相应的列：“可用角色”或“分配的角色”。
- 要更改为用户分配的权限配置文件，请单击“权限”选项卡，然后将其移动到相应的列：“可用权限”或“分配的权限”。

注 - 避免将权限配置文件直接分配给用户。首选方法是让用户通过使用角色来执行特权应用程序。此策略可防止用户滥用特权。

▼ 如何从命令行修改用户的 RBAC 属性

1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

2 选择适当的命令：

- 要更改分配给在本地范围内定义的用户授权、角色或权限配置文件，请使用 `usermod(1M)` 命令。
- 要更改分配给本地范围内定义的用户授权、角色或权限配置文件，还可以编辑 `user_attr` 文件。

只有在紧急情况下才能使用此方法。

- 要更改分配给在名称服务中定义的用户授权、角色或权限配置文件，请使用 `smuser(1M)` 命令。

此命令需要由超级用户或能够创建其他角色的角色来进行鉴别。可以将 `smuser` 应用于所有名称服务。`smuser` 作为 Solaris Management Console 服务器的客户端运行。

关闭和引导群集

本章介绍了关闭和引导全局群集、区域群集及单个群集节点的相关信息和具体过程。有关引导非全局区域的信息，请参见《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的第 18 章“规划和配置非全局区域（任务）”。

- 第 57 页中的“关闭和引导群集概述”
- 第 66 页中的“关闭和引导群集中的单个节点”
- 第 79 页中的“修复已满的 /var 文件系统”

有关本章中相关过程的较高层面的说明，请参见第 76 页中的“如何以非群集模式引导节点”和表 3-2。

关闭和引导群集概述

Sun Cluster `cluster(1CL) shutdown` 命令按顺序停止全局群集服务并完全关闭整个全局群集。您可以在移动全局群集的位置时使用 `cluster shutdown` 命令，或者在应用程序错误导致数据损坏时关闭全局群集。`clzonecluster halt` 命令停止在特定节点上运行的区域群集或所有已配置节点上的整个区域群集。（还可以在区域群集内使用 `cluster shutdown` 命令。）

在本章的操作过程中，`phys-schost#` 表示全局群集提示符。`clzonecluster` 交互式 shell 提示符为 `clzc:schost>`。

注 - 使用 `cluster shutdown` 命令可确保正确关闭整个全局群集。`Solaris shutdown` 与 `clnode(1CL) evacuate` 命令一起使用可关闭单个节点。有关更多信息，请参见第 58 页中的“如何关闭群集”或第 66 页中的“关闭和引导群集中的单个节点”。

`cluster shutdown` 和 `clzonecluster halt` 命令可通过执行下列操作分别停止全局群集或区域群集中的所有节点：

1. 使所有正在运行的资源组脱机。

2. 卸载全局群集或区域群集的所有群集文件系统。
3. `cluster shutdown` 命令用于关闭全局群集或区域群集上的活动设备服务。
4. `cluster shutdown` 命令运行 `init 0`，并使群集上的所有节点均显示 `OpenBoot™ PROM ok` 提示符（在基于 SPARC 的系统上）或在 GRUB 菜单中显示消息 "Press any key to continue"（在基于 x86 的系统上）。有关 GRUB 菜单的详细说明，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。`clzonecluster halt` 命令执行 `zoneadm - z zoneclustername halt` 命令以停止（但不是关闭）区域群集的区域。

注 - 根据需要，您可以在非群集模式下引导节点，这样，节点便不是群集成员。非群集模式在安装群集软件或执行某些管理过程时很有用。有关更多信息，请参见第 76 页中的“如何以非群集模式引导节点”。

表 3-1 任务列表：关闭和引导群集

任务	指导
停止群集。	第 58 页中的“如何关闭群集”
通过引导所有节点来启动群集。节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。	第 60 页中的“如何引导群集”
重新引导群集。	第 62 页中的“如何重新引导群集”

▼ 如何关闭群集

您可以关闭全局群集、一个区域群集或所有区域群集。



注意 - 不要在群集控制台上使用 `send brk` 来关闭全局群集节点或区域群集节点。群集内部不支持该命令。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 如果您的全局群集或区域群集正在运行 Oracle Real Application Clusters (RAC)，请关闭您要关闭的群集上的所有数据库实例。
有关关闭过程，请参阅 Oracle RAC 产品文档。
- 2 在群集中的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。

- 3 关闭全局群集、一个区域群集或所有区域群集。
 - 关闭全局群集。此操作还会关闭所有区域群集。
`phys-schost# cluster shutdown -g0 -y`
 - 关闭特定的区域群集。
`phys-schost# clzonecluster halt zoneclustername`
 - 关闭所有区域群集。
`phys-schost# clzonecluster halt +`
 还可以在区域群集内使用 `cluster shutdown` 命令来关闭所有区域群集。
- 4 确认全局群集或区域群集上的所有节点都显示 `ok` 提示符（在基于 SPARC 的系统上）或显示 GRUB 菜单（在基于 x86 的系统上）。
 除非所有节点均显示 `ok` 提示符（在基于 SPARC 的系统上）或均处于引导子系统中（在基于 x86 的系统上），否则请勿关闭任何节点的电源。
 - 确认全局群集节点显示 `ok` 提示符（在基于 SPARC 的系统上）或消息 "Press any key to continue"（在基于 GRUB 的 x86 系统上）。
`phys-schost# cluster status -t node`
 - 使用 `status` 子命令检验该区域群集是否已关闭。
`phys-schost# clzonecluster status`
- 5 如有必要，请关闭全局群集节点的电源。

示例 3-1 关闭区域群集

以下示例关闭了一个名为 *sparse-szone* 的区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster halt sparse-szone
Waiting for zone halt commands to complete on all the nodes of the zone cluster "sparse-szone"...
Sep  5 19:06:01 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 2 of cluster 'sparse-szone' died.
Sep  5 19:06:01 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 4 of cluster 'sparse-szone' died.
Sep  5 19:06:01 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 3 of cluster 'sparse-szone' died.
Sep  5 19:06:01 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 1 of cluster 'sparse-szone' died.
phys-schost#
```

示例 3-2 SPARC: 关闭全局群集

以下示例显示了当系统停止正常的全局群集操作并关闭所有节点以显示 `ok` 提示符时控制台的输出。 `-g0` 选项表示将关闭宽限期设置为零， `-y` 选项表示在接收到要求确认的问题时自动回答 `yes`。全局群集中其他节点的控制台上也会显示关闭消息。

```
phys-schost# cluster shutdown -g0 -y
Wed Mar 10 13:47:32 phys-schost-1 cl_runtime:
WARNING: CMM monitoring disabled.
phys-schost-1#
INIT: New run level: 0
The system is coming down. Please wait.
System services are now being stopped.
/etc/rc0.d/K05initrgm: Calling scswitch -S (evacuate)
The system is down.
syncing file systems... done
Program terminated
ok
```

示例 3-3 x86: 关闭全局群集

以下示例显示了当系统停止正常的全局群集操作并关闭所有节点时控制台的输出。在该示例中，没有在所有节点上均显示 `ok` 提示符。`-g 0` 选项表示将关闭宽限期设置为零，`-y` 选项表示在接收到要求确认的问题时自动回答 `yes`。全局群集中其他节点的控制台上也会显示关闭消息。

```
phys-schost# cluster shutdown -g0 -y
May 2 10:32:57 phys-schost-1 cl_runtime:
WARNING: CMM: Monitoring disabled.
root@phys-schost-1#
INIT: New run level: 0
The system is coming down. Please wait.
System services are now being stopped.
/etc/rc0.d/K05initrgm: Calling scswitch -S (evacuate)
failfasts already disabled on node 1
Print services already stopped.
May 2 10:33:13 phys-schost-1 syslogd: going down on signal 15
The system is down.
syncing file systems... done
Type any key to continue
```

另请参见 要重新启动已经关闭的全局群集或区域群集，请参见第 60 页中的“如何引导群集”。

▼ 如何引导群集

该过程说明了如何启动节点已经关闭的全局群集或区域群集。对于全局群集节点，系统显示 `ok` 提示符（在 SPARC 系统上）或消息“Press any key to continue”（在基于 GRUB 的 x86 系统上）。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

注 - 要创建区域群集，请按照《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的“配置区域群集”中的说明操作。

1 将每个节点都引导到群集模式下。从全局群集的节点执行此过程中的所有步骤。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

注 - 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。

- 如果您具有一个区域群集，便可以引导整个区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster boot zoneclustername
```

- 如果您具有多个区域群集，便可以引导所有区域群集。请使用 + 代替 zoneclustername。

2 验证引导节点时未发生错误，而且节点现在处于联机状态。

`cluster(ICL) status` 命令报告全局群集节点的状态。

```
phys-schost# cluster status -t node
```

当您从全局群集节点运行 `clzonecluster(1CL) status` 命令时，该命令将报告区域群集节点的状态。

```
phys-schost# clzonecluster status
```

注 - 如果节点的 `/var` 文件系统已满，可能无法在该节点上重新启动 Sun Cluster。如果出现该问题，请参见第 79 页中的“如何修复已满的 `/var` 文件系统”。

示例 3-4 SPARC: 引导全局群集

以下示例显示了将节点 `phys-schost-1` 引导到全局群集后的控制台输出。全局群集中其他节点的控制台上会显示类似的消息。当某个区域群集的自动引导属性设置为 `true` 时，系统将在引导该计算机上的全局群集节点之后自动引导该区域群集节点。

当全局群集节点重新引导时，该计算机上的所有区域群集节点都将停止。在该全局群集节点重新启动之后，将引导同一计算机上自动引导属性设置为 `true` 的任何区域群集节点。

```
ok boot
Rebooting with command: boot
...
Hostname: phys-schost-1
Booting as part of a cluster
NOTICE: Node phys-schost-1 with votecount = 1 added.
NOTICE: Node phys-schost-2 with votecount = 1 added.
NOTICE: Node phys-schost-3 with votecount = 1 added.
...
NOTICE: Node phys-schost-1: attempting to join cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-2 (incarnation # 937690106) has become reachable.
NOTICE: Node phys-schost-3 (incarnation # 937690290) has become reachable.
NOTICE: cluster has reached quorum.
NOTICE: node phys-schost-1 is up; new incarnation number = 937846227.
NOTICE: node phys-schost-2 is up; new incarnation number = 937690106.
NOTICE: node phys-schost-3 is up; new incarnation number = 937690290.
NOTICE: Cluster members: phys-schost-1 phys-schost-2 phys-schost-3.
...
```

▼ 如何重新引导群集

要关闭全局群集，请运行 `cluster shutdown` 命令，然后在每个节点上使用 `boot` 命令引导全局群集。要关闭区域群集，请使用 `clzonecluster halt` 命令，然后使用 `clzonecluster boot` 命令引导该区域群集。您还可以使用 `clzonecluster reboot` 命令。有关更多信息，请参见 `cluster(1CL)`、`boot(1M)` 和 `clzonecluster(1CL)` 手册页。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 如果您的群集正在运行 Oracle RAC，请关闭您要关闭的群集中的所有数据库实例。有关关闭过程，请参阅 Oracle RAC 产品文档。
- 2 在群集中的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。
- 3 关闭群集。

- 关闭全局群集。

```
phys-schost# cluster shutdown -g0 -y
```

- 如果您具有区域群集，请从全局群集节点关闭该区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster halt zoneclustername
```

将关闭所有节点。还可以在区域群集内使用 `cluster shutdown` 命令来关闭该区域群集。

注- 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。

- 4 引导每个节点。

除非在两次关闭操作之间更改了配置，否则，节点的引导顺序无关紧要。如果在两次关闭操作之间进行了配置更改，则首先启动具有最新配置的节点。

- 对于基于 SPARC 的系统上的全局群集节点，请运行以下命令。

```
ok boot
```

- 对于基于 x86 的系统上的全局群集节点，请运行以下命令。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

注 – 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

- 对于区域群集，请在全局群集的单个节点上键入以下命令来引导该区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster boot zoneclustername
```

当群集组件被激活时，所引导的节点的控制台上将显示消息。

5 验证引导节点时未发生错误，而且节点现在处于联机状态。

- `clnode status` 命令报告全局群集中节点的状态。
- 在全局群集节点上运行 `clzonecluster status` 命令将报告区域群集节点的状态。

```
phys-schost# clnode status
```

```
phys-schost# clzonecluster status
```

还可以在区域群集内运行 `cluster status` 命令来查看节点的状态。

注 – 如果节点的 `/var` 文件系统已满，可能无法在该节点上重新启动 Sun Cluster。如果出现该问题，请参见第 79 页中的“如何修复已满的 `/var` 文件系统”。

示例 3-5 重新引导区域群集

以下示例显示了如何停止和引导一个名为 `sparse-sczone` 的区域群集。您还可以使用 `clzonecluster reboot` 命令。

```
phys-schost# clzonecluster halt sparse-sczone
Waiting for zone halt commands to complete on all the nodes of the zone cluster "sparse-sczone"...
Sep  5 19:17:46 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 4 of cluster 'sparse-sczone' died.
Sep  5 19:17:46 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 2 of cluster 'sparse-sczone' died.
Sep  5 19:17:46 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 1 of cluster 'sparse-sczone' died.
Sep  5 19:17:46 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 3 of cluster 'sparse-sczone' died.
phys-schost#
phys-schost# clzonecluster boot sparse-sczone
Waiting for zone boot commands to complete on all the nodes of the zone cluster "sparse-sczone"...
phys-schost# Sep  5 19:18:23 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 1 of cluster
'sparse-sczone' joined.
Sep  5 19:18:23 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 2 of cluster 'sparse-sczone' joined.
Sep  5 19:18:23 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 3 of cluster 'sparse-sczone' joined.
Sep  5 19:18:23 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 4 of cluster 'sparse-sczone' joined.

phys-schost#
phys-schost# clzonecluster status
```



```
=== Zone Clusters ===
```

```
--- Zone Cluster Status ---
```

Name	Node Name	Zone HostName	Status	Zone Status
sparse-sczone	schost-1	sczone-1	Online	Running
	schost-2	sczone-2	Online	Running
	schost-3	sczone-3	Online	Running
	schost-4	sczone-4	Online	Running
phys-schost#				

示例 3-6 SPARC: 重新引导全局群集

以下示例显示了当停止正常的全局群集操作、所有节点均关闭以显示 `ok` 提示符并且全局群集重新启动时的控制台输出。`-g 0` 选项表示将宽限期设置为零，`-y` 选项表示在接收到要求确认的问题时自动回答 `yes`。全局群集中其他节点的控制台上也会显示关闭消息。

```
phys-schost# cluster shutdown -g0 -y
Wed Mar 10 13:47:32 phys-schost-1 cl_runtime:
WARNING: CMM monitoring disabled.
phys-schost-1#
INIT: New run level: 0
The system is coming down. Please wait.
...
The system is down.
syncing file systems... done
Program terminated
ok boot
Rebooting with command: boot
...
Hostname: phys-schost-1
Booting as part of a cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-1: attempting to join cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-2 (incarnation # 937690106) has become reachable.
NOTICE: Node phys-schost-3 (incarnation # 937690290) has become reachable.
NOTICE: cluster has reached quorum.
...
NOTICE: Cluster members: phys-schost-1 phys-schost-2 phys-schost-3.
...
NOTICE: Node phys-schost-1: joined cluster
...
The system is coming up. Please wait.
```

```
checking ufs filesystems
...
reservation program successfully exiting
Print services started.
volume management starting.
The system is ready.
phys-schost-1 console login:
NOTICE: Node phys-schost-1: joined cluster
...
The system is coming up. Please wait.
checking ufs filesystems
...
reservation program successfully exiting
Print services started.
volume management starting.
The system is ready.
phys-schost-1 console login:
```

关闭和引导群集中的单个节点

您可以关闭全局群集节点、区域群集节点或非全局区域。本节说明了如何关闭全局群集节点和区域群集节点。

要关闭全局群集节点，应同时使用 `clnode evacuate` 命令和 `Solaris shutdown` 命令。仅当关闭整个全局群集时，才能使用 `cluster shutdown` 命令。

对于区域群集节点，请在全局群集中使用 `clzonecluster halt` 命令以关闭单个区域群集节点或整个区域群集。还可以使用 `clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令来关闭区域群集节点。

有关关闭和引导非全局区域的信息，请参见《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的第 20 章“安装、引导、停止、卸载和克隆非全局区域（任务）”。另请参见 `clnode(1CL)`、`shutdown(1M)` 和 `clzonecluster(1CL)`。

在本章的操作过程中，`phys-schost#` 表示全局群集提示符。`clzonecluster` 交互式 shell 提示符为 `clzc:schost>`。

表 3-2 任务图：关闭并引导节点

任务	工具	指导
停止节点。	对于全局群集节点，请使用 <code>clnode(1CL) evacuate</code> 和 <code>shutdown</code> 。 对于区域群集节点，请使用 <code>clzonecluster(1CL) halt</code> 。	第 67 页中的“如何关闭节点”
启动节点。 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。	对于全局群集节点，请使用 <code>boot</code> 或 <code>b</code> 。 对于区域群集节点，请使用 <code>clzonecluster(1CL) boot</code> 。	第 70 页中的“如何引导节点”
停止并重新启动（重新引导）群集中的节点。 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。	对于全局群集节点，请使用 <code>clnode evacuate</code> 和 <code>shutdown</code> ，然后使用 <code>boot</code> 或 <code>b</code> 。 对于区域群集节点，请使用 <code>clzonecluster(1CL) reboot</code> 。	第 72 页中的“如何重新引导节点”
引导一个节点，使该节点不成为群集成员。	对于全局群集节点，请使用 <code>clnode evacuate</code> 和 <code>shutdown</code> 命令，然后使用 <code>boot -x</code> （在 SPARC 上）或 GRUB 菜单项编辑（在 x86 上）。 如果底层的全局群集是以非群集模式引导的，则区域群集节点也自动以非群集模式引导。	第 76 页中的“如何以非群集模式引导节点”

▼ 如何关闭节点

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。



注意 – 不要在群集控制台上使用 `send brk` 来关闭全局群集或区域群集上的节点。群集内部不支持该命令。

- 1 如果您的群集正在运行 Oracle RAC，请关闭您要关闭的群集中的所有数据库实例。
有关关闭过程，请参阅 Oracle RAC 产品文档。
- 2 在要关闭的群集节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。
- 3 如果您想要停止特定的区域群集成员，请跳过步骤 4-6，然后从全局群集节点执行以下命令：

```
phys-schost# clzonecluster halt -n physical-name zoneclustername
```

如果您指定了特定的区域群集节点，将仅停止该节点。默认情况下，halt 命令停止所有节点上的区域群集。
- 4 将所有资源组、资源和设备组从要关闭的节点切换到其他全局群集成员。
在要关闭的全局群集节点上，键入以下命令。clnode evacuate 命令可将指定节点上的所有资源组和设备组（包括所有非全局区域）切换到下一个首选节点。（还可以在区域群集节点内运行 clnode evacuate。）

```
phys-schost# clnode evacuate node
```

node 指定从中切换资源组和设备组的节点。
- 5 关闭该节点。
指定您想要关闭的全局群集节点。

```
phys-schost# shutdown -g0 -y -i0
```

检验该全局群集节点是否显示 ok 提示符（在基于 SPARC 的系统上）或在 GRUB 菜单中显示消息 "Press any key to continue"（在基于 x86 的系统上）。
- 6 如有必要，请关闭节点电源。

示例 3-7 SPARC: 关闭全局群集节点

以下示例显示了当节点 `phys-schost-1` 关闭时的控制台输出。-g0 选项表示将宽限期设置为零，-y 选项表示在接收到要求确认的问题时自动回答 yes。全局群集中其他节点的控制台上也显示此节点的关闭消息。

```
phys-schost# clnode evacuate nodename
phys-schost# shutdown -g0 -y
Wed Mar 10 13:47:32 phys-schost-1 cl_runtime:
WARNING: CMM monitoring disabled.
phys-schost-1#
INIT: New run level: 0
The system is coming down. Please wait.
Notice: rgmd is being stopped.
Notice: rpc.pmfd is being stopped.
```

```

Notice: rpc.fed is being stopped.
umount: /global/.devices/node@1 busy
umount: /global/phys-schost-1 busy
The system is down.
syncing file systems... done
Program terminated
ok

```

示例 3-8 x86: 关闭全局群集节点

以下示例显示了当节点 `phys-schost-1` 关闭时的控制台输出。 `-g0` 选项表示将宽限期设置为零， `-y` 选项表示在接收到要求确认的问题时自动回答 `yes`。全局群集中其他节点的控制台上也显示此节点的关闭消息。

```

phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost# shutdown -g0 -y
Shutdown started.   Wed Mar 10 13:47:32 PST 2004

Changing to init state 0 - please wait
Broadcast Message from root (console) on phys-schost-1 Wed Mar 10 13:47:32...
THE SYSTEM phys-schost-1 IS BEING SHUT DOWN NOW !!!
Log off now or risk your files being damaged

phys-schost-1#
INIT: New run level: 0
The system is coming down. Please wait.
System services are now being stopped.
/etc/rc0.d/K05initrgm: Calling scswitch -S (evacuate)
failfasts disabled on node 1
Print services already stopped.
Mar 10 13:47:44 phys-schost-1 syslogd: going down on signal 15
umount: /global/.devices/node@2 busy
umount: /global/.devices/node@1 busy
The system is down.
syncing file systems... done
WARNING: CMM: Node being shut down.
Type any key to continue

```

示例 3-9 关闭区域群集节点

以下示例显示了如何使用 `clzonecluster halt` 关闭一个名为 `sparse-sczone` 的区域群集中的节点。（还可以在区域群集节点中运行 `clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令。）

```

phys-schost# clzonecluster status

=== Zone Clusters ===

```

```
--- Zone Cluster Status ---
```

Name	Node Name	Zone HostName	Status	Zone Status
sparse-sczone	schost-1	sczone-1	Online	Running
	schost-2	sczone-2	Online	Running
	schost-3	sczone-3	Online	Running
	schost-4	sczone-4	Online	Running

```
phys-schost#
```

```
phys-schost# clzonecluster halt -n schost-4 sparse-sczone
```

```
Waiting for zone halt commands to complete on all the nodes of the zone cluster "sparse-sczone"...
```

```
Sep 5 19:24:00 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 3 of cluster 'sparse-sczone' died.
```

```
phys-host#
```

```
phys-host# clzonecluster status
```

```
=== Zone Clusters ===
```

```
--- Zone Cluster Status ---
```

Name	Node Name	Zone HostName	Status	Zone Status
sparse-sczone	schost-1	sczone-1	Online	Running
	schost-2	sczone-2	Online	Running
	schost-3	sczone-3	Offline	Installed
	schost-4	sczone-4	Online	Running

```
phys-schost#
```

另请参见 要重新启动已关闭的全局群集节点，请参见第 70 页中的“如何引导节点”。

▼ 如何引导节点

如果打算关闭或重新引导全局群集或区域群集中的其他活动节点，请等到要引导的节点至少处于以下状态：

- SPARC：如果运行 Solaris 9 OS，等屏幕上出现登录提示符。
- 如果运行的是 Solaris 10 OS，请等待多用户服务器里程碑进入联机状态。

否则，该节点将无法从群集中要关闭或重新引导的其他节点那里接管服务。有关引导非全局区域的信息，请参见《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的第 20 章“安装、引导、停止、卸载和克隆非全局区域（任务）”。

注 - 节点的启动可能受法定配置的影响。在双节点群集中，必须配置一个定额设备，使群集中的定额总计数为三。每个节点应有一个定额计数，定额设备有一个定额计数。在这种情况下，当第一个节点关闭后，第二个节点仍然具有法定，并且以唯一的群集成员的身份运行。要使第一个节点作为群集节点返回群集，第二个节点必须启动并且正在运行。必须存在所需的群集定额计数（两个）。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

注 - 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。

- 1 要启动已关闭的全局群集节点或区域群集节点，请引导该节点。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

当群集组件被激活时，所引导的节点的控制台上将显示消息。

- 如果您具有区域群集，可以指定要引导的节点。

```
phys-schost# clzonecluster boot -n node zoneclustername
```

- 2 确认引导该节点时未发生错误，而且该节点现在处于联机状态。

- 运行 `cluster status` 命令可报告全局群集节点的状态。

```
phys-schost# cluster status -t node
```

- 从全局群集中的节点运行 `clzonecluster status` 命令可报告所有区域群集节点的状态。

```
phys-schost# clzonecluster status
```

当托管区域群集节点的节点以群集模式引导时，区域群集节点只能以群集模式引导。

注 – 如果节点的 `/var` 文件系统已满，可能无法在该节点上重新启动 Sun Cluster。如果出现该问题，请参见第 79 页中的“如何修复已满的 `/var` 文件系统”。

示例 3-10 SPARC: 引导全局群集节点

以下示例显示了将节点 `phys-schost-1` 引导到全局群集后的控制台输出。

```
ok boot
Rebooting with command: boot
...
Hostname: phys-schost-1
Booting as part of a cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-1: attempting to join cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-1: joined cluster
...
The system is coming up. Please wait.
checking ufs filesystems
...
reservation program successfully exiting
Print services started.
volume management starting.
The system is ready.
phys-schost-1 console login:
```

▼ 如何重新引导节点

要关闭或重新引导全局群集或区域群集中的其他活动节点，请等到要重新引导的节点至少达到以下状态：

- SPARC：如果运行 Solaris 9 OS，等屏幕上出现登录提示符。
- 如果运行的是 Solaris 10 OS，请等待多用户服务器里程碑进入联机状态。

否则，该节点将无法从群集中要关闭或重新引导的其他节点那里接管服务。有关重新引导非全局区域的信息，请参见《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的第 20 章“安装、引导、停止、卸载和克隆非全局区域（任务）”。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 如果全局群集或区域群集节点正在运行 Oracle RAC，请关闭您要关闭的节点上的所有数据库实例。
有关关闭过程，请参阅 Oracle RAC 产品文档。
- 2 在要关闭的节点上，成为超级用户或使用一个可提供 solaris.cluster.admin RBAC 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。
- 3 使用 `clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令关闭全局群集节点。使用在全局群集的某个节点上执行的 `clzonecluster halt` 命令关闭区域群集。（`clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令也可用于区域群集。）

对于全局群集，请在节点上键入以下命令将其关闭。`clnode evacuate` 命令可将指定节点上的所有设备组切换到下一个首选节点。此外，该命令还可将所有资源组从指定节点的全局或非全局区域切换到位于其他节点的下一个首选全局或非全局区域。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
phys-schost# clnode evacuate node
phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
phys-schost# clnode evacuate node
phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
```

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

- 指定要关闭和重新引导的区域群集节点。

```
phys-schost# clzonecluster reboot - node zoneclustername
```

注 - 节点必须具有到群集互连的有效连接才能获得群集成员的身份。

4 确认引导该节点时未发生错误，而且该节点现在处于联机状态。

- 确认全局群集节点处于联机状态。
phys-schost# **cluster status -t node**
- 确认区域群集节点处于联机状态。
phys-schost# **clzonecluster status**

示例 3-11 SPARC: 重新引导全局群集节点

以下示例显示了当节点 `phys-schost-1` 重新引导时的控制台输出。有关该节点的消息（例如关闭和启动通知）出现在全局群集中其他节点的控制台上。

```
phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
Shutdown started.   Wed Mar 10 13:47:32 phys-schost-1 cl_runtime:

WARNING: CMM monitoring disabled.
phys-schost-1#
INIT: New run level: 6
The system is coming down.  Please wait.
System services are now being stopped.
Notice: rgmd is being stopped.
Notice: rpc.pmfd is being stopped.
Notice: rpc.fed is being stopped.
umount: /global/.devices/node@1 busy
umount: /global/phys-schost-1 busy
The system is down.
syncing file systems... done
rebooting...
Resetting ...

'''
Sun Ultra 1 SBus (UltraSPARC 143MHz), No Keyboard
OpenBoot 3.11, 128 MB memory installed, Serial #5932401.
Ethernet address 8:8:20:99:ab:77, Host ID: 8899ab77.
...
Rebooting with command: boot
...
Hostname: phys-schost-1
Booting as part of a cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-1: attempting to join cluster
```

```

...
NOTICE: Node phys-schost-1: joined cluster
...
The system is coming up. Please wait.
The system is ready.
phys-schost-1 console login:

```

示例 3-12 x86: 重新引导全局群集节点

以下示例显示了重新引导节点 `phys-schost-1` 时的控制台输出。有关该节点的消息（例如关闭和启动通知）出现在全局群集中其他节点的控制台上。

```

phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost # shutdown -y -g0 -i6

GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
Hostname: phys-schost-1
Booting as part of a cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-1: attempting to join cluster
...
NOTICE: Node phys-schost-1: joined cluster
...
The system is coming up. Please wait.
checking ufs filesystems
...
reservation program successfully exiting
Print services started.
volume management starting.
The system is ready.
phys-schost-1 console login:

```

示例 3-13 重新引导区域群集节点

以下示例显示了如何重新引导区域群集中的节点。

```

phys-schost# clzonecluster reboot -n schost-4 sparse-sczone
Waiting for zone reboot commands to complete on all the nodes of the zone cluster "sparse-sczone"...

```

```
Sep  5 19:40:59 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 3 of cluster 'sparse-sczone' died.
phys-schost# Sep  5 19:41:27 schost-4 cl_runtime: NOTICE: Membership : Node 3 of cluster 'sparse-sczone' joined.
```

```
phys-schost#
phys-schost# clzonecluster status
```

```
=== Zone Clusters ===
```

```
--- Zone Cluster Status ---
```

Name	Node Name	Zone HostName	Status	Zone Status
sparse-sczone	schost-1	sczone-1	Online	Running
	schost-2	sczone-2	Online	Running
	schost-3	sczone-3	Online	Running
	schost-4	sczone-4	Online	Running

```
phys-schost#
```

▼ 如何以非群集模式引导节点

可以在非群集模式下引导全局群集节点，此时该节点不会成为群集的成员。当安装群集软件或执行某些管理过程（如修补节点）时，非群集模式很有用。区域群集节点不能处于与底层的全局群集节点的状态不同的引导状态。如果底层的全局群集节点是以非群集模式引导的，则区域群集节点也自动处于非群集模式。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 `Sun Cluster` 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在将要以非群集模式启动的群集上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin` RBAC 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。

- 2 通过在全局群集的节点中运行 `clzonecluster halt` 命令关闭区域群集节点。使用 `clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令关闭全局群集节点。
`clnode evacuate` 命令可将指定节点上的所有设备组切换到下一个首选节点。此外，该命令还可将所有资源组从指定节点的全局或非全局区域切换到位于其他节点的下一个首选全局或非全局区域。

- 关闭特定的全局群集。

```
phys-schost# clnode evacuate node
```

```
phys-schost# shutdown -g0 -y
```

- 从全局群集节点关闭特定的区域群集节点。

```
phys-schost# clzonecluster halt -n node zoneclustername
```

还可以在区域群集内使用 `clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令。

- 3 确认全局群集节点显示 `ok` 提示符（在基于 Solaris 的系统上）或在 GRUB 菜单中显示消息 "Press any key to continue"（在基于 x86 的系统上）。

- 4 以非群集模式引导全局群集节点。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot -xs
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

- a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Solaris 条目，然后键入 `e` 编辑其命令。

GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

- b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择内核条目，然后键入 `e` 编辑该条目。

GRUB 引导参数屏幕的显示与以下内容类似：

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
```

```
+-----+
```

```
| root (hd0,0,a) |
| kernel /platform/i86pc/multiboot |
| module /platform/i86pc/boot_archive |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```

- c. 在命令中添加 `-x` 以指定将系统引导至非群集模式。

```
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ESC at any time exits. ]
```

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot -x
```

- d. 按 **Enter** 键接受所做更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a) |
| kernel /platform/i86pc/multiboot -x |
| module /platform/i86pc/boot_archive |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.-
```

- e. 键入 **b** 将节点引导至非群集模式。

注 - 对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请重新执行上述步骤，并将 `-x` 选项添加到内核引导参数命令中。

示例 3-14 SPARC: 在非群集模式下引导全局群集节点

以下示例显示了当节点 `phys-schost-1` 关闭并以非群集模式重新启动时的控制台输出。 `-g0` 选项表示将宽限期设置为零， `-y` 选项表示在接收到要求确认的问题时自动回答 `yes`，而 `-i0` 选项则表示调用运行级别 0（零）。全局群集中其他节点的控制台上也显示此节点的关闭消息。

```
phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost# cluster shutdown -g0 -y
Shutdown started.   Wed Mar 10 13:47:32 phys-schost-1 cl_runtime:

WARNING: CMM monitoring disabled.
phys-schost-1#
...
rg_name = schost-sa-1 ...
offline node = phys-schost-2 ...
num of node = 0 ...
phys-schost-1#
INIT: New run level: 0
The system is coming down.  Please wait.
System services are now being stopped.
Print services stopped.
syslogd: going down on signal 15
...
The system is down.
syncing file systems... done
WARNING: node phys-schost-1 is being shut down.
Program terminated

ok boot -x
...
Not booting as part of cluster
...
The system is ready.
phys-schost-1 console login:
```

修复已满的 /var 文件系统

Solaris 软件和 Sun Cluster 软件均会将错误消息写入 `/var/adm/messages` 文件，经过一段时间这些消息可能会将 `/var` 文件系统的空间占满。如果群集节点的 `/var` 文件系统已满，可能无法在该节点上重新启动 Sun Cluster。此外，您可能无法登录到此节点。

▼ 如何修复已满的 /var 文件系统

如果某个节点报告 `/var` 文件系统已满而且继续运行 Sun Cluster 服务，则请按以下过程来清理被占满的文件系统。有关信息，请参阅《[系统管理指南：高级管理](#)》中的“[查看系统消息](#)”in 《[系统管理指南：高级管理](#)》。

- 1 在 `/var` 文件系统已满的群集节点上成为超级用户。

2 清理被占满的文件系统。

例如，删除该文件系统中包含的无关紧要的文件。

数据复制方法

本章介绍可与 Sun Cluster 软件一起使用的的数据复制技术。**数据复制**是指将数据从主存储设备复制到备份设备（即辅助设备）中。如果主设备发生故障，您可从辅助设备中获取数据。数据复制有助于确保群集的高可用性和容灾性 (disaster tolerance)。

Sun Cluster 软件支持以下类型的数据复制：

- 群集间 – 使用 Sun Cluster Geographic Edition 进行灾难恢复
- 群集内 – 在校园群集内，可用作基于主机的镜像的替代方案

要执行数据复制，必须具有与待复制对象同名的设备组。一个设备一次只能属于一个设备组，因此，如果已经存在包含该设备的 Sun Cluster 设备组，则必须将该组删除后才能将该设备添加到新的设备组。有关创建和管理 Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager、ZFS 或原始磁盘设备组的说明，请参见第 5 章的[第 115 页中的“管理设备组”](#)。

您必须了解基于主机和基于存储的数据复制，才能选出最适合您的群集的复制方法。有关使用 Sun Cluster Geographic Edition 管理数据复制以进行灾难恢复的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition Overview](#)》。

本章包括以下各节：

- [第 82 页中的“了解数据复制”](#)
- [第 83 页中的“在群集内使用基于存储的数据复制”](#)

了解数据复制

Sun Cluster 支持以下数据复制方法：

- **基于主机的数据复制**使用软件在地理位置分散的群集之间实时复制磁盘卷。远程镜像复制则可将数据从主群集的主卷复制到分散在不同地理位置的辅助群集的主卷上。该软件使用远程镜像位图来跟踪主磁盘上的主卷与辅助磁盘上的主卷之间的差别。例如，Sun StorageTek Availability Suite 4 和 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 就是用于在群集之间（以及在群集与群集外的主机之间）进行复制的基于主机的复制软件。

由于基于主机的数据复制使用主机资源，而无需使用特殊的存储阵列，因此是一种花费不高的数据复制解决方案。如果数据库、应用程序或文件系统配置为允许运行 Solaris OS 的多个主机将数据写入到共享卷，则不支持这些数据库、应用程序或文件系统（例如，Oracle 9iRAC 和 Oracle Parallel Server）。有关在两个群集间使用基于主机的数据复制的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition Data Replication Guide for Sun StorageTek Availability Suite](#)》。要查看不使用 Sun Cluster Geographic Edition 的基于主机的复制示例，请参见附录 A，第 327 页中的“使用 Sun StorEdge Availability Suite 或 Sun StorageTek Availability Suite 软件配置基于主机的数据复制”。

- **基于存储的数据复制**使用存储控制器上的软件将数据复制工作从群集节点移至存储设备上。该软件可释放一些节点处理能力以响应群集请求。例如，Hitachi TrueCopy、Hitachi Universal Replicator 和 EMC SRDF 就是可以在群集内部或在群集之间复制数据的基于存储的软件。基于存储的数据复制可能在校园群集配置中特别重要，并且可以简化所需的基础结构。有关在校园群集环境中使用基于存储的数据复制的更多信息，请参见第 83 页中的“在群集内使用基于存储的数据复制”。

有关在两个或更多个群集之间使用基于存储的复制以及自动完成该过程的 Sun Cluster GeoEdition 产品的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition Data Replication Guide for Hitachi TrueCopy and Universal Replicator](#)》和《[Sun Cluster Geographic Edition Data Replication Guide for EMC Symmetrix Remote Data Facility](#)》。有关此类型的群集配置的完整示例，另请参见第 327 页中的“使用 Sun StorEdge Availability Suite 或 Sun StorageTek Availability Suite 软件配置基于主机的数据复制”。

支持的数据复制方法

Sun Cluster 软件支持群集之间或群集内的下列数据复制方法：

1. 群集之间的复制—对于灾难恢复，您可以使用基于主机或基于存储的复制方法在群集之间执行数据复制。通常，您会选择基于主机的复制或基于存储的复制，而不是使用二者的组合。使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件可以管理这两种类型的复制。
 - 基于主机的复制
 - Sun StorageTek Availability Suite 4，从 Solaris 10 OS 开始

- Solaris 9 OS 上的 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1

在本手册中，除非另有明确说明，否则有关 Sun StorageTek Availability Suite 软件的参考内容同样适用于 Sun StorEdge Availability Suite 软件。

如果要在不使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件的情况下使用基于主机的复制，请参见附录 A，示例，第 327 页中的“使用 Sun StorEdge Availability Suite 或 Sun StorageTek Availability Suite 软件配置基于主机的数据复制”中的说明。

- 基于存储的复制
 - Hitachi TrueCopy 和 Hitachi Universal Replicator，通过 Sun Cluster Geographic Edition
 - EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)，通过 Sun Cluster Geographic Edition

如果要在不使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件的情况下使用基于存储的复制，请参见复制软件的相关文档。

2. 群集内的复制—此方法用作基于主机的镜像的替代方法。

- 基于存储的复制
 - Hitachi TrueCopy 和 Hitachi Universal Replicator
 - EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)

3. 基于应用程序的复制—Oracle Data Guard 是基于应用程序的复制软件的一个示例。这一类型的软件仅用于灾难恢复。有关更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition Data Replication Guide for Oracle Data Guard](#)》。

在群集内使用基于存储的数据复制

基于存储的数据复制使用安装在存储设备上的软件来管理群集或校园群集内的复制。此类软件是特定存储设备所特有的，不用于灾难恢复。配置基于存储的数据复制时，请参阅存储设备附带的相关文档。

根据所用的软件，您可以在基于存储的数据复制中使用自动故障转移或手动故障转移。Sun Cluster 支持使用 Hitachi TrueCopy、Hitachi Universal Replicator 和 EMC SRDF 软件对复制数据进行手动故障转移和自动故障转移。

本节介绍了校园群集中使用的基于存储的数据复制。图 4-1 显示了在两个存储阵列间复制数据的双工作间配置样例。在此配置中，主存储阵列位于第一个工作间，并在此向两个工作间中的节点提供数据。此外，主存储阵列还为辅助存储阵列提供要复制的数据。

注 - 图 4-1 显示出法定设备在非复制卷上。复制的卷不能用作法定设备。

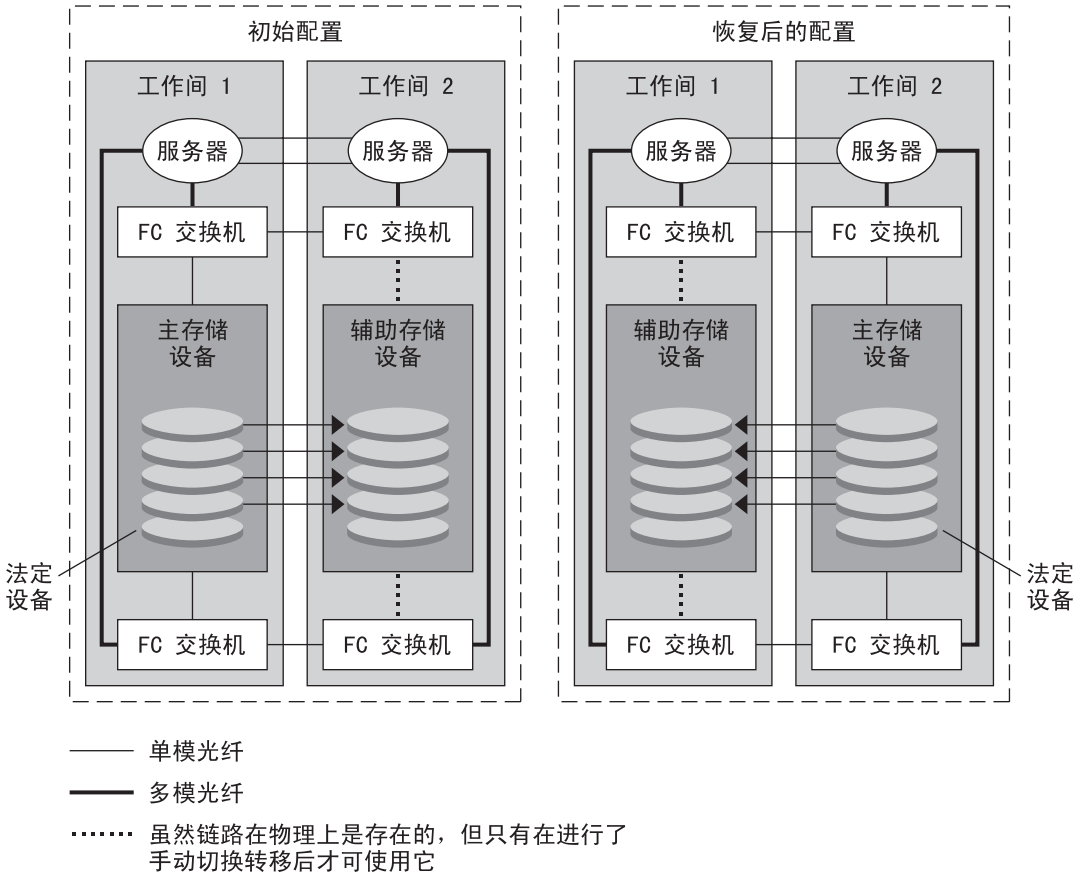


图 4-1 使用基于存储的数据复制的双工作间配置

使用 Hitachi TrueCopy 或 Hitachi Universal Replicator 可以在 Sun Cluster 环境中同步或异步执行基于存储的数据复制，具体取决于您使用的应用程序的类型。如果要在校园群集中执行自动故障转移，请同步使用 TrueCopy。使用 EMC SRDF 进行的基于存储的同步复制由 Sun Cluster 提供支持；对于 EMC SRDF，不支持异步复制。

请勿使用 EMC SRDF 的 Domino 模式或自适应复制模式。如果使用 Domino 模式，则当目标不可用时，会导致本地和目标 SRDF 卷对主机不可用。自适应复制模式通常用于数据迁移和数据中心移动，不建议用于灾难恢复。

在 Hitachi TrueCopy 或 Hitachi Universal Replicator 中，请勿使用数据或状态模式。如果辅助存储设备发生故障，则在向主存储设备写入数据时可能会出现问題。

在群集内使用基于存储的数据复制的要求和限制

为确保数据完整性，请使用多路径和正确的 RAID 软件包。如果要使用基于存储的数据复制实现群集配置，请注意以下事项：

- 节点到节点的距离受 Sun Cluster 光纤通道和互连基础结构的限制。要了解当前的限制和支持技术的更多信息，请联系您的 Sun 服务提供商。
- 不要将复制卷配置为法定设备。应使任何法定设备位于共享的非复制卷中或使用法定服务器。
- 确保只有数据的主副本对群集节点可见。否则，卷管理器可能尝试同时访问数据的主副本和辅助副本。有关控制数据副本可见性的相关信息，请参阅存储阵列附带的相关文档。
- EMC SRDF、Hitachi TrueCopy 和 Hitachi Universal Replicator 允许用户定义复制设备组。每个复制设备组需要具有相同名称的 Sun Cluster 设备组。
- 某些应用程序特定数据可能不适合进行异步数据复制。请根据您的应用程序行为的了解来确定在存储设备间复制应用程序特定数据的最佳方式。
- 如果配置群集进行自动故障转移，请使用同步复制。
有关配置群集以进行复制卷自动故障转移的说明，请参见第 90 页中的“[管理基于存储的复制设备](#)”。
- 在群集内部进行复制时，SRDF、Hitachi TrueCopy 和 Hitachi Universal Replicator 不支持 Oracle Real Application Clusters (RAC)。连接到当前非主副本的节点将不具有写入权限。复制设备无法支持任何要求群集的所有节点都具有直接写入权限的可伸缩应用程序。
- 不支持 Sun Cluster 软件的 Veritas Cluster Volume Manager (CVM) 和 Solaris Volume Manager (SVM) OBAN 群集。
- 在 EMC SRDF 中，请勿使用 Domino 模式或自适应复制模式。有关更多信息，请参见第 83 页中的“[在群集内使用基于存储的数据复制](#)”。
- 在 Hitachi TrueCopy 或 Hitachi Universal Replicator 中，请勿使用数据模式或状态模式。有关更多信息，请参见第 83 页中的“[在群集内使用基于存储的数据复制](#)”。

在群集内使用基于存储的数据复制时的手动恢复注意事项

与所有校园群集一样，通常，使用基于存储的数据复制的群集在遇到单一故障时无需人为干预。但是，如果使用手动故障转移，又无法进入主存储设备所在的工作间（如图 4-1 所示），则双节点群集便会出现问题。剩下的节点无法保留法定设备，也无法作为群集成员进行引导。此时，需要对群集进行以下人为干预：

1. 您的 Sun 服务提供商必须重新配置剩下的节点，使之作为群集成员进行引导。
2. 您或您的 Sun 服务提供商必须将一个辅助存储设备的非复制卷配置为法定设备。

3. 您或您的 Sun 服务提供商必须配置剩下的节点，使之将辅助存储设备用作主存储。这种重新配置可能涉及重新构建卷管理器卷、恢复数据或更改应用程序与存储卷的关联。

使用基于存储的数据复制时的最佳做法

当设置使用 Hitachi TrueCopy 或 Hitachi Universal Replicator 软件进行基于存储的数据复制的设备组时，请遵循以下做法：

- 请使用同步复制，以避免在主站点发生故障时可能丢失数据。
- horcm 配置文件中定义的 Sun Cluster 全局设备组和 TrueCopy 复制组之间应存在一对一的关系。这样，两个组便可以作为一个单元在节点间移动。
- 不能在同一复制设备组中混用全局文件系统卷和故障转移文件系统卷，因为它们的控制方式不同。全局文件系统是通过设备配置系统 (Device Configuration System, DCS) 来控制的，而故障转移文件系统卷是通过 HAS+ 来控制的。每个文件系统的主节点可能是不同的节点，从而导致在应将哪个节点用作复制主节点这一问题上出现冲突。
- 所有 RAID 管理器实例均应启动并始终处于运行状态。

当使用 EMC SRDF 软件来进行基于存储的数据复制时，应使用动态设备而非静态设备。静态设备更改复制主副本需要几分钟，而这会影响故障转移时间。

管理全局设备、磁盘路径监视和群集文件系统

本章介绍了有关管理全局设备、磁盘路径监视及群集文件系统的信息和具体过程。

- 第 87 页中的“管理全局设备和全局名称空间概述”
- 第 90 页中的“管理基于存储的复制设备”
- 第 113 页中的“管理群集文件系统概述”
- 第 115 页中的“管理设备组”
- 第 153 页中的“管理存储设备的 SCSI 协议设置”
- 第 157 页中的“管理群集文件系统”
- 第 163 页中的“管理磁盘路径监视”

有关本章中相关过程的概括性说明，请参见表 5-4。

有关与全局设备、全局名称空间、设备组、磁盘路径监视和群集文件系统有关的概念性信息，请参见《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》。

管理全局设备和全局名称空间概述

对 Sun Cluster 设备组的管理依赖于群集上所安装的卷管理器。Solaris Volume Manager 支持群集，因此您可以使用 Solaris Volume Manager `metaset(1M)` 命令添加、注册和删除设备组。如果使用 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) (VxVM)，则可通过 VxVM 命令创建磁盘组。您可以使用 `clsetup` 实用程序将磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。删除 VxVM 设备组时，既可使用 `clsetup` 命令，也可使用 VxVM 命令。

注 - 对于 Solaris 10 OS，无法从全局群集非投票节点直接访问全局设备。

Sun Cluster 软件可自动为群集中的每个磁盘和磁带设备创建一个原始磁盘设备组。但是，群集设备组仍处于脱机状态，直到您将这些组作为全局设备访问。管理设备组或卷管理器磁盘组时，您需要在作为该组的主节点的群集节点上进行操作。

通常不需要管理全局设备名称空间。在安装过程中，系统会自动设置全局名称空间。而且，全局名称空间会在 Solaris OS 重新引导过程中自动更新。但是，如果需要更新全局名称空间，可从任意群集节点运行 `cldevice populate` 命令。该命令会导致在所有其他群集节点成员上以及将来可能加入群集的节点上更新全局名称空间。

Solaris Volume Manager 的全局设备许可

对于 Solaris Volume Manager 和磁盘设备，对全局设备权限所做的更改不会自动传播到群集中的所有节点。如果要更改全局设备的许可，必须手动更改群集中所有设备的许可。例如，如果要将全局设备 `/dev/global/dsk/d3s0` 上的权限更改为 644，必须在群集中的所有节点上发出以下命令：

```
# chmod 644 /dev/global/dsk/d3s0
```

VxVM 不支持 `chmod` 命令。要更改 VxVM 中的全局设备许可，请参阅 VxVM 管理员指南。

动态重新配置全局设备

在完成对群集中磁盘和磁带设备的动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 操作时，必须考虑以下问题。

- 文档中 Solaris DR 功能的所有要求、过程和限制同样适用于 Sun Cluster DR 支持。唯一的例外是操作系统的停止操作。因此，在通过 Sun Cluster 软件使用 DR 功能之前，请查阅有关 Solaris DR 功能的文档。您应该特别注意那些在执行 DR 分离操作时将影响非网络 IO 设备的问题。
- Sun Cluster 拒绝在主节点中的活动设备上执行 DR 删除板操作。可以在主节点的非活动设备以及辅助节点的任意设备上执行 DR 操作。
- DR 操作之后，对群集数据的访问象以前一样继续。
- Sun Cluster 拒绝执行影响法定设备可用性的 DR 操作。有关更多信息，请参见第 172 页中的“动态重新配置法定设备”。



注意 – 如果当前的主节点在您正对辅助节点执行 DR 操作时出现故障，则会影响群集的可用性。主节点将无处可转移故障，直到为其提供了一个新的辅助节点。

要对全局设备执行 DR 操作，须按所示顺序完成下列步骤。

表 5-1 任务表：动态重新配置磁盘和磁带设备

任务	参考
1. 如果某项 DR 操作会影响活动设备组而且必须在当前主节点上执行，则在对设备执行 DR 删除操作之前应当先切换主节点和辅助节点	第 150 页中的“如何切换设备组的主节点”
2. 对要删除的设备执行 DR 删除操作	"Solaris 9 on Sun Hardware" 和 "Solaris 10 on Sun Hardware" 文档集中的《Sun Enterprise 10000 DR 配置指南》和《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual》。

Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 管理的注意事项

- 为使 Sun Cluster 软件维护 VxVM 名称空间，您必须将所有 VxVM 磁盘组或卷的更改注册为 Sun Cluster 设备组配置更改。注册这些更改可确保更新所有群集节点上的名称空间。影响名称空间的配置更改包括添加、删除或重命名卷。如果更改卷的许可、所有者或组 ID，也会影响到名称空间。

注 - 一旦将磁盘组在群集中注册为 Sun Cluster 设备组，就不要再使用 VxVM 命令导入或导出 VxVM 磁盘组。Sun Cluster 软件处理需要导入或导出磁盘组的所有情况。

- 每个 VxVM 磁盘组必须有一个在整个群集范围内唯一的次编号。默认情况下，当创建磁盘组时，VxVM 会选择 1000 的倍数中的一个随机数作为该磁盘组的基本从设备号。对于大多数仅有少量磁盘组的配置而言，从设备号足以确保唯一性。新创建的磁盘组的从设备号可能会与其他节点上已导入的现有磁盘组的从设备号冲突。在这种情况下，尝试注册 Sun Cluster 设备组会失败。要解决此问题，应当为新磁盘组提供一个新的唯一值作为从设备号，然后再将该磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。
- 如果安装的是镜像卷，则可以使用脏区记录 (DRL) 来缩短发生节点故障时的卷恢复时间。强烈推荐使用 DRL，虽然使用 DRL 会降低 I/O 吞吐量。
- VxVM 不支持 chmod 命令。要更改 VxVM 中的全局设备许可，请参阅 VxVM 管理员指南。
- Sun Cluster 3.2 软件不支持对同一节点上的多个路径进行 VxVM 动态多路径 (Dynamic Multipathing, DMP) 管理。
- 如果使用 VxVM 为 Oracle RAC 建立共享磁盘组，则使用《Veritas Volume Manager Administrator's Reference Guide》中所述的 VxVM 群集功能。为 Oracle RAC 创建共享磁盘组不同于创建其他磁盘组。必须使用 vxdq -s 导入 Oracle RAC 共享磁盘组。不

在群集框架中注册 Oracle RAC 共享磁盘组。要创建其他 VxVM 磁盘组，请参见第 124 页中的“如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

管理基于存储的复制设备

您可以对 Sun Cluster 设备组进行配置，使之包含那些通过基于存储的复制被复制的设备。Sun Cluster 软件支持使用 Hitachi TrueCopy 和 EMC Symmetrix Remote Data Facility 软件进行基于存储的复制。

在能够使用 Hitachi TrueCopy 或 EMC Symmetrix Remote Data Facility 软件复制数据之前，您必须熟悉基于存储的复制文档，并在系统上安装基于存储的复制产品和最新的修补程序。有关安装基于存储的复制软件的信息，请参见产品文档。

基于存储的复制软件可将一对设备配置为副本，一个作为主副本，另一个作为辅助副本。在任意给定时刻，与一组节点相连的设备将是主副本。与另一组节点相连的设备将是辅助副本。

在 Sun Cluster 配置中，一旦主副本所属的 Sun Cluster 设备组被移动，该主副本也会自动移动。因此，决不应在 Sun Cluster 配置中直接移动主副本。正确的做法是：通过移动相关联的 Sun Cluster 设备组来实现接管。



注意 - 您创建的 Sun Cluster 设备组 (Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘) 必须与所复制的设备组同名。

本节包含以下过程：

- 第 90 页中的“管理 Hitachi TrueCopy 复制设备”
- 第 101 页中的“管理 EMC Symmetrix Remote Data Facility 复制设备”

管理 Hitachi TrueCopy 复制设备

下表列出了为设置 Hitachi TrueCopy 基于存储的复制设备而必须执行的任务。

表 5-2 任务表：管理 Hitachi TrueCopy 基于存储的复制设备

任务	指导
在存储设备和节点上安装 TrueCopy 软件	请参见 Hitachi 存储设备附带的文档。
配置 Hitachi 复制组	第 91 页中的“如何配置 Hitachi TrueCopy 复制组”

表 5-2 任务表：管理 Hitachi TrueCopy 基于存储的复制设备 (续)

任务	指导
配置 DID 设备	第 93 页中的“如何配置 DID 设备以使用 Hitachi TrueCopy 进行复制”
注册复制组	第 120 页中的“如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)”或第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
检验配置	第 94 页中的“如何检验 Hitachi TrueCopy 复制全局设备组配置”

▼ 如何配置 Hitachi TrueCopy 复制组

开始之前 首先，在主群集的共享磁盘上配置 Hitachi TrueCopy 设备组。此配置信息在每个可访问 Hitachi 阵列的群集节点上的 `/etc/horcm.conf` 文件中指定。有关如何配置 `/etc/horcm.conf` 文件的更多信息，请参见《Sun StorEdge SE 9900 V Series Command and Control Interface User and Reference Guide》。



注意 – 您创建的 Sun Cluster 设备组 (Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager、ZFS 或原始磁盘) 必须与所复制的设备组同名。

- 1 在与存储阵列相连的所有节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 将 `horcm` 条目添加到 `/etc/services` 文件中。

```
horcm 9970/udp
```

 为新条目指定一个端口号和协议名称。
- 3 在 `/etc/horcm.conf` 文件中指定 Hitachi TrueCopy 设备组的配置信息。有关说明，请参阅 TrueCopy 软件附带的文档。
- 4 在所有节点上运行 `horcmstart.sh` 命令以启动 TrueCopy CCI 守护进程。

```
# /usr/bin/horcmstart.sh
```
- 5 如果尚未创建副本对，请立即创建。
使用 `paircreate` 命令创建具有所需隔离级别的副本对。有关创建副本对的说明，请参阅 TrueCopy 文档。

- 6 在每个配置了复制设备的节点上，使用 `pairdisplay` 命令检验数据复制的设置是否正确。保护级别为 `ASYNCR` 的 `Hitachi TrueCopy` 或 `Hitachi Universal Replicator` 设备组无法与系统上的任何其他设备组共享其 `ctgid`。

```
# pairdisplay -g group-name
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#,P/S,Status,Fence,Seq#,P-LDEV# M
group-name pair1(L) (CL1-C , 0, 9) 54321 58..P-VOL PAIR NEVER ,12345 29 -
group-name pair1(R) (CL1-A , 0, 29)12345 29..S-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
```

- 7 检验所有节点是否均可对复制组进行控制。

- a. 使用 `pairdisplay` 命令确定包含主副本的节点和包含辅助副本的节点。

```
# pairdisplay -g group-name
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#,P/S,Status,Fence,Seq#,P-LDEV# M
group-name pair1(L) (CL1-C , 0, 9) 54321 58..P-VOL PAIR NEVER ,12345 29 -
group-name pair1(R) (CL1-A , 0, 29)12345 29..S-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
```

具有处于 `P-VOL` 状态的本地 (L) 设备的节点包含主副本；具有处于 `S-VOL` 状态的本地 (L) 设备的节点包含辅助副本。

- b. 在包含辅助副本的节点上运行 `horctakeover` 命令，使辅助节点成为主节点。

```
# horctakeover -g group-name
```

请先等初始数据完成复制操作之后，再继续执行下一步骤。

- c. 检验已执行 `horctakeover` 的节点现在是否具有状态为 `P-VOL` 的本地 (L) 设备。

```
# pairdisplay -g group-name
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#,P/S,Status,Fence,Seq#,P-LDEV# M
group-name pair1(L) (CL1-C , 0, 9) 54321 58..S-VOL PAIR NEVER ,12345 29 -
group-name pair1(R) (CL1-A , 0, 29)12345 29..P-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
```

- d. 在最初包含主副本的节点上运行 `horctakeover` 命令。

```
# horctakeover -g group-name
```

- e. 运行 `pairdisplay` 命令，检验主节点是否已改回初始配置。

```
# pairdisplay -g group-name
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#,P/S,Status,Fence,Seq#,P-LDEV# M
group-name pair1(L) (CL1-C , 0, 9) 54321 58..P-VOL PAIR NEVER ,12345 29 -
group-name pair1(R) (CL1-A , 0, 29)12345 29..S-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
```

接下来的操作 按照第 93 页中的“如何配置 DID 设备以使用 `Hitachi TrueCopy` 进行复制”中的说明，继续对复制设备进行配置。

▼ 如何配置 DID 设备以使用 Hitachi TrueCopy 进行复制

开始之前 给复制设备配置了设备组之后，您必须配置该复制设备所使用的设备标识符 (Device Identifier, DID) 驱动程序。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 确保所有节点上正在运行 `horcm` 守护进程。

如果该守护进程未在运行，可使用以下命令来启动它。如果该守护进程已在运行，系统将显示一条消息。

```
# /usr/bin/horcstart.sh
```

- 3 运行 `pairdisplay` 命令以确定包含辅助副本的节点。

```
# pairdisplay -g group-name
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#,P/S,Status,Fence,Seq#,P-LDEV# M
group-name pair1(L) (CL1-C , 0, 9) 54321 58..P-VOL PAIR NEVER ,12345 29 -
group-name pair1(R) (CL1-A , 0, 29)12345 29..S-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
```

具有状态为 S-VOL 的本地 (L) 设备的节点包含辅助副本。

- 4 在包含辅助副本 (由上一步确定) 的节点上，配置 DID 设备以用于基于存储的复制。

此命令会将设备副本对的两个独立 DID 实例组合成单个逻辑 DID 实例。该单个实例使两端的卷管理软件都能够使用该设备。



注意 - 如果有多个节点与辅助副本相连，请仅在这些节点中的一个节点上运行此命令。

```
# cldevice replicate -D primary-replica-nodename -S secondary replica-nodename
```

primary-replica-nodename

指定包含主副本的远程节点的名称。

-S

指定源节点 (非当前节点)。

secondary replica-nodename

指定包含辅助副本的远程节点的名称。

注-默认情况下，当前节点就是源节点。使用 -s 选项指定其他源节点。

5 检验是否已组合 DID 实例。

```
# cldevice list -v logical_DID_device
```

6 检验是否已设置 TrueCopy 复制。

```
# cldevice show logical_DID_device
```

该命令输出应指出 TrueCopy 是复制类型。

7 如果 DID 重映射未能成功组合所有复制设备，请手动组合各个复制设备。



注意-手动组合 DID 实例时要非常小心。重映射设备不当可导致数据受损。

a. 在包含辅助副本的所有节点上运行 `cldevice combine` 命令。

```
# cldevice combine -d destination-instance source-instance
```

`-d destination-instance` 与主副本相对应的远程 DID 实例。

`source-instance` 与辅助副本相对应的本地 DID 实例。

b. 检验 DID 重映射是否成功。

```
# cldevice list desination-instance source-instance
```

屏幕上不应再列出其中一个 DID 实例。

8 在所有节点上，检验所有组合 DID 实例所对应的 DID 设备是否均可访问。

```
# cldevice list -v
```

接下来的操作 要完成对复制设备组的配置，请执行以下过程中的步骤。

- 第 120 页中的“如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)”或第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
注册设备组时，确保使它与 TrueCopy 复制组同名。
- 第 94 页中的“如何检验 Hitachi TrueCopy 复制全局设备组配置”

▼ 如何检验 Hitachi TrueCopy 复制全局设备组配置

开始之前 在检验全局设备组之前，必须先创建它。可使用 Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager、ZFS 或原始磁盘的设备组。有关更多信息，请参考以下内容：

- 第 120 页中的“如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)”
- 第 122 页中的“如何添加并注册设备组 (原始磁盘)”
- 第 123 页中的“如何添加并注册复制设备组 (ZFS)”
- 第 124 页中的“如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”



注意 – 您创建的 Sun Cluster 设备组 (Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘) 必须与所复制的设备组同名。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 检验主设备组是否对应于包含主副本的同一节点。

```
# pairdisplay -g group-name
# cldevicegroup status -n nodename group-name
```

- 2 检验是否已为设备组设置复制属性。

```
# cldevicegroup show -n nodename group-name
```

- 3 检验是否已为设备设置复制属性。

```
# usr/cluster/bin/cldevice status [-s state] [-n node[,?]] [+| [disk-device ]]
```

- 4 尝试执行切换，确保设备组已正确配置，而且，副本可在节点之间移动。

如果设备组处于脱机状态，请使其联机。

```
# cldevicegroup switch -n nodename group-name
-n nodename 设备组被切换到的节点。该节点将成为新的主节点。
```

- 5 通过比较以下命令的输出内容检验切换操作是否成功。

```
# pairdisplay -g group-name
# cldevicegroup status -n nodename group-name
```

示例：为 Sun Cluster 配置 TrueCopy 复制组

本示例用于完成在群集中设置 TrueCopy 复制所需执行的特定于 Sun Cluster 的步骤。本示例假定您已执行以下任务：

- 设置了 Hitachi LUN
- 在存储设备和群集节点上安装了 TrueCopy 软件

- 在群集节点上配置了复制对

有关配置复制对的说明，请参见第 91 页中的“如何配置 Hitachi TrueCopy 复制组”。

本示例要用到一个使用 TrueCopy 的三节点群集。群集跨两个远程站点分布，一个站点有两个节点，另一站点有一个节点。每个站点都有自己的 Hitachi 存储设备。

以下示例显示了每个节点上的 TrueCopy /etc/horcm.conf 配置文件。

示例 5-1 节点 1 上的 TrueCopy 配置文件

```
HORCM_DEV
#dev_group    dev_name    port#      TargetID    LU#        MU#
VG01          pair1      CL1-A      0           29
VG01          pair2      CL1-A      0           30
VG01          pair3      CL1-A      0           31
HORCM_INST
#dev_group    ip_address  service
VG01          node-3     horcm
```

示例 5-2 节点 2 上的 TrueCopy 配置文件

```
HORCM_DEV
#dev_group    dev_name    port#      TargetID    LU#        MU#
VG01          pair1      CL1-A      0           29
VG01          pair2      CL1-A      0           30
VG01          pair3      CL1-A      0           31
HORCM_INST
#dev_group    ip_address  service
VG01          node-3     horcm
```

示例 5-3 节点 3 上的 TrueCopy 配置文件

```
HORCM_DEV
#dev_group    dev_name    port#      TargetID    LU#        MU#
VG01          pair1      CL1-C      0           09
VG01          pair2      CL1-C      0           10
VG01          pair3      CL1-C      0           11
HORCM_INST
#dev_group    ip_address  service
VG01          node-1     horcm
VG01          node-2     horcm
```

在上面的示例中，两个站点间复制了三个 LUN。这些 LUN 都在名为 VG01 的复制组中。pairdisplay 命令检验此信息，并显示节点 3 包含的是主副本。

示例 5-8 pairdisplay 命令在节点 2 上的输出，显示已用磁盘

```
# pairdisplay -fd -g VG01
Group PairVol(L/R) Device_File ,Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,Seq#,P-LDEV# M
VG01 pair1(L) c5t500060E80000000000000000E600000001Dd0s2 61114 29..S-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
VG01 pair1(R) c5t500060E800000000000000004E600000003Ad0s2 20064 58..P-VOL PAIR NEVER ,61114 29 -
VG01 pair2(L) c5t500060E80000000000000000E600000001Ed0s2 61114 30..S-VOL PAIR NEVER ,----- 59 -
VG01 pair2(R) c5t500060E800000000000000004E600000003Bd0s2 20064 59..P-VOL PAIR NEVER ,61114 30 -
VG01 pair3(L) c5t500060E80000000000000000E600000001Fd0s2 61114 31..S-VOL PAIR NEVER ,----- 60 -
VG01 pair3(R) c5t500060E800000000000000004E600000003Cd0s2 20064 60..P-VOL PAIR NEVER ,61114 31 -
```

示例 5-9 pairdisplay 命令在节点 3 上的输出，显示已用磁盘

```
# pairdisplay -fd -g VG01
Group PairVol(L/R) Device_File ,Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence ,Seq#,P-LDEV# M
VG01 pair1(L) c5t500060E800000000000000004E600000003Ad0s2 20064 58..P-VOL PAIR NEVER ,61114 29 -
VG01 pair1(R) c6t500060E80000000000000000E600000001Dd0s2 61114 29..S-VOL PAIR NEVER ,----- 58 -
VG01 pair2(L) c5t500060E800000000000000004E600000003Bd0s2 20064 59..P-VOL PAIR NEVER ,61114 30 -
VG01 pair2(R) c6t500060E80000000000000000E600000001Ed0s2 61114 30..S-VOL PAIR NEVER ,----- 59 -
VG01 pair3(L) c5t500060E800000000000000004E600000003Cd0s2 20064 60..P-VOL PAIR NEVER ,61114 31 -
VG01 pair3(R) c6t500060E80000000000000000E600000001Fd0s2 61114 31..S-VOL PAIR NEVER ,----- 60 -
```

这些示例显示，系统正在使用以下磁盘：

- 在节点 1 上：
 - c6t500060E80000000000000000E600000001Dd0s2
 - c6t500060E80000000000000000E600000001Ed0s2
 - c6t500060E80000000000000000E600000001Fd0s
- 在节点 2 上：
 - c5t500060E80000000000000000E600000001Dd0s2
 - c5t500060E80000000000000000E600000001Ed0s2
 - c5t500060E80000000000000000E600000001Fd0s2
- 在节点 3 上：
 - c5t500060E800000000000000004E600000003Ad0s2
 - c5t500060E800000000000000004E600000003Bd0s2
 - c5t500060E800000000000000004E600000003Cd0s2

要查看与这些磁盘相对应的 DID 设备，请使用 `cldevice list` 命令，如以下示例所示。

示例 5-10 显示与已用磁盘相对应的 DID

```
# cldevice list -v
```

示例 5-10 显示与已用磁盘相对应的 DID (续)

```

DID Device Full Device Path
-----
1 node-1:/dev/rdsk/c0t0d0 /dev/did/rdsk/d1
2 node-1:/dev/rdsk/c0t6d0 /dev/did/rdsk/d2
11 node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA00000020d0 /dev/did/rdsk/d11
11 node-2:/dev/rdsk/c5t500060E8000000000000EEBA00000020d0 /dev/did/rdsk/d11
12 node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Fd0 /dev/did/rdsk/d12
12 node-2:/dev/rdsk/c5t500060E8000000000000EEBA0000001Fd0 /dev/did/rdsk/d12
13 node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Ed0 /dev/did/rdsk/d13
13 node-2:/dev/rdsk/c5t500060E8000000000000EEBA0000001Ed0 /dev/did/rdsk/d13
14 node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Dd0 /dev/did/rdsk/d14
14 node-2:/dev/rdsk/c5t500060E8000000000000EEBA0000001Dd0 /dev/did/rdsk/d14
18 node-3:/dev/rdsk/c0t0d0 /dev/did/rdsk/d18
19 node-3:/dev/rdsk/c0t6d0 /dev/did/rdsk/d19
20 node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E6000000013d0 /dev/did/rdsk/d20
21 node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Dd0 /dev/did/rdsk/d21
22 node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Cd0 /dev/did/rdsk/d2223
23 node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Bd0 /dev/did/rdsk/d23
24 node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Ad0 /dev/did/rdsk/d24

```

在合并每对复制设备的 DID 实例时，`cldevice list` 应该将 DID 实例 12 与 22、实例 13 与 23 以及实例 14 与 24 分别进行合并。因为节点 3 具有主副本，所以请从节点 1 或节点 2 运行 `cldevice -T` 命令。应总是合并来自具有辅助副本的节点的实例。请仅从单个节点（而不是从两个节点）上运行该命令。

以下示例显示了在节点 1 上运行该命令以组合 DID 实例时的输出。

示例 5-11 组合 DID 实例

```

# cldevice replicate -D node-3
Remapping instances for devices replicated with node-3...
VG01 pair1 L node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Dd0
VG01 pair1 R node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Ad0
Combining instance 14 with 24
VG01 pair2 L node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Ed0
VG01 pair2 R node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Bd0
Combining instance 13 with 23
VG01 pair3 L node-1:/dev/rdsk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Fd0
VG01 pair3 R node-3:/dev/rdsk/c5t500060E80000000000004E600000003Cd0
Combining instance 12 with 22

```

检查 `cldevice list` 的输出。现在，两个站点的 LUN 具有相同的 DID 实例。具相同的 DID 实例使每个副本对看起来像是单个 DID 设备，如下例所示。

示例 5-12 显示组合后的 DID

```
# cldevice list -v
DID Device Full Device Path
-----
1 node-1:/dev/rdisk/c0t0d0 /dev/did/rdsk/d1
2 node-1:/dev/rdisk/c0t6d0 /dev/did/rdsk/d2
11 node-1:/dev/rdisk/c6t500060E8000000000000EEBA00000020d0 /dev/did/rdsk/d11
11 node-2:/dev/rdisk/c5t500060E8000000000000EEBA00000020d0 /dev/did/rdsk/d11
18 node-3:/dev/rdisk/c0t0d0 /dev/did/rdsk/d18
19 node-3:/dev/rdisk/c0t6d0 /dev/did/rdsk/d19
20 node-3:/dev/rdisk/c5t500060E80000000000004E600000013d0 /dev/did/rdsk/d20
21 node-3:/dev/rdisk/c5t500060E80000000000004E60000003Dd0 /dev/did/rdsk/d21
22 node-1:/dev/rdisk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Fd0 /dev/did/rdsk/d1222
22 node-2:/dev/rdisk/c5t500060E8000000000000EEBA0000001Fd0 /dev/did/rdsk/d12
22 node-3:/dev/rdisk/c5t500060E80000000000004E60000003Cd0 /dev/did/rdsk/d22
23 node-1:/dev/rdisk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Ed0 /dev/did/rdsk/d13
23 node-2:/dev/rdisk/c5t500060E8000000000000EEBA0000001Ed0 /dev/did/rdsk/d13
23 node-3:/dev/rdisk/c5t500060E80000000000004E60000003Bd0 /dev/did/rdsk/d23
24 node-1:/dev/rdisk/c6t500060E8000000000000EEBA0000001Dd0 /dev/did/rdsk/d24
24 node-2:/dev/rdisk/c5t500060E8000000000000EEBA0000001Dd0 /dev/did/rdsk/d24
24 node-3:/dev/rdisk/c5t500060E80000000000004E60000003Ad0 /dev/did/rdsk/d24
```

下一步是创建卷管理器设备组。请从具有主副本的节点（在本示例中为节点 3）发出此命令。使设备组与副本组具有相同的名称，如以下示例所示。

示例 5-13 创建 Solaris Volume Manager 设备组

```
# metaset -s VG01 -ah phys-deneb-3
# metaset -s VG01 -ah phys-deneb-1
# metaset -s VG01 -ah phys-deneb-2
# metaset -s VG01 -a /dev/did/rdsk/d22
# metaset -s VG01 -a /dev/did/rdsk/d23
# metaset -s VG01 -a /dev/did/rdsk/d24
# metaset
Set name = VG01, Set number = 1
```

Host	Owner
phys-deneb-3	Yes
phys-deneb-1	
phys-deneb-2	

Drive	Dbase
d22	Yes
d23	Yes
d24	Yes

此时，设备组可用，您可以创建元设备，还可以将设备组移至三个节点中的任意节点。但是，为使切换和故障转移更加有效，可运行 `cldevicegroup set` 命令在群集配置中将设备组标记为已复制。

示例 5-14 使切换和故障转移更有效

```
# cldevicegroup sync VG01
# cldevicegroup show VG01
=== Device Groups===
```

```
Device Group Name          VG01
Type:                      SVM
failback:                  no
Node List:                 phys-deneb-3, phys-deneb-1, phys-deneb-2
preferenced:               yes
numsecondaries:           1
device names:              VG01
Replication type:         truecopy
```

完成此步骤后，复制组的配置便已完成。要检验配置是否成功，请执行第 94 页中的“如何检验 Hitachi TrueCopy 复制全局设备组配置”中的步骤。

管理 EMC Symmetrix Remote Data Facility 复制设备

下表列出了为设置和管理 EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) 基于存储的复制设备而必须执行的任务。

表 5-3 任务表：管理 EMC SRDF 基于存储的复制设备

任务	指导
在存储设备和节点上安装 SRDF 软件	EMC 存储设备附带的文档。
配置 EMC 复制组	第 102 页中的“如何配置 EMC SRDF 复制组”
配置 DID 设备	第 103 页中的“如何使用 EMC SRDF 给复制配置 DID 设备”
注册复制组	第 120 页中的“如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)”或第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
检验配置	第 105 页中的“如何检验 EMC SRDF 复制全局设备组配置”

表 5-3 任务表：管理 EMC SRDF 基于存储的复制设备 (续)

任务	指导
校园群集的主工作间彻底失败后，手动恢复数据	第 111 页中的“如何在主工作间彻底故障后恢复 EMC SRDF 数据”

▼ 如何配置 EMC SRDF 复制组

开始之前 在配置 EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) 复制组之前，必须在所有群集节点上安装 EMC Solutions Enabler 软件。首先，在群集的共享磁盘上配置 EMC SRDF 设备组。有关如何配置 EMC SRDF 设备组的更多信息，请参见 EMC SRDF 产品文档。

使用 EMC SRDF 时，请使用动态设备而非静态设备。静态设备更改复制主副本需要几分钟，而这会影响故障转移时间。



注意 - 您创建的 Sun Cluster 设备组（Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘）必须与所复制的设备组同名。

- 1 在与存储阵列相连的所有节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 在配置有复制数据的每个节点上，搜索 Symmetrix 设备配置。
此过程可能需要几分钟的时间。

```
# /usr/symcli/bin/symcfg discover
```
- 3 如果尚未创建副本对，请立即创建。
使用 `symrdf` 命令创建副本对。有关创建副本对的说明，请参阅 SRDF 文档。
- 4 在配置有复制设备的每个节点上，检验数据复制设置是否正确。

```
# /usr/symcli/bin/symsg show group-name
```
- 5 执行设备组交换。
 - a. 检验主副本和辅助副本是否同步。

```
# /usr/symcli/bin/symrdf -g group-name verify -synchronized
```
 - b. 使用 `symsg show` 命令确定包含主副本的节点和包含辅助副本的节点。

```
# /usr/symcli/bin/symsg show group-name
```


具有 RDF1 设备的节点包含主副本，具有 RDF2 设备状态的节点包含辅助副本。
 - c. 启用辅助副本。

```
# /usr/symcli/bin/symrdf -g group-name failover
```

- d. 交换 RDF1 和 RDF2 设备。

```
# /usr/symcli/bin/symrdf -g group-name swap -refresh R1
```

- e. 启用副本对。

```
# /usr/symcli/bin/symrdf -g group-name establish
```

- f. 检验主节点和辅助副本是否同步。

```
# /usr/symcli/bin/symrdf -g group-name verify -synchronized
```

- 6 在原先具有主副本的节点上重复步骤 5 的所有内容。

接下来的操作 给 EMC SRDF 复制设备配置了设备组之后，您必须配置该复制设备所使用的设备标识符 (device identifier, DID) 驱动程序。

▼ 如何使用 EMC SRDF 给复制配置 DID 设备

该过程将配置复制设备所使用的设备标识符 (device identifier, DID) 驱动程序。

开始之前 `phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 确定对应于已配置 RDF1 和 RDF2 设备的 DID 设备。

```
# /usr/symcli/bin/symdg show group-name
```

注 - 如果系统不显示整个 Solaris 设备修补程序，请将环境变量 `SYMCLI_FULL_PDEVNAME` 设置为 1，然后重新键入 `symdg -show` 命令。

- 3 确定对应于 Solaris 设备的 DID 设备。

```
# cldevice list -v
```

- 4 对于每对匹配的 DID 设备，将实例组合到单个复制 DID 设备中。从 RDF2/辅助端运行以下命令。

```
# cldevice combine -t srdf -g replication-device-group \  
-d destination-instance source-instance
```

注 - SRDF 数据复制设备不支持 -T 选项。

<code>-t replication-type</code>	指定复制类型。对于 EMC SRDF，键入 SRDF 。
<code>-g replication-device-group</code>	指定设备组的名称，如 <code>symdg show</code> 命令中所示。
<code>-d destination-instance</code>	指定对应于 RDF1 设备的 DID 实例。
<code>source-instance</code>	指定对应于 RDF2 设备的 DID 实例。

注 - 如果组合了错误的 DID 设备，请使用带有 `-b` 选项的 `scdidadm` 命令取消对两个 DID 设备的组合。

```
# scdidadm -b device
```

```
-bdevice 组合实例时对应于 destination_device 的 DID 实例。
```

- 5 如果复制设备组的名称发生更改，则对于 Hitachi TrueCopy 和 SRDF，需要执行其他步骤。在完成步骤 1 到 4 之后，请执行适当的附加步骤。

项	描述
TrueCopy	如果复制设备组（以及相应的全局设备组）的名称发生更改，必须重新运行 <code>cldevice replicate</code> 命令以更新复制的设备信息。
SRDF	如果复制设备组（以及相应的全局设备组）的名称发生更改，必须先使用 <code>scdidadm -b</code> 命令删除现有的信息来更新已复制的设备信息。最后一步是使用 <code>cldevice combine</code> 命令创建一个新的更新设备。

- 6 检验是否已组合 DID 实例。

```
# cldevice list -v device
```

- 7 检验是否已设置 SRDF 复制。

```
# cldevice show device
```

- 8 在所有节点上，检验所有组合 DID 实例所对应的 DID 设备是否均可访问。

```
# cldevice list -v
```

接下来的操作 配置复制设备所使用的设备标识符 (device identifier, DID) 之后，必须检验 EMC SRDF 复制全局设备组配置。

▼ 如何检验 EMC SRDF 复制全局设备组配置

开始之前 在检验全局设备组之前，必须先创建它。可使用 Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager、ZFS 或原始磁盘的设置组。有关更多信息，请参考以下内容：

- 第 120 页中的“如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)”
- 第 122 页中的“如何添加并注册设备组 (原始磁盘)”
- 第 123 页中的“如何添加并注册复制设备组 (ZFS)”
- 第 124 页中的“如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”



注意 – 您创建的 Sun Cluster 设备组 (Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘) 必须与所复制的设备组同名。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 检验主设备组是否对应于包含主副本的同一节点。

```
# symdg -show group-name
# cldevicegroup status -n nodename group-name
```

2 尝试执行切换，确保设备组已正确配置，而且，副本可在节点之间移动。

如果设备组处于脱机状态，请使其联机。

```
# cldevicegroup switch -n nodename group-name
-n nodename 设备组被切换到的节点。该节点将成为新的主节点。
```

3 通过比较以下命令的输出内容检验切换操作是否成功。

```
# symdg -show group-name
# cldevicegroup status -n nodename group-name
```

示例：为 Sun Cluster 配置 SRDF 复制组

本示例用于完成在群集中设置 SRDF 复制所需执行的特定于 Sun Cluster 的步骤。本示例假定您已执行以下任务：

- 已针对阵列间的复制完成 LUN 配对。
- 在存储设备和群集节点上安装了 SRDF 软件。

本示例涉及一个四节点群集，其中两个节点连接到一个 symmetrix，另外两个节点连接到第二个 symmetrix。SRDF 设备组名为 dg1。

示例5-15 创建副本对

在所有节点上运行以下命令。

```
# symcfg discover
! This operation might take up to a few minutes.
# symdev list pd
```

Symmetrix ID: 000187990182

Device Name	Directors	Device	Cap (MB)
Sym Physical	SA :P DA :IT Config	Attribute	Sts
0067 c5t600604800001879901*	16D:0 02A:C1	RDF2+Mir	N/Grp'd RW 4315
0068 c5t600604800001879901*	16D:0 16B:C0	RDF1+Mir	N/Grp'd RW 4315
0069 c5t600604800001879901*	16D:0 01A:C0	RDF1+Mir	N/Grp'd RW 4315
...			

在 RDF1 端的所有节点上，键入：

```
# symdg -type RDF1 create dg1
# symld -g dg1 add dev 0067
```

在 RDF2 端的所有节点上，键入：

```
# symdg -type RDF2 create dg1
# symld -g dg1 add dev 0067
```

示例5-16 检验数据复制设置

从群集中的一个节点上，键入：

```
# symdg show dg1
```

Group Name: dg1

```
Group Type : RDF1 (RDFA)
Device Group in GNS : No
Valid : Yes
Symmetrix ID : 000187900023
Group Creation Time : Thu Sep 13 13:21:15 2007
Vendor ID : EMC Corp
Application ID : SYMCLI
```

示例5-16 检验数据复制设置 (续)

```

Number of STD Devices in Group      : 1
Number of Associated GK's           : 0
Number of Locally-associated BCV's  : 0
Number of Locally-associated VDEV's : 0
Number of Remotely-associated BCV's (STD RDF): 0
Number of Remotely-associated BCV's (BCV RDF): 0
Number of Remotely-assoc'd RBCV's (RBCV RDF) : 0

```

Standard (STD) Devices (1):

```

{
-----
LdevName          PdevName          Sym          Cap
Dev Att. Sts      (MB)
-----
DEV001            /dev/rdsk/c5t6006048000018790002353594D303637d0s2 0067    RW    4315
}

```

Device Group RDF Information

...

```
# symrdf -g dg1 establish
```

Execute an RDF 'Incremental Establish' operation for device group 'dg1' (y/[n]) ? y

An RDF 'Incremental Establish' operation execution is in progress for device group 'dg1'. Please wait...

```

Write Disable device(s) on RA at target (R2).....Done.
Suspend RDF link(s).....Done.
Mark target (R2) devices to refresh from source (R1).....Started.
Device: 0067 ..... Marked.
Mark target (R2) devices to refresh from source (R1).....Done.
Merge device track tables between source and target.....Started.
Device: 0067 ..... Merged.
Merge device track tables between source and target.....Done.
Resume RDF link(s).....Started.
Resume RDF link(s).....Done.

```

The RDF 'Incremental Establish' operation successfully initiated for device group 'dg1'.

#

```
# symrdf -g dg1 query
```

示例 5-16 检验数据复制设置 (续)

```
Device Group (DG) Name      : dg1
DG's Type                  : RDF2
DG's Symmetrix ID         : 000187990182
```

Target (R2) View				Source (R1) View				MODES
Standard	Logical	Device	Dev	ST	LI	ST		
A	T R1 Inv	E Tracks		N	K	T R1 Inv	R2 Inv	RDF Pair
				S Dev	E Tracks	E Tracks	Tracks MDA	STATE
DEV001	0067 WD	0		0 RW	0067 RW	0	0 S..	Synchronized
Total								
MB(s)		0.0	0.0			0.0	0.0	

Legend for MODES:

M(ode of Operation): A = Async, S = Sync, E = Semi-sync, C = Adaptive Copy
D(omino) : X = Enabled, . = Disabled
A(daptive Copy) : D = Disk Mode, W = WP Mode, . = ACp off

#

示例 5-17 显示与已用磁盘相对应的 DID

对 RDF1 和 RDF2 端执行相同的过程。

可以在 `dymdg show dg` 命令输出的 `PdevName` 字段下查看。

在 RDF1 端，键入：

```
# symdg show dg1
```

```
Group Name: dg1
```

```
Group Type : RDF1 (RDFA)
```

```
...
```

```
Standard (STD) Devices (1):
```

```
{
```

LdevName	PdevName	Sym Dev	Att. Sts	Cap (MB)

示例 5-17 显示与已用磁盘相对应的 DID (续)

```
-----
DEV001          /dev/rdisk/c5t6006048000018790002353594D303637d0s2 0067      RW      4315
}
```

Device Group RDF Information

...

要获取对应的 DID，请键入：

```
# scdidadm -L | grep c5t6006048000018790002353594D303637d0
217      pmoney1:/dev/rdsk/c5t6006048000018790002353594D303637d0 /dev/did/rdsk/d217
217      pmoney2:/dev/rdsk/c5t6006048000018790002353594D303637d0 /dev/did/rdsk/d217
#
```

要列出对应的 DID，请键入：

```
# cldevice show d217
```

```
=== DID Device Instances ===
```

```
DID Device Name:          /dev/did/rdsk/d217
Full Device Path:        pmoney2:/dev/rdsk/c5t6006048000018790002353594D303637d0
Full Device Path:        pmoney1:/dev/rdsk/c5t6006048000018790002353594D303637d0
Replication:             none
default_fencing:        global
```

```
#
```

在 RDF2 端，键入：

可以在 `dymdg show dg` 命令输出的 `PdevName` 字段下查看。

```
# symdg show dg1
```

```
Group Name: dg1
```

```
Group Type          : RDF2      (RDFA)
```

...

```
Standard (STD) Devices (1):
```

```
{
```

```
-----
LdevName          PdevName          Sym          Cap
                  Dev  Att.  Sts          (MB)
-----
DEV001          /dev/rdsk/c5t6006048000018799018253594D303637d0s2 0067      WD      4315
```

示例 5-17 显示与已用磁盘相对应的 DID (续)

}

Device Group RDF Information

...

要获取对应的 DID，请键入：

```
# scdidadm -L | grep c5t6006048000018799018253594D303637d0
108      pmoney4:/dev/rdisk/c5t6006048000018799018253594D303637d0 /dev/did/rdsk/d108
108      pmoney3:/dev/rdisk/c5t6006048000018799018253594D303637d0 /dev/did/rdsk/d108
#
```

要列出对应的 DID，请键入：

```
# cldevice show d108
```

```
=== DID Device Instances ===
```

```
DID Device Name:          /dev/did/rdsk/d108
Full Device Path:         pmoney3:/dev/rdisk/c5t6006048000018799018253594D303637d0
Full Device Path:         pmoney4:/dev/rdisk/c5t6006048000018799018253594D303637d0
Replication:              none
default_fencing:         global
```

```
#
```

示例 5-18 组合 DID 实例

从 RDF2 端，键入：

```
# cldevice combine -t srdf -g dg1 -d d217 d108
#
```

示例 5-19 显示组合后的 DID

从群集中的任何节点上，键入：

```
# cldevice show d217 d108
cldevice: (C727402) Could not locate instance "108".
```

```
=== DID Device Instances ===
```

```
DID Device Name:          /dev/did/rdsk/d217
Full Device Path:         pmoney1:/dev/rdisk/c5t6006048000018790002353594D303637d0
```

示例 5-19 显示组合后的 DID (续)

```

Full Device Path:          pmoney2:/dev/rdisk/c5t6006048000018790002353594D303637d0
Full Device Path:          pmoney4:/dev/rdisk/c5t6006048000018799018253594D303637d0
Full Device Path:          pmoney3:/dev/rdisk/c5t6006048000018799018253594D303637d0
Replication:               srdf
default_fencing:           global

```

#

▼ 如何在主工作间彻底故障后恢复 EMC SRDF 数据

此过程可在校园群集的主工作间彻底失败、故障转移至辅助工作间并且主工作间重新联机后，执行数据恢复。校园群集的主工作间是主要节点和存储站点。工作间彻底故障是指该工作间内的主机和存储同时故障。如果主工作间失败，Sun Cluster 会自动故障转移至辅助工作间，使辅助工作间的存储设备可读写，并启用相应设备组和资源组的故障转移。

主工作间重新联机后，可手动从 SRDF 设备组恢复被写入至辅助工作间的数据，并重新同步数据。此过程可通过将原辅助工作间（此过程使用 *phys-campus-2* 作为辅助工作间）中的数据同步至原主工作间（*phys-campus-1*），以恢复 SRDF 设备组。此过程还会将 *phys-campus-2* 和 *phys-campus-1* 上的 SRDF 设备组类型分别更改为 RDF1 和 RDF2。

开始之前 在执行手动故障转移之前，必须先配置 EMC 复制组和 DID 设备，并注册 EMC 复制组。有关创建 Solaris Volume Manager 设备组的信息，请参见第 120 页中的“[如何添加和注册设备组 \(Solaris Volume Manager\)](#)”。有关创建 Veritas Volume Manager（Veritas 卷管理器）设备组的信息，请参见第 129 页中的“[如何在封装磁盘时创建新磁盘组 \(Veritas Volume Manager \(Veritas 卷管理器\)\)](#)”。

注 - 这些说明演示了一种在主工作间完成故障转移并重新联机后手动恢复 SRDF 数据的方法。有关其他方法，请查阅 EMC 文档。

登录校园群集的主工作间以执行这些步骤。在上述过程中，*dg1* 为 SRDF 设备组名称。发生故障时，此过程中的主工作间为 *phys-campus-1*，辅助工作间为 *phys-campus-2*。

- 1 登录校园群集的主工作间，并成为超级用户或担任可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 从主工作间中，使用 `symrdf` 命令查询 RDF 设备的复制状态并查看有关这些设备的信息。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 query
```

提示 – 处于 `split` 状态的设备组未同步。

- 3 如果 RDF 对的状态为 `split`，且设备组类型为 RDF1，则强制执行 SRDF 设备组的故障转移。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 -force failover
```

- 4 查看 RDF 设备的状态。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 query
```

- 5 故障转移完成后，可交换位于执行故障转移的设备上的数据。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 swap
```

- 6 检验 RDF 设备的状态及其他相关信息。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 query
```

- 7 在主工作间中建立 SRDF 设备组。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 establish
```

- 8 确认设备组处于同步状态，且设备组类型为 RDF2。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 query
```

示例 5-20 主站点故障转移后手动恢复 EMC SRDF 数据

本示例提供在校园群集的主工作间故障转移至辅助工作间、记录数据并重新联机后，手动恢复 EMC SRDF 数据所必需的 Sun Cluster 特定步骤。在本示例中，SRDF 设备组名为 `dg1`，标准逻辑设备为 `DEV001`。发生故障时，主工作间为 `phys-campus-1`，辅助工作间为 `phys-campus-2`。从校园群集的主工作间 `phys-campus-1` 中执行这些步骤。

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 query | grep DEV
DEV001 0012RW 0 0NR 0012RW 2031 0 S.. Split
```

```
phys-campus-1# symdg list | grep RDF
dg1 RDF1 Yes 00187990182 1 0 0 0 0
```

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 -force failover
...
```

```
phys-campus-1# symrdf -g dg1 query | grep DEV
DEV001 0012 WD 0 0 NR 0012 RW 2031 0 S.. Failed Over
```

```
phys-campus-1# symdg list | grep RDF
dg1 RDF1 Yes 00187990182 1 0 0 0 0
```



```

phys-campus-1# symrdf -g dgl swap
...

phys-campus-1# symrdf -g dgl query | grep DEV
DEV001 0012 WD 0 0 NR 0012 RW 0 2031 S.. Suspended

phys-campus-1# symdg list | grep RDF
dgl RDF2 Yes 000187990182 1 0 0 0 0

phys-campus-1# symrdf -g dgl establish
...

phys-campus-1# symrdf -g dgl query | grep DEV
DEV001 0012 WD 0 0 RW 0012 RW 0 0 S.. Synchronized

phys-campus-1# symdg list | grep RDF
dgl RDF2 Yes 000187990182 1 0 0 0 0

```

管理群集文件系统概述

群集文件系统管理不需要特殊的 Sun Cluster 命令。可以使用标准 Solaris 文件系统命令（如 `mount` 和 `newfs`），像管理其他任何 Solaris 文件系统一样来管理群集文件系统。可以通过为 `mount` 命令指定 `-g` 选项来挂载群集文件系统。也可以在引导时自动挂载群集文件系统。只有在全局群集中的投票节点才能看到群集文件系统。如果需要从非投票节点访问群集文件系统数据，可使用 `zoneadm(1M)` 或 `HASStoragePlus` 将数据映射到非投票节点。

注 – 群集文件系统在读取文件时，文件系统并不更新这些文件的访问时间。

群集文件系统限制

以下限制适用于群集文件系统的管理：

- `unlink(1M)` 在非空的目录上不受支持。
- 不支持 `lockfs -d` 命令。使用 `lockfs -n` 作为解决方法。
- 不能使用在重新挂载时添加的 `directio` 挂载选项重新挂载群集文件系统。
- 不能使用 `directio ioctl` 在单个文件中设置 `directio` 挂载选项。
- 支持根文件系统的 ZFS，但有一个重要的例外。如果使用引导磁盘的专用分区作为全局设备文件系统，必须仅使用 UFS 作为其文件系统。全局设备名称空间要求在 UFS 文件系统上运行代理文件系统 (PxFS)。但全局设备名称空间的 UFS 文件系统可

与根 (/) 文件系统及其他根文件系统（例如，/var 或 /home）的 ZFS 文件系统共存。另外，如果改为使用 lofi 设备来托管全局设备名称空间，则不会限制对根文件系统的 ZFS 的使用。

VxFS 支持指南

Sun Cluster 3.2 群集文件系统不支持以下 VxFS 功能。但是本地文件系统支持这些功能。

- 快速 I/O
- 快照
- 存储检查点
- 特定于 VxFS 的安装选项：
 - convosync（转换 O_SYNC）
 - mincache
 - qlog、delaylog、tmplog
- Veritas 群集文件系统（需要 VxVM 群集功能和 Veritas Cluster Server）。在基于 x86 的系统上不支持 VxVM 群集功能。

高速缓存顾问可以使用，但只能在给定的节点上观察到其效果。

对于在群集文件中支持的其他所有 VxFS 功能和选项，在 Sun Cluster 3.2 软件中同样受支持。有关群集配置中支持的 VxFS 选项的详细信息，请参见 VxFS 文档。

以下有关使用 VxFS 创建高可用群集文件系统的指导专门针对 Sun Cluster 3.2 配置。

- 遵循以下 VxFS 文档中所述的过程来创建 VxFS 文件系统。
- 在主节点上安装和卸载 VxFS 文件系统。主节点控制 VxFS 文件系统所在的磁盘。如果从辅助节点上安装或卸载 VxFS 文件系统，则操作可能会失败。
- 从 VxFS 群集文件系统的主节点上执行所有的 VxFS 管理命令。

以下有关管理 VxFS 群集文件系统的指导不是专门针对 Sun Cluster 3.2 软件的。但是，这些指导信息与您管理 UFS 群集文件系统的方式会有所不同。

- 您可以从群集中的任意节点管理 VxFS 群集文件系统上的文件。ioctls 例外，只能从主节点发出。如果您不知道某个管理命令是否与 ioctls 有关，请从主节点上发出该命令。
- 如果有某个 VxFS 群集文件系统故障转移到一个辅助节点上，则故障转移期间的所有正在进行的标准系统调用操作都会在新主节点上重新发出，且此过程是透明的。但是，如果在故障转移期间执行了与 ioctl 有关的任何操作，则此类操作将会失败。在 VxFS 群集文件系统进行故障转移之后，请检查该群集文件系统的状态。有些管理命令在故障转移之前就已在旧的主节点上发出，需要对它们采取更正措施。有关详细信息，请参阅 VxFS 文档。

管理设备组

随着群集要求的变化，您可能需要在群集中添加、删除或修改设备组。为此，Sun Cluster 提供了一个名为 `clsetup` 的交互式界面。您可以在该界面中进行这些更改。`clsetup` 可生成 `cluster` 命令。生成的命令显示在某些过程结尾部分的示例中。下表列出了用于管理设备组的各项任务，并提供了指向本节中相应操作过程的链接。



注意 – 如果其他节点是活动群集成员并且至少其中的一个节点拥有磁盘集，请勿在群集之外引导的群集节点上运行 `metaset -s setname -f -t`。

注 – Sun Cluster 软件可自动为群集中的每个磁盘和磁带设备创建一个原始磁盘设备组。但是，群集设备组仍处于脱机状态，直到您将这些组作为全局设备访问。

表 5-4 任务表：管理设备组

任务	指导
使用 <code>cldevice populate</code> 命令在不进行重新配置重新引导的情况下更新全局设备名称空间	第 117 页中的“如何更新全局设备名称空间”
移动现有全局设备名称空间	第 118 页中的“如何将全局设备名称空间从专用分区迁移到 <code>lofi</code> 设备” 第 119 页中的“如何将全局设备名称空间从 <code>lofi</code> 设备迁移到专用分区”
使用 <code>metaset</code> 命令添加 Solaris Volume Manager 磁盘集并将其注册为设备组	第 120 页中的“如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)”
使用 <code>cldevicegroup</code> 命令添加并注册原始磁盘设备组。	第 122 页中的“如何添加并注册设备组（原始磁盘）”
使用 <code>cldevicegroup</code> 命令为 ZFS 添加已命名的设备组	第 123 页中的“如何添加并注册复制设备组 (ZFS)”
使用首选方法添加新磁盘组并将其注册为设备组	第 124 页中的“如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
使用 <code>metaset</code> 和 <code>metaclear</code> 命令从配置中删除 Solaris Volume Manager 设备组	第 125 页中的“如何删除和取消注册设备组 (Solaris Volume Manager)”
使用 <code>cldevicegroup</code> 、 <code>metaset</code> 和 <code>clsetup</code> 命令从所有设备组中删除一个节点	第 125 页中的“如何将节点从所有设备组中删除”

表 5-4 任务表：管理设备组 (续)

任务	指导
使用 <code>metaset</code> 命令从 Solaris Volume Manager 设备组中删除一个节点	第 126 页中的“如何将节点从设备组中删除 (Solaris Volume Manager)”
使用 <code>VxVM</code> 命令和 <code>clsetup</code> 将 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 磁盘组添加为设备组	第 124 页中的“如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 129 页中的“如何在封装磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 131 页中的“如何向现有设备组添加新卷 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 132 页中的“如何将现有磁盘组转换为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 132 页中的“如何给设备组分配新的从设备号 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 136 页中的“如何将本地磁盘组转换为设备组 (VxVM)” 第 137 页中的“如何将设备组转换为本地磁盘组 (VxVM)” 第 135 页中的“如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
使用 <code>clsetup</code> 命令 (用于生成 <code>cldevicegroup</code>) 从配置中删除 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 设备组	第 138 页中的“如何从设备组中删除卷 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))” 第 139 页中的“如何删除和取消注册设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
使用 <code>clsetup</code> 命令生成 <code>cldevicegroup</code> 来向 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 设备组中添加一个节点	第 140 页中的“如何向设备组添加节点 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
使用 <code>clsetup</code> 命令生成 <code>cldevicegroup</code> 来从 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 设备组中删除一个节点	第 141 页中的“如何从设备组中删除节点 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
使用 <code>cldevicegroup</code> 命令从原始磁盘设备组中删除一个节点	第 143 页中的“如何从原始磁盘设备组删除节点”
使用 <code>clsetup</code> 命令生成 <code>cldevicegroup</code> 来更改设备组的属性	第 145 页中的“如何更改设备组属性”
使用 <code>cldevicegroup show</code> 命令显示设备组及其属性	第 149 页中的“如何列出设备组配置”
使用 <code>clsetup</code> 生成 <code>cldevicegroup</code> 来更改设备组所需的辅助节点数量	第 146 页中的“如何设置设备组所需的辅助节点数”

表 5-4 任务表：管理设备组 (续)

任务	指导
使用 <code>cldevicegroup switch</code> 命令切换设备组的主节点	第 150 页中的“如何切换设备组的主节点”
使用 <code>metaset</code> 或 <code>vxldg</code> 命令将设备组置于维护状态	第 151 页中的“如何将设备组置于维护状态”

▼ 如何更新全局设备名称空间

当添加新的全局设备时，请通过运行 `cldevice populate` 命令手动更新全局设备名称空间。

注 - 如果运行 `cldevice populate` 命令的节点当前不是群集成员，则该命令没有任何效果。如果未挂载 `/global/.devices/node@nodeID` 文件系统，则该命令也没有任何效果。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 在群集的每个节点上，运行 `devfsadm(1M)` 命令。
您可以同时在群集的所有节点上运行此命令。
- 3 重新配置名称空间。
- 4 在每个节点上，先检验 `cldevice populate` 命令是否已完成，然后再尝试创建磁盘集。
`cldevice` 命令会在所有节点上远程调用其自身，即使该命令仅从一个节点上运行也是如此。要确定 `cldevice populate` 命令是否已完成处理过程，请在群集的每个节点上运行以下命令。

```
# cldevice populate
```

```
# ps -ef | grep scgdevs
```

示例 5-21 更新全局设备名称空间

以下示例显示了成功运行 `cldevice populate` 命令后生成的输出。

```
# devfsadm
cldevice populate
Configuring the /dev/global directory (global devices)...
obtaining access to all attached disks
reservation program successfully exiting
# ps -ef | grep scgdevs
```

迁移全局设备名称空间

可在回送文件接口 (lofi) 设备上创建名称空间，而不是在专用分区上创建全局设备名称空间。如果在预先安装了 Solaris 10 OS 的系统上安装 Sun Cluster 软件，此功能很实用。

注 - 支持根文件系统的 ZFS，但有一个重要的例外。如果使用引导磁盘的专用分区作为全局设备文件系统，必须仅使用 UFS 作为其文件系统。全局设备名称空间要求在 UFS 文件系统中运行代理文件系统 (PxFS)。但全局设备名称空间的 UFS 文件系统可与根 (/) 文件系统及其他根文件系统（例如，/var 或 /home）的 ZFS 文件系统共存。另外，如果改为使用 lofi 设备来托管全局设备名称空间，则不会限制对根文件系统的 ZFS 的使用。

以下程序介绍如何在专用分区与 lofi 设备之间移动现有全局设备名称空间：

- 第 118 页中的“如何将全局设备名称空间从专用分区迁移到 lofi 设备”
- 第 119 页中的“如何将全局设备名称空间从 lofi 设备迁移到专用分区”

▼ 如何将全局设备名称空间从专用分区迁移到 lofi 设备

- 1 在要更改其名称空间位置的全局群集投票节点上成为超级用户。
- 2 确保该节点上不存在名为 /.globaldevices 的文件。如果存在该文件，请将其删除。

- 3 创建 lofi 设备。

```
# mkfile 100m /.globaldevices# lofiadm -a /.globaldevices# \
LOFI_DEV='lofiadm /.globaldevices'# newfs 'echo ${LOFI_DEV} | \
sed -e 's/lofi/rlofi/g' < /dev/null# lofiadm -d /.globaldevices
```

- 4 在 /etc/vfstab 文件中，注释掉全局设备名称空间条目。该条目具有以 /global/.devices/node@nodeID 开头的挂载路径。

- 5 卸载全局设备分区 /global/.devices/node@nodeID。

- 6 禁用然后重新启用 globaldevices 和 scmountdev SMF 服务。

```
# svcadm disable globaldevices# svcadm disable scmountdev# \
svcadm enable scmountdev# svcadm enable globaldevices
```

现已在 /.globaldevices 中创建 lofi 设备并挂载为全局设备文件系统。

- 7 如果要将其他节点的全局设备名称空间从某一分区迁移到 lofi 设备，重复这些步骤即可。

- 8 从一个节点填充全局设备名称空间。

```
# /usr/cluster/bin/cldevice populate
```

请先在每个节点上检验命令是否已完成处理，然后再对群集执行其他操作。

```
# ps -ef \ grep scgdevs
```

全局设备名称空间现已驻留在 lofi 设备上。

▼ 如何将全局设备名称空间从 lofi 设备迁移到专用分区

- 1 在要更改其名称空间位置的全局群集投票节点上成为超级用户。
- 2 在节点的本地磁盘上，创建符合以下要求的新分区：
 - 大小至少为 512M
 - 使用 UFS 文件系统
- 3 在 `/etc/vfstab` 文件中为新分区添加一个条目，使其挂载为全局设备文件系统。

- 确定当前节点的节点 ID。

```
# /usr/sbin/clinfo -nnode ID
```

- 使用以下格式在 `/etc/vfstab` 文件中创建新条目：

```
blockdevice rawdevice /global/.devices/node@nodeID ufs 2 no global
```

例如，如果选用的分区是 `/dev/did/rdisk/d5s3`，则要向 `/etc/vfstab` 文件添加如下新条目：`/dev/did/dsk/d5s3 /dev/did/rdisk/d5s3 /global/.devices/node@3 ufs 2 no global`。

- 4 卸载全局设备分区 `/global/.devices/node@ nodeID`。
- 5 删除与 `/.globaldevices` 文件相关联的 lofi 设备。

```
# lofiadm -d /.globaldevices
```

- 6 删除 `/.globaldevices` 文件。

```
# rm /.globaldevices
```

- 7 禁用然后重新启用 `globaldevices` 和 `scmountdev` SMF 服务。

```
# svcadm disable globaldevices# svcadm disable scmountdev# \
svcadm enable scmountdev# svcadm enable globaldevices
```

该分区现已挂载为全局设备名称空间文件系统。

- 8 如果要将其他节点的全局设备名称空间从 `lofi` 设备迁移到某一分区，重复这些步骤即可。

- 9 从群集的一个节点上，运行 `cldevice populate` 命令填充全局设备名称空间。

```
# /usr/cluster/bin/cldevice populate
```

在对任意节点执行其他操作之前，请确保群集所有节点均已完成此过程。

```
# ps -ef | grep scgdevs
```

全局设备名称空间现已驻留在专用分区上。

添加并注册设备组

您可以为 Solaris Volume Manager、ZFS、Veritas Volume Manager 或原始磁盘添加并注册设备组。

▼ 如何添加和注册设备组 (Solaris Volume Manager)

使用 `metaset` 命令可创建 Solaris Volume Manager 磁盘组并将磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。注册磁盘集时，系统会将您指定给磁盘集的名称自动指定给设备组。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。



注意 - 您创建的 Sun Cluster 设备组（Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘）必须与所复制的设备组同名。

- 1 在与磁盘（您要在此些磁盘上创建磁盘集）相连的节点中的一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 仅限 SPARC : Solaris 9 : 计算配置所需的 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷的名称的数目，并修改每个节点上的 `/kernel/drv/md.conf` 文件。如果运行的是 Solaris 10，则无需执行此步骤。
请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“如何设置元设备或卷名称以及磁盘集的数目”。
- 3 添加 Solaris Volume Manager 磁盘集并将其注册为 Sun Cluster 设备组。要创建多属主磁盘组，请使用 `-M` 选项。

```
# metaset -s diskset -a -M -h nodelist
```


- sdiskset 指定要创建的磁盘集。
- a -h nodelist 添加一组可以主控磁盘集的节点。
- M 将磁盘组指定为多属主。

注 - 如果运行 `metaset` 命令在群集上建立 Solstice DiskSuite/Solaris Volume Manager 设备组，则默认情况下，无论该设备组中包含多少个节点，都会生成一个辅助节点。创建了设备组之后，您可以使用 `clsetup` 实用程序更改所需辅助节点数。有关磁盘故障转移的更多信息，请参阅第 146 页中的“如何设置设备组所需的辅助节点数”。

4 如果正在配置一个复制设备组，请为设备组设置复制属性。

```
# cldevicegroup sync devicegroup
```

5 检验是否已添加设备组。

设备组名称与使用 `metaset` 命令指定的磁盘集名称相符。

```
# cldevicegroup list
```

6 列出 DID 映射。

```
# cldevice show | grep Device
```

- 选择由将要控制或可能要控制磁盘集的群集节点共享的驱动器。
- 向磁盘集添加驱动器时，请使用格式为 `/dev/did/rdisk/dN` 的完整 DID 设备名称。

在下面的示例中，DID 设备 `/dev/did/rdisk/d3` 的条目表明 `phys-schost-1` 和 `phys-schost-2` 正在共享该驱动器。

```
=== DID Device Instances ===
DID Device Name:                    /dev/did/rdisk/d1
Full Device Path:                   phys-schost-1:/dev/rdisk/c0t0d0
DID Device Name:                    /dev/did/rdisk/d2
Full Device Path:                   phys-schost-1:/dev/rdisk/c0t6d0
DID Device Name:                    /dev/did/rdisk/d3
Full Device Path:                   phys-schost-1:/dev/rdisk/c1t1d0
Full Device Path:                   phys-schost-2:/dev/rdisk/c1t1d0
...
```

7 将驱动器添加到磁盘集。

使用完整的 DID 路径名称。

```
# metaset -s setname -a /dev/did/rdisk/dN
```

- s *setname* 指定磁盘集的名称，该名称与设备组名称相同。
- a 给磁盘集添加驱动器。

注 – 在向磁盘集添加驱动器时，请**不要**使用低级别的设备名称 (cNtXdY)。因为低级别设备名称是本地名称，并且在群集中不是唯一的，使用该名称可能使元集无法切换。

8 检验磁盘集和驱动器的状态。

```
# metaset -s setname
```

示例 5-22 添加 Solaris Volume Manager 设备组

以下示例显示了如何使用磁盘驱动器 /dev/did/rdisk/d1 和 /dev/did/rdisk/d2 创建磁盘集和设备组，以及如何检验设备组是否已创建。

```
# metaset -s dg-schost-1 -a -h phys-schost-1

# cldevicegroup list
dg-schost-1
metaset -s dg-schost-1 -a /dev/did/rdisk/d1 /dev/did/rdisk/d2
```

▼ 如何添加并注册设备组（原始磁盘）

除其他卷管理器以外，Sun Cluster 软件还支持使用原始磁盘设备组。对 SunCluster 进行初始配置时，该软件会为群集中的每个原始设备自动配置设备组。请使用以下过程重新配置这些自动创建的设备组，以便与 Sun Cluster 软件配合使用。

基于以下原因新建原始磁盘类型的设备组：

- 您要将多个 DID 添加至设备组
- 您需要更改设备组的名称。
- 您要在不使用 cldg 命令 -v 选项的情况下创建一组设备组。



注意 – 如果要在复制设备上创建设备组，则创建的设备组（Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘）必须与复制设备组同名。

1 识别要使用的设备，并取消配置为其预定义的设备组。

使用以下命令可删除为 d7 和 d8 预定义的设备组。

```
paris-1# cldevicegroup disable dsk/d7 dsk/d8
paris-1# cldevicegroup offline dsk/d7 dsk/d8
paris-1# cldevicegroup delete dsk/d7 dsk/d8
```

2 创建包含所需设备的新原始磁盘设备组。

使用以下命令可创建一个名为 rawdg 且包含 d7 和 d8 的全局设备组。

```

paris-1# cldevicegroup create -n phys-paris-1,phys-paris-2 -t rawdisk
        -d d7,d8 rawdg
paris-1# /usr/cluster/lib/dcs/cldg show rawdg -d d7 rawdg
paris-1# /usr/cluster/lib/dcs/cldg show rawdg -d d8 rawdg

```

▼ 如何添加并注册复制设备组 (ZFS)

要复制 ZFS，必须创建已命名的设备组并列出于该存储池的磁盘。一个设备一次只能属于一个设备组，因此，如果已经存在包含该设备的 Sun Cluster 设备组，则必须将该组删除后才能将该设备添加到新的 ZFS 设备组。

您创建的 Sun Cluster 设备组（Solaris Volume Manager、Veritas Volume Manager 或原始磁盘）必须与所复制的设备组同名。



注意 – 即将完全支持 ZFS 使用第三方数据复制技术。有关 ZFS 支持的更新，请参见最新的 Sun Cluster 发行说明。

1 删除与存储池中设备相对应的默认设备组。

例如，如果存储池 mypool 含有两个设备 /dev/did/dsk/d2 和 /dev/did/dsk/d13，则必须删除 d2 和 d13 这两个默认设备组。

```

# cldevicegroup offline dsk/d2 dsk/d13
# cldevicegroup remove dsk/d2 dsk/d13

```

2 创建命名的设备组，使其 DID 与步骤 1 中删除的设备组相对应。

```

# cldevicegroup create -d d2,d13 -t rawdisk mypool

```

此操作创建名为 mypool 的设备组（与存储池同名），它管理原始设备 /dev/did/dsk/d2 和 /dev/did/dsk/d13。

3 创建包含这些设备的存储池。

```

# zpool create mypool mirror /dev/did/dsk/d2 /dev/did/dsk/d13

```

4 创建用于管理复制设备（设备组中）迁移的资源组，其节点列表中只包含全局区域。

```

# clrg create -n pnode1,pnode2 migrate_truecopydg-rg

```

5 在步骤 4 所创建的资源组中创建 hasp-rs 资源，将 globaldevicepaths 属性设置为原始磁盘类型的设备组。您已在步骤 2 中创建了该设备组。

```

# clrs create -t HAStoragePlus -x globaldevicepaths=myspool -g \
migrate_truecopydg-rg hasp2migrate_mypool

```

- 6 如果应用程序资源组要在本地区域中运行，则创建其节点列表中包含相应本地区域的新资源组。步骤 4 所创建的资源组的节点列表中必须包含与本地区域对应的全局区域。将此资源组的 `rg_affinities` 属性的 `+++` 值设置为在步骤 4 中创建的资源组。

```
# clrg create -n pnode1:zone-1,pnode2:zone-2 -p \
RG_affinities=+++migrate_truecopydg-rg sybase-rg
```

- 7 在步骤 4 或 6 所创建的资源组中，为步骤 3 所创建的存储池创建 `HASStoragePlus` 资源 (`hasp-rs`)。将 `resource_dependencies` 属性设置为在步骤 5 中创建的 `hasp-rs` 资源。

```
# clr create -g sybase-rg -t HASStoragePlus -p zpools=mypool \
-p resource_dependencies=hasp2migrate_my_pool \
-p ZpoolsSearchDir=/dev/did/dsk hasp2import_my_pool
```

- 8 需要设备组名称时，请使用这一新资源组名称。

▼ 如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

注 - 此过程仅用于初始化磁盘。如果要封装磁盘，请执行第 129 页中的“如何在封装磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”中所述的过程。

添加 VxVM 磁盘组后，您需要注册该设备组。

如果使用 VxVM 为 Oracle RAC 建立共享磁盘组，则使用《Veritas Volume Manager Administrator's Reference Guide》中所述的 VxVM 群集功能。

- 1 在组成所添加磁盘组的磁盘物理连接的任何群集节点上成为超级用户。
- 2 创建 VxVM 磁盘组和卷。

使用您的首选方法创建磁盘组和卷。

注 - 如果安装的是镜像卷，则可以用脏区记录 (DRL) 缩短出现节点故障时的卷恢复时间。但是，使用 DRL 可能减少 I/O 吞吐量。

有关完成此步操作的过程，请参阅 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 文档。

- 3 将 VxVM 磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。
请参见第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

不要在群集框架中注册 Oracle RAC 共享磁盘组。

维护设备组

您可针对设备组执行各种管理任务。

如何删除和取消注册设备组 (Solaris Volume Manager)

设备组是已经向 Sun Cluster 注册的 Solaris Volume Manager 磁盘集。要删除一个 Solaris Volume Manager 设备组，请使用 `metaclear` 和 `metaset` 命令。这些命令可删除同名的设备组，并注销磁盘组，使之不再是 Sun Cluster 设备组。

有关删除磁盘集的步骤，请参阅 Solaris Volume Manager 文档。

▼ 如何将节点从所有设备组中删除

使用此过程可将一个群集节点从所有在其潜在主节点列表中列出该节点的设备组中删除。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: [Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在要删除的作为所有设备组的潜在主节点的节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 确定成员是要删除的节点的一个或多个设备组。
在每个设备组的 `Device group node list` 中查找该节点名称。

```
# cldevicegroup list -v
```
- 3 如果步骤 2 中标识的设备组中有任何 SVM 类型的设备组，请对每个该类型的设备组执行第 126 页中的“[如何将节点从设备组中删除 \(Solaris Volume Manager\)](#)”中的步骤。
- 4 如果步骤 2 中标识的设备组中有任何 VxVM 类型的设备组，请对每个该类型的设备组执行第 141 页中的“[如何从设备组中删除节点 \(Veritas Volume Manager \(Veritas 卷管理器 \)\)](#)”中的步骤。
- 5 确定成员是要删除的节点的原始设备磁盘组。

```
# cldevicegroup list -v
```

- 6 如果步骤 5 中所列设备组中有任何 Disk 或 Local Disk 类型的设备组，请对所有这些设备组执行第 143 页中的“如何从原始磁盘设备组删除节点”中的步骤。
- 7 检验是否已将该节点从所有设备组的潜在主节点列表中删除。
如果该节点不再被列为任何设备组的潜在主节点，则以下命令不返回任何内容。

```
# cldevicegroup list -v nodename
```

▼ 如何将节点从设备组中删除 (Solaris Volume Manager)

使用此过程可将一个群集节点从 Solaris Volume Manager 设备组的潜在主节点列表中删除。对每个要从中删除该节点的设备组执行 `metaset` 命令。



注意 – 如果其他节点是活动群集成员并且至少其中的一个节点拥有磁盘集，则请勿在群集之外引导的群集节点上运行 `metaset -s setname -f -t`。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 检验该节点是否仍是设备组的成员，且该设备组是否是 Solaris Volume Manager 设备组。

设备组类型 SDS/SVM 指示 Solaris Volume Manager 设备组。

```
phys-schost-1% cldevicegroup show devicegroup
```

- 2 确定哪个节点是设备组当前的主节点。

```
# cluster status -t devicegroup
```

- 3 成为当前拥有要修改的设备组的节点上的超级用户。

- 4 将该节点的主机名从设备组中删除。

```
# metaset -s setname -d -h nodelist
```

`-s setname` 指定设备组的名称。

`-d` 从设备组中删除以 `-h` 标识的节点。

`-h nodelist` 指定将要删除的一个或多个节点的节点名称。

注 - 完成更新可能需要几分钟。

如果该命令失败，请在命令中增加 `-f`（强制）选项。

```
# metaset -s setname -d -f -h nodelist
```

5 对每个将要从中删除作为潜在主节点的节点的设备组执行步骤 4。

6 检验该节点是否已从设备组中删除。

设备组名称与使用 `metaset` 命令指定的磁盘集名称相符。

```
phys-schost-1% cldevicegroup list -v devicegroup
```

示例 5-23 从设备组中删除一个节点 (Solaris Volume Manager)

下面的示例显示了如何从设备组配置中删除主机名 `phys-schost-2`。本示例消除了 `phys-schost-2` 成为指定设备组的潜在主节点的可能性。可运行 `cldevicegroup show` 命令检验节点是否已删除。检查删除的节点是否不再显示在屏幕文本中。

```
[Determine the Solaris Volume Manager
 device group for the node:]
# cldevicegroup show dg-schost-1
=== Device Groups ===

Device Group Name:          dg-schost-1
Type:                       SVM
failback:                   no
Node List:                   phys-schost-1, phys-schost-2
preferenced:                 yes
numsecondaries:              1
diskset name:                dg-schost-1
[Determine which node is the current primary for the device group:]
# cldevicegroup status dg-schost-1
=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---

Device Group Name   Primary           Secondary         Status
-----
dg-schost-1        phys-schost-1    phys-schost-2    Online
[Become superuser on the node that currently owns the device group.]
[Remove the host name from the device group:]
# metaset -s dg-schost-1 -d -h phys-schost-2
[Verify removal of the node:]
phys-schost-1% cldevicegroup list -v dg-schost-1
```

```

=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---

Device Group Name      Primary          Secondary        Status
-----
dg-schost-1            phys-schost-1   -                Online

```

▼ 如何在群集中创建三个以上的磁盘集

如果正在运行 Solaris 9 并打算在群集中创建三个以上的磁盘集，请在创建磁盘集前先执行以下步骤。如果您运行的是 Solaris 10，则无需执行此过程。如果您是首次安装磁盘集，或者要向完全配置的群集中添加更多磁盘集，请执行下列步骤：

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 确保 `md_nsets` 变量的值足够高。该值应当与所要在群集中创建的磁盘集总数相适应。
 - a. 在群集的任何节点上，检查 `/kernel/drv/md.conf` 文件中的 `md_nsets` 变量的值。
 - b. 如果群集中磁盘集的数目大于 `md_nsets` 的现有值减一，请在每个节点上增加 `md_nsets` 的值。
允许的最大磁盘集数是 `md_nsets` 的值减一。`md_nsets` 可能的最大值是 32。
 - c. 确保 `/kernel/drv/md.conf` 文件在群集的每个节点上都完全相同。



注意 – 不按本指南操作可能导致严重的 Solaris Volume Manager 错误并且可能丢失数据。

- d. 从一个节点，关闭群集。
`# cluster shutdown -g0 -y`
- e. 重新引导群集中的每个节点。
 - 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。
`ok boot`
 - 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

- 2 在群集的每个节点上，运行 `devfsadm(1M)` 命令。
您可以同时在群集的所有节点上运行此命令。
- 3 从群集的一个节点上运行 `cldevice populate` 命令。
- 4 在每个节点上，先检验 `cldevice populate` 命令是否已完成，然后再尝试创建磁盘集。
`cldevice` 命令会在所有节点上远程调用其自身，即使该命令仅从一个节点上运行也是如此。要确定 `cldevice populate` 命令是否已完成处理过程，请在群集的每个节点上运行以下命令。

```
# ps -ef | grep scgdevs
```

▼ 如何在封装磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

注 - 此过程仅用于封装磁盘。如果要初始化磁盘，请执行第 124 页中的“如何在初始化磁盘时创建新磁盘组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”中所述的过程。

您可以将非根磁盘转换成 Sun Cluster 设备组，方法是将磁盘封装为 VxVM 磁盘组，然后再将这些磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。

只有在最初创建 VxVM 磁盘组时，才支持磁盘封装。创建了 VxVM 磁盘组并将其注册为 Sun Cluster 设备组之后，只有能进行初始化的磁盘才应添加到磁盘组中。

如果使用 VxVM 为 Oracle RAC 建立共享磁盘组，则使用《Veritas Volume Manager Administrator's Reference Guide》中所述的 VxVM 群集功能。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 如果所要封装的磁盘在 `/etc/vfstab` 文件中有文件系统条目，请确保将 `mount at boot` 选项设置为 `no`。
在封装了磁盘并将其注册为 Sun Cluster 设备组之后，再设置回 `yes`。
- 3 封装磁盘。
使用 `vxdiskadm` 菜单或图形用户界面来封装磁盘。VxVM 要求在磁盘的开始或尾部有两个可用分区和未分配的柱面。第 2 片还必须设置到整个磁盘。有关详细信息，请参见 `vxdiskadm` 手册页。
- 4 关闭并重新启动节点。
`clnode evacuate` 命令可将指定节点上的所有资源组和设备组（包括全局群集中的所有非投票节点）切换到下一个首选节点。使用 `shutdown` 命令可以关闭并重新启动节点。

```
# clnode evacuate node[...]  
# shutdown -g0 -y -i6
```
- 5 如有必要，可将所有的资源组和设备组切换回原节点。
如果资源组和设备组最初配置为故障恢复回主节点，则无需执行此步骤。

```
# cldevicegroup switch -n node devicegroup  
# clresourcegroup switch -z zone -n node resourcegroup
```

`node` 节点名称。

`zone` 可控制资源组的非投票节点 `node` 的名称。只有在创建资源组时指定了非投票节点的情况下，才能指定 `zone`。
- 6 将 VxVM 磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。
请参见第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。
不要在群集框架中注册 Oracle RAC 共享磁盘组。
- 7 如果您在步骤 2 中将 `mount at boot` 选项设置为 `no`，请将其设置回 `yes`。

▼ 如何向现有设备组添加新卷 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

当您向现有 VxVM 设备组中添加一个新卷时，请从联机设备组的主节点执行此过程。

注 - 添加完卷后，您需要通过执行第 135 页中的“如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”中的过程来注册配置更改。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.administer` RBAC 授权的角色。

- 2 确定要向其中添加新卷的设备组的主节点。

```
# cldevicegroup status
```

- 3 如果设备组脱机，请将其联机。

```
# cldevicegroup switch -n nodename devicegroup
```

nodename 指定要将设备组切换到的节点的名称。该节点将成为新的主节点。

devicegroup 指定要切换的设备组。

- 4 从主节点（即当前控制着设备组的节点）上创建磁盘组中的 VxVM 卷。

有关用于创建 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 卷的过程，请参阅 VxVM 文档。

- 5 同步 VxVM 磁盘组的更改，以更新全局名称空间。

```
# cldevicegroup sync
```

第 135 页中的“如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

▼ 如何将现有磁盘组转换为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

您可以通过将现有的 VxVM 磁盘组导入当前节点，然后再将其注册为 Sun Cluster 设备组，将该磁盘组转换为 Sun Cluster 设备组。

- 1 成为群集中任一节点的超级用户。

- 2 将 VxVM 磁盘组导入当前节点。

```
# vxdg import diskgroup
```

- 3 将 VxVM 磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。

请参见第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

▼ 如何给设备组分配新的从设备号 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

如果设备组注册因为从设备号与其他磁盘组冲突而失败，您必须为新磁盘组分配一个新的未使用的从设备号。分配了新的从设备号后，请重新运行该过程，将磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。

- 1 成为群集中任一节点的超级用户。

- 2 确定正在使用的次编号。

```
# ls -l /global/.devices/node@nodeid/dev/vx/dsk/*
```

- 3 选择当前尚未使用的、1000 的其他倍数作为该新磁盘组的基本次编号。

- 4 为磁盘组指定新的次编号。

```
# vxdg reminor diskgroup base-minor-number
```

- 5 将 VxVM 磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。

请参见第 133 页中的“如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

示例 5-24 How to Assign a New Minor Number to a Device Group

本示例使用从设备号 16000-16002 和 4000-4001。vxdg reminor 命令用于将基本从设备号 5000 分配给新的设备组。

```
# ls -l /global/.devices/node@nodeid/dev/vx/dsk/*

/global/.devices/node@nodeid/dev/vx/dsk/dg1
brw----- 1 root    root    56,16000 Oct  7 11:32 dg1v1
brw----- 1 root    root    56,16001 Oct  7 11:32 dg1v2
brw----- 1 root    root    56,16002 Oct  7 11:32 dg1v3

/global/.devices/node@nodeid/dev/vx/dsk/dg2
brw----- 1 root    root    56,4000 Oct  7 11:32 dg2v1
brw----- 1 root    root    56,4001 Oct  7 11:32 dg2v2
# vxdg reminor dg3 5000
```

▼ 如何将磁盘组注册为设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

此过程使用 `clsetup` 实用程序将关联的 VxVM 磁盘组注册为 Sun Cluster 设备组。

注—一旦在群集中注册了设备组，请勿使用 VxVM 命令导入或导出 VxVM 磁盘组。如果对 VxVM 磁盘组或卷进行了更改，请按照第 135 页中的“如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”中的过程对设备组的配置更改进行注册。该过程可确保全局名称空间处于正确的状态。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: Sun Cluster 面向对象的命令。

开始之前 在注册 VxVM 设备组之前，请确保具备以下先决条件：

- 群集中的节点的超级用户特权。
- 要注册为设备组的 VxVM 磁盘组的名称。
- 控制设备组的节点的首选顺序。
- 设备组所需的辅助节点数。

此外，定义首选顺序时，您还需指定，如果第一首选节点发生故障但稍后又回到群集中，是否应将设备组重新切换回该节点。

有关节点首选项和故障恢复选项的更多信息，请参见 `cldevicegroup(1CL)`。

非主群集节点（备用节点）将根据节点首选顺序向辅助节点过渡。通常，设备组的默认辅助节点数为 1。该默认设置可使正常运行期间多个辅助节点的主检查点操作对性能

的影响降至最小。例如，在包含四个节点的群集中，默认情况下，系统配置一个主节点、一个辅助节点和两个备用节点。另请参见第 146 页中的“如何设置设备组所需的辅助节点数”。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 3 要使用 VxVM 设备组，请键入与设备组和卷的选项相对应的编号。
这时将显示“Device Groups”菜单。

- 4 要注册 VxVM 设备组，请键入与将 VxVM 磁盘组注册为设备组的选项相对应的编号。
按照说明进行操作，并键入要注册为 Sun Cluster 设备组的 VxVM 磁盘组的名称。

如果该设备组是通过基于存储的复制过程复制的，则此名称必须与复制组的名称相符。

如果您使用 VxVM 为 Oracle Parallel Server/Oracle RAC 设置共享磁盘组，请不要在群集框架中注册该共享磁盘组。请使用 VxVM 的群集功能，如《Veritas Volume Manager Administrator's Reference Guide》中所述。

- 5 如果在尝试注册设备组时遇到以下错误，请重新为该设备组分配从设备号。

```
scconf: Failed to add device group - in use
```

要重新为设备组分配从设备号，请按照第 132 页中的“如何给设备组分配新的从设备号 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”中的过程操作。此过程使您能够分配一个新的、不与现有设备组所使用的从设备号冲突的从设备号。

- 6 如果正在配置一个复制设备组，请为设备组设置复制属性。

```
# cldevicegroup sync devicegroup
```

- 7 检验设备组是否已注册并处于联机状态。

如果正确注册了设备组，则使用以下命令时将显示新设备组的信息。

```
# cldevicegroup status devicegroup
```

注 - 如果对已在群集中注册的 VxVM 磁盘组或卷的任何配置信息进行了更改，必须使用 `clsetup` 对设备组进行同步。这样的配置更改包括添加或删除卷，以及更改现有卷的组、属主或许可。配置更改后的注册将确保全局名称空间处于正确的状态。请参见第 117 页中的“如何更新全局设备名称空间”。

示例 5-25 注册 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 设备组

以下示例显示了当 `clsetup` 注册 VxVM 设备组 (dg1) 时生成的 `cldevicegroup` 命令，以及检验步骤。此示例假定 VxVM 磁盘组和卷为以前创建的磁盘组和卷。

```
# clsetup

# cldevicegroup create -t vxvm -n phys-schost-1,phys-schost-2 -p failback=true dg1

# cldevicegroup status dg1

=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---

Device Group Name      Primary           Secondary         Status
-----
dg1                    phys-schost-1    phys-schost-2    Online
```

另请参见 要在 VxVM 设备组上创建群集文件系统，请参见第 157 页中的“如何添加群集文件系统”。

如果从设备号有问题，请参见第 132 页中的“如何给设备组分配新的从设备号 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

▼ 如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

更改 VxVM 磁盘组或卷的任何配置信息后，都需要注册相应 Sun Cluster 设备组的配置更改。通过注册可确保全局名称空间处于正确的状态。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 3 要使用 VxVM 设备组，请键入与设备组和卷的选项相对应的编号。
这时将显示“Device Groups”菜单。
- 4 要注册配置更改，请键入与同步 VxVM 设备组的卷信息的选项相对应的编号。
按照说明进行操作，并键入已更改了配置的 VxVM 磁盘组的名称。

示例 5-26 注册 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 磁盘组配置更改

以下示例显示了当 `clsetup` 注册一个已更改的 VxVM 设备组 (`dg1`) 时所生成的 `cldevicegroup` 命令。此示例假定 VxVM 磁盘组和卷为以前创建的磁盘组和卷。

```
# clsetup  
  
cldevicegroup sync dg1
```

▼ 如何将本地磁盘组转换为设备组 (VxVM)

执行此过程可将本地 VxVM 磁盘组更改为可在全局范围访问的 VxVM 设备组。

- 1 成为群集中一个节点上的超级用户。
- 2 启动 `clsetup` 实用程序
`clsetup`
- 3 取消对 `localonly` 属性的设置。
 - a. 选择菜单项 "Device groups and volumes"。
 - b. 选择菜单项 "Reset a local VxVM disk group to a VxVM device group"。
 - c. 按照说明来取消对 `localonly` 属性的设置。
- 4 指定可对磁盘组进行控制的节点。
 - a. 返回 `clsetup` 实用程序的主菜单。
 - b. 选择菜单项 "Device groups and volumes"。
 - c. 选择菜单项 "Register a diskgroup"。

- d. 按照说明指定可对磁盘组进行控制的节点。
- e. 完成后，退出 `clsetup` 实用程序。

5 检验是否已配置设备组。

```
phys-schost# cldevicegroup show
```

▼ 如何将设备组转换为本地磁盘组 (VxVM)

执行此过程可将 VxVM 设备组更改为不受 Sun Cluster 软件管理的本地 VxVM 磁盘组。本地磁盘组可在节点列表中包含多个节点，但它在某一时刻只受一个节点控制。

1 成为群集中一个节点上的超级用户。

2 使设备组脱机。

```
phys-schost# cldevicegroup offline devicegroup
```

3 取消注册设备组。

a. 启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

b. 选择菜单项 "Device groups and volumes"。

c. 选择菜单项 "Unregister a VxVM disk group"。

d. 按照说明指定要从 Sun Cluster 软件中取消注册的 VxVM 磁盘组。

e. 退出 `clsetup` 实用程序。

4 确认该磁盘组不再向 Sun Cluster 软件注册。

```
phys-schost# cldevicegroup status
```

命令输出中不应再显示已取消注册的设备组。

5 导入磁盘组。

```
phys-schost# vxdg import diskgroup
```

6 设置磁盘组的 `localonly` 属性。

a. 启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

- b. 选择菜单项 "Device groups and volumes" 。
 - c. 选择菜单项 "Set a VxVM disk group as a local disk group" 。
 - d. 按照说明设置 `localonly` 属性，并指定要独自控制磁盘组的单个节点。
 - e. 完成后，退出 `clsetup` 实用程序。
- 7 检验磁盘组是否已成功配置为本地磁盘组。
- ```
phys-schost# vxdg list diskgroup
```

## ▼ 如何从设备组中删除卷 (Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ))

注 - 从设备组中删除卷后，您必须执行第 135 页中的“如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ))”中的过程对设备组的配置更改进行注册。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色。
- 2 确定设备组的主节点和状态。
 

```
cldevicegroup status devicegroup
```
- 3 如果设备组处于脱机状态，请使其联机。
 

```
cldevicegroup online devicegroup
```
- 4 从主节点（即当前控制设备组的节点）上删除磁盘组中的 VxVM 卷。
 

```
vxedit -g diskgroup -rf rm volume
```

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <code>-g diskgroup</code>  | 指定包含该卷的 VxVM 磁盘组。                       |
| <code>-rf rm volume</code> | 删除指定的卷。-r 选项使操作具有递归性。-f 选项是删除已启用的卷所必需的。 |

- 5 使用 `clsetup` 实用程序注册设备组的配置更改，从而更新全局名称空间。  
请参见第 135 页中的“如何注册磁盘组的配置更改 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”。

## ▼ 如何删除和取消注册设备组 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

删除 Sun Cluster 设备组会使相应的 VxVM 磁盘组被导出，而不是被销毁。但是，除非重新注册，否则，即使 VxVM 磁盘组依然存在，也无法在群集中使用。

此过程使用 `clsetup` 实用程序删除 VxVM 磁盘组，并取消其作为 Sun Cluster 设备组的注册。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 使设备组脱机。  

```
cldevicegroup offline devicegroup
```
- 3 启动 `clsetup` 实用程序。  

```
clsetup
```

  
显示“Main Menu”。
- 4 要使用 VxVM 设备组，请键入与设备组和卷的选项相对应的编号。  
这时将显示“Device Groups”菜单。
- 5 要取消注册 VxVM 磁盘组，请键入与取消注册 VxVM 设备组的选项相对应的编号。  
按照说明进行操作，并键入要取消注册的 VxVM 磁盘组的名称。

### 示例 5-27 删除并取消注册 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 设备组

以下示例显示了脱机的 VxVM 设备组 `dg1`，以及当 `clsetup` 删除并取消注册设备组时生成的 `cldevicegroup` 命令。

```
cldevicegroup offline dg1
clsetup

cldevicegroup delete dg1
```

## ▼ 如何向设备组添加节点 (Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ))

此过程使用 `clsetup` 实用程序向设备组中添加一个节点。

向 VxVM 设备组添加节点的先决条件如下：

- 群集中节点上的超级用户特权
- 要将节点添加到其中的 VxVM 设备组的名称
- 要添加的节点的名称或节点 ID

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色。

- 2 启动 `clsetup` 实用程序。

```
clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 3 要使用 VxVM 设备组，请键入与设备组和卷的选项相对应的编号。这时将显示“Device Groups”菜单。

- 4 要向 VxVM 设备组添加节点，请键入与向 VxVM 设备组添加节点的选项相对应的编号。按照说明进行操作，并键入设备组和节点的名称。

- 5 检验是否已添加节点。

通过以下命令查看所显示的新磁盘的设备组信息。

```
cldevicegroup show devicegroup
```

## 示例 5-28 向 Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ) 设备组添加节点

以下示例显示了当 `clsetup` 向 VxVM 设备组 (dg1) 添加节点 (phys-schost-3) 时所生成的 `scconf` 命令，以及检验步骤。

```
clsetup

cldevicegroup add-node -n phys-schost-3 dg1

cldevicegroup show dg1

=== Device Groups ===

Device Group Name: dg1
Type: VxVM
failback: yes
Node List: phys-schost-1, phys-schost-3
preferenced: no
numsecondaries: 1
diskgroup names: dg1
```

## ▼ 如何从设备组中删除节点 (Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ) )

使用以下过程可从 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) (VxVM) 设备组 (磁盘组) 的潜在主节点列表中删除某个群集节点。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B: [Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

### 1 检验节点是否仍是组的成员并该组是 VxVM 设备组。

设备组类型 `VxVM` 表示 VxVM 设备组。

```
phys-schost-1% cldevicegroup show devicegroup
```

### 2 在当前群集成员节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色。

### 3 启动 `clsetup` 实用程序。

```
clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 4 要重新配置设备组，请键入与设备组和卷的选项相对应的编号。
- 5 要从 VxVM 设备组中删除节点，请键入与从 VxVM 设备组删除节点的选项相对应的编号。  
根据提示从设备组中删除群集节点。系统将提示您输入有关以下内容的信息：
  - VxVM 设备组
  - 节点名称
- 6 检验节点是否已从 VxVM 设备组中删除。  
# cldevicegroup show devicegroup

### 示例 5-29 从设备组中删除节点 (VxVM)

本示例说明如何将名为 phys-schost-1 的节点从 dg1 VxVM 设备组中删除。

```
[Determine the VxVM device group for the node:]
cldevicegroup show dg1

=== Device Groups ===

Device Group Name: dg1
Type: VXVM
failback: no
Node List: phys-schost-1, phys-schost-2
preferenced: no
numsecondaries: 1
diskgroup names: dg1

[Become superuser and start the clsetup utility:]
clsetup
Select Device groups and volumes>Remove a node from a VxVM device group.

Answer the questions when prompted.
You will need the following information.
Name: Example:
VxVM device group name dg1
node names phys-schost-1

[Verify that the cldevicegroup command executed properly:]
cldevicegroup remove-node -n phys-schost-1 dg1

Command completed successfully.
Dismiss the clsetup Device Groups Menu and Main Menu.
[Verify that the node was removed:]
cldevicegroup show dg1
```

```
=== Device Groups ===
```

```
Device Group Name: dg1
Type: VXVM
failback: no
Node List: phys-schost-2
preferenced: no
numsecondaries: 1
device names: dg1
```

## ▼ 如何从原始磁盘设备组删除节点

使用此过程可将一个群集节点从原始磁盘设备组的潜在主节点列表中删除。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的某一节点（要删除的节点除外）上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 找出与正在删除的节点相连的设备组，并确定哪些是原始磁盘设备组。

```
cldevicegroup show -n nodename -t rawdisk +
```

- 3 禁用每个 `Local_Disk` 原始磁盘设备组的 `localonly` 属性。

```
cldevicegroup set -p localonly=false devicegroup
```

有关 `localonly` 属性的更多信息，请参见 `cldevicegroup(1CL)` 手册页。

- 4 检验是否已禁用与要删除的节点相连的所有原始磁盘设备组的 `localonly` 属性。  
Disk 设备组类型指示已禁用该原始磁盘设备组的 `localonly` 属性。

```
cldevicegroup show -n nodename -t rawdisk -v +
```

- 5 将节点从步骤 2 所找出的所有原始磁盘设备组中删除。

必须为每一个与正在删除的节点相连接的原始磁盘设备组完成此步骤。

```
cldevicegroup remove-node -n nodename devicegroup
```

### 示例 5-30 从原始设备组中删除节点

本示例说明如何从原始磁盘设备组中删除节点 (`phys-schost-2`)。所有命令均是从该群集的另一节点 (`phys-schost-1`) 上运行的。

[Identify the device groups connected to the node being removed, and determine which are raw-disk device groups:]

```
phys-schost-1# cldevicegroup show -n phys-schost-2 -t rawdisk -v +
```

```
Device Group Name: dsk/d4
Type: Disk
failback: false
Node List: phys-schost-2
preferenced: false
localonly: false
autogen: true
numsecondaries: 1
device names: phys-schost-2
```

```
Device Group Name: dsk/d2
Type: VxVM
failback: true
Node List: pbrave2
preferenced: false
localonly: false
autogen: true
numsecondaries: 1
diskgroup name: vxdg1
```

```
Device Group Name: dsk/d1
Type: SVM
failback: false
Node List: pbrave1, pbrave2
preferenced: true
localonly: false
autogen: true
numsecondaries: 1
diskset name: ms1
```

```
(dsk/d4) Device group node list: phys-schost-2
(dsk/d2) Device group node list: phys-schost-1, phys-schost-2
(dsk/d1) Device group node list: phys-schost-1, phys-schost-2
```

[Disable the localonly flag for each local disk on the node:]

```
phys-schost-1# cldevicegroup set -p localonly=false dsk/d4
```

[Verify that the localonly flag is disabled:]

```
phys-schost-1# cldevicegroup show -n phys-schost-2 -t rawdisk +
```

```
(dsk/d4) Device group type: Disk
(dsk/d8) Device group type: Local_Disk
```

[Remove the node from all raw-disk device groups:]

```
phys-schost-1# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-2 dsk/d4
```

```
phys-schost-1# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-2 dsk/d2
```

```
phys-schost-1# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-2 dsk/d1
```



## ▼ 如何更改设备组属性

用于确立设备组的主拥有权的方法基于一个名为 `preferenced` 的拥有权首选属性的设置。如果未设置该属性，其他无主 (`unowned`) 设备组的主所有者便是第一个尝试访问该组中磁盘的节点。但是，如果设置了该属性，您必须指定节点尝试建立拥有权时采用的首选顺序。

如果禁用 `preferenced` 属性，则 `failback` 属性也将自动被禁用。但是，如果尝试启用或重新启用 `preferenced` 属性，则可以选择启用或禁用 `failback` 属性。

如果启用或重新启用了 `preferenced` 属性，则需要重新排列主拥有权首选列表中节点的顺序。

此过程使用 `clsetup` 设置或取消设置 Solaris Volume Manager 或 VxVM 设备组的 `preferenced` 属性和 `failback` 属性。

**开始之前** 要执行此过程，您需要知道要更改其属性值的设备组的名称。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色。
- 2 启动 `clsetup` 实用程序。  

```
clsetup
```

显示“Main Menu”。
- 3 要使用设备组，请键入与设备组和卷的选项相对应的编号。  
这时将显示“Device Groups”菜单。
- 4 要更改设备组的关键属性，请键入与更改 VxVM 或 Solaris Volume Manager 设备组的关键属性的选项相对应的编号。  
此时将显示“Change Key Properties Menu”。
- 5 要更改某个设备组属性，请键入与更改 `preferenced` 和/或 `failback` 属性的选项相对应的编号。  
按照说明为设备组设置 `preferenced` 和 `failback` 选项。

## 6 检验设备组属性是否已更改。

通过以下命令查看所显示的磁盘设备组信息。

```
cldevicegroup show -v devicegroup
```

### 示例 5-31 更改设备组属性

以下示例显示了当 `clsetup` 对设备组 (`dg-schost-1`) 的属性值进行设置时所生成的 `cldevicegroup` 命令。

```
cldevicegroup set -p preferenced=true -p failback=true -p numsecondaries=1 \
-p nodeList=phys-schost-1,phys-schost-2 dg-schost-1
cldevicegroup show dg-schost-1
```

```
=== Device Groups ===
```

```
Device Group Name: dg-schost-1
Type: SVM
failback: yes
Node List: phys-schost-1, phys-schost-2
preferenced: yes
numsecondaries: 1
diskset names: dg-schost-1
```

## ▼ 如何设置设备组所需的辅助节点数

`numsecondaries` 属性指定设备组中在主节点发生故障后可以控制该设备组的节点数。设备服务默认的辅助节点数为 1。您可将该值设置为一与设备组中有效非主提供节点的数目之间的任意整数。

该设置是平衡群集性能和可用性的一个重要因素。例如，增大所需的辅助节点数可以增大设备组在群集中同时发生多处故障时正常运行的机率。增大辅助节点数通常还会有规律地降低正常运行时的性能。一般情况下，辅助节点数越少，性能越好，但是可用性越差。但是，辅助节点数多并不一定会提高出现问题的文件系统或设备组的可用性。有关更多信息，请参阅《[Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS](#)》中的第 3 章“[Key Concepts for System Administrators and Application Developers](#)”。

如果更改 `numsecondaries` 属性，则一旦此更改导致实际辅助节点数与所需辅助节点数不一致，系统将向设备组添加或从中删除辅助节点。

此过程使用 `clsetup` 实用程序为所有类型的设备组设置 `numsecondaries` 属性。有关配置任意设备组时的设备组选项的信息，请参阅 `cldevicegroup(1CL)`。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` 和 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 启动 `clsetup` 实用程序。
- 3 要使用设备组，请选择 "Device groups and volumes" 选项。  
这时将显示 "Device Groups" 菜单。
- 4 要更改设备组的关键属性，请选择 "Change key properties of a device group" 选项。  
此时将显示 "Change Key Properties Menu"。
- 5 要更改所需的辅助节点数，请键入与更改 `numsecondaries` 属性的选项相对应的编号。  
按照说明进行操作，并键入要为设备组配置的辅助节点数。此时，将执行相应的 `cldevicegroup` 命令并显示日志，然后返回到前一菜单。
- 6 验证设备组的配置。

```
cldevicegroup show dg-schost-1
=== Device Groups ===
```

```
Device Group Name: dg-schost-1
Type: VxVm This might also be SDS or Local_Disk.
failback: yes
Node List: phys-schost-1, phys-schost-2 phys-schost-3
preferenced: yes
numsecondaries: 1
diskgroup names: dg-schost-1
```

---

注 - 如果更改群集中已注册的 VxVM 磁盘组或卷的任何配置信息，必须使用 `clsetup` 重新注册设备组。这样的配置更改包括添加或删除卷，以及更改现有卷的组、属主或许可。配置更改后的注册将确保全局名称空间处于正确的状态。请参见第 117 页中的“如何更新全局设备名称空间”。

---

- 7 检验设备组属性是否已更改。  
通过以下命令查看所显示的磁盘设备组信息。
- ```
# cldevicegroup show -v devicegroup
```

示例 5-32 更改所需的辅助节点数 (Solaris Volume Manager)

以下示例显示了当 `clsetup` 为设备组 (`dg-schost-1`) 配置所需的辅助节点数时所生成的 `cldevicegroup` 命令。此示例假定磁盘组和卷是以前创建的。

```
# cldevicegroup set -p numsecondaries=1 dg-schost-1
# cldevicegroup show -v dg-schost-1

=== Device Groups ===

Device Group Name:          dg-schost-1
Type:                       SVM
failback:                   yes
Node List:                  phys-schost-1, phys-schost-2
preferenced:                yes
numsecondaries:             1
diskset names:              dg-schost-1
```

示例 5-33 设置所需的辅助节点数 (Veritas Volume Manager)

以下示例显示了当 `clsetup` 将设备组 (`dg-schost-1`) 所需的辅助节点数设置为 2 时所生成的 `cldevicegroup` 命令。有关在创建设备组后如何更改所需辅助节点数的信息，请参见第 146 页中的“如何设置设备组所需的辅助节点数”。

```
# cldevicegroup set -p numsecondaries=2 dg-schost-1

# cldevicegroup show dg-schost-1

=== Device Groups ===

Device Group Name:          dg-schost-1
Type:                       VxVM
failback:                   yes
Node List:                  phys-schost-1, phys-schost-2
preferenced:                yes
numsecondaries:             1
diskgroup names:           dg-schost-1
```

示例 5-34 将所需的辅助节点数设置为默认值

以下示例显示如何使用空字符串值配置默认的辅助节点数。设备组将配置为使用该默认值，即使默认值改变。

```
# cldevicegroup set -p numsecondaries= dg-schost-1
# cldevicegroup show -v dg-schost-1

=== Device Groups ===
```

```

Device Group Name:          dg-schost-1
Type:                      SVM
failback:                  yes
Node List:                  phys-schost-1, phys-schost-2 phys-schost-3
preferenced:               yes
numsecondaries:            1
diskset names:             dg-schost-1

```

▼ 如何列出设备组配置

您无需成为超级用户即可列出配置。但您需要具备 `solaris.cluster.read` 授权。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

● 使用以下列表中的方法之一。

Sun Cluster Manager GUI	有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。
<code>cldevicegroup show</code>	使用 <code>cldevicegroup show</code> 可列出群集中所有设备组的配置。
<code>cldevicegroup show devicegroup</code>	使用 <code>cldevicegroup show devicegroup</code> 可列出单个设备组的配置。
<code>cldevicegroup status devicegroup</code>	使用 <code>cldevicegroup status devicegroup</code> 可确定单个设备组的状态。
<code>cldevicegroup status +</code>	使用 <code>cldevicegroup status +</code> 可确定群集中所有设备组的状态。

在这些命令中使用 `-v` 选项可获取更为详细的信息。

示例 5-35 列出所有设备组的状态

```

# cldevicegroup status +

=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---

Device Group Name   Primary           Secondary         Status

```

```

-----
dg-schost-1      phys-schost-2  phys-schost-1  Online
dg-schost-2      phys-schost-1  --             Offline
dg-schost-3      phys-schost-3  phy-shost-2    Online

```

示例 5-36 列出特定设备组的配置

```
# cldevicegroup show dg-schost-1
```

```
=== Device Groups ===
```

```

Device Group Name:          dg-schost-1
Type:                       SVM
failback:                   yes
Node List:                   phys-schost-2, phys-schost-3
preferenced:                 yes
numsecondaries:              1
diskset names:               dg-schost-1

```

▼ 如何切换设备组的主节点

此过程还可以用于启动不活动的设备组（使之联机）。

您还可以通过使用 Sun Cluster Manager GUI 使不活动的设备组联机或切换设备组的主节点。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的配置文件。
- 2 使用 `cldevicegroup switch` 切换设备组的主节点。

```
# cldevicegroup switch -n nodename devicegroup
```

`-n nodename` 指定要切换到的节点的名称。此节点成为新的主节点。

`devicegroup` 指定要切换的设备组。

- 3 检验设备组是否已切换到新的主节点上。

如果正确注册了设备组，则使用以下命令时将显示新设备组的信息。

```
# cldevice status devicegroup
```

示例 5-37 切换设备组的主节点

以下示例显示了如何切换设备组的主节点以及如何检验此更改。

```
# cldevicegroup switch -n phys-schost-1 dg-schost-1

# cldevicegroup status dg-schost-1

=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---

Device Group Name      Primary          Secondary        Status
-----
dg-schost-1            phys-schost-1   phys-schost-2   Online
```

▼ 如何将设备组置于维护状态

将设备组置于维护状态可在设备组中的某个设备被访问时防止设备组自动联机。完成修复过程时（该过程要求完成修复前停止一切 I/O 活动），应该使设备组处于维护状态。此外，将设备组置于维护状态还可确保当系统在一个节点上修复磁盘集或磁盘组时，另一节点上的设备组不会联机，从而防止数据丢失。

注 - 在将设备组置于维护状态之前，必须停止对其设备的所有访问并且必须卸载所有依赖该设备的文件系统。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 使设备组处于维护状态。
 - a. 如果启用了设备组，请禁用设备组。


```
# cldevicegroup disable devicegroup
```
 - b. 使设备组脱机。


```
# cldevicegroup offline devicegroup
```

- 2 如果所执行的修复过程需要磁盘集或磁盘组的拥有权，请手动导入该磁盘集或磁盘组。

对于 Solaris Volume Manager :

```
# metaset -C take -f -s diskset
```



注意 - 如果要获取 Solaris Volume Manager 磁盘集的所有权，必须在设备组处于维护状态时使用 `metaset -C take` 命令。使用 `metaset -t` 会将设备组联机，这是获取所有权的一部分。如果要导入 VxVM 磁盘组，必须在导入磁盘组时使用 `-t` 标志。使用 `-t` 标志可防止重新引导此节点时自动导入该磁盘组。

对于 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) :

```
# vxdg -t import disk-group-name
```

- 3 完成需要执行的修复过程。
- 4 释放磁盘集的拥有权。



注意 - 使设备组脱离维护状态之前，必须先释放对该磁盘集或磁盘组的所有权。如果释放拥有权失败，可导致数据丢失。

- 对于 Solaris Volume Manager :

```
# metaset -C release -s diskset
```

- 对于 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) :

```
# vxdg deport diskgroupname
```

- 5 使设备组联机。

```
# cldevicegroup online devicegroup
```

```
# cldevicegroup enable devicegroup
```

示例 5-38 将设备组置于维护状态

本示例说明了如何将设备组 `dg-schost-1` 置于维护状态，以及如何使该设备组脱离维护状态。

```
[Place the device group in maintenance state.]
# cldevicegroup disable dg-schost-1
# cldevicegroup offline dg-schost-1
[If needed, manually import the disk set or disk group.]
For Solaris Volume Manager:
# metaset -C take -f -s dg-schost-1
```



```

For Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ) :
# vxvg -t import dg1

[Complete all necessary repair procedures.]

[Release ownership.]
For Solaris Volume Manager:
# metaset -C release -s dg-schost-1
For Veritas Volume Manager ( Veritas 卷管理器 ) :
# vxvg deport dg1

[Bring the device group online.]
# cldevicegroup online dg-schost-1
# cldevicegroup enable dg-schost-1

```

管理存储设备的 SCSI 协议设置

安装 Sun Cluster 软件时，系统会自动为所有存储设备分配 SCSI 预留空间。请执行以下过程检查设备的设置，并在必要时覆盖设备的设置。

- 第 153 页中的“如何显示所有存储设备的默认全局 SCSI 协议设置”
- 第 154 页中的“如何显示单个存储设备的 SCSI 协议”
- 第 155 页中的“如何更改所有存储设备的默认全局隔离协议设置”
- 第 156 页中的“如何更改单个存储设备的隔离协议”

▼ 如何显示所有存储设备的默认全局 SCSI 协议设置

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 solaris.cluster.read RBAC 授权的角色。
- 2 从任意节点上显示当前全局默认 SCSI 协议设置。

```
# cluster show -t global
```

有关更多信息，请参见 `cluster(1CL)` 手册页。

示例 5-39 显示所有存储设备的默认全局 SCSI 协议设置

以下示例显示了群集上所有存储设备的 SCSI 协议设置。

```
# cluster show -t global

=== Cluster ===

Cluster Name:                racerxx
  installmode:                disabled
  heartbeat_timeout:         10000
  heartbeat_quantum:         1000
  private_netaddr:           172.16.0.0
  private_netmask:           255.255.248.0
  max_nodes:                  64
  max_privatenets:           10
  global_fencing:            pathcount
  Node List:                  phys-racerxx-1, phys-racerxx-2
```

▼ 如何显示单个存储设备的 SCSI 协议

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` RBAC 授权的角色。
- 2 从任意节点上显示存储设备的 SCSI 协议设置。

```
# cldevice show device
```

device 设备路径的名称或设备名称。

有关更多信息，请参见 `cldevice(1CL)` 手册页。

示例 5-40 显示单个设备的 SCSI 协议

以下示例显示了设备 `/dev/rdisk/c4t8d0` 的 SCSI 协议。

```
# cldevice show /dev/rdisk/c4t8d0
```

```
=== DID Device Instances ===
```

```
DID Device Name:                /dev/did/rdsk/d3
  Full Device Path:              phappy1:/dev/rdsk/c4t8d0
  Full Device Path:              phappy2:/dev/rdsk/c4t8d0
  Replication:                   none
```

default_fencing:

global

▼ 如何更改所有存储设备的默认全局隔离协议设置

您可以针对连接到某个群集的所有存储设备全局性地打开或关闭隔离功能。如果单个存储设备的默认隔离值设置为 `pathcount`、`prefer3` 或 `nofencing`，则该设备的默认隔离设置将覆盖全局设置。如果存储设备的默认隔离值设置为 `global`，该存储设备将使用全局设置。例如，如果存储设备的默认设置为 `pathcount`，则当您执行以下过程将全局 SCSI 协议设置更改为 `prefer3` 时，该存储设备的设置不会更改。您必须执行第 156 页中的“如何更改单个存储设备的隔离协议”中的过程来更改单个设备的默认设置。



注意 – 如果在错误的情况下关闭了隔离功能，则您的数据在应用程序故障转移过程中易于损坏。当您考虑关闭隔离功能时，请仔细分析此数据损坏的可能性。如果共享存储设备不支持 SCSI 协议，或者您想要允许从群集外部的本机访问群集的存储，则可以关闭隔离功能。

要更改某个法定设备的默认隔离设置，必须先取消配置该设备，更改其隔离设置，然后再重新配置该法定设备。如果您计划为包括法定设备在内的设备定期关闭和重新打开隔离功能，应考虑通过法定服务器服务来配置法定，以避免在法定操作中出现中断。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 为所有不是法定设备的存储设备设置隔离协议。

```
cluster set -p global_fencing={pathcount | prefer3 | nofencing | nofencing-noscrub}
```

<code>-p global_fencing</code>	为所有共享设备设置当前全局默认隔离算法。
<code>prefer3</code>	对具有两个以上路径的设备使用 SCSI-3 协议。
<code>pathcount</code>	根据连接到共享设备的 DID 路径的数目来确定隔离协议。 <code>pathcount</code> 设置用于法定设备。
<code>nofencing</code>	通过设置所有存储设备的隔离状态来关闭隔离功能。
<code>nofencing-noscrub</code>	清理设备可确保设备清除所有持久的 SCSI 保留信息，并且允许从群集外部的系统访问存储。请仅对具有严重的 SCSI 保留问题的存储设备使用 <code>nofencing-noscrub</code> 选项。

示例 5-41 为所有存储设备设置默认全局隔离协议设置

以下示例将群集中所有存储设备的隔离协议设置为 SCSI-3 协议。

```
# cluster set -p global_fencing=prefer3
```

▼ 如何更改单个存储设备的隔离协议

您还可以设置单个存储设备的隔离协议。

注 - 要更改某个法定设备的默认隔离设置，必须先取消配置该设备，更改其隔离设置，然后再重新配置该法定设备。如果您计划为包括法定设备在内的设备定期关闭和重新打开隔离功能，应考虑通过法定服务器服务来配置法定，以避免在法定操作中出现中断。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。



注意 - 如果在错误的情况下关闭了隔离功能，则您的数据在应用程序故障转移过程中将易于损坏。当您考虑关闭隔离功能时，请仔细分析此数据损坏的可能性。如果共享存储设备不支持 SCSI 协议，或者您想要允许从群集外部的主机访问群集的存储，则可以关闭隔离功能。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modifyRBAC` 授权的角色。
- 2 设置存储设备的隔离协议。

```
cldevice set -p default_fencing ={pathcount | \  
scsi3 | global | nofencing | nofencing-noscrub} device
```

<code>-p default_fencing</code>	修改设备的 <code>default_fencing</code> 属性。
<code>pathcount</code>	根据连接到共享设备的 DID 路径的数目来确定隔离协议。
<code>scsi3</code>	使用 SCSI-3 协议。
<code>global</code>	使用全局默认隔离设置。 <code>global</code> 设置用于非法定设备。 通过设置指定 DID 实例的隔离状态可关闭隔离功能。

`nofencing-noscrub` 清理设备可确保设备清除所有持久的 SCSI 保留信息，并且允许从群集外部的系统访问存储设备。请仅对具有严重的 SCSI 保留问题的存储设备使用 `nofencing-noscrub` 选项。

`device` 指定设备路径的名称或设备名称。

有关更多信息，请参见 `cluster(1CL)` 手册页。

示例 5-42 设置单个设备的隔离协议

以下示例为设备 `d5`（由设备编号指定）设置了 SCSI-3 协议。

```
# cldevice set -p default_fencing=prefer3 d5
```

以下示例为 `d11` 设备关闭了默认隔离功能。

```
#cldevice set -p default_fencing=nofencing d11
```

管理群集文件系统

群集文件系统是通过全局方式使用的文件系统，可以从群集的任一节点对其进行读取或访问。

表 5-5 任务表：管理群集文件系统

任务	指导
在初始 Sun Cluster 安装后添加群集文件系统	第 157 页中的“如何添加群集文件系统”
删除群集文件系统	第 161 页中的“如何删除群集文件系统”
检查群集中各个节点上的全局挂载点是否一致	第 163 页中的“如何检查群集中的全局挂载点”

▼ 如何添加群集文件系统

首次安装 Sun Cluster 后，为所创建的每个群集文件系统执行此任务。



注意 - 请确保指定了正确的磁盘设备名称。创建群集文件系统会损坏磁盘上的所有数据。如果指定的设备名称不正确，则会擦除您可能并不打算删除的数据。

在添加其他群集文件系统之前，请确保具备以下先决条件：

- 已在群集的一个节点上建立超级用户权限。

- 已在群集中安装并配置卷管理器软件。
- 存在一个设备组（Solaris Volume Manager 设备组或 VxVM 设备组）或块磁盘片，可供在其上创建群集文件系统。

如果曾使用 Sun Cluster Manager 安装数据服务，假如用以创建群集文件系统的共享磁盘充足，则系统中已存在一个或多个群集文件系统。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 成为群集中任一节点上的超级用户。

在 Solaris 10 OS 上，如果群集中配置有非全局区域，您必须从全局区域中执行此过程。

提示 - 要更快地创建文件系统，请成为为其创建文件系统的全局设备的当前主节点上的超级用户。

2 创建文件系统。



Caution - 创建文件系统时，会毁坏该磁盘上的所有数据。请确保指定的磁盘设备名称是正确的。如果指定的设备名称不正确，可能会删除不打算删除的数据。

- 对于 UFS 文件系统，请使用 `newfs(1M)` 命令。

`phys-schost# newfs raw-disk-device`

下表显示了 `raw-disk-device` 参数名称的示例。请注意，卷管理器的命名规则各不相同。

卷管理器	磁盘设备名称样例	描述
Solaris Volume Manager	<code>/dev/md/nfs/rdisk/d1</code>	nfs 磁盘集中的原始磁盘设备 d1
Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器)	<code>/dev/vx/rdisk/oradg/vol01</code>	oradg 磁盘组中的原始磁盘设备 vol01
无	<code>/dev/global/rdisk/d1s3</code>	原始磁盘设备 d1s3

- 对于 Veritas 文件系统 (VxFS) 文件系统，请按照 VxFS 文档中提供的过程进行操作。

3 在群集中的每个节点上，为群集文件系统创建一个挂载点目录。

每个节点上都需要一个挂载点，即使不在该节点上访问群集文件系统也是如此。

提示 – 为了便于管理，请在 `/global/device-group/` 目录中创建挂载点。该位置允许您很容易地区别群集文件系统，这些文件系统从本地文件系统中全局可用。

```
phys-schost# mkdir -p /global/device-group/mountpoint/
```

`device-group` 与包含该设备的设备组的名称相对应的目录名。

`mountpoint` 要在其上挂载群集文件系统的目录的名称。

4 在群集中的每个节点上，在 `/etc/vfstab` 文件中为挂载点添加一个条目。

有关详细信息，请参见 `vfstab(4)` 手册页。

注 – 如果群集内配置有非全局区域，请确保从全局区域根目录下的某一路径上将群集文件系统挂载到全局区域中。

a. 在每个条目中，指定所用文件系统类型所需的挂载选项。

注 – 对于 Solaris Volume Manager 事务卷，请不要使用 `logging` 挂载选项。事务卷提供其自己的日志记录。

此外，会从 Solaris 10 OS 中删除 Solaris Volume Manager 事务卷日志记录。Solaris UFS 日志记录提供的功能与之相同，但性能更加优异并且系统管理要求和系统开销更低。

b. 要自动挂载群集文件系统，请将 `mount at boot` 字段设置为 `yes`。

c. 请确保对于每个群集文件系统，其 `/etc/vfstab` 条目中的信息在每个节点上是完全相同的。

d. 请确保每个节点的 `/etc/vfstab` 文件中的条目都以相同顺序列出设备。

e. 检查文件系统的引导顺序依赖性。

例如，考虑如下情形：`phys-schost-1` 将磁盘设备 `d0` 挂载到 `/global/oracle/` 上，`phys-schost-2` 将磁盘设备 `d1` 挂载到 `/global/oracle/logs/` 上。根据此配置，只有在 `phys-schost-1` 引导并挂载了 `/global/oracle/` 之后，`phys-schost-2` 才能引导并挂载 `/global/oracle/logs/`。

5 在群集中的任一节点上，运行配置检查实用程序。

```
phys-schost# cluster check -k vfstab
```

配置检查实用程序将检验挂载点是否存在。该实用程序还将检验群集的所有节点上的 `/etc/vfstab` 文件条目是否正确。如果不出现错误，则不返回任何内容。

有关更多信息，请参见 [cluster\(1CL\)](#) 手册页。

6 挂载群集文件系统。

```
phys-schost# mount /global/device-group/mountpoint/
```

- 对于 UFS，请从群集中的任何节点挂载群集文件系统。
- 对于 VxFS，从 *device-group* 的当前主节点挂载群集文件系统，以确保文件系统挂载成功。

另外，还需要从 *device-group* 的当前主节点卸载 VxFS 文件系统，以确保成功卸载文件系统。

注 - 要在 Sun Cluster 环境下管理 VxFS 群集文件系统，只应从挂载了 VxFS 群集文件系统的主节点运行管理命令。

7 在群集的每个节点上检验是否已挂载群集文件系统。

可以使用 `df` 命令或 `mount` 命令列出已挂载的文件系统。有关更多信息，请参见 [df\(1M\)](#) 手册页或 [mount\(1M\)](#) 手册页。

对于 Solaris 10 OS，从全局区域和非全局区域都可以访问群集文件系统。

示例 5-43 创建 UFS 群集文件系统

以下示例将在 Solaris Volume Manager 卷 `/dev/md/oracle/rdisk/d1` 上创建一个 UFS 群集文件系统。在每个节点上的 `vfstab` 文件中，都将添加一个与该群集文件系统对应的条目。随后，将从一个节点运行 `cluster check` 命令。在配置检查过程成功完成之后，从一个节点上挂载该群集文件系统并在所有节点上对其进行检验。

```
phys-schost# newfs /dev/md/oracle/rdisk/d1
...
phys-schost# mkdir -p /global/oracle/d1
phys-schost# vi /etc/vfstab
#device          device          mount  FS      fsck    mount  mount
#to mount        to fsck         point  type    pass   at boot options
#
/dev/md/oracle/dsk/d1 /dev/md/oracle/rdisk/d1 /global/oracle/d1 ufs 2 yes global,logging
...
phys-schost# cluster check -k vfstab
phys-schost# mount /global/oracle/d1
phys-schost# mount
...
/global/oracle/d1 on /dev/md/oracle/dsk/d1 read/write/setuid/global/logging/largefiles
on Sun Oct 3 08:56:16 2005
```


▼ 如何删除群集文件系统

您只需卸载群集文件系统就可以将其删除。如果还要移除或删除数据，请从系统中删除底层的磁盘设备（或元设备或卷）。

注 - 当您运行 `cluster shutdown` 来停止整个群集时，作为系统关闭过程的一部分，群集文件系统会自动卸载。运行 `shutdown` 来停止单个节点时，将不会卸载群集文件系统。但是，如果只有正关闭的节点与磁盘相连，则对该磁盘上的群集文件系统进行的任何访问尝试均会导致出错。

在卸载群集文件系统之前，请确保具备以下先决条件：

- 已在群集的一个节点上建立超级用户权限。
- 文件系统不能处于忙状态。如果有用户在文件系统的某个目录下工作，或有程序打开了该文件系统中的某个文件，则该文件系统被认为处于忙状态。这个用户或程序可能运行在群集中的任一节点上。

1 成为群集中任一节点上的超级用户。

2 确定已安装的群集文件系统。

```
# mount -v
```

3 在每个节点上，列出所有正在使用群集文件系统的进程，以便确定要停止哪些进程。

```
# fuser -c [ -u ] mountpoint
```

-c 报告有关用作文件系统的安装点的文件及安装的文件系统中任何文件的信息。

-u （可选）显示每个进程 ID 的用户登录名称。

mountpoint 指定您要停止其进程的群集文件系统的名称。

4 在每个节点上，停止群集文件系统的所有进程。

请使用停止进程的首选方法。根据需要，请使用以下命令强制终止与群集文件系统相关的进程。

```
# fuser -c -k mountpoint
```

系统将向每个使用群集文件系统的进程发出 SIGKILL 命令。

5 在每个节点上，确保无任何进程正在使用群集文件系统。

```
# fuser -c mountpoint
```

6 仅从一个节点卸载文件系统。

```
# umount mountpoint
```

mountpoint 指定要卸载的群集文件系统的名称。该名称既可以是安装群集文件系统的目录的名称，也可以是文件系统的设备名称路径。

7 (可选) 编辑 /etc/vfstab 文件以删除要被删除的群集文件系统的条目。

对于任何群集节点，只要其 /etc/vfstab 文件中有此群集文件系统的条目，就要在该群集节点上执行此步骤。

8 (可选) 删除磁盘设备 group/metadevice/volume/plex。

有关详细信息，请参阅卷管理器文档。

示例 5-44 删除群集文件系统

以下示例删除了挂载在 Solaris Volume Manager 元设备或卷 /dev/md/oracle/rdisk/d1 上的 UFS 群集文件系统。

```
# mount -v
...
/global/oracle/d1 on /dev/md/oracle/dsk/d1 read/write/setuid/global/logging/largefiles
# fuser -c /global/oracle/d1
/global/oracle/d1: 4006c
# fuser -c -k /global/oracle/d1
/global/oracle/d1: 4006c
# fuser -c /global/oracle/d1
/global/oracle/d1:
# umount /global/oracle/d1

(On each node, remove the highlighted entry:)
# vi /etc/vfstab
#device          device          mount  FS      fsck   mount  mount
#to mount        to fsck         point  type   pass  at boot options
#
/dev/md/oracle/dsk/d1 /dev/md/oracle/rdisk/d1 /global/oracle/d1 ufs 2 yes global,logging
```

[Save and exit.]

要删除群集文件系统中的数据，请删除基础设备。有关详细信息，请参阅卷管理器文档。

▼ 如何检查群集中的全局挂载点

`cluster(1CL)` 实用程序检验 `/etc/vfstab` 文件中群集文件系统条目的语法。如果不出现错误，则不返回任何内容。

注 - 进行了影响设备或卷管理组件的群集配置更改（如删除群集文件系统）后，请运行 `cluster check` 命令。

- 1 成为群集中任一节点上的超级用户。
- 2 检查群集全局安装。

```
# cluster check -k vfstab
```

管理磁盘路径监视

通过磁盘路径监视 (DPM) 管理命令，可以接收辅助磁盘路径故障的通知。使用本节中的过程执行与监视磁盘路径关联的管理任务。有关磁盘路径监视守护进程的概念性信息，请参阅《[Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS](#)》中的第 3 章“[Key Concepts for System Administrators and Application Developers](#)”。有关 `scdpmd` 命令选项及相关命令的说明，请参阅 `cldevice(1CL)` 手册页。有关调整 `scdpmd` 守护进程的更多信息，请参阅 `scdpmd.conf(4)` 手册页。有关守护进程所报告的已记录错误，另请参阅 `syslogd(1M)` 手册页。

注 - 当使用 `cldevice` 命令将 I/O 设备添加到节点中时，磁盘路径会自动添加到受监视的监视列表中。使用 Sun Cluster 命令从节点删除设备时，也将自动取消监视磁盘路径。

表 5-6 任务表：管理磁盘路径监视

任务	指导
监视磁盘路径。	第 164 页中的“如何监视磁盘路径”
取消监视磁盘路径。	第 165 页中的“如何取消监视磁盘路径”
显示节点故障磁盘路径的状态。	第 166 页中的“如何打印故障磁盘路径”
从文件中监视磁盘路径。	第 167 页中的“如何从文件监视磁盘路径”
启用或禁用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能。	第 170 页中的“如何启用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能”
	第 170 页中的“如何禁用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能”

表 5-6 任务表：管理磁盘路径监视 (续)

任务	指导
解决错误的磁盘路径状态。如果引导时被监视 DID 设备不可用则可能会报告错误的磁盘路径状态，从而导致 DID 实例不上载到 DID 驱动程序。	第 167 页中的“如何解决磁盘路径状态错误”

下一节介绍的过程将发出包含磁盘路径参数的 `cldevice` 命令。磁盘路径参数由一个节点名称和一个磁盘名称组成。节点名称不是必需的。如果不指定，它将采用默认值 `all`。

▼ 如何监视磁盘路径

执行此任务可以监视群集中的磁盘路径。



注意 – 运行在 Sun Cluster 3.1 10/03 软件之前发行的版本的节点不支持 DPM。进行轮询升级时，请不要使用 DPM 命令。所有节点均升级后，必须使这些节点处于联机状态以便使用 DPM 命令。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任意节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色。

- 2 监视磁盘路径。

```
# cldevice monitor -n node disk
```

- 3 检验是否已监视磁盘路径。

```
# cldevice status device
```

示例 5-45 监视单个节点上的磁盘路径

以下示例监视单个节点的 `schost-1:/dev/did/rdisk/d1` 磁盘路径。只有节点 `schost-1` 上的 DPM 守护进程监视磁盘的路径 `/dev/did/dsk/d1`。

```
# cldevice monitor -n schost-1 /dev/did/dsk/d1
# cldevice status dl
```

```

Device Instance   Node           Status
-----
/dev/did/rdisk/d1 phys-schost-1 Ok

```

示例 5-46 监视所有节点上的磁盘路径

以下示例监视所有节点的磁盘路径 `schost-1:/dev/did/dsk/d1`。DPM 可以在视 `/dev/did/dsk/d1` 为有效路径的所有节点上启动。

```

# cldevice monitor /dev/did/dsk/d1
# cldevice status /dev/did/dsk/d1

Device Instance   Node           Status
-----
/dev/did/rdisk/d1 phys-schost-1 Ok

```

示例 5-47 从 CCR 重新读取磁盘配置

以下示例强制守护程序从 CCR 重新读取磁盘配置并打印监视的磁盘路径及其状态。

```

# cldevice monitor +
# cldevice status

Device Instance           Node           Status
-----
/dev/did/rdisk/d1         schost-1       Ok
/dev/did/rdisk/d2         schost-1       Ok
/dev/did/rdisk/d3         schost-1       Ok
                        schost-2       Ok
/dev/did/rdisk/d4         schost-1       Ok
                        schost-2       Ok
/dev/did/rdisk/d5         schost-1       Ok
                        schost-2       Ok
/dev/did/rdisk/d6         schost-1       Ok
                        schost-2       Ok
/dev/did/rdisk/d7         schost-2       Ok
/dev/did/rdisk/d8         schost-2       Ok

```

▼ 如何取消监视磁盘路径

使用以下过程可以取消监视磁盘路径。



注意 – 运行在 Sun Cluster 3.1 10/03 软件之前发行的版本的节点不支持 DPM。进行轮询升级时，请不要使用 DPM 命令。所有节点均升级后，必须使这些节点处于联机状态以便使用 DPM 命令。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 确定要取消监视的磁盘路径的状态。

```
# cldevice status device
```

- 3 在每个节点上，取消监视相应的磁盘路径。

```
# cldevice unmonitor -n node disk
```

示例 5-48 取消监视磁盘路径

以下示例取消监视 `schost-2:/dev/did/rdisk/d1` 磁盘路径并显示整个群集的磁盘路径及其状态。

```
# cldevice unmonitor -n schost2 /dev/did/rdisk/d1
# cldevice status -n schost2 /dev/did/rdisk/d1
```

Device Instance	Node	Status
-----	----	-----
/dev/did/rdisk/d1	schost-2	Unmonitored

▼ 如何打印故障磁盘路径

使用以下步骤可以打印群集的故障磁盘路径。



注意 – 运行在 Sun Cluster 3.1 10/03 软件之前发行的版本的节点不支持 DPM。进行轮询升级时，请不要使用 DPM 命令。所有节点均升级后，必须使这些节点处于联机状态以便使用 DPM 命令。

- 1 成为群集中任一节点上的超级用户。

- 2 打印整个群集中故障磁盘路径。

```
# cldevice status -s fail
```

示例 5-49 打印故障磁盘路径

以下示例打印整个群集的故障磁盘路径。

```
# cldevice status -s fail
```

Device Instance	Node	Status
-----	----	-----
dev/did/dsk/d4	phys-schost-1	fail

▼ 如何解决磁盘路径状态错误

如果发生以下事件，重新联机时 DPM 可能不会更新故障路径的状态：

- 被监视路径故障导致重新引导节点。
- 在重新引导的节点重新联机前，被监视 DID 路径下的设备不会重新联机。

之所以会报告错误的磁盘路径状态，是因为引导时被监视的 DID 设备不可用，因而导致 DID 实例未上载到 DID 驱动程序。出现这种情况时，请手动更新 DID 信息。

- 1 从一个节点上，更新全局设备名称空间。

```
# cldevice populate
```

- 2 在每个节点上检验命令处理过程是否已完成，然后再继续进行下一步骤。

即使仅从一个节点运行，该命令也会以远程方式在所有的节点上执行。要确定该命令是否已完成处理过程，请在群集中的每个节点上运行以下命令。

```
# ps -ef | grep scgdevs
```

- 3 在 DPM 轮询时间帧中检验故障磁盘路径的状态现在是否为 Ok。

```
# cldevice status disk-device
```

Device Instance	Node	Status
-----	----	-----
dev/did/dsk/dN	phys-schost-1	Ok

▼ 如何从文件监视磁盘路径

使用以下步骤监视或取消监视文件的磁盘路径。

要使用文件来更改群集配置，必须首先导出当前配置。此导出操作会创建一个 XML 文件。您可稍后修改该文件来设置要更改的配置项。本过程中的说明描述了上述整个过程。



注意 – 运行在 Sun Cluster 3.1 10/03 软件之前发行的版本的节点不支持 DPM。进行轮询升级时，请不要使用 DPM 命令。所有节点均升级后，必须使这些节点处于联机状态以便使用 DPM 命令。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 将设备配置导出到一个 XML 文件。

```
# cldevice export -o configurationfile
-oconfigurationfile    指定 XML 文件的文件名。
```

- 3 修改配置文件，以便对设备路径进行监视。

找到要监视的设备路径，将 `monitored` 属性设置为 `true`。

- 4 监视设备路径。

```
# cldevice monitor -i configurationfile
-configurationfile    指定已修改的 XML 文件的文件名。
```

- 5 检验设备路径此时是否受监视。

```
# cldevice status
```

示例 5-50 从文件监视磁盘路径

在下面的示例中，使用一个 XML 文件对节点 `phys-schost-2` 和设备 `d3` 之间的设备路径进行监视。

第一步，导出当前群集配置。

```
# cldevice export -o deviceconfig
```

`deviceconfig` XML 文件显示 `phys-schost-2` 与 `d3` 之间的路径当前未受监视。


```

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cluster SYSTEM "/usr/cluster/lib/xml/cluster.dtd">
<cluster name="brave_clus">
.
.
.
  <deviceList readonly="true">
    <device name="d3" ctd="c1t8d0">
      <devicePath nodeRef="phys-schost-1" monitored="true"/>
      <devicePath nodeRef="phys-schost-2" monitored="false"/>
    </device>
  </deviceList>
</cluster>

```

要监视该路径，请按如下所示将 `monitored` 属性设置为 `true`。

```

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cluster SYSTEM "/usr/cluster/lib/xml/cluster.dtd">
<cluster name="brave_clus">
.
.
.
  <deviceList readonly="true">
    <device name="d3" ctd="c1t8d0">
      <devicePath nodeRef="phys-schost-1" monitored="true"/>
      <devicePath nodeRef="phys-schost-2" monitored="true"/>
    </device>
  </deviceList>
</cluster>

```

使用 `cldevice` 命令读取文件并打开监视功能。

```
# cldevice monitor -i deviceconfig
```

使用 `cldevice` 命令检验设备此时是否受监视。

```
# cldevice status
```

另请参见 有关导出群集配置和使用生成的 XML 文件来设置群集配置的更多详细信息，请参见 [cluster\(1CL\)](#) 手册页和 [clconfiguration\(5CL\)](#) 手册页。

▼ 如何启用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能

如果启用了该功能，只要满足以下条件，节点便会自动重新引导：

- 节点上所有受监视的共享磁盘路径均发生故障。
- 至少有一个磁盘可从群集中的其他节点进行访问。

重新引导节点会将该节点管理的所有资源组和设备组在另一个节点上重新启动。

当节点自动重新引导后，如果该节点上所有受监视的共享磁盘路径仍不可访问，该节点不会再次自动重新引导。但是，如果节点重新引导后，有任何磁盘路径先是可用随后又出现故障，则该节点会再次自动重新引导。

如果启用 `reboot_on_path_failure` 属性，在判断是否需要重新引导节点时不会考虑本地磁盘路径的状态。仅受监视的共享磁盘会受影响。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 对于群集中的所有节点，请启用在节点的所有受监视共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能。

```
# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled +
```

▼ 如何禁用节点在所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能

如果禁用了该功能，当节点上所有受监视的共享磁盘路径均发生故障时，该节点不会自动重新引导。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 对于群集中的所有节点，请禁用节点的所有受监视共享磁盘路径均发生故障时自动重新引导的功能。

```
# clnode set -p reboot_on_path_failure=disabled +
```

管理法定

本章介绍有关在 Sun Cluster 中管理法定设备和 Sun Cluster 法定服务器的过程。有关法定概念的信息，请参见《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》中的“Quorum and Quorum Devices”。

- 第 171 页中的“管理法定设备”
- 第 195 页中的“管理 Sun Cluster 法定服务器”

管理法定设备

法定设备是一个共享存储设备或法定服务器，由两个或多个节点共享，并提供用于建立法定的选票。本节介绍有关管理法定设备的过程。

可以使用 `clquorum(1CL)` 命令执行所有法定设备管理过程。此外，还可以使用 `clsetup(1CL)` 交互式实用程序或 Sun Cluster Manager GUI 完成某些过程。只要可能，本节中的法定过程都使用 `clsetup` 实用程序来说明。Sun Cluster Manager 联机帮助介绍了如何使用 GUI 执行法定相关过程。当您使用法定设备时，请牢记以下指导原则：

- 如果运行的是 Solaris 10 OS，则所有法定命令都必须在全局群集投票节点中运行。
- 如果 `clquorum` 命令中断或失败，群集配置数据库中的法定配置信息可能会变得不一致。出现这种不一致情况时，可重新运行该命令或运行 `clquorum reset` 命令重置法定配置。
- 为了最大限度地实现群集高可用性，请确保法定设备投的选票总数少于节点投的选票总数。否则，节点无法在所有法定设备都不可用时形成群集，即使所有节点都在正常运行也是如此。
- 请不要将当前配置为法定设备的磁盘添加到 Solaris ZFS 存储池中。如果将一个已配置的法定设备添加到 Solaris ZFS 存储池中，该磁盘会被重新标为 EFI 磁盘，法定配置信息将丢失，并且该磁盘将不会再向群集提供法定投票。磁盘一旦处于存储池中，即可被配置为法定设备。或者，您也可以先取消配置磁盘，并将它添加到存储池中，然后将该磁盘重新配置为法定设备。

注 - `clsetup` 命令是一个访问其他 Sun Cluster 命令的交互式接口。运行 `clsetup` 时，该命令会生成相应的特定命令，在此例中生成 `clquorum` 命令。这些生成的命令显示在这些过程结尾部分的示例中。

要查看法定配置，请使用 `clquorum show`。`clquorum list` 命令可显示群集中法定设备的名称。`clquorum status` 命令可提供状态和投票计数信息。

本节显示的多数示例均来自一个由三个节点组成的群集。

表 6-1 任务列表：定额管理

任务	参考
使用 <code>clsetup(1CL)</code> 向群集添加法定设备	第 173 页中的“添加法定设备”
使用 <code>clsetup</code> （生成 <code>clquorum</code> ）将法定设备从群集中删除	第 184 页中的“如何删除法定设备”
使用 <code>clsetup</code> （生成 <code>clquorum</code> ）将最后一个法定设备从群集中删除	第 186 页中的“如何从集群中删除最后一个法定设备”
使用添加和删除过程替换群集中的法定设备	第 187 页中的“如何替换法定设备”
使用添加和删除过程修改法定设备列表	第 188 页中的“如何修改法定设备节点列表”
使用 <code>clsetup</code> （生成 <code>clquorum</code> ）将法定设备置于维护状态 (在维护状态下，定额设备不参与选票来建立定额。)	第 190 页中的“如何将法定设备置于维护状态”
使用 <code>clsetup</code> （生成 <code>clquorum</code> ）将法定配置重置为默认状态	第 192 页中的“如何使法定设备脱离维护状态”
使用 <code>clquorum(1CL)</code> 命令列出法定设备和投票计数	第 193 页中的“如何列出法定配置”

动态重新配置法定设备

对群集中的法定设备执行动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 时，必须考虑以下几个问题。

- 文档中提到的针对 Solaris DR 功能的所有要求、过程及限制同样适用于 Sun Cluster DR 支持（操作系统停止操作除外）。因此，在通过 Sun Cluster 软件使用 DR 功能之前，请查阅有关 Solaris DR 功能的文档。您应该特别注意那些在执行 DR 分离操作时将影响非网络 IO 设备的问题。
- Sun Cluster 拒绝在为法定设备配置了接口的情况下执行 DR 删除板操作。

- 如果 DR 操作会影响活动设备，Sun Cluster 将拒绝此操作并标识出会受此操作影响的设备。

要删除法定设备，您必须按指示的顺序完成以下步骤。

表 6-2 任务表：动态重新配置法定设备

任务	参考
1. 启用一个新的法定设备，以替换正要删除的设备。	第 173 页中的“添加法定设备”
2. 禁用要删除的法定设备。	第 184 页中的“如何删除法定设备”
3. 对正要删除的设备执行 DR 删除操作。	《Sun Enterprise 10000 DR 配置指南》和《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual》（来自 Solaris 9 on Sun Hardware 和 Solaris 10 on Sun Hardware 文档集）。

添加法定设备

本节提供了添加法定设备的过程。在添加新法定设备之前，请确保群集中所有节点均处于联机状态。有关确定群集所必需的法定投票计数的数目、建议的法定配置和故障隔离等信息，请参见《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》中的“Quorum and Quorum Devices”。



注意 – 请不要将当前配置为法定设备的磁盘添加到 Solaris ZFS 存储池中。在将一个已配置的法定设备添加到 Solaris ZFS 存储池中的时候，该磁盘会被重新标为 EFI 磁盘，法定配置信息将丢失，并且该磁盘将不会再向群集提供法定投票。磁盘一旦处于存储池中，即可被配置为法定设备。您还可以先取消配置磁盘，并将它添加到存储池中，然后将该磁盘重新配置为法定设备。

Sun Cluster 支持以下类型的法定设备：

- 直接连接共享-磁盘（适用于 SCSI 或串行连接技术附件 (Serial Attached Technology Attachment, SATA) 设备）
- Sun NAS
- Network Appliance (NetApp) NAS
- Sun Cluster Quorum Server

下节中将提供这些设备的添加过程：

- 第 174 页中的“如何添加共享磁盘法定设备”
- 第 179 页中的“如何添加 Network Appliance 网络连接存储 (Network-Attached Storage, NAS) 法定设备”

- 第 181 页中的“如何添加法定服务器法定设备”

注 - 不能将复制磁盘配置为法定设备。如果尝试将一个复制磁盘添加为法定设备，您将收到以下错误消息，命令将退出并显示一个错误代码。

```
Disk-name is a replicated device. Replicated devices cannot be configured as quorum devices.
```

共享磁盘法定设备是 Sun Cluster 软件所支持的任何连接存储设备。共享磁盘连接到您的群集的两个或更多个节点。如果您打开隔离功能，则可以将双端口磁盘配置为使用 SCSI-2 或 SCSI-3（默认情况下为 SCSI-2）的法定设备。如果打开隔离功能并且您的共享设备连接到两个以上的节点，则可以将您的共享磁盘配置为使用 SCSI-3 协议（用于两个以上节点的默认协议）的法定设备。您可以使用 SCSI 覆盖标志使 Sun Cluster 软件对双端口共享磁盘使用 SCSI-3 协议。

如果您为共享磁盘关闭隔离功能，那么可以将该磁盘配置为使用软件法定协议的法定设备。无论该磁盘是支持 SCSI-2 协议还是支持 SCSI-3 协议，都是如此。软件法定是 Sun Microsystems 开发的一个协议，该协议模仿了某种形式的 SCSI 持久组保留 (Persistent Group Reservations, PGR)。



注意 - 如果您使用的是不支持 SCSI 的磁盘（例如，SATA），则应该关闭 SCSI 隔离功能。

对于法定设备，您可以使用包含用户数据或属于某个设备组的磁盘。通过观察 `cluster show` 命令的输出中共享磁盘的 `access-mode` 值，可以查看由具有该共享磁盘的法定子系统所使用的协议。

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成这些过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

有关以下过程所用命令的信息，请参见 `clsetup(1CL)` 和 `clquorum(1CL)` 手册页。

▼ 如何添加共享磁盘法定设备

Sun Cluster 软件支持使用共享磁盘（包括 SCSI 和 SATA）设备作为法定设备。SATA 设备不支持 SCSI 保留项，您必须禁用 SCSI 保留隔离标志并使用软件法定协议将这些磁盘配置为法定设备。

要完成此过程，请使用磁盘驱动器的设备 ID (Device ID, DID) 来标识该设备（设备 ID 由节点共享）。使用 `cldevice show` 命令可查看 DID 名称列表。有关其他信息，请参阅 `cldevice(1CL)` 手册页。在添加新法定设备之前，请确保群集中所有节点均处于联机状态。

使用此过程可配置 SCSI 或 SATA 设备。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 solaris.cluster.modify RBAC 授权的角色。
- 2 启动 clsetup 实用程序。
clsetup
屏幕上将显示 clsetup 主菜单。
- 3 键入与“法定”选项对应的编号。
这时将显示“Quorum”菜单。
- 4 键入与添加法定设备的选项对应的编号，然后在 clsetup 实用程序提示您确认要添加的法定设备时键入 yes。
clsetup 实用程序将询问您要添加哪种类型的法定设备。
- 5 键入与共享磁盘法定设备选项对应的编号。
clsetup 实用程序将询问您要使用哪个全局设备。
- 6 键入您正在使用的全局设备。
clsetup 实用程序将提示您确认将新的法定设备添加到指定的全局设备中。
- 7 键入 yes 继续执行添加新法定设备的操作。
如果成功添加了新的法定设备，clsetup 实用程序会为此显示一条相应的消息。
- 8 检验是否已添加法定设备。
clquorum list -v

示例 6-1 添加共享磁盘法定设备

以下示例显示了当 clsetup 添加共享磁盘法定设备时所生成的 clquorum 命令和一个检验步骤。

Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on any cluster node.

```
[Start the clsetup utility:]
# clsetup
[Select Quorum>Add a quorum device]
[Answer the questions when prompted.]
```

```
[You will need the following information.]
[Information:                Example:]
[Directly attached shared disk  shared_disk]
[Global device                 d20]

[Verify that the clquorum command was completed successfully:]
clquorum add d20
```

```
Command completed successfully.
[Quit the clsetup Quorum Menu and Main Menu.]
[Verify that the quorum device is added:]
# clquorum list -v
```

```
Quorum      Type
-----
d20          shared_disk
scphyshost-1 node
scphyshost-2 node
```

▼ 如何添加 Sun NAS 法定设备

要完成此过程，请使用磁盘驱动器的设备 ID (Device ID, DID) 来标识该设备（设备 ID 由节点共享）。使用 `cldevice show` 命令可查看 DID 名称列表。有关其他信息，请参阅 [cldevice\(1CL\)](#) 手册页。在添加新法定设备之前，请确保群集中所有节点均处于联机状态。

注 – Sun Cluster 仅支持双节点群集配置中的 Sun NAS 法定设备。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 使用 Sun NAS GUI 设置 Sun NAS 文件管理器上的 iSCSI 设备。

a. 创建一个大小约为 50 MB 的文件卷。

```
File Volume Operations -> Create File Volume
```

b. 对于每个节点，创建一个 iSCSI 访问列表。

```
iSCSI Configuration -> Configure Access List
```

i. 将群集的名称用作 iSCSI 访问列表的名称。

ii. 将每个群集节点的启动器节点名称添加到访问列表中。无需 CHAP 和 IQN。

c. 配置 iSCSI LUN

iSCSI Configuration -> Configure iSCSI LUN

可以将后备文件卷的名称用作 LUN 的名称。将每个节点的访问列表添加到 LUN 中。

- 2 在每个群集节点上，搜索 iSCSI LUN 并将 iSCSI 访问列表设置为静态配置。

```
# iscsiadm modify discovery -s enable
```

```
# iscsiadm list discovery
```

```
Discovery:
```

```
Static: enabled
```

```
Send Targets: disabled
```

```
iSNS: disabled
```

```
# iscsiadm add static-config iqn.LUNName,IPAddress_of_NASDevice
```

```
# devfsadm -i iscsi
```

```
# cldevice refresh
```

- 3 从一个群集节点上，为 iSCSI LUN 配置 DID。

```
# /usr/cluster/bin/scgdevs
```

- 4 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 5 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

屏幕上将显示 `clsetup` 主菜单。

- 6 键入与“法定”选项对应的编号。

这时将显示“Quorum”菜单。

- 7 键入与添加法定设备的选项对应的编号，然后在 `clsetup` 实用程序提示您确认要添加的法定设备时键入 `yes`。

`clsetup` 实用程序将询问您要添加哪种类型的法定设备。

- 8 键入与共享磁盘法定设备选项对应的编号。

`clsetup` 实用程序将询问您要使用哪个全局设备。

- 9 键入您正在使用的全局设备。

`clsetup` 实用程序将提示您确认将新的法定设备添加到指定的全局设备中。

- 10 键入 **yes** 继续执行添加新法定设备的操作。
如果成功添加了新的法定设备，`clsetup` 实用程序会为此显示一条相应的消息。
- 11 检验是否已添加法定设备。
`clquorum list -v`

示例 6-2 添加 Sun NAS 法定设备

以下示例显示了当 `clsetup` 添加 Sun NAS 法定设备时所生成的 `clquorum` 命令和检验步骤。

```
Add an iSCSI device on the Sun NAS filer.
Use the Sun NAS GUI to create a file volume that is approximately 50mb in size.
File Volume Operations -> Create File Volume
For each node, create an iSCSI access list.
iSCSI Configuration -> Configure Access List
Add the initiator node name of each cluster node to the access list.
*** Need GUI or command syntax for this step. ***
Configure the iSCSI LUN
iSCSI Configuration -> Configure iSCSI LUN
On each of the cluster nodes, discover the iSCSI LUN and set the iSCSI access list to static configuration.
iscsiadm modify discovery -s enable
iscsiadm list discovery
Discovery:
  Static: disable
  Send Targets: enables
  iSNS: disabled
iscsiadm add status-config
iqn.1986-03.com.sun0-1:000e0c66efe8.4604DE16.thinquorum,10.11.160.20
devsadm -i iscsi
From one cluster node, configure the DID devices for the iSCSI LUN.
/usr/cluster/bin/scgdevs
/usr/cluster/bin/scgdevs
Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on any cluster node.

[Start the clsetup utility:]
# clsetup
[Select Quorum>Add a quorum device]
[Answer the questions when prompted.]
[You will need the following information.]
[Information:                               Example:]
[Directly attached shared disk device   shared_disk]
[Global device                           d20]

[Verify that the clquorum command was completed successfully:]
clquorum add d20
```

```

Command completed successfully.
[Quit the clsetup Quorum Menu and Main Menu.]
[Verify that the quorum device is added:]
# clquorum list -v

```

```

Quorum      Type
-----
d20         shared_disk
scphyshost-1 node
scphyshost-2 node

```

▼ 如何添加 Network Appliance 网络连接存储 (Network-Attached Storage, NAS) 法定设备

将 Network Appliance (NetApp) 网络连接存储 (Network-Attached Storage, NAS) 设备用作法定设备时，需要满足以下要求：

- 您必须安装 NetApp 的 iSCSI 许可证。
- 您必须在作为法定设备的群集文件管理器上对 iSCSI LUN 进行配置。
- 您必须配置 NetApp NAS 单元以使用 NTP 对时间进行同步。
- 为群集文件管理器选定的 NTP 服务器中至少有一个为 Sun Cluster 节点的 NTP 服务器。
- 引导群集时，请始终在引导群集节点之前引导 NAS 设备。
如果引导设备的顺序不对，节点将找不到法定设备。如果节点在此情况下出现故障，群集将无法保持在服务中。如果出现服务中断，必须重新引导整个群集，或删除 NetApp NAS 法定设备，然后再重新添加。
- 群集仅可以在单个法定设备中使用 NAS 设备。
如果您需要其他法定设备，可以配置其他共享存储。其他使用同一 NAS 设备的群集可将该设备上的单独 LUN 用作其法定设备。

有关在 Sun Cluster 环境中安装 NetApp NAS 存储设备的信息，请参见以下 Sun Cluster 文档：《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 With Network-Attached Storage Devices Manual for Solaris OS](#)》。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 确保所有的 Sun Cluster 节点都处于联机状态，并且可以和 NetApp 群集文件管理器进行通信。
- 2 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 3 启动 `clsetup` 实用程序。
`clsetup`
屏幕上将显示 `clsetup` 主菜单。
- 4 键入与“法定”选项对应的编号。
这时将显示“Quorum”菜单。
- 5 键入添加法定设备选项的相应编号。然后键入 `yes` 确认添加法定设备。
`clsetup` 实用程序将询问您要添加哪种类型的法定设备。
- 6 键入 `netapp_nas` 法定设备选项的相应编号。然后键入 `yes` 确认添加 `netapp_nas` 法定设备。
`clsetup` 实用程序将提示您提供新的法定设备的名称。
- 7 键入正在添加的法定设备的名称。
法定设备的名称可以是任一名称。该名称仅用于继续执行后续的管理命令。
`clsetup` 实用程序将提示您提供新法定设备的文件管理器的名称。
- 8 键入新法定设备的文件管理器名称。
该名称是一个网络可访问名称或该文件管理器的地址。
`clsetup` 实用程序将提示您提供文件管理器的 LUN ID。
- 9 键入文件管理器上法定设备 LUN 的 ID。
`clsetup` 实用程序将询问您是否要在文件管理器中添加新的法定设备。
- 10 键入 `yes` 继续执行添加新法定设备的操作。
如果成功添加了新的法定设备，`clsetup` 实用程序会为此显示一条相应的消息。
- 11 检验是否已添加法定设备。
`clquorum list -v`

示例 6-3 添加 NetApp NAS 法定设备

以下示例显示了当 `clsetup` 添加 NetApp NAS 法定设备时所生成的 `clquorum` 命令。此外，该示例还显示了检验步骤。

Become superuser or assume a role that provides `solaris.cluster.modify` RBAC authorization on any cluster node.

```
[Start the clsetup utility:]  
# clsetup  
[Select Quorum>Add a quorum device]
```

```
[Answer the questions when prompted.]
[You will need the following information.]
[Information:           Example:]
[Quorum Device         Netapp_nas quorum device]
[Name:                 qd1]
[Filer:                nas1.sun.com]
[LUN ID:               0]

[Verify that the clquorum command was completed successfully:]
clquorum add -t netapp_nas -p filer=nas1.sun.com,-p lun_id=0 qd1

    Command completed successfully.
[Quit the clsetup Quorum Menu and Main Menu.]
[Verify that the quorum device is added:]
# clquorum list -v

Quorum      Type
-----
qd1         netapp_nas
scphyshost-1 node
scphyshost-2 node
```

▼ 如何添加法定服务器法定设备

开始之前 在添加 Sun Cluster Quorum Server 作为法定设备时，必须在主机上安装 Sun Cluster Quorum Server 软件，并且必须启动和运行法定服务器。有关安装法定服务器的信息，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“[如何安装和配置 Quorum Server 软件](#)”。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 solaris.cluster.modify RBAC 授权的角色。
- 2 确保所有 Sun Cluster 节点都处于联机状态，并可与 Sun Cluster Quorum Server 进行通信。
 - a. 确保与群集节点直接相连的网络交换机满足以下条件之一：
 - 交换机支持快速生成树协议 (Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP)。
 - 交换机上已启用快速端口 (fast port) 模式。

必须具有上述某一项特性以确保群集节点与法定服务器之间的即时通信。如果通信因交换机而出现明显延迟，则群集会认为是缺少法定设备导致了通信不畅。

- b. 如果公共网络使用长度可变的子网，也称为无类别域间路由 (Classless Inter-Domain Routing, CIDR)，请在每个节点上修改以下文件。

如果您使用的是 RFC 791 中所定义的有类别子网，则无需执行这些步骤。

- i. 在 `/etc/inet/netmasks` 文件中，为群集所使用的每个公共子网添加一个相应的条目。

以下是一个包含了某个公共网络 IP 地址和网络掩码的条目示例：

```
10.11.30.0    255.255.255.0
```

- ii. 将 `netmask + broadcast +` 添加到每个 `/etc/hostname.adapter` 文件中主机名条目的后面。

```
nodename netmask + broadcast +
```

- c. 在群集的每个节点上，将法定服务器主机名添加到 `/etc/inet/hosts` 文件或 `/etc/inet/ipnodes` 文件中。

按如下所示，在文件中添加主机名到地址的映射。

```
ipaddress qshost1
```

```
ipaddress    正在运行法定服务器的计算机的 IP 地址。
```

```
qshost1      正在运行法定服务器的计算机的主机名。
```

- d. 如果使用了命名服务，请将法定服务器主机的名称到地址映射添加到名称服务数据库。

3 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

屏幕上将显示 `clsetup` 主菜单。

4 键入与“法定”选项对应的编号。

这时将显示“Quorum”菜单。

5 键入添加法定设备选项的相应编号。然后键入 `yes` 确认添加法定设备。

`clsetup` 实用程序将询问您要添加哪种类型的法定设备。

6 键入与法定服务器法定设备选项对应的编号。然后键入 `yes`，确认要添加法定服务器法定设备。

`clsetup` 实用程序将提示您提供新法定设备的名称。

7 键入正在添加的法定设备的名称。

法定设备的名称可以是任一名称。该名称仅用于继续执行后续的管理命令。

`clsetup` 实用程序将提示您提供新法定设备的文件管理器的名称。

8 键入法定服务器所在主机的名称。

此名称指定了运行法定服务器的计算机的 IP 地址，或该计算机在网络中的主机名。

根据主机的 IPv4 或 IPv6 配置情况，必须在 `/etc/hosts` 文件或 `/etc/inet/ipnodes` 文件（或二者）中指定该计算机的 IP 地址。

注 - 指定的计算机必须能被所有群集节点访问，并且必须运行法定服务器。

`clsetup` 实用程序将提示您提供法定服务器的端口号。

9 键入法定服务器用来与群集节点通信的端口号。

`clsetup` 实用程序将提示您确认添加新法定设备。

10 键入 **yes** 继续执行添加新法定设备的操作。

如果成功添加了新的法定设备，`clsetup` 实用程序会为此显示一条相应的消息。

11 检验是否已添加法定设备。

```
# clquorum list -v
```

示例 6-4 添加法定服务器法定设备

以下示例显示了当 `clsetup` 添加法定服务器法定设备时所生成的 `clquorum` 命令。此外，该示例还显示了检验步骤。

```
Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on any cluster node.
```

```
[Start the clsetup utility:]
```

```
# clsetup
```

```
[Select Quorum > Add a quorum device]
```

```
[Answer the questions when prompted.]
```

```
[You will need the following information.]
```

```
[Information:           Example:]
[Quorum Device         quorum_server quorum device]
[Name:                  qd1]
[Host Machine Name:    10.11.124.84]
[Port Number:          9001]
```

```
[Verify that the clquorum command was completed successfully:]
```

```
clquorum add -t quorum_server -p qshost=10.11.124.84, -p port=9001 qd1
```

```
Command completed successfully.
```

```
[Quit the clsetup Quorum Menu and Main Menu.]
```

```
[Verify that the quorum device is added:]
```

```
# clquorum list -v
```

```
Quorum      Type
-----
qd1         quorum_server
scphyshost-1 node
scphyshost-2 node
```

```
# clquorum status
```

```
=== Cluster Quorum ===
```

```
-- Quorum Votes Summary --
```

Needed	Present	Possible
-----	-----	-----
3	5	5

```
-- Quorum Votes by Node --
```

Node Name	Present	Possible	Status
-----	-----	-----	-----
phys-schost-1	1	1	Online
phys-schost-2	1	1	Online

```
-- Quorum Votes by Device --
```

Device Name	Present	Possible	Status
-----	-----	-----	-----
qd1	1	1	Online
d3s2	1	1	Online
d4s2	1	1	Online

删除或替换法定设备

本节提供了以下过程以删除或替换法定设备：

- 第 184 页中的“如何删除法定设备”
- 第 186 页中的“如何从集群中删除最后一个法定设备”
- 第 187 页中的“如何替换法定设备”

▼ 如何删除法定设备

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

删除法定设备后，该法定设备将不再参与建立定额的投票。请注意，所有由两个节点组成的群集均要求至少配置一个法定设备。如果这是群集的最后一个法定设备，`clquorum(1CL)` 将无法从配置中删除该设备。如果要删除某个节点，请删除连接到该节点的所有法定设备。

注 - 如果要删除的设备是群集中的最后一个法定设备，请参见第 186 页中的“如何从群集中删除最后一个法定设备”中的过程。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色。

- 2 确定要删除的法定设备。

```
# clquorum list -v
```

- 3 执行 `clsetup(1CL)` 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 4 键入与“法定”选项对应的编号。

- 5 键入删除法定设备选项的相应编号。

回答删除过程中显示的问题。

- 6 退出 `clsetup`。

- 7 检验是否已删除法定设备。

```
# clquorum list -v
```

示例 6-5 删除法定设备

本示例显示了如何从配置有两个或更多法定设备的群集中删除一个法定设备。

```
Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on any cluster node.
```

```
[Determine the quorum device to be removed:]
```

```
# clquorum list -v
[Start the clsetup utility:]
# clsetup
[Select Quorum>Remove a quorum device]
[Answer the questions when prompted.]
Quit the clsetup Quorum Menu and Main Menu.]
[Verify that the quorum device is removed:]
# clquorum list -v

Quorum      Type
-----
scphyshost-1  node
scphyshost-2  node
scphyshost-3  node
```

故障排除 如果您在删除法定服务器法定设备时，群集与法定服务器主机之间的通信中断，则必须清除有关法定服务器主机的过时配置信息。有关执行此清除过程的说明，请参见第 199 页中的“清除过时的法定服务器群集信息”。

▼ 如何从集群中删除最后一个法定设备

此过程可从群集中删除最后一个法定设备。仅当您拥有双节点群集并且要删除最后一个法定设备时，才能使用此过程。如果其中一个节点发生故障，请使用 `-F` 选项删除该设备。通常，应先删除故障设备，再添加替换法定设备。

添加法定设备涉及到节点重新配置，而这会涉及有故障的法定设备并会导致计算机出现紧急状态。使用 `Force` 选项可以删除有故障的法定设备，并且不会导致计算机出现紧急状态。使用 `clquorum(1CL)` 命令可从配置中删除设备。删除故障的法定设备后，可使用 `clquorum add` 命令添加新设备。请参见第 173 页中的“添加法定设备”。

如果要删除的设备并不是双节点群集中的最后一个法定设备，请执行第 184 页中的“如何删除法定设备”中的步骤。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 `Sun Cluster` 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，`Sun Cluster 面向对象的命令`。

- 1 在群集的任一节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 使用 `clquorum` 命令删除法定设备。如果法定设备出现故障，请使用 `-F Force` 选项删除有故障的设备。

```
# clquorum remove -F qd1
```

注 – 您也可以将要删除的节点设为维护状态，然后使用 `clquorum remove quorum` 命令删除法定设备。当群集处于安装模式时，`clsetup(1CL)` 群集管理菜单选项不可用。有关更多信息，请参见第 245 页中的“如何使节点进入维护状态”。

3 检验是否已删除法定设备。

```
# clquorum list -v
```

示例 6-6 删除最后一个法定设备

本示例阐述如何将群集设为维护模式并删除群集配置中最后一个法定设备。

```
[Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on any cluster node.]
[Place the cluster in install mode:]
# cluster set -p installmode=enabled
[Remove the quorum device:]
# clquorum remove d3
[Verify that the quorum device has been removed:]
# clquorum list -v
  Quorum      Type
  -----
scphyshost-1  node
scphyshost-2  node
scphyshost-3  node
```

▼ 如何替换法定设备

使用该过程用另一个法定设备替换现有的法定设备。您可以用类型相似的设备替换法定设备，例如可以用另一个 NAS 设备替换现有的 NAS 设备，还可以用不同类型的设备替换法定设备，例如用一个共享的磁盘替换 NAS 设备。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 配置新法定设备。

需要首先将一个新的法定设备添加到配置中，来替换旧的设备。有关将新的法定设备添加到群集中的信息，请参见第 173 页中的“添加法定设备”。

2 删除要替换的法定设备。

有关从配置中删除旧的法定设备的信息，请参见第 184 页中的“如何删除法定设备”。

3 如果法定设备是故障磁盘，请替换该磁盘。

请参阅《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》中有关磁盘盒的硬件操作过程。

维护法定设备

本节提供了以下过程以维护法定设备：

- 第 188 页中的“如何修改法定设备节点列表”
- 第 190 页中的“如何将法定设备置于维护状态”
- 第 192 页中的“如何使法定设备脱离维护状态”
- 第 193 页中的“如何列出法定配置”
- 第 194 页中的“如何修复法定设备”

▼ 如何修改法定设备节点列表

您可以使用 `clsetup(1CL)` 实用程序向现有法定设备的节点列表中添加节点或从中删除节点。要修改法定设备的节点列表，必须删除该法定设备，修改节点与删除的法定设备的物理连接，然后将该法定设备重新添加到群集配置中。一旦添加了法定设备，`clquorum(1CL)` 会自动为与该磁盘连接的所有节点配置节点到磁盘的路径。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

2 确定要修改的法定设备的名称。

```
# clquorum list -v
```

3 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

4 键入法定选项的相应编号。

这时将显示“Quorum”菜单。

5 键入删除法定设备选项的相应编号。

按照说明操作。系统将询问您要删除的磁盘的名称。

- 6 添加或删除节点与法定设备之间的连接。
- 7 键入添加法定设备选项的相应编号。
按照说明操作。系统将询问您要作为法定设备使用的磁盘的名称。
- 8 检验是否已添加法定设备。
clquorum list -v

示例 6-7 修改法定设备节点列表

以下示例显示了如何使用 `clsetup` 实用程序在法定设备节点列表中添加节点或从中删除节点。在本示例中，法定设备的名称为 `d2`，各个过程的最终结果是向法定设备节点列表中添加了另一个节点。

```
[Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on any node in the cluster.]
```

```
[Determine the quorum device name:]
```

```
# clquorum list -v
```

```
Quorum          Type
-----          -
d2               shared_disk
sc-phys-schost-1 node
sc-phys-schost-2 node
sc-phys-schost-3 node
```

```
[Start the clsetup utility:]
```

```
# clsetup
```

```
[Type the number that corresponds with the quorum option.]
```

```
.
```

```
[Type the number that corresponds with the option to remove a quorum device.]
```

```
.
```

```
[Answer the questions when prompted.]
```

```
[You will need the following information:]
```

```
Information:      Example:
Quorum Device Name:  d2
```

```
[Verify that the clquorum command completed successfully:]
```

```
clquorum remove d2
```

```
Command completed successfully.
```

```
[Verify that the quorum device was removed.]
```

```
# clquorum list -v
```

```
Quorum          Type
```

```

-----
sc-phys-schost-1  node
sc-phys-schost-2  node
sc-phys-schost-3  node

[Type the number that corresponds with the Quorum option.]
.
[Type the number that corresponds with the option to add a quorum device.]
.
[Answer the questions when prompted.]
[You will need the following information:]

```

```

Information      Example:
quorum device name  d2

```

```

[Verify that the clquorum command was completed successfully:]
clquorum add d2
    Command completed successfully.

```

Quit the clsetup utility.

```

[Verify that the correct nodes have paths to the quorum device.
In this example, note that phys-schost-3 has been added to the
enabled hosts list.]

```

```

# clquorum show d2 | grep Hosts
=== Quorum Devices ===

```

```

Quorum Device Name:      d2
Hosts (enabled):        phys-schost-1, phys-schost-2, phys-schost-3

```

[Verify that the modified quorum device is online.]

```

# clquorum status d2
=== Cluster Quorum ===

```

```

--- Quorum Votes by Device ---

```

Device Name	Present	Possible	Status
-----	-----	-----	-----
d2	1	1	Online

▼ 如何将法定设备置于维护状态

使用 `clquorum(1CL)` 命令可将法定设备置于维护状态。`clsetup(1CL)` 实用程序目前没有此功能。您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 来完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

如果在较长的一段时间内不使用法定设备，请使之处于维护状态。这样，法定设备的法定选票计数设置为零，当设备正在维修时，将不会参与投票。在维护状态期间，法定设备的配置信息将被保留下来。

注-所有双节点群集均要求至少配置一个法定设备。如果这是双节点群集的最后一个法定设备，则 `clquorum` 无法将该设备置于维护状态。

要将群集节点置于维护状态，请参见第 245 页中的“[如何使节点进入维护状态](#)”。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 将法定设备置于维护状态。

```
# clquorum disable device
```

`device` 指定要更改的磁盘设备的 DID 名称，例如 `d4`。

- 3 检验该法定设备当前是否处于维护状态。

处于维护状态的设备的输出应该为法定设备选票读取零。

```
# clquorum status device
```

示例 6-8 将法定设备置于维护状态

以下示例显示了如何将法定设备置于维护状态，以及如何检验操作结果。

```
# clquorum disable d20
# clquorum status d20

=== Cluster Quorum ===

--- Quorum Votes by Device ---

Device Name      Present    Possible    Status
-----
d20              1          1           Offline
```

另请参见 [要重新启用法定设备，请参见第 192 页中的“如何使法定设备脱离维护状态”](#)。

要将某个节点置于维护状态，请参见第 245 页中的“如何使节点进入维护状态”。

▼ 如何使法定设备脱离维护状态

每当法定设备处于维护状态，并且您想要使该法定设备脱离维护状态并将法定投票计数重置为默认值时，请运行此过程。



注意 – 如果您既未指定 `globaldev` 选项，也未指定 `node` 选项，则会重置整个群集的法定计数。

配置法定设备时，Sun Cluster 软件将 $N-1$ 作为投票计数分配给法定设备，其中 N 是连接到法定设备的投票计数。例如，连接到两个投票计数非零的节点的法定设备的法定投票计数为一（二减一）。

- 要使群集节点及其相关法定设备脱离维护状态，请参见第 247 页中的“如何使节点脱离维护状态”。
- 有关法定投票计数的更多信息，请参见《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》中的“About Quorum Vote Counts”。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的任意一个节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 重置定额计数。


```
# clquorum enable device
```

`device` 指定要重置的法定设备的 DID 名称，例如 `d4`。
- 3 如果由于某个节点已处于维护状态而需要重置其法定计数，请重新引导该节点。
- 4 检验法定选票计数。


```
# clquorum show +
```

示例 6-9 重新设置法定选票计数（法定设备）

以下示例将一个法定设备的法定计数重置为默认值并检验操作结果。


```

# clquorum enable d20
# clquorum show +

=== Cluster Nodes ===

Node Name:                phys-schost-2
Node ID:                   1
Quorum Vote Count:        1
Reservation Key:           0x43BAC41300000001

Node Name:                phys-schost-3
Node ID:                   2
Quorum Vote Count:        1
Reservation Key:           0x43BAC41300000002

=== Quorum Devices ===

Quorum Device Name:       d3
Enabled:                  yes
Votes:                    1
Global Name:              /dev/did/rdisk/d20s2
Type:                     shared_disk
Access Mode:              scsi2
Hosts (enabled):          phys-schost-2, phys-schost-3

```

▼ 如何列出法定配置

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

要列出定额配置，您不必成为超级用户。您可以使用任意可提供 `solaris.cluster.read` RBAC 授权的角色。

注 - 在增加或减少连接到法定设备的节点数时，系统不会自动重新计算法定选票计数。如果删除了所有法定设备，然后将它们重新添加到配置中，则您可以重新建立正确的法定选票。对于双节点群集，请临时添加一个新的法定设备，然后删除原法定设备并将其添加回配置。然后，删除临时法定设备。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 可使用 `clquorum(1CL)` 列出法定配置。

```
% clquorum show +
```

示例 6-10 列出法定配置

```
% clquorum show +
```

```
=== Cluster Nodes ===
```

```
Node Name:                phys-schost-2
Node ID:                   1
Quorum Vote Count:        1
Reservation Key:           0x43BAC41300000001
```

```
Node Name:                phys-schost-3
Node ID:                   2
Quorum Vote Count:        1
Reservation Key:           0x43BAC41300000002
```

```
=== Quorum Devices ===
```

```
Quorum Device Name:       d3
Enabled:                   yes
Votes:                     1
Global Name:               /dev/did/rdisk/d20s2
Type:                      shared_disk
Access Mode:               scsi2
Hosts (enabled):           phys-schost-2, phys-schost-3
```

▼ 如何修复法定设备

使用此过程可替换发生故障的法定设备。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

1 删除要替换的作为法定设备的磁盘设备。

注 - 如果要删除的设备是最后一个法定设备，则可能需要先添加另一个磁盘作为新的法定设备。此步骤可确保一旦在替换过程中出现故障，群集中仍存在有效的法定设备。有关添加新的法定设备的信息，请参见第 173 页中的“添加法定设备”。

要删除作为法定设备的磁盘设备，请参见第 184 页中的“如何删除法定设备”。

2 替换磁盘设备。

要替换磁盘设备，请参见《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》中有关磁盘盒的硬件操作过程。

3 将替换的磁盘添加为新的法定设备。

要添加磁盘作为新的法定设备，请参见第 173 页中的“添加法定设备”。

注 - 如果已在步骤 1 中添加了其他法定设备，现在就可以放心地删除它了。要删除法定设备，请参见第 184 页中的“如何删除法定设备”。

管理 Sun Cluster 法定服务器

Sun Cluster Quorum Server 提供一个法定设备（非共享存储设备）。本节介绍有关管理 Sun Cluster 法定服务器的过程，其中包括：

- 第 195 页中的“法定服务器配置文件概述”
- 第 196 页中的“启动和停止 Sun Cluster Quorum Server 软件”
- 第 196 页中的“如何启动法定服务器”
- 第 197 页中的“如何停止法定服务器”
- 第 197 页中的“显示有关法定服务器的信息”
- 第 199 页中的“清除过时的法定服务器群集信息”

有关安装和配置 Sun Cluster 法定服务器的信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的“如何安装和配置 Quorum Server 软件”。

法定服务器配置文件概述

安装 Sun Cluster 软件时，将会创建一个默认配置文件 `/etc/scqsd/scqsd.conf`，该文件中包含有关单个默认法定服务器的信息。`/etc/scqsd/scqsd.conf` 文件中的每行都采用以下格式：

```
/usr/cluster/lib/sc/scqsd [-d quorumdirectory] [-i instancename] -p port
```

`/usr/cluster/lib/sc/scqsd` 安装 Sun Cluster 软件的完整路径。该值必须为 `/usr/cluster/lib/sc/scqsd`。

`-dquorumdirectory` 法定服务器可存储法定数据的目录路径。

法定服务器进程会在此目录中为每个群集创建一个文件，以存储特定于群集的法定信息。默认情况下，此

	选项的值为 <code>/var/scqsd</code> 。对于所配置的每个法定服务器，此目录必须是唯一的。
<code>-iinstancename</code>	为法定服务器实例选择的唯一名称。
<code>-pport</code>	法定服务器在其上侦听来自群集的请求的端口号。默认端口为 9000。

实例名称是可选的。如果为法定服务器指定名称，则该名称在系统的所有法定服务器中必须是唯一的。如果选择省略该实例名称选项，则必须通过法定服务器所侦听的端口来指示法定服务器。

启动和停止 Sun Cluster Quorum Server 软件

这些过程介绍如何启动和停止 Sun Cluster 软件。

默认情况下，这些过程会启动和停止单个默认法定服务器，除非您对法定服务器配置文件 `/etc/scqsd/scqsd.conf` 的内容进行了自定义。默认法定服务器绑定在端口 9000 上，并使用 `/var/scqsd` 目录存储法定信息。

有关定制法定服务器配置文件的信息，请参见第 195 页中的“法定服务器配置文件概述”。有关安装法定服务器软件的信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的“如何安装和配置 Quorum Server 软件”。

▼ 如何启动法定服务器

- 1 在要启动 Sun Cluster 软件的主机上成为超级用户。
- 2 使用 `clquorumserver start` 命令启动该软件。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver start quorumserver
```

`quorumserver` 标识法定服务器。可以使用法定服务器所侦听的端口号。如果在配置文件中提供了实例名称，则也可以使用该名称。

要启动单个法定服务器，请提供实例名称或端口号。要启动所有法定服务器（配置了多个法定服务器时），请使用 `+` 操作数。

示例 6-11 启动所有已配置的法定服务器

以下示例将启动所有已配置的法定服务器。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver start +
```

示例 6-12 启动特定法定服务器

以下示例将启动侦听端口号 2000 的法定服务器。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver start 2000
```

▼ 如何停止法定服务器

- 1 在要启动 Sun Cluster 软件的主机上成为超级用户。
- 2 使用 `clquorumserver stop` 命令停止该软件。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver stop [-d] quorumserver
```

`-d` 控制法定服务器是否在您下一次引导计算机时启动。如果您指定了 `-d` 选项，则在计算机下一次引导时，法定服务器将不会启动。

`quorumserver` 标识法定服务器。可以使用法定服务器所侦听的端口号。如果在配置文件中提供了实例名称，则也可以使用该名称。

要停止单个法定服务器，请提供实例名称或端口号。要停止所有法定服务器（配置了多个法定服务器时），请使用 `+` 操作数。

示例 6-13 停止所有已配置的法定服务器

以下示例将停止所有已配置的法定服务器。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver stop +
```

示例 6-14 停止特定法定服务器

以下示例将停止侦听端口号 2000 的法定服务器。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver stop 2000
```

显示有关法定服务器的信息

可以显示有关法定服务器的配置信息。对于每个将法定服务器配置为法定设备的群集，该命令可以显示相应的群集名称、群集 ID、保留关键字列表和注册关键字列表。

▼ 如何显示有关法定服务器的信息

- 1 在要显示法定服务器信息的主机上成为超级用户。
非超级用户需要具有 `solaris.cluster.read` 基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control, RBAC) 授权。有关 RBAC 权限配置文件的更多信息，请参见 `rbac(5)` 手册页。
- 2 使用 `clquorumserver` 命令显示法定服务器的配置信息。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver show quorumserver
```

`quorumserver` 标识一个或多个法定服务器。可以使用实例名称或端口号指定法定服务器。要显示所有法定服务器的配置信息，请使用 `+` 操作数。

示例 6-15 显示一个法定服务器的配置信息

下面的示例显示了使用端口 9000 的法定服务器的配置信息。该命令显示每个将法定服务器配置为法定设备的群集的信息。这些信息包括群集的名称和 ID 以及设备上保留项和注册项的列表。

在以下示例中，ID 为 1、2、3 和 4 的群集 `bastille` 节点在法定服务器上注册了自己的项。此外，由于节点 4 拥有法定设备保留关键字，因此其关键字显示在保留关键字列表中。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver show 9000

=== Quorum Server on port 9000 ===

--- Cluster bastille (id 0x439A2EFB) Reservation ---

Node ID:                4
  Reservation key:      0x439a2efb00000004

--- Cluster bastille (id 0x439A2EFB) Registrations ---

Node ID:                1
  Registration key:     0x439a2efb00000001

Node ID:                2
  Registration key:     0x439a2efb00000002

Node ID:                3
  Registration key:     0x439a2efb00000003

Node ID:                4
  Registration key:     0x439a2efb00000004
```

示例 6-16 显示多个法定服务器的配置信息

以下示例显示三个法定服务器 qs1、qs2 和 qs3 的配置信息。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver show qs1 qs2 qs3
```

示例 6-17 显示所有正在运行的法定服务器的配置信息

以下示例显示所有正在运行的法定服务器的配置信息。

```
# /usr/cluster/bin/clquorumserver show +
```

清除过时的法定服务器群集信息

要删除类型为 `quorumserver` 的法定设备，请使用 `clquorum remove` 命令（如第 184 页中的“如何删除法定设备”所述）。在常规操作情况下，该命令也将删除有关法定服务器主机的法定服务器信息。不过，如果群集与法定服务器主机之间的通信中断，则删除法定设备不会清除该信息。

在以下情况下，法定服务器群集信息将变为无效：

- 在未首先使用 `clquorum remove` 命令删除群集法定设备的情况下取消了对群集的授权
- 在法定服务器主机处于关闭状态时从群集中删除了 `quorum_server` 类型的法定设备



注意 – 如果尚未从群集中删除 `quorumserver` 类型的法定设备，则按照以下过程清除有效的法定服务器会影响群集法定。

▼ 如何清除法定服务器配置信息

开始之前 从群集中删除法定服务器法定设备，如第 184 页中的“如何删除法定设备”所述。



注意 – 如果群集仍在使用该法定服务器，则执行该过程会影响群集法定。

- 1 在法定服务器主机上成为超级用户。
- 2 使用 `clquorumserver clear` 命令清除配置文件。

```
# clquorumserver clear -c clustername -I clusterID quorumserver [-y]
```

`-c clustername` 先前将法定服务器用作法定设备的群集的名称。

可以通过在群集节点上运行 `cluster show` 来获取群集名称。

- IclusterID* 群集 ID。
群集 ID 是一个 8 位十六进制数字。可以通过在群集节点上运行 `cluster show` 来获取群集 ID。
- quorumserver* 一个或多个法定服务器的标识符。
可以使用端口号或实例名称来标识法定服务器。端口号供群集节点用于与法定服务器进行通信。实例名称是在法定服务器配置文件 `/etc/scqsd/scqsd.conf` 中指定的。
- y* 强制 `clquorumserver clear` 命令从配置文件中清除群集信息，而不先提示进行确认。
仅当确信要从法定服务器中删除过时的群集信息时，才使用该选项。

- 3 (可选的) 如果该服务器实例上未配置其他法定设备，请停止该法定服务器。

示例 6-18 从法定服务器配置中清除过时的群集信息

本示例将从使用端口 9000 的法定服务器中删除有关名为 `sc-cluster` 的群集的信息。

```
# clquorumserver clear -c sc-cluster -I 0x4308D2CF 9000
The quorum server to be unconfigured must have been removed from the cluster.
Unconfiguring a valid quorum server could compromise the cluster quorum. Do you
want to continue? (yes or no) y
```


管理群集互连和公共网络

本章提供管理 Sun Cluster 互连和公共网络的软件过程。

群集互连和公共网络的管理由硬件和软件过程组成。通常，在初次安装和配置群集时，会配置群集互连和公共网络，包括 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 网络多路径组。如果以后需要改变群集互连网络配置，您可以使用本章中的软件过程。有关在群集中配置 IP 网络多路径组的信息，请参见第 215 页中的“管理公共网络”一节。

本章提供了有关以下主题的信息和过程。

- 第 201 页中的“管理群集互连”
- 第 215 页中的“管理公共网络”

有关本章中相关过程的概括性描述，请参见表 7-1 和表 7-3。

有关群集互连和公共网络的背景信息和概述信息，请参阅《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》文档。

管理群集互连

本节说明重新配置群集互连（例如，群集传输适配器和群集传输电缆）的过程。这些过程要求您安装 Sun Cluster 软件。

在大多数情况下，可以使用 `clsetup` 实用程序来管理群集互连的群集传输。有关更多信息，请参见 `clsetup(1CL)` 手册页。如果运行的是 Solaris 10 OS，则所有群集互连命令都必须在全局群集投票节点中运行。

有关群集软件安装过程，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》。有关群集硬件部件的维修过程，请参见《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》。

注 - 在群集互连过程中，只要适合，一般情况下都可以使用默认端口名。默认端口名称与用于控制电缆适配器端的那个节点的内部节点 ID 号相同。但是，某些适配器类型（如 SCI）不能使用默认端口名。

表 7-1 任务列表：管理群集互连

任务	指导
使用 <code>clsetup(1CL)</code> 管理群集传输	第 24 页中的“如何访问群集配置实用程序”
使用 <code>clinterconnect status</code> 检查群集互连的状态	第 203 页中的“如何检查群集互连的状态”
使用 <code>clsetup</code> 添加群集传输电缆、传输适配器或交换机	第 204 页中的“如何添加群集传输电缆、传输适配器或传输交换机”
使用 <code>clsetup</code> 删除群集传输电缆、传输适配器或传输交换机	第 206 页中的“如何删除群集传输电缆、传输适配器和传输交换机”
使用 <code>clsetup</code> 启用群集传输电缆	第 209 页中的“如何启用群集传输电缆”
使用 <code>clsetup</code> 禁用群集传输电缆	第 210 页中的“如何禁用群集传输电缆”
确定传输适配器的实例编号	第 212 页中的“如何确定传输适配器的实例编号”
更改现有群集的 IP 地址或地址范围	第 213 页中的“如何更改现有群集的专用网络地址或地址范围”

动态重新配置群集互连

在对群集互连完成动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 操作时，必须考虑几个问题。

- 文档中提到的针对 Solaris DR 功能的所有要求、过程及限制同样适用于 Sun Cluster DR 支持（操作系统停止操作除外）。因此，在通过 Sun Cluster 软件使用 DR 功能之前，请查阅有关 Solaris DR 功能的文档。您应该特别注意那些在执行 DR 分离操作时将影响非网络 IO 设备的问题。
- Sun Cluster 软件拒绝对活动的专用互连接口进行 DR 删除板操作。
- 要在群集互连上执行 DR，必须从群集中完全删除活动适配器。使用 `scsetup` 菜单或相应的 `scconf` 命令。



注意 - Sun Cluster 软件要求每个群集节点与群集中其他节点之间至少有一个有效路径。如果某个专用互连接口支持到任何群集节点的最后一条路径，则请勿禁用它。

对公共网络接口执行 DR 操作时，请按所示顺序完成下列过程。

表 7-2 任务表：动态重新配置公共网络接口

任务	指导
1. 从活动的互连中禁用并删除接口	第 216 页中的“动态重新配置公共网络接口”
2. 对公共网络接口执行 DR 操作。	《Sun Enterprise 10000 DR 配置指南》和《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual》（来自 Solaris 9 on Sun Hardware 和 Solaris 10 on Sun Hardware 文档集）

▼ 如何检查群集互连的状态

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

执行此步骤不需要作为超级用户登录。

1 检查群集互连的状态。

```
% clinterconnect status
```

2 有关常见状态消息，请参阅下表。

状态消息	说明和可能的操作
Path online	此路径当前工作正常。不需要执行任何操作。
Path waiting	当前正在初始化此路径。不需要执行任何操作。
Faulted	此路径当前不工作。如果路径在等待和联机状态之间，则这种情况是瞬态的。如果重新运行 <code>clinterconnect status</code> 后仍出现此消息，请采取更正措施。

示例 7-1 检查群集互连的状态

以下示例说明了当前运行的群集互连的状态。

```
% clinterconnect status
-- Cluster Transport Paths --
                Endpoint                Endpoint                Status
                -----                -----                -
Transport path: phys-schost-1:qfe1    phys-schost-2:qfe1    Path online
```

```

Transport path:  phys-schost-1:qfe0  phys-schost-2:qfe0  Path online
Transport path:  phys-schost-1:qfe1  phys-schost-3:qfe1  Path online
Transport path:  phys-schost-1:qfe0  phys-schost-3:qfe0  Path online
Transport path:  phys-schost-2:qfe1  phys-schost-3:qfe1  Path online
Transport path:  phys-schost-2:qfe0  phys-schost-3:qfe0  Path online

```

▼ 如何添加群集传输电缆、传输适配器或传输交换机

有关群集专用传输要求的信息，请参见《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS](#)》中的“[Interconnect Requirements and Restrictions](#)”。

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 来完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 确保安装了群集传输电缆（电缆本身）。

有关安装群集传输电缆的过程，请参见《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS](#)》。

2 成为群集中任一节点上的超级用户。

3 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

4 键入与显示群集互连菜单的选项相对应的编号。

注 - 如果配置所使用的是 SCI 适配器，则在该过程的“添加”操作中提示适配器连接（端口名）时，不要接受默认设置。而是应提供在 Dolphin 交换机上所找到的端口名（0、1、2、或 3），节点通过电缆以物理方式与之连接。

5 键入与添加传输电缆的选项相对应的编号。

按说明进行操作，并键入请求的信息。

6 键入与向节点添加传输适配器的选项相对应的编号。

按说明进行操作，并键入请求的信息。

如果打算将以下任何适配器用于群集互联，请在各群集节点上的 `/etc/system` 文件中添加相关条目。此条目在下次引导系统后生效。

适配器	条目
ce	set ce:ce_taskq_disable=1
ipge	set ipge:ipge_taskq_disable=1
ixge	set ixge:ixge_taskq_disable=1

- 键入与添加传输交换机的选项相对应的编号。
按说明进行操作，并键入请求的信息。
- 检验是否添加了群集传输电缆、传输适配器或传输交换机。

```
# clinterconnect show node:adapter,adapternode
# clinterconnect show node:adapter
# clinterconnect show node:switch
```

示例 7-2 添加群集传输电缆、传输适配器或传输交换机

以下示例说明了如何使用 `clsetup` 实用程序向节点添加传输电缆、传输适配器或传输交换机。

```
[Ensure that the physical cable is installed.]
[Start the clsetup utility:]
# clsetup
[Select Cluster interconnect]

[Select either Add a transport cable,
Add a transport adapter to a node,
or Add a transport switch.]
[Answer the questions when prompted.]
  [You Will Need:  ]
[Information:      Example:]
  node names       phys-schost-1
  adapter names    qfe2
  switch names     hub2
  transport type    dlpi
[Verify that the clinterconnect
command completed successfully:]Command completed successfully.
Quit the clsetup Cluster Interconnect Menu and Main Menu.
[Verify that the cable, adapter, and switch are added:]
# clinterconnect show phys-schost-1:qfe2,hub2
===Transport Cables===
Transport Cable:                phys-schost-1:qfe2@0,hub2
Endpoint1:                      phys-schost-2:qfe0@0
Endpoint2:                      ethernet-1@2 ??? Should this be hub2?
State:                          Enabled
```

```

# clinterconnect show phys-schost-1:qfe2
=== Transport Adepters for qfe2
Transport Adapter:                               qfe2
  Adapter State:                                 Enabled
  Adapter Transport Type:                       dlpi
  Adapter Property (device_name):               ce
  Adapter Property (device_instance):          0
  Adapter Property (lazy_free):                 1
  Adapter Property (dlpi_heartbeat_timeout):    10000
  Adpater Property (dlpi_heartbeat_quantum):    1000
  Adapter Property (nw_bandwidth):              80
  Adapter Property (bandwidth):                 70
  Adapter Property (ip_address):                172.16.0.129
  Adapter Property (netmask):                   255.255.255.128
  Adapter Port Names:                           0
  Adapter Port SState (0):                      Enabled

# clinterconnect show phys-schost-1:hub2

=== Transport Switches ===
Transport Switch:                               hub2
  Switch State:                                 Enabled
  Switch Type:                                  switch
  Switch Port Names:                            1 2
  Switch Port State(1):                         Enabled
  Switch Port State(2):                         Enabled

```

接下来的操作 要检查群集传输电缆的互连状态，请参见第 203 页中的“如何检查群集互连的状态”。

▼ 如何删除群集传输电缆、传输适配器和传输交换机

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

使用以下过程可从节点配置中删除群集传输电缆、传输适配器和传输交换机。禁用电缆后，电缆的两个端点仍处于已配置状态。如果适配器仍用作传输电缆的一个端点，则无法删除该适配器。



注意 – 每个群集节点至少需要一条通向群集中其他各节点的有效传输路径。任何两个节点之间都必须有传输路径。禁用电缆前，请务必检验节点的群集互连的状态。只有当您确认了某个电缆连接是冗余的之后，才能禁用它。也就是说，要确保有另外一个连接可用。禁用节点所剩的最后个工作电缆会使该节点脱离群集。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为群集中任一节点上的超级用户。
- 2 检查其余群集传输路径的状态。

```
# clinterconnect status
```



注意 - 如果在尝试删除由两个节点所组成的群集中的一个节点时收到错误消息（如“path faulted”），请先找出问题之所在，然后再继续执行此过程。这样的问题可能表明节点路径不可用。删除所剩的正常路径会使节点脱离群集，并可能导致群集重新配置。

- 3 启动 clsetup 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 4 键入与访问群集互连菜单的选项相对应的编号。
- 5 键入与禁用传输电缆的选项相对应的编号。

按说明进行操作，并键入请求的信息。您需要知道适用的节点名称、适配器名称和交换机名称。

- 6 键入与删除传输电缆的选项相对应的编号。

按说明进行操作，并键入请求的信息。您需要知道适用的节点名称、适配器名称和交换机名称。

注 - 如果删除的是物理电缆，请断开端口与目标设备之间的电缆。

- 7 键入与从节点中删除传输适配器的选项相对应的编号。

按说明进行操作，并键入请求的信息。您需要知道适用的节点名称、适配器名称和交换机名称。

注 - 如果要删除物理适配器，请参见《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》以了解硬件维修过程。

- 8 键入与删除传输交换机的选项相对应的编号。

按说明进行操作，并键入请求的信息。您需要知道适用的节点名称、适配器名称和交换机名称。

注 - 如果有任何端口在任何传输电缆上仍用作端点，则无法删除交换机。

9 检验是否已删除电缆、适配器或交换机。

```
# clinterconnect show node:adapter,adapternode
# clinterconnect show node:adapter
# clinterconnect show node:switch
```

此命令的输出内容中不应出现已从相应节点删除的传输电缆或适配器。

示例 7-3 删除传输电缆、传输适配器或传输交换机

以下示例显示了如何使用 `clsetup` 命令删除传输电缆、传输适配器或传输交换机。

```
[Become superuser on any node in the cluster.]
[Start the utility:]
# clsetup
[Select Cluster interconnect.]
[Select either Remove a transport cable,
Remove a transport adapter to a node,
or Remove a transport switch.]
[Answer the questions when prompted.]
  You Will Need:
  Information      Example:
  node names       phys-schost-1
  adapter names    qfe1
  switch names     hub1
[Verify that the clinterconnect
command was completed successfully:]
Command completed successfully.
[Quit the clsetup utility Cluster Interconnect Menu and Main Menu.]
[Verify that the cable, adapter, or switch is removed:]
# clinterconnect show phys-schost-1:qfe2,hub2
===Transport Cables===
Transport Cable:          phys-schost-2:qfe2@0,hub2
  Cable Endpoint1:        phys-schost-2:qfe0@0
  Cable Endpoint2:        ethernet-1@2 ??? Should this be hub2???
  Cable State:            Enabled

# clinterconnect show phys-schost-1:qfe2
=== Transport Adepters for qfe2
Transport Adapter:          qfe2
  Adapter State:            Enabled
  Adapter Transport Type:    dlpi
  Adapter Property (device_name):    ce
  Adapter Property (device_instance): 0
  Adapter Property (lazy_free):      1
```



```

Adapter Property (dlpi_heartbeat_timeout):      10000
Adpater Property (dlpi_heartbeat_quantum):      1000
Adapter Property (nw_bandwidth):                80
Adapter Property (bandwidth):                  70
Adapter Property (ip_address):                  172.16.0.129
Adapter Property (netmask):                     255.255.255.128
Adapter Port Names:                             0
Adapter Port SState (0):                       Enabled

# clinterconnect show phys-schost-1:hub2
=== Transport Switches ===
Transport Switch:                               hub2
Switch State:                                   Enabled
Switch Type:                                    switch
Switch Port Names:                             1 2
Switch Port State(1):                          Enabled
Switch Port State(2):                          Enabled

```

▼ 如何启用群集传输电缆

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

此选项用于启用现有的群集传输电缆。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 成为群集中任一节点上的超级用户。

2 启动 `clsetup` 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

3 键入与访问群集互连菜单的选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。

4 键入与启用传输电缆的选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。

出现提示后按说明操作。您需要提供正在尝试标识的电缆的一个端点的节点名称和适配器名称。

5 检验是否已启用该电缆。

```
# clinterconnect show node:adapter,adapternode
```

示例 7-4 启用群集传输电缆

本示例说明了如何启用位于节点 `phys-schost-2` 上的适配器 `qfe-1` 上的群集传输电缆。

```
[Become superuser on any node.]
[Start the clsetup utility:]
# clsetup
[Select Cluster interconnect>Enable a transport cable.]

[Answer the questions when prompted.]
[You will need the following information.]
  You Will Need:
Information:                                Example:
node names                                phys-schost-2
adapter names                             qfe1
switch names                              hub1
[Verify that the scinterconnect
command was completed successfully:]

clinterconnect enable phys-schost-2:qfe1

Command completed successfully.
[Quit the clsetup Cluster Interconnect Menu and Main Menu.]
[Verify that the cable is enabled:]
# clinterconnect show phys-schost-1:qfe2,hub2
Transport cable:  phys-schost-2:qfe1@00 ethernet-1@2    Enabled
Transport cable:  phys-schost-3:qfe0@01 ethernet-1@3    Enabled
Transport cable:  phys-schost-1:qfe0@00 ethernet-1@1    Enabled
```

▼ 如何禁用群集传输电缆

您还可以使用 Sun Cluster Manager GUI 完成此过程。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

您可能需要禁用群集传输电缆，以便临时关闭群集互连路径。这在排除群集互连故障或更换群集互连硬件时很有用。

禁用电缆后，电缆的两个端点仍处于已配置状态。如果适配器仍用作传输电缆的一个端点，则无法删除该适配器。



注意 - 每个群集节点至少需要一条通向群集中其他各节点的有效传输路径。任何两个节点之间都必须有传输路径。禁用电缆前，请务必检验节点的群集互连的状态。只有当您确认了某个电缆连接是冗余的之后，才能禁用它。也就是说，要确保有另外一个连接可用。禁用节点所剩的最后个工作电缆会使该节点脱离群集。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为群集中任一节点上的超级用户。
- 2 禁用电缆前，请检查群集互连的状态。

```
# clinterconnect status
```



注意 – 如果在尝试删除由两个节点所组成的群集中的一个节点时收到错误消息（如“path faulted”），请先找出问题之所在，然后再继续执行此过程。这样的问题可能表明节点路径不可用。删除所剩的正常路径会使节点脱离群集，并可能导致群集重新配置。

- 3 启动 clsetup 实用程序。

```
# clsetup
```

显示“Main Menu”。

- 4 键入与访问群集互连菜单的选项相对应的编号，然后按 Return 键。

- 5 键入与禁用传输电缆的选项相对应的编号，然后按 Return 键。

按说明进行操作，并提供请求的信息。这时将禁用此群集互连中的所有组件。您需要提供正在尝试标识的电缆的一个端点的节点名称和适配器名称。

- 6 检验是否已禁用电缆。

```
# clinterconnect show node:adapter,adapternode
```

示例 7-5 禁用群集传输电缆

本示例说明了如何禁用位于节点 phys-schost-2 上的适配器 qfe-1 上的群集传输电缆。

```
[Become superuser on any node.]
[Start the clsetup utility:]
# clsetup
[Select Cluster interconnect>Disable a transport cable.]
```

```
[Answer the questions when prompted.]
[You will need the following information.]
[ You Will Need:]
Information:          Example:
node names           phys-schost-2
adapter names        qfe1
switch names         hub1
```

```
[Verify that the clinterconnect
command was completed successfully:]
Command completed successfully.
[Quit the scsetup Cluster Interconnect Menu and Main Menu.]
[Verify that the cable is disabled:]
# clinterconnect show -p phys-schost-1:qfe2,hub2
  Transport cable:  phys-schost-2:qfe1@0 ethernet-1@2   Disabled
  Transport cable:  phys-schost-3:qfe0@1 ethernet-1@3   Enabled
  Transport cable:  phys-schost-1:qfe0@0 ethernet-1@1   Enabled
```

▼ 如何确定传输适配器的实例编号

您需要确定传输适配器的实例编号，以确保通过 `clsetup` 命令添加和删除正确的传输适配器。适配器的名称是适配器类型和适配器的实例编号的组合。本过程以 SCI-PCI 适配器为例。

1 根据槽号，查找适配器的名称。

下面的屏幕只是一个示例，反映的可能不是您的硬件的真实情况。

```
# prtdiag
...
===== IO Cards =====
                        Bus Max
      IO Port Bus      Freq Bus Dev,
Type ID  Side Slot MHz  Freq Func State Name Model
-----
PCI  8   B   2   33   33  2,0 ok   pci11c8,0-pci11c8,d665.11c8.0.0
PCI  8   B   3   33   33  3,0 ok   pci11c8,0-pci11c8,d665.11c8.0.0
...
```

2 使用适配器的路径来查找适配器的实例编号。

下面的屏幕只是一个示例，反映的可能不是您的硬件的真实情况。

```
# grep sci /etc/path_to_inst
"/pci@1f,400/pci11c8,0@2" 0 "sci"
"/pci@1f,4000.pci11c8,0@4 "sci"
```

3 根据适配器的名称和槽号，查找适配器的实例编号。

下面的屏幕只是一个示例，反映的可能不是您的硬件的真实情况。

```
# prtconf
...
pci, instance #0
      pci11c8,0, instance #0
      pci11c8,0, instance #1
...
```

▼ 如何更改现有群集的专用网络地址或地址范围

使用此过程可更改专用网络地址或/和所使用的网络地址的范围。

开始之前 请确保已对所有群集节点启用超级用户的远程 shell (rsh(1M)) 或安全 shell (ssh(1)) 访问权限。

1 在每个群集节点上执行以下子步骤，将所有群集节点重新引导至非群集模式：

a. 在将以非群集模式启动的群集节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin` RBAC 授权的角色。

b. 使用 `clnode evacuate` 和 `cluster shutdown` 命令关闭节点。

`clnode evacuate` 命令可将指定节点上的所有设备组切换到下一个首选节点。该命令还将指定节点上的投票或非投票节点中的所有资源组切换到下一个首选的投票或非投票节点。

```
# clnode evacuate node
# cluster shutdown -g0 -y
```

2 从一个节点启动 `clsetup` 实用程序。

在非群集模式下运行时，`clsetup` 实用程序会为非群集模式操作显示主菜单。

3 键入与“更改 IP 地址范围”选项对应的编号，然后按 **Return** 键。

`clsetup` 实用程序显示当前专用网络配置，然后询问您是否要更改此配置。

4 要更改专用网络 IP 地址或 IP 地址范围，请键入 `yes`，然后按 **Return** 键。

`clsetup` 实用程序将显示默认专用网络 IP 地址 `172.16.0.0`，并询问您是否接受此默认值。

5 更改或接受此专用网络 IP 地址。

- 要接受默认专用网络 IP 地址并继续进行 IP 地址范围更改，请键入 `yes`，然后按回车键。

`clsetup` 实用程序将询问您是否接受默认网络掩码。请跳到下一步输入您的响应。

- 要更改默认专用网络 IP 地址，请执行以下子步骤。

- a. 对于 `clsetup` 实用程序询问的是否接受默认地址的问题，键入 `no` 作为响应，然后按 **Return** 键。

`clsetup` 实用程序将提示您输入新的专用网络 IP 地址。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

10 验证引导节点时未发生错误，而且节点现在处于联机状态。

```
# cluster status -t node
```

管理公共网络

Sun Cluster 3.1 4/04、Sun Cluster 3.1 8/05、Sun Cluster 3.2 和 Sun Cluster 3.2 2/08 为公共网络提供 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 网络多路径的 Solaris 软件实现支持。对群集环境而非群集环境而言，基本的 IP 网络多路径管理是相同的。多路径管理在相应的 Solaris OS 文档中介绍。不过，在 Sun Cluster 环境中管理 IP 网络多路径之前，应先查阅以下准则。

如何在群集中管理 IP 网络多路径组

在群集中执行 IP 网络多路径过程之前，请考虑以下指导信息。

- 每个公共网络适配器必须属于多路径组。
- 对于以太网适配器，`local-mac-address?` 变量必须具有 `true` 值。
- 必须为以下各类多路径组中的每个适配器配置一个测试 IP 地址：
 - 运行 Solaris 9 或 Solaris 10 OS 的群集中的所有多适配器多路径组。Solaris 9 或 Solaris 10 OS 上的所有单适配器多路径组不需要测试 IP 地址。
- 同一个多路径组中的所有适配器的测试 IP 地址必须属于一个 IP 子网。
- 正常的应用程序不得使用测试 IP 地址，因为它们属于高度不可用地址。
- 未对多路径组的命名加以限制。不过，在配置资源组时，`netiflist` 命名惯例是多路径名称后接节点 ID 号或节点名称。例如，如果多路径组的名称为 `sc_ipmp0`，则 `netiflist` 的命名应为 `sc_ipmp0@1` 或 `sc_ipmp0@phys-schost-1`，其中适配器位于节点 ID 为 1 的节点 `phys-schost-1` 上。
- 使用 `if mpadm(1M)` 命令，避免在未将 IP 地址从要删除的适配器切换到 IP 网络多路径组中的备用适配器的情况下，取消配置（取消激活）或关闭该组中的适配器。

- 避免在事先未将适配器从其各自的多路径组中删除的情况下，将其重新连接到其他子网上。
- 即使正在监视多路径组，也可以对适配器进行逻辑适配器操作。
- 您必须为群集中的每个节点至少维护一个公共网络连接。如果没有公共网络连接，就无法访问群集。
- 要查看群集中 IP 网络多路径组的状态，请使用 `clinterconnect status` 命令。

有关 IP 网络多路径的更多信息，请参见 Solaris OS 系统管理文档集中的相应文档。

表 7-3 任务表：管理公共网络

Solaris 操作系统版本	指导
SPARC: Solaris 9 操作系统	《系统管理指南：IP 服务》中有关 IP 网络多路径的主题
Solaris 10 操作系统	《系统管理指南：IP 服务》中有关 IP 网络多路径的主题

有关群集软件安装过程，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》。有关公共网络硬件部件的维修过程，请参见《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS](#)》。

动态重新配置公共网络接口

在对群集中的公共网络接口完成动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 操作时，必须考虑几个问题。

- 文档中提到的针对 Solaris DR 功能的所有要求、过程及限制同样适用于 Sun Cluster DR 支持（操作系统停止操作除外）。因此，在通过 Sun Cluster 软件使用 DR 功能之前，请查阅有关 Solaris DR 功能的文档。您应该特别注意那些在执行 DR 分离操作时将影响非网络 IO 设备的问题。
- 只有公共网络接口不活动时，DR 删除板操作才能成功。删除活动的公共网络接口之前，请使用 `if_mpadm(1M)` 命令将 IP 地址从要删除的适配器切换到多路径组中的其他适配器。
- 在没有正确地禁用公共网络接口卡（作为活动网络接口适配器）的情况下，如果试图删除此公共网络接口卡，Sun Cluster 将拒绝此操作并标识出会受此操作影响的接口。



注意 – 如果多路径组中有两个适配器，在对禁用的网络适配器执行 DR 删除操作时，另一个网络适配器出现故障，将会影响可用性。另一个适配器在执行 DR 操作期间无法进行失效转移。

对公共网络接口执行 DR 操作时，请按所示顺序完成下列过程。

表 7-4 任务表：动态重新配置公共网络接口

任务	指导
1. 使用 <code>if_mpadm</code> 命令将 IP 地址从要删除的适配器切换到多路径组中的另一个适配器	<p><code>if_mpadm(1M)</code> 手册页。</p> <p>相应的 Solaris OS 文档：</p> <p>Solaris 9：《系统管理指南：IP 服务》中有关 IP 网络多路径的主题</p> <p>Solaris 10：《系统管理指南：IP 服务》中的第 VI 部分，“IPMP”</p>
2. 使用 <code>ifconfig</code> 命令将适配器从多路径组中删除	<p>相应的 Solaris 文档：</p> <p>Solaris 9：《系统管理指南：IP 服务》中有关 IP 网络多路径的主题</p> <p><code>ifconfig(1M)</code> 手册页</p> <p>Solaris 10：《系统管理指南：IP 服务》中的第 VI 部分，“IPMP”</p>
3. 在公共网络接口执行 DR 操作	<p>《Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide》和《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual》（来自 Solaris 9 on Sun Hardware 和 Solaris 10 on Sun Hardware 文档集）</p>

添加和删除节点

本章介绍如何向群集添加节点以及如何删除节点：

- 第 219 页中的“向群集添加节点”
- 第 224 页中的“从群集中删除节点”

有关群集维护任务的信息，请参见第 9 章，管理群集。

向群集添加节点

本节介绍如何向全局群集或区域群集添加节点。您可以在全局群集中托管区域群集的节点上创建一个新的区域群集节点，前提是全局群集节点尚未托管该特定区域群集的节点。您无法将全局群集中的现有非投票节点转换为区域群集节点。

在本章中，`phys-schost#` 表示全局群集提示符。`clzonecluster` 交互式 shell 提示符为 `clzc:schost>`。

下表列出了向现有群集中添加节点时所要执行的任务。请按照显示的顺序执行这些任务。

表 8-1 任务图：向现有的全局或区域群集添加节点

任务	指导
在节点上安装主机适配器并检验现有的群集互连是否支持该新节点	《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》
添加共享存储器	《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》
准备群集以添加节点	《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的“如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作”

表 8-1 任务图：向现有的全局或区域群集添加节点 (续)

任务	指导
使用 <code>clsetup</code> 将节点添加到授权节点列表中	第 220 页中的“如何向授权节点列表添加节点”
在新的群集节点上安装并配置软件	《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的第 2 章“在全局群集节点上安装软件”
如果该群集是在 Sun Cluster Geographic Edition 伙伴关系中配置的，请将新节点配置为该配置中的积极参与者	《Sun Cluster Geographic Edition System Administration Guide》中的“ How to Add a New Node to a Cluster in a Partnership ”

▼ 如何向授权节点列表添加节点

在向现有全局群集或区域群集添加 Solaris 主机或虚拟机之前，请确保该节点已正确安装和配置了所有必需的软件和硬件，包括与专用群集互连的可用物理连接。

有关硬件安装信息，请参阅《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS](#)》或服务器附带的硬件文档。

使用此过程可将计算机的节点名称添加到群集的授权节点列表中，从而使该计算机将自身安装到该群集中。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在当前某个全局群集成员上成为超级用户。从全局群集的节点中执行这些步骤。
- 2 确保已正确完成表 8-1 的任务图中列出的所有必要的先决硬件安装和配置任务。
- 3 启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

显示“Main Menu”。

注 - 要向区域群集中添加节点，请使用 `clzonecluster` 实用程序。有关手动向区域群集中添加区域的说明，请参见步骤 9。

- 4 键入与显示“新节点菜单”选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。
- 5 键入与修改授权列表选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。指定可添加自身的计算机的名称。
按照提示将该节点的名称添加到群集中。系统会要求您提供要添加的节点的名称。

6 检验是否已成功执行该任务。

如果 `clsetup` 实用程序正确无误地完成了此任务，将会显示消息 "Command completed successfully"。

7 要防止向群集中添加任何新计算机，请键入相应选项的编号，以指示群集忽略添加新计算机的请求。按回车键。

按照 `clsetup` 提示操作。该选项将通知群集忽略公共网络上尝试将自身添加到群集中的任何新计算机发出的所有请求。

8 退出 `clsetup` 实用程序。**9 要手动向区域群集中添加节点，必须指定 Solaris 主机和虚拟节点名称。还必须指定要用于每个节点上的公共网络通信的网络资源。在下面的示例中，区域名称是 `sczone`，而 `bge0` 是两台计算机上的公共网络适配器。**

```
clzc:sczone>add node
clzc:sczone:node>set physical-host=phys-cluster-1
clzc:sczone:node>set hostname=hostname1
clzc:sczone:node>add net
clzc:sczone:node:net>set address=hostname1
clzc:sczone:node:net>set physical=bge0
clzc:sczone:node:net>end
clzc:sczone:node>end
clzc:sczone>add node
clzc:sczone:node>set physical-host=phys-cluster-2
clzc:sczone:node>set hostname=hostname2
clzc:sczone:node>add net
clzc:sczone:node:net>set address=hostname2
clzc:sczone:node:net>set physical=bge0
clzc:sczone:node:net>end
clzc:sczone:node>end
```

有关配置节点的详细说明，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“配置区域群集”。

10 在此新群集节点上安装并配置软件。

请使用 `scinstall` 或 `JumpStart™` 软件完成新节点的安装和配置，如《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中所述。

示例 8-1 将全局群集节点添加到授权的节点列表中

以下示例说明了如何将一个名为 `phys-schost-3` 的节点添加到现有群集的授权节点列表中。

```
[Become superuser and execute the clsetup utility.]
phys-schost# clsetup
[Select New nodes>Specify the name of a machine which may add itself.]
```

```
[Answer the questions when prompted.]
[Verify that the scconf command completed successfully.]

claccess allow -h phys-schost-3

    Command completed successfully.
[Select Prevent any new machines from being added to the cluster.]
[Quit the clsetup New Nodes Menu and Main Menu.]
[Install the cluster software.]
```

另请参见 [clsetup\(1CL\)](#)

有关添加群集节点的完整任务列表，请参见表 8-1，“任务图：添加群集节点”。

要向现有资源组添加节点，请参见《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》。

在全局群集中创建非投票节点（区域）

本节介绍如何在全局群集节点上创建非投票节点（简称区域）。

▼ 如何在全局群集中创建非投票节点

- 1 在要创建非投票节点的全局群集节点上成为超级用户。
您必须在全局区域中工作。
- 2 对于 Solaris 10 OS，请在每个节点上检验服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 的多用户服务是否联机。
如果某个节点上的服务尚未处于联机状态，请等待直到状态变为联机后，再继续执行下一步。

```
phys-schost# svcs multi-user-server node
STATE          STIME      FMRI
online         17:52:55  svc:/milestone/multi-user-server:default
```

- 3 配置、安装和引导新区域。

注 - 您必须将 `autoboot` 属性设置为 `true`，以便在全局群集中的非投票节点中支持资源组功能。

请按照 Solaris 文档中的过程操作：

- a. 执行《[系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones](#)》中的第 18 章“规划和配置非全局区域（任务）”中所述的过程。

- b. 执行《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的“安装和引导区域”中所述的过程。
- c. 执行《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的“如何引导区域”中所述的过程。

4 检验区域是否处于 ready 状态。

```
phys-schost# zoneadm list -v
ID  NAME      STATUS      PATH
 0  global    running     /
 1  my-zone   ready       /zone-path
```

5 对于 ip-type 属性设置为 exclusive 的完全根区域：如果该区域可能托管逻辑主机名资源，应配置从全局区域挂载方法目录的文件系统资源。

```
phys-schost# zonecfg -z sczone
zonecfg:sczone> add fs
zonecfg:sczone:fs> set dir=/usr/cluster/lib/rgm
zonecfg:sczone:fs> set special=/usr/cluster/lib/rgm
zonecfg:sczone:fs> set type=lofs
zonecfg:sczone:fs> end
zonecfg:sczone> exit
```

6 （可选的）对于共享 IP 区域，请为该区域指定一个专用 IP 地址和一个专用主机名。

以下命令从群集的专用 IP 地址范围中选择一个可用 IP 地址并进行指定。此外，该命令还将一个指定的专用主机名（或主机别名）分配给区域，并将其映射到已分配的专用 IP 地址。

```
phys-schost# clnode set -p zprivatehostname=hostalias node:zone
```

-p	指定一个属性。
zprivatehostname=hostalias	指定区域专用主机名（或主机别名）。
node	节点名称。
zone	全局群集非投票节点的名称。

7 执行初始的内部区域配置。

请按照《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的“执行初始内部区域配置”中的过程操作。从以下方法中任选其一：

- 登录到区域。
- 使用 /etc/sysidcfg 文件。

- 8 在非投票节点中，修改 `nsswitch.conf` 文件。
通过进行这些更改，可以使区域能够解析对群集特定主机名和 IP 地址的搜索。
 - a. 登录到区域。

```
phys-schost# zlogin -c zonename
```
 - b. 打开 `/etc/nsswitch.conf` 文件以进行编辑。

```
sczone# vi /etc/nsswitch.conf
```
 - c. 向 `hosts` 和 `netmasks` 条目的查找语句的开头添加 `cluster` 开关，后面跟 `files` 开关。
修改后的条目应显示如下：

```
...
hosts:      cluster files nis [NOTFOUND=return]
...
netmasks:  cluster files nis [NOTFOUND=return]
...
```
 - d. 对于所有其他条目，确保 `files` 开关是该条目中列出的第一个开关。
 - e. 退出区域。
- 9 如果您创建了一个独占 IP 区域，请在该区域中的每个 `/etc/hostname.interface` 文件中配置 IPMP 组。
对于区域中的数据服务通信所使用的每个公共网络适配器，都必须配置一个 IPMP 组。此信息不是从全局区域继承的。有关在群集中配置 IPMP 组的更多信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的“公共网络”。
- 10 为该区域使用的所有逻辑主机名资源设置名称-地址映射。
 - a. 向该区域上的 `/etc/inet/hosts` 文件中添加名称-地址映射。
此信息不是从全局区域继承的。
 - b. 如果使用名称服务器，应添加名称-地址映射。

从群集中删除节点

本节提供有关如何在全局群集或区域群集中删除节点的说明。您还可以从全局群集中删除特定的区域群集。下表列出了从现有群集中删除节点时所要执行的任务。请按照显示的顺序执行这些任务。



注意 – 对于 RAC 配置，如果仅使用此过程删除某个节点，则该删除操作可能会导致该节点在重新引导期间出现紧急情况。有关如何从 RAC 配置中删除节点的说明，请参见《Sun Cluster Data Service for Oracle RAC Guide for Solaris OS》中的“[How to Remove Sun Cluster Support for Oracle RAC From Selected Nodes](#)”。完成该过程后，请执行下面相应的步骤。

表 8-2 任务图：删除节点

任务	指导
将所有资源组和设备组移出要删除的节点	<code>clnode evacuate node</code>
通过检查允许的主机检验该节点是否可以删除	<code>claccess show node</code> <code>claccess allow -h node-to-remove</code>
如果该节点无法删除，请给予该节点访问群集配置的权限	
从所有设备组中删除该节点	第 126 页中的“ 如何将节点从设备组中删除 (Solaris Volume Manager) ”
删除与要删除的节点连接的所有法定设备	如果您要从双节点群集中删除节点，则此步骤是可选的。 第 184 页中的“ 如何删除法定设备 ” 注意，尽管在下一步中删除存储设备之前，您必须先删除定额设备，但是可以在之后立即重新添加该定额设备。 第 186 页中的“ 如何从集群中删除最后一个法定设备 ”
将要删除的节点置于非群集模式	第 245 页中的“ 如何使节点进入维护状态 ”
从区域群集中删除节点	第 225 页中的“ 如何从区域群集中删除节点 ”
从群集软件配置中删除节点	第 226 页中的“ 如何从群集软件配置中删除节点 ”
(可选) 从群集节点卸载 Sun Cluster 软件	第 254 页中的“ 如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件 ”
删除整个区域群集	第 249 页中的“ 如何删除区域群集 ”

▼ 如何从区域群集中删除节点

通过停止节点、卸载节点并从配置中删除节点，可从区域群集中删除节点。如果以后您决定将该节点添加回区域群集中，请按照表 8-1 中的说明操作。下面的大部分步骤都是从该全局群集节点中执行的。

- 1 成为全局群集中某个节点上的超级用户。
- 2 通过指定要删除的区域群集节点及其区域群集来关闭该节点。

```
phys-schost# clzonecluster halt -n node zoneclustername
```

还可以在区域群集内使用 `clnode evacuate` 和 `shutdown` 命令。
- 3 卸载区域群集节点。

```
phys-schost# clzonecluster uninstall -n node zoneclustername
```
- 4 从配置中删除该区域群集节点。
使用以下命令：

```
phys-schost# clzonecluster configure zoneclustername
```

```
clzc:sczone> remove node physical-host=zoneclusternodename
```
- 5 检验该节点是否已从区域群集中删除。

```
phys-schost# clzonecluster status
```

▼ 如何从群集软件配置中删除节点

执行此过程可从全局群集中删除节点。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 继续执行此过程之前，请确保已将节点从所有资源组、设备组和法定设备配置中删除，并将该节点置于维护状态。
- 2 在要删除的节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。
- 3 将您要删除的全局群集节点引导到非群集模式下。对于区域群集节点，在执行此步骤之前，请按照第 225 页中的“[如何从区域群集中删除节点](#)”中的说明操作。
 - 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot -x
```
 - 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
shutdown -g -y -i0
```

Press any key to continue

- a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Solaris 条目，然后键入 e 编辑其命令。

GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

- b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择内核条目，然后键入 e 编辑该条目。

GRUB 引导参数屏幕的显示与以下内容类似：

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a)                                       |
| kernel /platform/i86pc/multiboot                    |
| module /platform/i86pc/boot_archive                 |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```

- c. 在命令中添加 -x 以指定将系统引导至非群集模式。

```
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ESC at any time exits. ]
```

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot -x
```

- d. 按 Enter 键接受所做更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a)                                       |
| kernel /platform/i86pc/multiboot -x                 |
```

```
| module /platform/i86pc/boot_archive |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.-
```

e. 键入 **b** 将节点引导至非群集模式。

对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请重新执行上述步骤，并将 `--x` 选项添加到内核引导参数命令中。

注-如果要删除的节点不可用或者不再能够被引导，请在任何活动的群集节点上运行以下命令：`cnlode clear -F <node-to-be-removed>`。通过运行 `cnlode status <nodename>` 检验该节点是否已删除。

4 在要删除的节点上，从群集中删除该节点。

```
phys-schost# cnlode remove -F
```

如果 `cnlode remove` 命令失败，并且存在过时的节点引用，请在活动节点上运行 `cnlode clear -F nodename`。

注-如果您要删除群集中的最后一个节点，则该节点必须处于非群集模式下并且该群集中未剩下任何活动节点。

5 通过另一个群集节点检验是否已删除该节点。

```
phys-schost# cnlode status nodename
```

6 完成节点删除操作。

- 如果打算从已删除的节点中卸载 Sun Cluster 软件，请转至第 254 页中的“如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件”。
- 如果不打算从已删除的节点中卸载 Sun Cluster 软件，可以通过移除硬件连接（如《[Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS](#)》中所述）以物理方式从群集中移除该节点。

示例 8-2 从群集软件配置中删除节点

此示例说明了如何从群集中删除节点 `phys-schost-2`。应当在您要从群集中删除的节点 (`phys-schost-2`) 上以非群集模式运行 `cnlode remove` 命令。

```
[Remove the node from the cluster:]
phys-schost-2# clnode remove
phys-schost-1# clnode clear -F phys-schost-2
[Verify node removal:]
phys-schost-1# clnode status
-- Cluster Nodes --

```

	Node name	Status
Cluster node:	phys-schost-1	Online

另请参见 要从已删除的节点中卸载 Sun Cluster 软件，请参见第 254 页中的“如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件”。

有关硬件操作过程，请参见《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》。

有关删除群集节点的完整任务列表，请参见表 8-2。

要向现有的群集添加节点，请参见第 220 页中的“如何向授权节点列表添加节点”。

▼ 如何从全局群集中删除非投票节点（区域）

- 1 在创建非投票节点的全局群集节点上成为超级用户。
- 2 从系统中删除非投票节点。

请按照《系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones》中的“从系统中删除非全局区域”中的过程操作。

▼ 如何在节点连接多于两个的群集中删除阵列与单个节点之间的连接

使用此过程可在具有三节点或四节点连通性的群集中从单个群集节点分离存储阵列。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 备份与要删除的存储阵列相关联的所有数据库表、数据服务和卷。
- 2 确定要断开连接的节点上正在运行的资源组和设备组。

```
phys-schost# clresourcegroup status
phys-schost# cldevicegroup status
```

- 3 如果需要，将所有资源组和设备组移出要断开连接的节点。



Caution (SPARC only) – 如果群集正在运行 Oracle RAC 软件，请先关闭在节点上运行的 Oracle RAC 数据库实例，然后再将组从节点移出。有关说明，请参见《Oracle Database Administration Guide》。

```
phys-schost# clnode evacuate node
```

`clnode evacuate` 命令可将指定节点上的所有设备组切换到下一个首选节点。该命令还将指定节点上的投票或非投票节点中的所有资源组切换到下一个首选的投票或非投票节点。

- 4 使设备组处于维护状态。

有关默许 Veritas 共享磁盘组具有 I/O 活动的过程，请参见 VxVM 文档。

有关将设备组置于维护状态的过程，请参见第 245 页中的“[如何使节点进入维护状态](#)”。

- 5 从设备组中删除节点。

- 如果使用 VxVM 或原始磁盘，请使用 `cldevicegroup(1CL)` 命令删除设备组。
- 如果使用 Solstice DiskSuite，应使用 `metaset` 命令删除设备组。

- 6 对于每一个包含 HAStoragePlus 资源的资源组，请从该资源组的节点列表中删除该节点。

```
phys-schost# clresourcegroup remove-node -z zone -n node + | resourcegroup
```

`node` 节点名称。

`zone` 可控制资源组的非投票节点的名称。只有在创建资源组时指定了非投票节点的情况下，才能指定 `zone`。

有关更改资源组的节点列表的更多信息，请参见《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》。

注 – 执行 `clresourcegroup` 命令时，资源类型、资源组和资源属性的名称均区分大小写。

- 7 如果要删除的存储阵列是节点上连接的最后一个存储阵列，应断开节点与该存储阵列连接的集线器或交换机之间的光缆（否则，应跳过此步骤）。
- 8 如果要从正在断开连接的节点上移除主机适配器，请关闭该节点的电源。如果要从将断开连接的节点上拆除主机适配器，请跳到[步骤 11](#)。
- 9 从节点上拆下主机适配器。
有关移除主机适配器的操作过程，请参见节点的相关文档。

- 10 打开节点的电源，但不引导该节点。
- 11 如果安装了 Oracle RAC 软件，请将 Oracle RAC 软件包从要断开连接的节点中删除。

```
phys-schost# pkgrm SUNWscucm
```



Caution (SPARC only) – 如果不从已断开连接的节点上删除 Oracle RAC 软件，当该节点重新加入群集时，将出现紧急情况并可能导致失去数据可用性。

- 12 以群集模式引导节点。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 Enter 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

- 13 在节点上，通过更新 /devices 和 /dev 条目来更新设备名称空间。

```
phys-schost# devfsadm -C
cldevice refresh
```

- 14 使设备组重新联机。

有关将 Veritas 共享磁盘组置于联机状态的过程，请参见 Veritas Volume Manager 的文档。

有关将设备组置于联机状态的信息，请参见第 247 页中的“[如何使节点脱离维护状态](#)”。

▼ 如何纠正错误消息

要纠正尝试执行任何群集节点的删除过程时所产生的错误消息，请执行以下过程。

- 1 尝试将该节点重新加入全局群集。此操作过程仅适用于全局群集。

```
phys-schost# boot
```

2 该节点是否成功加入群集？

- 如果不是，则继续执行步骤 b。
- 如果是，请执行以下步骤从设备组中删除该节点。

a. 如果该节点重新加入群集成功，请从其余的设备组中删除该节点。

请按照第 125 页中的“如何将节点从所有设备组中删除”中的过程操作。

b. 从所有设备组中删除该节点后，请返回到第 254 页中的“如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件”，并重复执行其中的过程。

3 如果该节点未能重新加入群集，请将该节点的 /etc/cluster/ccr 文件重命名为您所选的任何其他名称，例如 ccr.old。

```
# mv /etc/cluster/ccr /etc/cluster/ccr.old
```

4 返回到第 254 页中的“如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件”，并重复执行其中的过程。

管理群集

本章介绍会影响整个全局群集或某个区域群集的管理过程：

- 第 233 页中的“管理群集概述”
- 第 249 页中的“执行区域群集管理任务”
- 第 262 页中的“疑难解答”

有关在群集中添加或删除节点的更多信息，请参见第 8 章，[添加和删除节点](#)。

管理群集概述

本节介绍了如何对整个全局群集或区域群集执行管理任务。下表列出了这些管理任务及相关过程。对于 Solaris 10 OS，您通常在全局区域中执行群集管理任务。要管理区域群集，必须以群集模式启动至少一台将托管该区域群集的计算机。不需要启动并运行所有区域群集节点；当目前不在群集中的节点重新加入该群集时，Sun Cluster 将重放任何配置更改。

在本章中，`phys-schost#` 表示全局群集提示符。`clzonecluster` 交互式 shell 提示符为 `clzc:schost>`。

表 9-1 任务列表：管理群集

任务	指导
在群集中添加或删除节点	第 8 章，添加和删除节点
更改群集的名称	第 234 页中的“如何更改群集名称”
列出节点的 ID 及其相应的节点名称	第 235 页中的“如何将节点 ID 映射到节点名称”
允许或拒绝新节点添加到群集中	第 236 页中的“如何使用对新群集节点的认证”

表 9-1 任务列表：管理群集 (续)

任务	指导
使用网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 更改群集时间	第 237 页中的“如何在群集中重置时间”
关闭节点以显示 OpenBoot PROM ok 提示符 (在基于 SPARC 的系统上) 或在 GRUB 菜单中显示消息 "Press any key to continue" (在基于 x86 的系统上)。	第 240 页中的“SPARC: 如何在节点上显示 OpenBoot PROM (OBP)”
添加或更改专用主机名	第 243 页中的“如何为全局群集中的非投票节点添加专用主机名” 第 240 页中的“如何更改节点专用主机名”
使群集节点进入维护状态	第 245 页中的“如何使节点进入维护状态”
使群集节点脱离维护状态	第 247 页中的“如何使节点脱离维护状态”
移动区域群集；为应用程序准备区域群集，删除区域群集	第 249 页中的“执行区域群集管理任务”
从节点卸载 Sun Cluster 软件	第 254 页中的“如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件”
添加和管理 SNMP 事件 MIB	第 258 页中的“如何启用 SNMP 事件 MIB” 第 261 页中的“如何在节点上添加 SNMP 用户”

▼ 如何更改群集名称

根据需要，您可以在初次安装后更改群集的名称。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 成为全局群集中任一节点上的超级用户。
- 2 启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

 显示“Main Menu”。
- 3 要更改群集名称，请键入与“其他群集属性”选项对应的编号。
 这时将显示“Other Cluster Properties”菜单。

- 4 从菜单进行选择并按屏幕提示操作。
- 5 如果想让 Sun Cluster 的服务标签反映新的群集名称，请删除现有的 Sun Cluster 标签并重新启动群集。要删除 Sun Cluster 服务标签实例，请针对群集中的所有节点完成以下子步骤。
 - a. 列出所有的服务标签。


```
phys-schost# stclient -x
```
 - b. 查找 Sun Cluster 服务标签实例编号，然后运行以下命令。


```
phys-schost# stclient -d -i service_tag_instance_number
```
 - c. 重新引导群集中的所有节点。


```
phys-schost# reboot
```

示例 9-1 更改群集的名称

以下示例显示了由 `clsetup(1CL)` 实用程序生成的 `cluster(1CL)` 命令，此命令用于将群集名称更改为 `dromedary`。

```
phys-schost# cluster -c dromedary
```

▼ 如何将节点 ID 映射到节点名称

Sun Cluster 安装期间，会自动为每个节点分配一个唯一的节点 ID 号。该 ID 号是按节点首次加入群集的顺序分配的。节点 ID 编号一经指定，便不能再更改。节点 ID 编号经常在错误消息中使用，标识与消息有关的群集节点。请按照此过程来确定节点 ID 和节点名称之间的映射。

您不需要具有超级用户身份，即可列出全局群集或区域群集的配置信息。此过程的其中一个步骤是从全局群集的一个节点上执行的。另一个步骤是从区域群集节点执行的。

- 1 使用 `clnode(1CL)` 命令可列出全局群集的群集配置信息。


```
phys-schost# clnode show | grep Node
```
- 2 还可以列出区域群集的节点 ID。区域群集节点具有与它所运行在的全局群集节点相同的节点 ID。


```
phys-schost# zlogin sczone clnode -v | grep Node
```

示例 9-2 将节点 ID 映射到节点名称

下面的示例显示了全局群集的节点 ID 分配。

```
phys-schost# clnode show | grep Node
=== Cluster Nodes ===
Node Name:          phys-schost1
Node ID:            1
Node Name:          phys-schost2
Node ID:            2
Node Name:          phys-schost3
Node ID:            3
```

▼ 如何使用对新群集节点的认证

使用 Sun Cluster 可以确定新节点是否可将自身添加到全局群集中以及要使用的验证的类型。您可以允许任何新的节点通过公共网络加入群集、拒绝新节点加入群集或指定可以加入群集的具体节点。新节点可以通过使用标准 UNIX 或者 Diffie-Hellman (DES) 认证来进行认证。如果选择的是 DES 认证，还必须在节点加入前配置所有需要的加密密钥。有关更多信息，请参见 [keyserv\(1M\)](#) 和 [publickey\(4\)](#) 手册页。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见 [附录 B: Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 成为全局群集中任一节点上的超级用户。
- 2 启动 `clsetup(1CL)` 实用程序。
`phys-schost# clsetup`
显示“Main Menu”。
- 3 要使用群集验证，请键入与新节点选项相对应的编号。
这时将显示“New Nodes”菜单。
- 4 从菜单进行选择并按屏幕提示操作。

示例 9-3 防止将新计算机添加到全局群集中

`clsetup` 实用程序生成 `claccess` 命令。下面的示例显示了可防止将新计算机添加到群集的 `claccess` 命令。

```
phys-schost# claccess deny -h hostname
```

示例 9-4 允许将所有新计算机添加到全局群集中

clsetup 实用程序生成 claccess 命令。下面的示例显示了使所有新计算机都可以添加到群集的 claccess 命令。

```
phys-schost# claccess allow-all
```

示例 9-5 指定要添加到全局群集中的新计算机

clsetup 实用程序生成 claccess 命令。下面的示例显示了使单个新计算机可以添加到群集的 claccess 命令。

```
phys-schost# claccess allow -h hostname
```

示例 9-6 将验证设置为标准 UNIX

clsetup 实用程序生成 claccess 命令。下面的示例显示了使加入群集的新节点重置为标准 UNIX 验证的 claccess 命令。

```
phys-schost# claccess set -p protocol=sys
```

示例 9-7 将验证设置为 DES

clsetup 实用程序生成 claccess 命令。下面的示例显示了对加入群集的新节点使用 DES 验证的 claccess 命令。

```
phys-schost# claccess set -p protocol=des
```

如果采用 DES 验证，您还必须配置所有必要的加密密钥，然后才能将节点加入群集。有关更多信息，请参见 [keyserv\(1M\)](#) 和 [publickey\(4\)](#) 手册页。

▼ 如何在群集中重置时间

Sun Cluster 软件使用网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 来保持群集节点间的时间同步。节点进行时间同步时，全局群集会根据需要自动进行调整。有关更多信息，请参见《[Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS](#)》和《[Network Time Protocol User's Guide](#)》。



注意 – 如果使用的是 NTP，请不要在群集处于打开和运行状态时调整群集时间。请不要以交互方式使用 [date\(1\)](#)、[rdate\(1M\)](#)、[xntpd\(1M\)](#) 或 [svcadm\(1M\)](#) 命令来调整时间，或在 [cron\(1M\)](#) 脚本中使用这些命令来调整时间。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 成为全局群集中任一节点上的超级用户。

2 关闭全局群集。

```
phys-schost# cluster shutdown -g0 -y -i 0
```

3 检验该节点是否显示 ok 提示符（在基于 SPARC 的系统上）或在 GRUB 菜单中显示消息 "Press any key to continue"（在基于 x86 的系统上）。

4 以非群集模式引导节点。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot -x
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
# shutdown -g -y -i0
```

```
Press any key to continue
```

a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Solaris 条目，然后键入 e 编辑其命令。

GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《[系统管理指南：基本管理](#)》中的“[使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）](#)”。

b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择内核条目，然后键入 e 编辑该条目。

GRUB 引导参数屏幕的显示与以下内容类似：

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a)                                       |
| kernel /platform/i86pc/multiboot                    |
| module /platform/i86pc/boot_archive                 |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the selected line, or escape to go back to the main menu.

- c. 在命令中添加 `-x` 以指定将系统引导至非群集模式。

```
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ESC at any time exits. ]
```

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot -x
```

- d. 按 **Enter** 键接受所做更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a)                                     |
| kernel /platform/i86pc/multiboot -x                |
| module /platform/i86pc/boot_archive                |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.-
```

- e. 键入 **b** 将节点引导至非群集模式。

注 - 对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请重新执行上述步骤，并将 `-x` 选项添加到内核引导参数命令中。

- 5 在单个节点上，通过运行 `date` 命令设置时间。

```
phys-schost# date HHMM.SS
```

- 6 在其他计算机上，通过运行 `rdate(1M)` 命令使其时间与上述节点的时间同步。

```
phys-schost# rdate hostname
```

- 7 引导每个节点以重新启动该群集。

```
phys-schost# reboot
```

8 检验是否所有群集节点都已进行了更改。

在每个节点上，运行 `date` 命令。

```
phys-schost# date
```

▼ SPARC: 如何在节点上显示 OpenBoot PROM (OBP)

如果需要配置或更改 OpenBoot™ PROM 设置，请使用此过程。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 连接到要关闭的节点上的控制台。

```
# telnet tc_name tc_port_number
```

`tc_name` 指定终端集中器的名称。

`tc_port_number` 指定终端集中器上的端口号。端口号取决于配置。通常，端口 2 和 3（5002 和 5003）供站点上所安装的第一个群集使用。

2 依次执行 `clnode evacuate` 命令和 `shutdown` 命令使群集节点正常关机。`clnode evacuate` 命令可将指定节点上的所有设备组切换到下一个首选节点。该命令还将全局群集的指定投票或非投票节点中的所有资源组切换到下一个首选的投票或非投票节点。

```
phys-schost# clnode evacuate node
```

```
# shutdown -g0 -y
```



注意 - 不要在群集控制台上用 `send brk` 来关闭群集节点。

3 执行 OBP 命令。

▼ 如何更改节点专用主机名

使用此过程可在安装完成后更改群集节点的专用主机名。

首次安装群集时，系统会指定默认专用主机名。默认专用主机名的格式为：`clusternode<nodeid>-priv`，例如：`clusternode3-priv`。只有当专用主机名已在域中使用，您才能更改它。



注意 - 不要尝试给新的专用主机名分配 IP 地址。群集软件将进行分配。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B：Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在群集的所有节点上，禁用所有数据服务资源或其他可能高速缓存专用主机名的应用程序。

```
phys-schost# clresource disable resource[,...]
```

禁用的应用程序应包括：

- HA-DNS 和 HA-NFS 服务（如果已配置）
- 已通过定制操作配置为使用该专用主机名的任何应用程序
- 任何正由客户机通过专用互连使用的应用程序

有关使用 `clresource` 命令的信息，请参见 `clresource(1CL)` 手册页和《Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS》。

- 2 如果网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 配置文件引用了要更改的专用主机名，请在群集的每个节点上关闭 NTP 守护进程。

- SPARC：如果使用的是 Solaris 9 OS，请使用 `xntpd` 命令关闭网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 守护进程。有关 NTP 守护进程的更多信息，请参见 `xntpd(1M)` 手册页。

```
phys-schost# /etc/init.d/xntpd.cluster stop
```

- 如果使用的是 Solaris 10 OS，请使用 `svcadm` 命令关闭网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 守护进程。有关 NTP 守护进程的更多信息，请参见 `svcadm(1M)` 手册页。

```
phys-schost# svcadm disable ntp
```

- 3 运行 `clsetup(1CL)` 实用程序以更改相应节点的专用主机名。

仅从群集中的一个节点运行此实用程序。

注 - 选择新的专用主机名时，请确保该名称对于群集节点是唯一的。

- 4 键入与专用主机名选项相对应的编号。

5 键入与更改专用主机名选项相对应的编号。

根据提示回答问题。系统会要求您提供要更改专用主机名的节点的名称 (`clusternode<nodeid> -priv`) 以及新的专用主机名。

6 刷新名称服务高速缓存。

请在群集每个节点上执行此步骤。刷新操作可避免群集应用程序和数据服务访问旧的专用主机名。

```
phys-schost# nscd -i hosts
```

7 如果您在 NTP 配置文件中更改了专用主机名，请更新每个节点上的 NTP 配置文件 (`ntp.conf` 或 `ntp.conf.cluster`)。

a. 使用您选择的编辑工具。

如果在安装时执行此步骤，还要记得删除所配置的节点的名称。默认模板中预先配置有 16 个节点。通常，每个群集节点上的 `ntp.conf.cluster` 文件都相同。

b. 检验是否能从所有群集节点成功 ping 到新的专用主机名。

c. 重新启动 NTP 守护进程。

对群集的每个节点执行本步骤。

- SPARC：如果使用的是 Solaris 9 OS，请使用 `xntpd` 命令重新启动 NTP 守护进程。如果使用的是 `ntp.conf.cluster` 文件，请键入：

```
# /etc/init.d/xntpd.cluster start
```

如果使用的是 `ntp.conf` 文件，请键入：

```
# /etc/init.d/xntpd start
```

- 如果使用的是 Solaris 10 OS，请使用 `svcadm` 命令重新启动 NTP 守护进程。

```
# svcadm enable ntp
```

8 启用在步骤 1 中禁用的所有数据服务资源和其他应用程序。

```
phys-schost# clresource disable resource[,...]
```

有关使用 `scswitch` 命令的信息，请参见 `clresource(1CL)` 手册页和《Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS》。

示例 9-8 更改专用主机名

以下示例在节点 `phys-schost-2` 上将专用主机名从 `clusternode2-priv` 更改为 `clusternode4-priv`。

```
[Disable all applications and data services as necessary.]
phys-schost-1# /etc/init.d/xntpd stop
phys-schost-1# clnode show | grep node
...
private hostname:                clusternode1-priv
private hostname:                clusternode2-priv
private hostname:                clusternode3-priv
...
phys-schost-1# clsetup
phys-schost-1# nscd -i hosts
phys-schost-1# vi /etc/inet/ntp.conf
...
peer clusternode1-priv
peer clusternode4-priv
peer clusternode3-priv
phys-schost-1# ping clusternode4-priv
phys-schost-1# /etc/init.d/xntpd start
[Enable all applications and data services disabled at the beginning of the procedure.]
```

▼ 如何为全局群集中的非投票节点添加专用主机名

使用此过程可在安装完成后为全局群集中的非投票节点添加专用主机名。在本章的操作过程中，`phys-schost#` 表示全局群集提示符。此操作过程仅适用于全局群集。

- 1 运行 `clsetup(1CL)` 实用程序以在相应区域中添加专用主机名。

```
phys-schost# clsetup
```

- 2 键入与专用主机名选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。

- 3 键入与添加区域专用主机名选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。

根据提示回答问题。全局群集非投票节点专用主机名没有默认值。您需要提供一个主机名。

▼ 如何更改全局群集中的非投票节点的专用主机名

使用此过程可在安装完成后更改非投票节点的专用主机名。

专用主机名是在首次安装群集时分配的。专用主机名的格式为：`clusternode<nodeid>-priv`，例如：`clusternode3-priv`。只有当专用主机名已在域中使用，您才能更改它。



注意 - 不要尝试给新的专用主机名分配 IP 地址。群集软件将进行分配。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在全局群集的所有节点上，禁用所有数据服务资源或其他可能高速缓存专用主机名的应用程序。

```
phys-schost# clresource disable resource1, resource2
```

禁用的应用程序应包括：

- HA-DNS 和 HA-NFS 服务（如果已配置）
- 已通过定制操作配置为使用该专用主机名的任何应用程序
- 任何正由客户机通过专用互连使用的应用程序

有关使用 `clresource` 命令的信息，请参见 `clresource(1CL)` 手册页和《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》。

- 2 运行 `clsetup(1CL)` 实用程序以更改全局群集中的相应非投票节点的专用主机名。

```
phys-schost# clsetup
```

只需在群集的一个节点上执行此步骤即可。

注 - 选择新的专用主机名时，请确保该名称对于群集是唯一的。

- 3 键入与专用主机名选项相对应的编号，然后按回车键。
- 4 键入与添加区域专用主机名选项相对应的编号，然后按 **Return** 键。
全局群集非投票节点的专用主机名无默认值。您需要提供一个主机名。
- 5 键入与更改区域专用主机名选项相对应的编号。
根据提示回答问题。系统会要求您提供要更改专用主机名的非投票节点的名称 (`clusternode<nodeid> -priv`) 以及新的专用主机名。

- 6 刷新名称服务高速缓存。

请在群集每个节点上执行此步骤。刷新操作可避免群集应用程序和数据服务访问旧的专用主机名。

```
phys-schost# nscd -i hosts
```

- 7 启用在[步骤 1](#)中禁用的所有数据服务资源和其他应用程序。

▼ 如何删除全局群集中的非投票节点的专用主机名

使用此过程可删除全局群集中非投票节点的专用主机名。此操作过程仅适用于全局群集。

- 1 运行 `clsetup(1CL)` 实用程序以在相应区域中删除专用主机名。
- 2 键入与区域专用主机名选项相对应的编号。
- 3 键入与删除区域专用主机名选项相对应的编号。
- 4 键入要删除专用主机名的非投票节点的名称。

▼ 如何使节点进入维护状态

如果要使某个全局群集节点在很长一段时间内停止服务，请将该节点置于维护状态。这样，在维护节点时，该节点不参与法定计数。要将某个节点置于维护状态，必须先使用 `clnode(1CL) evacuate` 和 `cluster(1CL) shutdown` 命令关闭该节点。

注 - 使用 `Solaris shutdown` 命令关闭单个节点。仅当关闭整个群集时，才能使用 `cluster shutdown` 命令。

当群集节点关闭并置于维护状态后，配置到该节点端口的所有法定设备的法定选票计数均会减 1。当该节点脱离维护模式并恢复联机状态后，节点和法定设备的投票计数会递增 1。

使用 `clquorum(1CL) disable` 命令可将群集节点置于维护状态。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见[附录 B, Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在要置于维护状态的全局群集节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 从节点中清除所有资源组和设备组。cnode evacuate 命令可将指定节点上的所有资源组和设备组（包括所有非投票节点）切换到下一个首选节点。

```
phys-schost# cnode evacuate node
```

- 3 关闭已清除的节点。

```
phys-schost# shutdown -g0 -y-i 0
```

- 4 在群集的另一节点上成为超级用户或使用一个可提供 solaris.cluster.modify RBAC 授权的角色。然后，将您在步骤 3 中关闭的节点置于维护状态。

```
phys-schost# clquorum disable node
```

node 指定要置于维护模式的节点的名称。

- 5 检验该全局群集节点现在是否处于维护状态。

```
phys-schost# clquorum status node
```

如果节点置于维护状态，则它的 Status 值应为 offline，Present 和 Possible 法定投票数均应为 0（零）。

示例 9-9 将全局群集节点置于维护状态

以下示例将一个群集节点置于维护状态并检验结果。cnode status 的输出内容显示，phys-schost-1 的 Node votes 值为 0（零），状态为 Offline。Quorum Summary 也应显示投票计数已减少。视具体的配置情况而定，Quorum Votes by Device 的输出信息可能也会表明某些法定磁盘设备已脱机。

[On the node to be put into maintenance state:]

```
phys-schost-1# cnode evacuate phys-schost-1
phys-schost-1# shutdown -g0 -y -i0
```

[On another node in the cluster:]

```
phys-schost-2# clquorum disable phys-schost-1
phys-schost-2# clquorum status phys-schost-1
```

-- Quorum Votes by Node --

Node Name	Present	Possible	Status
phys-schost-1	0	0	Offline
phys-schost-2	1	1	Online
phys-schost-3	1	1	Online

另请参见 要使节点恢复联机状态，请参见第 247 页中的“如何使节点脱离维护状态”。

▼ 如何使节点脱离维护状态

使用以下过程可使全局群集节点恢复联机状态，并将法定投票计数重置为默认值。对于群集节点，默认法定计数为 1。对于法定设备，默认法定计数为 $N-1$ ，其中 N 是具有指向该法定设备的端口且投票计数不为零的节点的数目。

当节点置于维护状态后，其法定选票计数会减 1。所有配置了到该节点的端口的法定设备也将减少其法定选票计数。重置法定选票计数并使节点脱离维护状态后，该节点的法定选票计数和法定设备选票计数均会增加 1。

只要在全局群集节点已置于维护状态的情况下运行此过程，即可使该节点脱离维护状态。



注意 – 如果您既未指定 `globaldev` 选项，也未指定 `node` 选项，则会重置整个群集的法定计数。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在全局群集中的任一不处于维护状态的节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 根据全局群集配置中的节点数，执行以下步骤之一：
 - 如果群集配置中有两个节点，请转至 [步骤 4](#)。
 - 如果群集配置中有两个以上的节点，请转至 [步骤 3](#)。
- 3 如果要脱离维护状态的节点将具有法定设备，请从某个不处于维护状态的节点上重置群集法定计数。

重新引导处于维护状态的节点之前，必须先从其他任一节点上重置法定计数，否则该节点可能会挂起，等待达到法定数目。

```
phys-schost# clquorum reset
```

reset 用于重置法定数目的更改标志。

- 4 引导要脱离维护状态的节点。
- 5 检验法定选票计数。

```
phys-schost# clquorum status
```

如果节点已脱离维护状态，它的状态应为 `online`，且 `Present` 和 `Possible` 法定投票均显示相应的投票计数。

示例 9-10 使群集节点脱离维护状态并重置法定选票计数

以下示例将群集节点及其法定设备的法定计数重置为默认值并检验结果。`scstat -q` 的输出内容显示：`phys-schost-1` 的 `Node votes` 值为 1，状态为 `online`。`Quorum Summary` 也应显示投票计数增加了。

```
phys-schost-2# clquorum reset
```

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Solaris 条目，然后按 `Enter` 键。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

```
phys-schost-1# clquorum status
```

```
--- Quorum Votes Summary ---
```

Needed	Present	Possible
-----	-----	-----
4	6	6

```
--- Quorum Votes by Node ---
```

Node Name	Present	Possible	Status
-----	-----	-----	-----
phys-schost-2	1	1	Online
phys-schost-3	1	1	Online

```
--- Quorum Votes by Device ---
```


Device Name	Present	Possible	Status
/dev/did/rdsk/d3s2	1	1	Online
/dev/did/rdsk/d17s2	0	1	Online
/dev/did/rdsk/d31s2	1	1	Online

执行区域群集管理任务

您可以在区域群集中执行其他管理任务，例如，移动区域路径、准备区域群集以运行应用程序，以及克隆区域群集。必须从全局群集的投票节点执行所有这些命令。

注 - 仅从全局群集中的投票节点运行的 Sun Cluster 命令在用于区域群集时无效。有关命令在区域中的有效用法的信息，请参见相应的 Sun Cluster 手册页。

表 9-2 其他区域群集任务

任务	指导
将区域路径移到新的区域路径	<code>clzonecluster move -f zonepath zoneclustername</code>
准备区域群集以运行应用程序	<code>clzonecluster ready -n nodename zoneclustername</code>
克隆区域群集	<code>clzonecluster clone -Z source- zoneclustername [-m copymethod] zoneclustername</code> 在使用 <code>clone</code> 子命令之前停止源区域群集。目标区域群集必须已经配置。
删除区域群集	第 249 页中的“如何删除区域群集”
从区域群集中删除文件系统	第 250 页中的“如何从区域群集中删除文件系统”
从区域群集中删除存储设备	第 252 页中的“如何从区域群集中删除存储设备”
对节点卸载进行故障排除	第 256 页中的“有关节点卸载的疑难解答”
创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB	第 257 页中的“创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB”第 257 页中的“创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB”

▼ 如何删除区域群集

您可以删除特定区域群集，或者使用通配符删除在全局群集中配置的所有区域群集。在删除区域群集之前，必须对其进行配置。

- 1 在全局群集的节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。从全局群集中的某个节点执行此过程中的所有步骤。

- 2 从区域群集中删除所有资源组及其资源。

```
phys-schost# clresourcegroup delete -F -Z zoneclustername +
```

注-此步骤是从全局群集节点中执行的。要改为从区域群集的某个节点执行此步骤，请登录到该区域群集节点，并从命令中删除 `-Z zonecluster`。

- 3 停止区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster halt zoneclustername
```

- 4 卸载区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster uninstall zoneclustername
```

- 5 取消配置区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster delete zoneclustername
```

示例 9-11 从全局群集中删除区域群集

```
phys-schost# clresourcegroup delete -F -Z sczone +
```

```
phys-schost# clzonecluster halt sczone
```

```
phys-schost# clzonecluster uninstall sczone
```

```
phys-schost# clzonecluster delete sczone
```

▼ 如何从区域群集中删除文件系统

执行此过程可从区域群集中删除文件系统。区域群集中支持的文件系统类型包括 UFS、Vxfs、独立 QFS、ZFS（导出为数据集）以及回送文件系统。有关向区域群集中添加文件系统的说明，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“向区域群集中添加文件系统”。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在托管该区域群集的全局群集的某个节点上成为超级用户。此过程的一些步骤是从全局群集的一个节点上执行的。其他步骤是从区域群集的一个节点上执行的。

2 删除与要删除的文件系统相关的资源。

- a. 识别并删除为要删除的区域群集文件系统配置的 Sun Cluster 资源类型，例如 HASStoragePlus 和 SUNW.ScalMountPoint。

```
phys-schost# clresource delete -F -Z zoneclustername fs_zone_resources
```

- b. 如果适用，请识别并删除在全局群集中为要删除的文件系统配置的类型为 SUNW.qfs 的 Sun Cluster 资源。

```
phys-schost# clresource delete -F fs_global_resources
```

请小心使用 -F 选项，因为它会强制删除您所指定的所有资源，即使您没有首先禁用这些资源也是如此。您指定的所有资源都将从其他资源的资源相关性设置中删除，而这可能导致群集丢失服务。未删除的相关资源可能被置于无效状态或错误状态。有关更多信息，请参见 `clresource(1CL)` 手册页。

提示 – 如果删除的资源所属的资源组稍后变为空组，则您可以放心地删除该资源组。

3 确定文件系统挂载点目录的路径。例如：

```
phys-schost# clzonecluster configure zoneclustername
```

4 从区域群集配置中删除文件系统。

```
phys-schost# clzonecluster configure zoneclustername
```

```
clzc:zoneclustername> remove fs dir=filesystemdirectory
```

```
clzc:zoneclustername> commit
```

文件系统挂载点由 `dir=` 指定。

5 检验文件系统是否已删除。

```
phys-schost# clzonecluster show -v zoneclustername
```

示例 9-12 删除区域群集中的高可用性文件系统

此示例说明如何删除一个具有挂载点目录 (`/local/ufs-1`) 的文件系统，该文件系统是在一个名为 `sczone` 的区域群集中配置的。资源为 `hasp-rs`，其类型为 `HASStoragePlus`。

```
phys-schost# clzonecluster show -v sczone
```

```
...
```

Resource Name:	fs
dir:	/local/ufs-1
special:	/dev/md/ds1/dsk/d0
raw:	/dev/md/ds1/rdisk/d0
type:	ufs

```

options:                                [logging]
...
phys-schost# clresource delete -F -Z sczone hasp-rs
phys-schost# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> remove fs dir=/local/ufs-1
clzc:sczone> commit
phys-schost# clzonecluster show -v sczone

```

示例 9-13 删除区域群集中的高可用性 ZFS 文件系统

此示例说明如何删除名为 HAZpool 的 ZFS 池中的一个 ZFS 文件系统，该文件系统是在 sczone 区域群集中 SUNW.HASStoragePlus 类型的资源 hasp-rs 中配置的。

```

phys-schost# clzonecluster show -v sczone
...
Resource Name:                dataset
name:                          HAZpool
...
phys-schost# clresource delete -F -Z sczone hasp-rs
phys-schost# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> remove dataset name=HAZpool
clzc:sczone> commit
phys-schost# clzonecluster show -v sczone

```

▼ 如何从区域群集中删除存储设备

可以从区域群集中删除存储设备，例如 SVM 磁盘集和 DID 设备。执行此过程可从区域群集中删除存储设备。

- 1 在托管该区域群集的全局群集的某个节点上成为超级用户。此过程的一些步骤是从全局群集中的一个节点上执行的。其他步骤可以从区域群集中的一个节点上执行。
- 2 删除与要删除的设备相关的资源。识别并删除为要删除的区域群集设备配置的 Sun Cluster 资源类型，例如 SUNW.HASStoragePlus 和 SUNW.ScalDeviceGroup。

```
phys-schost# clresource delete -F -Z zoneclustername dev_zone_resources
```

- 3 确定要删除的设备的匹配项。

```

phys-schost# clzonecluster show -v zoneclustername
...
Resource Name:    device
match:           <device_match>
...

```

4 从区域群集配置中删除设备。

```
phys-schost# clzonecluster configure zoneclustername
clzc:zoneclustername> remove device match=<devices_match>
clzc:zoneclustername> commit
clzc:zoneclustername> end
```

5 重新引导区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster reboot zoneclustername
```

6 检验设备是否已删除。

```
phys-schost# clzonecluster show -v zoneclustername
```

示例 9-14 从区域群集中删除 SVM 磁盘集

此示例说明如何删除在名为 `sczone` 的区域群集中配置的 SVM 磁盘集 `apachedg`。 `apachedg` 磁盘集的编号为 3。这些设备由在群集中配置的 `zc_rs` 资源使用。

```
phys-schost# clzonecluster show -v sczone
...
Resource Name:      device
match:              /dev/md/apachedg/*dsk/*
Resource Name:      device
match:              /dev/md/shared/3/*dsk/*
...
phys-schost# clresource delete -F -Z sczone zc_rs

phys-schost# ls -l /dev/md/apachedg
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jul 22 23:11 /dev/md/apachedg -> shared/3
phys-schost# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> remove device match=/dev/md/apachedg/*dsk/*
clzc:sczone> remove device match=/dev/md/shared/3/*dsk/*
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> end
phys-schost# clzonecluster reboot sczone
phys-schost# clzonecluster show -v sczone
```

示例 9-15 从区域群集中删除 DID 设备

此示例说明如何删除在名为 `sczone` 的区域群集中配置的 DID 设备 `d10` 和 `d11`。这些设备供群集中配置的 `zc_rs` 资源使用。

```
phys-schost# clzonecluster show -v sczone
...
Resource Name:      device
match:              /dev/did/*dsk/d10*
Resource Name:      device
```

```

        match:                /dev/did/*dsk/d11*
...
phys-schost# clresource delete -F -Z sczone zc_rs
phys-schost# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> remove device match=/dev/did/*dsk/d10*
clzc:sczone> remove device match=/dev/did/*dsk/d11*
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> end
phys-schost# clzonecluster reboot sczone
phys-schost# clzonecluster show -v sczone

```

▼ 如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件

在从完全建立的群集配置中断开某个全局群集节点的连接之前，请执行此过程以便从该节点中卸载 Sun Cluster 软件。您可以使用此过程从群集中剩余的最后一个节点中卸载软件。

注 - 如果要从未加入群集的节点或仍处于安装模式的节点中卸载 Sun Cluster 软件，请不要执行此过程。请转至《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的“如何卸载 Sun Cluster 软件以更正安装问题”。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 确保已正确完成“删除群集节点”任务图中列出的所有先决任务。

请参见表 8-2。

注 - 继续执行此过程之前，请确保您已使用 `clnode remove` 命令从群集配置中删除该节点。

- 2 在您要卸载的全局群集节点以外的全局群集活动成员上成为超级用户。从全局群集节点中执行此过程。
- 3 从活动群集成员上，将打算卸载的节点添加到群集的节点验证列表中。

```
phys-schost# claccess allow -h hostname
```

-h 指定要添加到节点验证列表中的节点的名称。

或者，您也可以使用 `clsetup(1CL)` 实用程序。有关过程，请参见第 220 页中的“[如何向授权节点列表添加节点](#)”。

4 成为要卸载的节点的超级用户。

5 如果您具有区域群集，请卸载它。

```
phys-schost# clzonecluster uninstall -F zoneclustername
```

有关具体步骤，请参见第 249 页中的“如何删除区域群集”。

6 如果节点具有用于全局设备名称空间的专用分区，请将全局群集节点重新引导至非群集模式。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
# shutdown -g0 -y -i0ok boot -x
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
# shutdown -g0 -y -i0
```

```
...
```

```
<<< Current Boot Parameters >>>
```

```
Boot path: /pci@0,0/pci8086,2545@3/pci8086,1460@1d/pci8086,341a@7,1/
```

```
sd@0,0:a
```

```
Boot args:
```

```
Type   b [file-name] [boot-flags] <ENTER> to boot with options
or     i <ENTER>                        to enter boot interpreter
or     <ENTER>                          to boot with defaults
```

```
<<< timeout in 5 seconds >>>
```

```
Select (b)oot or (i)nterpreter: b -x
```

7 在 `/etc/vfstab` 文件中，删除除 `/global/.devices` 全局挂载点以外的所有以全局方式挂载的文件系统条目。

8 如果打算在此节点上重新安装 Sun Cluster 软件，请从 Sun Java Enterprise System (Java ES) 产品注册表中删除 Sun Cluster 条目。

如果 Java ES 产品注册表包含一条记录显示 Sun Cluster 软件已安装，则 Java ES 安装程序会将 Sun Cluster 组件灰显，从而不允许重新安装。

a. 启动 Java ES 卸载程序。

运行以下命令，其中 `ver` 是您从中安装 Sun Cluster 软件的 Java ES 分发软件的版本。

```
# /var/sadm/prod/SUNWentsysver/uninstall
```

b. 按照提示选择要卸载的 Sun Cluster。

有关使用 `uninstall` 命令的详细信息，参见《Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX》中的第 8 章“Uninstalling”。

- 9 如果不打算在此群集上重新安装 Sun Cluster 软件，请断开与其他群集设备之间的传输电缆和传输交换机（如果有）。
 - a. 如果卸载的节点与使用并行 SCSI 接口的存储设备相连接，请在断开传输电缆的连接后将 SCSI 端接器安装到存储设备的开路 SCSI 连接器。
如果卸载的节点与使用光纤通道接口的存储设备连接，则不需要端接器。
 - b. 有关断开连接的过程，请按照随主机适配器和服务器提供的文档执行操作。

提示 – 如果使用回送文件接口 (lofi) 设备，Java ES 卸载程序会自动删除名为 `/.globaldevices` 的 lofi 文件。有关将全局设备名称空间迁移到 lofi 的更多信息，请参见第 118 页中的“迁移全局设备名称空间”。

有关节点卸载的疑难解答

本节介绍了运行 `scinstall -r` 命令时可能收到的错误消息以及相应的纠正措施。

未删除的群集文件系统条目

以下错误消息表示已删除的全局群集节点在其 `vfstab` 文件中仍引用了群集文件系统。

```
Verifying that no unexpected global mounts remain in /etc/vfstab ... failed
scinstall: global-mount1 is still configured as a global mount.
scinstall: global-mount1 is still configured as a global mount.
scinstall: /global/dg1 is still configured as a global mount.

scinstall: It is not safe to uninstall with these outstanding errors.
scinstall: Refer to the documentation for complete uninstall instructions.
scinstall: Uninstall failed.
```

要纠正此错误，请返回到第 254 页中的“如何从群集节点中卸载 Sun Cluster 软件”，并重复执行其中的过程。在重新运行 `clnode remove` 命令前，请确保已成功完成此过程中的步骤 7。

设备组中列出的未删除项

以下错误消息表明已删除的节点仍列在某个设备组中。

```
Verifying that no device services still reference this node ... failed
scinstall: This node is still configured to host device service "
service".
scinstall: This node is still configured to host device service "
service2".
```



```

scinstall: This node is still configured to host device service "
service3".
scinstall: This node is still configured to host device service "
dgl".

scinstall: It is not safe to uninstall with these outstanding errors.
scinstall: Refer to the documentation for complete uninstall instructions.
scinstall: Uninstall failed.

```

创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB

本节介绍了如何创建、设置和管理简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 事件管理信息库 (Management Information Base, MIB)。此外，本节还介绍了如何启用、禁用和更改 Sun Cluster SNMP 事件 MIB。

Sun Cluster 软件目前支持一个 MIB，即事件 MIB。SNMP 管理器软件可实时捕获群集事件。一经启用，SNMP 管理器就会自动向 `clsnmphost` 命令所定义的所有主机发送陷阱通知。MIB 维护着一张只读表，其中包含了最近发生的 50 个事件。由于群集会生成大量通知，因此，只有严重程度为 `warning` 或更高的事件才会作为陷阱通知发送。系统重新引导后此信息将不再存在。

SNMP 事件 MIB 是在 `sun-cluster-event-mib.mib` 文件中定义的，并位于 `/usr/cluster/lib/mib` 目录中。您可以使用此定义来解释 SNMP 陷阱信息。

事件 SNMP 模块的默认端口号是 11161，SNMPtraps 的默认端口是 11162。通过修改 Common Agent Container 属性文件 `/etc/cacao/instances/default/private/cacao.properties` 可以更改这些端口号。

创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB 可能涉及以下任务。

表 9-3 任务表：创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB

任务	指导
启用 SNMP 事件 MIB	第 258 页中的“如何启用 SNMP 事件 MIB”
禁用 SNMP 事件 MIB	第 258 页中的“如何禁用 SNMP 事件 MIB”
更改 SNMP 事件 MIB	第 259 页中的“如何更改 SNMP 事件 MIB”
在将要接收 MIB 陷阱通知的主机的列表中添加 SNMP 主机	第 259 页中的“如何在节点上使 SNMP 主机能够接收 SNMP 陷阱”
删除 SNMP 主机	第 260 页中的“如何在节点上禁止 SNMP 主机接收 SNMP 陷阱”
添加一个 SNMP 用户	第 261 页中的“如何在节点上添加 SNMP 用户”

表 9-3 任务表：创建、设置和管理 Sun Cluster SNMP 事件 MIB (续)

任务	指导
删除 SNMP 用户	第 261 页中的“如何从节点中删除 SNMP 用户”

▼ 如何启用 SNMP 事件 MIB

此过程说明如何启用 SNMP 事件 MIB。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 启用 SNMP 事件 MIB。

```
phys-schost-1# clsnmpmib enable [-n node] MIB
```

`[-nnode]` 指定要启用的事件 MIB 所在的 *node*。您可以指定一个节点 ID 或节点名称。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。

MIB 指定要启用的 MIB 的名称。在本例中，MIB 的名称必须是 `event`。

▼ 如何禁用 SNMP 事件 MIB

此过程说明如何禁用 SNMP 事件 MIB。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 禁用 SNMP 事件 MIB。

```
phys-schost-1# clsnmpmib disable -n node MIB
```

`-nnode` 指定要禁用的事件 MIB 所在的 *node*。您可以指定一个节点 ID 或节点名称。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。

MIB 指定要禁用的 MIB 的类型。在本例中，必须指定 `event`。

▼ 如何更改 SNMP 事件 MIB

此过程说明如何为 SNMP 事件 MIB 更改协议。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 更改 SNMP 事件 MIB 的协议。

```
phys-schost-1# clsnmpmib set -n node -p version=value MIB
```

`-n node`

指定要更改的事件 MIB 所在的 `node`。您可以指定一个节点 ID 或节点名称。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。

`-p version=value`

指定 MIB 将使用的 SNMP 协议的版本。您可以按如下方式指定 `value`：

- `version=SNMPv2`
- `version=snmpv2`
- `version=2`
- `version=SNMPv3`
- `version=snmpv3`
- `version=3`

`MIB`

指定要应用子命令的一个或多个 MIB 的名称。在本例中，必须指定 `event`。如果您没有指定此操作数，该子命令将使用默认的加号 (+)，这意味着所有 MIB。如果您使用 `MIB` 操作数，请在空格分隔列表中所有其他命令行选项之后指定 MIB。

▼ 如何在节点上使 SNMP 主机能够接收 SNMP 陷阱

此过程说明如何在节点上将一个 SNMP 主机添加到要接收 MIB 陷阱通知的主机列表中。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

2 将主机添加到另一节点上某个团体的 SNMP 主机列表中。

```
phys-schost-1# clsmphost add -c SNMPcommunity [-n node] host
```

-cSNMPcommunity

指定与主机名配合使用的 SNMP 团体名称。

如果将主机添加到除 `public` 以外的团体，必须指定 SNMP 团体名称 `SNMPcommunity`。如果使用不带 `-c` 选项的 `add` 子命令，该子命令会使用 `public` 作为默认团体名称。

如果指定的团体名称不存在，此命令将创建该团体。

-nnode

指定为访问群集中的 SNMP MIB 而提供的 SNMP 主机所在 *node* 的名称。您可以指定一个节点名称或节点 ID。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。

host

指定供访问群集中的 SNMP MIB 的主机的名称、IP 地址或 IPv6 地址。

▼ 如何在节点上禁止 SNMP 主机接收 SNMP 陷阱

此过程说明如何在节点上将一个 SNMP 主机从要接收 MIB 陷阱通知的主机列表中删除。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

2 在指定节点上将主机从某个团体的 SNMP 主机列表中删除。

```
phys-schost-1# clsmphost remove -c SNMPcommunity -n node host
```

remove

将指定 SNMP 主机从指定节点上删除。

-cSNMPcommunity

指定要从中删除 SNMP 主机的 SNMP 团体的名称。

-nnode

指定要从配置中删除的 SNMP 主机所在 *node* 的名称。您可以指定一个节点名称或节点 ID。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。

host

指定要从配置中删除的主机的名称、IP 地址或 IPv6 地址。

要删除指定 SNMP 团体中的所有主机，请使用加号 (+) 代替 *host*，并使用 `-c` 选项。要删除所有主机，请使用加号 (+) 代替 *host*。

▼ 如何在节点上添加 SNMP 用户

此过程说明如何向节点上的 SNMP 用户配置中添加 SNMP 用户。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modifyRBAC` 授权的角色。
- 2 添加 SNMP 用户。

```
phys-schost-1# clsnmpuser create -n node -a authentication \  
-f password user
```

- `-nnode` 指定要在其中添加 SNMP 用户的节点。您可以指定一个节点 ID 或节点名称。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。
- `-aaauthentication` 指定用于对用户进行授权的验证协议。验证协议的值可以是 SHA 或 MD5。
- `-fpassword` 指定包含 SNMP 用户密码的文件。如果在创建新用户时未指定该选项，则此命令会提示您输入一个密码。此选项仅对 `add` 子命令有效。

必须按以下格式指定用户密码（每个密码占一行）：

```
user:password
```

密码不能包含以下字符，也不能包含空格：

- ; (分号)
- : (冒号)
- \ (反斜杠)
- \n (新行)

`user` 指定要添加的 SNMP 用户的名称。

▼ 如何从节点中删除 SNMP 用户

此过程说明如何从节点上的 SNMP 用户配置中删除 SNMP 用户。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。
- 2 删除 SNMP 用户。

```
phys-schost-1# clsnmpuser delete -n node user
```

`-nnode` 指定要从中删除 SNMP 用户的节点。您可以指定一个节点 ID 或节点名称。如果不指定此选项，默认情况下将使用当前节点。

`user` 指定要删除的 SNMP 用户的名称。

疑难解答

本节包含疑难解答过程，您可以使用该过程进行测试。

▼ 如何从在非群集模式下引导的节点中获取 Solaris Volume Manager 元集

使用此过程可出于测试目的在全局群集之外运行一个应用程序。

- 1 确定 Solaris Volume Manager 元集中是否使用了法定设备，并确定法定设备是否使用了 SCSI2 或 SCSI3 预留空间。

```
phys-schost# clquorum show
```

- a. 如果法定设备位于 Solaris Volume Manager 元集中，请添加一个新的法定设备，这个新的法定设备不属于稍后要在非群集模式下获取的元集的一部分。

```
phys-schost# clquorum add did
```

- b. 删除旧的法定设备。

```
phys-schost# clquorum remove did
```

- c. 如果法定设备使用 SCSI2 预留空间，请从旧的法定设备中清理 SCSI2 预留空间，并确认没有留下任何 SCSI2 预留空间。

```
phys-schost# /usr/cluster/lib/sc/pgre -c pgre_scrub -d /dev/did/rdisk/dids2
phys-schost# /usr/cluster/lib/sc/pgre -c pgre_inkeys -d /dev/did/rdisk/dids2
```

- 2 撤离要在非群集模式下引导的全局群集节点。

```
phys-schost# clresourcegroup evacuate -n targetnode
```

- 3 使任一或多个资源组脱机，这些资源组包含 HAStorage 或 HAStoragePlus 资源并包含受您稍后要在非群集模式下获取的元集影响的设备或文件系统。
`phys-schost# clresourcegroup offline resourcegroupname`
- 4 禁用已脱机的资源组中的所有资源。
`phys-schost# clresource disable resourcename`
- 5 使资源组不受管理。
`phys-schost# clresourcegroup unmanage resourcegroupname`
- 6 使相应的一个或多个设备组脱机。
`phys-schost# cldevicegroup offline devicegroupname`
- 7 禁用这一个或多个设备组。
`phys-schost# cldevicegroup disable devicegroupname`
- 8 将非活动节点 (passive node) 引导至非群集模式。
`phys-schost# reboot -x`
- 9 继续执行操作之前，检验非活动节点上的引导过程是否已完成。
 - Solaris 9
只有在引导过程完成后才会显示登录提示符，因此不需要进行任何操作。
 - Solaris 10
`phys-schost# svcs -x`
- 10 确定元集中的磁盘上是否有任何 SCSI3 预留空间。对元集中的所有磁盘运行以下命令。
`phys-schost# /usr/cluster/lib/sc/scsi -c inkeys -d /dev/did/rdisk/dids2`
- 11 如果磁盘上有任何 SCSI3 预留空间，请对其进行清理。
`phys-schost# /usr/cluster/lib/sc/scsi -c scrub -d /dev/did/rdisk/dids2`
- 12 在清空的节点上获取元集。
`phys-schost# metaset -s name -C take -f`
- 13 挂载包含该元集中所定义设备的一个或多个文件系统。
`phys-schost# mount device mountpoint`
- 14 启动应用程序，并执行所需的测试。完成测试后，停止应用程序。

- 15 重新引导节点，并等待，直至引导过程结束。

```
phys-schost# reboot
```

- 16 使一个或多个设备组联机。

```
phys-schost# cldevicegroup online -e devicegroupname
```

- 17 启动一个或多个资源组。

```
phys-schost# clresourcegroup online -eM resourcegroupname
```


对 CPU 使用控制的配置

如果要控制 CPU 使用情况，请对 CPU 控制工具进行配置。有关配置 CPU 控制工具的更多信息，请参见 [rg_properties\(5\)](#) 手册页。本章介绍了以下相关主题：

- 第 265 页中的“CPU 控制简介”
- 第 267 页中的“配置 CPU 控制”

CPU 控制简介

Sun Cluster 软件使您可以控制 CPU 使用情况。在 Solaris 9 OS 上可供选择的配置与在 Solaris 10 OS 上可供选择的配置不同。

CPU 控制工具是在 Solaris OS 所提供功能的基础上构建的。有关区域、项目、资源池、处理器集和调度类的信息，请参见《[系统管理指南：Solaris Containers—资源管理和 Solaris Zones](#)》。

SPARC：在 Solaris 9 OS 上，您可将 CPU 份额分配给资源组。

在 Solaris 10 OS 上，您可执行以下操作：

- 将 CPU 份额分配给资源组。
- 将处理器分配给资源组。

注 - 本章中的所有过程均用于 Solaris 10 OS，除非声明仅针对 Solaris 9 OS。

选择方案

根据您所选择的配置和操作系统版本的具体情况，CPU 控制级别会各不相同。本章所介绍的 CPU 控制的各个方面均依赖一个前提条件，即资源组属性 `RG_SLM_TYPE` 设置为 `automated`。

表 10-1 提供了各种可用配置方案的说明。

表 10-1 CPU 控制方案

描述	指导
<p>SPARC：资源组在 Solaris 9 OS 上运行</p> <p>通过给 <code>project.cpu-shares</code> 赋值来向资源组分配 CPU 份额。</p>	<p>第 267 页中的“SPARC：如何控制 Solaris 9 OS 上的 CPU 使用情况”</p>
<p>资源组在 Solaris 10 OS 上的全局群集投票节点中运行</p> <p>通过给 <code>project.cpu-shares</code> 和 <code>zone.cpu-shares</code> 赋值来向资源组和区域分配 CPU 份额</p> <p>无论是否配置了全局群集非投票节点，您都可以执行此过程。</p>	<p>第 268 页中的“如何在全局群集上的投票节点中控制 CPU 使用情况”</p>
<p>资源组使用默认处理器集在全局群集非投票区域中运行</p> <p>通过给 <code>project.cpu-shares</code> 和 <code>zone.cpu-shares</code> 赋值来向资源组和区域分配 CPU 份额</p> <p>如果您无需控制处理器集的大小，请执行此过程。</p>	<p>第 270 页中的“如何在具有默认处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况”</p>
<p>资源组使用专用处理器集在全局群集非投票节点中运行</p> <p>通过给 <code>project.cpu-shares</code>、<code>zone.cpu-shares</code> 和专用处理器集中的最大处理器数赋值来向资源组分配 CPU 份额。</p> <p>设置专用处理器集中的最小处理器集数。</p> <p>如果要控制 CPU 份额和处理器集的大小，请执行此过程。您只能使用专用处理器集在全局群集非投票节点中实施此控制。</p>	<p>第 272 页中的“如何在具有专用处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况”</p>

合理分配调度程序

给资源组分配 CPU 份额的过程的第一步是将系统的调度程序设置为公平份额调度器 (Fair Share Scheduler, FSS)。默认情况下，Solaris OS 的调度类是分时调度 (Timesharing Schedule, TS)。请将调度程序设置为 FSS 以使份额配置生效。

无论选择怎样的调度程序类，您均可创建一个专用处理器集。

配置 CPU 控制

本节包括以下过程：

- 第 267 页中的“SPARC：如何控制 Solaris 9 OS 上的 CPU 使用情况”
- 第 268 页中的“如何在全局群集上的投票节点中控制 CPU 使用情况”
- 第 270 页中的“如何在具有默认处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况”
- 第 272 页中的“如何在具有专用处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况”

▼ SPARC：如何控制 Solaris 9 OS 上的 CPU 使用情况

执行此过程可将 CPU 份额分配给运行 Solaris 9 OS 的群集上的资源组。

如果某个资源组得到 CPU 份额，Sun Cluster 软件将在启动该资源组的资源时执行以下任务：

- 创建一个名为 `SCSLM_resource_group_name` 的项目（如果此项目尚不存在）。此项目特定于该资源组，并分配有指定数目的 CPU 份额 (`project.cpu_shares`)。
- 启动 `SCSLM_resourcegroup_name` 项目中的资源。

有关配置 CPU 控制工具的更多信息，请参见 [rg_properties\(5\)](#) 手册页。

1 将系统的调度器设置为公平份额调度器 (Fair Share Scheduler, FSS)。

```
# dispadmin -d FSS
```

下次重新引导时，FSS 将成为默认调度程序。要使此配置立即生效，请使用 `priocntl` 命令。

```
# priocntl -s -c FSS
```

组合使用 `priocntl` 命令和 `dispadmin` 命令可确保 FSS 立即成为默认调度器，并在重新引导后也保持不变。有关设置调度类的更多信息，请参见 [dispadmin\(1M\)](#) 和 [priocntl\(1\)](#) 手册页。

注 - 如果 FSS 不是默认调度程序，您分配的 CPU 份额将不会生效。

2 配置 CPU 控制工具。

```
# clresourcegroup create -p RG_SLM_TYPE=automated \  
[-p RG_SLM_CPU_SHARES=value] resource_group_name
```

`-pRG_SLM_TYPE=automated` 允许您控制 CPU 使用情况，并自动执行一些步骤以在 Solaris OS 中配置系统资源管理。

`-p RG_SLM_CPU-SHARES= value` 指定分配给资源组特定项目的 CPU 份额数，即 `project.cpu-shares`。

`resource_group_name` 指定资源组的名称。

这步操作将创建一个资源组。此外，您还可使用 `clresourcegroup set` 命令修改现有资源组。

3 激活配置更改。

```
# clresourcegroup online -M resource_group_name
resource_group_name 指定资源组的名称。
```

注 – 请不要删除或修改 SCSLM `resource_group_name` 项目。您可以手动将更多资源控制添加到项目中，例如，通过配置 `project.max-lwps` 属性。有关更多信息，请参见 [projmod\(1M\)](#) 手册页。

▼ 如何在全局群集上的投票节点中控制 CPU 使用情况

执行此过程可为将在全局群集投票节点中执行的资源组分配 CPU 份额。

如果某个资源组分配有 CPU 份额，则当 Sun Cluster 软件在全局群集投票节点中启动该资源组的资源时，将执行以下任务：

- 根据指定的 CPU 份额数，增加分配给该投票节点的 CPU 份额数 (`zone.cpu-shares`)（如果尚未这样做）。
- 在该投票节点中创建一个名为 `SCSLM_resourcegroup_name` 的项目（如果尚未这样做）。此项目特定于该资源组，并分配有指定数目的 CPU 份额 (`project.cpu-shares`)。
- 启动 `SCSLM_resourcegroup_name` 项目中的资源。

有关配置 CPU 控制工具的更多信息，请参见 [rg_properties\(5\)](#) 手册页。

1 将系统的默认调度程序设置为公平份额调度器 (Fair Share Scheduler, FSS)。

```
# dispadmin -d FSS
```

下次重新引导时，FSS 将成为默认调度程序。要使此配置立即生效，请使用 `priocntl` 命令。

```
# priocntl -s -C FSS
```

组合使用 `priocntl` 命令和 `dispadmin` 命令可确保 FSS 立即成为默认调度器，并在重新引导后也保持不变。有关设置调度类的更多信息，请参见 [dispadmin\(1M\)](#) 和 [priocntl\(1\)](#) 手册页。

注 - 如果 FSS 不是默认调度程序，您分配的 CPU 份额将不会生效。

- 2 在每个要使用 CPU 控制的节点上，配置全局群集投票节点的份额数以及默认处理器集中可用 CPU 的最小数目。

设置这些参数有助于避免在投票节点中运行的进程与在非投票节点中运行的进程争用 CPU。如果没有给 `globalzoneshares` 和 `defaultpsetmin` 属性赋值，这些属性将采用各自的默认值。

```
# clnode set [-p globalzoneshares=integer] \
[-p defaultpsetmin=integer] \
node
```

`-p defaultpsetmin=defaultpsetmininteger` 设置默认处理器集中可用的最小 CPU 份额数。默认值为 1。

`-p globalzoneshares=integer` 设置分配给投票节点的份额数。默认值为 1。

node 指定要设置其属性的节点。

设置这些属性即是设置投票节点的属性。如果您不设置这些属性，则无法得益于非投票节点中的 `RG_SLM_PSET_TYPE` 属性。

- 3 检验是否正确设置了这些属性。

```
# clnode show node
```

对于您指定的节点，`clnode` 命令可显示属性集以及为这些属性设置的值。如果未使用 `clnode` 设置 CPU 控制属性，这些属性将采用默认值。

- 4 配置 CPU 控制工具。

```
# clresourcegroup create -p RG_SLM_TYPE=automated \
[-p RG_SLM_CPU_SHARES=value] resource_group_name
```

`-pRG_SLM_TYPE=automated` 允许您控制 CPU 使用情况，并自动执行一些步骤以在 Solaris OS 中配置系统资源管理。

`-pRG_SLM_CPU_SHARES=value` 指定分配给资源组特定项目的 CPU 份额数（即 `project.cpu-shares`），并确定分配给投票节点的 CPU 份额数（即 `zone.cpu-shares`）。

resource_group_name 指定资源组的名称。

在此过程中，未设置 `RG_SLM_PSET_TYPE` 属性。在投票节点中，该属性采用 `default` 值。这步操作将创建一个资源组。此外，您还可使用 `clresourcegroup set` 命令修改现有资源组。

5 激活配置更改。

```
# clresourcegroup online -M resource_group_name
resource_group_name    指定资源组的名称。
```

注 - 请不要删除或修改 SCSLM *resource_group_name* 项目。您可以手动将更多资源控制添加到项目中，例如，通过配置 `project.max-lwps` 属性。有关更多信息，请参见 [projmod\(1M\)](#) 手册页。

▼ 如何在具有默认处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况

如果想要为全局群集非投票节点中的资源组分配 CPU 份额，但不需要创建专用的处理器集，请执行此过程。

如果某个资源组分配有 CPU 份额，则当 Sun Cluster 软件在非投票节点中启动该资源组的资源时，将执行以下任务：

- 创建一个名为 `SCSLM_resource_group_name` 的池（如果尚未这样做）。
- 将 `SCSLM_pool_zone_name` 池与默认处理器集关联。
- 将非投票节点动态绑定到 `SCSLM_pool_zone_name` 池。
- 根据指定的 CPU 份额数增加为非投票节点分配的 CPU 份额数 (`zone.cpu-shares`)（如果尚未这样做）。
- 在非投票节点中创建一个名为 `SCSLM_resourcegroup_name` 的项目（如果尚未这样做）。此项目特定于该资源组，并分配有指定数目的 CPU 份额 (`project.cpu-shares`)。
- 启动 `SCSLM_resourcegroup_name` 项目中的资源。

有关配置 CPU 控制工具的更多信息，请参见 [rg_properties\(5\)](#) 手册页。

1 将系统的默认调度程序设置为公平份额调度器 (Fair Share Scheduler, FSS)。

```
# dispadmin -d FSS
```

下次重新引导时，FSS 将成为默认调度程序。要使此配置立即生效，请使用 `priocntl` 命令：

```
# priocntl -s -C FSS
```

组合使用 `priocntl` 和 `dispadmin` 命令可确保 FSS 立即成为默认调度器，并在重新引导后也保持不变。有关设置调度类的更多信息，请参见 [dispadmin\(1M\)](#) 和 [priocntl\(1\)](#) 手册页。

注 - 如果 FSS 不是默认调度程序，您分配的 CPU 份额将不会生效。

- 2 在每个要使用 CPU 控制的节点上，配置全局群集投票节点的份额数以及默认处理器集中可用 CPU 的最小数目。

设置这些参数有助于避免在投票节点中运行的进程与在全局群集非投票节点中运行的进程争用 CPU。如果没有给 `globalzonestshares` 和 `defaultpsetmin` 属性赋值，这些属性将采用各自的默认值。

```
# clnode set [-p globalzonestshares=integer] \  
[-p defaultpsetmin=integer] \  
node
```

`-p globalzonestshares=integer` 设置分配给投票节点的份额数。默认值为 1。

`-p defaultpsetmin=defaultpsetmininteger` 设置默认处理器集中可用的最小 CPU 数。默认值为 1。

node 标识要设置其属性的节点。

设置这些属性即是设置投票节点的属性。

- 3 检验是否正确设置了这些属性：

```
# clnode show node
```

对于您指定的节点，`clnode` 命令可显示属性集以及为这些属性设置的值。如果未使用 `clnode` 设置 CPU 控制属性，这些属性将采用默认值。

- 4 配置 CPU 控制工具。

```
# clresourcegroup create -p RG_SLM_TYPE=automated \  
[-p RG_SLM_CPU_SHARES=value] resource_group_name
```

`-p RG_SLM_TYPE=automated` 允许您控制 CPU 使用情况，并自动执行一些步骤以在 Solaris OS 中配置系统资源管理。

`-p RG_SLM_CPU_SHARES=value` 指定分配给资源组特定项目的 CPU 份额数 (`project.cpu-shares`)，并确定分配给全局群集非投票节点的 CPU 份额数 (`zone.cpu_shares`)。

resource_group_name 指定资源组的名称。

这步操作将创建一个资源组。此外，您还可使用 `clresourcegroup set` 命令修改现有资源组。

如果区域配置中包含默认池以外的池，或者该区域动态绑定到默认池以外的池，则您不能在非投票节点中将 `RG_SLM_TYPE` 设置为 `automated`。有关区域配置和池绑定的信息，请分别参见 [zonecfg\(1M\)](#) 和 [poolbind\(1M\)](#) 手册页。查看区域配置，如下所示：

```
# zonecfg -z zone_name info pool
```

注 – 对于已配置为在非投票节点中启动的资源（如 `HASStoragePlus` 或 `LogicalHostname` 资源），如果将 `GLOBAL_ZONE` 属性设置为 `TRUE`，它将在投票节点中启动。即使将 `RG_SLM_TYPE` 属性设置为 `automated`，该资源仍无法得益于 CPU 份额配置，并将被视为 `RG_SLM_TYPE` 设置为 `manual` 的资源组中的资源。

在此过程中，未设置 `RG_SLM_PSET_TYPE` 属性。Sun Cluster 使用默认处理器集。

5 激活配置更改。

```
# clresourcegroup online -M resource_group_name
```

`resource_group_name` 指定资源组的名称。

如果将 `RG_SLM_PSET_TYPE` 设置为 `default`，Sun Cluster 将创建一个名为 `SCSLM_pool_zone_name` 的池，但不创建处理器集。在这种情况下，`SCSLM_pool_zone_name` 与默认处理器集关联。

如果不再为非投票节点中的 CPU 控制配置联机资源组，则非投票节点的 CPU 份额值将采用区域配置中 `zone.cpu-shares` 的值。该参数的默认值为 1。有关区域配置的更多信息，请参见 [zonecfg\(1M\)](#) 手册页。

注 – 请不要删除或修改 `SCSLM_resource_group_name` 项目。您可以手动将更多资源控制添加到项目中，例如，通过配置 `project.max-lwps` 属性。有关更多信息，请参见 [projmod\(1M\)](#) 手册页。

▼ 如何在具有专用处理器集的全局群集非投票节点中控制 CPU 使用情况

如果您想让您的资源组在专用处理器集中执行，请执行此过程。

如果某个资源组配置为在专用处理器集中执行，则当 Sun Cluster 软件在全局群集非投票节点中启动该资源组的资源时，将执行以下任务：

- 创建一个名为 `SCSLM_pool_zone_name` 的池（如果尚未这样做）。
- 创建一个专用处理器集。该处理器集的大小可通过 `RG_SLM_CPU_SHARES` 属性和 `RG_SLM_PSET_MIN` 属性来确定。
- 将 `SCSLM_pool_zone_name` 池与已创建的处理器集关联。

- 将非投票节点动态绑定到 `SCSLM_pool_zone_name` 池。
- 根据指定的 CPU 份额数增加分配给非投票节点的 CPU 份额数（如果尚未这样做）。
- 在非投票节点中创建一个名为 `SCSLM_resourcegroup_name` 的项目（如果尚未这样做）。此项目特定于该资源组，并分配有指定数目的 CPU 份额（`project.cpu-shares`）。
- 启动 `SCSLM_resourcegroup_name` 项目中的资源。

1 将系统的调度程序设置为公平份额调度器 (Fair Share Scheduler, FSS)。

```
# dispadmin -d FSS
```

下次重新引导时，FSS 将成为默认调度程序。要使此配置立即生效，请使用 `priocntl` 命令。

```
# priocntl -s -C FSS
```

组合使用 `priocntl` 和 `dispadmin` 命令可确保 FSS 立即成为默认调度器，并在重新引导后也保持不变。有关设置调度类的更多信息，请参见 `dispadmin(1M)` 和 `priocntl(1)` 手册页。

注 - 如果 FSS 不是默认调度程序，您分配的 CPU 份额将不会生效。

2 在每个要使用 CPU 控制的节点上，配置全局群集投票节点的份额数以及默认处理器集中可用 CPU 的最小数目。

设置这些参数有助于避免在投票节点中运行的进程与在非投票节点中运行的进程争用 CPU。如果没有给 `globalzonestshares` 和 `defaultpsetmin` 属性赋值，这些属性将采用各自的默认值。

```
# clnode set [-p globalzonestshares=integer] \  
[-p defaultpsetmin=integer] \  
node
```

`-p defaultpsetmin= defaultpsetmininteger` 设置默认处理器集中可用的最小 CPU 数。默认值为 1。

`-p globalzonestshares= integer` 设置分配给投票节点的份额数。默认值为 1。

`node` 标识要设置其属性的节点。

设置这些属性即是设置投票节点的属性。

3 检验是否正确设置了这些属性：

```
# clnode show node
```

对于您指定的节点，`clnode` 命令可显示属性集以及为这些属性设置的值。如果未使用 `clnode` 设置 CPU 控制属性，这些属性将采用默认值。

4 配置 CPU 控制工具。

```
# clresourcegroup create -p RG_SLM_TYPE=automated \
  [-p RG_SLM_CPU_SHARES=value] \
  -p -y RG_SLM_PSET_TYPE=value \
  [-p RG_SLM_PSET_MIN=value] resource_group_name
```

- pRG_SLM_TYPE=automated 允许您控制 CPU 使用情况，并自动执行一些步骤以在 Solaris OS 中配置系统资源管理。
- pRG_SLM_CPU_SHARES= value 指定分配给资源组特定项目的 CPU 份额数 (project.cpu-shares)，并确定分配给非投票节点的 CPU 份额数 (zone.cpu-shares) 以及处理器集中处理器的最大数目。
- pRG_SLM_PSET_TYPE= value 允许创建专用处理器集。如果有专用处理器集，可将此属性设置为 `strong` 或 `weak`。值 `strong` 和 `weak` 是互斥的。也就是说，对于在同一区域中的多个资源组，不能将一部分配置为 `strong`，而将另一部分配置为 `weak`。
- pRG_SLM_PSET_MIN= value 确定处理器集中的最小处理器数。
- resource_group_name* 指定资源组的名称。

这步操作将创建一个资源组。此外，您还可使用 `clresourcegroup set` 命令修改现有资源组。

如果区域配置中包含默认池以外的池，或者该区域动态绑定到默认池以外的池，则您不能在非投票节点中将 `RG_SLM_TYPE` 设置为 `automated`。有关区域配置和池绑定的信息，请分别参见 [zonecfg\(1M\)](#) 和 [poolbind\(1M\)](#) 手册页。查看区域配置，如下所示：

```
# zonecfg -z zone_name info pool
```

注 - 对于已配置为在非投票节点中启动的资源（如 `HASStoragePlus` 或 `LogicalHostname` 资源），如果将 `GLOBAL_ZONE` 属性设置为 `TRUE`，则它将在投票节点中启动。即使将 `RG_SLM_TYPE` 属性设置为 `automated`，该资源仍不能得益于 CPU 份额和专用处理器集配置，并将被视为 `RG_SLM_TYPE` 设置为 `manual` 的资源组中的资源。

5 激活配置更改。

resource_group_name 指定资源组的名称。

注 - 请不要删除或修改 `SCSLM_resource_group_name` 项目。您可以手动将更多资源控制添加到项目中，例如，通过配置 `project.max-lwps` 属性。有关更多信息，请参见 [projmod\(1M\)](#) 手册页。

在资源组联机时对 `RG_SLM_CPU_SHARES` 和 `RG_SLM_PSET_MIN` 进行的更改将动态应用。但是，如果 `RG_SLM_PSET_TYPE` 设置为 `strong`，且现有 CPU 不足以处理所做更改，则对 `RG_SLM_PSET_MIN` 进行的更改将不会应用。此时，屏幕显示一条警告消息。下次切换时，如果 CPU 不足以处理您为 `RG_SLM_PSET_MIN` 配置的值，则会发生因 CPU 不足而导致的错误。

如果不再为非投票节点中的联机资源组配置 CPU 控制，则非投票节点的 CPU 份额值将采用 `zone.cpu-shares` 的值。该参数的默认值为 1。

修补 Sun Cluster 软件和固件

本章介绍了如何为 Sun Cluster 配置添加和删除修补程序，包括以下几节。

- 第 277 页中的“修补 Sun Cluster 概述”
- 第 279 页中的“修补 Sun Cluster 软件”

修补 Sun Cluster 概述

鉴于群集的特质，所有群集成员节点必须处于同一修补程序级别，这样才能保证群集正常工作。使用 Sun Cluster 的修补程序修补节点时，有时候可能需要先暂时取消该节点的群集成员资格或停止整个群集，然后再安装修补程序。本节说明这些步骤。

应用某个 Sun Cluster 修补程序之前，请先阅读该修补程序的 README 文件。此外，还应检查存储设备的升级要求以确定这些设备所需的修补方法。

注 - 对于 Sun Cluster 的修补程序，请始终查阅修补程序的 README 文件和 SunSolve，其中包含的说明优先于本章中介绍的有关过程。

所有群集节点上的修补程序安装可归纳为以下几种情况：

需重新引导节点的修补程序

在应用修补程序或固件之前，必须先使用 `boot -sx` 或 `shutdown -g -y -i0` 命令将节点引导至单用户模式，并在完成应用后再重新引导节点使之加入群集。首先，需将所有资源组或设备组从要应用修补程序的节点上切换到另一个群集成员，从而将该节点置于“静默”状态。此外，为了避免关闭整个群集，请每次仅为一个群集节点应用修补程序或固件。

如果以这种方式应用修补程序，即使单个节点暂时不可用，群集本身也将一直保持可用状态。在一个节点上应

需重新引导群集的修补程序	用了修补程序之后，即使其他节点尚未达到该节点的修补级别，它也可以作为群集成员重新加入到群集中。 要应用软件或固件的修补程序，必须先停止群集，并使用 <code>boot -sx</code> 或 <code>shutdown -g -y -i0</code> 命令将每个节点引导至单用户模式。然后重新引导这些节点使其重新加入群集。对于这种类型的修补，群集在修补程序应用期间是不可用的。
不需重新引导的修补程序	在应用修补程序的过程中，节点无需处于“静默”状态（它仍可控制资源组或设备组），也无需关闭或重新引导。但是，您仍然应当每次仅仅向一个节点应用修补程序，只有在确认该修补有效后才能修补另一节点。

注 - 底层的群集协议不会因修补程序而更改。

使用 `patchadd` 命令可将修补程序应用到群集中，使用 `patchrm` 命令可删除修补程序（如果有）。

Sun Cluster 修补程序提示

记住以下提示有助于您更有效地管理 Sun Cluster 修补程序：

- 每次应用修补程序之前都阅读该修补程序的 `README` 文件。
- 检查存储设备的升级要求以确定这些设备所需的修补方法。
- 在生产环境中运行群集前应用所有的修补程序（要求并推荐如此操作）。
- 检查硬件固件级别，并安装所有可能需要的固件更新。
- 充当群集成员的所有节点必须拥有相同的修补程序。
- 使群集子系统的修补程序保持最新，例如，像卷管理、存储设备固件和群集传输等方面的修补程序。
- 定期查看修补程序报告（比如每季度查看一次），并使用推荐的修补程序套件来修补 Sun Cluster 配置。
- 应用由 Enterprise Services 部门推荐的可选择的修补程序。
- 完成主要的修补程序更新后，测试故障转移。如果群集操作性能降低或弱化，则应做好取消该修补程序的准备。

修补Sun Cluster 软件

表 11-1 任务表：修补群集

任务	指导
在不停止节点的情况下，一次将一个非重新引导 Sun Cluster 修补程序应用到一个节点	第 286 页中的“如何应用不需重新引导的 Sun Cluster 修补程序”
将群集成员带入非群集模式后应用一个重新引导 Sun Cluster 修补程序	第 279 页中的“如何应用需重新引导的修补程序（节点）” 第 283 页中的“如何应用需重新引导的修补程序（群集）”
当群集中包含故障转移节点时，以单用户模式应用修补程序	第 288 页中的“如何以单用户模式对故障转移节点应用修补程序”
删除 Sun Cluster 修补程序	第 291 页中的“更改 Sun Cluster 修补程序”

▼ 如何应用需重新引导的修补程序（节点）

一次仅向群集中的一个节点应用修补程序可使该群集本身在修补过程中保持可操作状态。执行此过程时，您必须先关闭节点，使用 `boot -sx` 或 `shutdown -g -y -i0` 命令将节点引导至单用户模式，然后再应用修补程序。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在应用修补程序之前，请查看 Sun Cluster 产品 Web 站点中是否有关于安装前或安装后的特殊说明。
- 2 在要应用修补程序的节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin` RBAC 授权的角色。

- 3 列出所要修补的节点上的资源组和设备组。

```
# clresourcegroup status -n node
# cldevicegroup status -n node
```

- 4 将所有资源组、资源和设备组从要修补的节点切换到其他群集成员。

```
# clnode evacuate -n node
```

`evacuate` 撤离所有设备组和资源组，包括所有全局群集非投票节点。

`-nnode` 指定切换资源组和设备组所在的节点。

5 关闭该节点。

```
# shutdown -g0 [-y]
[-i0]
```

6 将节点引导到非群集单用户模式。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot -sx
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
phys-schost# shutdown -g -y -i0
```

```
Press any key to continue
```

- a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Solaris 条目，然后键入 e 编辑其命令。

GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
```

```
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

- b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择内核条目，然后键入 e 编辑该条目。

GRUB 引导参数屏幕的显示与以下内容类似：

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a)                                       |
| kernel /platform/i86pc/multiboot                    |
| module /platform/i86pc/boot_archive                 |
+-----+
```

```
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```


- c. 向命令中添加 `-sx` 以指定将系统引导至非群集模式。

```
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ESC at any time exits. ]
```

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot -sx
```

- d. 按 **Enter** 键接受所做更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a) |
| kernel /platform/i86pc/multiboot -sx |
| module /platform/i86pc/boot_archive |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.-
```

- e. 键入 **b** 将节点引导至非群集模式。

注-对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请重新执行上述步骤，将 `-sx` 选项添加到内核引导参数命令中。

7 应用软件或固件的修补程序。

```
# patchadd -M patch-dir patch-id
```

`patch-dir` 指定修补程序的目录位置。

`patch-id` 指定给定修补程序的修补程序号。

注-请始终遵循修补程序目录中的说明进行操作。如果与本章介绍的过程不符，应以修补程序目录中的说明为准。

8 检验该修补程序是否已成功安装。

```
# showrev -p | grep patch-id
```

9 重新引导节点，进入群集。

```
# reboot
```

10 检验修补程序是否有效，以及该节点和群集是否正常运行。

11 对于所有剩余群集节点，重复从步骤2到步骤10的操作。

12 根据需要切换资源组和设备组。

重新引导所有节点后，最后一个重新引导的节点的资源组和设备组不会联机。

```
# cldevicegroup switch -n node + | devicegroup ...
# clresourcegroup switch -n node[:zone][...] + | resource-group ...
```

node 正在将资源组和设备组切换到的节点的名称。

zone 可控制资源组的全局群集非投票节点 (*node*) 的名称。只有在创建资源组时指定了非投票节点的情况下，才能指定 *zone*。

13 查看是否需要使用 `scversions` 命令来升级修补程序软件。

```
# /usr/cluster/bin/scversions
```

您将会看见以下结果之一：

```
Upgrade commit is needed.
```

```
Upgrade commit is NOT needed. All versions match.
```

14 如果需要升级，请升级修补程序软件。

```
# scversions -c
```

注 - 运行 `scversions` 将导致 CMM 进行一次或多次重新配置，这取决于具体情况。

示例 11-1 应用需重新引导节点的修补程序

以下示例说明了将一个需重新引导的 Sun Cluster 修补程序应用到一个节点的过程。

```
# clresourcegroup status -n rg1
...Resource Group      Resource
-----
rg1                      rs-2
rg1                      rs-3
...
# cldevicegroup status -n nodedg-schost-1
...
Device Group Name:                dg-schost-1
...
# clnode evacuate phys-schost-2
# shutdown -g0 -y -i0
...
```

将节点引导到非群集单用户模式。

- SPARC：键入以下内容：

```
ok boot -sx
```

- x86：将节点引导到非群集单用户模式。参见以上过程中介绍的引导步骤。

```
# patchadd -M /var/tmp/patches 234567-05
...
# showrev -p | grep 234567-05

...
# reboot
...
# cldevicegroup switch -n phys-schost-1 dg-schost-1
# clresourcegroup switch -n phys-schost-1 schost-sa-1
# scversions
Upgrade commit is needed.
# scversions -c
```

另请参见 如果需要取消修补程序，请参见第 291 页中的“更改 Sun Cluster 修补程序”。

▼ 如何应用需重新引导的修补程序（群集）

执行此过程时，您必须先停止群集，使用 `boot -sx` 或 `shutdown -g -y -i0` 命令将每个节点引导至单用户模式，然后再应用修补程序。

- 1 在应用修补程序之前，请查看 Sun Cluster 产品 Web 站点中是否有关于安装前或安装后的特殊说明。
- 2 成为群集中任一节点上的超级用户。
- 3 关闭群集。

```
# cluster shutdown -y -g grace-period "message"
```

-y 指定在出现确认提示时回答 *yes*。

-g *grace-period* 指定关闭前等待的时间，以秒为单位。默认宽限期为 60 秒。

message 指定要广播的警告消息。如果 *message* 中包含多个词，请使用引号。

- 4 将每个节点引导到非群集单用户模式。
在每个节点的控制台上，运行以下命令。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot -sx
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
phys-schost# shutdown -g -y -i0
```

```
Press any key to continue
```

- a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Solaris 条目，然后键入 e 编辑其命令。

GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris 10 /sol_10_x86                               |
| Solaris failsafe                                     |
|                                                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

- b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择内核条目，然后键入 e 编辑该条目。

GRUB 引导参数屏幕的显示与以下内容类似：

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a)                                       |
| kernel /platform/i86pc/multiboot                    |
| module /platform/i86pc/boot_archive                 |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```

- c. 向命令中添加 -sx 以指定将系统引导至非群集模式。

```
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ESC at any time exits. ]
```

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot -sx
```

d. 按 **Enter** 键接受所做更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
```

```
+-----+
| root (hd0,0,a)                                     |
| kernel /platform/i86pc/multiboot -sx              |
| module /platform/i86pc/boot_archive              |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the selected line, or escape to go back to the main menu.-

e. 键入 **b** 将节点引导至非群集模式。

注 - 对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请重新执行上述步骤，将 `-sx` 选项添加到内核引导参数命令中。

5 应用软件或固件的修补程序。

每次在一个节点上运行以下命令。

```
# patchadd -M patch-dir patch-id
```

`patch-dir` 指定修补程序的目录位置。

`patch-id` 指定给定修补程序的修补程序号。

注 - 每次都要按照修补程序目录中的、可替代本章中的过程的说明操作。

6 检验是否已成功地在每个节点上安装了修补程序。

```
# showrev -p | grep patch-id
```

7 在将修补程序应用到所有节点后，重新将节点引导到群集中。

在每个节点上运行以下命令。

```
# reboot
```

8 查看是否需要使用 `scversions` 命令来升级修补程序软件。

```
# /usr/cluster/bin/scversions
```

您将会看见以下结果之一：

```
Upgrade commit is needed.
```

```
Upgrade commit is NOT needed. All versions match.
```

- 9 如果需要升级，请升级修补程序软件。

```
# scversions -c
```

注 - 运行 `scversions` 将导致 CMM 进行一次或多次重新配置，这取决于具体情况。

- 10 检验修补程序是否有效，以及该节点和群集是否正常运行。

示例 11-2 应用需重新引导群集的修补程序

以下示例说明将一个需重新引导的 Sun Cluster 修补程序应用到一个群集的过程。

```
# cluster shutdown -g0 -y
```

```
...
```

将群集引导到非群集单用户模式。

- SPARC：键入以下内容：

```
ok boot -sx
```

- x86：将每个节点引导到非群集单用户模式下。参见上述过程以了解相关步骤。

```
...
```

```
# patchadd -M /var/tmp/patches 234567-05
(Apply patch to other cluster nodes)
```

```
...
```

```
# showrev -p | grep 234567-05
```

```
# reboot
```

```
# scversions
```

```
Upgrade commit is needed.
```

```
# scversions -c
```

另请参见 如果需要取消修补程序，请参见第 291 页中的“更改 Sun Cluster 修补程序”。

▼ 如何应用不需重新引导的 Sun Cluster 修补程序

每次仅向群集中的一个节点应用修补程序。在应用不需要重新引导的修补程序时，您无需先关闭要接收该修补程序的节点。

- 1 在应用修补程序之前，请查看 Sun Cluster 产品 Web 页中是否有关于安装前或安装后的特殊说明。

- 2 在单个节点上应用修补程序。

```
# patchadd -M patch-dir patch-id
```

patch-dir 指定修补程序的目录位置。

patch-id 指定给定修补程序的修补程序号。

- 3 检验该修补程序是否已成功安装。

```
# showrev -p | grep patch-id
```

- 4 检验修补程序是否有效，以及该节点和群集是否正常运行。

- 5 对于其余群集节点，重复执行从步骤 2 到步骤 4 的操作。

- 6 查看是否需要使用 `scversions` 命令来升级修补程序软件。

```
# /usr/cluster/bin/scversions
```

您将会看见以下结果之一：

```
Upgrade commit is needed.
```

```
Upgrade commit is NOT needed. All versions match.
```

- 7 如果需要升级，请升级修补程序软件。

```
# scversions -c
```

注 - 运行 `scversions` 将导致 CMM 进行一次或多次重新配置，这取决于具体情况。

示例 11-3 应用不需重新引导的 Sun Cluster 修补程序

```
# patchadd -M /tmp/patches 234567-05
```

```
...
```

```
# showrev -p | grep 234567-05
```

```
# scversions
```

```
Upgrade commit is needed.
```

```
# scversions -c
```

另请参见 如果需要取消修补程序，请参见第 291 页中的“更改 Sun Cluster 修补程序”。

▼ 如何以单用户模式对故障转移节点应用修补程序

可通过执行此任务来以单用户模式对故障转移节点应用 修补程序。如果要将在故障转移配置中的 Sun Cluster Data Service for Solaris Containers 与 Sun Cluster 软件一起使用，就需要采用这种修补方法。

- 1 确认并没有为任何一个用作磁盘集（包含此过程中手动实施的区域路径）共享存储的 LUN 配置法定设备。
 - a. 确定包含区域路径的磁盘集中是否使用了法定设备，并确定法定设备是否使用了 SCSI2 或 SCSI3 预留空间。

```
# clquorum show
```
 - b. 如果法定设备位于磁盘集的某个 LUN 中，请添加一个新的 LUN 作为法定设备，并且不要让这个新的法定设备成为包含区域路径的任何磁盘集的一部分。

```
# clquorum add new-didname
```
 - c. 删除旧的法定设备。

```
# clquorum remove old-didname
```
 - d. 如果旧的法定设备使用了 SCSI2 预留空间，请从旧的法定设备中清除 SCSI2 预留空间，然后确认没有遗留下任何 SCSI2 预留空间。

```
# /usr/cluster/lib/sc/pgre -c pgre_scrub -d /dev/did/rdisk/old-didnames2  
# /usr/cluster/lib/sc/pgre -c pgre_inkeys -d /dev/did/rdisk/old-didnames2
```

注 - 如果无意中清除了活动法定设备上的保留关键字，则必须删除并重新添加法定设备，以便将新的保留关键字放置到法定设备上。

- 2 撤出要修补的节点。

```
# clresourcegroup evacuate -n node1
```
- 3 使包含 HA Solaris Container 资源的一个或多个资源组脱机。

```
# clresourcegroup offline resourcegroupname
```
- 4 禁用已脱机的资源组中的所有资源。

```
# clresource disable resourcename
```
- 5 取消对已脱机的资源组的管理。

```
# clresourcegroup unmanage resourcegroupname
```


- 6 使相应的一个或多个设备组脱机。
`# cldevicegroup offline cldevicegroupname`
- 7 禁用已脱机的设备组。
`# cldevicegroup disable devicegroupname`
- 8 将非活动节点引导出群集。
`# reboot -- -x`
- 9 继续执行操作之前，检验非活动节点上的所有 SMF 启动方法是否均已完成。
`# svcs -x`
- 10 检验活动节点上的各种重新配置进程是否均已完成。
`# cluster status`
- 11 确定磁盘集中的磁盘上是否存在 SCSI-2 预留空间，如果是，则释放这些项。按照以下说明操作，以确定是否存在 SCSI-2 保留项，如果存在，则将其释放。
 - 对于磁盘集中的所有磁盘，运行以下命令：`/usr/cluster/lib/sc/scsi -c disfailfast -d /dev/did/rdisk/d#s2`。
 - 如果列出了项，请通过运行以下命令将其释放：`/usr/cluster/lib/sc/scsi -c release -d /dev/did/rdisk/d#s2`。

在完成释放保留项的操作之后，请跳过步骤 #12 并继续执行步骤 #13。
- 12 确定磁盘集中的磁盘上是否有 SCSI-3 保留项。
 - a. 在磁盘集包含的所有磁盘上运行以下命令。
`# /usr/cluster/lib/sc/scsi -c inkeys -d /dev/did/rdisk/didnames2`
 - b. 如果系统列出了关键字，请将其清除。
`# /usr/cluster/lib/sc/scsi -c scrub -d /dev/did/rdisk/didnames2`
- 13 获取非活动节点上元集的所有权。
`# metaset -s disksetname -C take -f`
- 14 在非活动节点上挂载包含区域路径的一个或多个文件系统。
`# mount device mountpoint`
- 15 在非活动节点上切换到单用户模式。
`# init s`

- 16 停止所有可能已引导且不在 Sun Cluster Data Service for Solaris Container 控制下的区域。
`# zoneadm -z zonename halt`

- 17 (可选的) 如果要安装多个修补程序, 出于性能考虑, 您可以选择以单用户模式引导所有已配置的区域。
`# zoneadm -z zonename boot -s`

- 18 应用修补程序。

- 19 重新引导节点, 等待所有 SMF 启动方法完成。只有在节点重新引导完毕之后, 才能执行 `svcs -a` 命令。
`# reboot`

`# svcs -a`
 第一个节点现已准备就绪。

- 20 撤出要修补的第二个节点。
`# clresourcegroup evacuate -n node2`

- 21 对第二个节点重复执行步骤 8 至步骤 13。

- 22 拆离已经过修补的区域, 以加快修补过程。
`# zoneadm -z zonename detach`

- 23 在非活动节点上切换到单用户模式。
`# init s`

- 24 停止所有可能已引导且不在 Sun Cluster Data Service for Solaris Container 控制下的区域。
`# zoneadm -z zonename halt`

- 25 (可选的) 如果要安装多个修补程序, 出于性能考虑, 您可以选择以单用户模式引导所有已配置的区域。
`# zoneadm -z zonename boot -s`

- 26 应用修补程序。

- 27 连接被拆离的区域。
`# zoneadm -z zonename attach -F`

- 28 将节点重新引导至群集模式。
`# reboot`

- 29 使一个或多个设备组联机。
- 30 启动资源组。
- 31 查看是否需要使用 `scversions` 命令来升级修补程序软件。

```
# /usr/cluster/bin/scversions
```

您将会看见以下结果之一：

```
Upgrade commit is needed.
```

```
Upgrade commit is NOT needed. All versions match.
```

- 32 如果需要升级，请升级修补程序软件。

```
# scversions -c
```

注 - 运行 `scversions` 将导致 CMM 进行一次或多次重新配置，这取决于具体情况。

更改 Sun Cluster 修补程序

要删除已应用到群集中的 Sun Cluster 修补程序，必须先删除新的 Sun Cluster 修补程序，然后重新应用以前的修补程序或更新版本。要删除新的 Sun Cluster 修补程序，请参见以下过程。要重新应用以前的 Sun Cluster 修补程序，请参见以下过程之一：

- 第 279 页中的“如何应用需重新引导的修补程序（节点）”
- 第 283 页中的“如何应用需重新引导的修补程序（群集）”
- 第 286 页中的“如何应用不需重新引导的 Sun Cluster 修补程序”

注 - 应用某个 Sun Cluster 修补程序之前，请先阅读该修补程序的 README 文件。

▼ 如何删除不需要重新引导的 Sun Cluster 修补程序

- 1 成为群集中任一节点上的超级用户。
- 2 删除不需重新引导的修补程序。

```
# patchrm patchid
```

▼ 如何删除需重新引导的 Sun Cluster 修补程序

- 1 成为群集中任一节点上的超级用户。

- 2 将群集节点引导至非群集模式。有关将节点引导至非群集模式的信息，请参见第 76 页中的“[如何以非群集模式引导节点](#)”。
- 3 删除需重新引导的修补程序。
`# patchrm patchid`
- 4 将群集节点重新引导回群集模式。
`# reboot`
- 5 对每个群集节点重复执行步骤 2 到 4。

备份和恢复群集

本章包括以下几节：

- 第 293 页中的“备份群集”
- 第 305 页中的“恢复群集文件”

备份群集

表 12-1 任务表：备份群集文件

任务	指导
查找要备份的文件系统的名称	第 294 页中的“如何查找要备份的文件系统名称”
计算存放一份完整备份需要多少磁带	第 294 页中的“如何确定进行完整备份所需的磁带数目”
备份根文件系统	第 295 页中的“如何备份根 (/) 文件系统”
为镜像的文件系统或网状文件系统执行联机备份	第 297 页中的“如何为镜像执行联机备份 (Solaris Volume Manager)” 第 300 页中的“如何为卷执行联机备份 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
备份群集配置	第 304 页中的“如何备份群集配置”
备份存储磁盘的磁盘分区配置	参见存储磁盘的相关文档

▼ 如何查找要备份的文件系统名称

使用此过程可确定您想要备份的文件系统的名称。

- 1 显示 `/etc/vfstab` 文件的内容。
运行此命令不需要成为超级用户或等效角色。

```
# more /etc/vfstab
```

- 2 在挂载点列中查找要备份的文件系统的名称。
备份文件系统时，使用此名称。

```
# more /etc/vfstab
```

示例 12-1 查找要备份的文件系统的名称

以下示例显示了列在 `/etc/vfstab` 文件中的可用文件系统的名称。

```
# more /etc/vfstab
#device          device          mount FS fsck  mount  mount
#to mount        to fsck         point type   pass   at boot options
#
#/dev/dsk/c1d0s2 /dev/rdisk/c1d0s2 /usr   ufs    1      yes   -
f              -              /dev/fd fd      -      no    -
/proc          -              /proc  proc   -      no    -
/dev/dsk/c1t6d0s1 -              -      swap   -      no    -
/dev/dsk/c1t6d0s0 /dev/rdisk/c1t6d0s0 /       ufs    1      no    -
/dev/dsk/c1t6d0s3 /dev/rdisk/c1t6d0s3 /cache ufs    2      yes   -
swap           -              /tmp   tmpfs  -      yes   -
```

▼ 如何确定进行完整备份所需的磁带数目

使用此过程可计算备份文件系统所需的磁带数量。

- 1 在要备份的群集节点上，成为超级用户或使用等效角色。
- 2 按字节估算备份的大小。

```
# ufsdump S filesystem
```

S 显示执行该备份估计需要的字节数。

filesystem 指定您要备份的文件系统的名称。

- 3 用磁带容量去除估算大小，看需要多少磁带。

示例 12-2 确定所需要的磁带数

在以下示例中，大小为 905,881,620 字节的文件系统用一盒 4 GB 的磁带 (905,881,620 ÷ 4,000,000,000) 就足够了。

```
# ufsdump S /global/phys-schost-1
905881620
```

▼ 如何备份根 (/) 文件系统

使用此过程可以备份群集节点的根 (/) 文件系统。执行此备份过程之前，请确保群集正在无故障运行。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在要备份的群集节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.modify RBAC` 授权的角色。

- 2 将每一个正在运行的数据服务从将要备份的节点切换到群集的另一个节点。

```
# clnode evacuate node
```

`node` 指定从中切换资源组和设备组的节点。

- 3 关闭该节点。

```
# shutdown -g0 -y -i0
```

- 4 将节点重新引导到非群集模式。

- 在基于 SPARC 的系统上，运行以下命令。

```
ok boot -xs
```

- 在基于 x86 的系统上，运行以下命令。

```
phys-schost# shutdown -g -y -i0
```

```
Press any key to continue
```

- a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Solaris 条目，然后键入 `e` 编辑其命令。GRUB 菜单显示如下内容：

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
```

```
| Solaris 10 /sol_10_x86 |
| Solaris failsafe |
| |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“使用 GRUB 引导基于 x86 的系统（任务图）”。

- b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择内核条目，然后键入 e 编辑该条目。

GRUB 引导参数屏幕的显示与以下内容类似：

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a) |
| kernel /platform/i86pc/multiboot |
| module /platform/i86pc/boot_archive |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```

- c. 在命令中添加 -x 以指定将系统引导至非群集模式。

```
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ESC at any time exits. ]
```

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot -x
```

- d. 按 Enter 键接受所做更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

```
GNU GRUB version 0.95 (615K lower / 2095552K upper memory)
+-----+
| root (hd0,0,a) |
| kernel /platform/i86pc/multiboot -x |
| module /platform/i86pc/boot_archive |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.-
```


- e. 键入 `b` 将节点引导至非群集模式。

注—对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请重新执行上述步骤，并将 `-x` 选项添加到内核引导参数命令中。

- 5 通过创建 UFS 快照来备份根 (`/`) 文件系统。

- a. 确保文件系统有足够的磁盘空间可用于后备存储文件。

```
# df -k
```

- b. 确保名称和位置相同的后备存储文件尚不存在。

```
# ls /backing-store-file
```

- c. 创建 UFS 快照。

```
# fssnap -F ufs -o bs=/backing-store-file /file-system
```

- d. 检验是否已创建快照。

```
# /usr/lib/fs/ufs/fssnap -i /file-system
```

- 6 将节点重新引导到群集模式。

```
# init 6
```

示例 12-3 备份根 (`/`) 文件系统

在以下示例中，根 (`/`) 文件系统的快照保存至 `/usr` 目录下的 `/scratch/usr.back.file` 中。‘

```
# fssnap -F ufs -o bs=/scratch/usr.back.file /usr
/dev/fssnap/1
```

▼ 如何为镜像执行联机备份 (Solaris Volume Manager)

对于镜像的 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷，无需将其卸载或将整个镜像脱机就可以对其进行备份。您必须暂时使其中一个子镜像脱机（因而失去镜像），但备份完成后可立即使之联机并重新同步，这样就不必停止系统，也不用拒绝用户访问数据。通过使用镜像来执行联机备份，可创建活动文件系统的“快照”备份。

如果在某个程序将数据写入卷后又立即运行了 `lockfs` 命令，则可能会出现问題。要避免此故障，请暂时停止在此节点上运行的所有服务。另外，在执行此备份过程之前，请确保群集正在无故障运行。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，Sun Cluster 面向对象的命令。

- 1 在要备份的群集节点上，成为超级用户或使用等效角色。
- 2 使用 **metaset(1M)** 命令确定哪个节点对备份的卷拥有所有权。

```
# metaset -s setname  
-ssetname          指定磁盘集名称。
```

- 3 将 **lockfs(1M)** 命令与 **-w** 选项配合使用可禁止对文件系统执行写入操作。

```
# lockfs -w mountpoint
```

注 - 仅当镜像上还有 UFS 文件系统时才必须锁定此文件系统。例如，如果 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷设置为数据库管理软件或其他某个特定应用程序的原始设备，则无需使用 **lockfs** 命令。但是，您可能要运行适当的、与供应商相关的实用程序来刷新任意缓冲区并锁定访问。

- 4 使用 **metastat(1M)** 命令来确定子镜像的名称。

```
# metastat -s setname -p  
-p                以类似于 md.tab 文件的格式显示状态。
```

- 5 使用 **metadetach(1M)** 命令使一个子镜像与镜像脱离。

```
# metadetach -s setname mirror submirror
```

注 - 将继续从其他子镜像进行读取。但是，对镜像进行第一次写操作后，脱机子镜像将立即不再同步。脱机子镜像重新联机后，这种不一致现象就会得到纠正。您无需运行 **fsck** 命令。

- 6 通过结合使用 **lockfs** 命令和 **-u** 选项，解除对文件系统的锁定，允许写入操作继续执行。

```
# lockfs -u mountpoint
```

- 7 执行文件系统检查。

```
# fsck /dev/md/diskset/rdisk/submirror
```

- 8 将脱机子镜像备份到磁带或另一介质上。
使用 `ufsdump(1M)` 命令或通常使用的备份实用程序。
`ufsdump 0ucf dump-device submirror`

注 - 对子镜像使用原始设备 (`/rdsk`) 名称, 而不使用块设备 (`/dsk`) 名称。

- 9 使用 `metattach(1M)` 命令将元设备或卷重新置于联机状态。
`metattach -s setname mirror submirror`
当元设备或卷处于联机状态后, 将会自动与镜像重新同步。
- 10 使用 `metastat` 命令可检验该子镜像是否正在重新同步。
`metastat -s setname mirror`

示例 12-4 为镜像执行联机备份 (Solaris Volume Manager)

在下面的示例中, 群集节点 `phys-schost-1` 是元集 `schost-1` 的属主, 因此备份过程是从 `phys-schost-1` 执行的。镜像 `/dev/md/schost-1/dsk/d0` 由子镜像 `d10`、`d20` 和 `d30` 组成。

```
[Determine the owner of the metaset:]
# metaset -s schost-1
Set name = schost-1, Set number = 1
Host          Owner
  phys-schost-1  Yes
...
[Lock the file system from writes:]
# lockfs -w /global/schost-1
[List the submirrors:]
# metastat -s schost-1 -p
schost-1/d0 -m schost-1/d10 schost-1/d20 schost-1/d30 1
schost-1/d10 1 1 d4s0
schost-1/d20 1 1 d6s0
schost-1/d30 1 1 d8s0
[Take a submirror offline:]
# metadetach -s schost-1 d0 d30
[Unlock the file system:]
# lockfs -u /
[Check the file system:]
# fsck /dev/md/schost-1/rdsk/d30
[Copy the submirror to the backup device:]
# ufsdump 0ucf /dev/rmt/0 /dev/md/schost-1/rdsk/d30
DUMP: Writing 63 Kilobyte records
DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Apr 25 16:15:51 2000
```

```

DUMP: Date of last level 0 dump: the epoch
DUMP: Dumping /dev/md/schost-1/rdisk/d30 to /dev/rdsk/clt9d0s0.
...
DUMP: DUMP IS DONE
[Bring the submirror back online:]
# metattach -s schost-1 d0 d30
schost-1/d0: submirror schost-1/d30 is attached
[Resynchronize the submirror:]
# metastat -s schost-1 d0
schost-1/d0: Mirror
  Submirror 0: schost-0/d10
    State: Okay
  Submirror 1: schost-0/d20
    State: Okay
  Submirror 2: schost-0/d30
    State: Resyncing
Resync in progress: 42% done
Pass: 1
Read option: roundrobin (default)
...

```

▼ 如何为卷执行联机备份 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器) 将镜像卷标识为丛。无需卸载丛或使整个卷脱机就可备份丛。这是通过创建卷的快照副本并备份此临时卷来完成的，您无需停止系统或拒绝用户访问数据。

执行此备份过程之前，请确保群集正在无故障运行。

`phys-schost#` 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 登录到群集的任意节点，成为该群集上磁盘组的当前主节点的超级用户，或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色。
- 2 列出磁盘组信息。


```
# vxprint -g diskgroup
```
- 3 确定哪个节点当前已导入该磁盘组，这个节点就是该磁盘组的主节点。


```
# cldevicegroup status
```

4 创建卷的快照。

```
# vxassist -g diskgroup snapstart volume
```

注-创建快照可能需要较长时间，具体情况取决于卷大小。

5 检验是否已创建新卷。

```
# vxprint -g diskgroup
```

当快照完成后，所选磁盘组的 State 字段会显示 Snapdone 状态。

6 停止正在访问文件系统的任何数据服务。

```
# clresourcegroup offline resource-group
```

注-停止所有数据服务，以确保正确备份数据文件系统。如果没有运行任何数据服务，则无需执行步骤6和步骤8。

7 创建一个名为 bkup-vol 的备份卷，然后将快照卷附加到此卷。

```
# vxassist -g diskgroup snapshot volume bkup-vol
```

8 使用 clresourcegroup 命令重新启动在步骤6中停止的所有数据服务。

```
# clresourcegroup online -zone -n node resourcegroup
```

node 节点名称。

zone 可控制资源组的全局群集非投票节点 (*node*) 的名称。只有在创建资源组时指定了非投票节点的情况下，才能指定 *zone*。

9 检验该卷目前是否已附加到新卷 bkup-vol。

```
# vxprint -g diskgroup
```

10 注册对设备组配置所做的更改。

```
# cldevicegroup sync diskgroup
```

11 检查备份卷。

```
# fsck -y /dev/vx/rdisk/diskgroup/bkup-vol
```

12 执行一次备份，以便将卷 bkup-vol 复制到磁带或另一介质上。

使用 `ufsdump(1M)` 命令或通常使用的备份实用程序。

```
# ufsdump 0ucf dump-device /dev/vx/dsk/diskgroup/bkup-vol
```

13 删除临时卷。

```
# vxedit -rf rm bkup-vol
```

14 注册对磁盘组配置所做的更改。

```
# cldevicegroup sync diskgroup
```

示例 12-5 为卷执行联机备份 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

在以下示例中，群集节点 `phys-schost-2` 是设备组 `schost-1` 的主属主。因此，备份过程从 `phys-schost-2` 执行的。将复制卷 `/vol01`，然后将其与新卷 `bkup-vol` 关联。

```
[Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.admin RBAC authorization on the primary node.]
```

```
[Identify the current primary node for the device group:]
```

```
# cldevicegroup status
```

```
-- Device Group Servers --
```

	Device Group	Primary	Secondary
	-----	-----	-----
Device group servers:	rmt/1	-	-
Device group servers:	schost-1	phys-schost-2	phys-schost-1

```
-- Device Group Status --
```

	Device Group	Status
	-----	-----
Device group status:	rmt/1	Offline
Device group status:	schost-1	Online

```
[List the device group information:]
```

```
# vxprint -g schost-1
```

TY	NAME	ASSOC	KSTATE	LENGTH	PLOFFS	STATE	TUTIL0	PUTIL0
dg	schost-1	schost-1	-	-	-	-	-	-
dm	schost-101	c1t1d0s2	-	17678493	-	-	-	-
dm	schost-102	c1t2d0s2	-	17678493	-	-	-	-
dm	schost-103	c2t1d0s2	-	8378640	-	-	-	-
dm	schost-104	c2t2d0s2	-	17678493	-	-	-	-
dm	schost-105	c1t3d0s2	-	17678493	-	-	-	-
dm	schost-106	c2t3d0s2	-	17678493	-	-	-	-
v	vol01	gen	ENABLED	204800	-	ACTIVE	-	-
pl	vol01-01	vol01	ENABLED	208331	-	ACTIVE	-	-
sd	schost-101-01	vol01-01	ENABLED	104139	0	-	-	-
sd	schost-102-01	vol01-01	ENABLED	104139	0	-	-	-
pl	vol01-02	vol01	ENABLED	208331	-	ACTIVE	-	-
sd	schost-103-01	vol01-02	ENABLED	103680	0	-	-	-
sd	schost-104-01	vol01-02	ENABLED	104139	0	-	-	-
pl	vol01-03	vol01	ENABLED	LOGONLY	-	ACTIVE	-	-

```

sd schost-103-02 vol01-03 ENABLED 5 LOG - - -
[Start the snapshot operation:]
# vxassist -g schost-1 snapstart vol01
[Verify the new volume was created:]
# vxprint -g schost-1
TY NAME ASSOC KSTATE LENGTH PLOFFS STATE TUTIL0 PUTIL0
dg schost-1 schost-1 - - - - - -

dm schost-101 c1t1d0s2 - 17678493 - - - -
dm schost-102 c1t2d0s2 - 17678493 - - - -
dm schost-103 c2t1d0s2 - 8378640 - - - -
dm schost-104 c2t2d0s2 - 17678493 - - - -
dm schost-105 c1t3d0s2 - 17678493 - - - -
dm schost-106 c2t3d0s2 - 17678493 - - - -

v vol01 gen ENABLED 204800 - ACTIVE - -
pl vol01-01 vol01 ENABLED 208331 - ACTIVE - -
sd schost-101-01 vol01-01 ENABLED 104139 0 - - -
sd schost-102-01 vol01-01 ENABLED 104139 0 - - -
pl vol01-02 vol01 ENABLED 208331 - ACTIVE - -
sd schost-103-01 vol01-02 ENABLED 103680 0 - - -
sd schost-104-01 vol01-02 ENABLED 104139 0 - - -
pl vol01-03 vol01 ENABLED LOGONLY - ACTIVE - -
sd schost-103-02 vol01-03 ENABLED 5 LOG - - -
pl vol01-04 vol01 ENABLED 208331 - SNAPDONE - -
sd schost-105-01 vol01-04 ENABLED 104139 0 - - -
sd schost-106-01 vol01-04 ENABLED 104139 0 - - -
[Stop data services, if necessary:]
# clresourcegroup offline nfs-rg
[Create a copy of the volume:]
# vxassist -g schost-1 snapshot vol01 bkup-vol
[Restart data services, if necessary:]
# clresourcegroup online -n phys-schost-1 nfs-rg
[Verify bkup-vol was created:]
# vxprint -g schost-1
TY NAME ASSOC KSTATE LENGTH PLOFFS STATE TUTIL0 PUTIL0
dg schost-1 schost-1 - - - - - - -

dm schost-101 c1t1d0s2 - 17678493 - - - -
...

v bkup-vol gen ENABLED 204800 - ACTIVE - -
pl bkup-vol-01 bkup-vol ENABLED 208331 - ACTIVE - -
sd schost-105-01 bkup-vol-01 ENABLED 104139 0 - - -
sd schost-106-01 bkup-vol-01 ENABLED 104139 0 - - -

v vol01 gen ENABLED 204800 - ACTIVE - -

```

```

pl vol01-01      vol01      ENABLED  208331  -      ACTIVE  -      -
sd schost-101-01 vol01-01   ENABLED  104139  0      -      -      -
sd schost-102-01 vol01-01   ENABLED  104139  0      -      -      -
pl vol01-02      vol01      ENABLED  208331  -      ACTIVE  -      -
sd schost-103-01 vol01-02   ENABLED  103680  0      -      -      -
sd schost-104-01 vol01-02   ENABLED  104139  0      -      -      -
pl vol01-03      vol01      ENABLED  LOGONLY -      ACTIVE  -      -
sd schost-103-02 vol01-03   ENABLED  5        LOG    -      -      -

```

[Synchronize the disk group with cluster framework:]

```
# cldevicegroup sync schost-1
```

[Check the file systems:]

```
# fsck -y /dev/vx/rdisk/schost-1/bkup-vol
```

[Copy bkup-vol to the backup device:]

```
# ufsdump 0ucf /dev/rmt/0 /dev/vx/rdisk/schost-1/bkup-vol
```

```
DUMP: Writing 63 Kilobyte records
```

```
DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Apr 25 16:15:51 2000
```

```
DUMP: Date of last level 0 dump: the epoch
```

```
DUMP: Dumping /dev/vx/dsk/schost-2/bkup-vol to /dev/rmt/0.
```

```
...
```

```
DUMP: DUMP IS DONE
```

[Remove the bkup-volume:]

```
# vxedit -rf rm bkup-vol
```

[Synchronize the disk group:]

```
# cldevicegroup sync schost-1
```

▼ 如何备份群集配置

为确保群集配置已归档并可轻松恢复，请定期对群集配置加以备份。Sun Cluster 3.2 可将群集配置导出到一个可扩展标记语言(eXtensible Markup Language, XML) 文件。

- 1 登录到群集的任意节点，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.read` RBAC 授权的角色。

- 2 将群集配置信息导出到一个文件中。

```
# /usr/cluster/bin/cluster export -o configfile
```

configfile 群集命令正在将群集配置信息导出到的 XML 配置文件的名称。有关 XML 配置文件的信息，请参见 [clconfiguration\(5CL\)](#)

- 3 检验群集配置信息是否已成功导出至 XML 文件。

```
# vi configfile
```


恢复群集文件

`ufsrestore(1M)` 命令将文件从使用 `ufsdump(1M)` 命令创建的备份复制到磁盘上相对于当前工作目录的位置。您可以使用 `ufsrestore` 从 0 级转储和随后的增量转储重新装入整个文件系统分层结构，或从任何转储磁带恢复一个或多个单个的文件。如果以超级用户身份或使用一个等效角色运行 `ufsrestore`，则恢复文件的同时还会恢复其原属主、上次修改时间及模式（许可）。

在开始恢复文件或文件系统前，您需要了解以下信息。

- 需要哪些磁带
- 正在其上恢复文件系统的原始设备名称
- 正在使用的磁带驱动器类型
- 磁带驱动器的设备名称（本地或远程）
- 所有故障磁盘的分区方案，由于分区和文件系统必须完全复制到替换磁盘上

表 12-2 任务表：恢复群集文件

任务	指导
对于 Solaris Volume Manager，以交互方式恢复文件	第 305 页中的“如何以交互方式恢复单个文件 (Solaris Volume Manager)”
对于 Solaris Volume Manager，恢复根 (/) 文件系统	第 306 页中的“如何恢复根 (/) 文件系统 (Solaris Volume Manager)” 第 308 页中的“如何恢复位于 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷上的根 (/) 文件系统”
对于 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器)，恢复根 (/) 文件系统	第 313 页中的“如何恢复未封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”
对于 Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器)，恢复已封装的根 (/) 文件系统	第 315 页中的“如何恢复已封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))”

▼ 如何以交互方式恢复单个文件 (Solaris Volume Manager)

使用此过程可恢复一个或多个单个的文件。执行恢复过程之前，请确保群集正在无故障运行。

- 1 在要恢复的群集节点上，成为超级用户或使用一个可提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色。

- 2 停止正在使用待恢复文件的数据服务。

```
# clresourcegroup offline resource-group
```

- 3 恢复文件。

```
# ufsrestore
```

▼ 如何恢复根 (/) 文件系统 (Solaris Volume Manager)

使用此过程可将根 (/) 文件系统恢复到新磁盘（例如，在更换损坏的根磁盘之后）。不应引导正在恢复的节点。执行恢复过程之前，请确保群集正在无故障运行。

注 - 由于新磁盘的分区格式必须与故障磁盘的分区格式相同，所以在开始此过程之前，请先确定分区方案，然后再相应地重新创建文件系统。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在对附加了待恢复节点的磁盘集具有访问权限的群集节点上，成为超级用户或担任可 solaris.cluster.modify RBAC 授权的角色。
使用除要恢复的节点以外的其他节点。

- 2 将要恢复的节点的主机名从所有元集中删除。

从元集中除正要删除的节点以外的一个节点上运行此命令。由于要恢复的节点处于脱机状态，因此系统会显示 RPC: Rpcbnd failure - RPC: Timed out 错误。忽略此错误并继续执行下一步。

```
# metaset -s setname -f -d -h nodelist
```

-s setname 指定磁盘集名称。

-f 从磁盘集中删除最后一个主机。

-d 从磁盘集删除。

-h nodelist 指定要从磁盘集删除的节点的名称。

- 3 恢复根 (/) 和 /usr 文件系统。

要恢复根和 /usr 文件系统，请执行《系统管理指南：设备和文件系统》中的第 27 章“恢复文件和文件系统（任务）”中所介绍的过程。忽略 Solaris OS 过程中的步骤，重新引导该系统。

注 – 请确保创建 `/global/.devices/node@nodeid` 文件系统。

4 在多用户模式下重新引导节点。

```
# reboot
```

5 替换设备 ID。

```
# cldevice repair rootdisk
```

6 使用 `metadb(1M)` 命令可重新创建状态数据库副本。

```
# metadb -c copies -af raw-disk-device
```

-ccopies 指定要创建的副本数。

-fraw-disk-device 要在其上创建副本的原始磁盘设备。

-a 添加副本。

7 从一个群集节点（非恢复的节点）上将恢复后的节点添加到所有磁盘集。

```
phys-schost-2# metaset -s setname -a -h nodelist
```

-a 创建主机并将其添加到磁盘集中。

已将节点重新引导到群集模式下。群集已经就绪。

示例 12-6 恢复根 (/) 文件系统 (Solaris Volume Manager)

下面的示例展示了将根 (/) 文件系统从磁带设备 `/dev/rmt/0` 恢复到节点 `phys-schost-1` 的过程。从群集中的另一节点 `phys-schost-2` 运行 `metaset` 命令，以便从磁盘集 `schost-1` 中删除节点 `phys-schost-1`，然后再将其重新添加到该磁盘集中。所有其他命令都是从 `phys-schost-1` 运行的。系统在 `/dev/rdisk/c0t0d0s0` 上创建了一个新的引导块，在 `/dev/rdisk/c0t0d0s4` 上重新创建了三个状态数据库副本。

```
[Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on a cluster node other than phys-schost-1.]
```

```
[Remove the node from the metaset:]
```

```
phys-schost-2# metaset -s schost-1 -f -d -h phys-schost-1
```

```
[Replace the failed disk and boot the node:]
```

```
Restore the root (/) and /usr file system using the procedure in the Solaris system administration documentation
```

```
[Reboot:]
```

```
# reboot
```

```
[Replace the disk ID:]
```

```
# cldevice repair /dev/dsk/c0t0d0
```

```
[Re-create state database replicas:]
```

```
# metadb -c 3 -af /dev/rdisk/c0t0d0s4
```

```
[Add the node back to the metaset:]
```

```
phys-schost-2# metaset -s schost-1 -a -h phys-schost-1
```

▼ 如何恢复位于 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷上的根 (/) 文件系统

使用此过程可恢复在执行备份时位于 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷上的根 (/) 文件系统。比如在根磁盘损坏后更换新磁盘时，就可以执行此过程。不应引导正在恢复的节点。执行恢复过程之前，请确保群集正在无故障运行。

注 - 由于新磁盘的分区格式必须与故障磁盘的分区格式相同，所以在开始此过程之前，请先确定分区方案，然后再相应地重新创建文件系统。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 在对磁盘集具有访问权限的节点（要恢复的节点除外）上，成为超级用户或使用一个提供 solaris.cluster.modify RBAC 授权的角色。

使用除要恢复的节点以外的其他节点。

- 2 将要恢复的节点的主机名从所有磁盘集中删除。

```
# metaset -s setname -f -d -h nodelist
```

-ssetname 指定元集名称。

-f 从磁盘集中删除最后一个主机。

-d 从元集中删除。

-h nodelist 指定要从元集中删除的节点的名称。

-m 指定要添加或从磁盘集中删除的中介主机的名称。

mediator_host_list

- 3 替换要恢复其根 (/) 文件系统的那个节点上的故障磁盘。

请参阅服务器所附带的文档，以了解磁盘替换过程。

- 4 引导正在恢复的节点。

- 如果使用 Solaris OS CD，请注意以下内容：
 - SPARC：键入以下内容：

ok **boot cdrom -s**

- x86: 将 CD 放入系统的 CD 驱动器, 并通过关机随后将系统关闭再打开来引导系统。在 "Current Boot Parameters" 屏幕上, 键入 b 或 i。

```
<<< Current Boot Parameters >>>
```

```
Boot path: /pci@0,0/pci8086,2545@3/pci8086,1460@1d/pci8086,341a@
7,1/sd@0,0:a
```

```
Boot args:
```

```
Type b [file-name] [boot-flags] <ENTER> to boot with options
or i <ENTER> to enter boot interpreter
or <ENTER> to boot with defaults
```

```
<<< timeout in 5 seconds >>>
```

```
Select (b)oot or (i)nterpreter: b -s
```

- 如果使用的是 Solaris JumpStart™ 服务器, 请注意以下事项:

- SPARC: 键入以下内容:

ok **boot net -s**

- x86: 将 CD 放入系统的 CD 驱动器, 并通过关机随后将系统关闭再打开来引导系统。在 "Current Boot Parameters" 屏幕上, 键入 b 或 i。

```
<<< Current Boot Parameters >>>
```

```
Boot path: /pci@0,0/pci8086,2545@3/pci8086,1460@1d/pci8086,341a@
7,1/sd@0,0:a
```

```
Boot args:
```

```
Type b [file-name] [boot-flags] <ENTER> to boot with options
or i <ENTER> to enter boot interpreter
or <ENTER> to boot with defaults
```

```
<<< timeout in 5 seconds >>>
```

```
Select (b)oot or (i)nterpreter: b -s
```

- 5 使用 `format` 命令在根磁盘上创建所有分区和交换空间。
重建故障磁盘上的原分区方案。
- 6 使用 `newfs` 命令创建根 (/) 文件系统和其他文件系统 (根据需要)。
重建故障磁盘上的原文件系统。

注 - 请确保创建 `/global/.devices/node@nodeid` 文件系统。

- 7 在临时挂载点上挂载根 (/) 文件系统。

```
# mount device temp-mountpoint
```

- 8 使用以下命令来恢复根 (/) 文件系统。

```
# cd temp-mountpoint
# ufsrestore rvf dump-device
# rm restoresymtable
```

- 9 在新磁盘上安装新的根块。

```
# /usr/sbin/installboot /usr/platform/'uname -i'/lib/fs/ufs/bootblk
raw-disk-device
```

- 10 删除 `/temp-mountpoint/etc/system` 文件中有关 MDD 根信息的那些行。

```
* Begin MDD root info (do not edit)
forceload: misc/md_trans
forceload: misc/md_raid
forceload: misc/md_mirror
forceload: misc/md_hotspares
forceload: misc/md_stripe
forceload: drv/pcipsy
forceload: drv/glm
forceload: drv/sd
rootdev:/pseudo/md@0:0,10,blk
* End MDD root info (do not edit)
```

- 11 编辑 `/temp-mountpoint/etc/vfstab` 文件，将 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷的根条目更改为作为元设备或卷的一部分的根磁盘上各文件系统的相应正常片。

Example:

Change from—

```
/dev/md/dsk/d10 /dev/md/rdisk/d10 / ufs 1 no -
```

Change to—

```
/dev/dsk/c0t0d0s0 /dev/rdisk/c0t0d0s0 / ufs 1 no -
```

- 12 卸载临时文件系统并检查原始磁盘设备。

```
# cd /
# umount temp-mountpoint
# fsck raw-disk-device
```

- 13 将要恢复的节点从磁盘集中介主机列表中删除。

```
# metaset -s setname -f -d -m hostname
```

- 14 在多用户模式下重新引导节点。

```
# reboot
```

15 替换设备 ID。

```
# cldevice repair rootdisk
```

16 使用 metadb 命令可重新创建状态数据库副本。

```
# metadb -c copies -af raw-disk-device
```

-ccopies 指定要创建的副本数。

-af raw-disk-device 在指定的原始磁盘设备上创建初始状态数据库副本。

17 从一个群集节点（非恢复的节点）上将恢复后的节点添加到所有磁盘集。

```
phys-schost-2# metaset -s setname -a -h nodelist
```

-a 添加（创建）元集。

根据 Solstice DiskSuite 文档，为根 (/) 设置元设备或卷/镜像。

已将节点重新引导到群集模式下。群集已经就绪。

示例 12-7 恢复 Solstice DiskSuite 元设备或 Solaris Volume Manager 卷上的根 (/) 文件系统

下面的示例展示了将根 (/) 文件系统从磁带设备 /dev/rmt/0 恢复到节点 phys-schost-1 的过程。从群集中的另一节点 phys-schost-2 运行 metaset 命令，以删除节点 phys-schost-1，稍后再将它重新添加到元集 schost-1 中。所有其他命令都是从 phys-schost-1 运行的。系统在 /dev/rdisk/c0t0d0s0 上创建了一个新的引导块，在 /dev/rdisk/c0t0d0s4 上重新创建了三个状态数据库副本。

```
[Become superuser or assume a role that provides solaris.cluster.modify RBAC authorization on a cluster node with
[Remove the node from the metaset:]
phys-schost-2# metaset -s schost-1 -f -d -h phys-schost-1
[Replace the failed disk and boot the node:]
```

从 Solaris OS CD 引导节点：

- SPARC：键入以下内容：

```
ok boot cdrom -s
```

- x86：将 CD 放入系统的 CD 驱动器，并通过关机随后将系统关闭再打开来引导系统。在 "Current Boot Parameters" 屏幕上，键入 b 或 i。

```
<<< Current Boot Parameters >>>
```

```
Boot path: /pci@0,0/pci8086,2545@3/pci8086,1460@1d/pci8086,341a@7,1/
```

```
sd@0,0:a
```

```
Boot args:
```

```
Type b [file-name] [boot-flags] <ENTER> to boot with options
```

```
or i <ENTER> to enter boot interpreter
```

```
or <ENTER> to boot with defaults

<<< timeout in 5 seconds >>>
Select (b)oot or (i)nterpreter: b -s

[Use format and newfs to recreate partitions and file systems
.]
[Mount the root file system on a temporary mount point:]
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a
[Restore the root file system:]
# cd /a
# ufsrestore rvf /dev/rmt/0
# rm restoresymtable
[Install a new boot block:]
# /usr/sbin/installboot /usr/platform/'uname \
-i'/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdisk/c0t0d0s0

[Remove the lines in /temp-mountpoint/etc/system file for MDD root information:
]
* Begin MDD root info (do not edit)
forceload: misc/md_trans
forceload: misc/md_raid
forceload: misc/md_mirror
forceload: misc/md_hotspares
forceload: misc/md_stripe
forceload: drv/pcipsy
forceload: drv/glm
forceload: drv/sd
rootdev:/pseudo/md@0:0,10,blk
* End MDD root info (do not edit)
[Edit the /temp-mountpoint/etc/vfstab file]
Example:
Change from-
/dev/md/dsk/d10 /dev/md/rdsk/d10 / ufs 1 no -

Change to-
/dev/dsk/c0t0d0s0 /dev/rdsk/c0t0d0s0 /usr ufs 1 no -
[Unmount the temporary file system and check the raw disk device:]
# cd /
# umount /a
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0
[Reboot:]
# reboot
[Replace the disk ID:]
# cldevice repair /dev/rdsk/c0t0d0
[Re-create state database replicas:]
# metadb -c 3 -af /dev/rdsk/c0t0d0s4
```



```
[Add the node back to the metaset:]
phys-schost-2# metaset -s schost-1 -a -h phys-schost-1
```

▼ 如何恢复未封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

使用此过程可将未封装的根 (/) 文件系统恢复到某个节点。不应引导正在恢复的节点。执行恢复过程之前，请确保群集正在无故障运行。

注 - 由于新磁盘的分区格式必须与故障磁盘的分区格式相同，所以在开始此过程之前，请先确定分区方案，然后再相应地重新创建文件系统。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 替换要恢复的根文件系统所在的节点的故障磁盘。
请参阅服务器所附带的文档，以了解磁盘替换过程。
- 2 引导正在恢复的节点。
 - 如果使用的是 Solaris OS CD，请在 OpenBoot PROM ok 提示符下键入以下命令：


```
ok boot cdrom -s
```
 - 如果使用的是 Solaris JumpStart 服务器，请在 OpenBoot PROM ok 提示符下键入以下命令：


```
ok boot net -s
```
- 3 使用 `format` 命令在根磁盘上创建所有分区和交换空间。
重建故障磁盘上的原分区方案。
- 4 使用 `newfs` 命令，创建根 (/) 文件系统和相应的其他文件系统。
重建故障磁盘上的原文件系统。

注 - 请确保创建 `/global/.devices/node@nodeid` 文件系统。

- 5 在临时挂载点上挂载根 (/) 文件系统。

```
# mount device temp-mountpoint
```

- 6 从备份中恢复根 (/) 文件系统，然后卸载并检查该文件系统。

```
# cd temp-mountpoint
# ufsrestore rvf dump-device
# rm restoresymtable
# cd /
# umount temp-mountpoint
# fsck raw-disk-device
```

此时文件系统已恢复。

- 7 在新磁盘上安装新的根块。

```
# /usr/sbin/installboot /usr/platform/'uname -i'/lib/fs/ufs/bootblk raw-disk-device
```

- 8 在多用户模式下重新引导节点。

```
# reboot
```

- 9 更新设备 ID。

```
# cldevice repair /dev/rdisk/disk-device
```

- 10 按 Control-d 以恢复多用户模式。

节点重新引导到群集模式下。群集已经就绪。

示例 12-8 恢复未封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

以下示例说明了将未封装的根 (/) 文件系统从磁带设备 /dev/rmt/0 恢复到节点 phys-schost-1 的过程。

[Replace the failed disk and boot the node:]

从 Solaris OS CD 引导节点。在 OpenBoot PROM ok 提示符下键入以下命令：

```
ok boot cdrom -s
...
[Use format and newfs to create partitions and file systems]
[Mount the root file system on a temporary mount point:]
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a
[Restore the root file system:]
# cd /a
# ufsrestore rvf /dev/rmt/0
# rm restoresymtable
# cd /
# umount /a
# fsck /dev/rdisk/c0t0d0s0
[Install a new boot block:]
# /usr/sbin/installboot /usr/platform/'uname \
```

```
-i' /lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdisk/c0t0d0s0
```

```
[Reboot:]  
# reboot  
[Update the disk ID:]  
# cldevice repair /dev/rdisk/c0t0d0
```

▼ 如何恢复已封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

使用此过程可将封装的根 (/) 文件系统恢复到某个节点。不应引导正在恢复的节点。执行恢复过程之前，请确保群集正在无故障运行。

注 - 由于新磁盘的分区格式必须与故障磁盘的分区格式相同，所以在开始此过程之前，请先确定分区方案，然后再相应地重新创建文件系统。

phys-schost# 提示符表示全局群集提示符。此操作过程适用于全局群集。

此过程提供了 Sun Cluster 命令的长格式。此外，大多数命令还有简短格式。这些命令除了名称长短的不同以外，其功能都是相同的。有关命令及其简短格式的列表，请参见附录 B，[Sun Cluster 面向对象的命令](#)。

- 1 替换要恢复的根文件系统所在的节点的故障磁盘。
请参阅服务器所附带的文档，以了解磁盘替换过程。
- 2 引导正在恢复的节点。
 - 如果使用的是 Solaris OS CD，请在 OpenBoot PROM ok 提示符下键入以下命令：

```
ok boot cdrom -s
```
 - 如果使用的是 Solaris JumpStart 服务器，请在 OpenBoot PROM ok 提示符下键入以下命令：

```
ok boot net -s
```
- 3 使用 `format` 命令在根磁盘上创建所有分区和交换空间。
重建故障磁盘上的原分区方案。
- 4 使用 `newfs` 命令创建根 (/) 文件系统和相应的其他文件系统。
重建故障磁盘上的原文件系统。

注 – 请确保创建 `/global/.devices/node@nodeid` 文件系统。

- 5 在临时挂载点上挂载根 (/) 文件系统。

```
# mount device temp-mountpoint
```

- 6 从备份中恢复根 (/) 文件系统。

```
# cd temp-mountpoint
# ufsrestore rvf dump-device
# rm restoresymtable
```

- 7 创建一个空的 `install-db` 文件。

此文件会在下次重新引导节点时将其置于 VxVM 安装模式。

```
# touch \
/temp-mountpoint/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

- 8 从 `/temp-mountpoint/etc/system` 文件中删除以下条目。

```
* rootdev:/pseudo/vxio@0:0
* set vxio:vol_rootdev_is_volume=1
```

- 9 编辑 `/temp-mountpoint/etc/vfstab` 文件，用根磁盘的标准磁盘设备（例如 `/dev/dsk/c0t0d0s0`）替换所有的 VxVM 挂载点。

Example:

Change from–

```
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol /dev/vx/rdisk/rootdg/rootvol / ufs 1 no -
```

Change to–

```
/dev/dsk/c0t0d0s0 /dev/rdisk/c0t0d0s0 / ufs 1 no -
```

- 10 卸载临时文件系统并检查该文件系统。

```
# cd /
# umount temp-mountpoint
# fsck raw-disk-device
```

- 11 在新磁盘上安装引导块。

```
# /usr/sbin/installboot /usr/platform/'uname -i'/lib/fs/ufs/bootblk raw-disk-device
```

- 12 在多用户模式下重新引导节点。

```
# reboot
```

- 13 使用 `scdidadm(1M)` 更新设备 ID。

```
# cldevice repair /dev/rdisk/c0t0d0
```

- 14 运行 `clvxdm` 封装命令以封装磁盘并重新引导。
- 15 如果与其他系统间存在从设备号冲突，请卸载全局设备并为磁盘组重编从设备号。
 - 卸载群集节点上的全局设备文件系统。


```
# umount /global/.devices/node@nodeid
```
 - 为群集节点上的 `rootdg` 磁盘组重编从设备号。


```
# vxdg reminor rootdg 100
```
- 16 关闭并以群集模式重新引导节点。


```
# shutdown -g0 -i6 -y
```

示例 12-9 恢复已封装的根 (/) 文件系统 (Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器))

下面的示例说明了将封装的根 (/) 文件系统从磁带设备 `/dev/rmt/0` 恢复到节点 `phys-schost-1` 的过程。

[Replace the failed disk and boot the node:]

从 Solaris OS CD 引导节点。在 OpenBoot PROM ok 提示符下键入以下命令：

```
ok boot cdrom -s
...
[Use format and newfs to create partitions and file systems]
[Mount the root file system on a temporary mount point:]
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a
[Restore the root file system:]
# cd /a
# ufsrestore rvf /dev/rmt/0
# rm restoresymtable
[Create an empty install-db file:]
# touch /a/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db
[Edit /etc/system on the temporary file system and
remove or comment out the following entries:]
# rootdev:/pseudo/vxio@0:0
# set vxio:vol_rootdev_is_volume=1
[Edit /etc/vfstab on the temporary file system:]
Example:
Change from-
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol /dev/vx/rdisk/rootdg/rootvol / ufs 1 no-

Change to-
/dev/dsk/c0t0d0s0 /dev/rdisk/c0t0d0s0 / ufs 1 no -
[Unmount the temporary file system, then check the file system:]
# cd /
```

```
# umount /a
# fsck /dev/rdisk/c0t0d0s0
[Install a new boot block:]
# /usr/sbin/installboot /usr/platform/'uname \
-i'/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdisk/c0t0d0s0
[Reboot:]
# reboot
[Update the disk ID:]
# cldevice repair /dev/rdisk/c0t0d0
[Encapsulate the disk:]
# vxinstall
Choose to encapsulate the root disk.
[If a conflict in minor number occurs, remirror the rootdg disk group:]
# umount /global/.devices/node@nodeid
# vxdg remirror rootdg 100
# shutdown -g0 -i6 -y
```

另请参见 [有关如何镜像已封装的根磁盘的说明](#)，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》。

使用图形用户界面管理 Sun Cluster

本章提供有关 Sun Cluster Manager 和 Sun Management Center 图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 工具的说明, 您可以使用这些工具在多个方面对群集进行管理。此外, 本章还介绍了如何配置和启动 Sun Cluster Manager。Sun Cluster Manager GUI 附带有关联机帮助, 其中提供了有关如何完成各种 Sun Cluster 管理任务的说明。

这一章包括以下主题:

- 第 319 页中的“Sun Cluster Manager 概述”
- 第 320 页中的“SPARC: Sun Management Center 概述”
- 第 321 页中的“配置 Sun Cluster Manager”
- 第 324 页中的“启动 Sun Cluster Manager 软件”

Sun Cluster Manager 概述

Sun Cluster Manager 是一个 GUI, 使您能够以图形方式显示群集信息、监视配置更改以及检查群集组件的状态。此外, 您还可以借助 Sun Cluster Manager 针对以下 Sun Cluster 组件执行多项管理任务。

- 适配器
- 电缆
- 数据服务
- 全局设备
- 互连
- 结点
- 节点
- 法定设备
- 资源组
- 资源

可以在以下位置找到有关安装和使用 Sun Cluster Manager 的信息。

- **安装 Sun Cluster Manager**：请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》。
- **启动 Sun Cluster Manager**：请参见第 324 页中的“启动 Sun Cluster Manager 软件”。
- **配置端口号、服务器地址、安全证书和用户**：请参见第 321 页中的“配置 Sun Cluster Manager”。
- **使用 Sun Cluster Manager 安装群集并管理群集的多个方面**：请参见 Sun Cluster Manager 附带的联机帮助。
- **重新生成 Sun Cluster Manager 的安全密钥**：请参见第 322 页中的“如何重新生成 Common Agent Container 安全密钥”。

注 – 但是，Sun Cluster Manager 目前还不能全部执行所有 Sun Cluster 管理任务。您必须使用命令行界面来执行其他操作。

SPARC: Sun Management Center 概述

Sun Management Center™（即以前的 Sun Enterprise SyMON™）GUI 控制台的 Sun Cluster 模块使您能够以图形方式显示群集资源、资源类型和资源组。此外，它还可用于监视配置更改并检查群集组件的状态。但是，Sun Management Center 的 Sun Cluster 模块不能执行 Sun Cluster 配置任务。您必须使用命令行界面进行配置操作。有关更多信息，请参见第 1 章中的“命令行界面”。

有关安装和启动 Sun Management Center 的 Sun Cluster 模块的信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的第 8 章“将 Sun Cluster 模块安装到 Sun Management Center”。

Sun Management Center 的 Sun Cluster 模块符合“简单网络管理协议” (SNMP) 的标准。Sun Cluster 创建了一个“管理信息库”(MIB)，可供基于 SNMP 的第三方管理站用作数据定义。

Sun Cluster MIB 文件位于任一群集节点上的
`/opt/SUNWsymon/modules/cfg/sun-cluster-mib.mib`。

该 Sun Cluster MIB 文件符合已建模的 Sun Cluster 数据的一种 ASN.1 规范。所有 Sun Management Center MIB 都遵守该规范。要使用 Sun Cluster MIB，请参阅《Sun Management Center 3.6 用户指南》中的“Sun Management Center 模块的 SNMP MIB”中有关使用其他 Sun Management Center MIB 的说明。

配置 Sun Cluster Manager

Sun Cluster Manager 是一种 GUI，您可以用它来管理并查看法定设备、IPMP 组、互连组件和全局设备所有方面的状态。您可以使用 GUI 替代许多 Sun Cluster CLI 命令。

在群集中安装 Sun Cluster Manager 的过程包含在《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中。Sun Cluster Manager 联机帮助包含有关使用 GUI 完成各种不同任务的说明。

本节包含以下过程，这些过程用于在初始安装后重新配置 Sun Cluster Manager。

- 第 321 页中的“设置 RBAC 角色”
- 第 322 页中的“如何更改 Sun Cluster Manager 的服务器地址”
- 第 322 页中的“如何重新生成 Common Agent Container 安全密钥”

设置 RBAC 角色

Sun Cluster Manager 使用 RBAC 确定谁有权管理群集。Sun Cluster 软件中包含多个 RBAC 权限配置文件。您可以将这些权限配置文件指定给用户或角色，向用户授予对 Sun Cluster 的不同级别的访问权限。有关如何为 Sun Cluster 软件设置和管理 RBAC 的更多信息，请参见第 2 章，[Sun Cluster 和 RBAC](#)。

▼ 如何使用 Common Agent Container 更改服务或管理代理的端口号

如果 Common Agent Container 服务的默认端口号与其他正在运行的进程冲突，则可以使用 `cacaoadm` 命令更改群集中每个节点上发生冲突的服务或管理代理的端口号。

- 1 在群集的所有节点上，停止公共代理容器管理守护进程。

```
# /opt/bin/cacaoadm stop
```

- 2 停止 Sun Java Web 控制台。

```
# /usr/sbin/smcwebserver stop
```

- 3 使用 `get-param` 子命令检索 Common Agent Container 服务当前所使用的端口号。

```
# /opt/bin/cacaoadm get-param parameterName
```

您可以使用 `cacaoadm` 命令更改以下 Common Agent Container 服务的端口号。以下列表提供了可由 Common Agent Container 管理的服务和代理的一些示例，以及相应的参数名称。

JMX 连接器端口 `jmxmp-connector-port`

SNMP 端口 `snmp-adaptor-port`

```
SNMP 陷阱端口      snmp-adaptor-trap-port
命令流端口        commandstream-adaptor-port
```

4 更改端口号。

```
# /opt/bin/cacaoadm set-param parameterName=parameterValue
=parameterValue
```

5 在该群集的每个节点上重复执行步骤 4。

6 重新启动 Sun Java Web 控制台。

```
# /usr/sbin/smcwebserver start
```

7 在群集的所有节点上重新启动公共代理容器管理守护进程。

```
# /opt/bin/cacaoadm start
```

▼ 如何更改 Sun Cluster Manager 的服务器地址

如果更改了群集节点的主机名，则必须更改 Sun Cluster Manager 的运行地址。默认安全性证书是在安装 Sun Cluster Manager 时根据节点的主机名生成的。要重置节点的主机名，请删除证书文件 `keystore`，然后重新启动 Sun Cluster Manager。Sun Cluster Manager 将使用新的主机名自动创建一个新的证书文件。必须在已更改主机名的所有节点上完成此过程。

1 删除位于 `/etc/opt/webconsole` 中的证书文件 `keystore`。

```
# cd /etc/opt/webconsole
# pkgrm keystore
```

2 重新启动 Sun Cluster Manager。

```
# /usr/sbin/smcwebserver restart
```

▼ 如何重新生成 Common Agent Container 安全密钥

Sun Cluster Manager 使用强大的加密技术来确保 Sun Cluster Manager Web 服务器和每个群集节点之间通信的安全性。

Sun Cluster Manager 使用的密钥存储在每个节点的 `/etc/opt/SUNWcacao/security` 目录下。在群集的所有节点上，它们应该是相同的。

在正常操作情况下，这些密钥可能保留在其默认配置中。如果更改某个群集节点的主机名，则必须重新生成 Common Agent Container 安全密钥。此外，由于密钥可能被泄露（例如计算机的超级用户权限被泄露），您可能需要重新生成密钥。要重新生成安全密钥，请使用以下过程。

- 1 在群集的所有节点上，停止公共代理容器管理守护进程。
`# /opt/bin/cacaoadm stop`
- 2 在群集的一个节点上，重新生成安全性密钥。
`phys-schost-1# /opt/bin/cacaoadm create-keys --force`
- 3 在重新生成了安全性密钥的节点上，重新启动公共代理容器管理守护进程。
`phys-schost-1# /opt/bin/cacaoadm start`
- 4 将 `/etc/cacao/instances/default` 目录打包为 tar 文件。
`phys-schost-1# cd /etc/cacao/instances/default`
`phys-schost-1# tar cf /tmp/SECURITY.tar security`
- 5 将 `/tmp/Security.tar` 文件复制到每个群集节点。
- 6 在向其复制了 `/tmp/SECURITY.tar` 文件的每个节点上，提取安全性文件。
`/etc/opt/SUNWcacao/` 目录中已存在的所有安全性文件都将被覆盖。
`phys-schost-2# cd /etc/cacao/instances/default`
`phys-schost-2# tar xf /tmp/SECURITY.tar`
- 7 从群集的每个节点中删除 `/tmp/SECURITY.tar` 文件。
必须删除 tar 文件的所有副本以避免安全隐患。
`phys-schost-1# rm /tmp/SECURITY.tar`
`phys-schost-2# rm /tmp/SECURITY.tar`
- 8 在所有节点上，重新启动公共代理容器管理守护进程。
`phys-schost-1# /opt/bin/cacaoadm start`
- 9 重新启动 Sun Cluster Manager。
`# /usr/sbin/smcwebserver restart`

启动 Sun Cluster Manager 软件

Sun Cluster Manager 图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 提供了管理 Sun Cluster 软件某些方面的简便方式。有关详细信息，请参见 Sun Cluster Manager 联机帮助。

引导群集时，Sun Java Web Console 和 Common Agent Container 都会自动启动。如果需要检验 Sun Java Web Console 和 Common Agent Container 是否在运行，请参见紧随以下过程之后的“故障排除”一节。

▼ 如何启动 Sun Cluster Manager

以下过程介绍了如何在群集中启动 Sun Cluster Manager。

- 1 确定是使用群集节点的 root 用户名和密码来访问 Sun Cluster Manager 还是设置其他用户名和密码。
 - 如果要使用群集节点的 root 用户名访问 Sun Cluster Manager，请转至[步骤 5](#)。
 - 如果要设置其他用户名和密码，请转至[步骤 3](#)来设置 Sun Cluster Manager 用户帐户。

- 2 成为群集节点的超级用户。

- 3 创建一个用户帐户，以通过 Sun Cluster Manager 来访问群集。

使用 `useradd(1M)` 命令可向系统中添加用户帐户。如果不使用 root 系统帐户，则必须至少设置一个用户帐户来访问 Sun Cluster Manager。Sun Cluster Manager 用户帐户仅供 Sun Cluster Manager 使用。这些帐户不与任何 Solaris OS 系统用户帐户相对应。有关为用户帐户创建并分配 RBAC 角色的详细信息，请参见第 51 页中的“使用 Sun Cluster 管理权限配置文件创建和分配 RBAC 角色”。

注 - 对于没有在特定节点上设置用户帐户的用户，他们不能通过 Sun Cluster Manager 从该节点访问群集，也不能通过他们有访问权的另一个群集节点来管理该节点。

- 4 (可选的) 重复执行[步骤 3](#)以设置其他用户帐户。
- 5 从管理控制台或群集外部的任何其他计算机上，启动一个浏览器。
- 6 确保浏览器的磁盘和内存高速缓存大小设置为大于 0 的值。
- 7 确保浏览器已启用 Java 和 Javascript。

- 8 通过浏览器连接到群集中一个节点上的 Sun Cluster Manager 端口。
默认端口号为 6789。
`https://node:6789/`
- 9 接受 Web 浏览器提供的所有证书。
屏幕上将显示 Java Web Console 登录页面。
- 10 输入要用来访问 Sun Cluster Manager 的用户的用户名和密码。
- 11 单击 "Log In" 按钮。
显示 Java Web Console 应用程序的启动页面。
- 12 单击 "Systems" 类别下的 "Sun Cluster Manager" 链接。
- 13 接受 Web 浏览器提供的所有附加证书。
- 14 如果不能连接到 Sun Cluster Manager，请执行以下子步骤以确定是否在 Solaris 安装期间选择了受限的网络配置文件，并恢复对 Java Web Console 服务的外部访问。
如果在 Solaris 安装期间选择了受限的网络配置文件，则对 Sun Java Web Console 服务的外部访问会受到限制。而该网络是使用 Sun Cluster Manager GUI 时所必需的。
 - a. 确定 Java Web Console 服务是否受限。

```
# svcprop /system/webconsole:console | grep tcp_listen
```


如果 `tcp_listen` 属性的值不为 `true`，则说明 Web 控制台服务受到限制。
 - b. 恢复对 Java Web Console 服务的外部访问。

```
# svccfg
svc:> select system/webconsole
svc:/system/webconsole> setprop options/tcp_listen=true
svc:/system/webconsole> quit
# /usr/sbin/smcwebserver restart
```
 - c. 检验服务是否可用。

```
# netstat -a | grep 6789
```


如果该服务可用，则命令输出将返回 6789 条目，此条目是用于连接到 Java Web Console 的端口号。

故障排除 如果执行此过程后不能连接到 Sun Cluster Manager，请通过输入 `/usr/sbin/smcwebserver status` 来确定 Sun Java Web Console 是否正在运行。如果 Sun Java Web Console 没有运行，请通过输入 `/usr/sbin/smcwebserver start` 来手动启动它。如果仍不能连接到 Sun Cluster Manager，请通过输入 `usr/bin/cacoadm status` 来确

定 Common Agent Container 是否正在运行。如果 Common Agent Container 没有在运行，请通过输入 `/usr/sbin/cacoadm start` 来手动启动它。

示例

使用 Sun StorEdge Availability Suite 或 Sun StorageTek Availability Suite 软件配置基于主机的数据复制

本附录提供了不使用 Sun Cluster Geographic Edition 的基于主机的复制的替代方法。Sun 建议您使用 Sun Cluster Geographic Edition 进行基于主机的复制，以简化群集内基于主机的复制的配置和操作。请参见第 82 页中的“了解数据复制”。

本附录中的示例说明了如何使用 Sun StorageTek Availability Suite 3.1 或 3.2 软件或 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 软件配置群集之间基于主机的数据复制。该示例描绘了一个 NFS 应用程序（详细介绍如何执行各项具体任务）的完整群集配置。所有任务都应该在全局群集投票节点中执行。该示例不包括其他应用程序或群集配置所需的所有步骤。

如果访问群集节点时使用基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control, RBAC) 而非超级用户，请确保使用可对所有 Sun Cluster 命令提供授权的 RBAC 角色。如果用户不是超级用户，则需要具备以下 Sun Cluster RBAC 授权才能完成这一系列数据复制过程：

- `solaris.cluster.modify`
- `solaris.cluster.admin`
- `solaris.cluster.read`

有关使用 RBAC 角色的更多信息，请参见《系统管理指南：安全性服务》。有关每个 Sun Cluster 子命令所需 RBAC 授权的信息，请参见 Sun Cluster 手册页。

理解 Sun StorageTek Availability Suite 软件在群集中的应用

本节介绍了容灾性，并且描述了 Sun StorageTek Availability Suite 软件使用的数据复制方法。

容灾性是指当主群集发生故障时，系统在备用群集上恢复应用程序的能力。容灾性基于数据复制和故障转移。故障转移是指资源组或设备组从主群集到辅助群集的自动重新定位。如果主群集发生故障，可以立即在辅助群集上使用应用程序和数据。

Sun StorageTek Availability Suite 软件使用的数据复制方法

本节描述了 Sun StorageTek Availability Suite 软件使用的远程镜像复制方法和实时快照方法。该软件使用 `sndradm(1RPC)` 和 `iiadm(1II)` 命令复制数据。

远程镜像复制

图 A-1 显示了远程镜像复制。通过 TCP/IP 连接可以将主磁盘主卷中的数据复制到辅助磁盘的主卷中。该软件使用远程镜像位图来跟踪主磁盘上的主卷与辅助磁盘上的主卷之间的差别。

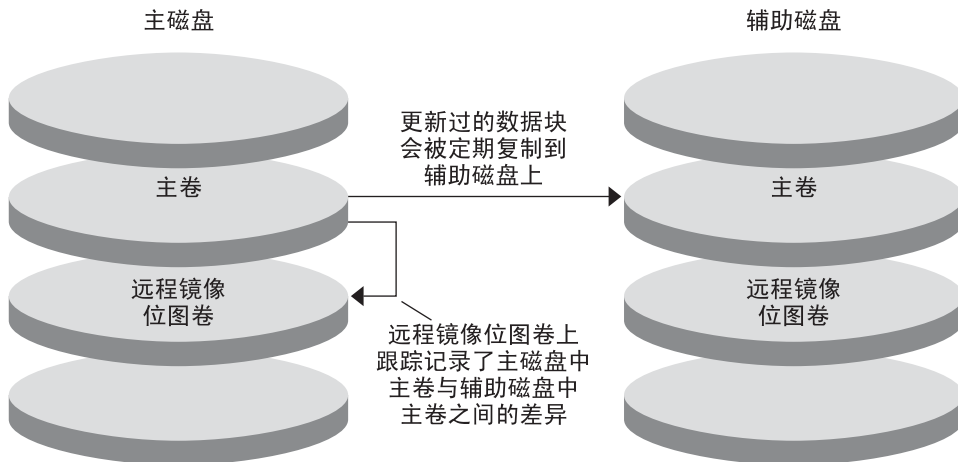


图 A-1 远程镜像复制

可以实时同步或异步执行远程镜像复制。可以为同步复制或异步复制单独配置每个群集中的每个卷。

- 在同步数据复制中，只有在更新了远程卷之后才能确认写入操作是否完成。
- 在异步数据复制中，在更新远程卷之前确认写入操作是否完成。异步数据复制以其长距离、低带宽而提供了更大的灵活性。

实时快照

图 A-2 显示了实时快照。每个磁盘主卷中的数据都被复制到同一磁盘的阴影卷中。实时位图记录了主卷和阴影卷之间的区别。数据被复制到阴影卷之后，实时位图将被复位。

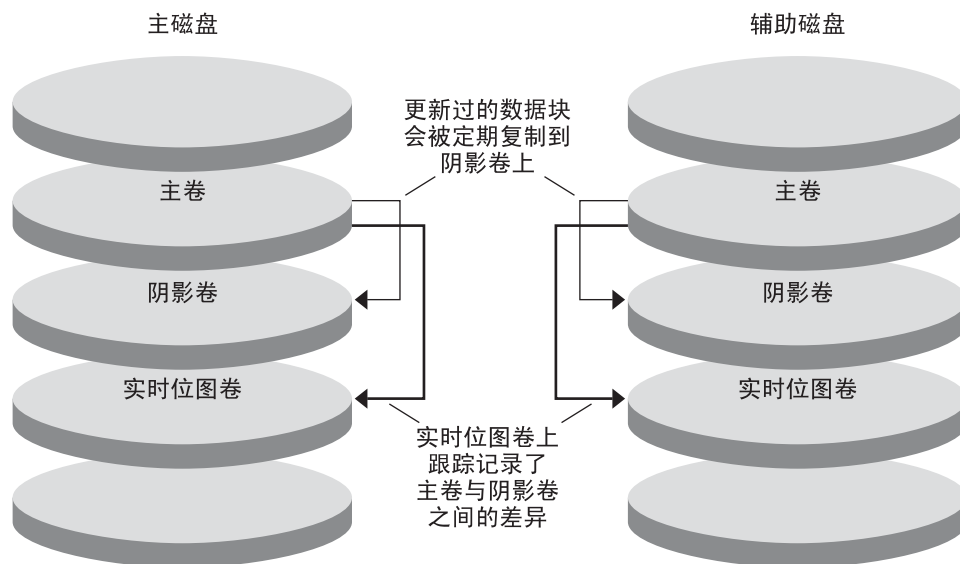


图 A-2 实时快照

复制示例配置

图 A-3 说明了此配置示例如何使用远程镜像复制和实时快照功能。

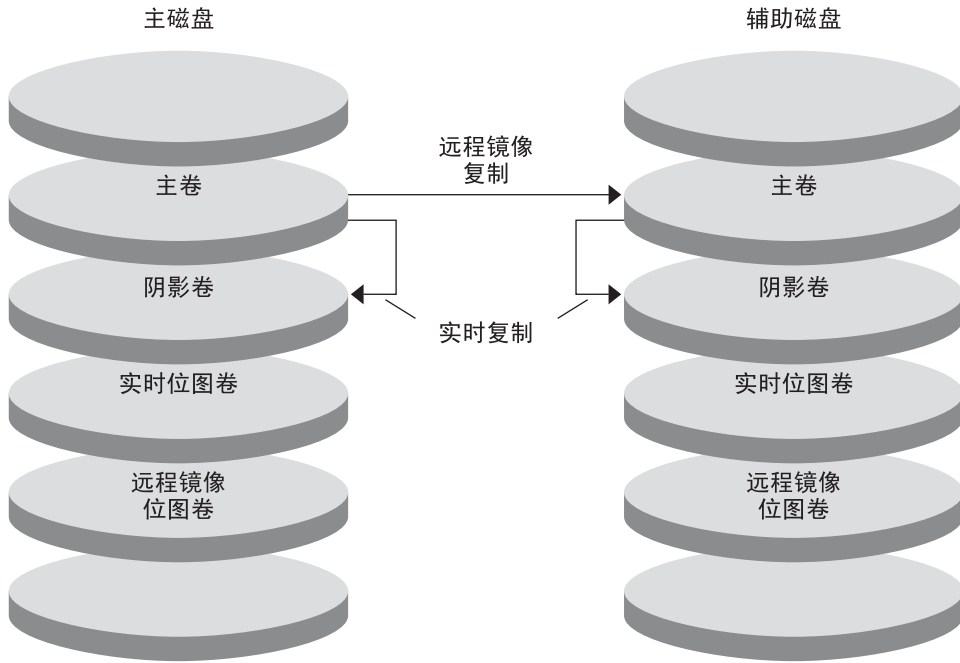


图 A-3 复制示例配置

在群集间配置基于主机的数据复制的指导

本节提供了有关配置群集间数据复制的准则。本节还包含了配置复制资源组和应用程序资源组的提示。为群集配置数据复制时，请使用这些指导信息。

本节包括以下主题：

- 第 330 页中的“配置复制资源组”
- 第 331 页中的“配置应用程序资源组”
 - 第 331 页中的“为故障转移应用程序配置资源组”
 - 第 333 页中的“为可伸缩的应用程序配置资源组”
- 第 334 页中的“故障转移管理准则”

配置复制资源组

复制资源组使用逻辑主机名资源将设备组配置到 Sun StorageTek Availability Suite 软件控制之下。复制资源组必须具有以下特征：

- 是一个故障转移资源组
每次只能在一个节点上运行故障转移资源。发生故障转移时，故障转移资源参与故障转移。

- 具有逻辑主机名资源
逻辑主机名必须由主群集托管。在进行故障转移之后，逻辑主机名则必须由辅助群集托管。使用域名系统 (Domain Name System, DNS) 可将逻辑主机名与群集关联。
- 具有 HAStoragePlus 资源
复制资源组被切换或故障转移之后，HAStoragePlus 资源将强制执行设备组的故障转移。设备组被切换之后，Sun Cluster 软件还将强制执行复制资源组的故障转移。这样，复制资源组和设备组将始终由同一节点配置或控制。
HAStoragePlus 资源中必须定义以下扩展特性：
 - *GlobalDevicePaths*。此扩展属性定义了卷所属的设备组。
 - *AffinityOn 属性 = True*。在复制资源组切换或故障转移时，此扩展特性使设备组进行切换或故障转移。该特性称作**关联切换**。
 - *ZPoolsSearchDir*。此扩展属性是使用 ZFS 文件系统时所必需的。
 有关 HAStoragePlus 的更多信息，请参见 [SUNW.HAStoragePlus\(5\)](#) 手册页。
- 根据与其协同定位的设备组命名，后面跟 `-stor-rg`
例如，`devgrp-stor-rg`。
- 同时在主群集和辅助群集上联机

配置应用程序资源组

要具有较高的可用性，应用程序必须以应用程序资源组中的资源形式接受管理。可以将应用程序资源组配置为故障转移应用程序或可伸缩应用程序。

主群集上配置的应用程序资源和应用程序资源组也必须在辅助群集上配置。而且，应用程序资源访问的数据也必须被复制到辅助群集上。

本节提供了配置以下应用程序资源组的指南：

- [第 331 页](#)中的“为故障转移应用程序配置资源组”
- [第 333 页](#)中的“为可伸缩的应用程序配置资源组”

为故障转移应用程序配置资源组

在故障转移应用程序中，一个应用程序一次在一个节点上运行。如果此节点发生故障，应用程序将故障转移到同一群集中的另一个节点。用于故障转移应用程序的资源组必须具有以下特征：

- 当应用程序资源组发生切换或故障转移时，具有 HAStoragePlus 资源可以强制执行设备组的故障转移
设备组与复制资源组和应用程序资源组位于相同的位置。因此，应用程序资源组的故障转移将强制执行设备组和复制资源组的故障转移。应用程序资源组、复制资源组和设备组由同一节点控制。

但是请注意，设备组或复制资源组的故障转移不会引起应用程序资源组的故障转移。

- 如果已全局安装了应用程序数据，则不需要使 HAStoragePlus 资源存在于应用程序资源组中，但建议使其存在。
- 如果局部安装了应用程序数据，则需要使 HAStoragePlus 资源存在于应用程序资源组中。

如果没有 HAStoragePlus 资源，应用程序资源组的故障转移就不会触发复制资源组和设备组的故障转移。进行故障转移之后，应用程序资源组、复制资源组和设备组将不再由同一节点控制。

有关 HAStoragePlus 的更多信息，请参见 [SUNw.HAStoragePlus\(5\)](#) 手册页。

- 必须在主群集上联机而在辅助群集上脱机。

辅助群集成为主群集时，必须使应用程序资源组在辅助群集上联机。

图 A-4 说明了故障转移应用程序中应用程序资源组和复制资源组的配置。

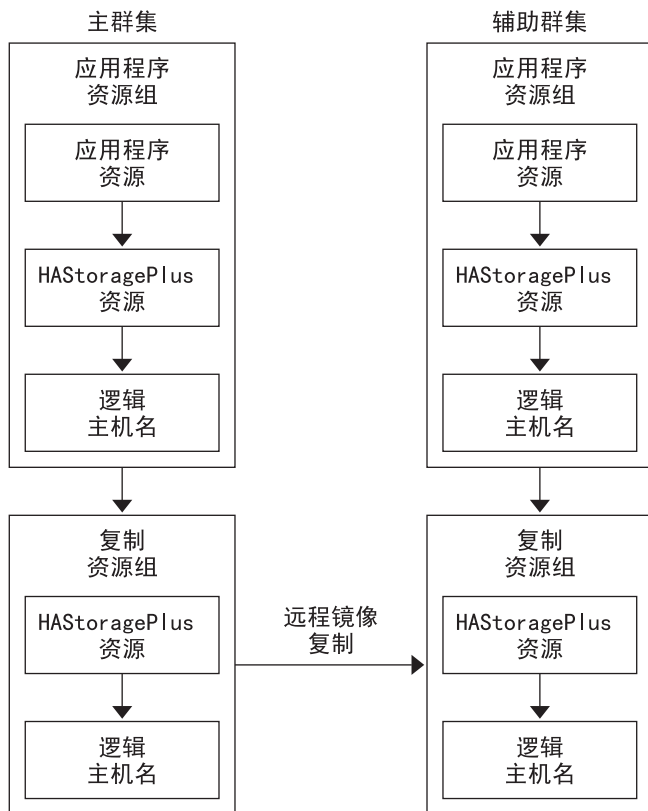


图 A-4 配置故障转移应用程序中的资源组

为可伸缩的应用程序配置资源组

在可伸缩应用程序中，一个应用程序可以在多个节点上运行以创建单一逻辑服务。如果运行可伸缩应用程序的节点发生故障，将不会发生故障转移。该应用程序将在其他节点上继续运行。

如果将可伸缩应用程序作为应用程序资源组中的资源管理，则无需将设备组配置给应用程序资源组。因此，也无需为应用程序资源组创建 HASToragePlus 资源。

用于可伸缩应用程序的资源组必须具有以下特征：

- 对共享地址资源组具有依赖性
运行可伸缩应用程序的节点要使用共享地址来分配传入的数据。
- 在主群集上联机而在辅助群集上脱机

图 A-5 说明了可伸缩应用程序中的资源组配置。

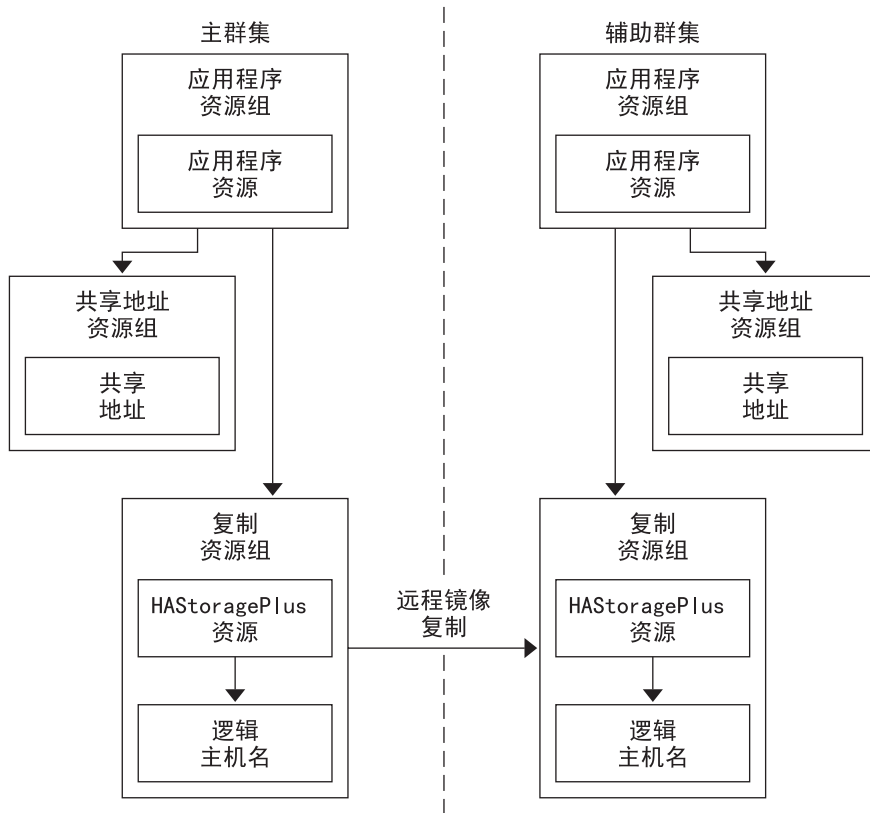


图 A-5 配置可伸缩应用程序中的资源组

故障转移管理准则

如果主群集发生故障，必须尽快将应用程序切换到辅助群集。要使辅助群集接任主群集，必须更新 DNS。

DNS 可将客户机与应用程序的逻辑主机名相关联。故障转移之后，必须将到主群集的 DNS 映射删除，同时必须创建一个到辅助群集的 DNS 映射。图 A-6 说明了 DNS 如何将客户机映射到群集。

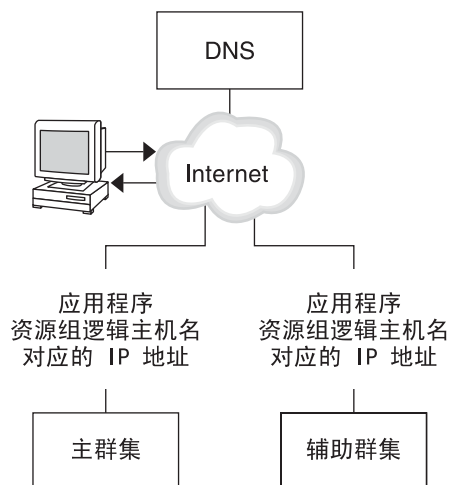


图 A-6 客户机到群集的 DNS 映射

要更新 DNS，请使用 `nsupdate` 命令。有关信息，请参见 `nsupdate(1M)` 手册页。有关说明如何管理故障转移的示例，请参见第 361 页中的“关于如何管理故障转移的示例”。

在进行修复之后，可以使主群集重新联机。要切回到原始主群集，请执行以下任务：

1. 使主群集与辅助群集同步以确保主卷最新。
2. 更新 DNS 以使客户机能够访问主群集上的应用程序。

任务表：数据复制配置示例

表 A-1 列出了本示例（说明如何使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件为 NFS 应用程序配置数据复制）中的任务。

表 A-1 任务表：数据复制配置示例

任务	指导
1. 连接和安装群集	第 336 页中的“连接和安装 Clusters”
2. 在主群集和辅助群集上配置设备组、NFS 应用程序文件系统以及资源组	第 337 页中的“如何配置设备组和资源组的示例”
3. 在主群集和辅助群集上启用数据复制	第 350 页中的“如何在主群集上启用复制” 第 353 页中的“如何在辅助群集上启用复制”
4. 执行数据复制	第 354 页中的“如何执行远程镜像复制” 第 356 页中的“如何执行实时快照”

表 A-1 任务表：数据复制配置示例 (续)

任务	指导
5. 检验数据复制配置	第 357 页中的“如何检验复制是否已正确配置”

连接和安装 Clusters

图 A-7 说明了配置示例所使用的群集配置。配置示例中的辅助群集包含一个节点，但是可以使用其他群集配置。

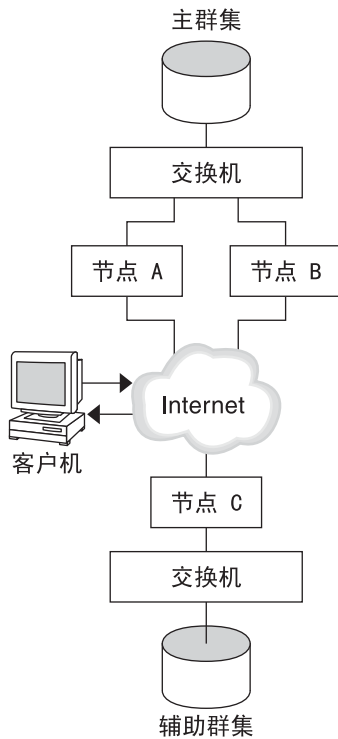


图 A-7 群集配置示例

表 A-2 概括了配置示例所需的硬件和软件。在安装 Sun StorageTek Availability Suite 软件和修补程序之前，必须先群集节点上安装 Solaris OS、Sun Cluster 软件和卷管理器软件。

表 A-2 需要的硬件和软件

硬件和软件	要求
节点硬件	所有使用 Solaris OS 的服务器均支持 Sun StorageTek Availability Suite 软件。 有关要使用哪个硬件的信息，请参见《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》。
磁盘空间	大约 15 兆字节。
Solaris OS	Sun Cluster 软件支持的 Solaris 操作系统版本。 所有节点必须使用相同版本的 Solaris OS。 有关安装信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》。
Sun Cluster 软件	Sun Cluster 3.2.2/08 软件。 有关安装信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》。
卷管理器软件	Solaris Volume Manager 软件或 Veritas Volume Manager（Veritas 卷管理器）(VxVM) 软件。 所有节点必须使用相同版本的卷管理器软件。 有关安装的信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的第 4 章“配置 Solaris Volume Manager 软件”和《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的第 5 章“安装和配置 Veritas Volume Manager（Veritas 卷管理器）”。
Sun StorageTek Availability Suite 软件	有关如何安装该软件的信息，请参见 Sun StorageTek Availability Suite 发行版或 Sun StorageTek Availability Suite 软件的安装手册： <ul style="list-style-type: none"> ■ Sun StorEdge Availability Suite 3.1—Sun StorEdge Availability 文档 ■ Sun StorEdge Availability Suite 3.2—Sun StorEdge Availability 文档 ■ Sun StorageTek Availability Suite 4.0—Sun StorageTek Availability 文档
Sun StorageTek Availability Suite 软件修补程序	有关最新修补程序的信息，请参见 http://www.sunsolve.com 。

如何配置设备组和资源组的示例

本节介绍如何为 NFS 应用程序配置设备组和资源组。有关其他信息，请参见第 330 页中的“配置复制资源组”和第 331 页中的“配置应用程序资源组”。

本节包含以下过程：

- 第 339 页中的“如何在主群集上配置设备组”
- 第 340 页中的“如何在辅助群集上配置设备组”

- 第 340 页中的“如何在主群集上为 NFS 应用程序配置文件系统”
- 第 342 页中的“如何在辅助群集上为 NFS 应用程序配置文件系统”
- 第 343 页中的“如何在主群集上创建复制资源组”
- 第 344 页中的“如何在辅助群集上创建复制资源组”
- 第 345 页中的“如何在主群集上创建 NFS 应用程序资源组”
- 第 348 页中的“如何在辅助群集上创建 NFS 应用程序资源组”
- 第 357 页中的“如何检验复制是否已正确配置”

下表列出了为示例配置创建的组和资源的名称。

表 A-3 配置示例中的组和资源的摘要

组或资源	名称	描述
设备组	devgrp	设备组
复制资源组和资源	devgrp-stor-rg	复制资源组
	lhost-reprg-prim、lhost-reprg-sec	主群集和辅助群集上复制资源组的逻辑主机名
	devgrp-stor	复制资源组的 HAStoragePlus 资源
应用程序资源组和资源	nfs-rg	应用程序资源组
	lhost-nfsrg-prim、lhost-nfsrg-sec	主群集和辅助群集上应用程序资源组的逻辑主机名
	nfs-dg-rs	应用程序的 HAStoragePlus 资源
	nfs-rs	NFS 资源

除 devgrp-stor-rg 以外，组和资源的名称均为示例名称，可根据需要更改。复制资源组的名称必须使用以下格式：*devicegroupname -stor-rg*。

此配置示例使用 VxVM 软件。有关 Solaris Volume Manager 软件的信息，请参见《[Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）](#)》中的第 4 章“配置 Solaris Volume Manager 软件”。

下图说明了在设备组中创建的卷。

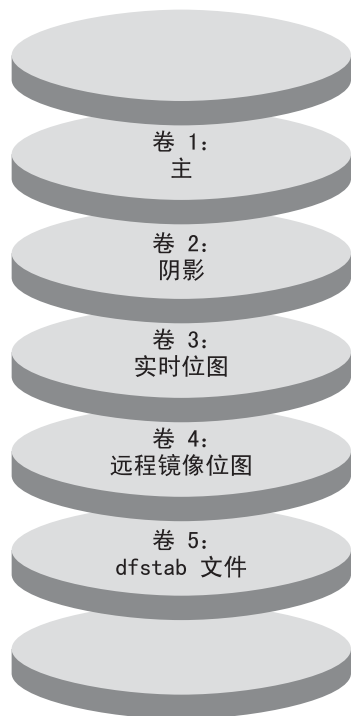


图 A-8 设备组中的卷

注 - 此过程中定义的卷不得包括磁盘标签专用区域，例如，柱面 0。VxVM 软件自动管理此约束。

▼ 如何在主群集上配置设备组

开始之前 确保您已完成以下任务：

- 阅读以下各节中的指导信息和要求：
 - 第 327 页中的“理解 Sun StorageTek Availability Suite 软件在群集中的应用”
 - 第 330 页中的“在群集间配置基于主机的数据复制的指导”
 - 按照第 336 页中的“连接和安装 Clusters”中的描述，设置主群集和辅助群集。
- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.modify` RBAC 授权的角色来访问 `nodeA`。节点 `nodeA` 是主群集中的第一个节点。有关哪个节点是 `nodeA` 的提示，请参见图 A-7。

- 2 在包含四个卷的 nodeA 上创建一个磁盘组，这四个卷为：卷 1 (vol01) 至卷 4 (vol04)。有关使用 VxVM 软件来配置磁盘组的信息，请参见《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》中的第 5 章“安装和配置 Veritas Volume Manager（Veritas 卷管理器）”。

- 3 配置磁盘组以创建设备组。

```
nodeA# cldevicegroup create -t vxvm -n nodeA nodeB devgrp
```

该设备组名为 devgrp。

- 4 为该设备组创建文件系统。

```
nodeA# newfs /dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 < /dev/null
```

```
nodeA# newfs /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 < /dev/null
```

用作原始卷的 vol03 或 vol04 不需要文件系统。

接下来的操作 请转到第 340 页中的“如何在辅助群集上配置设备组”。

▼ 如何在辅助群集上配置设备组

开始之前 请完成第 339 页中的“如何在主群集上配置设备组”中所述的过程。

- 1 作为超级用户或使用一个提供 solaris.cluster.modify RBAC 授权的角色来访问 nodeC。
- 2 在包含四个卷的 nodeC 上创建一个磁盘组，这四个卷为：卷 1 (vol01) 至卷 4 (vol04)。

- 3 配置磁盘组以创建设备组。

```
nodeC# cldevicegroup create -t vxvm -n nodeC devgrp
```

该设备组名为 devgrp。

- 4 为该设备组创建文件系统。

```
nodeC# newfs /dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 < /dev/null
```

```
nodeC# newfs /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 < /dev/null
```

用作原始卷的 vol03 或 vol04 不需要文件系统。

接下来的操作 请转到第 340 页中的“如何在主群集上为 NFS 应用程序配置文件系统”。

▼ 如何在主群集上为 NFS 应用程序配置文件系统

开始之前 请完成第 340 页中的“如何在辅助群集上配置设备组”中所述的过程。

- 1 在 nodeA 和 nodeB 上，成为超级用户或使用一个提供 solaris.cluster.admin RBAC 授权的角色。

- 2 在 nodeA 和 nodeB 上，为 NFS 文件系统创建一个挂载点目录。

例如：

```
nodeA# mkdir /global/mountpoint
```

- 3 在 nodeA 和 nodeB 上，将主卷配置为自动在挂载点上进行挂载。

在 nodeA 和 nodeB 上的 /etc/vfstab 文件中添加或替换以下文本。该文本必须在一行。

```
/dev/vx/dsk/devgrp/vol01 /dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \  
/global/mountpoint ufs 3 no global,logging
```

有关设备组中使用的卷名称和卷编号的提示，请参见图 A-8。

- 4 在 nodeA 上，为 Sun Cluster HA for NFS 数据服务使用的文件系统信息创建一个卷。

```
nodeA# vxassist -g devgrp make vol05 120m disk1
```

卷 5 (vol05) 包含 Sun Cluster HA for NFS 数据服务使用的文件系统信息。

- 5 在 nodeA 上，使设备组与 Sun Cluster 软件重新同步。

```
nodeA# cldevicegroup sync devgrp
```

- 6 在 nodeA 上，为 vol05 创建文件系统。

```
nodeA# newfs /dev/vx/rdisk/devgrp/vol05
```

- 7 在 nodeA 和 nodeB 上，为 vol05 创建一个挂载点。

以下示例创建挂载点 /global/etc。

```
nodeA# mkdir /global/etc
```

- 8 在 nodeA 和 nodeB 上，将 vol05 配置为自动在挂载点上进行挂载。

在 nodeA 和 nodeB 上的 /etc/vfstab 文件中添加或替换以下文本。该文本必须在一行。

```
/dev/vx/dsk/devgrp/vol05 /dev/vx/rdisk/devgrp/vol05 \  
/global/etc ufs 3 yes global,logging
```

- 9 在 nodeA 上挂载 vol05。

```
nodeA# mount /global/etc
```

- 10 使 vol05 可供远程系统访问。

- a. 在 nodeA 上创建一个名为 /global/etc/SUNW.nfs 的目录。

```
nodeA# mkdir -p /global/etc/SUNW.nfs
```

- b. 在 nodeA 上创建文件 /global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs。

```
nodeA# touch /global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs
```

- c. 将下面一行添加到 nodeA 上的 `/global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs` 文件中。

```
share -F nfs -o rw -d "HA NFS" /global/mountpoint
```

接下来的操作 请转到第 342 页中的“如何在辅助群集上为 NFS 应用程序配置文件系统”。

▼ 如何在辅助群集上为 NFS 应用程序配置文件系统

开始之前 完成第 340 页中的“如何在主群集上为 NFS 应用程序配置文件系统”中所述的过程。

- 1 在 nodeC 上，成为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色。

- 2 在 nodeC 上，为 NFS 文件系统创建一个挂载点目录。

例如：

```
nodeC# mkdir /global/mountpoint
```

- 3 在 nodeC 上，将主卷配置为自动在挂载点进行挂载。

在 nodeC 上的 `/etc/vfstab` 文件中添加或替换以下文本。该文本必须在一行。

```
/dev/vx/dsk/devgrp/vol01 /dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \  
/global/mountpoint ufs 3 no global,logging
```

- 4 在 nodeC 上，为 Sun Cluster HA for NFS 数据服务使用的文件系统信息创建一个卷。

```
nodeC# vxassist -g devgrp make vol05 120m disk1
```

卷 5 (vol05) 包含 Sun Cluster HA for NFS 数据服务使用的文件系统信息。

- 5 在 nodeC 上，使设备组与 Sun Cluster 软件重新同步。

```
nodeC# cldevicegroup sync devgrp
```

- 6 在 nodeC 上，为 vol05 创建文件系统。

```
nodeC# newfs /dev/vx/rdisk/devgrp/vol05
```

- 7 在 nodeC 上，为 vol05 创建一个挂载点。

以下示例创建挂载点 `/global/etc`。

```
nodeC# mkdir /global/etc
```

- 8 在 nodeC 上，将 vol05 配置为自动在挂载点进行挂载。

在 nodeC 上的 `/etc/vfstab` 文件中添加或替换以下文本。该文本必须在一行。

```
/dev/vx/dsk/devgrp/vol05 /dev/vx/rdisk/devgrp/vol05 \  
/global/etc ufs 3 yes global,logging
```

- 9 在 nodeC 上挂载 vol05。

```
nodeC# mount /global/etc
```

10 使 vol05 可供远程系统访问。

- a. 在 nodeC 上创建一个名为 /global/etc/SUNW.nfs 的目录。

```
nodeC# mkdir -p /global/etc/SUNW.nfs
```

- b. 在 nodeC 上创建 /global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs 文件。

```
nodeC# touch /global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs
```

- c. 将下面一行添加到 nodeC 上的 /global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs 文件中：

```
share -F nfs -o rw -d "HA NFS" /global/mountpoint
```

接下来的操作 请转到第 343 页中的“如何在主群集上创建复制资源组”。

▼ 如何在主群集上创建复制资源组

开始之前 完成第 342 页中的“如何在辅助群集上为 NFS 应用程序配置文件系统”中所述的过程。

- 1 作为超级用户或使用一个提供 solaris.cluster.modify、solaris.cluster.admin 和 solaris.cluster.read RBAC 授权的角色来访问 nodeA。

- 2 注册 SUNW.HAStoragePlus 资源类型。

```
nodeA# clresourcetype register SUNW.HAStoragePlus
```

- 3 为设备组创建一个复制资源组。

```
nodeA# clresourcegroup create -n nodeA,nodeB devgrp-stor-rg
```

-n nodeA,nodeB 指定群集节点 nodeA 和 nodeB 可控制该复制资源组。

devgrp-stor-rg 复制资源组的名称。在此名称中，devgrp 指定了设备组的名称。

- 4 向复制资源组中添加一个 SUNW.HAStoragePlus 资源。

```
nodeA# clresource create -g devgrp-stor-rg -t SUNW.HAStoragePlus \
-p GlobalDevicePaths=devgrp \
-p AffinityOn=True \
devgrp-stor
```

-g 指定资源将被添加到哪一个资源组。

-p GlobalDevicePaths= 指定 Sun StorageTek Availability Suite 软件所依赖的扩展属性。

-p AffinityOn=True 指定 SUNW.HAStoragePlus 资源必须对 -x GlobalDevicePaths= 所定义的全局设备和群集文件系统执行关联切换。因此，复制资源组发生故障转移或被切换后，相关的设备组也将被切换。

有关这些扩展属性的更多信息，请参见 [SUNW.HAStoragePlus\(5\)](#) 手册页。

5 为复制资源组添加逻辑主机名资源。

```
nodeA# clreslogicalhostname create -g devgrp-stor-rg lhost-reprg-prim
```

主群集上复制资源组的逻辑主机名为 lhost-reprg-prim。

6 启用资源、管理资源组并使资源组联机。

```
nodeA# clresourcegroup online -e -M -n nodeA devgrp-stor-rg
```

-e 启用相关联的资源。
-M 管理资源组。
-n 指定在哪个节点上使资源组联机。

7 检验资源组是否处于联机状态。

```
nodeA# clresourcegroup status devgrp-stor-rg
```

检查资源组状态字段以确认该复制资源组在 nodeA 上处于联机状态。

接下来的操作 请转到第 344 页中的“如何在辅助群集上创建复制资源组”。

▼ 如何在辅助群集上创建复制资源组

开始之前 完成第 343 页中的“如何在主群集上创建复制资源组”中所述的过程。

1 作为超级用户或使用一个提供 solaris.cluster.modify、solaris.cluster.admin 和 solaris.cluster.read RBAC 授权的角色来访问 nodeC。

2 将 SUNW.HAStoragePlus 注册为资源类型。

```
nodeC# clresourcetype register SUNW.HAStoragePlus
```

3 为设备组创建一个复制资源组。

```
nodeC# clresourcegroup create -n nodeC devgrp-stor-rg
```

create 创建资源组。
-n 指定资源组的节点列表。
devgrp 设备组的名称。
devgrp-stor-rg 复制资源组的名称。

4 向复制资源组中添加一个 SUNW.HAStoragePlus 资源。

```
nodeC# clresource create \  
-t SUNW.HAStoragePlus \  
-g devgrp-stor-rg
```



```

-p GlobalDevicePaths=devgrp \
-p AffinityOn=True \
devgrp-stor

create          创建资源。

-t             指定资源类型。

-p GlobalDevicePaths= 指定 Sun StorageTek Availability Suite 软件所依赖的扩展属性。

-p AffinityOn=True 指定 SUNW.HAStoragePlus 资源必须对 -x GlobalDevicePaths= 所定义的全局设备和群集文件系统执行关联切换。因此，复制资源组发生故障转移或被切换后，相关的设备组也将被切换。

devgrp-stor    复制资源组的 HAStoragePlus 资源。

```

有关这些扩展属性的更多信息，请参见 [SUNW.HAStoragePlus\(5\)](#) 手册页。

5 为复制资源组添加逻辑主机名资源。

```
nodeC# clreslogicalhostname create -g devgrp-stor-rg lhost-reprg-sec
```

主群集上复制资源组的逻辑主机名为 lhost-reprg-sec。

6 启用资源、管理资源组并使资源组联机。

```
nodeC# clresourcegroup online -e -M -n nodeC devgrp-stor-rg
```

online 联机。

-e 启用相关联的资源。

-M 管理资源组。

-n 指定在哪个节点上使资源组联机。

7 检验资源组是否处于联机状态。

```
nodeC# clresourcegroup status devgrp-stor-rg
```

检查资源组状态字段以确认该复制资源组在 nodeC 上处于联机状态。

接下来的操作 请转到第 345 页中的“如何在主群集上创建 NFS 应用程序资源组”。

▼ 如何在主群集上创建 NFS 应用程序资源组

此过程描述了如何为 NFS 创建应用程序资源组。此过程是特定于该应用程序的，且不能用于其他类型的应用程序。

开始之前 完成第 344 页中的“如何在辅助群集上创建复制资源组”中所述的过程。

- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.modify`、`solaris.cluster.admin` 和 `solaris.cluster.read` RBAC 授权的角色来访问 `nodeA`。

- 2 将 `SUNW.nfs` 注册为资源类型。

```
nodeA# clresourcetype register SUNW.nfs
```

- 3 将 `SUNW.HAStoragePlus` 注册为资源类型（如果它尚未注册）。

```
nodeA# clresourcetype register SUNW.HAStoragePlus
```

- 4 为设备组 `devgrp` 创建一个应用程序资源组。

```
nodeA# clresourcegroup create \  
-p Pathprefix=/global/etc \  
-p Auto_start_on_new_cluster=False \  
-p RG_dependencies=devgrp-stor-rg \  
nfs-rg
```

`Pathprefix=/global/etc`

指定组中资源可将管理文件写入哪个目录。

`Auto_start_on_new_cluster=False`

指定不自动启动应用程序资源组。

`RG_dependencies=devgrp-stor-rg`

指定应用程序资源组所依赖的资源组。在本示例中，该应用程序资源组依赖于复制资源组 `devgrp-stor-rg`。

如果应用程序资源组被切换到新的主节点上，复制资源组也会被自动切换。但是，如果复制资源组被切换到新的主节点上，必须将应用程序资源组手动切换。

`nfs-rg`

应用程序资源组的名称

- 5 向应用程序资源组中添加一个 `SUNW.HAStoragePlus` 资源。

```
nodeA# clresource create -g nfs-rg \  
-t SUNW.HAStoragePlus \  
-p FileSystemMountPoints=/global/mountpoint \  
-p AffinityOn=True \  
nfs-dg-rs
```

`create`

创建资源。

`-g`

指定资源将被添加到哪个资源组。

- t SUNW.HAStoragePlus
指定资源的类型是 SUNW.HAStoragePlus。
- p FileSystemMountPoints=/global/
指定文件系统的装载点为全局装载点。
- p AffinityOn=True
指定应用程序资源必须对 -p GlobalDevicePaths= 所定义的全局设备和群集文件系统执行关联切换。因此，当应用程序资源组发生故障转移或被切换后，相关的设备组也将被切换。

nfs-dg-rs

用于 NFS 应用程序的 HAStoragePlus 资源的名称。

有关这些扩展属性的更多信息，请参见 [SUNW.HAStoragePlus\(5\)](#) 手册页。

6 为应用程序资源组添加逻辑主机名资源。

```
nodeA# clreslogicalhostname create -g nfs-rg \  
lhost-nfsrg-prim
```

主群集上应用程序资源组的逻辑主机名为 lhost-nfsrg-prim。

7 启用资源、管理应用程序资源组并使应用程序资源组联机。

a. 为 NFS 应用程序启用 HAStoragePlus 资源。

```
nodeA# clresource enable nfs-rs
```

b. 使 nodeA 上的应用程序资源组联机。

```
nodeA# clresourcegroup online -e -M -n nodeA nfs-rg
```

online 使资源组联机。

-e 启用相关联的资源。

-M 管理资源组。

-n 指定在哪个节点上使资源组联机。

nfs-rg 资源组的名称。

8 检验应用程序资源组是否处于联机状态。

```
nodeA# clresourcegroup status
```

检查资源组状态字段，确定该应用程序资源组在 nodeA 和 nodeB 上是否处于联机状态。

接下来的操作 请转到第 348 页中的“如何在辅助群集上创建 NFS 应用程序资源组”。

▼ 如何在辅助群集上创建 NFS 应用程序资源组

开始之前 完成第 345 页中的“如何在主群集上创建 NFS 应用程序资源组”中所述的过程。

- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.modify`、`solaris.cluster.admin` 和 `solaris.cluster.read` RBAC 授权的角色来访问 `nodeC`。

- 2 将 `SUNW.nfs` 注册为资源类型。

```
nodeC# clresourcetype register SUNW.nfs
```

- 3 将 `SUNW.HASStoragePlus` 注册为资源类型（如果它尚未注册）。

```
nodeC# clresourcetype register SUNW.HASStoragePlus
```

- 4 为设备组创建一个应用程序资源组。

```
nodeC# clresourcegroup create \  
-p Pathprefix=/global/etc \  
-p Auto_start_on_new_cluster=False \  
-p RG_dependencies=devgrp-stor-rg \  
nfs-rg
```

```
create
```

创建资源组。

```
-p
```

指定资源组的属性。

```
Pathprefix=/global/etc
```

指定组中资源可以在哪个目录中写入管理文件。

```
Auto_start_on_new_cluster=False
```

指定不自动启动应用程序资源组。

```
RG_dependencies=devgrp-stor-rg
```

指定应用程序资源组所依赖的资源组。在本示例中，应用程序资源组依赖复制资源组。

如果应用程序资源组被切换到新的主节点上，复制资源组也会被自动切换。但是，如果复制资源组被切换到新的主节点上，必须将应用程序资源组手动切换。

```
nfs-rg
```

应用程序资源组的名称

- 5 向应用程序资源组中添加一个 `SUNW.HASStoragePlus` 资源。

```
nodeC# clresource create -g nfs-rg \  
-t SUNW.HASStoragePlus \  
-p FileSystemMountPoints=/global/mountpoint \  
-p AffinityOn=True \  
nfs-dg-rs
```

`create`

创建资源。

`-g`

指定资源将被添加到哪个资源组。

`-t SUNW.HAStoragePlus`

指定资源的类型是 `SUNW.HAStoragePlus`。

`-p`

指定资源的属性。

`FileSystemMountPoints=/global/`

指定文件系统的装载点为全局装载点。

`AffinityOn=True`

指定应用程序资源必须对 `-x GlobalDevicePaths=` 所定义的全局设备和群集文件系统执行关联切换。因此，当应用程序资源组发生故障转移或被切换后，相关的设备组也将被切换。

`nfs-dg-rs`

用于 NFS 应用程序的 `HAStoragePlus` 资源的名称。

有关这些扩展属性的更多信息，请参见 `SUNW.HAStoragePlus(5)` 手册页。

6 为应用程序资源组添加逻辑主机名资源。

```
nodeC# clreslogicalhostname create -g nfs-rg \  
lhost-nfsrg-sec
```

辅助群集上应用程序资源组的逻辑主机名为 `lhost-nfsrg-sec`。

7 向应用程序资源组中添加 NFS 资源。

```
nodeC# clresource create -g nfs-rg \  
-t SUNW.nfs -p Resource_dependencies=nfs-dg-rs nfs-rg
```

8 确保该应用程序资源组不在 nodeC 上联机。

```
nodeC# clresource disable -n nodeC nfs-rs  
nodeC# clresource disable -n nodeC nfs-dg-rs  
nodeC# clresource disable -n nodeC lhost-nfsrg-sec  
nodeC# clresourcegroup online -n "" nfs-rg
```

由于 `Auto_start_on_new_cluster=False`，因此，重新引导之后，该资源组将保持脱机状态。

9 如果在主群集上装载全局卷，应从辅助群集上卸载全局卷。

```
nodeC# umount /global/mountpoint
```

如果在辅助群集上装载卷，同步将失败。

接下来的操作 请转到第 350 页中的“如何启用数据复制的示例”。

如何启用数据复制的示例

本节描述了如何为示例配置启用数据复制。本节使用了 Sun StorageTek Availability Suite 软件的命令 `sndradm` 和 `iiadm`。有关这些命令的更多信息，请参见 Sun StorageTek Availability 文档。

本节包含以下过程：

- 第 350 页中的“如何在主群集上启用复制”
- 第 353 页中的“如何在辅助群集上启用复制”

▼ 如何在主群集上启用复制

- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.read` RBAC 授权的角色来访问 `nodeA`。

- 2 刷新所有事务。

```
nodeA# lockfs -a -f
```

- 3 确认逻辑主机名 `lhost-reprg-prim` 和 `lhost-reprg-sec` 处于联机状态。

```
nodeA# clresourcegroup status
```

```
nodeC# clresourcegroup status
```

检查资源组的状态字段。

- 4 启用从主群集到辅助群集的远程镜像复制。

此步骤将主群集上的主卷复制到辅助群集上的主卷。此外，此步骤还复制到 `vol04` 上的远程镜像位图。

- 如果主群集和辅助群集不同步，请运行以下命令：

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -e lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -e lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 如果主群集和辅助群集同步，请运行以下命令：

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -E lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -E lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

5 启用自动同步。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -a on lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -a on lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

该步骤启用了自动同步。如果自动同步的活动状态设置为 on，则当系统重新引导或发生故障时，将重新同步卷集。

6 检验群集是否处于记录模式。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -P
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -P
```

输出应与以下所示类似：

```
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 ->
lhost-reprg-sec:/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
```

```
autosync: off, max q writes:4194304, max q fbas:16384, mode:sync,ctag:
devgrp, state: logging
```

在日志记录模式下，状态为 logging，自动同步的活动状态为 off。当磁盘上的数据卷被写入时，即更新同一磁盘上的位图文件。

7 启用实时快照。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iiadm -e ind \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iiadm -w \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/iiadm -e ind \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
nodeA# /usr/sbin/iiadm -w \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

此步骤将主群集上的主卷复制到相同群集上的阴影卷中。主卷、阴影卷和实时位图卷必须在同一设备组中。在本示例中，主卷为 vol01，阴影卷为 vol02，实时位图卷为 vol03。

8 将实时快照连接到远程镜像集。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -I a \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -I a \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
```

该步骤使实时快照与远程镜像卷集相关联。Sun StorageTek Availability Suite 软件可以确保在进行远程镜像复制之前进行实时快照。

接下来的操作 请转到第 353 页中的“如何在辅助群集上启用复制”。

▼ 如何在辅助群集上启用复制

开始之前 完成第 350 页中的“如何在主群集上启用复制”中所述的过程。

1 以超级用户身份访问 nodeC。

2 刷新所有事务。

```
nodeC# lockfs -a -f
```

3 启用从主群集到辅助群集的远程镜像复制。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -e lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/sbin/sndradm -n -e lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

主群集检测到存在辅助群集并启动同步。有关群集状态的信息，请参阅系统日志文件 /var/opt/SUNWesm/ds.log（对于 Sun StorEdge Availability Suite）或 /var/adm（对于 Sun StorageTek Availability Suite）。

4 启用独立实时快照。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iiadm -e ind \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iiadm -w \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/sbin/iiadm -e ind \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
nodeC# /usr/sbin/iiadm -w \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

5 将实时快照连接到远程镜像集。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -I a \  
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \  
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \  
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/sbin/sndradm -I a \  
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \  
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol02 \  
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol03
```

接下来的操作 请转到第 354 页中的“如何执行数据复制的示例”。

如何执行数据复制的示例

本节描述了如何为示例配置执行数据复制。本节使用了 Sun StorageTek Availability Suite 软件的命令 `sndradm` 和 `iiadm`。有关这些命令的更多信息，请参见 Sun StorageTek Availability Suite 文档。

本节包含以下过程：

- 第 354 页中的“如何执行远程镜像复制”
- 第 356 页中的“如何执行实时快照”
- 第 357 页中的“如何检验复制是否已正确配置”

▼ 如何执行远程镜像复制

在此过程中，将主磁盘的主卷复制到辅助磁盘上的主卷。主卷为 `vol01`，远程镜像位图卷为 `vol04`。

- 1 以超级用户身份访问 `nodeA`。
- 2 检验群集是否处于记录模式。
 - 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -P
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -P
```

输出应与以下所示类似：

```
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 ->  
lhost-reprg-sec:/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
```

```
autosync: off, max q writes:4194304, max q fbas:16384, mode:sync,ctag:
devgrp, state: logging
```

在日志记录模式下，状态为 logging，自动同步的活动状态为 off。当磁盘上的数据卷被写入时，即更新同一磁盘上的位图文件。

3 刷新所有事务。

```
nodeA# lockfs -a -f
```

4 在 nodeC 上重复步骤 1 到步骤 3。

5 将 nodeA 的主卷复制到 nodeC 的主卷上。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -m lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -m lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

6 完成复制和同步卷之前，请等待。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -w lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -w lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

7 确认群集是否处于复制模式。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -P
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -P
```

输出应与以下所示类似：

```
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 ->
lhost-reprg-sec:/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
autosync: on, max q writes:4194304, max q fbas:16384, mode:sync,ctag:
devgrp, state: replicating
```

在复制模式下，状态为 `replicating`，而自动同步的活动状态为 `on`。对主卷进行写入时，由 Sun StorageTek Availability Suite 软件对辅助卷进行更新。

接下来的操作 请转到第 356 页中的“如何执行实时快照”。

▼ 如何执行实时快照

在此过程中，实时快照用于将主群集的阴影卷同步到主群集的主卷中。主卷为 `vol01`，位图卷为 `vol04`，阴影卷为 `vol02`。

开始之前 完成第 354 页中的“如何执行远程镜像复制”中所述的过程。

- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.modify` 和 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色来访问 `nodeA`。

- 2 禁用 `nodeA` 上正在运行的资源。

```
nodeA# clresource disable -n nodeA nfs-rs
```

- 3 将主群集更改为日志模式。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -l lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -l lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

当磁盘上的数据卷被写入时，即更新同一磁盘上的位图文件。系统不会执行任何复制操作。

4 使主群集的阴影卷与主群集的主卷同步。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iadm -u s /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iadm -w /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/iadm -u s /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
nodeA# /usr/sbin/iadm -w /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

5 使辅助群集的阴影卷与辅助群集的主卷同步。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iadm -u s /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/iadm -w /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeC# /usr/sbin/iadm -u s /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
nodeC# /usr/sbin/iadm -w /dev/vx/rdisk/devgrp/vol02
```

6 在 nodeA 上重新启动该应用程序。

```
nodeA# clresource enable -n nodeA nfs-rs
```

7 使辅助卷与主卷重新同步。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -u lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -u lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

接下来的操作 请转到第 357 页中的“如何检验复制是否已正确配置”。

▼ 如何检验复制是否已正确配置

开始之前 完成第 356 页中的“如何执行实时快照”中所述的过程。

- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.admin RBAC` 授权的角色来访问 `nodeA` 和 `nodeC`。

- 2 检验主群集是否处于复制模式并已启用自动同步。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -P
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -P
```

输出应与以下所示类似：

```
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 ->
lhost-reprg-sec:/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
autosync: on, max q writes:4194304, max q fbas:16384, mode:sync,ctag:
devgrp, state: replicating
```

在复制模式下，状态为 `replicating`，而自动同步的活动状态为 `on`。对主卷进行写入时，由 Sun StorageTek Availability Suite 软件对辅助卷进行更新。

- 3 如果主群集未处于复制模式下，则使其处于复制模式下。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -u lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -u lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 4 在客户机上创建目录。

- a. 以超级用户身份登录客户机。

您将看到类似下面的提示：

```
client-machine#
```

- b. 在客户机上创建目录。

```
client-machine# mkdir /dir
```

5 将目录挂载到主群集上的应用程序中，并显示已挂载的目录。

a. 将目录挂载到主群集上的应用程序中。

```
client-machine# mount -o rw lhost-nfsrg-prim:/global/mountpoint /dir
```

b. 显示已挂载的目录。

```
client-machine# ls /dir
```

6 将目录挂载到辅助群集上的应用程序，并显示已挂载的目录。

a. 从主群集上的应用程序卸载该目录。

```
client-machine# umount /dir
```

b. 使主群集上的应用程序资源组脱机。

```
nodeA# clresource disable -n nodeA nfs-rs
nodeA# clresource disable -n nodeA nfs-dg-rs
nodeA# clresource disable -n nodeA lhost-nfsrg-prim
nodeA# clresourcegroup online -n "" nfs-rg
```

c. 将主群集更改为日志模式。

■ 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -l lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

■ 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -l lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

当磁盘上的数据卷被写入时，即更新同一磁盘上的位图文件。系统不会执行任何复制操作。

d. 确保 PathPrefix 目录可用。

```
nodeC# mount | grep /global/etc
```

e. 使辅助群集上的应用程序资源组联机。

```
nodeC# clresourcegroup online -n nodeC nfs-rg
```

- f. 以超级用户身份访问客户机。

您将看到类似下面的提示：

```
client-machine#
```

- g. 将您在**步骤 4**中创建的目录挂载到辅助群集上的应用程序中。

```
client-machine# mount -o rw lhost-nfsrg-sec:/global/mountpoint /dir
```

- h. 显示已挂载的目录。

```
client-machine# ls /dir
```

- 7 确保**步骤 5**中显示的目录与**步骤 6**中显示的目录相同。

- 8 使主群集上的应用程序返回到已装载目录。

- a. 使应用程序资源组在辅助群集上脱机。

```
nodeC# clresource disable -n nodeC nfs-rs
nodeC# clresource disable -n nodeC nfs-dg-rs
nodeC# clresource disable -n nodeC lhost-nfsrg-sec
nodeC# clresourcegroup online -n "" nfs-rg
```

- b. 确保从辅助群集上卸载全局卷。

```
nodeC# umount /global/mountpoint
```

- c. 使应用程序资源组在主群集上联机。

```
nodeA# clresourcegroup online -n nodeA nfs-rg
```

- d. 将主群集更改为复制模式。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -u lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -u lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

对主卷进行写入时，由 Sun StorageTek Availability Suite 软件对辅助卷进行更新。

另请参见 第 361 页中的“关于如何管理故障转移的示例”

关于如何管理故障转移的示例

本节描述了如何引发故障转移以及如何将应用程序传送到辅助群集。进行故障转移之后，请更新 DNS 条目。有关其他信息，请参见第 334 页中的“故障转移管理准则”。

本节包含以下过程：

- 第 361 页中的“如何引发切换操作”
- 第 362 页中的“如何更新 DNS 条目”

▼ 如何引发切换操作

- 1 作为超级用户或使用一个提供 `solaris.cluster.admin` RBAC 授权的角色来访问 nodeA 和 nodeC。
- 2 将主群集更改为日志模式。

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -n -l lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -l lhost-reprg-prim \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 \
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol04 ip sync
```

对磁盘上的数据卷进行写入时，将更新同一设备组上的位图卷。系统不会执行任何复制操作。

- 3 确认主群集和辅助群集处于记录模式并取消自动同步。

- a. 在 nodeA 上，确认模式和设置：

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -P
```

- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：

```
nodeA# /usr/sbin/sndradm -P
```

输出应与以下所示类似：

```
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 ->
lhost-reprg-sec:/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
autosync:off, max q writes:4194304,max q fbas:16384,mode:sync,ctag:
devgrp, state: logging
```

b. 在 nodeC 上，确认模式和设置：

- 对于 Sun StorEdge Availability Suite 软件：
nodeC# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -P
- 对于 Sun StorageTek Availability Suite 软件：
nodeC# /usr/sbin/sndradm -P

输出应与以下所示类似：

```
/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01 <-
lhost-reprg-prim:/dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
autosync:off, max q writes:4194304,max q fbas:16384,mode:sync,ctag:
devgrp, state: logging
```

对于 nodeA 和 nodeC，状态应为 logging，而自动同步的活动状态应为 off。

4 确认辅助群集已准备好接任主群集。

```
nodeC# fsck -y /dev/vx/rdisk/devgrp/vol01
```

5 切换到辅助群集。

```
nodeC# clresourcegroup switch -n nodeC nfs-rg
```

接下来的操作 请转到第 362 页中的“如何更新 DNS 条目”。

▼ 如何更新 DNS 条目

有关说明 DNS 如何将客户机映射到群集的图示，请参见图 A-6。

开始之前 完成第 361 页中的“如何引发切换操作”中所述的过程。

- 1 启动 nsupdate 命令。
有关信息，请参见 nsupdate(1M) 手册页。
- 2 针对两个群集（主群集和辅助群集），删除当前在应用程序资源组的逻辑主机名与群集 IP 地址之间存在的 DNS 映射。

```
> update delete lhost-nfsrg-prim A
> update delete lhost-nfsrg-sec A
```

```
> update delete ipaddress1rev.in-addr.arpa ttl PTR lhost-nfsrg-prim  
> update delete ipaddress2rev.in-addr.arpa ttl PTR lhost-nfsrg-sec
```

ipaddress1rev 主群集的 IP 地址，按照逆序。

ipaddress2rev 辅助群集的 IP 地址，按照逆序。

ttl 有效时间（以秒为单位）。典型值为 3600。

3 针对两个群集（主群集和辅助群集），创建应用程序资源组的逻辑主机名与群集 IP 地址之间的新 DNS 映射。

将主逻辑主机名映射到辅助群集的 IP 地址，将辅助逻辑主机名映射到主群集的 IP 地址。

```
> update add lhost-nfsrg-prim ttl A ipaddress2fwd  
> update add lhost-nfsrg-sec ttl A ipaddress1fwd  
> update add ipaddress2rev.in-addr.arpa ttl PTR lhost-nfsrg-prim  
> update add ipaddress1rev.in-addr.arpa ttl PTR lhost-nfsrg-sec
```

ipaddress2fwd 辅助群集的 IP 地址，按照正序。

ipaddress1fwd 主群集的 IP 地址，按照正序。

Sun Cluster 面向对象的命令

本附录介绍了各种面向对象的命令及其简短格式和子命令。

面向对象的命令的名称和别名

许多 Sun Cluster 命令除了有较长的描述性格式外，还有一种简短格式（即别名）。这种格式可大大减少您的键入量。下表列出了这些命令及其简短的别名。

表 B-1 面向对象的命令和别名（简短名称）

完整命令	别名	用途
claccess	无	管理 Sun Cluster 访问策略
cldevice	cldev	管理 Sun Cluster 设备
cldevicegroup	cldg	管理 Sun Cluster 设备组
clinterconnect	clintr	管理 Sun Cluster 互连
clnasdevice	clnas	管理 Sun Cluster 对 NAS 设备的访问
clnode	无	管理 Sun Cluster 节点
clquorum	clq	管理 Sun Cluster 法定
clquorumserver	clqs	在法定服务器主机上配置并管理法定服务器进程
clreslogicalhostname	clrslh	管理 Sun Cluster 逻辑主机名资源
clresource	clrs	管理 Sun Cluster 数据服务资源
clresourcegroup	clrg	管理 Sun Cluster 数据服务资源组
clresourcetype	clrt	管理 Sun Cluster 数据服务资源类型

表 B-1 面向对象的命令和别名（简短名称）（续）

完整命令	别名	用途
clrsharedaddress	clrssa	管理 Sun Cluster 共享地址资源
clsetup	无	以交互方式配置 Sun Cluster。此命令没有子命令。
clsnmp host	无	管理 Sun Cluster SNMP 主机
clsnmp mib	无	管理 Sun Cluster SNMP MIB
clsnmp user	无	管理 Sun Cluster SNMP 用户
cltelemetryattribute	clta	配置系统资源监视。
cluster	无	管理 Sun Cluster 的全局配置和状态
clvxvm	无	为 Sun Cluster 配置 Veritas Volume Manager
clzonecluster	clzc	管理区域群集

面向对象的命令集概述

下面几个表列出了面向对象的命令集所包含的命令，以及每个命令的可用子命令。

表 B-2 claccess：管理 Sun Cluster 的节点访问策略

子命令	用途
allow	允许一台或多台指定计算机访问群集配置。
allow-all	允许所有节点访问群集配置。
deny	拒绝一台或多台指定计算机访问群集配置。
deny-all	拒绝所有节点访问群集配置。
list	显示对群集配置拥有访问权限的计算机的名称。
set	为通过 -a 选项指定的值设置验证协议。
show	显示对群集配置拥有访问权限的计算机的名称。

表 B-3 cldevice、cldev：管理 Sun Cluster 设备

子命令	用途
check	执行一致性检查，将设备的内核表示与物理设备相比较。
clear	将所有指向已从当前节点断开的底层设备的 DID 引用删除。
combine	将指定 DID 实例与一个新的目标实例组合。

表 B-3 cldevice、cldev：管理 Sun Cluster 设备 (续)

子命令	用途
export	导出群集设备的配置信息。
list	显示所有设备路径。
monitor	打开对指定磁盘路径的监视。
populate	填充全局设备名称空间。
refresh	在群集节点上更新基于当前设备树的设备配置信息。
rename	将指定 DID 实例移至一个新 DID 实例。
repair	在指定设备实例上执行修复过程。
replicate	配置要在基于控制器的复制中使用的 DID 设备。
set	设置指定设备的属性。
show	显示所有指定设备路径的配置报告。
status	显示作为命令操作对象指定的磁盘路径的状态。
unmonitor	关闭对作为命令操作对象指定的磁盘路径的监视。

表 B-4 cldevicegroup、cldg：管理 Sun Cluster 设备组

子命令	用途
add-device	向现有原始磁盘设备组中添加新的成员磁盘设备。
add-node	向现有设备组中添加新节点。
create	创建新设备组。
delete	删除设备组。
disable	禁用脱机设备组。
enable	启用设备组。
export	导出设备组的配置信息。
list	显示设备组列表。
offline	使设备组脱机。
online	使设备组在预先指定的节点上联机。
remove-device	从原始磁盘设备组中删除成员磁盘设备。
remove-node	从现有设备组中删除节点。
set	设置与设备组相关联的属性。

表 B-4 cldevicegroup、cldg：管理 Sun Cluster 设备组 (续)

子命令	用途
show	生成设备组配置报告。
status	生成设备组状态报告。
switch	将设备组从 Sun Cluster 配置中的一个主节点传输到另一节点。
sync	使用群集软件同步设备组信息。

表 B-5 clinterconnect、clintr：管理 Sun Cluster 互连

子命令	用途
add	添加作为命令操作对象指定的新群集互连组件。
disable	禁用作为命令操作对象指定的互连组件。
enable	启用作为命令操作对象指定的互连组件。
export	导出群集互连的配置信息。
remove	删除作为命令操作对象提供的群集互连组件。
show	显示互连组件的配置。
status	显示互连路径的状态。

表 B-6 clnasdevice、clnas：管理 Sun Cluster 对 NAS 设备的访问

子命令	用途
add	向 Sun Cluster 配置添加 NAS 设备。
add-dir	将已配置的 NAS 设备的指定目录添加到群集配置中。
export	导出群集 NAS 设备的配置信息。
list	显示群集中配置的 NAS 设备。
remove	从 Sun Cluster 配置中删除指定的一个或多个 NAS 设备。
remove-dir	从 Sun Cluster 配置中删除指定的一个或多个 NAS 目录。
set	设置特定 NAS 设备的指定属性。
show	显示群集中 NAS 设备的配置信息。

表 B-7 clnode：管理 Sun Cluster 节点

子命令	用途
add	配置并向群集添加一个节点。

表 B-7 clnode：管理 Sun Cluster 节点 (续)

子命令	用途
add-farm	向群集添加一个场节点。
clear	从 Sun Cluster 软件配置中删除一个节点。
evacuate	尝试将指定节点中的所有资源组和设备组切换到一组新的主节点。
export	将节点或场配置信息导出到一个文件或标准输出 (stdout)。
list	显示在群集或场中配置的节点的名称。
remove	从群集删除一个节点。
remove-farm	从群集删除一个场节点。
set	设置与您所指定的节点相关联的属性。
show	显示指定的一个或多个节点的配置。
show-rev	显示节点上安装的 Sun Cluster 软件包的名称和发行版本信息。
status	显示您所指定的一个或多个节点的状态。

表 B-8 clquorum、clq：管理 Sun Cluster 法定配置

子命令	用途
add	将指定共享设备作为法定设备添加。
disable	将法定设备或节点置于法定维护状态。
enable	使法定设备或节点脱离法定维护状态。
export	导出群集法定的配置信息。
list	显示群集中配置的法定设备的名称。
remove	从 Sun Cluster 法定配置中删除指定的一个或多个法定设备。
reset	将整个法定配置重置为默认选票计数。
show	显示法定设备的属性。
status	显示法定设备的状态和选票计数。

表 B-9 clquorumserver、clqs：管理法定的服务器

子命令	用途
clear	从法定服务器中删除过时的群集信息。
show	显示有关法定服务器的配置信息。
start	在主机上启动法定服务器进程。

表 B-9 clquorumserver、clqs：管理法定服务器 (续)

子命令	用途
stop	停止法定服务器进程。

表 B-10 clreslogicalhostname、clrslh：管理 Sun Cluster 逻辑主机名资源

子命令	用途
create	创建新的逻辑主机名资源。
delete	删除逻辑主机名资源。
disable	禁用逻辑主机名资源。
enable	启用逻辑主机名资源。
export	导出逻辑主机名资源配置。
list	显示逻辑主机名资源列表。
list-props	显示逻辑主机名资源属性列表。
monitor	打开对逻辑主机名资源的监视。
reset	清除与逻辑主机名资源相关联的错误标志。
set	设置逻辑主机名资源的指定属性。
show	显示逻辑主机名资源的配置。
status	显示逻辑主机名资源的状态。
unmonitor	关闭对逻辑主机名资源的监视。

表 B-11 clresource、clrs：管理 Sun Cluster 数据服务的资源

子命令	用途
create	创建作为命令操作对象指定的资源。
delete	删除作为命令操作对象指定的资源。
disable	禁用资源。
enable	启用资源。
export	导出群集资源的配置。
list	显示群集资源列表。
list-props	显示资源属性列表。
monitor	打开对资源的监视。
reset	清除与群集资源相关联的错误标志。

表 B-11 clresource、clrs：管理 Sun Cluster 数据服务的资源 (续)

子命令	用途
set	设置资源属性。
show	显示资源的配置。
status	显示资源的状态。
unmonitor	关闭对资源的监视。

表 B-12 clresourcegroup、clrg：管理 Sun Cluster 数据服务的资源组

子命令	用途
add-node	将节点添加到资源组 NodeList 属性的末尾。
create	创建新的资源组。
delete	删除资源组。
evacuate	将您通过 -n 选项指定的节点上的所有资源组脱机。
export	将资源组的配置信息写入一个文件或标准输出 (stdout)。
list	显示资源组列表。
manage	将您所指定的资源组置于被管理状态。
offline	将您所指定的资源组置于脱机状态。
online	将您所指定的资源组置于联机状态。
quiesce	将您所指定的资源组置于停止状态。
remaster	将您所指定的资源组切换到其第一首选节点。
remove-node	从资源组的 NodeList 属性中删除一个节点。
restart	使一个资源组在最初托管该资源组的一组主节点上脱机后再重新联机。
resume	清除您指定的所有挂起的资源组的挂起状态。
set	设置与您指定的资源组相关联的属性。
show	为您所指定的资源组生成配置报告。
status	为您所指定的资源组生成状态报告。
suspend	挂起 RGM 对由您所指定的资源组管理的所有应用程序的控制。
switch	更改控制您所指定的资源组的一个或一组节点。
unmanage	将您所指定的资源组置于不被管理的状态。

表 B-13 clresourcetype、clrt：管理 Sun Cluster 数据服务的资源类型

子命令	用途
add-node	将指定节点添加到资源类型的节点列表中。
export	导出群集资源类型配置。
list	显示资源类型列表。
list-props	显示资源类型的资源扩展属性或资源类型属性的列表。
register	注册资源类型。
remove-node	从节点列表（操作对象列表中的资源类型均已向这些节点注册）中删除一个节点。
set	设置资源类型的属性。
show	显示已在群集中注册的资源类型的相关配置信息。
unregister	取消资源类型的注册。

表 B-14 clressharedaddress、clrssa：管理 Sun Cluster 共享地址资源

子命令	用途
create	创建共享地址资源。
delete	删除共享地址资源。
disable	禁用共享地址资源。
enable	启用共享地址资源。
export	导出共享地址资源的配置。
list	显示共享地址资源列表。
list-props	显示共享地址资源属性列表。
monitor	打开对共享地址资源的监视。
reset	清除与共享地址资源相关联的错误标志。
set	设置共享地址资源的指定属性。
show	显示共享地址资源的配置。
status	显示共享地址资源的状态。
unmonitor	关闭对共享地址资源的监视。

表 B-15 clsnmphost：管理 Sun Cluster SNMP 主机列表

子命令	用途
add	向指定节点配置中添加一个 SNMP 主机。
export	从指定节点导出 SNMP 主机信息。
list	列出在指定节点上配置的 SNMP 主机。
remove	从节点配置中删除一个 SNMP 主机。
show	显示有关指定节点的 SNMP 主机配置信息。

表 B-16 clsnmpmib：管理 Sun Cluster SNMP MIB

子命令	用途
disable	在指定节点禁用一个或多个群集 MIB。
enable	在指定节点启用一个或多个群集 MIB。
export	导出群集 MIB 配置信息。
list	显示指定节点上的群集 MIB 列表。
set	设置在一个或多个 MIB 上使用的 SNMP 协议。
show	显示指定节点上 MIB 的配置信息。

表 B-17 clsnmpuser：管理 Sun Cluster SNMP 用户

子命令	用途
create	在指定节点向 SNMP 用户配置中添加一个节点。
delete	从指定节点删除一个 SNMPv3 用户。
export	从指定节点导出 SNMP 用户信息。
list	打印在指定节点配置的 SNMPv3 用户的列表。
set	在指定节点设置用户配置。
set-default	设置使用 SNMPv3 发送陷阱时使用的默认用户和安全级别。
show	在指定节点显示用户的相关信息。

表 B-18 cltelemetryattribute、clta：配置系统资源监视

子命令	用途
disable	对指定的对象类型禁用指定的遥测属性。
enable	对指定的对象类型启用指定遥测属性的数据收集。

表 B-18 cltelemetryattribute、clta：配置系统资源监视 (续)

子命令	用途
export	将对象类型和对象实例的遥测属性配置导出到一个文件或标准输出(stdout)中。
list	显示为指定的对象类型配置的遥测属性。
print	显示对指定对象实例或对象类型启用的指定遥测属性的系统资源使用情况。
set-threshold	在节点的指定对象上修改指定遥测属性的阈值设置。
show	显示为对象类型或对象实例上的遥测属性配置的属性。

表 B-19 cluster：管理群集的全局配置和状态

子命令	用途
check	检查并报告是否正确配置了群集。
create	使用 clconfigfile 文件中存储的配置信息创建群集。
export	导出群集配置文件中的配置信息。
list	显示在其上发出群集命令的群集的名称。
list-checks	显示一个列表，其中包含每个可用检查的检查 ID 和说明。
list-cmds	打印所有可用 Sun Cluster 命令的列表。
rename	对在其上发出群集命令的群集进行重命名。
restore-netprops	修复发出群集命令的群集的群集专用网络设置。
set	设置在其上发出群集命令的群集的属性。
set-netprops	设置群集专用网络地址的属性。
show	显示指定群集的群集组件的详细配置信息。
show-netprops	显示专用网络地址设置。
shutdown	有序关闭发出群集命令的群集。
status	显示指定群集中群集组件的状态。

表 B-20 clvxdm：为 Sun Cluster 配置 Veritas Volume Manager

子命令	用途
encapsulate	封装根磁盘并执行其他特定于 Sun Cluster 的任务。
initialize	初始化 VxVM 并执行其他特定于 Sun Cluster 的任务。

表 B-21 clzonecluster: 为 Sun Cluster 创建和管理区域群集

子命令	用途
boot	引导区域群集。
clone	克隆区域群集。
configure	启动交互式实用程序以配置和创建区域群集。
delete	删除特定区域群集。
halt	停止一个区域群集或该区域群集中的特定节点。
install	安装区域群集。
list	显示已配置的区域群集的名称。
move	将区域路径移到新的区域路径。
ready	为应用程序准备区域。
reboot	重新引导区域群集。
show	显示区域群集的属性。
status	确定区域群集节点是否为该区域群集的成员。
uninstall	卸载区域群集。
verify	检查所指定的信息的语法是否正确。

索引

A

autoboot 属性, 222
Availability Suite, 用于数据复制, 327

B

boot 命令, 60-62

C

cconsole 命令, 19, 22
ccp 命令, 18, 22
claccess 命令, 18, 366
cldev 命令, 367
cldevice 命令, 18, 367
cldevicegroup 命令, 18, 368
cldg 命令, 368
clinterconnect 命令, 18, 368
clintr 命令, 368
clnas 命令, 368
clnasdevice 命令, 18, 368
clnode check 命令, 18
clnode 命令, 369
clq 命令, 369
clqs 命令, 370
clquorum 命令, 18, 369
clquorumserver 命令, 370
clreslogicalhostname 命令, 18, 370
clresource 命令, 18, 371
 删除资源和资源组, 250

clresourcegroup 命令, 18, 371
clresourcetype 命令, 18, 372
clressharedaddress 命令, 18, 372
clrg 命令, 371
clrs 命令, 371
clrslh 命令, 370
clrssa 命令, 372
clrt 命令, 372
clsetup 实用程序, 17, 18, 24
clsnmphost 命令, 18, 373
clsnmpmib 命令, 18, 373
clsnmpuser 命令, 18, 373
clta 命令, 374
cltelemattribute 命令, 18
cltelemetryattribute 命令, 374
cluster check 命令, 18, 374
 vfstab 文件检查, 159
Cluster Control Panel (CCP), 19
cluster shutdown 命令, 57-66
cluster 命令, 374
clvxvm 命令, 374
clzonecluster
 boot, 60-62
 halt, 57-66
 描述, 24
clzonecluster 命令, 18, 375
Common Agent Container
 更改端口号, 321
 重新生成安全密钥, 322
CPU 份额
 控制, 265
 配置, 265

CPU 份额 (续)

- 全局群集非投票节点, 270
- 全局群集非投票节点, 专用处理器集, 272
- 全局群集投票节点, 268

- crlogin 命令, 22
- cssh 命令, 22
- ctelnet 命令, 22

D

- DID 信息, 手动更新, 167
- DR, 请参见动态重新配置

E

EMC SRDF

- Domino 模式, 84
- 管理, 101-113
- 检验配置, 105
- 配置 DID 设备, 103-104
- 配置复制组, 102-103
- 配置示例, 105-113
- 限制, 85
- 要求, 85
- 在校园群集的主工作间完全故障转移后恢复, 111-113
- 自适应复制, 84
- 最佳做法, 86
- /etc/inet/hosts 文件, 在独占 IP 区域上配置, 224
- /etc/nsswitch.conf 文件, 非全局区域修改, 224
- /etc/vfstab 文件, 44
 - 检验配置, 159
 - 添加挂载点, 158

F

- failback 属性, 145

G

- GUI 管理工具, 17, 319-326

GUI 管理工具 (续)

- Sun Cluster Manager, 319
- Sun Management Center, 320

H

Hitachi TrueCopy

- 管理, 90-101
- 检验配置, 94-95
- 配置 DID 设备, 93-94
- 配置复制组, 91-92
- 配置示例, 95-101
- 数据或状态模式, 84
- 限制, 85
- 要求, 85
- 最佳做法, 86
- hosts 文件, 在独占 IP 区域上配置, 224

I

- IP 地址, 添加到独占 IP 区域的命名服务, 224
- IPMP
 - 独占 IP 区域中的组
 - 配置, 224
 - 管理, 215
 - 状态, 31

K

- /kernel/drv/,md.conf 文件, 120

L

- lofi 文件, 卸载, 256

M

- md.tab 文件, 20
- metaset 命令, 87-90

MIB

- 更改 SNMP 事件协议, 259
- 启用和禁用 SNMP 事件, 258

N

- NAS, **请参见**网络连接存储法定设备
- NetApp, **请参见**网络连接存储法定设备
- netcon 命令, 19
- Network Appliance, **请参见**网络连接存储法定设备
- nsswitch.conf 文件, 非全局区域修改, 224
- ntp.conf.cluster 文件, 242
- numsecondaries 属性, 146

O

- OpenBoot PROM (OBP), 240

R

- RBAC, 49-55
 - Sun Cluster Manager, 321
 - 权限配置文件 (说明), 49-51
 - 任务
 - 设置, 49
 - 使用, 49
 - 添加角色, 51
 - 添加自定义角色, 53
 - 修改用户, 54
 - 用于非投票节点, 49
 - 用于全局群集投票节点, 49

S

- SATA, 173, 174
- showrev -p 命令, 25
- SME, 检验联机服务, 222
- SNMP
 - 更改协议, 259
 - 禁用主机, 260
 - 启用和禁用事件 MIB, 258

SNMP (续)

- 启用主机, 259
- 删除用户, 261
- 添加用户, 261
- Solaris 10 OS
 - CPU 控制, 265
 - SME, 222
 - svcadm 命令, 240
 - 基于主机的复制, 82-83
 - 区域群集定义, 15
 - 全局群集的管理任务, 16
 - 全局群集定义, 15
 - 引导节点的特殊说明, 70-72
 - 重新引导节点的特殊说明, 72-76
- Solaris 9 OS
 - CPU 份额控制, 267
 - 基于主机的复制, 82-83
 - 引导节点的特殊说明, 70-72
 - 重新引导节点的特殊说明, 72-76
- Solaris Volume Manager, 原始磁盘设备名称, 158
- Solaris Zones
 - nsswitch.conf 文件修改, 224
 - 独占 IP 区域
 - 配置 hosts 文件, 224
 - 配置 IPMP 组, 224
 - 完全根要求, 223
 - 共享 IP 区域, 223
- Solaris 区域, autoboot 属性, 222
- SRDF
 - 请参见**EMC SRDF
- ssh, 23
- Sun Cluster Manager, 17, 319
 - RBAC 角色, 设置, 321
 - 更改服务器地址, 322
 - 启动, 324
- Sun Management Center
 - 安装, 19
 - 概述, 320
 - 描述, 17
- Sun NAS 法定设备, 添加, 176
- Sun StorageTek Availability Suite, 用于数据复制, 327
- SunMC, **请参见**Sun Management Center

T

TrueCopy

请参见Hitachi TrueCopy

U

/usr/cluster/bin/clresource, 删除资源组, 250

/usr/cluster/bin/cluster check 命令, vfstab 文件
检查, 159

V

/var/adm/messages 文件, 79

Veritas

管理, 89-90

恢复封装的根文件系统, 315

恢复未封装的根文件系统, 313

联机备份, 300

Veritas Volume Manager (Veritas 卷管理器)
(VxVM), 原始磁盘设备名称, 158

Veritas 文件系统 (VxFS)

挂载群集文件系统, 160

管理, 160

vfstab 文件

检验配置, 159

添加挂载点, 158

VxFS 支持的功能, 113

VxVM, 89-90

Z

ZFS

复制, 123

根文件的限制, 113-114

删除文件系统, 250-252

添加设备组, 123

安

安全 Shell, 22

安全 shell, 23

安全密钥, 重新生成, 322

备

备份

根文件系统, 295

镜像联机, 297

联机卷, 300

群集, 20, 293-304

文件系统, 294

本

本地镜像, 请参见基于存储的复制

别

别名, 365-375

查

查看

区域群集配置, 32

全局群集配置, 32

查找

区域群集的节点 ID, 235

全局群集的节点 ID, 235

文件系统名称, 294

创

创建, 新磁盘组, 124

磁

磁盘路径

监视, 87-170

显示故障磁盘路径, 166-167

解决状态错误, 167

磁盘路径 (续)

取消监视, 165-166

磁盘组

创建, 124

修改, 132

注册, 133

注册配置更改, 135

存

存储阵列, 删除, 229

错**错误消息**

/var/adm/messages 文件, 79

删除节点, 231-232

登

登录, 远程, 22

电

电缆, 传输, 206

动

动态重新配置, 88-89

法定设备, 172

公共网络接口, 216

群集互连, 202

独

独占 IP 区域, 请参见 Solaris Zones

端

端口号, 使用 Common Agent Container 更改, 321

多

多用户服务, 检验, 222

发

发行版本信息, 25

法**法定**

概述, 171-195

管理, 171-195

法定服务器, 请参见 法定服务器法定设备

法定服务器法定设备

安装要求, 181

排除删除操作引起的故障, 186

添加, 181

法定设备

和基于存储的复制, 85-86

列出配置, 193

删除, 173, 184

删除最后一个法定设备, 186

设备的动态重新配置, 172

替换, 187-188

添加, 174

Sun NAS 法定设备, 176

法定服务器法定设备, 181

网络连接存储法定设备, 179

直接连接的共享磁盘法定设备, 174

维护状态, 将设备置于, 190

维护状态, 使设备脱离, 192

修复, 194

修改节点列表, 188

非

非服务状态, 法定设备, 190

非群集模式引导, 76

封

封装磁盘, 129

辅

辅助, 默认编号, 145

辅助节点, 设置所需数目, 146

复

复制, 请参见数据复制

复制, 基于存储的, 83-86

概

概述, 法定, 171-195

更

更改

numsecondaries 属性, 146

Sun Cluster Manager 服务器地址, 322

端口号, 使用 Common Agent Container, 321

群集名称, 234-235

属性, 145

主节点, 150-151

专用主机名, 240

更改 SNMP 事件 MIB 协议, 259

更新全局名称空间, 117

公

公共网络

动态重新配置, 216

管理, 201-217

公平份额调度器

CPU 份额配置, 266

配置, 267

共

共享 IP 区域, 请参见 Solaris Zones

共享磁盘路径

监视, 163-170

禁用自动重新引导功能, 170

启用自动重新引导功能, 170

故

故障转移, 为数据复制, 管理, 361-363

挂

挂载点, 修改 /etc/vfstab 文件, 158

挂载点, 全局, 44

关

关闭

非全局区域, 66

节点, 66-79

区域群集, 57-80

区域群集节点, 66-79

全局群集, 57-80

全局群集节点, 66-79

关联故障转移, 数据复制的扩展属性, 331

关联切换, 为数据复制配置, 343

管

管理

EMC SRDF 复制设备, 101-113

Hitachi TrueCopy 复制设备, 90-101

IPMP, 201-217

法定, 171-195

管理 (续)

- 基于存储的复制设备, 90-113
- 区域群集, 16, 249
- 全局群集, 16
- 全局群集非投票节点, 16
- 全局群集设置, 233-264
- 群集, 使用图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 工具, 319-326
- 群集互连和公共网络, 201-217
- 群集文件系统, 113
- 管理控制台, 19

恢**恢复**

- 封装的根文件系统, 315
- 根文件系统, 306
 - 从卷, 308
 - 从元设备, 308
- 群集, 用基于存储的数据复制, 85-86
- 群集文件, 305
- 未封装的根文件系统, 313
- 文件, 以交互方式, 305

基

- 基于存储的复制设备, 管理, 90-113
- 基于存储的数据复制, 83-86
 - 定义, 82
 - 和法定设备, 85-86
 - 恢复, 85-86
 - 限制, 85
 - 要求, 85
 - 最佳做法, 86
- 基于角色的访问控制, 请参见RBAC
- 基于主机的数据复制
 - 定义, 82
 - 示例, 327-363

监**监视**

- 磁盘路径, 164-165
- 共享磁盘路径, 170

检**检查**

- 全局挂载点, 44, 163
- 群集互连状态, 203

检验

- SMF, 222
- vfstab 配置, 159
- 数据复制配置, 357-361

简

- 简短格式命令, 365-375

交

- 交换机, 传输, 206

角**角色**

- 设置, 49
- 添加角色, 51
- 添加自定义角色, 53

节**节点**

- 查找 ID, 235
- 从区域群集中删除, 225
- 从全局群集中删除非投票节点, 229
- 从全局群集中删除节点, 226
- 从设备组中删除, 125, 141
- 辅助, 145
- 关闭, 66-79

节点 (续)

- 连接到, 22
- 删除
 - 错误消息, 231-232
- 添加, 219-224
- 添加到设备组, 140
- 验证, 236
- 引导, 66-79
- 应用需重新引导的修补程序, 279
- 置于维护状态, 245
- 主, 88-89, 145

禁

- 禁用传输电缆, 210

镜

- 镜像, 联机备份, 297

卷

- 卷
 - 请参见基于存储的复制
 - 从设备组中删除, 138-139
 - 联机备份, 300
 - 添加到设备组, 131
- 卷管理器, Veritas, 89-90

可

- 可伸缩的数据复制应用程序, 333-334

控

- 控制台
 - 安全连接, 23
 - 连接到, 22

快

- 快照
 - 请参见基于存储的复制实时, 328

列

- 列出
 - 法定配置, 193
 - 设备组配置, 149

逻

- 逻辑主机名资源, 在数据复制故障转移中的角色, 331

名

- 名称空间
 - 迁移, 118
 - 全局, 87-90

命

- 命令, 365-375
 - boot, 60-62
 - cconsole, 19, 22
 - ccp, 18, 22
 - claccess, 18
 - cldevice, 18
 - cldevicegroup, 18
 - clinterconnect, 18
 - clnasdevice, 18
 - clnode check, 18
 - clquorum, 18
 - clreslogicalhostname, 18
 - clresource, 18
 - clresourcegroup, 18
 - clresourcetype, 18
 - clressharedaddress, 18
 - clsetup, 18

命令 (续)

- clsnmphot, 18
- clsnmpmib, 18
- clsnmpuser, 18
- cltelemetryattribute, 18
- cluster check, 18, 20, 42, 44
- clzonecluster, 18, 57-66
- clzonecluster boot, 60-62
- clzonecluster verify, 42
- crlogin, 22
- cssh, 22
- ctelnet, 22
- metaset, 87-90
- netcon, 19
- scshutdown, 57-66
- 命令行管理工具, 17
- 命名服务, 为独占 IP 区域添加 IP 地址映射, 224
- 命名约定
 - 复制资源组, 331
 - 原始磁盘设备, 158

配**配置**

- Hitachi TrueCopy 复制设备, 91-92
- 设备组从设备号, 132
- 数据复制, 327-363
- 配置示例 (校园群集), 双工作间, 基于存储的数据复制, 83-86
- 配置文件, RBAC 权限, 49-51

启**启动**

- Sun Cluster Manager, 324
- 节点, 66-79
- 区域群集, 60-62
- 区域群集节点, 66-79
- 全局群集, 60-62
- 全局群集节点, 66-79
- 启用和禁用 SNMP 事件 MIB, 258
- 启用传输电缆, 209

迁

- 迁移, 全局设备名称空间, 118

切

- 切换, 设备组的主节点, 150-151
- 切换, 为数据复制, 执行, 361-363
- 切换回, 准则, 在数据复制中执行, 335

区

- 区域路径, 移动, 249

区域群集

- 查看配置, 32
- 定义, 15
- 关闭, 57-80
- 管理, 233-264
- 克隆, 249
- 删除文件系统, 249
- 为应用程序准备它, 249
- 验证配置, 42
- 移动区域路径, 249
- 引导, 57-80
- 重新引导, 62
- 组件状态, 28
- 区域群集节点
 - 关闭, 66-79
 - 引导, 66-79
 - 重新引导, 72-76

取

- 取消监视, 磁盘路径, 165-166
- 取消注册, 设备组, 139

全**全局**

- 挂载点, 检查, 44, 163
- 名称空间, 87-90, 117
- 设备, 87-170

全局, 设备 (续)

- 动态重新配置, 88-89
- 设置权限, 88

全局群集

- 查看配置, 32
- 定义, 15
- 关闭, 57-80
- 管理, 233-264
- 删除节点, 226
- 验证配置, 42
- 引导, 57-80
- 重新引导, 62
- 组件状态, 28
- 全局群集非投票节点
 - CPU 份额, 270, 272
 - 更改专用主机名, 243
 - 关闭再重新引导, 66
 - 管理, 16
 - 管理群集文件系统, 113
 - 添加专用主机名, 243
 - 应用修补程序, 282
 - 专用主机名, 删除, 245
- 全局群集节点
 - 关闭, 66-79
 - 引导, 66-79
 - 重新引导, 72-76
- 全局群集投票节点
 - CPU 份额, 268
 - 管理群集文件系统, 113
- 全局设备名称空间, 迁移, 118
- 全局文件系统, **请参见**群集文件系统

权

- 权限, 全局设备, 88
- 权限配置文件, RBAC, 49-51

群

群集

- 备份, 20, 293-304
- 更改名称, 234-235
- 恢复文件, 305

群集 (续)

- 节点验证, 236
- 设置时间, 237
- 应用需重新引导的修补程序, 283
- 群集互连
 - 动态重新配置, 202
 - 管理, 201-217
 - 状态检查, 203
- 群集文件系统, 87-170
 - 挂载点, 159
 - 管理, 113
 - 检验配置, 159
 - 全局群集非投票节点, 113
 - 全局群集投票节点, 113
 - 删除, 161-162
 - 添加, 157-160
- 群集文件系统的挂载选项, 要求, 159

容

- 容灾性, 定义, 328

删

删除

- SNMP 用户, 261
- SNMP 主机, 260
- Solstice DiskSuite 磁盘组, 125
- 从区域群集中, 225
- 存储阵列, 229
- 法定设备, 173, 184
- 节点, 224, 226
- 节点, 从设备组中, 141
- 节点, 从所有设备组中, 125
- 卷, 从设备组中, 138-139
- 全局群集中的非投票节点, 229
- 群集文件系统, 161-162
- 设备组, 139
- 传输电缆、适配器和交换机, 206
- 资源和资源组, 从区域群集中, 250
- 最后一个法定设备, 186

设

设备, 全局, 87-170

设备组

- 更改属性, 145
- 管理概述, 115
- 检验注册, 137
- 列出配置, 149
- 删除并取消注册, 139
- 删除并注销, 125
- 添加, 122
- 维护状态, 151
- 为数据复制配置, 338
- 新从设备号分配, 132
- 主拥有权, 145

设备组, SVM, 添加, 120

设备组, 原始磁盘, 添加, 122-123

设备组的主节点切换, 150-151

设备组的主拥有权, 145

设置, 角色 (RBAC), 49

设置群集时间, 237

实

实时快照

- 定义, 328
- 执行, 356-357

使

使用, 角色 (RBAC), 49

事

事件 MIB

- 更改 SNMP 协议, 259
- 启用和禁用 SNMP, 258

示

示例, 创建群集文件系统, 160

示例配置 (校园群集), 双工作间, 基于存储的复制, 83-86

适

适配器, 传输, 206

手

手动更新 DID 信息, 167

属

属性

请参见属性

- failback, 145
- numsecondaries, 146
- preferenced, 145

数

数据复制, 81-86

- 必需的硬件和软件, 336
- 定义, 82-83
- 更新 DNS 条目, 362-363
- 管理故障转移, 361-363
- 基于存储的, 82, 83-86
- 基于主机的, 82
- 检验配置, 357-361
- 介绍, 327
- 配置
 - NFS 应用程序的文件系统, 340-342
 - NFS 应用程序资源组, 345-347
 - 关联切换, 331, 343
 - 设备组, 338
- 配置示例, 335
- 启用, 350-354
- 实时快照, 328, 356-357
- 示例, 354-361
- 同步, 328
- 异步, 328

数据复制 (续)

- 远程镜像, 328, 354-356
- 准则
 - 管理故障转移, 334
 - 管理切换, 334
 - 配置资源组, 330
- 资源组
 - 创建, 343-344
 - 共享地址, 333
 - 故障转移应用程序, 331-332
 - 可伸缩的应用程序, 333-334
 - 命名约定, 331
 - 配置, 330
 - 应用程序, 331
- 数据复制的共享地址资源组, 333
- 数据复制的扩展属性
 - 复制资源, 343, 344
 - 应用程序资源, 346, 348
- 数据复制故障转移, 管理准则, 334
- 数据复制故障转移应用程序
 - 关联切换, 331
 - 准则
 - 管理故障转移, 334
 - 资源组, 331-332
- 数据复制切换, 关联切换, 331

替

- 替换法定设备, 187-188

添

添加

- SNMP 用户, 261
- SNMP 主机, 259
- Solstice DiskSuite 设备组, 122
- Sun NAS 法定设备, 176
- ZFS 设备组, 123
- 法定服务器法定设备, 181
- 法定设备, 174
- 角色 (RBAC), 51
- 节点, 219-224
- 节点到设备组, 140

添加 (续)

- 节点至区域群集, 220
- 节点至全局群集, 220
- 群集文件系统, 157-160
- 设备组, 120, 122-123
- 网络连接存储法定设备, 179
- 新卷到设备组, 131
- 直接连接的共享磁盘法定设备, 174
- 传输电缆、适配器和交换机, 204
- 自定义角色 (RBAC), 53
- 添加管理角色向导, 说明, 51

停

停止

- 节点, 66-79
- 区域群集, 62
- 区域群集节点, 66-79
- 全局群集, 62
- 全局群集节点, 66-79

同

- 同步数据复制, 84, 328

完

- 完全根区域, 独占 IP 区域的要求, 223

网

- 网络连接存储法定设备, 添加和安装, 179
- 网络文件系统 (Network File System, NFS), 为数据复制配置应用程序文件系统, 340-342

维

- 维护, 法定设备, 190
- 维护状态
 - 将法定设备置于, 190

维护状态 (续)

- 节点, 245
- 使法定设备脱离, 192

位**位图**

- 实时快照, 328
- 远程镜像复制, 328

文**文件**

- /etc/vfstab, 44
- md.conf, 120
- md.tab, 20
- ntp.conf.cluster, 242
- 以交互方式恢复, 305

文件系统

- NFS 应用程序
 - 为数据复制配置, 340-342
- 备份, 294
- 查找名称, 294
- 恢复封装的根, 315
- 恢复根
 - 从卷, 308
 - 从元设备, 308
 - 描述, 306
- 恢复未封装的根, 313
- 在区域群集中删除它, 249

系

系统服务处理器 (System Service Processor, SSP), 19

显

- 显示, 故障磁盘路径, 166-167
- 显示已配置的资源, 27

校**校园群集**

- 基于存储的数据复制, 83-86
- 用基于存储的数据复制恢复, 85-86

卸

- 卸载, lofi 设备文件, 256
- 卸载 Sun Cluster 软件, 254

修

- 修补, 在全局群集非投票节点中, 282
- 修补 Sun Cluster, 277-278
- 修补程序
 - 提示, 278
 - 应用不需要重新引导的, 286
 - 应用到群集和固件, 283
 - 应用需重新引导的修补程序, 279
- 修复, 法定设备, 194
- 修复已满的 /var/adm/messages 文件, 79
- 修改
 - 磁盘组, 132
 - 法定设备节点列表, 188
 - 用户 (RBAC), 54

验**验证**

- 区域群集配置, 42
- 全局群集配置, 42

异

异步数据复制, 84, 328

引**引导**

- 非全局区域, 66

引导 (续)

- 非群集模式, 76
- 节点, 66-79
- 区域群集, 57-80
- 区域群集节点, 66-79
- 全局群集, 57-80
- 全局群集节点, 66-79

应

应用

- 不需要重新引导的修补程序, 286
- 修补程序, 279

应用程序资源组

- 为数据复制配置, 345-347
- 准则, 331

用

用户

- 删除 SNMP, 261
- 添加 SNMP, 261
- 修改属性, 54
- 用户帐户工具, 描述, 54

与

- 与群集控制台的安全连接, 23

域

域名系统 (Domain Name System, DNS)

- 更新准则, 334
- 在数据复制中更新, 362-363

原

- 原始磁盘设备, 命名约定, 158
- 原始磁盘设备组, 添加, 122-123

远

- 远程登录, 22
- 远程复制, [请参见基于存储的复制](#)
- 远程镜像, [请参见基于存储的复制](#)
- 远程镜像复制
 - 定义, 328
 - 执行, 354-356

支

- 支持的功能, VxFS, 113

直

- 直接连接的共享磁盘法定设备, 添加, 174

重

重新启动

- 区域群集节点, 72-76
- 全局群集节点, 72-76

重新生成, 安全密钥, 322

重新引导

- 区域群集, 62
- 区域群集节点, 72-76
- 全局群集, 62
- 全局群集节点, 72-76

主

主机

- 添加和删除 SNMP, 259, 260

注

注册

- 磁盘组的配置更改, 135
- 磁盘组为设备组, 133
- 注销, Solstice DiskSuite 设备组, 125

专

- 专用处理器集, 配置, 272
- 专用主机名
 - 更改, 240
 - 全局群集非投票节点, 243
 - 在全局群集非投票节点上更改, 243
 - 在全局群集非投票节点上删除, 245
 - 指定给区域, 223

传

- 传输电缆
 - 禁用, 210
 - 启用, 209
 - 添加, 204, 206
- 传输电缆, 添加, 206
- 传输交换机, 添加, 204, 206
- 传输适配器, 添加, 204

状

- 状态
 - 区域群集组件, 28
 - 全局群集组件, 28

资

- 资源
 - 删除, 250
 - 显示已配置的类型, 27
- 资源组
 - 数据复制
 - 配置, 330
 - 配置准则, 330
 - 在故障转移中的角色, 330

子

- 子命令, 365-375

最

- 最后一个法定设备, 删除, 186
- 最佳做法
 - EMC SRDF, 86
 - Hitachi TrueCopy, 86
 - 基于存储的数据复制, 86

